



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Waschmaschine

WGB2440H0

[de] Gebrauchs- und Montage-
anleitung

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit	4	8 Tasten	24
1.1 Allgemeine Hinweise	4		
1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch	4		
1.3 Einschränkung des Nutzer- kreises	4		
1.4 Sichere Installation	5		
1.5 Sicherer Gebrauch	7		
1.6 Sichere Reinigung und War- tung	9		
2 Sachschäden vermeiden	11	9 Programme	27
3 Umweltschutz und Sparen	12	10 Zubehör	31
3.1 Verpackung entsorgen	12		
3.2 Energie und Ressourcen sparen	12		
3.3 Energiesparmodus	12		
4 Aufstellen und Anschließen	12	11 Wäsche	31
4.1 Gerät auspacken	12	11.1 Wäsche vorbereiten	31
4.2 Lieferumfang	13	11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten	32
4.3 Anforderungen an den Auf- stellort	13		
4.4 Transportsicherungen entfer- nen	14	12 Waschmittel und Pflegemit- tel	32
4.5 Gerät anschließen	15		
4.6 Gerät ausrichten	16	13 Grundlegende Bedienung	32
5 Vor dem ersten Gebrauch	17	13.1 Gerät einschalten	32
5.1 Leerwaschgang starten	17	13.2 Programm einstellen	32
6 Kennenlernen	19	13.3 Programmeinstellungen speichern	33
6.1 Gerät	19	13.4 Tür öffnen	33
6.2 Waschmittelschublade	19	13.5 Wäsche einlegen	34
6.3 Bedienfeld	20	13.6 Dosierhilfe einsetzen	34
6.4 Bedienlogik	20	13.7 Dosierhilfe verwenden	34
7 Display	22	13.8 Waschmittel und Pflegemit- tel einfüllen	35
		13.9 Programm starten	35
		13.10 Wäsche einweichen	35
		13.11 Wäsche nachlegen	35
		13.12 Programm abbrechen	35
		13.13 Programm bei Spülstopp fortsetzen	36
		13.14 Wäsche entnehmen	36
		13.15 Gerät in den Bereitschafts- zustand (Standby) verset- zen	36


14 Kindersicherung	36	
14.1 Kindersicherung aktivieren....	36	
14.2 Kindersicherung deaktivieren.....	36	
15 Home Connect	36	
15.1 Home Connect App einrichten.....	37	
15.2 Home Connect einrichten	37	
15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren	37	
15.4 Wi-Fi am Gerät deaktivieren..	37	
15.5 Software Update installieren	37	
15.6 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen.....	38	
15.7 Fernstart	38	
15.8 Ferndiagnose	38	
15.9 Datenschutz.....	38	
16 Grundeinstellungen	39	
16.1 Übersicht der Grundeinstellungen	39	
16.2 Grundeinstellungen ändern...	39	
17 Reinigen und Pflegen	40	
17.1 Gerät instandhalten	40	
17.2 Trommel reinigen	40	
17.3 Waschmittelschublade reinigen.....	41	
17.4 Laugenpumpe reinigen	42	
17.5 Gummimanschette reinigen ..	44	
18 Störungen beheben	46	
18.1 Notentriegelung	52	
18.2 Elektronikkarte zurücksetzen	52	
19 Transportieren, Lagern und Entsorgen	52	
19.1 Gerät demontieren	52	
19.2 Transportsicherungen einsetzen	53	
19.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen.....	53	
19.4 Altgerät entsorgen.....	53	
20 Kundendienst	54	
20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.).....	54	
20.2 AQUA-STOP-Garantie.....	54	
21 Verbrauchswerte	55	
22 Technische Daten	55	
22.1 Informationen zu freier und Open Source Software	56	
23 Konformitätserklärung	57	



1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

1.1 Allgemeine Hinweise

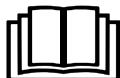

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um maschinenwaschbare Textilien und handwaschbare Wolle nach Pflegeetikett zu waschen.
- mit Leitungswasser und handelsüblichen, waschmaschinengeeigneten Waschmitteln und Pflegemitteln.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

1.4 Sichere Installation

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

⚠ **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.

- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

⚠️ ⚠️ **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

1.5 Sicherer Gebrauch

⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
- Den Kundendienst rufen. → Seite 54

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠ **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

Beim Schleudern von größeren, wasserundurchlässigen Wäschestücken können Unwuchten entstehen und zu Verletzungen führen.

- ▶ Keine größeren, wasserundurchlässigen Wäschestücke wie Decken oder Matratzenauflagen im Gerät waschen und schleudern.

⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

⚠ **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn Wäsche mit lösungsmittelhaltigen, entzündlichen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurde, kann sie im Gerät zu einer Explosion führen.

- ▶ Vorbehandelte Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser spülen.

⚠ **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.

- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

⚠ **VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**

Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.

⚠ **VORSICHT – Verätzungsgefahr!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade können Waschmittel und Pflegemittel aus dem Gerät spritzen. Ein Kontakt mit den Augen oder der Haut kann zu Reizungen führen.

- ▶ Bei Kontakt mit Waschmitteln oder Pflegemitteln gründlich die Augen oder Haut mit klarem Wasser spülen.
- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

1.6 Sichere Reinigung und Wartung

⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

⚠️ ⚠️ **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

2 Sachschäden vermeiden

ACHTUNG!

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.
- Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.
- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.
→ "Programme", Seite 27

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert.

Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.
- ▶ Vor jedem Transport alle Transportsicherungen komplett einbauen, um Transportschäden zu vermeiden.

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.
- ▶ Den Wasserzulaufschlauch direkt ohne zusätzliche Verbindungselemente wie Adapter, Verlängerungen oder Ventile an den Wasserhahn anschließen.
- ▶ Das Ventilgehäuse des Wasserzulaufschlauchs berührungsfrei zur Umgebung verbauen und keiner äußeren Krafteinwirkung aussetzen.
- ▶ Darauf achten, dass der Innen-durchmesser des Wasserhahns mindestens 17 mm beträgt.

- ▶ Darauf achten, dass die Länge des Gewindes am Anschluss zum Wasserhahn mindestens 10 mm beträgt.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 100 kPa (1 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.
- ▶ Das Gerät nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasser-aufbereiters anschließen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Ein Betrieb mit verschmutztem oder zu heißem Wasser kann zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich mit kaltem Leitungswasser betreiben.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.
- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.

- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

3 Umweltschutz und Sparen

3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

3.2 Energie und Ressourcen sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

- Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten verwenden sowie die maximale Beladungsmenge ausnutzen.
→ Seite 27
- Waschmittel entsprechend des Verschmutzungsgrads der Wäsche dosieren.
- Waschtemperatur bei leicht und normal verschmutzter Wäsche reduzieren.
- Maximale Schleuderdrehzahl einstellen, wenn die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden soll.
- Wäsche ohne Vorwäsche waschen.

3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erloschen und  blinkt. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Bereitschaftszustand (Standby).

4 Aufstellen und Anschließen

4.1 Gerät auspacken

ACHTUNG!

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
→ "Verpackung entsorgen", Seite 12
2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen. → Seite 33
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
5. Die Tür schließen.

4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

ACHTUNG!

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.
→ "Zubehör", Seite 31

Hinweis: Beim Gerät wurde werkseitig ein Funktionstest durchgeführt. Dabei können Wasserflecken im Gerät entstehen, die der erste Waschgang entfernt.

Die Lieferung besteht aus:

- Waschmaschine
- Begleitunterlagen
- Transportsicherungen
- Abdeckkappe¹

4.3 Anforderungen an den Aufstellort

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das Gerät ohne Abdeckplatte betreiben.

⚠️ WARNUNG Verletzungsgefahr!

Beim Betrieb auf einem Sockel kann das Gerät kippen.

- ▶ Die Gerätefüße vor Inbetriebnahme auf einem Sockel unbedingt mit den Haltelaschen → Seite 31 des Herstellers befestigen.

ACHTUNG!

Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren.

Aufstellort	Anforderungen
Sockel	Das Gerät mit Haltelaschen → Seite 31 befestigen.
Holzbalkendecke	Das Gerät auf einer wasserbeständigen Holzplatte (Stärke mind. 30 mm) aufstellen, die fest mit dem Fußboden verschraubt ist.

¹ Die Anzahl der Abdeckkappen variiert je nach Modell.


Aufstellort	Anforderungen
Küchenzeile	Das Gerät nur unter durchgehender Arbeitsplatte aufstellen, die fest mit den Nachbarschränken verbunden ist. Erforderliche Nischenbreite: 60 cm.
An einer Wand	Keine Netzzugschlussleitung und keine Schläuche zwischen Wand und Gerät einklemmen.

4.4 Transportsicherungen entfernen


Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen auf der Geräterückseite gesichert.

Hinweis: Bewahren Sie die Schrauben der Transportsicherungen und die Hülsen für einen späteren Transport auf.


1. Den Schlauch ① und die Netzzugschlussleitung ② aus den Halterungen entfernen.

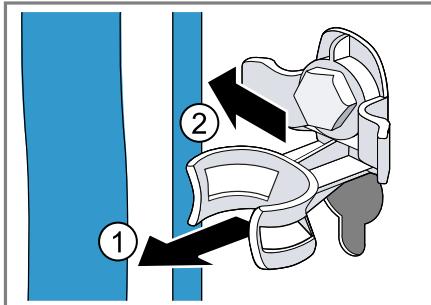

2. Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 13 lösen ① und entfernen ②.

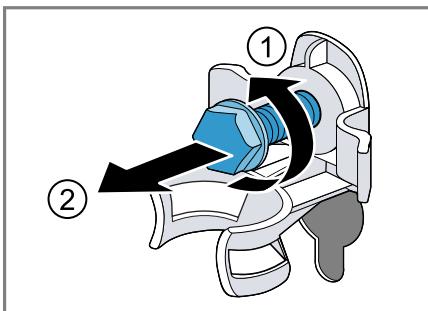

3. Die 4 Hülsen entfernen.

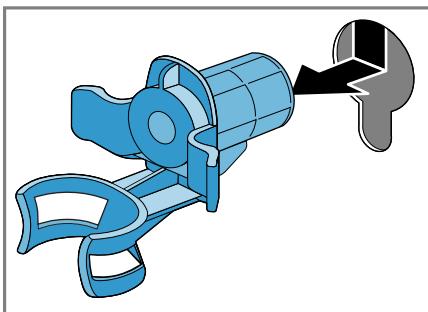


4. Die Abdeckkappe einsetzen und nach unten schieben.


Hinweise

- Beachten Sie die Anzahl der Abdeckkappen im Lieferumfang

- Bei vier Abdeckkappen im Lieferumfang, die Abdeckkappen in die vier Öffnungen für die Transportsicherungen einsetzen.

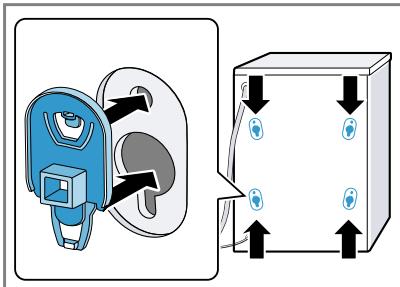

- Bei einer Abdeckkkappe im Lieferumfang, die Abdeckkappe in die untere linke Öffnung für die Transportsicherung einsetzen.

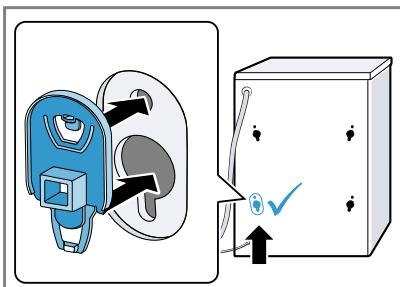

Hinweis: Um die Transportsicherungen für den Transport in das Gerät einzusetzen, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Gerät anschließen

Wasserzulaufschlauch anschließen

⚠️ **WANRUNG** Stromschlaggefahr!

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- Nicht das elektrische Aquastop-Ventil in Wasser tauchen.


ACHTUNG!

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

- Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallations mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

- Den Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") anschließen.

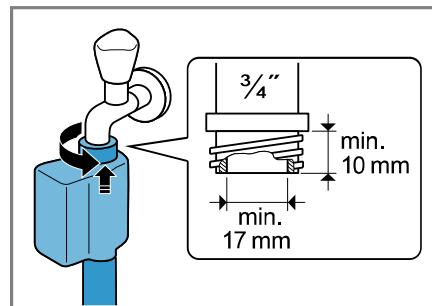

- Den Wasserhahn vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Anschlussstellen dicht sind.

Anschlussarten Wasserablauf

Die Informationen helfen Ihnen, dieses Gerät an den Wasserablauf anzuschließen.

ACHTUNG!


Beim Abpumpen steht der Wasserablaufschlauch unter Druck und kann sich von der installierten Anschlussstelle lösen.

- Den Wasserablaufschlauch gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern. Bei einem verstopften oder verschlossenen Abfluss kann gestautes Abwasser in das Gerät zurückfließen.
- Vor dem Betrieb des Geräts sicherstellen, dass Abwasser schnell abläuft und Verstopfungen beseitigen.

Hinweis: Beachten Sie die Abpumphöhen.


Die maximale Abpumphöhe beträgt 100 cm.

Siphon

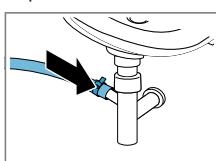


Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (24-40 mm) sichern.

Waschbecken

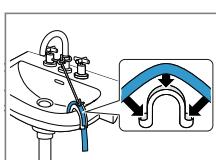

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer fixieren und sichern.
→ "Zubehör", Seite 31

Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder Gully

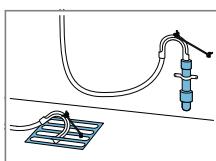

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer fixieren und sichern.
→ "Zubehör", Seite 31

Gerät elektrisch anschließen


Hinweis: Ihre elektrische Hausinstallation für dieses Gerät muss den lokalen gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften entsprechen und sollte einen Fehlerstrom-Schutzschalter enthalten.

1. Den Netzstecker der Netzan schlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.
Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 55.
2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.


4.6 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und ein Wandern des Geräts zu vermeiden, richten Sie das Gerät richtig aus.

1. Die Kontermuttern im Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel mit der Schlüsselweite 17 lösen.

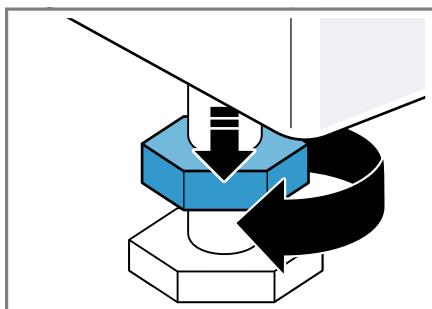


- Um das Gerät auszurichten, die Gerätetüfe drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

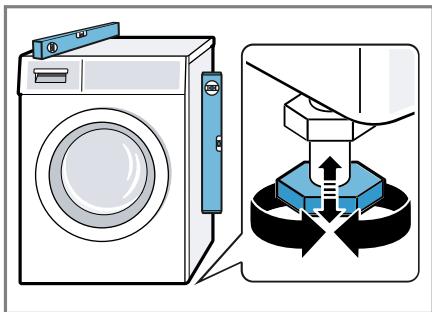

Alle Gerätetüfe müssen fest auf dem Boden stehen.

- Die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 17 handfest gegen das Gehäuse festziehen.

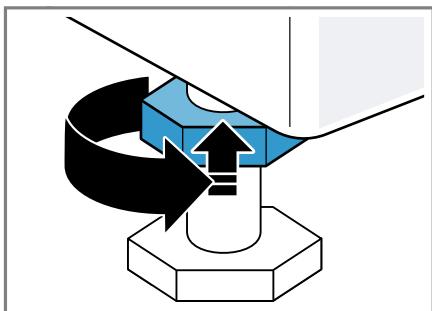

Den Gerätetüf dabei festhalten und nicht in der Höhe verstetzen.


5 Vor dem ersten Gebrauch

Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.


5.1 Leerwaschgang starten

Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Um mögliches Restwasser zu entfernen, waschen Sie das erste Mal ohne Wäsche.

- Auf \downarrow drücken.
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.
- Das Programm **Baumwolle 90 °C** einstellen oder das Trommelreinigungsprogramm in der Home Connect App auswählen.
- Die Tür schließen.
- Die Waschmittelschublade herausziehen.
- Etwa 1 Liter Leitungswasser in die Kammer II füllen.

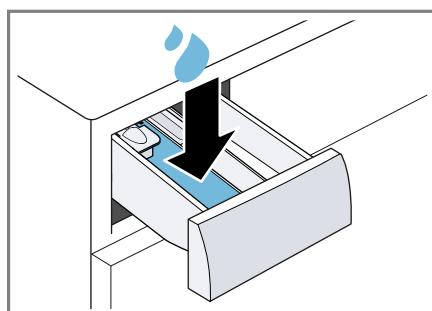

6. Pulvervollwaschmittel mit Sauerstoffbleiche in die Kammer II einfüllen.

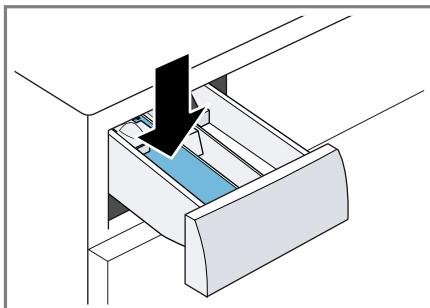


Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge für leichte Verschmutzung. Kein Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel verwenden.

7. Die Waschmittelschublade einschieben.
8. Um das Programm zu starten, auf **II ▶** drücken.
 - ✓ Das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
 - ✓ Das Display zeigt nach Programmende: **End.**
9. Den ersten Waschgang starten oder auf **Ø** drücken, um das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) zu versetzen.
→ "Grundlegende Bedienung", Seite 32

6 Kennenlernen

6.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

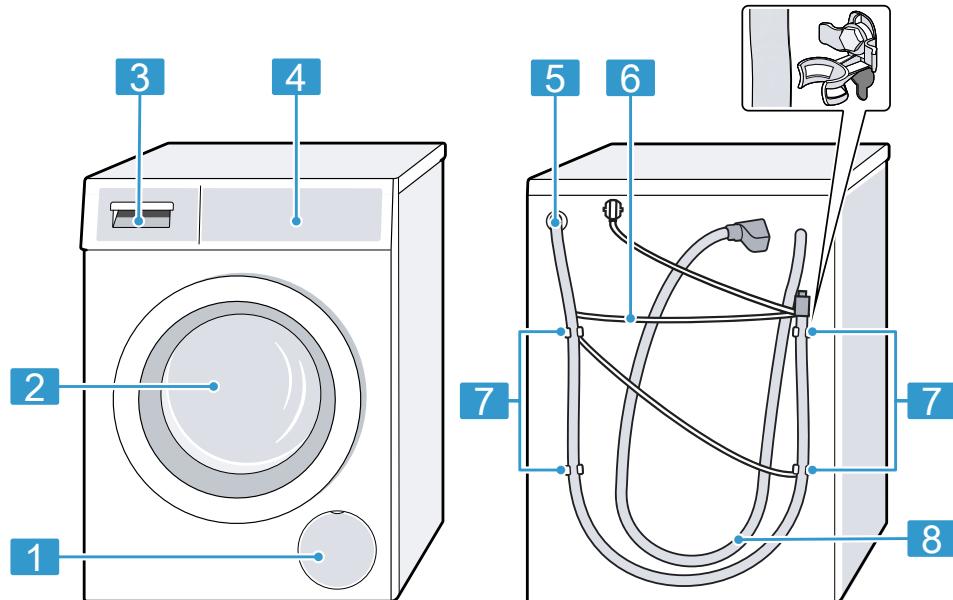


Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

- 1** Wartungsklappe der Laugenpumpe → Seite 42
- 2** Tür → Seite 33
- 3** Waschmittelschublade → Seite 19
- 4** Bedienfeld → Seite 20
- 5** Wasserablaufschlauch → Seite 16
- 6** Netzanschlussleitung → Seite 16

- 7** Transportsicherungen
- 8** Wasserzulaufschlauch → Seite 15

6.2 Waschmittelschublade


Hinweis: Beachten Sie die Angaben der Hersteller zur Verwendung und Dosierung der Waschmittel und Pflegemittel und die Angaben in den Programmbeschreibungen.

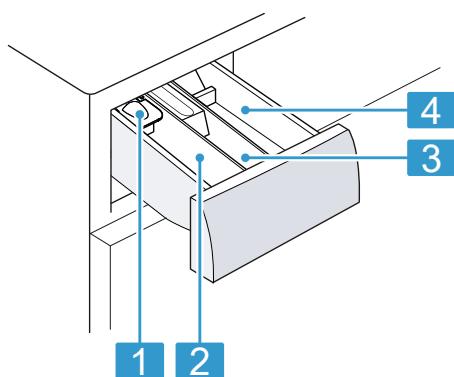

- 1** Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel → Seite 34
- 2** Kammer II: Waschmittel für die Hauptwäsche
- 3** Kammer ☈: Weichspüler
- 4** Kammer I: Waschmittel für die Vorwäsche

6.3 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

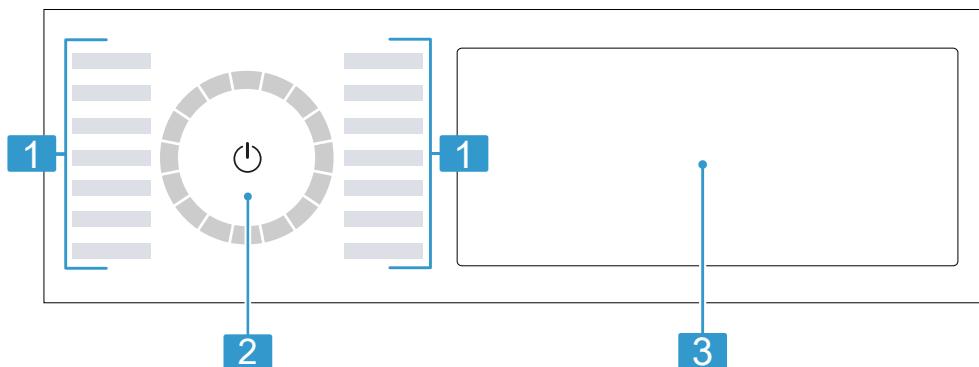

- 1** Programme → Seite 27
- 2** Programmwähler → Seite 32
- 3** Tasten → Seite 24 und Display → Seite 22

6.4 Bedienlogik

Einige Bereiche des Displays sind Tasten und reagieren auf Berührungen. Sie aktivieren, deaktivieren oder ändern Einstellungen, indem Sie auf

die Tasten drücken. Die aktivierten Einstellungen sind im Display hell hervorgehoben.

ACHTUNG!


Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- ▶ Keinen starken Druck auf das Display ausüben.
- ▶ Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.


Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden

Einige Tasten sind für eine reduzierte Displayanzeige ausgeblendet. Wenn Sie diese zusätzlichen Tasten im Display anzeigen, können Sie die entsprechenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

1. Um die zusätzlichen Tasten anzuzeigen, kurz auf **Optionen** drücken.

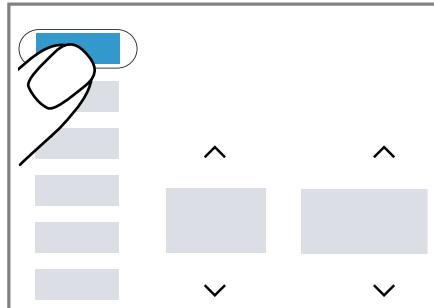

- ✓ Das Display zeigt alle zusätzlichen Tasten.

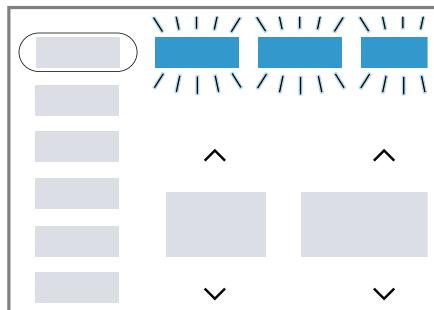

2. Um die zusätzlichen Tasten auszublenden, erneut kurz auf **Optionen** drücken.

Einstellwert ändern

Wenn Sie bestimmte Einstellungen aktivieren, zeigt das Display Auswahltasten und Sie können den Einstellwert ändern.

- ▶ Auf die Auswahltasten → Seite 24 drücken.

Das Display zeigt den Einstellwert.


7 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinwestexte.

Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich 88:88, z. B. End.

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → Seite 37

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

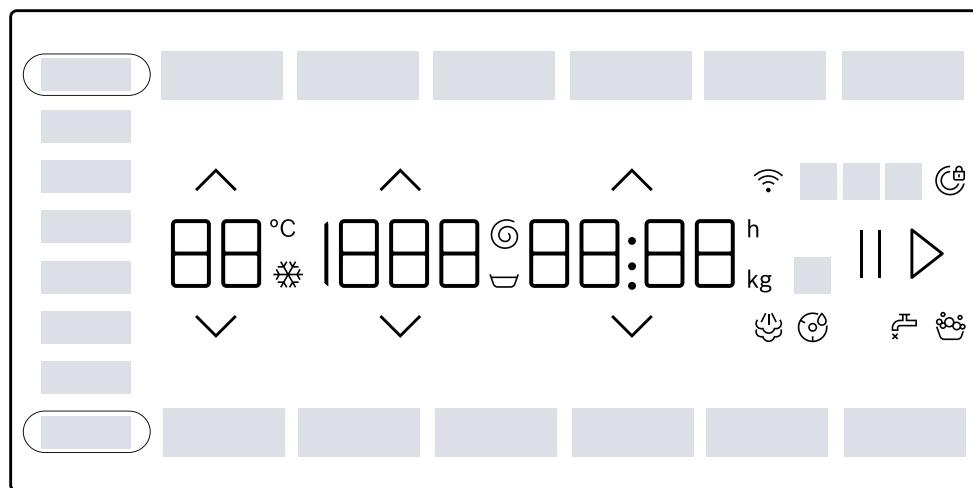

Beispielhafte Displayanzeige

Anzeige	Beschreibung
0:40 ¹	Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten.
10 h ¹	Programmendezeit → "Tasten", Seite 25
9,0 ¹	Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
⌚ - 1400	Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/min. → Seite 25 0: ohne Endschleudern, nur Abpumpen ⌚: Spülstopp, ohne Abpumpen
✿ - 90	Eingestellte Temperatur in °C. → Seite 25 ✿ (kalt)
End	Programmstatus: Programmende

¹ Beispiel

Anzeige	Beschreibung
	Programmstatus: Bedampfen
Blut	Die Fleckenart Blut ist aktiviert.
Gras	Die Fleckenart Gras ist aktiviert.
Rotwein	Die Fleckenart Rotwein ist aktiviert.
Schweiß	Die Fleckenart Schweiß ist aktiviert.
Butter/Öl	Die Fleckenart Speisefett/Speiseöl ist aktiviert.
Tomate	Die Fleckenart Tomate ist aktiviert.
	blinkt: Trommelreinigung erforderlich. Führen Sie das Programm Baumwolle 90°C zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters durch. → "Trommel reinigen", Seite 40
	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: das Gerät ist über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk verbunden. ■ blinkt: das Gerät versucht sich über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk zu verbinden. <p>→ "Home Connect", Seite 36</p>
	<p>Das Gerät hat zu viel Schaum erkannt.</p> <p>→ " oder starke Schaumbildung.", Seite 48</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ leuchtet: Die Tür ist verriegelt. <ul style="list-style-type: none"> - Um Wäsche nachzulegen, kann die Tür entriegelt werden. → "Wäsche nachlegen", Seite 35 - Um die Tür zu öffnen, können Sie das Programm abbrechen. → "Programm abbrechen", Seite 35 ■ blinkt: Die Tür ist nicht geschlossen.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Wasserdruck. ■ Der Wasserdruck vom Wasserhahn ist zu gering.
E:35 ¹	Fehlercode, Fehleranzeige, Signal. → Seite 46

¹ Beispiel

8 Tasten

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → Seite 37
Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

Einige Tasten sind für eine reduzierte Displayanzeige ausgeblendet. Sie können diese zusätzlichen Tasten im Display anzeigen.
→ "Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden", Seite 21
Die Auswahl der Programmeinstellungen ist abhängig vom eingesetzten Programm.

Taste	Auswahl	mehr Informationen
II ▶ (Start/Nachlegen)	<ul style="list-style-type: none"> ■ starten ■ abbrechen ■ pausieren 	<p>Programm starten, abbrechen oder pausieren.</p> <p>Wenn II angezeigt wird, können Sie das Programm pausieren.</p> <p>Wenn ▶ angezeigt wird, können Sie das Programm starten.</p>
↖ ↘	Mehrfachauswahl	<p>Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie auf die Auswahltaste ^ oder ↘, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.</p>
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Verkürzte Programmdauer aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Hinweis: Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Waschergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.</p>
Intensiv Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Waschen mit verlängerter Zeit aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Die Programmdauer wird bis zu 30 Minuten verlängert.</p> <p>Geeignet für besonders verschmutzte Wäsche.</p>
Flecken	Mehrfachauswahl	<p>Die Fleckenart auswählen.</p> <p>Die Temperatur, die Trommelbewegung und die Einweichzeit werden der Fleckenart angepasst.</p>

Taste	Auswahl	mehr Informationen
Fertig in	bis zu 24 Stunden	Die Programmendezeit festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach Programmstart wird die Programmdauer angezeigt. Hinweis: Auf  oder  drücken bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
  (Temperatur)	 - 90	Die Temperatur anpassen. Eingestellte Temperatur in °C.
  (Schleudern)	 - 1400	Die Schleuderdrehzahl anpassen oder  (Spülstopp) aktivieren. Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/min. Mit der Auswahl  wird das Wasser am Ende des Waschgangs nicht abgepumpt und das Schleudern deaktiviert. Die Wäsche bleibt im Spülwasser liegen.
 (Netzschalter)	<ul style="list-style-type: none"> ■ einschalten ■ Bereitschaftszustand / Standby ■ Gerät neu starten 	Das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftszustand / Standby versetzen. Wenn das Bedienfeld nicht reagiert, ca. 5 Sekunden auf  drücken zum Neustart des Geräts. → "Display und Tasten reagieren nicht.", Seite 48
 Fernstart	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren ■ Home Connect Einstellungen öffnen 	Fernstart aktivieren oder deaktivieren. → Seite 38
 3 Sek. (Kinder- sicherung 3 Sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	→ "Kindersicherung", Seite 36
Einstellungen	Mehrfachauswahl	→ "Grundeinstellungen", Seite 39
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn Sie die Taste kurz drücken, können Sie zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden. → "Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden", Seite 21

Taste	Auswahl	mehr Informationen
Mini Load	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Kleine Beladungen von empfindlichen oder strapazierfähigen Textilien waschen.</p> <p>Die Programmdauer verkürzt sich und der Wasser- und Energieverbrauch passt sich der Beladung an.</p> <p>Hinweis: Wenn Sie die Einstellung aktivieren, reduziert sich die maximale Beladungsmenge des Programmes auf 0,5 kg.</p>
Vorwäsche	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Vorwäsche aktivieren oder deaktivieren, z. B. zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.</p> <p>Hinweis: Geben Sie das Waschmittel zur Vorwäsche in die Kammer I und das Waschmittel für die Hauptwäsche in die Kammer II der Waschmittelschublade.</p> <p>→ "Waschmittelschublade", Seite 19</p>
Wasser Plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Gebieten mit sehr weichem Wasser.</p>
Leise	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivieren ■ deaktivieren 	<p>Leisen Betrieb aktivieren oder deaktivieren, z.B. für den Betrieb in der Nacht.</p> <p>Die Bediensignale und die Hinweissignale werden deaktiviert und das Gerät wird für einen leisen Betrieb angepasst, z.B. durch eine reduzierte Trommelbewegung.</p>
Favorit	<ul style="list-style-type: none"> ■ speichern ■ einstellen 	<p>Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen.</p> <p>→ "Programmeinstellungen speichern", Seite 33</p> <p>Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr gespeichertes Programm ein mit individuellen Programmeinstellungen.</p>

9 Programme

Hinweise

- Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.
→ "Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 32
- Mit der Temperatureinstellung des Programms wird sichergestellt, dass die auf dem Pflegeetikett empfohlene Temperatur nicht überschritten wird. Die im Gerät erreichte Temperatur kann von der eingestellten Temperatur abweichen. Dabei wird bei optimaler Energieeffizienz eine bestmögliche Waschwirkung erzielt.
- Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.
→ Seite 37
Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Baumwolle	<p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Leinen waschen.</p> <p>Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie SpeedPerfect aktivieren.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> max. 90 °C max. 1400 U/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	<p>Textilien aus Baumwolle und Leinen waschen.</p> <p>Hinweis: Textilien, die laut Pflegesymbol von 40 °C  bis zu 60 °C  waschbar sind, können gemeinsam gewaschen werden.</p> <p>Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Für dieses Programm wird die Waschtemperatur automatisch je nach Beladungsmenge angepasst, um eine optimale Energieeffizienz bei bestmöglicher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschtemperatur kann nicht geändert werden.</p> <p>Die Schleuderdrehzahl beträgt maximal 1400 U/min.</p>	9,0

¹ SpeedPerfect aktiviert

² Waschen nicht möglich

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Pflegeleicht	<p>Textilien aus Synthetik waschen.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 U/min 	4,0
Schnell/Mix	<p>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Synthetik waschen.</p> <p>Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 U/min 	4,0
Fein/Seide	<p>Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Visko- se und Synthetik waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.</p> <p>Hinweis: Waschen Sie besonders empfindliche Textilien oder Textilien mit Haken, Ösen oder Bügeln im Wäschenetz.</p> <p>Tipp: Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textilfasern und Mikroplastikfasern.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 U/min 	2,0
Wolle	<p>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil waschen.</p> <p>Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, bewegt die Trommel die Textilien besonders schonend mit langen Pausen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 U/min 	2,0
Spülen	<p>Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen.</p> <p>Programmeinstellung: max. 1400 U/min</p>	-
Schleudern/Abpumpen	<p>Schleudern und Wasser abpumpen.</p> <p>Wenn Sie nur das Wasser abpumpen wollen, aktivieren Sie 0. Die Wäsche wird nicht geschleudert.</p>	-

¹ SpeedPerfect aktiviert

² Waschen nicht möglich

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
	Programmeinstellung: max. 1400 U/min	
App Programme	<p>Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App. Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App.</p> <p>Hinweis: Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein. → Seite 36</p>	-
Hygiene Plus	<p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Leinen waschen.</p> <p>Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.</p> <p>Hinweis: Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschprozesses konstant.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 60 °C ■ max. 1400 U/min 	6,5
Sportswear	<p>Sporttextilien und Freizeittextilien aus Synthetik waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Sporttextilien.</p> <p>Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p> <p>Tipp: Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche im Programm Pflegeleicht.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 800 U/min 	2,0
Iron Assist ☂	<p>Geeignet für Hemden, T-Shirts und ähnliche Textilien aus Baumwolle und Leinen.</p> <p>Programm zum Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können.</p> <p>Die Beladung des Programms beträgt maximal fünf Hemden oder fünf T-Shirts.</p> <p>Aktivieren Sie SpeedPerfect, wenn Sie nur ein Wäschestück bedampfen wollen.</p>	- ²

¹ **SpeedPerfect** aktiviert

² Waschen nicht möglich

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
	<p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hängen Sie die warmen und bedampften Textilien sofort nach dem Programmende auf oder bügeln Sie die Textilien. ■ Die Textilien werden nicht gewaschen oder gereinigt. Benutzen Sie keine Wasch- oder Pflegemittel. ■ Der Wasserdampf ist heiß und kann Schäden an bestimmten Gewebe- oder Textilarten verursachen. <p>Das Programm ist daher nicht für Outdoor Textilien oder Textilien aus Seide und Wolle wie z.B. Pullover geeignet.</p>	
Pflegeleicht Plus	<p>Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z. B. Jeans waschen.</p> <p>Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.</p> <p>Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 U/min 	4,0
Express 15'/30'	<p>Textilien aus Baumwolle und Synthetik waschen.</p> <p>Kurzprogramm für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.</p> <p>Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten.</p> <p>Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie SpeedPerfect. Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2,0 kg.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ max. 40 °C ■ max. 1200 U/min 	4,0 2,0 ¹

¹ **SpeedPerfect** aktiviert

² Waschen nicht möglich

10 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

Tipp: Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den Kundendienst. → Seite 54

Verwendung	Bestellnummer
Verlängerung Wasserzulaufschlauch	Kaltwasser- oder Aquastop-Wasserzulaufschlauch verlängern (2,50 m). WMZ2381
Verlängerung Wasserablaufschlauch	Wasserablaufschlauch verlängern (2,20 m). 11057910
Haltelaschen	Standsicherheit des Geräts verbessern. WMZ2200
Krümmer	Wasserablaufschlauch fixieren. 00655300
Flüssigwaschmittelleinsatz	Flüssigwaschmittel dosieren. 00605740
Podest	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann. WMZP-W20W
Waschmaschinenreiniger	Reinigungsmittel zur Pflege des Geräteinnenraums. 00311929
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz. 10015611

11 Wäsche

11.1 Wäsche vorbereiten

ACHTUNG!

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Hinweis

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten

- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Stoffgürtel, Stoffbänder und Kordeln zusammenbinden
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- kleine oder empfindliche Wäschestücke im Wäschennetz waschen
- große und kleine Wäschestücke zusammen waschen
- Wäsche mit frischen Flecken umgehend waschen
- Wäsche mit getrockneten Flecken vorbehandeln und mehrmals waschen

- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche, die mit Chlorbleiche vorbehandelt ist, vor dem Beladen der Trommel mehrmals ausspülen

11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

Pflegekennzeichen Waschen

Symbol	Empfohlenes Programm
	Baumwolle (normal)
	Pflegeleicht (schonend)
	Fein / Seide für Handwäsche (besonders schonend)
	Wolle (Handwäsche)
	(nicht in der Waschmaschine waschbar)

12 Waschmittel und Pflegemittel

Mit der richtigen Auswahl und Verwendung von Waschmitteln und Pflegemitteln schonen Sie Ihr Gerät und Ihre Wäsche.

Herstellerangaben zur Verwendung und Dosierung finden Sie auf der Verpackung.

Hinweise

- beim Verwenden von Flüssigwaschmitteln nur selbstfließende Flüssigwaschmittel verwenden
- keine unterschiedlichen Flüssigwaschmittel mischen
- keine Waschmittel und Weichspüler mischen
- keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden
- keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel verwenden

- keine Chlorbleiche verwenden
- Färbemittel selten verwenden, da das Fixiersalz den Edelstahl angreifen kann
- keine Entfärbemittel im Gerät verwenden

13 Grundlegende Bedienung

13.1 Gerät einschalten

Hinweis: Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, nachdem Sie es elektrisch angeschlossen haben, dauert der Einschaltvorgang bis zu einer Minute.


Voraussetzung: Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → Seite 12

- Auf drücken.
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.

Hinweis: Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

13.2 Programm einstellen

1. Auf das gewünschte Programm drücken.
→ "Programme", Seite 27

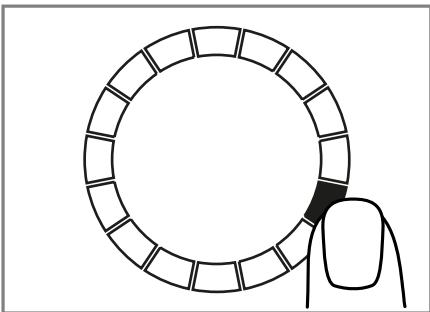

- ✓ Das Display zeigt die Programmeinstellungen.

2. Die Programmeinstellungen anpassen.
→ "Tasten", Seite 24
Beachten Sie die Informationen zum Thema Bedienlogik
→ Seite 20.
Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

Weitere Programme einstellen

Voraussetzung: Home Connect ist eingerichtet. → Seite 37

1. Das Programm **App Programme** einstellen.
- ✓ **Fernstart** blinkt.
2. Auf **Fernstart** drücken.
- ✓ Die Home Connect App zeigt die wählbaren Programme.
3. In der Home Connect App ein Programm einstellen.
4. Wenn gewünscht, die Programmeinstellungen anpassen.
→ "Tasten", Seite 24
5. Das Programm starten.
→ Seite 35

13.3 Programmeinstellungen speichern

Sie können Ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.


Voraussetzung: Ein Programm ist eingestellt. → Seite 32

- Auf **Favorit** für ca. 3 Sekunden drücken.
Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf **Favorit** drücken.


Hinweis: Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

13.4 Tür öffnen

1. Unter den Türgriff fassen und an der Tür ziehen.

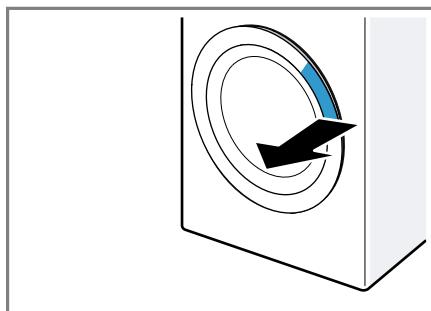

2. Die Tür öffnen.

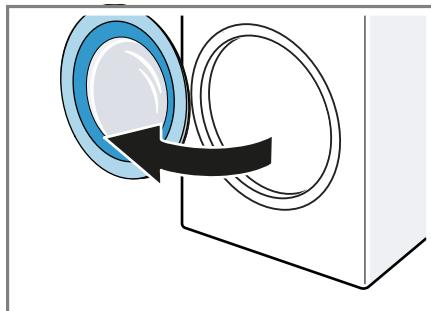

13.5 Wäsche einlegen

Hinweis: Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme.
→ "Programme", Seite 27

Voraussetzungen


- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert.
→ "Wäsche", Seite 31
- Die Trommel ist leer.

1. Die Tür öffnen. → Seite 33
2. Die Wäsche in die Trommel legen.
3. Die Tür schließen.


Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

13.6 Dosierhilfe einsetzen

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Den Einsatz nach unten drücken und die Waschmittelschublade entfernen.

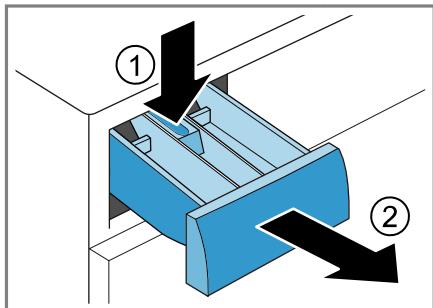

3. Die Dosierhilfe einsetzen.

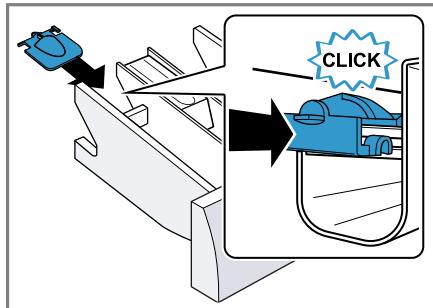

13.7 Dosierhilfe verwenden


Um Flüssigwaschmittel einfacher zu dosieren, verwenden Sie die Dosierhilfe in der Waschmittelschublade.

Hinweis: Verwenden Sie keine Dosierhilfe für dickflüssige Waschmittel, Waschpulver, bei aktivierter Vorwä-sche oder Programmendezeit.


Voraussetzungen

- Die Waschmittelschublade
→ Seite 19 ist herausgezogen.
- Die Dosierhilfe ist eingesetzt.
→ Seite 34

1. Die Dosierhilfe nach vorne schieben.

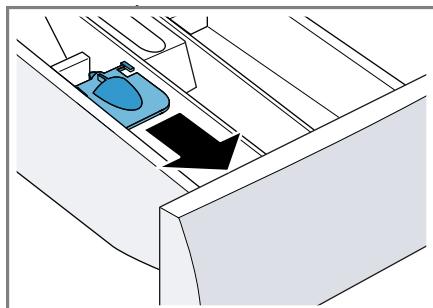

2. Die Dosierhilfe herunterklappen und einrasten.

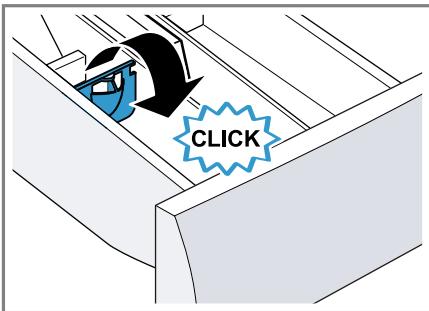

13.8 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zu Waschmittel und Pflegemittel
→ Seite 32.

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Wenn gewünscht, die Dosierhilfe verwenden. → Seite 34
3. Das Waschmittel einfüllen.
→ "Waschmittelschublade", Seite 19
4. Wenn gewünscht, das Pflegemittel einfüllen.
5. Die Waschmittelschublade einschieben.

13.9 Programm starten

Voraussetzung: Ein Programm ist eingestellt. → Seite 32

- Auf II ▶ drücken.
- ✓ Die Trommel dreht sich und es erfolgt eine Beladungserkennung, die bis zu 2 Minuten dauern kann und danach läuft das Wasser ein.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendezeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: **End.**

13.10 Wäsche einweichen

Hinweis: Zum Einweichen ist kein zusätzliches Waschmittel notwendig. Das Gerät verwendet das eingespülte Waschmittel zum Einweichen und Waschen.

Voraussetzungen

- Die Wäsche ist eingelegt.
→ Seite 34
- Das Programm ist gestartet.
→ Seite 35
1. Ca. 10 Minuten nach dem Programmstart auf II ▶ drücken.
Das Programm pausiert und die Wäsche kann einweichen.
2. Nach der gewünschten Einweichzeit auf II ▶ drücken.

13.11 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche je nach Programmstatus entnehmen oder nachlegen.

1. Auf II ▶ drücken.
Das Gerät pausiert.
- Hinweis:** Wenn Sie Wäsche nachlegen möchten, beachten Sie die Hinweise im Display.
→ "Display", Seite 23
2. Die Tür öffnen. → Seite 33
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Auf II ▶ drücken.

13.12 Programm abbrechen

1. Auf II ▶ drücken.
2. Die Tür öffnen. → Seite 33
Bei hoher Temperatur und hohem Wasserstand bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.
 - Bei hoher Temperatur starten Sie das Programm **Spülen.**

- Bei hohem Wasserstand starten Sie das Programm **Schleudern** oder stellen Sie ein geeignetes Programm ein zum Abpumpen.
→ "Programme", Seite 27
- 3. Die Wäsche entnehmen.
→ Seite 36

13.13 Programm bei Spülstopf fortsetzen

Voraussetzungen

- Der Spülstopf ist aktiviert.
→ "Tasten", Seite 25
- Der letzte Spülgang des eingestellten Programms ist beendet und die Wäsche liegt im Spülwasser.

1. Das Programm **Schleudern** oder ein Programm zum Abpumpen einstellen. → Seite 27
2. Auf $\text{II} \triangleright$ drücken.

13.14 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → Seite 33
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

13.15 Gerät in den Bereitschaftszustand (Stand-by) versetzen

1. Auf Ø drücken.
2. Die Gummimanschette reinigen.
→ Seite 44

Hinweis: Die Gerätetür und die Waschmittelschublade zum Trocknen offenlassen.

14 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

14.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf $\text{C} \approx 3 \text{ Sek.}$ ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch im Bereitschaftszustand (Standby) des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

14.2 Kindersicherung deaktivieren

Voraussetzung: Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf $\text{C} \approx 3 \text{ Sek.}$ ca. 3 Sekunden drücken.

15 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: www.home-connect.com.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

Tipp: Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.
→ "Sicherheit", Seite 4
- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

15.1 Home Connect App einrichten

1. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.
2. Die Home Connect App starten und den Zugang für Home Connect einrichten.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.

15.2 Home Connect einrichten

Voraussetzungen

- Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät eingerichtet.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
2. So oft auf  **Fernstart** drücken, bis das Display "oFF" zeigt.
3. Auf  drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren.

✓ Das Display zeigt "on".

Hinweise

- Wenn das Wi-Fi aktiviert ist, zeigt das Display abwechselnd "on" und die Signalstärke der Wi-Fi Verbindung.
- Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden.

15.4 Wi-Fi am Gerät deaktivieren

1. Auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
2. So oft auf  **Fernstart** drücken, bis das Display "on" zeigt.
3. Auf  drücken, um das Wi-Fi zu deaktivieren.

✓ Das Display zeigt "oFF".

Hinweis: Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf  **Fernstart** ca. 3 Sekunden.

15.5 Software Update installieren

Hinweis: Wenn ein Software Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung in der Home Connect App.

- Um das Software Update zu installieren, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.
- ✓ Während der Installation ist das Bedienfeld teilweise gesperrt.

- ✓ Bei einer Störung kann die Installation bis zu 40 Minuten dauern. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen oder das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück.

15.6 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen

1. Auf **□ Fernstart** ca. 3 Sekunden drücken.
2. So oft auf **□ Fernstart** drücken, bis das Display "rES" zeigt.
3. Auf **II ▶** ca. 3 Sekunden drücken.

✓ Die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

15.7 Fernstart

Das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigeben.

Hinweis

Der Fernstart wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:

- Die Gerätetür wird geöffnet.
- **□ Fernstart** wird gedrückt.
- Nach einem Stromausfall.

Fernstart aktivieren

Voraussetzung: Die Gerätetür ist geschlossen.

- ▶ Auf **□ Fernstart** drücken.
- ✓ **□ Fernstart** leuchtet und das Gerät ist für den Fernstart über die Home Connect App freigegeben.

Fernstart deaktivieren

- ▶ Auf **□ Fernstart** drücken.
- ✓ **□ Fernstart** erlischt.

15.8 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem

Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

Tipp: Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: www.home-connect.com.

15.9 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

16 Grundeinstellungen


Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Hinweis: Sie können die Grundeinstellungen auch in der Home Connect App anpassen.

16.1 Übersicht der Grundeinstellungen

Hinweis: Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → Seite 37

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

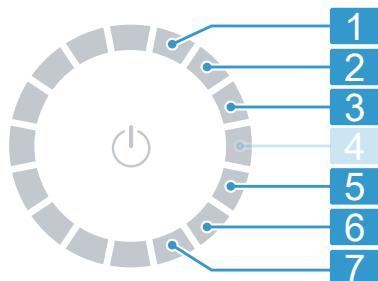

Programmwähler mit Programmpositionen

3 Die Helligkeit des Displays einstellen:
1 (gering) bis 4 (sehr hoch)
Werkseinstellung: 4

5 Die Erinnerung für die Trommelreinigung aktivieren (on) oder deaktivieren (off).
Werkseinstellung: on

6 Die Anzahl der beendeten Programme (PC) anzeigen.

7 Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (rES).

16.2 Grundeinstellungen ändern

Voraussetzung: Das Display zeigt alle zusätzlichen Tasten. → Seite 21

1. Um die Grundeinstellungen aufzurufen, auf **Einstellungen** drücken.
2. Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → Seite 39
3. Die Grundeinstellung anpassen:
 - Um den Wert zu ändern, auf \wedge oder \vee drücken.
 - Um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, auf $\parallel \triangleright$ für ca. 3 Sekunden drücken.
4. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, auf **Einstellungen** drücken.

1 Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3

2 Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen:
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
Werkseinstellung: 3

17 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

17.1 Gerät instandhalten

Maßnahme Bedingung / Intervall

Trommel reinigen → Seite 40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☺ blinkt. ■ Sie haben 20 Waschgänge mit einer Temperatur von 40°C oder niedriger durchgeführt. ■ Sie haben das Gerät längere Zeit nicht benutzt.
Sieb im Wasserzulauf reinigen ¹	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Display zeigt den Fehlercode E:30 -10 / ⚡.
Laugenpumpe reinigen → Seite 42	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sie hören klackende Geräusche. ■ Das Display zeigt den Fehlercode E:36 -25 -26. ■ Das Display zeigt den Fehlercode E:38 -25 -26.
Waschmittelschublade reinigen → Seite 41	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle zwei Monate.

Gummimanschette und Einfassöffnung reinigen → Seite 44	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nach jedem Waschgang.
---	---

¹ Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebräuchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf www.bosch-home.com.

Maßnahme Bedingung / Intervall

Gerät entkalken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sie sehen Kalkflecken auf der Innenseite der Tür oder auf der Gummimanschette.
-----------------	--

¹ Weiterführende Informationen finden Sie in der Digitalen Gebräuchsanleitung durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis oder auf www.bosch-home.com.

17.2 Trommel reinigen

Reinigen Sie die Trommel, wenn Sie 20 Waschgänge mit einer Temperatur von 40°C oder niedriger durchgeführt haben, wenn ☺ blinkt oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, mindestens aber einmal pro Jahr.

VORSICHT Verletzungsgefahr!

Das dauerhafte Waschen mit niedrigen Temperaturen und eine fehlende Belüftung des Geräts können die Trommel beschädigen und zu Verletzungen führen.


- Regelmäßig ein Programm zur Reinigung der Trommel ausführen oder mit Temperaturen von mindestens 60 °C waschen.
- Das Gerät nach jedem Betrieb bei geöffneter Tür und Waschmittelschublade trocknen lassen.
- Das Programm **Baumwolle 90 °C** oder das Trommelreinigungsprogramm in der Home Connect App auswählen.

Das Programm ohne Wäsche mit einem Pulvervollwaschmittel mit Sauerstoffbleiche oder einem Rei-


nigungsmittel zur Pflege des Geräteinnenraums durchführen.
→ "Zubehör", Seite 31

17.3 Waschmittelschublade reinigen


1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entfernen.

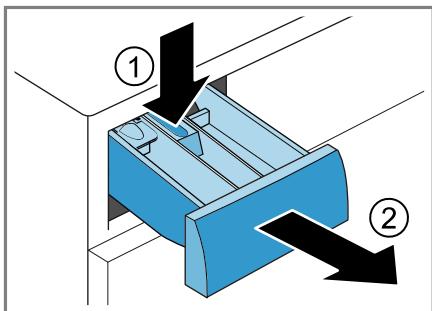


3. Den Einsatz von unten nach oben herausziehen.

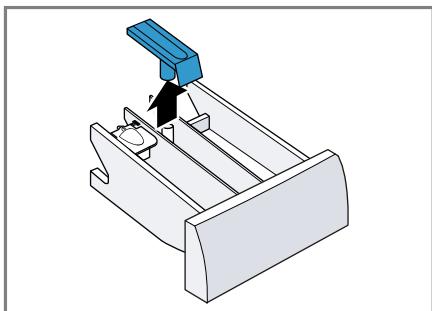


4. Die Waschmittelschublade und den Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.

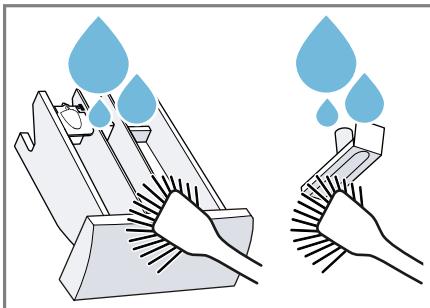

5. Den Einsatz einsetzen und einrasten.

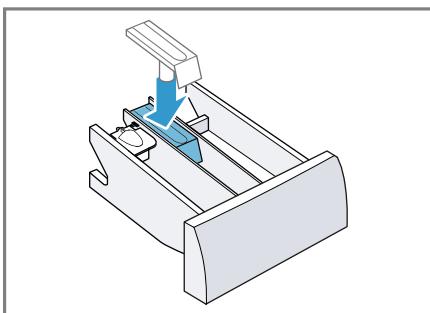

6. Die Öffnung für die Waschmittelschublade reinigen.

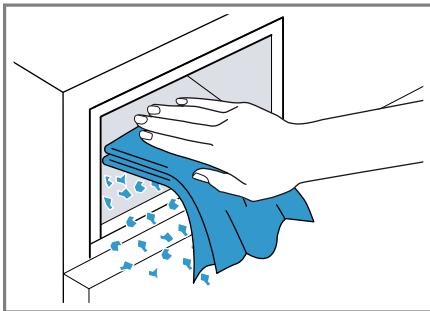

7. Die Waschmittelschublade einschieben.





17.4 Laugenpumpe reinigen


Reinigen Sie die Laugenpumpe regelmäßig, mindestens aber einmal pro Jahr, sowie bei Störungen, z. B. bei Verstopfungen oder Klappergeräuschen.

Laugenpumpe leeren


1. Den Wasserhahn schließen.
2. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.
→ Seite 36
3. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
4. Die Wartungsklappe öffnen und abnehmen.

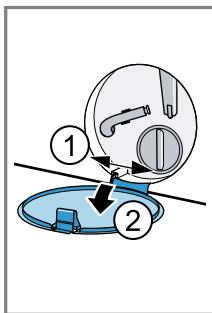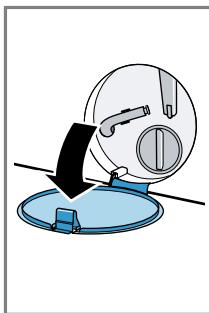

5. Ein passendes Gefäß zum Ablassen der Waschlauge unter die Öffnung schieben.

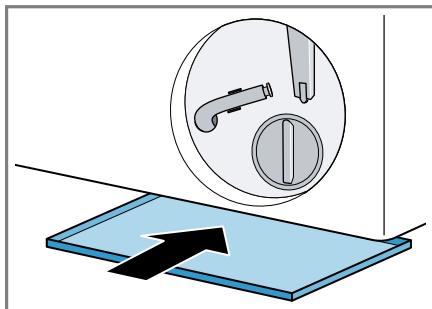


6. Den Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

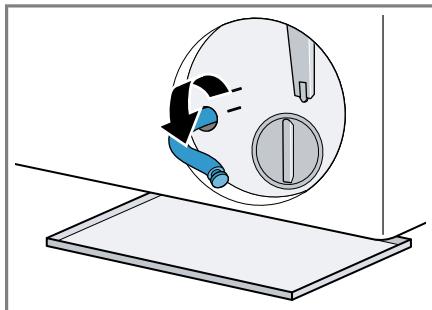


7. **⚠️ VORSICHT - Verbrühungsgefahr!** Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.


- Nicht die heiße Waschlauge berühren.

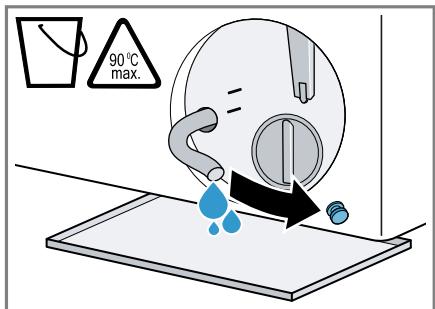

8. Nach dem Entleeren die Verschlusskappe aufdrücken.

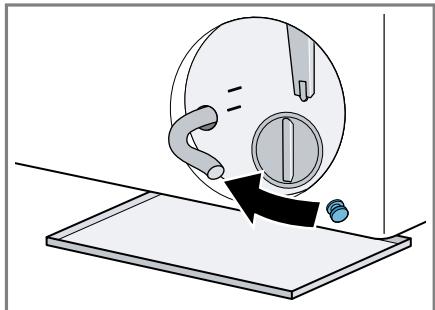


9. Den Entleerungsschlauch in die Halterung klemmen.

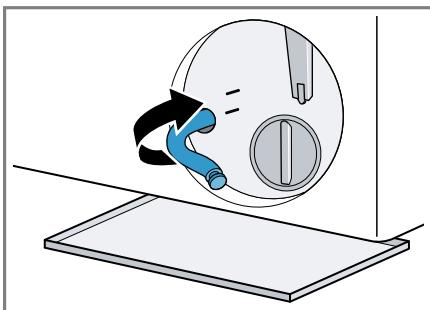

Laugenpumpe reinigen


Voraussetzung: Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 42

- Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.
 - Durch grobe Verschmutzungen kann der Filtereinsatz im Pumpengehäuse festsitzen. Verschmutzungen lösen und Filtereinsatz entnehmen.

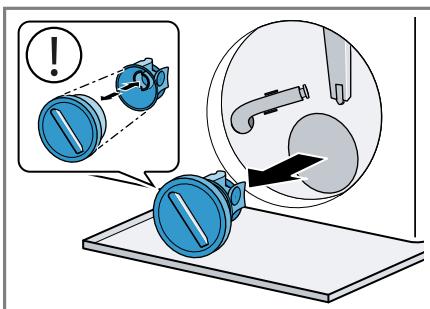


Der Pumpendeckel besteht aus zwei Bauteilen die zur Reinigung auseinandergebaut werden können.

2. Den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse reinigen.

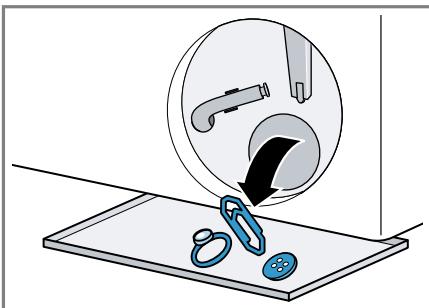


3. Sicherstellen, dass sich beide Flügelräder drehen lassen.

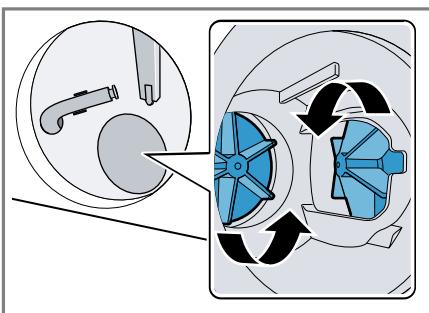


4. Den Pumpendeckel einsetzen.

- Sicherstellen, dass die Bauteile des Pumpendeckels korrekt montiert sind.

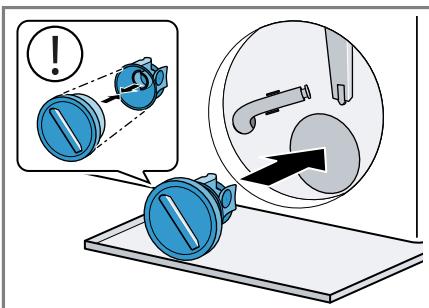


5. Den Pumpendeckel bis zum Anschlag zudrehen.

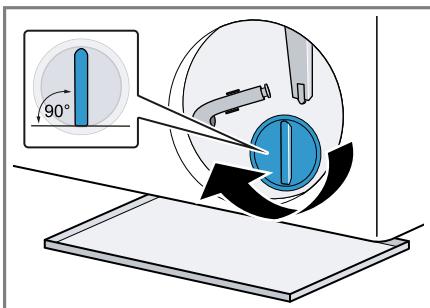

Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.

6. Die Wartungsklappe einsetzen und schließen.

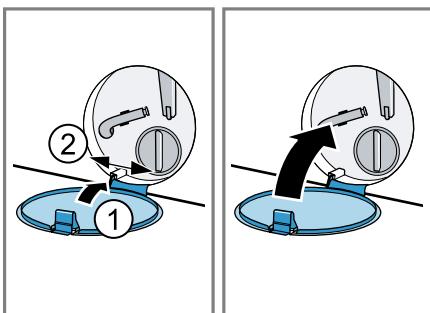


17.5 Gummimanschette reinigen


Reinigen Sie regelmäßig die Gummimanschette.

1. Die Tür öffnen. → Seite 33

2. Fremdkörper und Flusen aus der Gummimanschette entfernen.

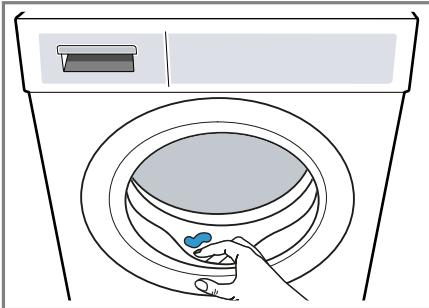

3. Die Verstopfungen aus der Einlassöffnung entfernen.

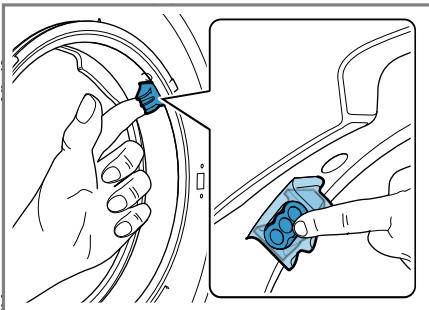

4. Die Gummimanschette außen und innen mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken wischen.

18 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und  blinkt.	<p>Energiesparmodus ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Drücken Sie .
E:36 -10 / E:30 -80	<p>Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen, geknickt, eingeklemmt oder unzulässig verlängert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → Seite 15
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<p>Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	<p>Laugenpumpe ist verstopft oder Pumpendeckel ist nicht korrekt installiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob der Pumpendeckel korrekt installiert ist. → Seite 42 ▶ Reinigen Sie die Laugenpumpe. → Seite 42
	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
	<p> ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Das Programm Schleudern oder ein geeignetes Programm zum Abpumpen starten. → Seite 27
E:36 -25 -26	<p>Laugenpumpe ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Laugenpumpe. → Seite 42
E:38 -25 -26	<p>Laugenpumpe ist verstopft.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie die Trommel. → Seite 40 2. Wenn die Störung weiterhin auftritt, reinigen Sie die Laugenpumpe. → Seite 42

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:38 -25 -26	<p>Einlassöffnung der Gummimanschette ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Einlassöffnung in der Gummimanschette.
H:32	<p>Gerät hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.
E:30 -10 / 	<p>Wasserhahn ist geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.
	<p>Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserzulaufschlauchs. → Seite 15
	<p>Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.
	<p>Wasserdruck ist gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn über ausreichend Wasserdruck verfügt.
	<p>Wasserstand-Messsystem ist defekt. Mit der Fehlermeldung startet das Gerät einen Abpumpvorgang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis der Abpumpvorgang beendet ist. 2. Starten Sie das Gerät neu. Falls notwendig, startet der Abpumpvorgang erneut. 3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54
E:35 -10	<p>Gerät ist undicht.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie den Wasserhahn. 2. Rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54
E:30 -20	<p>Kritische Funktionsstörung. Mit der Fehlermeldung startet das Gerät einen Abpumpvorgang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis der Abpumpvorgang beendet ist. 2. Starten Sie das Gerät neu. Falls notwendig, startet der Abpumpvorgang erneut. 3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54
	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:30 -20	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
Alle anderen Fehlercodes.	<p>Zusätzliches Wasser wurde eingefüllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät.
Alle anderen Fehlercodes.	<p>Funktionsstörung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf , um das Gerät neu zu starten. 2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus. 3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54 <p>Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.</p>
 oder starke Schaumbildung.	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in Kammer II (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien). ▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
	<p>Trommelreinigung erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Trommel. → Seite 40
Display und Tasten reagieren nicht.	<p>Software-Störung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf , um das Gerät neu zu starten. 2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts zurück. → Seite 38 2. Richten Sie Home Connect erneut ein. → Seite 37 ▶ Gehen Sie auf www.home-connect.com.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Programm startet nicht.	<p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 36
	<p>Fertig in ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob Fertig in aktiviert ist. → Seite 25
Programm ist pausiert oder abgebrochen, aber Tür lässt sich nicht öffnen.	<p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Starten Sie das Programm Spülen oder warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.
	<p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Starten Sie das Programm Schleudern oder ein geeignetes Programm zum Abpumpen. → Seite 27
Tür lässt sich bei einem Stromausfall nicht öffnen.	<p>Tür ist verriegelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung. → Seite 52
Trommel ruckelt nach Programmstart.	<p>Kein Fehler. Interner Motortest ist gestartet.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Trommel dreht sich, Wasser läuft nicht ein.	<p>Kein Fehler. Beladungserkennung ist für bis zu 2 Minuten aktiv.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Wasser ist in der Trommel nicht sichtbar.	<p>Kein Fehler. Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Mehrmaliges An-schleudern.	<p>Kein Fehler. Gerät gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Vibrationen, Bewegung und laute Geräusche des Geräts während des Schleuderns.	<p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Richten Sie das Gerät aus. → Seite 16 <p>Gerätefüße sind nicht fixiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. → Seite 16
	<p>Transportsicherungen sind nicht entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Entfernen Sie die Transportsicherungen.
Hohe Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht.	<p>Gerät gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuder-drehzahl aus.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Programmdauer ändert sich während des Waschprozesses.	<p>Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert, weiterer Spülgang wird aufgrund von starker Schaumbildung zugeschaltet oder Unwucht wird ausgeglichen.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Rauschende, zischen-de oder saugende Ge-räusche.	<p>Kein Fehler. Wasser wird eingespült oder Waschlauge wird abgepumpt.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Klappergeräusche, Rasseln in der Lau-genpumpe.	<p>Fremdkörper ist in der Laugenpumpe.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Laugenpumpe. → Seite 42
Waschmittelrückstän-de auf der Wäsche.	<p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthal-ten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Starten Sie das Programm Spülen oder bürsten Sie die Wäsche nach dem Trocknen aus.
Auf den Textilien ha-ben sich nach Ende des Programms Iron Assist feuchte Flecken gebildet.	<p>Wassertropfen aus der Trommel oder von der Tür ha-ben die Textilien angefeuchtet. Die Tropfen stammen entweder von kondensiertem Dampf oder von Rest-feuchtigkeit des vorherigen Waschprogramms.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bügeln Sie die Textilien oder hängen Sie sie zum Trocknen auf.
Wäsche ist nach dem Schleudern zu nass.	<p>Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Starten Sie das Programm Schleudern. ▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.
<p>Gerät gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuder-drehzahl aus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu. 2. Starten Sie das Programm Schleudern. 	
Knitterbildung.	<p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → Seite 27
	<p>Hohe Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine niedri-gere Schleuderdrehzahl ein.
	<p>Beladung ist unpassend.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → Seite 27 ▶ Bereiten Sie die Wäsche vor. → Seite 31
Am Wasserzulauf-schlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserzulauf-schlauchs. → Seite 12 Bei Beschädigung, rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → Seite 12 ▶ Bei Beschädigung, ersetzen Sie den Wasserablaufschlauch.
Wasser tritt unterhalb der Tür aus.	<p>Verschmutzung an Tür oder Manschette verursacht Undichtigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Tür und die Manschette.
Waschmittel oder Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf der Tür oder in der Manschettenfalte.	<p>In der Waschmittelschublade ist zu viel Waschmittel oder Weichspüler.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Beachten Sie beim Dosieren die Markierung in der Waschmittelschublade. → Seite 35
In der Kammer  befindet sich Restwasser.	<p>Einsatz in Kammer  ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Waschmittelschublade. → Seite 41
Weichspüler verbleibt in der Waschmittelschublade.	<p>Weichspülen ist für das gewählte Programm nicht vorgesehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen Sie, ob Weichspülen für das gewählte Programm vorgesehen ist. → Seite 27
Im Gerät haben sich Gerüche gebildet.	<p>Feuchtigkeit und Waschmittelrückstände können die Bildung von Bakterien begünstigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinigen Sie die Trommel. → Seite 40 ▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade offen, damit Restwasser abtrocknen kann.


18.1 Notentriegelung

Tür entriegeln

Voraussetzung: Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 42

- ACHTUNG!** Auslaufendes Wasser kann zu Sachschäden führen.
- Nicht die Tür öffnen, wenn Wasser am Glas zu sehen ist.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

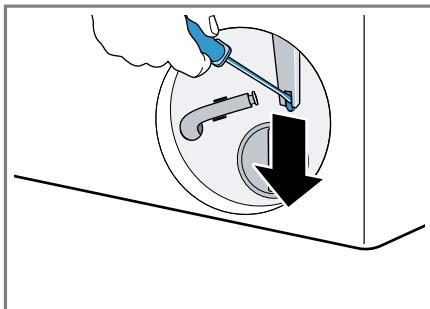

- Der Türverschluss ist entriegelt.
- Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.
- Die Wartungsklappe schließen.

18.2 Elektronikkarte zurücksetzen

Elektronikkarte zurücksetzen

- Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf \varnothing , um das Gerät neu zu starten.
- Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.
- Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → Seite 54

Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.

19 Transportieren, Lagern und Entsorgen


19.1 Gerät demontieren

- Den Wasserhahn schließen.
- Den Wasserzulaufschlauch leeren.
- Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen. → Seite 36
- Den Netzstecker des Geräts ziehen.
- Die Waschlauge ablassen. → "Laugenpumpe reinigen", Seite 42
- Die Schläuche abmontieren.

19.2 Transportsicherungen einsetzen

Um Transportschäden zu vermeiden, sichern Sie das Gerät vor dem Transport mit den Transportsicherungen.

1. Die Abdeckkappen¹ mit einem Schraubendreher entfernen.

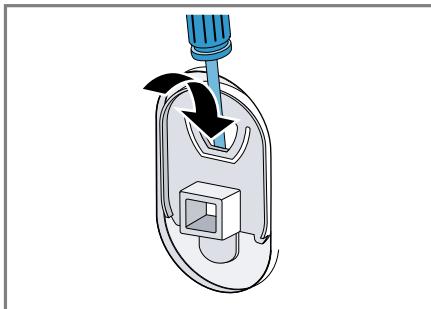

Bewahren Sie die Abdeckkappe auf.

2. Die 4 Transportsicherungen einsetzen.

19.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen

- Für weitere Informationen siehe
→ "Aufstellen und Anschließen", Seite 12 und
→ "Leerwaschgang starten", Seite 17.

19.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

⚠️ WARNUNG

Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

¹ Die Anzahl der Abdeckkappen variiert je nach Modell.

20 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Hinweis: Der Einsatz des Kundendiensts ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdata des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

20.2 AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

21 Verbrauchswerte

Die folgenden Informationen werden gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung gegeben. Die angegebenen Werte für andere Programme als **Eco 40-60** sind nur Richtwerte und wurden in Anlehnung an die geltende Norm EN60456 ermittelt.

Programm	Bela- dung (kg)	Pro- gramm- dauer (h:min) ¹	Ener- giever- brauch (kWh/ Zyklus) ¹	Was- server- brauch (l/ Zyklus) ¹	Maxi- male Tempe- ratur (°C) 5 min ¹	Schleu- der- dreh- zahl (U/ min) ¹	Rest- feuch- te (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:48	0,718	69,0	35	1257	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:50	0,316	47,0	26	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:40	0,173	37	23	1400	53,00
Baumwolle 20 °C	9,0	3:21	0,450	93,0	24	1400	50,00
Baumwolle 40 °C	9,0	3:25	1,120	93,0	42	1400	50,00
Baumwolle 60 °C	9,0	3:25	1,950	93,0	64	1400	50,00
Baumwolle 40 °C + Vor- wäsche	9,0	3:55	1,200	101,0	42	1400	50,00
Pflegeleicht 40 °C	4,0	2:30	0,750	58,0	44	1200	35,00
Schnell/Mix 40 °C	4,0	1:05	0,660	43,0	42	1400	50,00
Wolle 30 °C	2,0	0:41	0,210	41,0	23	800	30,00

¹ Die tatsächlichen Werte können durch den Einfluss von Wasserdruk, Härte und Eintrittstemperatur, Umgebungstemperatur, Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche, verwendetes Reinigungsmittel, Schwankungen der Stromversorgung und ausgewählte Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

² Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung und der EU-Energielabel-Verordnung mit Kaltwasser (15 °C).

22 Technische Daten

Gerätehöhe	84,5 cm
Gerätebreite	59,8 cm

Gerätetiefe	59,0 cm
Gerätetiefe mit geschlossener Tür	64,8 cm

Gerätetiefe mit geöffneter Tür	109,0 cm
Gewicht	82,8 kg
Maximale Beladungsmenge	9,0 kg
Netzspannung	220-240 V, 50-60 Hz
Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	2300 W
Leistungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereitschaftszustand (Standby): 0,50 W ■ Unausgeschalteter Zustand: 0,50 W ■ Zeit bis sich der vernetzte Bereitschaftsbetrieb einstellt (Wi-Fi): 5 Min ■ Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (Wi-Fi): 2,00 W
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mindestens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximal: 1000 kPa (10 bar)
Länge des Wasserzulaufschlauchs	150 cm
Länge des Wasserablaufschlauchs	150 cm

Länge der Netzanschlussleitung	160 cm
--------------------------------	--------

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse F. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1078744>¹. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

22.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“.² Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

¹ Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

² Je nach Geräteausstattung

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an ossrequest@bshg.com oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

einstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.bosch-home.com auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz):

max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz +

5470–5725 MHz): max. 150 mW

23 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Über-

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001707869 (041217)
de