



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Torktumlare

**WQG233CISN**

**[sv]** Bruks- och installationsan-  
visningar

**Mer information finns i den digitala användarhandboken.**



## Innehållsförteckning

|                                               |           |                                                      |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Säkerhet.....</b>                        | <b>4</b>  | <b>9 Program .....</b>                               | <b>23</b> |
| 1.1 Allmänna anvisningar .....                | 4         | 9.1 Programautomatik .....                           | 23        |
| 1.2 Användning för avsett ändamål.....        | 4         | 9.2 Tidsprogram .....                                | 24        |
| 1.3 Begränsning av användarkretsen.....       | 4         | <b>10 Tillbehör.....</b>                             | <b>25</b> |
| 1.4 Säker installation .....                  | 5         | <b>11 Tvättgods.....</b>                             | <b>25</b> |
| 1.5 Säker användning .....                    | 7         | 11.1 Förbehandla tvätten .....                       | 25        |
| 1.6 Säker rengöring och säkert underhåll..... | 9         | <b>12 Användningsprincip .....</b>                   | <b>26</b> |
| <b>2 Förhindra saksador.....</b>              | <b>10</b> | 12.1 Slå på maskinen.....                            | 26        |
| <b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>      | <b>10</b> | 12.2 Ställa in programmet.....                       | 26        |
| 3.1 Förpackningsmaterialet.....               | 10        | 12.3 Lägga i tvätt.....                              | 26        |
| 3.2 Spara energi.....                         | 10        | 12.4 Starta programmet .....                         | 26        |
| 3.3 Energisparläge .....                      | 11        | 12.5 Lägga i tvätt.....                              | 26        |
| <b>4 Uppställning och anslutning .....</b>    | <b>11</b> | 12.6 Avbryta programmet .....                        | 26        |
| 4.1 Packa upp maskinen.....                   | 11        | 12.7 Ta ur tvätt .....                               | 27        |
| 4.2 Medföljande tillbehör.....                | 11        | 12.8 Slå av maskinen .....                           | 27        |
| 4.3 Krav på uppställningsplatsen...           | 12        | 12.9 Luddfilter.....                                 | 27        |
| 4.4 Avloppsslang .....                        | 12        | 12.10 Golvenhetens filtersystem ....                 | 29        |
| 4.5 Nivellera maskinen .....                  | 14        | 12.11 Kondensattank .....                            | 30        |
| 4.6 Elanslutning av apparaten.....            | 14        | <b>13 Barnspärr.....</b>                             | <b>31</b> |
| <b>5 Lär känna .....</b>                      | <b>15</b> | 13.1 Slå på barnspärren .....                        | 31        |
| 5.1 Maskinen .....                            | 15        | 13.2 Slå av barnspärren .....                        | 31        |
| 5.2 Kontroller .....                          | 16        | <b>14 Antiskrynklingsfunktionen .....</b>            | <b>31</b> |
| <b>6 Display .....</b>                        | <b>17</b> | 14.1 Slå på program med antiskrynklingsfunktion..... | 31        |
| <b>7 Knappar .....</b>                        | <b>20</b> | 14.2 Fylla vattentanken.....                         | 32        |
| <b>8 Torkinställning .....</b>                | <b>22</b> | <b>15 Grundinställningar .....</b>                   | <b>32</b> |
| 8.1 Ändra torkinställning .....               | 22        | <b>16 Rengöring och skötsel .....</b>                | <b>32</b> |
| 8.2 Anpassa torkinställningen .....           | 22        | 16.1 Rengörings- och skötseltips...                  | 32        |
|                                               |           | 16.2 Golvenhet .....                                 | 32        |
|                                               |           | 16.3 Filtret i vattentanken .....                    | 35        |
|                                               |           | 16.4 Fuktighetsgivare .....                          | 36        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>17 Avhjälpning av fel .....</b>                            | <b>37</b> |
| <b>18 Transport, lagring och avfallshantering .....</b>       | <b>42</b> |
| 18.1 Förbereda maskinen för transport .....                   | 42        |
| 18.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....              | 42        |
| <b>19 Kundtjänst .....</b>                                    | <b>43</b> |
| 19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) ..... | 43        |
| <b>20 Förbrukningsvärden .....</b>                            | <b>44</b> |
| <b>21 Tekniska data .....</b>                                 | <b>45</b> |



# 1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

## 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

## 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

## 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

Följ säkerhetsanvisningarna när du installerar maskinen.

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängd nätanslutningskabel och ej godkända adapttrar för nätanslutningen.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
- ▶ Använd enbart adapttrar som är godkända av tillverkaren.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin  
→ "*Tillbehör*", Sid. 25. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## 1.5 Säker användning

### **⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 43*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠️ WARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!**

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.

### **⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- ▶ Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **WARNING! – Brandrisk!**

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.



- ▶ Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.

### **WARNING! – Explosionsrisk!**

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▶ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Otvättat tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmt vatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset är rengjort med industrikemikalier tidigare.

### **WARNING! – Brandrisk!**

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

### **FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.



Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

Följ säkerhetsanvisningarna när du rengör och underhåller maskinen.

### **⚠ WARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠ WARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

### **⚠ WARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra saksador

Följ anvisningarna, så undviker du sak- och maskinsador.

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ "Program", Sid. 23

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll maskinens luftintag fritt vid användning.
- ▶ Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens luftintag vid användning och påverka maskinens funktion.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.
- ▶ Håll lätta objekt borta från maskinen.

Användning utan eller med trasigt luddskydd (beroende på utförande t.ex. luddfilter, luddfack, filtermatta) kan leda till maskinsador.

- ▶ Använd inte maskinen utan eller med ofullständigt eller trasigt luddskydd.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- ▶ Torktumba inte tvättgods som innehåller skumplast eller skumgummi.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

### 3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens luftintag fritt.

- ✓ Begränsat luftutbyte ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.

- ✓ Fuktigt tvättgods ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Överskrid inte programmets max-tvättmängd.

→ "Program", Sid. 23

- ✓ Överskrider du max. tvättmängd, så blir programtiden längre och effektförbrukningen högre.

Rengör luddfiltret → *Sid. 27* efter torktumlingen.

- ✓ Ett smutsigt luddfilter minskar maskinens luftflöde, ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Låt golvenhetens filtersystem → *Sid. 29* torka ordentligt efter filterrengöringen.

- ✓ Fuktiga filter ger längre programtid och högre effektförbrukning.

### 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och **Start/▷ Reload** blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

## 4 Uppställning och anslutning

### 4.1 Packa upp maskinen

#### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

→ *"Förpackningsmaterialet", Sid. 10*

2. Titta om maskinen har synliga skador.

3. Öppna luckan.  
→ *"Användningsprincip", Sid. 26*
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.


### 4.2 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

#### OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ *"Tillbehör", Sid. 25*

| Medföljande tillbehör                                                               | Beskrivning                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Kombitvättmaskin                                                                               |
|   | Medföljande dokument                                                                           |
|  | Avloppsslang med anslutningsadapter, fästmaterial och böj.<br>→ <i>"Avloppsslang", Sid. 12</i> |
|  | Vattenkanna<br>→ <i>"Fylla vatten-tanken", Sid. 32</i>                                         |

### 4.3 Krav på uppställningsplatsen

#### OBS!

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saskador.

- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.


Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.



Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

| Uppställningsplats | Krav                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| På golvet          | Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta. Nivellera maskinen → Sid. 14. |

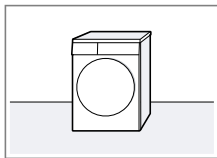

| Uppställningsplats | Krav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tvättpelare      | Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumartillverkarens originalmonteringssats.<br>→ "Tillbehör", Sid. 25<br><br>→ "Tillbehör", Sid. 25<br>Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått.<br>Ställ inte upp tvättpelaren på stativ. |
| Mot vägg           | Kläm inte in några slangar mellan vägg och maskin.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

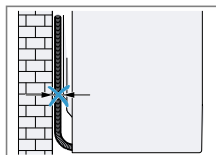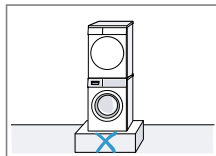

### 4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensvatten vid torktumlingen som maskinen använder för automatisk rengöring. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.

#### Anmärkningar

- Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen. Använder du avloppsslang → Sid. 13, så behöver du inte tömma kondensattanken → Sid. 30 hela tiden.

- Du kan beställa  
→ "Tillbehör", Sid. 25 som tillval  
hos service.

### Anslut avloppsslangen

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.


#### OBS!

Det kan tränga ut vätska från anslutningen om du använder maskinen utan rätt ansluten kondensat- eller avloppsslang.

- Fäst kondensat- eller avloppsslangen ordentligt på anslutningen innan du använder maskinen.

#### Krav


- Maskin och tillbehör är uppackade.  
→ "Packa upp maskinen", Sid. 11
  - Maskinen är uppställd på installationsplatsen.  
→ "Krav på uppställningsplatsen", Sid. 12
1. Dra av kondensatslangen från anslutningen.

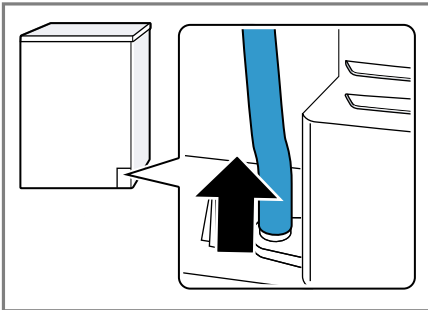


Kondensatslangen är fabriksansluten på anslutningen.

**Notera:** Tar du bort kondensatslangen, så kan det rinna ut vätska ur anslutningen.


2. Skjut kondensatslangen på hållaren.

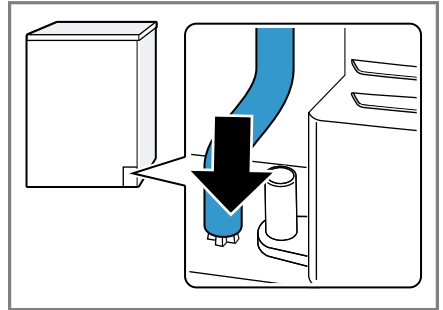

3. Skjut på avloppsslangen ända till anslaget på anslutningen.

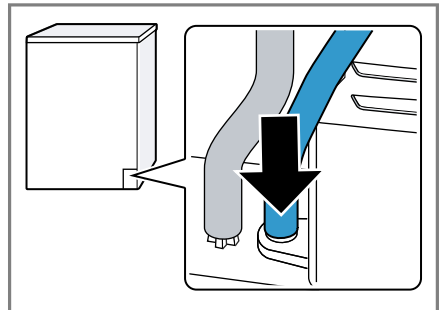

4. Sätt avloppsslangen i slanghållaren.

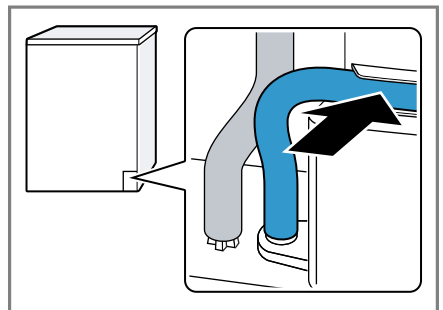

Se till så att avloppsslangen inte blir veckad.

5. Avloppsanslut maskinen.  
→ "Avloppsanslutningar", Sid. 14

**Tips!** Vill du samla upp kondensvattnet i kondensattanken igen (t.ex. vid annan maskinuppställning) så gör du momenten i omvänd ordning.


## Avloppsanslutningar

### OBS!

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.


#### Vattenlåsanslutning.

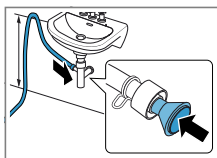

Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm). Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.


**Notera:** Y-kopplingen → Sid. 25 gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning.

#### Avlopp i tvättställ.

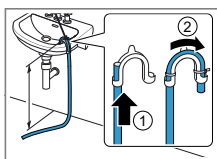

Skjut avloppsslangen helt igenom och fäst den med fästmaterialet. Fäst böjen max. 100 cm upp.

#### Avloppskanal.

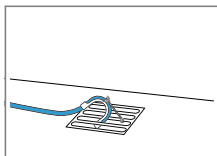


Skjut avloppsslangen helt igenom och fäst den med fästmaterialet. Fäst böjen vid avloppskanalen.

## 4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer.

- Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

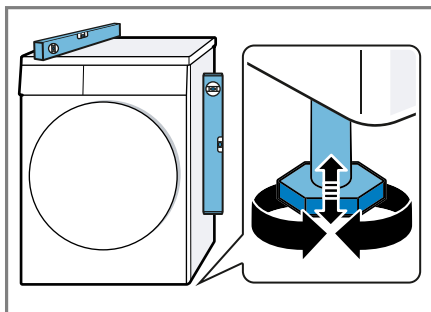

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

## 4.6 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 45.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.

## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

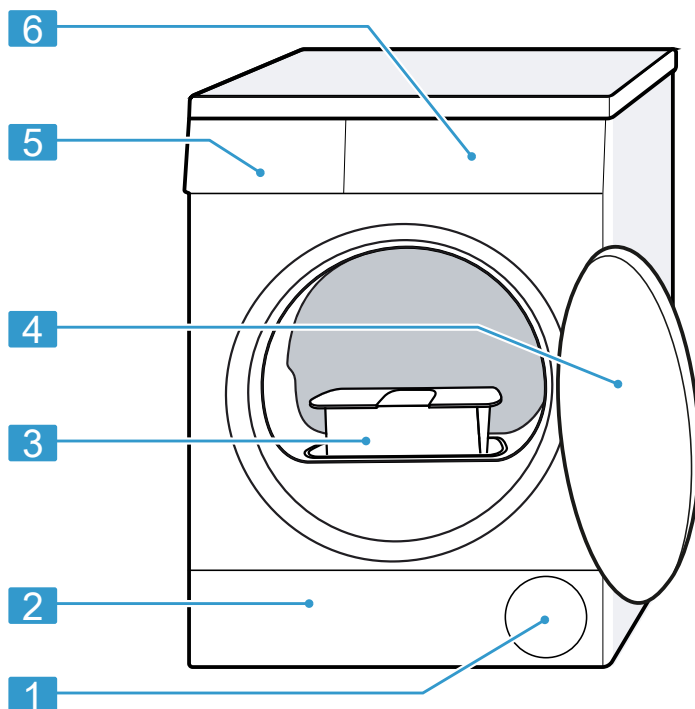


Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Luftintag                           |
| <b>2</b> | Golvenhetens → Sid. 32 servicelucka |
| <b>3</b> | Luddfilter → Sid. 27                |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| <b>4</b> | Lucka                   |
| <b>5</b> | Kondensattank → Sid. 30 |
| <b>6</b> | Kontroller → Sid. 16    |

## 5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

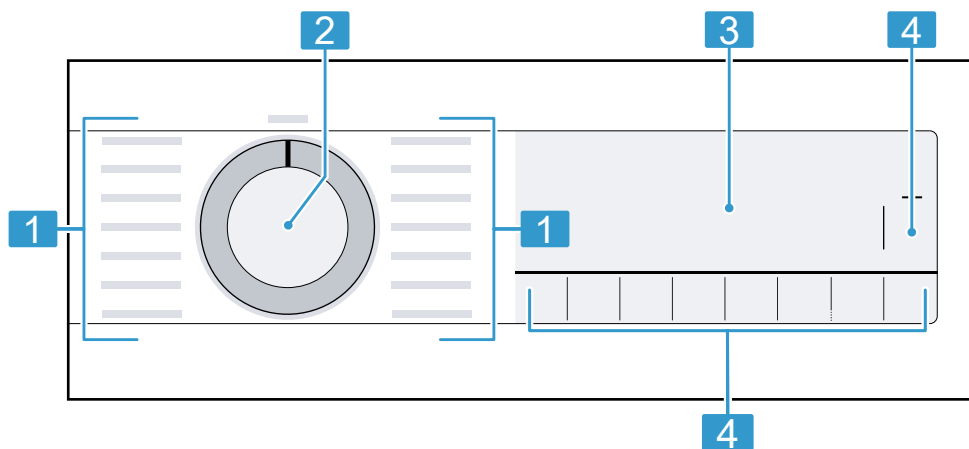


|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Program → Sid. 23     |
| 2 | Programvred → Sid. 26 |
| 3 | Display → Sid. 17     |
| 4 | Knappar → Sid. 20     |



## 6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

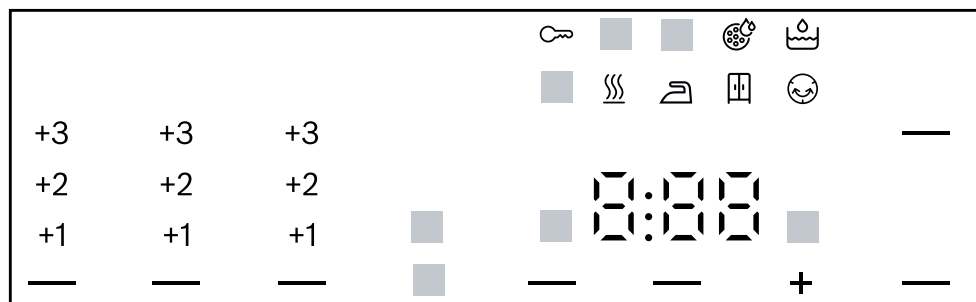

Exempel på displayvisning

| Indikering                                                                         | Benämning                         | Beskrivning                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00:40 <sup>1</sup>                                                                 | Programtid/återstående programtid | Uppskattad programtid eller återstående programtid.                                                                                                                                                   |
| 1:25                                                                               | Tidsprogram                       | Tidsstyrt program är inställt.<br>→ "Tidsprogram", Sid. 24                                                                                                                                            |
| 8,0 kg <sup>1</sup>                                                                | Rekommenderad tvättmängd          | Maximal tvättmängd för inställt program i kg.                                                                                                                                                         |
| + 0:45 <sup>1</sup>                                                                | Färdig om-tid                     | → "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                                                                  |
|  | Barnspärr                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen.</li> </ul> → "Slå av barnspärren", Sid. 31                      |
|  | Start/paus                        | Slå på, avbryt eller pausa <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: programmet är igång och går att avbryta och pausa.</li> <li>■ blinkar: programmet går att starta och fortsätta.</li> </ul> |
|  | Torkinställning<br>Stryktorrt     | Torkinställningen är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Exempel

| Indikering           | Benämning                     | Beskrivning                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                    | Torkinställning Skåptorr      | Torkinställningen är på.<br>→ "Knappar", Sid. 20                                                                                                     |
| —                    | Torkinställning Skåptorr plus | Torkinställningen är på.<br>→ "Knappar", Sid. 20                                                                                                     |
| +1<br>+2<br>+3       | Torkinställningen är anpassad | Den anpassade torkinställningen är på.<br>→ "Knappar", Sid. 20<br><br>→ "Knappar", Sid. 20<br><br>→ "Knappar", Sid. 21                               |
| —                    | Antiskrynkling                | Antiskrynkling är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                        |
| —                    | Skontorktumling               | Skontorktumling för ömtåliga textilier är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                |
| 4 kg —               | Halv tvättmängd               | Halv tvättmängd är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                                       |
| —                    | Tyst torktumling              | Tyst torktumling utan ljudsignaler är på.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                    |
|                      | Kondensattank                 | Töm kondensattanken → Sid. 30.<br>Sätt i kondensattanken → Sid. 30.                                                                                  |
|                      | Luddfilter                    | Rengör luddfiltret → Sid. 27.                                                                                                                        |
|                      | Golvenhetens filtersystem     | Rengör golvenhetens filtersystem<br>→ Sid. 29.                                                                                                       |
|                      | Vattentank                    | Fyll antiskrynklingens funktionens vattentank<br>→ Sid. 32.                                                                                          |
| Hot                  | Avkylning                     | Den roterande trumman kyler tvättgodset för att undvika tvättskador. Processen avbryts om du öppnar luckan.<br><b>Notera:</b> Ändra inte programmet. |
|                      | Torktumling                   | Programstatus                                                                                                                                        |
|                      | Torkinställning Stryktorrt    | Programstatus                                                                                                                                        |
|                      | Torkinställning Skåptorr      | Programstatus                                                                                                                                        |
|                      | Skrynkelskydd                 | Programstatus                                                                                                                                        |
|                      | Antiskrynklingens funktionen  | Programstatus                                                                                                                                        |
| —                    | Paus                          | Programstatus                                                                                                                                        |
| <sup>1</sup> Exempel |                               |                                                                                                                                                      |

| Indikering           | Benämning   | Beskrivning   |
|----------------------|-------------|---------------|
| End                  | Programslut | Programstatus |
| <sup>1</sup> Exempel |             |               |

## 7 Knappar

Här hittar du en översikt över knappar och inställningsalternativ.

| Knapp                                                                                              | Val                                                                                                                                                                                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/  Reload    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ Pausa</li> </ul>                                                                                                     | Slår på, avbryter eller pausar programmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  3 sek.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                                      | Slår på eller av barnspärren.<br>Spärrar kontrollerna mot oavsiktlig användning. Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på.<br>→ "Barnspärr", Sid. 31                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Cupboard Dry Plus | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Cupboard Dry Plus</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alternativ  Cupboard Dry Plus slår på torkinställningen. Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut.<br/>→ "Torkinställning", Sid. 22</li> <li>■ Alternativ +1, +2 eller +3 anpassar torkinställningen.<br/>→ "Anpassa torkinställningen", Sid. 22</li> </ul> |
|  Cupboard Dry    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Cupboard Dry</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alternativ  Cupboard Dry slår på torkinställningen. Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut.<br/>→ "Torkinställning", Sid. 22</li> <li>■ Alternativ +1, +2 eller +3 anpassar torkinställningen.<br/>→ "Anpassa torkinställningen", Sid. 22</li> </ul>    |

| Knapp                                                                                            | Val                                                                                                                                                                                      | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Iron Dry        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■  Iron Dry</li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alternativ  Iron Dry slår på torkinställningen.<br/>Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut.<br/>→ "Torkinställning", Sid. 22</li> <li>■ Alternativ +1, +2 eller +3 anpassar torkinställningen.<br/>→ "Anpassa torkinställningen", Sid. 22</li> </ul> |
|  Reduced Ironing | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                             | Slå på eller av antis-krynkling.<br>Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 60 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Low Heat        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                             | Slå på eller av skontorktumling.<br>Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan.<br>Programtiden blir förlängd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  Finish in     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programslut</li> <li>■ Programtid</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ange programslut.<br/>Programtiden ingår redan i inställt timantal.<br/>Du får du upp programtiden efter programstart.</li> <li>■ Ställ in programtiden för tidsstyrt program.<br/>→ "Tidsprogram", Sid. 24</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|  Mute          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                             | Slå på eller av indikeringssignalen vid programslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Half Load     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>                                                                                                             | Torktumla separata plagg eller små tvättmängder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 8 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

| Torkinställning                                                                                    | Tvättgod                                        | Torkresultat                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cupboard Dry Plus | Flerlagrigt, tjockt tvättgod som är svårtumlat. | Tvätten är torr.                                                                                                                    |
|  Cupboard Dry      | Normalt, enlagrigt tvättgod.                    | Tvätten är torr.                                                                                                                    |
|  Iron Dry          | Normalt, enlagrigt tvättgod                     | Tvätten är fortfarande lite fuktig efter torktumlingen.<br>Stryk eller häng tvätten efter torktumlingen för mindre skrynklig tvätt. |

### 8.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programautomatiken.  
→ "Programautomatik", Sid. 23
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på  **Cupboard Dry Plus**,  **Cupboard Dry** eller  **Iron Dry**.
- ✓ Displayen visar: **—**, **—** eller **—**

### 8.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

1. Ställ in programautomatiken.  
→ "Programautomatik", Sid. 23
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på  **Cupboard Dry Plus**,  **Cupboard Dry** eller  **Iron Dry**.
- ✓ Displayen visar: "+1", "+2" eller "+3".

## 9 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

### 9.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programutmatiken har en torkinställning → *Sid. 22*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

#### Tips!

- Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.  
→ "*Torkinställning*", *Sid. 22*
- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

| Program                                                                                     | Beskrivning                                                                                                                                                            | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Bomull                                                                                      | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.                                                                                                | 8,0                             |
|  Bomull Eco | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br>Effektsnålt program.                                                                        | 8,0                             |
| Syntet                                                                                      | Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.                                                                                                                      | 3,5                             |
| Mix                                                                                         | Torktumlar textilier av bomull och syntet.                                                                                                                             | 3,0                             |
| Sängkläder                                                                                  | Torktumlar sängkläder och örngott samt lakan av bomull.<br><b>Notera:</b> Trumrörelsen är optimerad för torktumling av stort tvättgods.                                | 3,5                             |
| Fintvätt                                                                                    | Torktumlar ömtåliga textilier av satäng, syntet och blandmaterial.                                                                                                     | 2,0                             |
| Hygien Plus                                                                                 | Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.<br><b>Notera:</b> Passar mycket bra för högt ställda hygienkrav.                               | 4,0                             |
| Sport                                                                                       | Torktumlar snabbtorkande sportkläder av funktionsmaterial, mikrofiber och syntet.                                                                                      | 1,5                             |
| Skjortor                                                                                    | Torktumlar skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial.<br><b>Notera:</b> Tumla max. 5 skjortor eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. | 1,5                             |

| Program   | Beskrivning                                                                            | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|           | Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.    |                                 |
| Snabb 40' | Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.                                        | 2,0                             |
| Handdukar | Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vit-tvätt. | 6,0                             |

## 9.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

**Tips!** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

| Tidsprogram       | Beskrivning                                                                                                                                                | max.<br>tvätt-<br>mängd<br>(kg) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5 Skjortor ☼      | Minskar skrynkling och luftöverförd doft på skjortor och blusar använda en gång.<br>→ "Antiskrynklingfunktionen", Sid. 31                                  | 2 till 5<br>plagg               |
| 1 Skjorta ☼       | Minskar skrynkling och luftöverförd doft på skjortor och blusar använda en gång.<br>→ "Antiskrynklingfunktionen", Sid. 31                                  | separata<br>plagg               |
| Tidsprogram varmt | Torktumlar alla textiltyper utom ylle och siden.<br>Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods. | 3,0                             |



## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta  
→ "Kundtjänst", Sid. 43.

|                                             | Användning                                                                                                                                                                          | Beställningsnummer |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pelarmonteringssats                         | Ställ upp maskinen plats-snålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.                                                                          | WTZ27410           |
| Pelarmonteringssats med utdragbar bänkskiva | Ställ upp maskinen plats-snålt på lämplig tvättmaskin med matchande bredd och djup från samma tillverkare. Den utdragbara bänkskivan gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt. | WTZ27400           |
| Y-koppling                                  | Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslutning.                                                                                                        | 15000490           |
| Filtermatta                                 | Reservdel som skyddar golvenhetens filtersystem mot ludd.                                                                                                                           | 12022801           |
| Stativ                                      | Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.                                                                                                       | WTZPW20D           |

## 11 Tvättgods

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.
- Förbered tvätten för att skona maskin och tvättgods.
  - Töm fickorna

- Borsta sand ur fickor och slag
- Knyt igen örngott och påslakan
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt skärp och band till förkläden eller använd tvättpåse.
- Ta bort gardinkrokar och -tyngder eller använd tvättnät
- använd tvättnät till smått tvättgods som t.ex. barnstrumpor
- Sära på och skaka ur tvättgodset eller följ programbeskrivningen.
- Centrifugera tvätten före torktumling

---

## 12 Användningsprincip

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalabruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 12.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ *"Uppställning och anslutning"*, Sid. 11

- ▶ Vrid programvredet till något av programmen.

**Notera:** Trumbelysningen slocknar automatiskt.

### 12.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.  
→ *"Program"*, Sid. 23
2. Anpassa programinställningarna, om det behövs.

### 12.3 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte max. tvättmängd för  
→ *"Program"*, Sid. 23 för att undvika skrynkling.

**Krav:** Tvätten är förberedd.  
→ *"Tvättgods"*, Sid. 25

1. Öppna luckan.  
Se till så att trumman är tom.
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.  
Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

### 12.4 Starta programmet

**Notera:** Vill du ändra tiden till programslut, ställ först in färdig om-tiden.

- ▶ Tryck på **Start/ ▷ Reload**.
- ✓ Du får upp antingen program- eller färdig om-tiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

### 12.5 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på **Start/ ▷ Reload**.  
Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen.  
→ *"Display"*, Sid. 18
2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på **Start/ ▷ Reload**.

### 12.6 Avbryta programmet

1. Tryck på **Start/ ▷ Reload**.

Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen.

→ "Display", Sid. 18

2. Öppna luckan.
3. Ta ur tvätten → Sid. 27.

## 12.7 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

## 12.8 Slå av maskinen

- Vrid programvredet till ○.

## 12.9 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.

### Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


**Notera:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

### Krav


- Efter torktumlingen visar displayen: "End"
- eller vid användning: 🌀.

1. Öppna luckan.


2. Ta bort luddet från luckan.

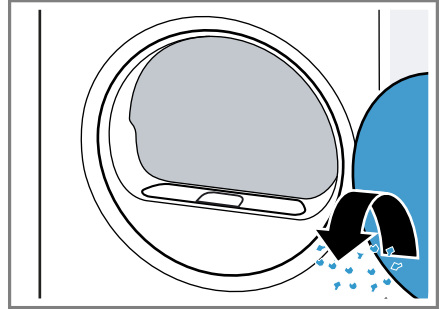

3. Ta bort det tvådelade luddfiltret.

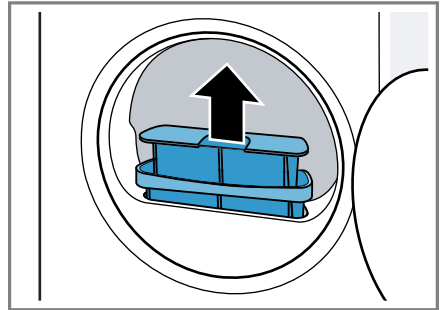


4. Ta bort luddet från fördjupningen.

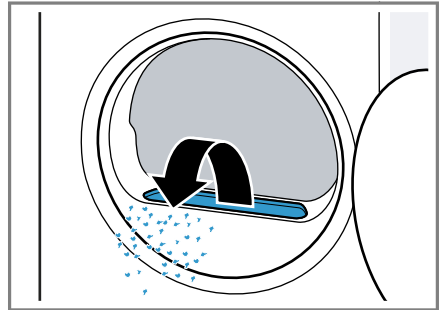


Se till så att inget ludd faller ned i luftkanalen.


5. Dela på det tvådelade luddfiltret.

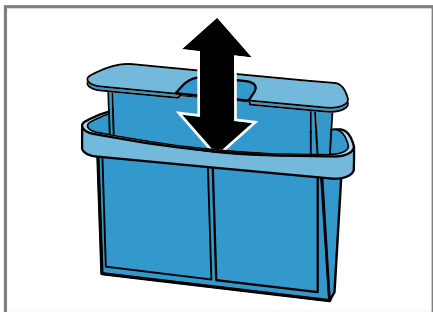


6. Öppna båda luddfiltren.

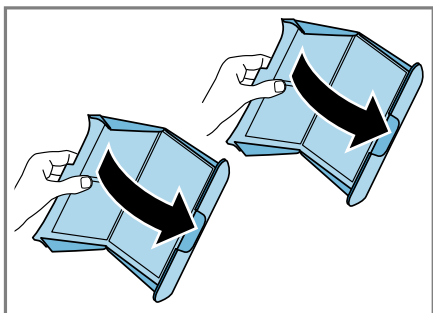


7. Ta bort luddet.

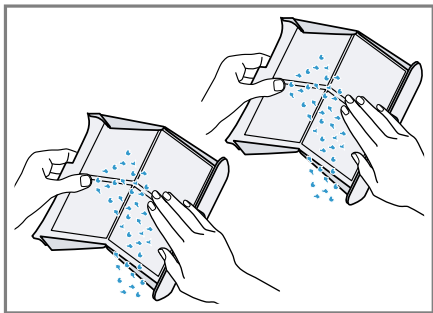


8. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under rinnande varmvatten och torka av.

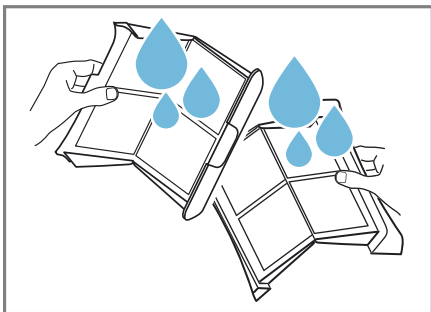

9. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.

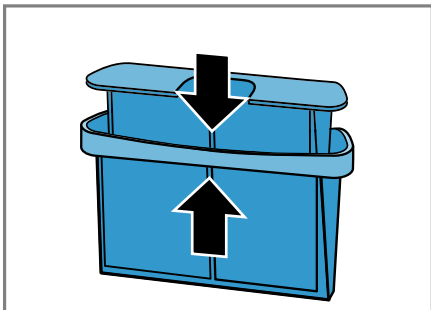

10. Sätt i det tvådelade luddfiltret.

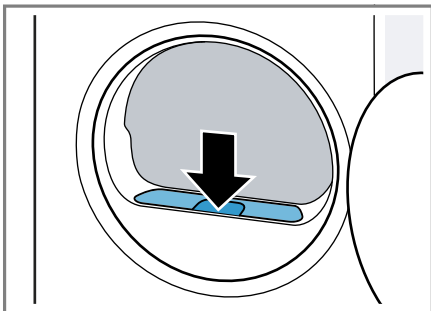

11. Stäng luckan.

## 12.10 Golvenhetens filtersystem

Golvenhetens filtersystem samlar upp tvättluddet vid torktumling. Filtersystemet skyddar maskinen mot ludd.

### Rengöra golvenhetens filtersystem


Rengör golvenhetens filtersystem om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

#### Anmärkningar

- Du kan rengöra filtersystemet regelbundet utan att få upp displayanvisningen. Du behöver inte rengöra efter varje tumling.
- Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.


**Krav:** Du får upp följande på displayen vid användning: ☹️

1. Rengör luddfiltret → Sid. 27.
2. Öppna golvenheten → Sid. 32.
3. Ta försiktigt bort filtermattan från hållarna.

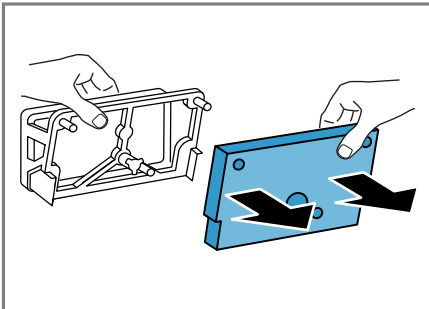


Se till så att filtermattan inte blir deformerad eller skadad.

4. Rengör värmeväxlarskyddet med mjuk borste.

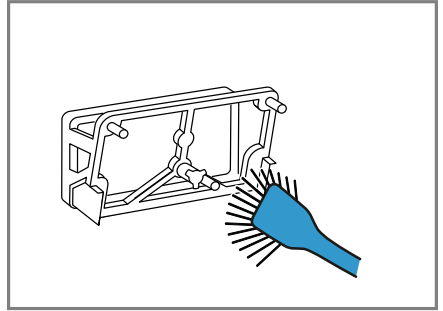


Se till så att du får bort all smuts från tätningen.

5. Rengör filtermattan ordentligt under rinnande varmvatten och pressa ur för hand.

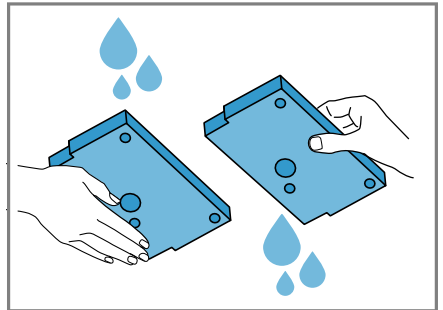

Hårt sittande smuts tar du försiktigt bort med dammsugare. Rengör inte filtermattan med rengöringsmedel.

6. Skjut på filtermattan på hållarna.

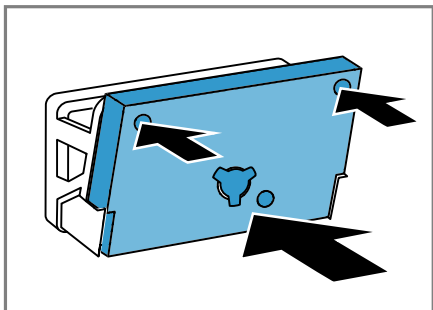

Se till så att den rengjorda filtermattan inte blir deformerad, skadad eller felvänd när du skjuter på den på hållarna.

**Notera:** Filtermattan → Sid. 25 går att beställa som reservdel hos service.

7. Stäng golvenheten → Sid. 35.

## 12.11 Kondensattank

Det bildas kondensvatten vid torktumlingen som maskinen använder för automatisk rengöring. Kondensvattnet samlas upp i maskinens fabriksmonterade kondensattank.

**Notera:** Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen. Använder du avloppsslang → Sid. 13, så behöver du inte tömma kondensattanken → Sid. 30 hela tiden.


### Töm kondensattanken

Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


#### Krav

- Efter torktumlingen visar displayen: "End"
- eller vid användning: ☹️

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

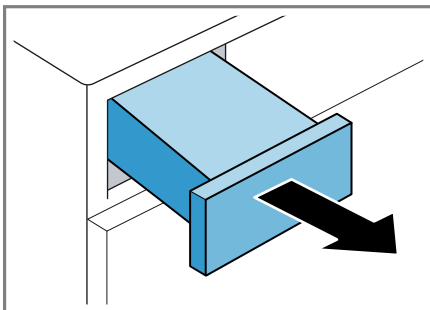

2. Töm kondensattanken.

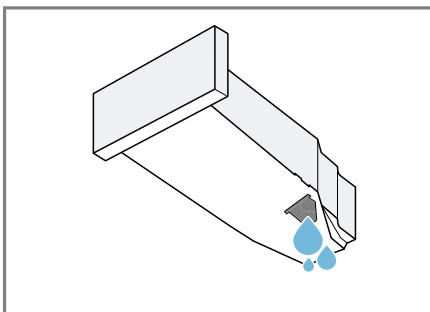


Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen.  
→ "Sätta i kondensattanken", Sid. 30

### Sätta i kondensattanken

**Krav:** Kondensattanken → Sid. 30 är uttagen ur maskinen.

- Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

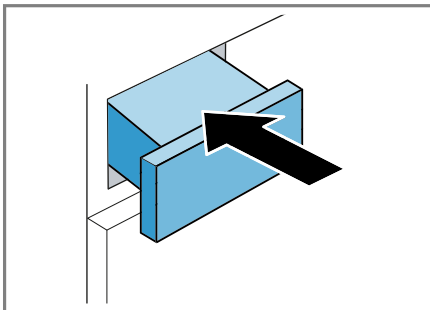

## 13 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### 13.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

### 13.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på om du ska slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓  slocknar på displayen.

## 14 Antiskrynklingfunktionen

Du kan minska skrynkling och luftöverförd doft som tobaksrök från torra plagg du inte använt så mycket genom att använda program med antiskrynklingfunktion.

### 14.1 Slå på program med antiskrynklingfunktion

#### Notera

Tvätta svettiga plagg med parfym eller deoderant innan du använder dem igen.

Använd inga rengöringssatser för torktumlare.

Använd inte program med antiskrynklingfunktion för följande textilier:

- ylle, läder och viskos

- textilier med delar av metall, trä eller plast
- vaxjackor och oljerockar

#### Krav


- Tvätten är förberedd.  
→ *"Förbehandla tvätten"*, Sid. 25
- Tvätten är sorterad.
- Tvätten är ilagd.  
→ *"Lägga i tvätt"*, Sid. 26
- 1. Ställ in ett program med antiskrynklingfunktion.  
→ *"Tidsprogram"*, Sid. 24
- 2. Slå på programmet → Sid. 26.  
Är vattentanken tom, så får du upp följande på displayen:   
→ *"Fylla vattentanken"*, Sid. 32  
Genomsnittlig programtid för antiskrynklingfunktionen är ca 45 minuter men kan bli längre eller kortare beroende på omgivningstemperaturen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".
- 3. → *"Ta ur tvätt"*, Sid. 27.  
Resultatet för antiskrynklingfunktionen kan variera beroende på textiltyp, tvättmängd och inställt program.  
Ta ur tvätten direkt efter programslut, så blir den inte skrynklig.
- 4. Häng upp tvätten och formdra den.

## 14.2 Fylla vattentanken

Maskinen tar bort skrynklingen från torra plagg du inte använt så mycket med kallt dricksvatten. Fyll vattentanken om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

### Krav

- Du har slagit på ett program med antiskrynkelfunktion.  
→ "Slå på program med antiskrynkelfunktion", Sid. 31
  - Displayen visar: ☹.
  - Kondensattanken → Sid. 30 är uttagen ur maskinen.
1. Fyll på ca 180 ml kallt dricksvatten i främre öppningen med den medföljande vattenkannen.

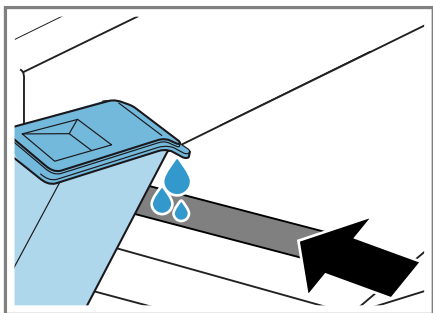

Kontrollera regelbundet vattentankfiltret och rengör ev. smutsigt filter.  
→ "Rengöra filtret i vattentanken", Sid. 35

Slocknar inte ☹ på displayen, nivellera maskinen ordentligt.

→ "Nivellera maskinen", Sid. 14

✓ ☹ slocknar på displayen.

2. Sätt i kondensattanken → Sid. 30.

3. Slå på programmet.

→ "Slå på program med antiskrynkelfunktion", Sid. 31

## 15 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

## 16 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

**Notera:** Du hittar ytterligare information i den digitalbruksanvisningen genom att scanna in QR-koden i innehållsförteckningen eller på [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Rengörings- och skötselstips

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Torka bara av hölje och kontroller med fuktad trasa.      | Maskindelarna hålls rena och hygieniska.          |
| Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. | Det går lättare att få bort färska avlagringar.   |
| Lämna luckan öppen efter användning.                      | Restvattnet torkar ur och maskinen luktar mindre. |

### 16.2 Golvenhet

Golvenheten är maskinens undre, tillgängliga del där värmeväxlaren sitter.


#### Öppna golvenheten

##### Krav

- Enheten har svalnat 30 minuter.
- Luckan är stängd.




1. Öppna serviceluckan.

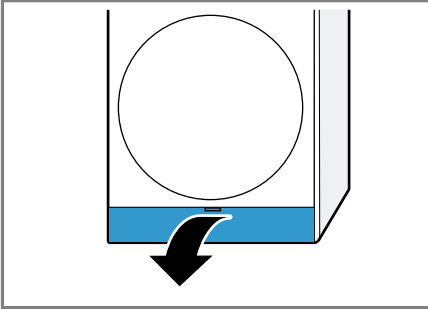


Lägg en trasa under serviceluckan som fångar upp restvattnet i golvenheten.

2. Öppna värmeväxlarskyddets spak.

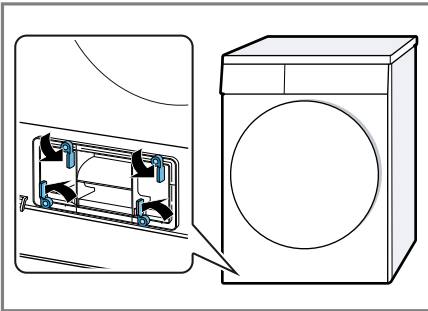

3. Dra ut värmeväxlarskyddet i handtaget.

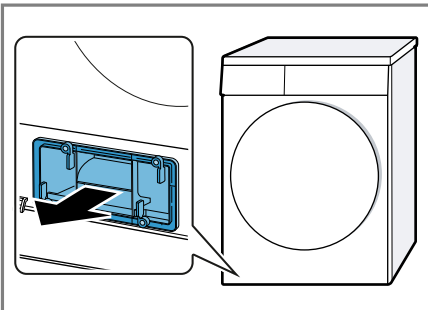

## Rengöra golvenheten

Ta bort synlig smuts i golvenheten.


## ⚠ FÖRSIKTIGT!

### Risk för skärskador!

Vassa kanter på värmeväxlaren kan ge skärskador om du tar på dem.


► Rör inte värmeväxlarens lameller.

1. Öppna golvenheten → *Sid. 32.*
2. Rengör värmeväxlarskyddet med mjuk borste.

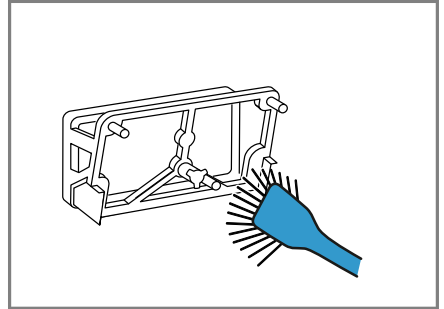


Se till så att du får bort all smuts från tätningen.


3. Lyft insatsens mittflik lite.

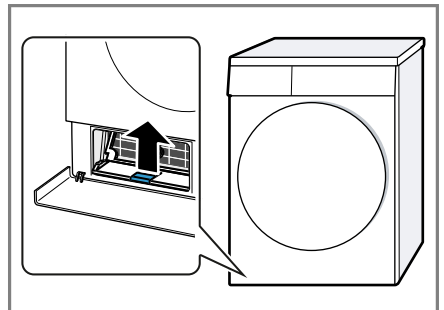


4. Dra ut insatsen vågrätt.

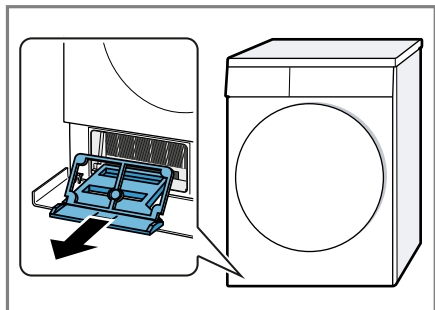

5. Spola av insatsen under rinnande vatten och torka av.

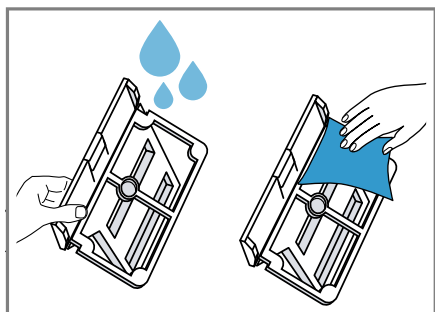


6. Rengör försiktigt värmväxlarens lameller med dammsugare och borststillsats.

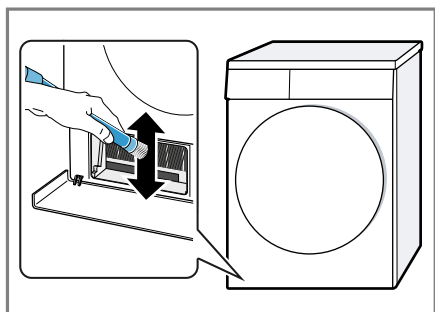


Se till så att du dammsugar av lamellerna uppifrån och ned så att de inte blir deformerade eller skadade.

7. Rengör försiktigt luftintagets galler med dammsugare och borststillsats.

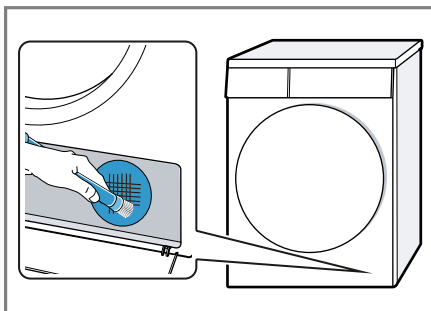


Se till så att gallret inte blir deformerat eller skadat.

8. Rengör öppningen med mjuk, fuktad trasa.

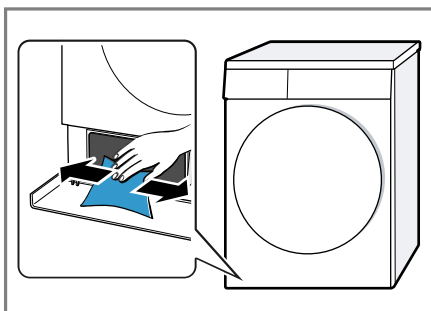

9. Skjut in insatsen vågrätt så att fliken snäpper fast.

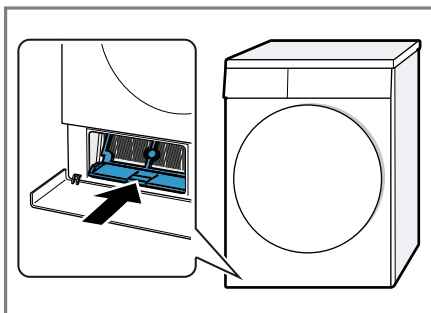


10. Stäng golvenheten → Sid. 35.


## Stänga golvenheten

**Krav:** Golvenheten är öppnad.  
→ "Öppna golvenheten", Sid. 32


1. Sätt i värmeväxlarskyddet med handtaget.

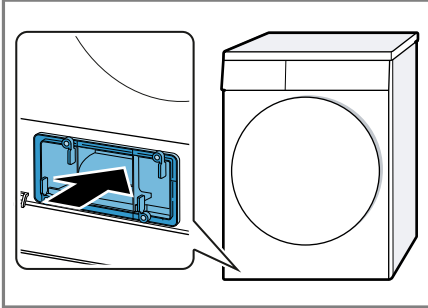

2. Stäng värmeväxlarskyddets spak.

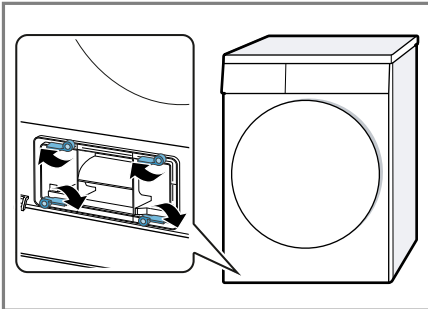

3. Stäng serviceluckan.

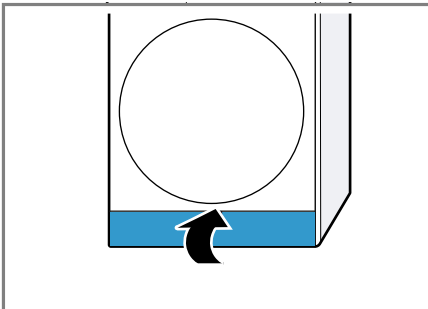

## 16.3 Filtret i vattentanken


Filtret i vattentanken skyddar maskinen mot smuts.

### Rengöra filtret i vattentanken


Kontrollera regelbundet filtret och rengör ev. smutsigt filter.

**Krav:** Kondensattanken → Sid. 30 är uttagen ur maskinen.

1. Dra ut filtret.

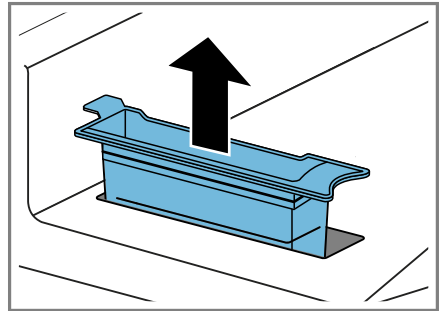

2. Sätt i filtret.

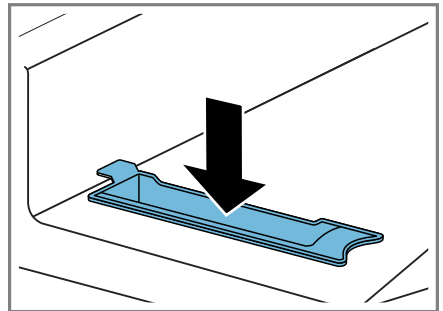

3. Sätt i kondensattanken → Sid. 30.

## 16.4 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

### Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.


#### **OBS!**

Hårda och grova föremål kan skada fuktighetsgivaren.

- Använd inga hårda och grova föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.

**Notera:** Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

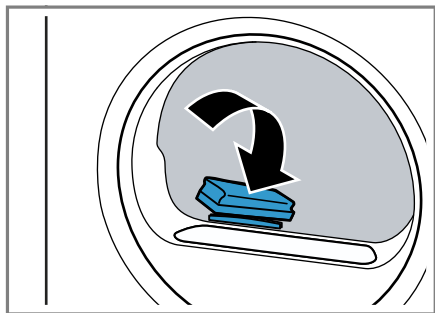

## 17 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

### **VARNING!**

#### **Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

| Fel                                                                                                                                    | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" och trumma snurrar.                                                                                                              | Avkylning pågår.<br>1. Inget fel.<br>2. Byt inte program under avkylningen.<br><b>Notera:</b> Avkylningen tar upp till 10 minuter. Du kan fortfarande styra maskinen.                                                                                             |
| Brumljud                                                                                                                               | Kompressorn är på.<br>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.                                                                                                                                                                                                  |
| Displayen slocknar och <b>Start/  Reload</b> blinkar. | Energisparläget är på.<br>▶ Tryck på någon av knapparna.<br>✓ Display lyser igen.                                                                                                                                                                                 |
| Antiskrynklingfunktionen tar för lång tid.                                                                                             | Låg omgivningstemperatur förlänger tiden för antis-krynklingfunktionen.<br>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                                                     |
|                                                      | Luddfiltret är smutsigt.<br>▶ → "Rengöra luddfiltret", Sid. 27                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Filtret i golvenheten är smutsigt.<br>▶ → "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 29                                                                                                                                                                            |
| Apparaten fungerar inte.                                                                                                               | Kontakten sitter inte i.<br>▶ Anslut apparaten till elnätet.<br>Säkringen har gått i proppskåpet.<br>▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.<br>Strömförsörjningen har fallit bort.<br>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar. |
| Maskinen pausar, men trumman snurrar.                                                                                                  | Avkylning pågår.<br>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                                                                                                                                                                            |

| Fel                                                                                                    | Orsak och felsökning                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten blir skrynklig.                                                                                | För stor tvättmängd.<br>► Överskrid inte max. tvättmängd i<br>→ "Program", Sid. 23.                                                                         |
|                                                                                                        | Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling.<br>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.<br>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. |
|                                                                                                        | Olämpligt program inställt för textiltypen.<br>► Ställ in lämpligt program för textiltypen.<br>→ "Program", Sid. 23                                         |
|                                                                                                        | Strykfria textilier torktumlas för länge.<br>► → "Ändra torkinställning", Sid. 22.<br>► → "Anpassa torkinställningen", Sid. 22.                             |
|                                                                                                        | Strykfritt är inte på.<br>► Slå på strykfritt.<br>→ "Knappar", Sid. 21                                                                                      |
|  och program avbryter. | Kondensattanken är full.<br>1. → "Töm kondensattanken", Sid. 30.<br>2. → "Sätta i kondensattanken", Sid. 30.<br>3. → "Starta programmet", Sid. 26.          |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är veckad eller klämd.<br>1. Se till så att avloppsslangen inte är veckad eller klämd.<br>2. Dra avloppsslangen utan veck.                   |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är felansluten.<br>► Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.<br>→ "Anslut avloppsslangen", Sid. 13                             |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är igensatt.<br>► Skölj ur avloppsslangen med kranvatten.                                                                                    |
|                                                                                                        | Det finns främmande föremål i golvenheten<br>1. → "Öppna golvenheten", Sid. 32.<br>2. Ta bort ev. främmande föremål.<br>3. → "Stänga golvenheten", Sid. 35. |
|                                                                                                        | Kondensvatten i kondensattanken trots att avloppsslangen är ansluten.                                                                                       |
| Kondensvatten i kondensattanken trots att avloppsslangen är ansluten.                                  | Maskinens automatiska självrengöring använder kondensvatten.<br>► Inget fel - kräver ingen åtgärd.                                                          |
|                                                                                                        | Avloppsslangen är felansluten.<br>► Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.<br>→ "Anslut avloppsslangen", Sid. 13                             |

| <b>Fel</b>                                     | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet går inte i gång.                    | <p>Barnspärren är aktiverad.<br/>           ▶ → "Slå av barnspärren", Sid. 31</p> <hr/> <p>Du har inte tryckt på <b>Start/  Reload</b>.<br/>           ▶ Tryck på <b>Start/  Reload</b>.</p> <hr/> <p>Inget program inställt.<br/>           1. → "Ställa in programmet", Sid. 26.<br/>           2. → "Starta programmet", Sid. 26.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln. | <p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.<br/>           ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pumpljud.                                      | <p>Kondensatpumpen är igång.<br/>           ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surriljud.                                     | <p>Kompressorventilationen är på.<br/>           ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Torktiden är för lång.                         | <p>Filtret i golvenheten är smutsigt.<br/>           ▶ → "Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 29</p> <hr/> <p>Luddfiltret är smutsigt.<br/>           ▶ → "Rengöra luddfiltret", Sid. 27</p> <hr/> <p>Omgivningstemperaturen är högre än 30°C.<br/>           ▶ Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C.</p> <hr/> <p>Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C.<br/>           ▶ Se till så att omgivningstemperaturen ligger över 15°C.</p> <hr/> <p>Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats.<br/>           ▶ Vädra maskinens uppställningsplats.</p> <hr/> <p>Maskinens luftintag är blockerat.<br/>           ▶ Se till så att maskinens luftintag är fritt.</p> <hr/> <p>Värmeväxlaren är smutsig.<br/>           1. → "Öppna golvenheten", Sid. 32.<br/>           2. Rengör värmeväxlaren.<br/>              → "Rengöra golvenheten", Sid. 33<br/>           3. → "Stänga golvenheten", Sid. 35.</p> |
| Det läcker vatten.                             | <p>Maskinen är inte rätt nivellerad.<br/>           ▶ → "Nivellera maskinen", Sid. 14</p> <hr/> <p>Värmeväxlarskyddets tätning är smutsig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Fel                                                                              | Orsak och felsökning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det läcker vatten.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Rengör värmeväxlarskyddets tätning.<br/>→ <i>"Rengöra golvenhetens filtersystem", Sid. 29</i></li> </ul> <hr/> <p>Avloppsslangen är felansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt.<br/>→ <i>"Anslut avloppsslangen", Sid. 13</i></li> </ul> <hr/> <p>Värmeväxlarskyddets spak är inte stängd ordentligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Se till så att värmeväxlarskyddets spak är ordentligt stängd.<br/>→ <i>"Stänga golvenheten", Sid. 35</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Antiskrynkelfunktionens vattentank är tom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → <i>"Fylla vattentanken", Sid. 32.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Det rinner över vatten vid fyllning av vattentanken.                             | <p>Vattentanken är fylld.</p> <p><b>Notera:</b> Vattenbräddning är ofarligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Fyll inte på mer vatten i vattentanken!</li> </ul> <hr/> <p>Filtret i vattentanken är smutsigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → <i>"Rengöra filtret i vattentanken", Sid. 35.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tvätten är för fuktig.                                                           | <p>Olämpligt program inställt för textiltypen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.<br/>→ <i>"Program", Sid. 23</i></li> </ul> <hr/> <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul> <hr/> <p>För stor tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Överskrid inte max. tvättmängd i<br/>→ <i>"Program", Sid. 23.</i></li> </ul> <hr/> <p>Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling.</li> <li>2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.</li> </ol> <hr/> <p>Olämplig torkinställning inställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → <i>"Ändra torkinställning", Sid. 22.</i></li> </ul> <hr/> <p>Torkinställningen är inte anpassad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → <i>"Anpassa torkinställningen", Sid. 22.</i></li> </ul> <hr/> <p>För liten tvättmängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning.<br/>→ <i>"Program", Sid. 23</i></li> </ul> <hr/> <p>Smutsig fuktighetsgivare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▸ → <i>"Rengöra fuktighetsgivaren", Sid. 36.</i></li> </ul> |



| <b>Fel</b>             | <b>Orsak och felsökning</b>                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvätten är för fuktig. | Torkcykeln avbröts och kondensattanken är full.<br><b>1.</b> → "Töm kondensattanken", Sid. 30.<br><b>2.</b> → "Sätta i kondensattanken", Sid. 30.<br><b>3.</b> → "Starta programmet", Sid. 26. |

## 18 Transport, lagring och avfallshantering

Här får du veta hur du ska förbereda din apparat för transport och lagring. Du får också veta hur du ska omhänderta begagnade apparater.

### 18.1 Förbereda maskinen för transport

#### OBS!

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

**Tips!** Maskinen kan innehålla restvatten som droppar ur vid transport. Transportera maskinen stående.

#### Krav

- Kondensattanken är tömd. Töm kondensattanken → *Sid. 30*
- Maskinen är på.  
→ "*Slå på maskinen*", *Sid. 26*
- 1. Ställ in något program → *Sid. 26*.
- 2. Slå på programmet → *Sid. 26* och vänta 5 minuter.
- ✓ Kondensvattnet är urpumpat.
- 3. Slå av maskinen.  
→ "*Slå av maskinen*", *Sid. 27*
- 4. Ta bort avloppsslangen från anslutningsstället.  
→ "*Avloppsanslutning*", *Sid. 14*
- 5. Säkra avloppsslangen på maskinen så att den inte lossnar oavsiktligt.  
Se till så att avloppsslangen inte blir veckad.
- 6. Töm kondensattanken → *Sid. 30*.
- 7. Sätt i kondensattanken → *Sid. 30*.
- 8. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
- ✓ Maskinen är transportklar.

### 18.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.



#### **WARNING!**

##### **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.



#### **WARNING!**

##### **Brandrisk!**

Köldmediet R290 i apparaten är miljövänligt men brandfarligt och kan antändas om apparaten inte omhändertas fackmässigt.

- Omhänderta apparaten fackmässigt.
- Skada inte rören i köldmediekretsen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska pro-

duktur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

---

- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

## 19 Kundtjänst

Om du har frågor beträffande användningen, om du inte själv kan hjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst.

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

### 19.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.

## 20 Förbrukningsvärden

Programmet  **Bomull Eco** (märkt med "pil") är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektförbrukningen.  
Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet. De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på.  
Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

| Program                                                                                                   | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvarvtal (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Bomull +  Cupboard Dry   | -1,5              | 8,0             | 1400                           | 50                   | 2:40               | 1,31                          |
| Bomull +  Cupboard Dry   | -1,5              | 4,0             | 1400                           | 50                   | 1:53               | 0,89                          |
| Bomull +  Cupboard Dry   | -1,5              | 8,0             | 1000                           | 60                   | 2:58               | 1,51                          |
| Bomull +  Cupboard Dry   | -1,5              | 4,0             | 1000                           | 60                   | 2:04               | 1,01                          |
| Bomull +  Cupboard Dry  | -1,5              | 8,0             | 800                            | 70                   | 3:17               | 1,72                          |
| Bomull +  Cupboard Dry | -1,5              | 4,0             | 800                            | 70                   | 2:14               | 1,12                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 8,0             | 1400                           | 50                   | 2:26               | 1,20                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 4,0             | 1400                           | 50                   | 1:37               | 0,73                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 8,0             | 1000                           | 60                   | 2:45               | 1,40                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 4,0             | 1000                           | 60                   | 1:48               | 0,84                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 8,0             | 800                            | 70                   | 3:04               | 1,61                          |
|  Bomull Eco             | 0,0               | 4,0             | 800                            | 70                   | 1:59               | 0,95                          |
| Bomull +  Iron Dry     | 12,0              | 8,0             | 1400                           | 50                   | 1:52               | 0,88                          |
| Bomull +  Iron Dry     | 12,0              | 4,0             | 1400                           | 50                   | 1:14               | 0,52                          |
| Bomull +  Iron Dry     | 12,0              | 8,0             | 1000                           | 60                   | 2:12               | 1,08                          |

| Program                                                                                    |              | Slutfuktighet (%) | Tvättmängd (kg) | Centrifugeringsvinkel (v/min) | Utgångsfuktighet (%) | Programtid (h:min) | Effektförbrukning (kWh/cykel) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| Bomull +  | Iron Dry     | 12,0              | 4,0             | 1000                          | 60                   | 1:25               | 0,64                          |
| Bomull +  | Iron Dry     | 12,0              | 8,0             | 800                           | 70                   | 2:32               | 1,29                          |
| Bomull +  | Iron Dry     | 12,0              | 4,0             | 800                           | 70                   | 1:36               | 0,75                          |
| Syntet +  | Cupboard Dry | 2,0               | 3,5             | 800                           | 40                   | 0:57               | 0,42                          |
| Syntet +  | Cupboard Dry | 2,0               | 3,5             | 600                           | 50                   | 1:08               | 0,52                          |

## 21 Tekniska data

|                                                                                                                |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinhöjd                                                                                                     | 84,2 cm                                                                                       |
| Maskinbredd                                                                                                    | 59,8 cm                                                                                       |
| Maskindjup                                                                                                     | 59,9 cm                                                                                       |
| Vikt                                                                                                           | 56,2 kg <sup>1</sup>                                                                          |
| Maximal tvättmängd                                                                                             | 8,0 kg                                                                                        |
| Spänning                                                                                                       | 220-240 V, 50 Hz                                                                              |
|  Minsta installationsavsäkring | 10 A                                                                                          |
| Märkeffekt                                                                                                     | 600 W                                                                                         |
| Effektförbrukning                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Av: 0,15 W</li> <li>■ Standbyläge: 0,50 W</li> </ul> |
| Omgivningstemperatur                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.: 5°C</li> <li>■ Max.: 35°C</li> </ul>           |
| Sladdlängd                                                                                                     | 145 cm                                                                                        |

<sup>1</sup> Allt efter apparatens utrustning

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001713994** (020216)

SV