



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



เครื่องอบผ้า

WQG24200TH

[th] คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง



คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายได้ทางออนไลน์ โดยสแกนรหัส QR Code ในหน้าแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์



สารบัญ

1 ความปลอดภัย	3	5.1 อุปกรณ์	18
1.1 หมายเหตุทั่วไป	3	5.2 แผงควบคุม	19
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	6 ส่วนแสดงผล	19
1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้	4	7 ปุ่ม	22
1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย	4	8 โปรแกรม	25
1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย	7	8.1 โปรแกรมอัตโนมัติ	25
1.6 การทำความสะอาดและการดูแล รักษาอย่างปลอดภัย	10	8.2 โปรแกรมตั้งเวลา	27
2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน	11	9 อุปกรณ์เสริม	27
3 การรักษาสีเงวล้อมและการ ประหยัด	12	10 เสื้อผ้า	29
3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์	12	10.1 การเตรียมผ้า	29
3.2 ประหยัดพลังงาน	12	10.2 สัญลักษณ์บนป้ายข้อมูลการดูแล รักษา	29
3.3 โหมดประหยัดพลังงาน	12	11 การใช้งานทั่วไป	29
4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ	13	11.1 การเปิดเครื่อง	29
4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์	13	11.2 การตั้งโปรแกรม	30
4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	13	11.3 การเปิดฝาเครื่อง	30
4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง	13	11.4 การใส่ผ้า	30
4.4 ท่อน้ำทิ้ง	14	11.5 การเริ่มโปรแกรม	30
4.5 การจัดวางเครื่อง	16	11.6 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	31
4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	17	11.7 การยกเลิกโปรแกรม	31
5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน .	18	11.8 การนำผ้าออกจากเครื่อง	31
		11.9 การปิดเครื่อง	31
		11.10 ตัวกรองขุยผ้า	31

11.11 ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บน พื้น	33	14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้น ฐาน	37
11.12 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการ ควมแน่น	34	15 การทำความสะอาดและการดูแล รักษา	37
12 ระดับการอบแห้ง	35	15.1 ชุดอุปกรณ์บนพื้น	38
12.1 การเปลี่ยนระดับการอบแห้ง	36	15.2 เซ็นเซอร์ความชื้น	39
12.2 การปรับระดับการอบแห้ง	36	16 การแก้ไขข้อขัดข้อง	40
13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	36	17 การขนส่ง การเก็บรักษาและการ กำจัด	44
13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกัน เด็ก	36	17.1 กำจัดอุปกรณ์เก่า	44
13.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกัน เด็ก	37	18 ฝ่ายบริการลูกค้า	45
14 การตั้งค่าเบื้องต้น	37	18.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และ หมายเลขการผลิต (FD)	45
14.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้น ฐาน	37	19 อัตราความสิ้นเปลืองพลังงาน	46
		20 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค	47



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป



- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี

- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อเป่าผ้าที่ซักรด้วยน้ำและเหมาะกับเครื่องอบผ้าให้เห็นและทำให้สะอาดสดชื่น
- ในครัวเรือนและในพื้นที่ปิดบริเวณรอบบ้าน
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือผู้ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไปโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ สามารถเชื่อมต่อและใช้เครื่องนี้ทำงานได้ตามข้อมูลอ้างอิงบนป้ายกำกับรุ่นเท่านั้น
- ▶ ให้เชื่อมต่อเครื่องผ่านทางซ็อกเก็ตที่ติดตั้งตามข้อกำหนดซึ่งมีการต่อกราวด์กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ

- ▶ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การติดตั้งจะต้องมีสายเคเบิลข้ามส่วนขนาดใหญ่พอสมควร
- ▶ เมื่อใช้เบรกเกอร์กระแสไฟรั่วที่เหลือ ให้ใส่สัญลักษณ์  ประเภเดียวเท่านั้น
- ▶ ห้ามใช้ไฟเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือการควบคุมระยะไกล
- ▶ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีการเปิดและปิดโดยตัวจ่ายพลังงานเป็นประจำ
- ▶ หากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว จะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟและสายไฟได้ง่าย หรือหากไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อในการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบถาวรตามข้อกำหนดการติดตั้ง
- ▶ ในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดระมัดระวังว่าสายไฟต่อไม่ได้ถูกอัดจนติดขัดหรือได้รับความเสียหาย

ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อเพื่อขยายความยาวสายไฟและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น

- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยกขึ้น

- ▶ ห้ามยกอุปกรณ์ขึ้นเพียงลำพัง

หากวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกันอย่างไม่ถูกวิธี เครื่องที่วางซ้อนอยู่อาจหล่นลงมาได้

- ▶ ให้วางเครื่องอบผ้าซ้อนบนเครื่องซักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ้อนอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเท่านั้น การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม

→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 28

- ▶ ห้ามวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกัน หากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าไม่มีชุดต่อซ้อนอุปกรณ์ที่เหมาะสมวางจำหน่าย
- ▶ ห้ามนำเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตจากคนละบริษัทและมีความลึกและความกว้างที่ไม่เท่ากันมาเรียงซ้อนกัน
- ▶ ห้ามนำเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้ามาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง เนื่องจากเครื่องอาจพลิกล้มลงมาได้

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสวมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ

⚠️ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องอาจเกิดการสั้นหรือขยับในระหว่างการทำงาน

- ▶ โปรดจัดวางเครื่องบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง
- ▶ จัดวางเครื่องให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยใช้ขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

การติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างไม่เป็น

ระเบียบอาจทำให้สะดุดล้มได้

- ▶ ให้ติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างเป็นระเบียบ เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม

การเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝาเครื่อง อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวแตกหักได้

- ▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

⚠️ ข้อควรระวัง – ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวเครื่องอาจบาดเจ็บได้ขณะสัมผัส

- ▶ ห้ามสัมผัสที่ขอบคมของอุปกรณ์
- ▶ สวมถุงมือป้องกันเมื่อติดตั้งและขนย้ายเครื่อง

1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย

⚠️ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหายโดยเด็ดขาด
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง
- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต่อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ทันที

► ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 45

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ใช้งานเครื่องในพื้นที่ปิดเท่านั้น
- ห้ามปล่อยให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนและความชื้นสูง
- ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยาง หรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้น แยกสายไฟออกและทำสายตัวล๊อคฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่อง ปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้

- ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ใกล้เด็ก
- ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

ฝุ่นถ่านหินหรือผงแป้งในบริเวณรอบตัวเครื่องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

- โปรดรักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่องขณะใช้งาน

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

น้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไม่ใช่ น้ำที่สามารถดื่มได้และอาจมีขุยผ้า เจือปนอยู่

- ห้ามดื่มหรือนำน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปใช้งานต่อ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที
- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

น้ำยาทำความสะอาด R290 ในเครื่องรุ่นนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีคุณสมบัติติดไฟและอาจเกิดการลุกไหม้ได้เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟ



- ▶ โปรดจัดวางเครื่องให้อยู่ห่างจากเปลวไฟและแหล่งกำเนิดไฟ

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

สิ่งตกค้างในตัวกรองขุยผ้าอาจติดไฟได้ขณะอบผ้าให้แห้ง

- ▶ ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟอาจติดไฟได้ในระหว่างการอบผ้า

- ▶ โปรดนำวัตถุที่ติดไฟง่ายทั้งหมดออกจากกระเป๋าสื่อผ้าก่อนการอบผ้า
- หากเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักมีคราบเปื้อนจากตัวทำละลาย น้ำมัน แวกซ์ น้ำยาลอก แวกซ์ สี ไขมัน หรือน้ำยาขจัดคราบ เสื้อผ้างดังกล่าวอาจติดไฟได้ในระหว่างการอบผ้า

- ▶ ห้ามนำเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเข้าอบในเครื่อง
- ▶ ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำร้อนและผลิตภัณฑ์ซักผ้าก่อนการอบแห้ง
- ▶ ห้ามใช้งานเครื่อง หากเสื้อผ้าผ่านการทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมมาก่อนหน้านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

ในกรณีที่เกิดการยกเลิกกระบวนการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด เสื้อผ้าอาจได้รับการระบายอากาศไม่เพียงพอและอาจติดไฟได้

- ▶ ห้ามยกเลิกโปรแกรมการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด

- ▶ หากกระบวนการรอบผ้าแห้งถูกยกเลิกก่อนกำหนดให้นำผ้าออกจากเครื่องและคลี่ออกทันที

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

การป้อนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่องอาจทำให้แผงครอบตัวเครื่องหักได้

- ▶ ห้ามป้อนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่อง

การนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่อาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้

- ▶ ห้ามนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่อง
- ▶ ห้ามวางสิ่งของลงบนฝาเครื่อง

การยื่นมือเข้าไปในถังปั่นผ้าที่หมุนอยู่อาจทำให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บ

- ▶ ให้รอจนกระทั่งถังปั่นผ้าหยุดนิ่งก่อนยื่นมือเข้าไป

1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงเครื่องหรือคุณสมบัติของเครื่องในทางเทคนิคโดยเด็ดขาด
- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ โปรดถอดปลั๊กเสียบออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ก่อนทำความสะอาด

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยาง หรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ อาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย อาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษ

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อควรทราบ

การวัดตวงผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องได้

- ▶ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการวัดตวงจากบริษัทผู้ผลิต

การใส่ผ้าเกินปริมาณบรรจุสูงสุดอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดศึกษาปริมาณบรรจุสูงสุดของแต่ละโปรแกรม และไม่ให้ผ้าเกินปริมาณบรรจุดังกล่าว

→ "โปรแกรม", หน้า 25

หากตัวเครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

- ▶ ดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศบริเวณตัวเครื่องขณะใช้งาน
 - ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ
- วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นผมและขุยผ้า อาจถูกดูดเข้าไปในช่องระบายอากาศขณะที่เครื่องทำงานและอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่องได้
- ▶ รักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่องขณะใช้งาน
 - ▶ ดูแลไม่ให้มีวัตถุ น้ำหนักเบา อยู่ใกล้กับตัวเครื่อง
- การใช้งานเครื่องในขณะที่อุปกรณ์ดักขุยผ้า (เช่น ตัวกรองขุยผ้า ที่เก็บขุยผ้า หรือแผ่นกรองที่ใช้ในเครื่องแต่ละรุ่น) สูญหาย ไม่

th การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

สมบูรณ์ หรือชำรุดอาจทำให้ตัวเครื่องได้รับความเสียหาย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องหากอุปกรณ์ดักขุยผ้าสูญหาย ไม่สมบูรณ์ หรือชำรุด

โคมหรือยางพองน้ำอาจเสียรูปหรือละลายได้เมื่อนำไปอบให้แห้ง

- ▶ ห้ามนำผ้าที่มีส่วนผสมของโคมหรือยางพองน้ำมาอบให้แห้ง

สารทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้พื้นผิวของอุปกรณ์เสียหายได้

- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่แรงหรือขูดขีด
- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น
- ▶ อย่าใช้ใยขัดหรือฟองน้ำที่แข็ง
- ▶ ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำสะอาดและผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น
- ▶ หากมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่หลงเหลืออยู่ ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้าง สัมผัสกับตัวเครื่อง ให้เช็ดสารเหล่านั้นออกโดยทันที

3 การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์

วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกตามประเภท

3.2 ประหยัดพลังงาน

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะสามารถลดระดับการใช้ไฟของอุปกรณ์นี้ลงได้

- ใช้งานเครื่องในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และดูแลไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศ
- ปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าก่อนนำไปอบแห้ง
- ในขั้นตอนการอบผ้าให้แห้งแต่ละครั้ง ให้ใส่ผ้าเข้าเครื่องเต็มปริมาณความจุของโปรแกรม โปรแกรม → หน้า 25
- ไม่ใส่ผ้าเกินปริมาณความจุสูงสุดของโปรแกรม โปรแกรม → หน้า 25
- ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าหลังจาการอบแห้ง
→ "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 31
- หลังจากทำความสะอาดให้เช็ดตัวกรองในระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้นจนแห้งสนิท
→ "ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 33

3.3 โหมดประหยัดพลังงาน

หากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลาครู่หนึ่ง เครื่องจะสลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

โหมดประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณ
สั่งงานเครื่องอีกครั้ง

4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์

ข้อควรทราบ

สิ่งของที่อยู๋ภายในถังปั่นผ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำงานของเครื่องอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ โปรดนำสิ่งของดังกล่าวและอุปกรณ์เสริม
ที่จัดส่งมาพร้อมกันออกจากถังปั่นผ้าก่อน
การใช้งาน

1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และที่ครอบป้องกัน
ออกจากเครื่องให้หมด
→ "กำจัดหีบห่อบรรจุหีบห่อ", หน้า 12

2. ตรวจสอบความเสียหายที่สามารถมองเห็น
ได้บนตัวเครื่อง

3. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

4. นำอุปกรณ์เสริมออกจากถังปั่นผ้า

5. ปิดฝาเครื่อง

4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อ
แล้ว เพื่อดูว่ามีความเสียหายจากการขนส่ง
และความสมบูรณ์ของสิ่งที่จัดส่งหรือไม่

ข้อควรทราบ

การใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบ
หรือชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อ
ฟังก์ชันของเครื่องหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่
ครบหรือชำรุดเสียหาย
- ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องก่อนใช้
งานเครื่อง
→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 27

อุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมเครื่องประกอบ
ด้วย:

- เครื่องอบผ้าแห้ง
- เอกสารประกอบ
- ท่อน้ำทิ้งพร้อมอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ วัสดุ
ยึด และรางรัดท่อ ท่อน้ำทิ้ง
→ "ท่อน้ำทิ้ง", หน้า 14

4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่ง
การติดตั้ง

ข้อควรทราบ

เมื่อเอียงตัวเครื่องเกิน 40° น้ำที่ตกค้างอยู่ใน
ตัวเครื่องอาจไหลออกมาและก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน

- ▶ เอียงตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง
- ▶ ขนย้ายเครื่องในแนวตั้ง

th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

น้ำตกค้างที่แข็งตัวอยู่ในเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามตั้งวางและใช้งานเครื่องในบริเวณที่เย็นจัดจนน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือในที่โล่งแจ้ง

หากใช้งานเครื่องทันทีหลังจากการขนย้าย น้ำหล่อเย็นที่อยู่ในเครื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องได้

- ▶ หลังจากการขนย้าย ให้พักเครื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งาน

บนพื้น

วางตัวเครื่องลงบนพื้นที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง

ดูปรับแนวระดับ → หน้า 16

วางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งเรียงซ้อนกัน

วางซ้อนเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าโดยใช้ชุดเชื่อมต่อของแท่งจากผู้ผลิตเครื่องอบผ้า


- ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ → หน้า 28
- ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงออกได้ → หน้า 28

วางเครื่องอบผ้าบนเครื่องชักผ้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้น ความลึกและความกว้างของเครื่องอบผ้าต้องสอดคล้องกับ

ขนาดของเครื่องชักผ้า

ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งมาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง

ติดตั้ง

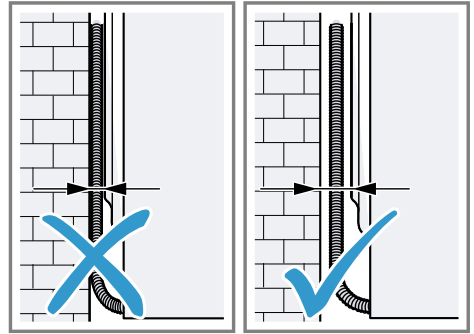

ห้ามกดทับท่อน้ำและสายไฟเครื่องระหว่างผนังและตัวเครื่อง

4.4 ท่อน้ำทิ้ง

ในระหว่างอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ซึ่งเครื่องจะเก็บสะสมไว้ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นมาจากโรงงานโปรดใช้ท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นออกสู่น้ำเสียโดยตรง

หมายเหตุ: โปรดใช้งานเครื่องโดยใช้ท่อน้ำทิ้งที่มีให้ในชุด → หน้า 14

เมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง คุณจะไม่จำเป็นต้องระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากช่องกักเก็บเป็นประจำ

→ "การระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 35

การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

หากไม่ต้องการระบายน้ำออกจากช่องเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องเป็นประจำ ให้ต่อท่อน้ำทิ้ง

ข้อควรทราบ


หากใช้งานเครื่องโดยไม่เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ของเหลวอาจไหลออกจากข้อต่อได้

- ▶ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อให้ถูกต้องก่อนใช้งานเครื่อง

ข้อกำหนด

- นำตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว → หน้า 13
- ติดตั้งเครื่องที่ตำแหน่งติดตั้งแล้ว


1. ดึงท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากข้อต่อ

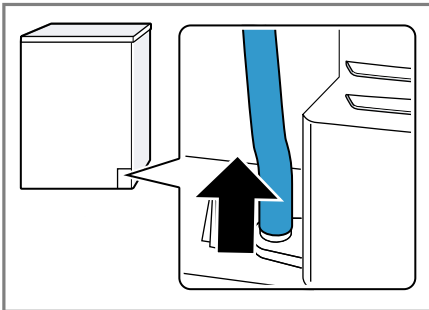


ท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเชื่อมต่อเข้ากับข้อต่อมาจากโรงงานแล้ว

หมายเหตุ: ขณะถอดท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ของเหลวอาจไหลออกจากข้อต่อได้


2. ดันท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้ากับตัวยึด

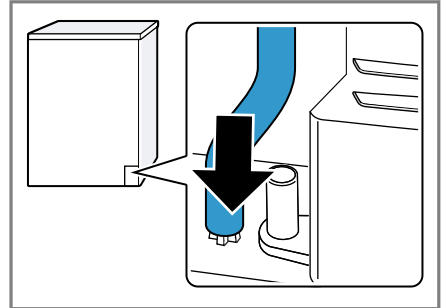

3. ดันท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อจนสุด

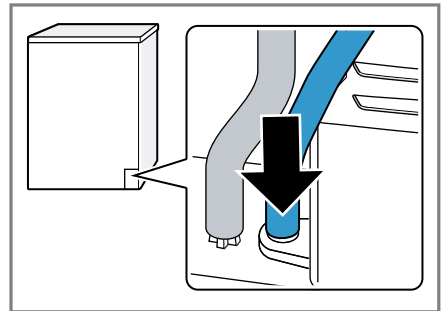

4. ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในตัวนำท่อ

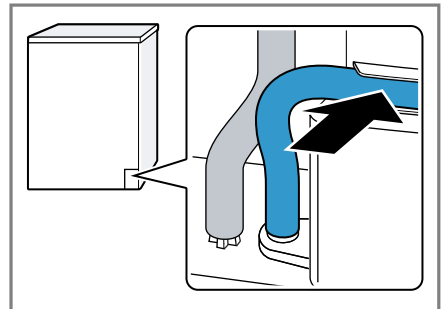

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับงอ

5. ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 35

th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

6. เลื่อนถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น
เข้าไป → หน้า 35

7. เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับท่อน้ำทิ้ง
→ หน้า 16

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นไว้ในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นใหม่อีกครั้ง เช่น เมื่อเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่อง ให้ดำเนินการขั้นตอนแบบย้อนกลับในลำดับขั้นตอนตรงกันข้าม


ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

ข้อควรทราบ

หากท่อระบายน้ำอุดตันหรือถูกปิดกั้น น้ำเสียอาจไหลกลับเข้าสู่เครื่องได้

- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานเครื่องว่าน้ำเสียถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำจัดสิ่งอุดตันออก

น้ำทิ้งลงในท่อพัก

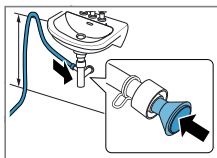

ยึดจุดเชื่อมต่อโดยใช้
แคลมป์รัดท่อ

(12-22 มม.)

ยึดท่อน้ำทิ้งไว้ที่ระดับ

ความสูงอย่างน้อย

80 ซม. แต่ไม่เกิน

100 ซม. โดยใช้ตัวนำ
ท่อ

หมายเหตุ: คุณ

สามารถเชื่อมต่อท่อ

น้ำทิ้งของเครื่องใช้

ไฟฟ้าอื่นเพิ่มเติม

เช่น เครื่องซักผ้า เข้า


กับน้ำทิ้งเดียวกันของ

ท่อพักได้โดยใช้ท่อ

แยกรูปตัว Y

→ หน้า 28

น้ำทิ้งลงในอ่างล้าง
มือ

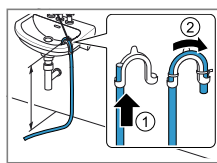


ดันท่อน้ำทิ้งผ่านราง
รัดท่อจนสุด แล้วยึด

ไว้โดยใช้วัสดุยึด

ยึดรางรัดท่อไว้ที่

ระดับความสูงไม่เกิน
100 ซม.

น้ำทิ้งลงในท่อ
ระบายน้ำ

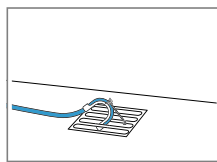

ดันท่อน้ำทิ้งผ่านราง
รัดท่อจนสุด แล้วยึด

ไว้โดยใช้วัสดุยึด


ยึดรางรัดท่อเข้ากับ

ท่อระบายน้ำ

4.5 การจัดวางเครื่อง

ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม
เพื่อลดเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน

- ▶ หมุนขาตั้งเครื่องเพื่อจัดวางตัวเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบการจัดวางเครื่องโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

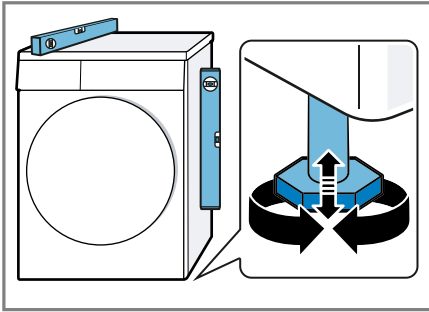

ขาตั้งเครื่องทุกด้านจะต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง


4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟอุปกรณ์เข้าในซ็อกเก็ตใกล้กับอุปกรณ์
ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ใน ข้อมูลด้านเทคนิค → หน้า 47
 2. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา
- ✓ อุปกรณ์พร้อมทำงานแล้ว

5 มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

5.1 อุปกรณ์

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์คุณอยู่ที่นี่

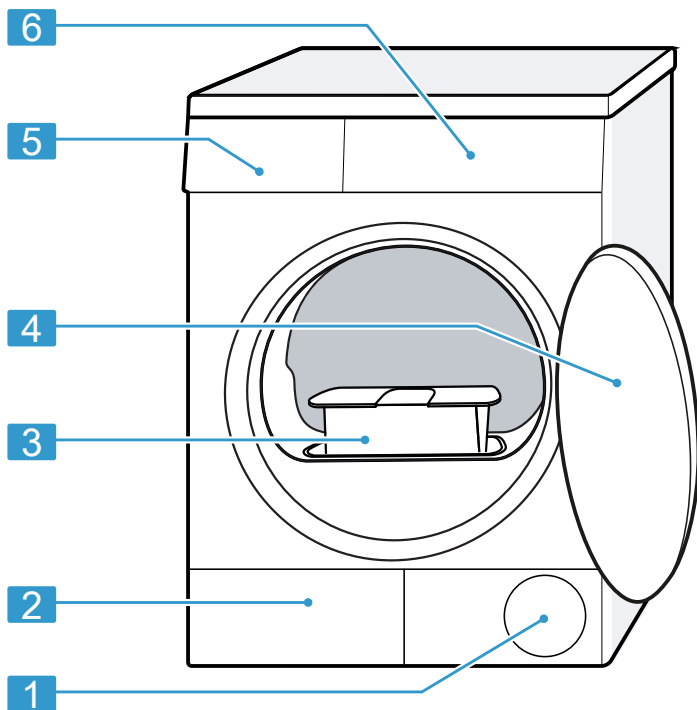


รายละเอียดที่แสดงในภาพ เช่น สีและรูปทรงอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

1	ช่องระบายอากาศ	4	ฝาเครื่อง → หน้า 30
2	ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 38	5	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 34
3	ตัวกรองขุยผ้า → หน้า 31	6	แผงควบคุม → หน้า 19

5.2 แผงควบคุม

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม

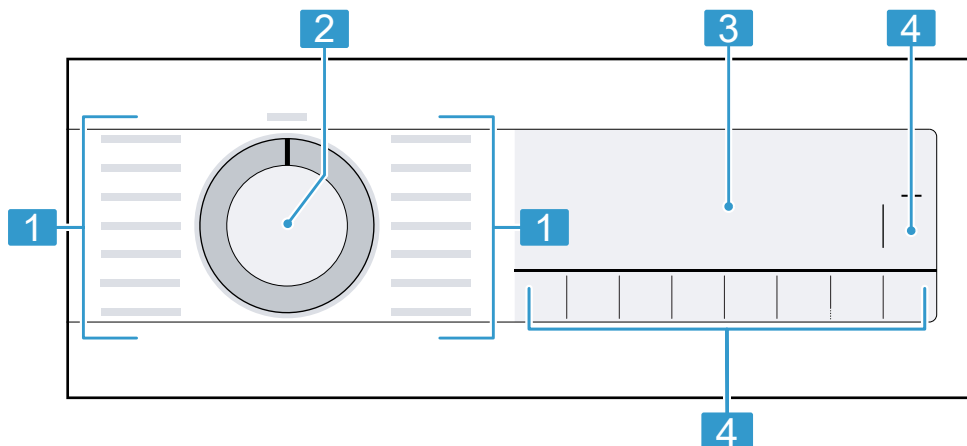

1 โปรแกรม → หน้า 25

2 ตัวเลือกโปรแกรม → หน้า 29

3 จอแสดงผล → หน้า 19


4 ปุ่ม → หน้า 22

6 ส่วนแสดงผล

ค่าการปรับตั้ง ตัวเลือก หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุดจะแสดงบนจอแสดงผล

th ส่วนแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลบางอย่างในบริเวณ 8:88 เช่น End โดยขึ้นอยู่กับสถานะของโปรแกรม

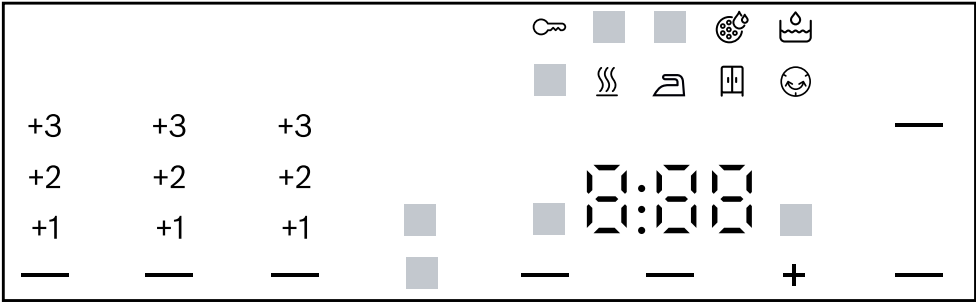

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
0:40 ¹	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่คาดการณ์ไว้หรือระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมในหน่วยชั่วโมงและนาที
1:25	โปรแกรมตั้งเวลาได้รับการตั้งค่าไว้ → หน้า 27
9,0 ¹	ปริมาณบรรจุผ้าสูงสุดที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่เลือกไว้ในหน่วยกก.
+ 0:45 ¹	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม → "ปุ่ม", หน้า 24
	■ ติดสว่าง: ระบบล๊อคป้องกันเด็กเปิดการทำงาน ■ กะพริบ: ระบบล๊อคป้องกันเด็กเปิดการทำงานและเครื่องถูกสั่งงานแล้ว → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 37
— (▶ Start/Pause)	เริ่มทำงาน ยกเลิก หรือพักการทำงาน

¹ ตัวอย่าง

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
	■ กะพริบ: โปรแกรมกำลังทำงาน และสามารถยกเลิกหรือพักการทำงานได้ ■ กะพริบ: โปรแกรมสามารถเริ่มหรือดำเนินการทำงานต่อได้
— (☹ Iron Dry)	ระดับการอบแห้งเปิดทำงาน → หน้า 35
— (☹ Cupboard Dry)	ระดับการอบแห้งเปิดทำงาน → หน้า 35
— (☹ Cupboard Dry Plus)	ระดับการอบแห้งเปิดทำงาน → หน้า 35
+1	เป้าหมายการอบแห้ง "ปรับตามความเหมาะสม" เปิดการทำงาน
+2	→ หน้า 35
+3	
— (☺ Easy Iron)	เปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ → "ปุ่ม", หน้า 23
— (🔥 Low Heat)	การอบแห้งแบบถนอมเนื้อผ้าสำหรับผ้าเนื้ออบบาง → หน้า 24
4.5kg — (½ Half Load)	ปริมาณบรรจุครึ่งหนึ่งเปิดการทำงาน → หน้า 24
— (🔇 Mute)	การอบแห้งในโหมดเงียบโดยไม่มีเสียงสัญญาณเปิดการทำงาน → หน้า 24
🚰	ระบายน้ำออกจากช่องเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น แล้วใส่กลับเข้าไป → หน้า 35
🌀	ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → หน้า 31 ทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บริเวณฐานด้านล่างเครื่อง → หน้า 33
🌀	ทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 33
Hot	กระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงจะทำให้เสื้อผ้าเย็นลงเป็นเวลา 2-3 นาทีในระหว่างที่ถังปั่นผ้าหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าได้รับความเสียหาย

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
	หาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะโปรแกรม คุณสามารถยกเลิกกระบวนการ ปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงได้โดยการเปิดฝาเครื่อง หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้
	สถานะโปรแกรม: การอบแห้ง
☞	สถานะโปรแกรม: ระดับการอบแห้ง "ผ้าที่ต้องรีด"
☐	สถานะโปรแกรม: ระดับการอบแห้ง: "ผ้าที่พร้อมเก็บเข้าตู้"
☺	สถานะโปรแกรม: ฟังก์ชันลดรอยยับ
— (▷ Start/Pause)	สถานะโปรแกรม: พักการทำงาน
End	สถานะโปรแกรม: สิ้นสุดโปรแกรม

7 ปุ่ม

คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปุ่มต่างๆ และตัวเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องได้จากส่วนนี้

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
▷ Start/Pause	- เริ่มการทำงาน - ยกเลิกการทำงาน - พักการทำงาน	เริ่ม ยกเลิก หรือพักการทำงาน โปรแกรม
☞ 3 sec.	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	ปิดหรือปิดใช้งานระบบล็อก ป้องกันเด็ก ล็อกแผงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ ให้มีการสั่งงานโดยไม่ตั้งใจ ระบบล็อกป้องกันเด็กยังคง เปิดทำงานอยู่ ถึงแม้ว่าจะปิด เครื่องแล้ว → "ระบบล็อกป้องกันเด็ก", หน้า 36

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
☒ Cupboard Dry Plus	☒ Cupboard Dry Plus +1 +2 +3	- เลือก ☒ Cupboard Dry Plus เพื่อเปิดการทำงาน ระดับการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเสื้อผ้าจะชื้นหรือแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "ระดับการอบแห้ง", หน้า 35 - เลือก +1 , +2 หรือ +3 เพื่อปรับระดับการอบแห้ง → "การปรับระดับการอบแห้ง", หน้า 36
☒ Cupboard Dry	☒ Cupboard Dry +1 +2 +3	- เลือก ☒ Cupboard Dry เพื่อเปิดการทำงาน ระดับการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเสื้อผ้าจะชื้นหรือแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "ระดับการอบแห้ง", หน้า 35 - เลือก +1 , +2 หรือ +3 เพื่อปรับระดับการอบแห้ง → "การปรับระดับการอบแห้ง", หน้า 36
☒ Iron Dry	☒ Iron Dry +1 +2 +3	- เลือก ☒ Iron Dry เพื่อเปิดการทำงาน ระดับการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเสื้อผ้าจะชื้นหรือแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม → "ระดับการอบแห้ง", หน้า 35 - เลือก +1 , +2 หรือ +3 เพื่อปรับระดับการอบแห้ง → "การปรับระดับการอบแห้ง", หน้า 36
☺ Anti Crease	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
		หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ถังปั่น ยังคงหมุนด้วยความเร็ว สม่ำเสมอเป็นเวลา 120 นาที เพื่อช่วยลดรอยยับบนผ้า
 Gentle Dry	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการอบแห้ง แบบถนอมเนื้อผ้า อุณหภูมิจะปรับลดลงสำหรับ ผ้าเนือบอบบาง เช่น ไยโพลี อะคริลิกหรืออีลาสเทน โปรแกรมจะใช้ระยะเวลาใน การทำงานนานขึ้น
 Ready In	- เวลาสิ้นสุดโปรแกรม - ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม	- กำหนดเวลาสิ้นสุด โปรแกรม ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมรวมอยู่ในจำนวน ชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมจะปรากฏขึ้นหลัง จากโปรแกรมเริ่มทำงาน แล้ว - ปรับตั้งระยะเวลาการ ทำงานของโปรแกรม สำหรับโปรแกรมตั้งเวลา → "โปรแกรมตั้งเวลา", หน้า 27
 Mute	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานสัญญาณ การสั่งงานและสัญญาณแจ้ง เตือน
 Half Load	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	อบแห้งเสื้อผ้าแยกตาม ประเภทหรืออบแห้งเสื้อผ้า ปริมาณน้อย

8 โปรแกรม

คุณสามารถอบผ้าให้แห้งโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือโปรแกรมตั้งเวลาได้

หมายเหตุ: ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม
→ "สัญลักษณ์บนป้ายข้อมูลการดูแลรักษา",
หน้า 29

8.1 โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมอัตโนมัติคือโปรแกรมที่มีเซ็นเซอร์ความชื้นสำหรับวัดความชื้นคงเหลือของเสื้อผ้าในระหว่างอบแห้ง โปรแกรมจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผ้าอยู่ในระดับการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้

โปรแกรมอัตโนมัติแต่ละโปรแกรมจะมีระดับการอบแห้ง → หน้า 35 ระดับการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดว่าเสื้อผ้าจะชื้นหรือแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

เคล็ดลับ: เลือกรูปแบบการอบแห้งให้สอดคล้องกับเนื้อผ้าหรือระดับการอบแห้งที่ต้องการ

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักบรรจุสูงสุด กก.
ผ้าฝ้าย 15	อบผ้าเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้าย และผ้าลินินให้แห้ง	9,0
ซักแบบประหยัด 20	อบผ้าเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้าย และผ้าลินินให้แห้ง โปรแกรมประหยัดพลังงาน	9,0
ผ้าสังเคราะห์ 25	อบผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และเส้นใยผสมให้แห้ง	3,5
ผ้าหลายชนิด 30	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและใยสังเคราะห์	3,0
☐ ผ้านวม	อบแห้งผ้าที่บุด้วยใยสังเคราะห์ หมอน ผ้านวม หรือผ้าคลุมเตียง หมายเหตุ: โปรดอบผ้าผืนใหญ่ ผ้าห่ม หรือหมอนทีละชิ้น	2,5

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักบรรจุ สูงสุด กก.
ผ้าอบบาง ๕	อบแห้งผ้าเนื้ออบบางที่ผลิตจากผ้าซาติน ไย สังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม	2,0
๕ เสื้อขนสัตว์	อบแห้งผ้าที่บุด้วยขนเป็ด ผ้าห่ม หรือผ้าห่มขนเป็ด หมายเหตุ ▪ อบผ้าผืนใหญ่ เช่น ผ้าห่มหรือถุงนอนให้แห้งทีละชั้น ▪ สะบัดผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อให้วัสดุ บุกระจายตัวได้ดีและสลายการรวมตัวของ ความชื้น ▪ หากอบหมอนให้แห้งแล้ว แต่หมอนดังกล่าวยังไม่แห้งสนิทหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง ให้อบ หมอนให้แห้งโดยใช้โปรแกรมตั้งเวลา → หน้า 27	1,5
๖ ชุดกีฬา	อบแห้งชุดกีฬานิดหนึ่งชิ้นที่ผลิตจากเส้นใย สมรรถนะสูง ไมโครไฟเบอร์ และใยสังเคราะห์	1,5
๗ เสื้อเชิ้ต	อบแห้งเสื้อเชิ้ตและเสื้อเบลล่าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ไยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม หมายเหตุ: อบแห้งเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อเบลล่าไม่เกิน 5 ตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่มีประสิทธิภาพ หลังจากอบแห้งเสร็จแล้ว ให้รีดหรือตากผ้าไว้ ความชื้นคงเหลือจะกระจายตัวอย่างทั่วถึง	1,5
๘ ผ้า 40 นาที่	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเนื้อ บาง	1,0
๙ ผ้าเช็ดตัว	อบแห้งผ้าเช็ดตัวและผ้าคลุมอาบน้ำเนื้อหนาและ ทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าฝ้ายและผ้าลินิน	6,0

8.2 โปรแกรมตั้งเวลา

โปรแกรมตั้งเวลาคือโปรแกรมที่กำหนดระยะเวลาไว้แล้วหรือสามารถปรับตั้งค่าได้ โปรแกรมจะสิ้นสุดลงหลังจากครบกำหนดเวลาแม้เสื้อผ้าจะยังไม่แห้งก็ตาม โปรแกรมตั้งเวลาเหมาะกับการอบแห้งเสื้อผ้าชิ้นเดียวหรือผ้าเนื้อบาง

โปรแกรม	คำอธิบาย	น้ำหนักบรรจุสูงสุด กก.
8 ผ้าขนสัตว์	อบแห้งผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่มีส่วนผสมของขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ หมายเหตุ: ผ้าจะนุ่มฟูแต่ยังไม่แห้ง นำผ้าออกจากเครื่องหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม แล้วปล่อยให้ผ้าแห้ง	0,5
เวลาสิ้นสุดการอบแบบเย็น ☺	ผ้าทุกชนิด ยกเว้นผ้าขนสัตว์และผ้าไหม โปรแกรมนี้นี้เหมาะสำหรับผ้าที่แห้งแล้วเท่านั้น เหมาะสำหรับซักดกกลืนอับหรือระบายอากาศ เสื้อผ้าแห้งที่ไม่ได้สวมใส่บ่อยเช่นกัน	3,0
เวลาสิ้นสุดการอบแบบร้อน ☺	อบแห้งผ้าทุกประเภท ยกเว้นผ้าขนสัตว์และผ้าไหม เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วหรือเปียกเล็กน้อย และเหมาะสำหรับอบแห้งเสื้อผ้าเนื้อหนาหลายชิ้นเพิ่มเติม	3,0

9 อุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องของคุณ

เคล็ดลับ: อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจมีสีที่แตกต่างไป โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

→ หน้า 45

	การใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน	WTZ20410
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงออกได้	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน แผ่นเคาน์เตอร์แบบดึงออกได้ช่วยให้ติดตั้งและย้ายตัวเครื่องออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น	WTZ11400
ท่อแยกรูปตัว Y	เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่น้ำทิ้งเดียวกันกับท่อพัก	15000490
ท่อน้ำทิ้ง	ระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปยังระบบน้ำเสียโดยตรงโดยไม่ต้องระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเป็นประจำ	WTZ1110
แผ่นรองตัวกรอง	อะไหล่ป้องกันขุยผ้าสำหรับระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น	12007650
แท่นรอง	จัดวางตัวเครื่องให้สูงจากพื้นเพื่อสะดวกต่อการบรรจุผ้าและนำผ้าออก	WTZPW20D

10 เสื้อผ้า

10.1 การเตรียมผ้า

ข้อควรทราบ

สิ่งของวัตถุต่างๆ ที่ค้างอยู่ในเสื้อผ้าอาจทำให้ตัวถังและผ้าได้รับความเสียหาย

- ▶ ก่อนใช้งานให้นำวัตถุสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อผ้า

หมายเหตุ

การจัดเตรียมผ้าสำหรับนำเข้าเครื่องถือเป็นการถนอมเครื่องและเนื้อผ้าไปในตัว

- ปิดทรายและดินออก
- คัดแยกเสื้อผ้าตามสีและเนื้อผ้า ขณะเดียวกันให้สังเกตป้ายข้อมูลการดูแลรักษา
- ปิดซิปป แลปตีนตุ๊กแก ตะขอ และห่วง
- ถอดลูกกลิ้งผ้าม่านและแถบตะกั่วถ่วงม่านออก
- ใส่ผ้าลงในถังปั่นโดยคลี่ออกจากกัน
- ปั่นผ้าก่อนนำไปอบแห้ง

10.2 สัญลักษณ์บนป้ายข้อมูลการดูแลรักษา

สัญลักษณ์สำหรับการอบแห้ง

สัญลักษณ์	เนื้อผ้า
☉	ผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้ายหรือลินิน เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน และชุดชั้นใน
☼	ผ้าเนื้อบอบบางที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยผสม และผ้าเนื้อบอบบาง เช่น เสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะและเสื้อเชิ้ต
☒	ห้ามอบแห้งผ้าที่ผลิตจากผ้าไหม ไนลอน ผ้าที่ผลิตจากยาง และกันอากาศเข้า และผ้าม่านใยสังเคราะห์ในเครื่องอบผ้า

11 การใช้งานทั่วไป

11.1 การเปิดเครื่อง

ข้อกำหนด: ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องอย่างเหมาะสมแล้ว → หน้า 13


- ▶ หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

11.2 การตั้งโปรแกรม


1. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมหที่ต้องการ
→ "โปรแกรม", หน้า 25
2. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ
→ "ปุ่ม", หน้า 22
การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรสำหรับโปรแกรมนั้นๆ

11.3 การเปิดฝาเครื่อง

1. จับบริเวณใต้มือจับฝาเครื่อง แล้วดึงฝาเครื่อง

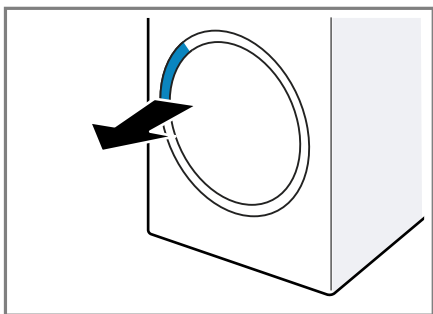

2. เปิดฝา

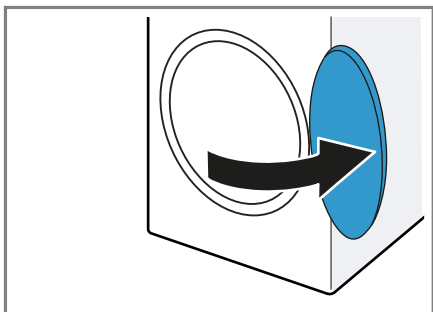

11.4 การใส่ผ้า

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับโปรดคำนึงถึงปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 25

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมและคัดแยกเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

→ "เสื้อผ้า", หน้า 29

- ไม่มีผ้าอยู่ในถังปั่น

1. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

2. ใส่ผ้าลงในถังปั่น

3. ปิดฝา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าถูกหนีบอยู่ที่ฝาเครื่อง

11.5 การเริ่มโปรแกรม

ข้อกำหนด

- โปรแกรมได้รับการตั้งค่า → หน้า 30

- ฝาเครื่องปิดอยู่

- ▶ กด **Start/Pause**

- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาของโปรแกรมหรือเวลาสิ้นสุดโปรแกรม

- ✓ หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลงแล้ว จอแสดงผลจะแสดง: "End"

หมายเหตุ: หากจอแสดงผลแสดง "Hot" เครื่องจะทำให้ผ้าเย็นตัวลง

หาก "Hot" ดับลง แสดงว่าผ้าเย็นตัวลงแล้ว

11.6 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถนำเสื้อผ้าออกหรือใส่เพิ่มได้ตลอดเวลา

1. กดที่ ▷ Start/Pause

กระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 30 วินาทีและจะระบายความร้อนเสื้อผ้าขณะถึงปั่นผ้าหมุนอยู่ หากต้องการหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกกระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลง ให้เปิดฝาเครื่อง → หน้า 21

2. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

3. ใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออก

4. ปิดฝาเครื่อง

5. เริ่มทำงานโปรแกรม → หน้า 30

11.7 การยกเลิกโปรแกรม

1. กดที่ ▷ Start/Pause

2. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

3. นำผ้าออก → หน้า 31

11.8 การนำผ้าออกจากเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

2. นำผ้าออกจากถังปั่นผ้า

11.9 การปิดเครื่อง

- ▶ ปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด

11.10 ตัวกรองขุยผ้า

ขุยจากเสื้อผ้าจะสะสมตัวอยู่ในตัวกรองขุยผ้าระหว่างการอบแห้ง ตัวกรองขุยผ้าจะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากขุยผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

หากโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือมีข้อความแจ้งเตือนบนส่วนแสดงผลระหว่างการทำให้ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทำความสะอาดเครื่องตามที่อธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ


ข้อกำหนด

- หลังจากอบผ้าแห้งแล้ว จอแสดงผลจะแสดง: "End"
- หรือส่วนแสดงผลแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในระหว่างที่เครื่องทำงาน: ☼


1. เปิดฝาเครื่อง → หน้า 30

2. กำจัดขุยผ้าออกจากด้านในฝาเครื่อง

3. นำตัวกรองขุยผ้าออกที่ละส่วน

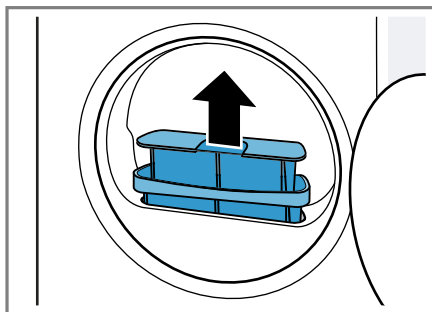


4. กำจัดขยะออกจากช่อง

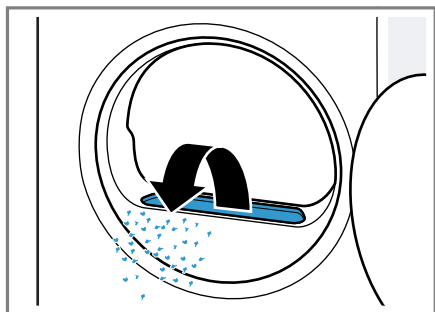


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขยะตกลงไปในช่องอากาศ

5. เปิดตัวกรองขยะผ้า ① ทั้งสองชั้น แล้ว
กำจัดขยะผ้าออก ②

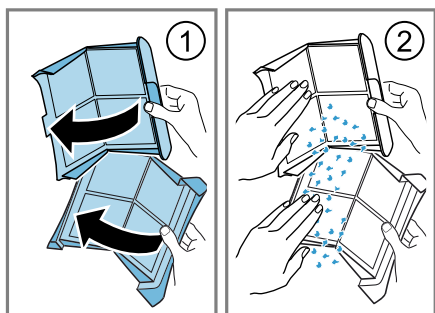


กำจัดขยะผ้าทิ้งในถังขยะทั่วไป เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ไมโครพลาสติกปนเปื้อนใน
น้ำ

6. ทำความสะอาดตัวกรองขยะผ้าทั้งสองชั้น
ด้วยน้ำอุ่นที่สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

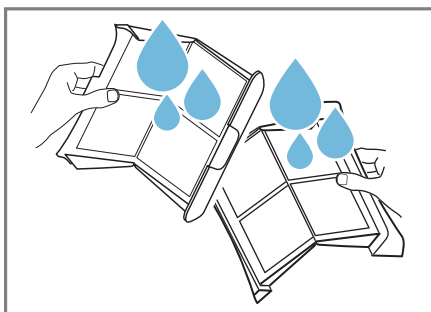


หมายเหตุ: รองน้ำสำหรับทำความสะอาด
ใส่ไว้ในภาชนะ เช่น ถังน้ำ หลังการ
ทำความสะอาด ให้เทสิ่งที่อยู่ด้านใน
ภาชนะออกผ่านตัวกรอง เช่น กระดาษ
กรองกาแฟ
ทั้งกระดาษกรองกาแฟในถังขยะทั่วไป
เพื่อป้องกันไม่ให้ไมโครพลาสติกปนเปื้อน
ในน้ำ

7. ปิดตัวกรองขยะผ้าทั้งสองชั้น แล้วประกอบ
เข้าด้วยกัน

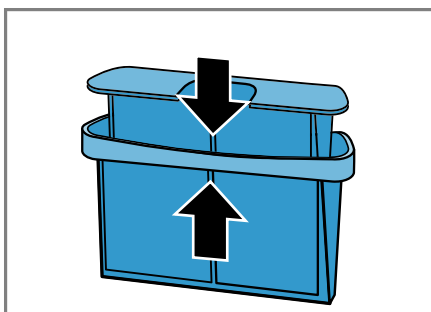

8. ใส่ตัวกรองขุยผ้าแบบสองชั้น

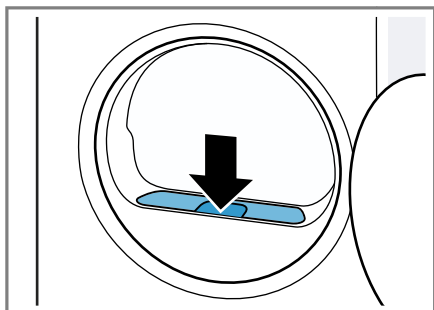

9. ปิดฝาเครื่อง

11.11 ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น

ขุยจากเสื้อผ้าจะสะสมตัวอยู่ในระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้นระหว่างการอบแห้ง ระบบกรองจะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากขุยผ้า

การทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น

หากมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏบนส่วนแสดงผลในระหว่างการทำงาน ให้ทำความสะอาดระบบกรองบริเวณฐานด้านล่างเครื่อง


หมายเหตุ

- คุณสามารถทำความสะอาดระบบกรองอย่างสม่ำเสมอได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีข้อความแจ้งเตือน แต่ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดทุกครั้ง หลังจากการอบแห้ง

- หากคุณไม่ทำความสะอาดเครื่องตามที่อธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ


ข้อกำหนด: ส่วนแสดงผลแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในระหว่างที่เครื่องทำงาน: ☹

1. ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → หน้า 31
2. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 38
3. ปลดแผ่นรองตัวกรองออกจากตัวยึดด้วยความระมัดระวัง

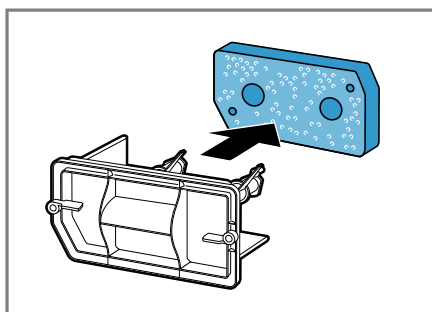


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นรองตัวกรองไม่เสียรูปหรือได้รับความเสียหาย

4. ทำความสะอาดแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแปรงขนนุ่ม

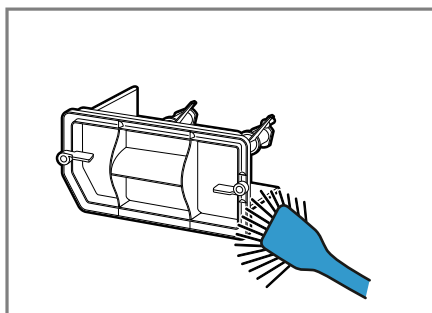

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขจัดคราบสกปรกทั้งหมดออกจากซีส

5. ทำความสะอาดแผ่นกรองโดยให้น้ำอุ่น
สะอาดไหลผ่านแล้วบีบออกด้วยมือ

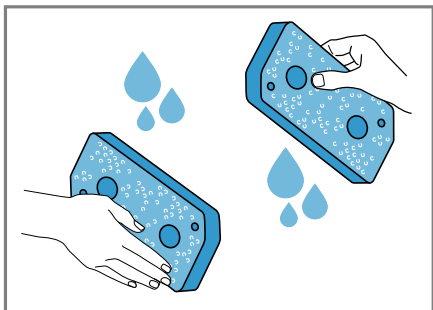


คุณสามารถกำจัดคราบสกปรกจำนวนมากโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วยความระมัดระวัง

ห้ามทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

หมายเหตุ: ร่องน้ำสำหรับทำความสะอาดใส่ไว้ในสถานะ เช่น ถังน้ำ หลังการทำความสะอาด ให้เหลือที่อยู่ด้านในภาชนะออกผ่านตัวกรอง เช่น กระดาษกรองกาแฟ

ทั้งกระดาษกรองกาแฟในถังขยะทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไมโครพลาสติกปนเปื้อนในน้ำ

6. ดันแผ่นรองตัวกรองเข้ากับตัวยึด

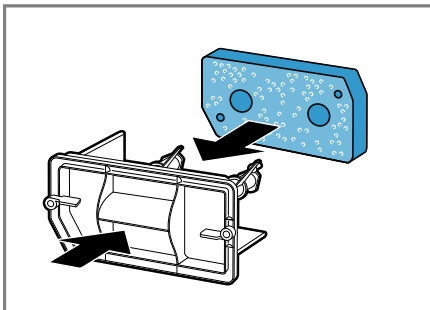

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นรองตัวกรองที่นำมาทำความสะอาดไม่เสียรูปหรือได้รับความเสียหาย รวมถึงไม่ถูกดันเข้ากับตัวยึดผิดทาง

หมายเหตุ: คุณสามารถสั่งซื้อแผ่นรองตัวกรอง → หน้า 28 เป็นอะไหล่ได้จากฝ่ายบริการลูกค้า

7. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 39

11.12 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

ในระหว่างอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ซึ่งเครื่องจะเก็บสะสมไว้ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นมาจากโรงงาน

หมายเหตุ: โปรดใช้งานเครื่องโดยใช้ท่อน้ำทิ้งที่มีในชุด → หน้า 14

เมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง คุณจะไม่จำเป็นต้องระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากช่องกักเก็บเป็นประจำ

→ "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 35


การระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

หากโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือพักการทำงานโดยมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏบนส่วนแสดงผล ให้ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นให้หมด


ข้อกำหนด

- หลังจากอบแห้ง จอแสดงผลจะแสดง: "End"
- หรือส่วนแสดงผลแสดงข้อมูลต่อไปนี้ในระหว่างที่เครื่องพักการทำงาน: ☺

1. ดึงถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกในแนวนอน

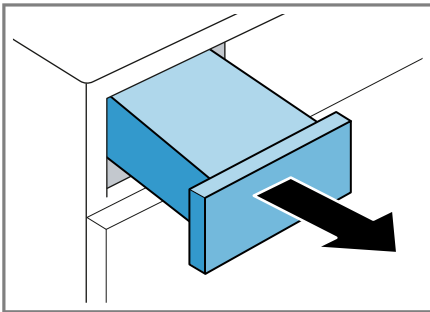

2. ระบายน้ำออกจากช่องเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

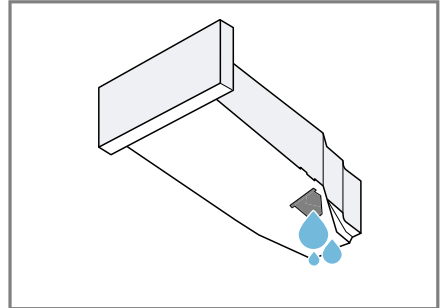


ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานว่าเลื่อนช่องเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นกลับเข้าไปแล้ว → หน้า 35

3. หากโปรแกรมอบแห้งพักการทำงานให้เริ่มต้นโปรแกรม → หน้า 30

การเลื่อนถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป

- ▶ ดันถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไปจนสุด

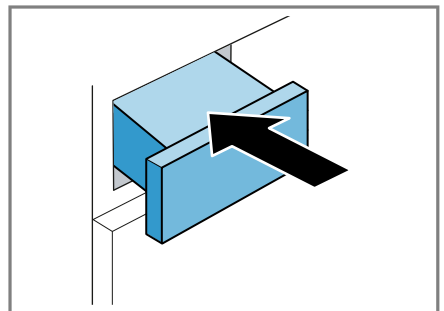

12 ระดับการอบแห้ง

ในแต่ละโปรแกรมอัตโนมัติจะกำหนดระดับการอบแห้งไว้แล้ว ระดับการอบแห้งจะเป็น

ตัวกำหนดว่าเสื้อผ้าจะขึ้นหรือแห้งหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

ระดับการอบแห้ง	คำอธิบาย
☐ Cupboard Dry Plus	สำหรับผ้าหนาหลายชั้นที่อบให้แห้งได้ยาก
☐ Cupboard Dry	สำหรับผ้าทั่วไปชั้นเดียว
☐ Iron Dry	สำหรับผ้าทั่วไปชั้นเดียว ผ้าจะยังคงชื้นอยู่เล็กน้อยหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เพื่อหลีกเลี่ยงรอยยับหลังจากอบแห้ง ให้นำผ้าไปรีดหรือแขวนตาก

12.1 การเปลี่ยนระดับการอบแห้ง

ในโปรแกรมอัตโนมัติบางโปรแกรมสามารถเปลี่ยนระดับการอบแห้งเพื่อให้ผ้าแห้งมากขึ้นหรือยังคงชื้นอยู่

1. ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติ → หน้า 25
- ✓ ระดับการอบแห้งที่กำหนดจะแสดงบนหน้าจอแสดงผล
2. กด ☐ Cupboard Dry , ☐ Cupboard Dry Plus หรือ ☐ Iron Dry
- ✓ จอแสดงผลจะแสดง — (☐ Cupboard Dry), — (☐ Cupboard Dry Plus) หรือ — (☐ Iron Dry)

12.2 การปรับระดับการอบแห้ง

หากรู้สึกว่าเสื้อผ้าขึ้นเกินไปหลังจากอบแห้ง ด้วยระดับการอบแห้งระดับใดระดับหนึ่ง คุณสามารถปรับเลือกระดับการอบแห้งที่ต้องการได้

1. ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติ → หน้า 25
- ✓ ระดับการอบแห้งที่กำหนดจะแสดงบนหน้าจอแสดงผล
2. กด ☐ Cupboard Dry , ☐ Cupboard Dry Plus หรือ ☐ Iron Dry ซ้ำ เพื่อปรับระดับการอบแห้งจาก "+1" (แห้ง) จนถึง "+3" (แห้งที่สุด)

13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

ป้องกันอุปกรณ์ของคุณจากการใช้งานบนแผงควบคุมโดยไม่ตั้งใจ

13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก

- ▶ กดปุ่มทั้งสองปุ่ม ∞ 3 sec. เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที
- ✓ จอแสดงผลจะแสดง ∞
- ✓ ส่วนควบคุมจะถูกล๊อค
- ✓ ระบบล๊อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดใช้งานเครื่องหรือเกิดไฟฟ้ามดับ

13.2 การปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก


ข้อกำหนด: การปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็กต้องทำในขณะที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่

- ▶ กดปุ่มทั้งสองปุ่ม ∞ **3 sec.** เป็นเวลาประมาณ 3 วินาที เพื่อให้โปรแกรมที่ทำงานอยู่หยุดการทำงาน ปุ่มเลือกโปรแกรมต้องอยู่ที่โปรแกรมเริ่มต้น
- ✓ ∞ จะหายไปจากจอแสดงผล

14 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้

14.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นฐาน

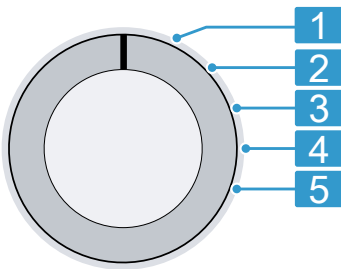

ปุ่มเลือกโปรแกรมพร้อมตำแหน่งของโปรแกรม

- 1** ไม่มีการตั้งค่าพื้นฐาน

ตั้งค่าความดังของสัญญาณเสียงหลัง

- 2** จากสิ้นสุดโปรแกรม:
0 (ปิด) ถึง 4 (ดังมาก)

ตั้งค่าความดังของสัญญาณเสียงขณะ

- 3** กดปุ่ม:
0 (ปิด) ถึง 4 (ดังมาก)

- 5** แสดงจำนวนโปรแกรมที่เริ่มการทำงานแล้ว

14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

1. ปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ 1
→ หน้า 37
2. กด ∞ **Iron Dry** พร้อมกับตั้งค่าปุ่มเลือกฟังก์ชันไปยังตำแหน่งที่ 2
- ✓ จอแสดงผลจะแสดงค่าล่าสุด
3. เลือกการตั้งค่าพื้นฐานที่ต้องการโดยใช้ปุ่มเลือกโปรแกรม → หน้า 37
4. กดที่ $\odot$ **Ready In** เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
5. ปิดใช้งานเครื่องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

15 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้ยังคงใช้งานเครื่องได้อย่างยาวนาน

15.1 ชุดอุปกรณ์บนพื้น


ชุดอุปกรณ์บนพื้นคือบริเวณด้านล่างที่สามารถเข้าถึงได้ของตัวเครื่อง ซึ่งมีตัวแลกเปลี่ยนความร้อนติดตั้งอยู่

การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น

ข้อกำหนด


- เครื่องเย็นลงแล้วเป็นเวลา 30 นาที
- ฝาเครื่องปิดอยู่

1. เปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

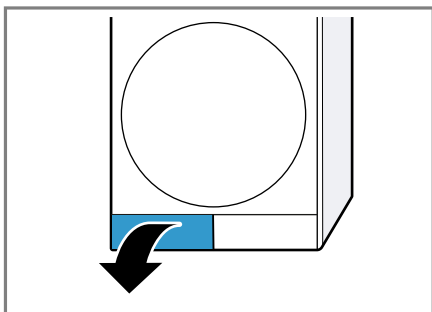


หากวางผ้าไว้ใต้ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง คุณสามารถรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้นได้

2. เปิดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

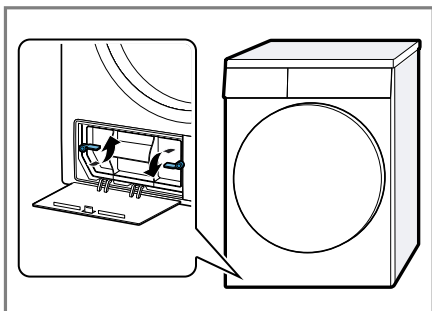

3. จับที่มือจับเพื่อดึงแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนออก

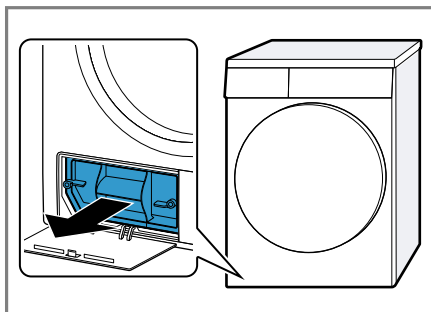

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น

คุณสามารถจัดคราบสกปรกที่มองเห็นได้บนชุดอุปกรณ์บริเวณฐานด้านล่างเครื่อง

⚠ ข้อควรระวัง


ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอาจบาดมือขณะสัมผัสได้

- ▶ ห้ามสัมผัสครีบทัวแลกเปลี่ยนความร้อน


1. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 38

2. ทำความสะอาดแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ความร้อนด้วยแปรงขนนุ่ม

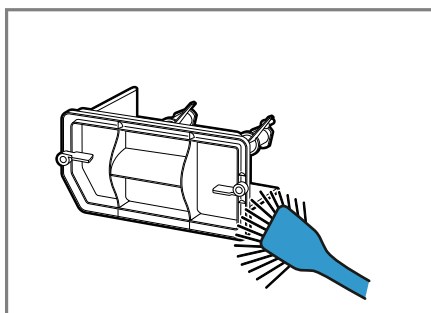

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดคราบสกปรกทั้งหมดออกจากซีส

3. ทำความสะอาดช่องเปิดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำ
หมาดๆ

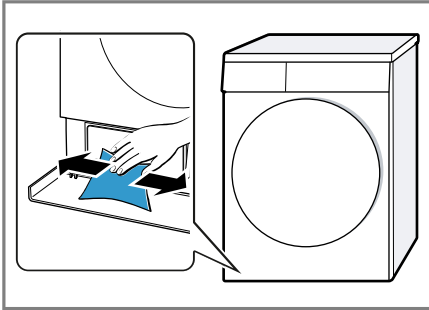


4. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 39

การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น


ข้อกำหนด: ชุดอุปกรณ์บนพื้นเปิดอยู่

→ "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 38


1. จับที่มีมือจับเพื่อใส่แผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยน
ความร้อนเข้าไป

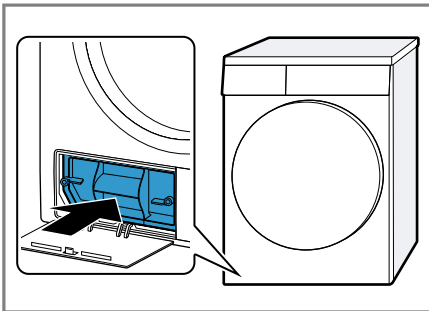

2. ปิดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

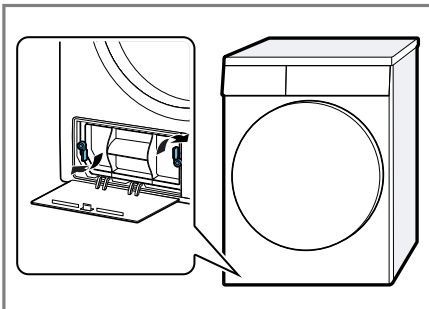

3. ปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

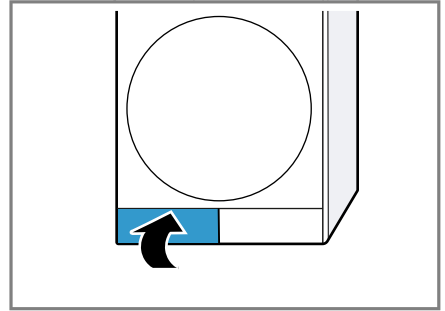

15.2 เซ็นเซอร์ความชื้น

เซ็นเซอร์ความชื้นของเครื่องจะตรวจจับ
ความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการอบแห้ง
เครื่องจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทำงาน
ของโปรแกรมอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับ
ความชื้นคงเหลือของผ้า

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น

หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งอาจมีสิ่ง
ตกค้างจากตะกรัน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และ
ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาติดอยู่บนเซ็นเซอร์
ความชื้น ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น
อย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรทราบ


วัตถุแข็งหรือผิวหยาบอาจทำให้เซ็นเซอร์
ความชื้นเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้วัตถุแข็งหรือผิวหยาบ น้ำยาขัด
หรือฝอยเหล็กขัดเพื่อทำความสะอาด

หมายเหตุ: หาก你不ทำความสะอาดเครื่อง
ตามที่อธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของ
เครื่องอาจได้รับผลกระทบ

1. เปิดฝาเครื่อง

2. ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น

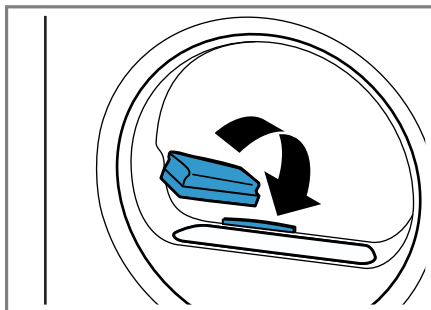

16 การแก้ไขข้อขัดข้อง

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องก่อนที่จะติดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยการนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

⚠ คำเตือน

ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ ห้ามเปลี่ยนแปลงเครื่องหรือคุณสมบัติของเครื่องในทางเทคนิคโดยเด็ดขาด
- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้เพื่อป้องกันอันตราย

ความผิดปกติ

สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา

จอแสดงผลดับลงและ >00 โหมดประหยัดพลังงานจะทำงาน

Start/Pause กะพริบ ▶ กดที่ >00 **Start/Pause**

"Hot" และถังปั่นผ้าหมุน ไม่มีความผิดปกติ กระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงทำงาน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
"Hot" และถังปั่นผ้าหมุน	หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในระหว่างกระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลง ซึ่งกระบวนการปล่อยให้ผ้าเย็นตัวลงอาจใช้ระยะเวลาถึง 10 นาที
☹ และโปรแกรมถูกยกเลิก	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว ► ระบายช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 35 ท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง พับจอ หรือถูกหนีบ ► ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง → หน้า 14 ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ► โปรดล้างท่อน้ำทิ้งโดยใช้น้ำประปา มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้น 1. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 38 2. กำจัดสิ่งแปลกปลอม 3. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 39
☹	ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ► ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → หน้า 31 ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้นสกปรก ► ทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 33
☹	ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้นสกปรก ► ทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 33
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ► ปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก → หน้า 37 ☺ Ready In เปิดการทำงาน ► ตรวจสอบว่า ☺ Ready In เปิดการทำงานอยู่หรือไม่ → หน้า 24

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงระหว่างรอบแห้ง	ไม่มีความผิดปกติ ขั้นตอนดำเนินการของโปรแกรมจะได้รับการปรับให้เหมาะสมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
ระยะเวลาการอบแห้งนานเกินไป	ระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้นสกปรก ► ทำความสะอาดระบบกรองของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 33 ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ► ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → หน้า 31 อุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 15 °C หรือสูงกว่า 30 °C ► ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบอยู่ระหว่าง 15 °C ถึง 30 °C การหมุนเวียนอากาศที่ตำแหน่งติดตั้งเครื่องไม่เพียงพอ ► โปรดระบายอากาศที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง ช่องระบายอากาศของเครื่องอุดตัน ► ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศของเครื่อง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีคราบสกปรก 1. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 38 2. ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน → หน้า 38 3. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 39
เสียงกังวาน เสียงก้อง หรือ เสียงปั๊ม	ไม่มีความผิดปกติ คอมเพรสเซอร์ การระบายอากาศ คอมเพรสเซอร์ หรือปั๊มน้ำที่เกิดจากการควบแน่นทำงาน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
ผ้าชื้นเกินไป	โปรแกรมที่เลือกไม่เหมาะสมกับประเภทของผ้า ► ตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าให้แห้งเพิ่ม → หน้า 27 ปริมาณผ้ามากเกินไป ► ตรวจสอบปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม → หน้า 25

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ผ้าขึ้นเกินไป	ผ้าที่อุ่นให้ความรู้สึกขึ้นมากกว่าที่เป็นหลังสิ้นสุดโปรแกรม
	1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง
	2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก
	เป้าหมายการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสม
	► เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการอบแห้ง → หน้า 36
	เป้าหมายการอบแห้งไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ปริมาณบรรจุน้อยเกินไป	► ปรับเป้าหมายการอบแห้งให้เหมาะสม → หน้า 36
	ปริมาณบรรจุน้อยเกินไป
	► ตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าให้แห้งเพิ่ม → หน้า 27
	เซ็นเซอร์ความชื้นสกปรก
	► ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น → หน้า 39
	เครื่องได้ยกเลิกกระบวนการอบแห้ง เนื่องจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว
เกิดรอยยับ	► ระบายช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 35
	โปรแกรมที่เลือกไม่เหมาะกับประเภทของผ้า
	► ตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสม → หน้า 25
	น้ำหนักบรรจุไม่เหมาะสม
	► ตรวจสอบปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม → หน้า 25
	► จัดเตรียมเสื้อผ้าไว้ → หน้า 29
ผ้าอยู่ในถังซักนานเกินไปหลังจากอบแห้ง	1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง
	2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก
	ผ้าที่ดูแลรักษาถูกอบให้แห้งนานเกินไป
	► เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการอบแห้งหรือปรับเป้าหมายการอบแห้งให้เหมาะสม → หน้า 35

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
เกิดรอยยับ	ฟังก์ชันลดรอยยับไม่ได้เปิดการทำงาน ▶ เปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ → หน้า 22
น้ำล้น	จัดวางตัวเครื่องไว้อย่างไม่ถูกต้อง ▶ ปรับแนวเครื่อง → หน้า 16 ซิลของแผ่นปิดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีคราบสกปรก ▶ ทำความสะอาดซิลแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน → หน้า 33 ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ▶ ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง → หน้า 14 ก้านของแผ่นปิดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนปิดอยู่อย่างไม่ถูกต้อง ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างถูกต้องแล้ว → หน้า 39
มีน้ำหยดสะสมอยู่ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น แม้ว่าเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งแล้ว	ไม่มีความผิดปกติ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นปริมาณหนึ่งอาจยังคงหลงเหลืออยู่ในช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ▶ ตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำทิ้ง → หน้า 14

17 การขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด

17.1 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัสดุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

⚠ คำเตือน

ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสาย

ไฟออกและทำลายตัวล็อกฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน

ระวังไฟไหม้!

สารทำความเย็น R290 ในหน่วยนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ติดไฟได้และสามารถติดไฟได้หากไม่กำจัดเครื่องอย่างเหมาะสม

- ▶ ให้กำจัดเครื่องอย่างถูกวิธี
- ▶ ห้ามไม่ให้ท่อของวงจรสารทำความเย็นชำรุดเสียหาย

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทั้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือจากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline

2012/19/EU ว่าด้วยการทำเครื่องหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่า (การกำจัดทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์ – WEEE)

ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับ

สหภาพยุโรปในการยกเลิกการใช้งานและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างถูกต้อง

18 ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันในประเทศของคุณได้โดยการสแกนรหัส QR Code บนเอกสารสำหรับการติดต่อศูนย์บริการและเงื่อนไขการรับประกันที่แนบมาพร้อมกัน จากฝ่ายบริการลูกค้า จากตัวแทนจำหน่าย หรือบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแก่ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถดูข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้โดยการสแกนรหัส QR Code บนเอกสารสำหรับการติดต่อศูนย์บริการและเงื่อนไขการรับประกันที่แนบมาพร้อมกันหรือบนเว็บไซต์ของเรา

18.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.)

และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ได้บนป้ายกำกับรุ่นของเครื่อง

ป้ายข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ตามรุ่นอุปกรณ์:

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านในฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง
- ด้านหลังตัวเครื่อง

คุณสามารถจดบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหา
เจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลข

โทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วอีกครั้ง

19 อัตราความสิ้นเปลืองพลังงาน

ค่าที่แสดงเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งกำหนดขึ้นตามมาตรฐาน IEC61121 ที่มีผลบังคับใช้
ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนจากค่าที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อผ้า สัดส่วนผ้าที่นำมาอบแห้ง
ในแต่ละครั้ง ความชื้นคงเหลือในเส้นใย ระดับการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ ปริมาณบรรจุ ปัจจัยโดย
รอบ ตลอดจนการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริม

ในสถานะการส่งมอบเครื่อง ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม / การหน่วงเวลาซักที่คาดการณ์ไว้ซึ่งปรากฏบนจอแสดงผลของเครื่องขณะเลือกโปรแกรมจะอ้างอิงจากรอบปั่นเครื่อง
ซักผ้าที่ 1000 รอบ/นาที

โปรแกรม	ความชื้น หลังจาก เสร็จสิ้น การ ทำงาน (%)	ปริมาณ บรรจุ (กก.)	รอบปั่น (รอบ/ นาที)	ความชื้น ก่อนเริ่ม การ ทำงาน (%)	ระยะ เวลาการ ทำงาน ของ โปรแกร ม (ชั่วโมง: นาที)	อัตรา ความสิ้น เปลือง พลังงาน (kWh/ รอบ)
ผ้าฝ้าย 15 + 15 Cupboard Dry — (15) Cupboard Dry)	-1,5	9,0	1400	50	3:46	2,01
ผ้าฝ้าย 15 + 15 Cupboard Dry — (15) Cupboard Dry)	-1,5	9,0	1000	60	4:15	2,28
ผ้าฝ้าย 15 + 15 Cupboard Dry — (15) Cupboard Dry)	-1,5	9,0	800	70	4:44	2,54

โปรแกรม	ความชื้น หลังจาก เสร็จสิ้น การ ทำงาน (%)	ปริมาณ บรรจุ (กก.)	รอบปั่น (รอบ/ นาที)	ความชื้น ก่อนเริ่ม การ ทำงาน (%)	ระยะ เวลาการ ทำงาน ของ โปรแกร ม (ชั่วโมง: นาที)	อัตรา ความสิ้น เปลือง พลังงาน (kWh/ รอบ)
ซักแบบประหยัด ②	0,0	9,0	1400	50	3:30	1,82
ซักแบบประหยัด ③	0,0	9,0	1000	60	3:58	2,11
ซักแบบประหยัด ④	0,0	9,0	800	70	4:27	2,40
ผ้าฝ้าย ⑤ + ⑥ Iron Dry — (⑥ Iron Dry)	12,0	9,0	1400	50	2:25	1,29
ผ้าฝ้าย ⑤ + ⑥ Iron Dry — (⑥ Iron Dry)	12,0	9,0	1000	60	2:55	1,56
ผ้าฝ้าย ⑤ + ⑥ Iron Dry — (⑥ Iron Dry)	12,0	9,0	800	70	3:24	1,84
ผ้าสังเคราะห์ ⑦ + ⑧ Cupboard Dry — (⑧ Cupboard Dry)	2,0	3,5	800	40	1:06	0,55
ผ้าสังเคราะห์ ⑦ + ⑧ Cupboard Dry — (⑧ Cupboard Dry)	2,0	3,5	600	50	1:21	0,67

20 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ความสูงของเครื่อง 84,2 ซม.

ความกว้างของ
เครื่อง 59,8 ซม.

ความลึกของเครื่อง 61,3 ซม.

th ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ความลึกของเครื่อง	64,8 ซม.
เมื่อปิดฝาเครื่อง	
ความลึกของเครื่อง	109,6 ซม.
เมื่อเปิดฝาเครื่อง	
น้ำหนัก	49,8 กก.
ปริมาณบรรจุสูงสุด	9,0 กก.
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน	220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์

การติดตั้งระบบ	10 แอมป์
ป้องกันชั้นต่ำ	
กำลังไฟฟ้าใช้งาน	625 วัตต์
อุณหภูมิโดยรอบ	■ ต่ำสุด: 5 °C ■ สูงสุด: 35 °C
ความยาวของสายไฟเครื่อง	145 ซม.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help?

You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001714024 (050527)

th