



BOSCH



Registreer nu
uw apparaat
bij MyBosch en
profiteer van een
aantal gratis
voordelen:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Koel-vriescombinatie

KFF96..

[nl] Gebruikershandleiding



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	6.4 Schuiflade	16
1.1 Algemene aanwijzingen	3	6.5 Koude lade	16
1.2 Bestemming van het apparaat	4	6.6 Containerverdeler	16
1.3 Inperking van de gebruikers	4	6.7 Vlakke diepvrieslade	17
1.4 Veiliger transport	4	6.8 Lade voor diepvriesproducten	17
1.5 Veilige installatie	4	6.9 Ingehangen diepvrieslade	17
1.6 Veilig gebruik	5	6.10 Boter- en kaasvak	17
1.7 Beschadigd apparaat	8	6.11 Deurrekken	17
2 Het voorkomen van materiële schade	9	6.12 Houder voor ijsblokjes	17
3 Milieubescherming en besparing	9	6.13 Accessoires	17
3.1 Afvoeren van de verpakking	9	7 De Bediening in essentie	17
3.2 Energie besparen	9	7.1 Apparaat inschakelen	17
4 Opstellen en aansluiten	10	7.2 Opmerkingen bij het gebruik ..	18
4.1 Leveringsomvang	10	7.3 Machine uitschakelen	18
4.2 Criteria voor de opstellocatie	10	7.4 Temperatuureenheid instellen	18
4.3 Apparaat monteren	11	7.5 Temperatuur instellen	18
4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden	11	7.6 Koude lade bewaarinstelling ..	18
4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwateraansluiting	11	8 Extra functies	19
4.6 Apparaat elektrisch aansluiten	11	8.1 Superkoelen	19
5 Uw apparaat leren kennen	12	8.2 Supervriezen	19
5.1 Apparaat	12	8.3 Vakantiemodus	19
5.2 Bedieningspaneel	13	8.4 Energiebesparingsmodus	20
5.3 Bedieningspaneel (submenu)	14	8.5 Versmodus	20
5.4 Bedieningspaneel (koude lade)	15	8.6 Binnenverlichting	20
6 Uitrusting	15	8.7 Rust-modus	20
6.1 Legplateau	15	8.8 Bericht filtervervangings	21
6.2 Apparatuurrail	16	8.9 Status filtervervangings	21
6.3 Bevestigd legplateau	16	9 Alarm	21
		9.1 Deuralarm	21
		9.2 Temperatuuralarm	22
		10 Home Connect	22
		10.1 Home Connect instellen	23
		10.2 Signaalsterkte controleren	23
		10.3 Update van de Home Connect software installeren	23

10.4 Home Connect instellingen resetten	24	14.3 Status filtervervanging	29
10.5 Afstandsdiagnose	24	14.4 Waterdispenser	29
10.6 Bescherming persoonsgegevens	24	14.5 Ijsblokjesbereider	30
11 Koelvak	25	15 Ontdooien	31
11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak	25	15.1 Ontdooien in het koelvak.	31
11.2 Koudezones in het koelvak ..	25	15.2 Ontdooien in de koude lade	31
12 Chillervak	25	15.3 Ontdooien in het vriesvak	31
12.1 Bewaaradviezen in de koude lade	26	16 Reiniging en onderhoud	31
12.2 Bewaartijden in de koude lade bij 0°C (32°F)	26	16.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging	31
13 Vriesvak	26	16.2 Apparaat schoonmaken	31
13.1 Invriescapaciteit	26	16.3 Onderdelen eruit halen	32
13.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken	26	16.4 Apparaatonderdelen demonteren	34
13.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak	27	17 Storingen verhelpen	37
13.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen	27	17.1 Stroomuitval	42
13.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)	27	17.2 Apparaatzelftest uitvoeren	42
13.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren	27	18 Opslaan en afvoeren	42
14 Watersysteem	28	18.1 Apparaat buiten gebruik stellen	42
14.1 Waterfilter	28	18.2 Afvoeren van uw oude apparaat	43
14.2 Bericht filtervervanging	29	19 Servicedienst	43
		19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	44
		20 Technische gegevens	44
		20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware	44
		21 Conformiteitsverklaring	45



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om levensmiddelen te koelen en in te vriezen, voor de bereiding van ijsblokjes en voor de waterafgifte.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Kinderen vanaf 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen de koelkast/diepvriezer vullen en legen.

1.4 Veiliger transport

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- Het apparaat niet alleen optillen.

1.5 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.

- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met warmtebronnen in contact brengen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer de ventilatieopeningen van het apparaat zijn gesloten, dan kan bij een lek van het koude circuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- ▶ Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de inbouwbehuizing niet afsluiten.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospesiaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen kunnen oververhit raken en tot brand leiden.

- ▶ Draagbare mobiele meervoudige stopcontacten of draagbare netvoedingen niet aan de achterkant van de apparaten plaatsen.

1.6 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.

- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.
- Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.
- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
 - ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Door beschadiging van de koudemiddelkringloop kan brandbaar koudemiddel lekken en exploderen.

- ▶ Gebruik voor het versnellen van het ontdooien geen andere mechanische inrichtingen of andere middelen dan diegene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- ▶ Maak vastgevroren levensmiddelen met een stomp voorwerp los, bijv. met een steel van een houten lepel.

Producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen kunnen exploderen, bijv. spuitbussen.

- ▶ Bewaar geen producten met brandbare drijfgassen en explosieve stoffen in het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Elektrische apparaten binnenin het apparaat kunnen tot een brand leiden, bijv. verwarmingsapparaten of elektrische ijsbereiders.

- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank kunnen barsten.

- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in de koude lade onder 1°C (34°F) bewaren.
- ▶ Geen flessen of blikjes met koolzuurhoudende drank in het vriesvak bewaren.

Letsel aan de ogen door lekkend brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen.

- De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.

Het apparaat kan kantelen.

- Niet op de plint, laden of deuren staat of leunen.

WAARSCHUWING – Kans op koude-brandwonden!

Contact met diepvrieswaren en koude oppervlakken kan tot brandwonden door koude leiden.

- Nooit diepvrieswaren in de mond nemen nadat deze uit het vriesvak werden genomen.
- Vermijd langer contact van de huid met diepvrieswaren, ijs en oppervlakken van het vriesvak.

VOORZICHTIG – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Houd de volgende aanwijzingen aan om verontreiniging van levensmiddelen te voorkomen.

- Wanneer de deur langere tijd wordt geopend, kan dit leiden tot een aanzienlijke temperatuurstijging in de vakken van het apparaat.
- Maak de oppervlakken, die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in contact komen, regelmatig schoon.
- Spoel het watersysteem, wanneer 5 dagen geen water is getapt.
- Rauw vlees en vis in geschikte containers in het koelapparaat dusdanig bewaren dat het niet in contact komt met andere levensmiddelen of op deze drupt.
- Wanneer het koel-/vriesapparaat langere tijd leeg staat, het apparaat uitschakelen, ontdooien, reinigen en de deur open laten, om schimmelvorming te voorkomen.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Wanneer zure levensmiddelen in contact komen met aluminium in contact komen, dan kunnen aluminiumionen overdragen naar de levensmiddelen.

- Verontreinigde levensmiddelen niet consumeren.

1.7 Beschadigd apparaat

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 43*

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

WAARSCHUWING – Brandgevaar!



Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ Houd vuur en ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat.
- ▶ Ventileer de ruimte.
- ▶ Het apparaat uitschakelen. → *Pagina 18*
- ▶ De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Neem contact op met de service. → *Pagina 43*

2 Het voorkomen van materiële schade

LET OP

Het hoge apparaatgewicht of het kantelen van de apparaatwieltjes kan bij het verschuiven van het apparaat de vloer beschadigen.

- ▶ Het apparaat met een steekwagen transporteren.
- ▶ Bij het verschuiven van het apparaat een vloerbescherming gebruiken en niet zigzag bewegen.

Bij het sluiten van de apparaatdeur kan een opengeklapte deurboom het apparaat beschadigen.

- ▶ Nooit de deurboom handmatig openklappen.
- ▶ Als de deurboom opengeklapt is, vóór het sluiten van de apparatuurdeur inklappen.

Door het gebruik van het apparaat, de plint, laden of deuren als zitvlak of opstapje kan het apparaat beschadigd raken.

- ▶ Niet op het apparaat, de plint, laden of deuren staat of leunen.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 200 kPa (2 bar) en maximaal 800 kPa (8 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.

- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.

- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

- ▶ Trek nooit aan de waterslang op de achterwand van het apparaat.

Door verontreinigingen met olie of vet kunnen kunststofdelen en deurafdichtingen poreus worden.

- ▶ Houd kunststofdelen en deurafdichtingen olie- en vetvrij.

Delen in het apparaat van metaal of met een metalen uiterlijk kunnen aluminium bevatten. Bij contact met zuurhoudende levensmiddelen corrodeert en verkleurt het aluminium.

- ▶ Levensmiddelen uitsluitend verpakt in het apparaat bewaren.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

Keuze van de opstellingslocatie

- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

nl Opstellen en aansluiten

- Plaats het apparaat zo ver mogelijk van radiatoren, fornuis en andere warmtebronnen:
 - Houd 30 mm afstand aan tot elektrische- of gasfornuizen.
 - Houd 300 mm afstand aan tot olie- en kolenfornuizen.
- De externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.

Energie besparen bij het gebruik.

Opmerking: De plaatsing van de uitrustingsonderdelen heeft geen invloed op het energieverbruik van het apparaat.

- Open het apparaat slechts kort en sluit het zorgvuldig.
- De binnenste ventilatieopeningen of de externe ventilatieopeningen nooit afdekken of blokkeren.
- Transporteer gekoelde levensmiddelen in een koeltas en leg ze snel in het apparaat.
- Warm voedsel en dranken eerst laten afkoelen, daarna in het apparaat plaatsen.
- Leg om de koude van de diepvriesproducten te benutten, deze ter ontdooiing in het koelvak.
- Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de achterwand.
- Stoffige ventilatieroosters schoonzuigen.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Neem bij klachten met uw dealer of onze servicedienst → *Pagina 43* contact op.

De levering bestaat uit:

- Vrijstaand apparaat
- Uitrusting en accessoires¹
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Klantenservice overzicht
- Garantiebijlage²
- Energielabel
- Informatie over energieverbruik en geluiden
- Informatie over Home Connect

4.2 Criteria voor de opstellocatie

WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Wanneer het apparaat in een te kleine ruimte staat, kan er bij een lek van het koudecircuit een brandbaar gas-luchtmengsel ontstaan.

- Stel het apparaat uitsluitend op in een ruimte, welke tenminste een volume heeft van 1 m³ per 8 g koudemiddel. De hoeveelheid van het koudemiddel staat op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1**/**13**

Pagina 13

Het gewicht van het apparaat kan afhankelijk van het model tot 155 kg bedragen.

De ondergrond moet stabiel genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

De ondergrond moet vlak zijn.

¹ Afhankelijk van de apparaatuitvoering

² Niet in alle landen

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen van 10°C tot 43°C.

Het apparaat is volledig functioneel binnen de toegestane binnentemperatuur.

Wanneer u het apparaat gebruikt bij lagere kamertemperaturen, dan kunnen beschadigingen aan het apparaat tot een kamertemperatuur van 5°C worden uitgesloten.

Over-and-Under- en Side-by-Side-opstelling

Als u 2 koeltoestellen boven of naast elkaar wilt opstellen, moet u tussen de toestellen minimaal een tussenafstand van 150 mm aanhouden. Voor bepaalde toestellen is een opstelling zonder minimumafstand mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw dealer of keukeninstallateur.

4.3 Apparaat monteren

- Het apparaat conform meegeleverde montagehandleiding monteren.

4.4 Het apparaat voor het eerste gebruik voorbereiden

1. Haal het informatiemateriaal er uit.
2. Verwijder de beschermfolie en transportborgingen, bijv. plakstrips en karton.
3. Het apparaat voor de eerste keer reinigen. → *Pagina 31*

4.5 Sluit het apparaat aan op de drinkwataansluiting

Vereisten

- Er is een hoekstopkraan op de wataansluiting geïnstalleerd en deze is na installatie van het apparaat vrij toegankelijk.
 - De wataansluiting is gecontroleerd en is van drinkwaterkwaliteit.
1. Uit de drinkwataansluiting van de huisinstallatie water tappen, totdat er geen afzettingen of troebelheid meer uit komt.
Bij aanhoudende afzettingen of troebelheid in het drinkwater een extern waterfilter installeren.
 2. De waterslang conform de bijgevoegde montagehandleiding aan het apparaat installeren.


4.6 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De apparaatstekker van het netsnoer in het apparaat steken.
 2. De netstekker van het aanslutsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat staan op het typeplaatje.
→ "Apparaat", Fig. **1** / **13**
Pagina 13
 3. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

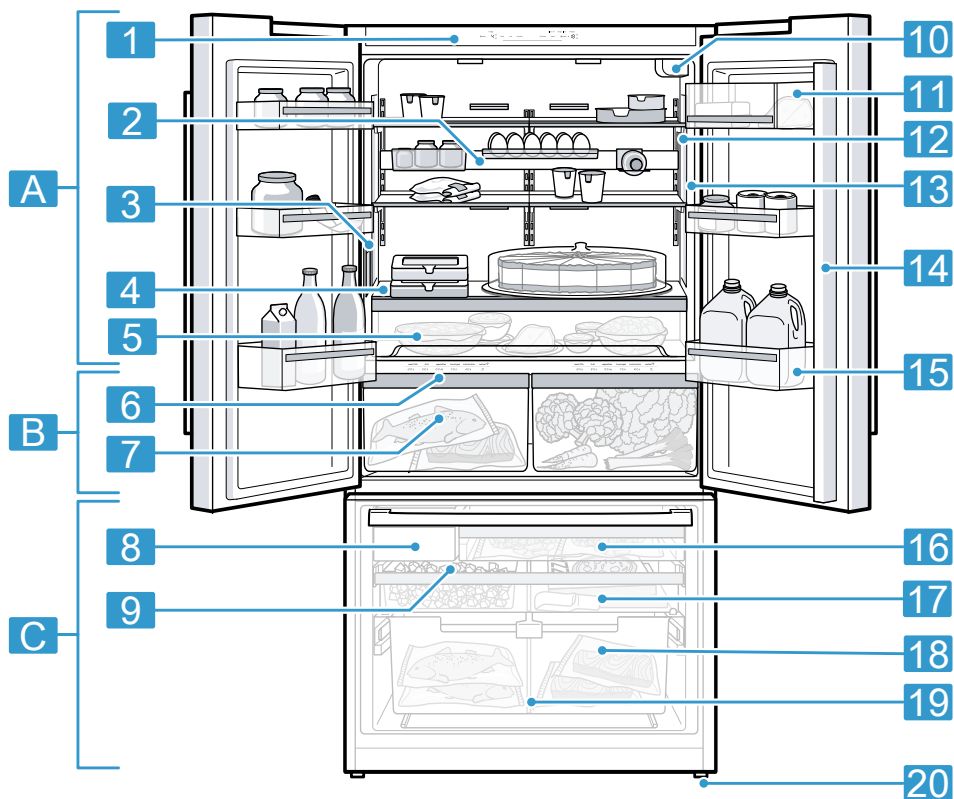

1

Verschillen tussen uw apparaat en de afbeeldingen zijn mogelijk op basis van uitrusting en grootte.

A Koelvak → *Pagina 25*

B Chillervak → *Pagina 25*

C Vriesvak → *Pagina 26*

1 Bedieningspaneel → *Pagina 13*

2 Apparatuurrail → *Pagina 16*


3 Waterdispenser → *Pagina 29*

4	Bevestigd legplateau → <i>Pagina 16</i>
5	Schuiflade → <i>Pagina 16</i>
6	Bedieningspaneel (koude lade) → <i>Pagina 15</i>
7	Koude lade → <i>Pagina 16</i>
8	Ijsblokjesbereider → <i>Pagina 30</i>
9	Houder voor ijsblokjes → <i>Pagina 17</i>
10	Waterfilter → <i>Pagina 28</i>
11	Boter- en kaasvak → <i>Pagina 17</i>
12	Binnenverlichting

13	Typeplaatje → <i>Pagina 44</i>
14	Deurbalk met condensatiebeveiliging → <i>Pagina 9</i>
15	Deurrek voor grote flessen → <i>Pagina 17</i>
16	Lade voor diepvriesproducten → <i>Pagina 17</i>
17	Vlakke diepvrieslade → <i>Pagina 17</i>
18	Ingehangen diepvrieslade → <i>Pagina 17</i>
19	Containerverdeler → <i>Pagina 16</i>
20	Stelvoet

5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

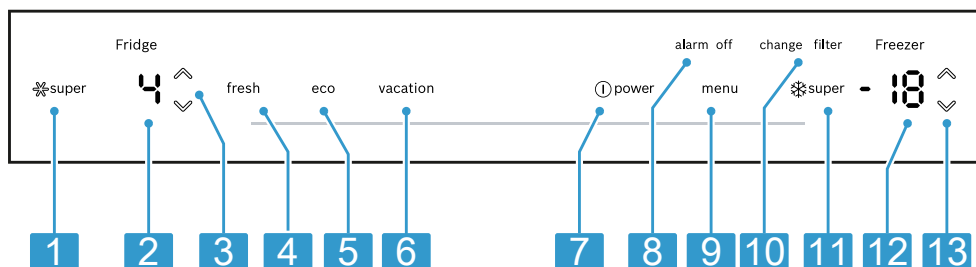

2

- 1** *super schakelt Superkoelen in of uit.
- 2** Geeft de ingestelde temperatuur van het koelvak in °F of °C weer.


- 3** ∨/∧ (koelvak) stelt de temperatuur van het koelvak in.
- 4** fresh schakelt de Fris-modus in of uit.
- 5** eco schakelt de energiebesparingsmodus in of uit.

- 6** vacation schakelt de vakantie-modus in of uit.
- 7** ① POWER schakelt het apparaat in of uit.
- 8** alarm off schakelt het alarm uit.
- 9** menu opent en sluit het menu.
- 10** change filter brandt wanneer het filter vervangen moet worden.

- 11** *super schakelt Supervriezen in of uit.
- 12** Geeft de ingestelde temperatuur van het vriesvak in °F of °C weer.
- 13** ∨/∧ (vriesvak) stelt de temperatuur van het vriesvak in.

5.3 Bedieningspaneel (submenu)


In het submenu kunt u verdere instellingen maken.

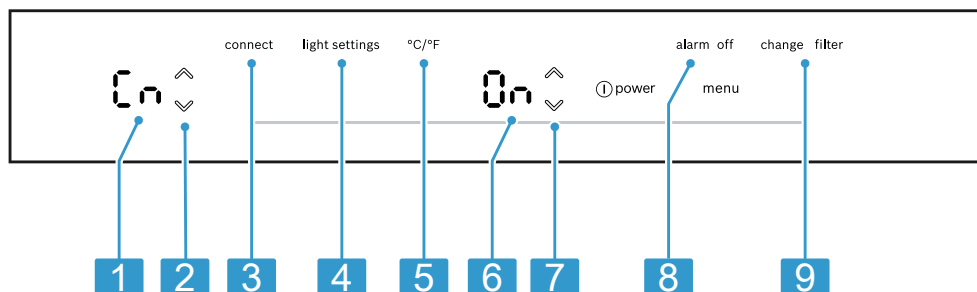

- 3**
- 1** Toont het ingestelde submenu.
- 2** ∨/∧ (submenu) dient voor navigatie door het submenu.
- 3** menu open het menu voor het instellen van Home Connect.
- 4** light settings opent het menu voor het instellen van de verlichting.
- 5** °C/°F opent het menu voor het wijzigen van de temperatuureenheid.
- 6** Toont de instellingen van het submenu.
- 7** ∨/∧ (submenu-instelling) wijzigt de instelling van het submenu
- 8** alarm off opent het menu voor het instellen van het deuralarm.
- 9** change filter opent het menu voor het instellen van het filter.

5.4 Bedieningspaneel (koude lade)

Via het bedieningspaneel van de koude lade kunt u de temperatuur en vochtigheid in de koude lade instellen.

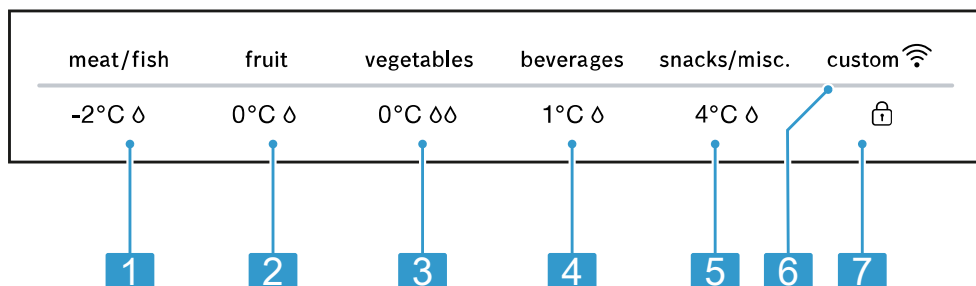

4

1 -2 °C Δ stelt in de koude lade de bewaarinstellingen voor vlees en vis in.

2 0 °C Δ stelt in de koude lade de bewaarinstelling voor fruit in.

3 0 °C ΔΔ stelt in de koude lade de bewaarinstelling voor groente in.

4 1 °C Δ stelt in de koude lade de bewaarinstelling voor dranken in.

5 4 °C Δ stelt in de koude lade de bewaarinstelling voor snacks in.

6 custom brandt, wanneer de gebruikersgedefinieerde instellingen via de Home Connect app zijn ingesteld. Meer informatie kunt u vinden in de Home Connect app.

7 schakelt de toetsenblokkering van het bedieningspaneel(koude lade) uit.

6 Uitrusting

De uitrusting van uw apparaat is modelafhankelijk.

6.1 Legplateau

LET OP

De haken van het schap kunnen als ze scheef worden ingehangen kras-


sen maken op de achterwand van het koelvak.

- Zorg ervoor dat het plateau horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

Om de schappen naar wens te variëren, kunt u het schap uitnemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Plateau verwijderen", Pagina 32

Opmerking: Om de luchtcirculatie niet te hinderen, de inwendige ventilatieopeningen niet afdekken.

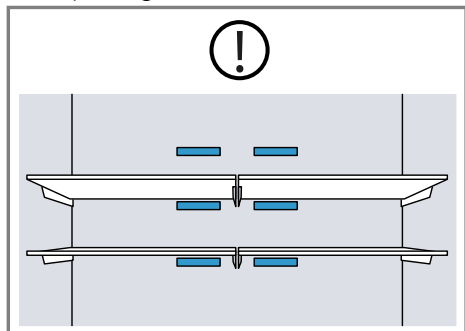


6.2 Apparatuurrail

De apparatuurrail biedt op de apparatuurdelen extra opbergruimte in het koelvak:

- Bewaar een fles veilig op het flessenrek.
- Bewaar inmaakglazen in de houder.
- Bewaar een eierdoos op het schap.

U kunt de apparatuurdelen op een willekeurige plek op de apparatuurrail positioneren.

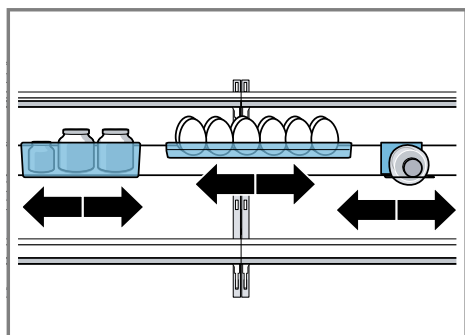

LET OP

De haken van het plateau kunnen als ze scheef worden ingehangen kras-

sen maken op de achterwand van het koelvak.

- Zorg ervoor dat de uitrustingsrail horizontaal ligt en de haken volledig zijn ingehangen.

U kunt de apparatuurrail uitnemen en op een andere plek er weer in zetten.
→ "Apparatuurrail verwijderen",
Pagina 32

Tip: Plaats de apparatuurrail in het midden van het koelvak.

6.3 Bevestigd legplateau

Plaats het vaste plateau altijd op de aangegeven positie.

6.4 Schuiflade

Bewaar grote borden of bakjes met verwerkte levensmiddelen afgedekt in de lade.

6.5 Koude lade

Gebruik de lagere temperaturen in de koude lade om snel bedervende levensmiddelen te bewaren, bijv. vis, vlees en worst.

6.6 Containerverdeler

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen in het apparaat klimmen en stikken.


- De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade verwijderen.

LET OP

De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade wordt bij het verwijderen beschadigd.

- De ladeverdeler van de ingehangen diepvrieslade verwijderen.

Om de indeling van de ingehangen diepvrieslade te variëren, kunt u de ladeverdelers verschuiven.

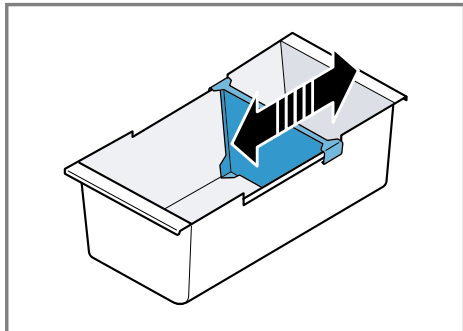

6.7 Vlakke diepvrieslade

Bewaar vlakke diepvrieswaren, de houder voor ijsblokjes en de ijschep in de vlakke diepvrieslade.

6.8 Lade voor diepvriesproducten

Om een beter overzicht te krijgen en diepvriesproducten sneller te kunnen uittrekken, de lade voor diepvriesproducten uittrekken.

6.9 Ingehangen diepvrieslade

Bewaar grote diepvriesproducten in de ingehangen diepvrieslade.

6.10 Boter- en kaasvak

Bewaar boter en harde kaas in het boter- en kaasvak.

6.11 Deurrekken

Om het deurrek naar behoefte te variëren kunt u het deurrek er uit nemen en op een andere positie weer plaatsen.

→ "Deurrek verwijderen", Pagina 33

6.12 Houder voor ijsblokjes

Wanneer de productie van ijsblokjes is ingeschakeld, worden ijsblokjes

automatisch in de houder voor ijsblokjes bewaard.

LET OP

De ijsblokjesbereider kan door zich in de houder voor ijsblokjes bewaarde levensmiddelen of voorwerpen blokkeren of beschadigd raken.

- Bewaar nooit levensmiddelen of voorwerpen in de ijsblokjeshouder.

Opmerking: Om te vermijden dat de houder voor ijsblokjes te veel wordt gevuld, de ijsblokjes niet met de hand in de houder voor ijsblokjes verdelen.

Tip: Om te vermijden dat ijsblokjes uit de houder voor ijsblokjes in het vriesvak vallen, de lade van het vriesvak niet dichtslaan.

6.13 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd. De accessoires van het apparaat zijn afhankelijk van het model.

Ijschep

Met de ijschep kunt u een portie ijsblokjes nemen.

7 De Bediening in essentie

7.1 Apparaat inschakelen

1. Het apparaat elektrisch aansluiten.
→ Pagina 11

Opmerking: Wanneer het apparaat eerder via het bedieningspaneel werd uitgeschakeld, op **ⓘ POWER** drukken.

- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
- ✓ Het apparaat begint te koelen.
- ✓ Er weerklinkt een waarschuwingssignaal, de temperatuurindicatie

(vriesvak) knippert en "alarm off" brandt omdat het vriesvak nog te warm is.

2. Het waarschuwingssignaal met **alarm off** uitschakelen.
- ✓ "alarm off" gaat uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
3. De gewenste temperatuur instellen.
→ *Pagina 18*

7.2 Opmerkingen bij het gebruik

- Wanneer u het apparaat heeft ingeschakeld, duurt het tot enkele uren voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt.
Plaats geen levensmiddelen in het apparaat voordat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- De kopse kanten en zijwanden van de behuizing worden soms licht verwarmd. Dit voorkomt vorming van condenswater.
- Let er bij het sluiten van de deur op dat de deur niet door product wordt geblokkeerd.
- Wanneer u de deur sluit, kan een onderdruk ontstaan. De deur gaat dan alleen moeilijker open. Wacht een ogenblik tot de onderdruk wordt gecompenseerd.
- De temperatuur in het apparaat varieert door de volgende condities:
 - Het aantal keer dat het apparaat wordt geopend
 - Beladingshoeveelheid
 - Temperatuur van de vers opgeslagen levensmiddelen
 - Omgevingstemperatuur
 - Direct instralend zonlicht

7.3 Machine uitschakelen

- ▶ ① **POWER** indrukken.

7.4 Temperatuureenheid instellen

U kunt kiezen tussen de temperatuureenheden °C en °F.

1. Op **menu** drukken.
2. Druk op °C/°F.
3. Druk op / (submenu-instelling), totdat het submenu instellingenweergave "F" of "C" verschijnt.
4. Op **menu** drukken.

7.5 Temperatuur instellen

Koelvaktemperatuur instellen

- ▶ Druk net zo vaak op / (koelvak), totdat de temperatuur aanduiding (koelvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het koelvak bedraagt 4°C (39°F).

Vriesvaktemperatuur instellen

- ▶ Druk net zo vaak op / (vriesvak), totdat de temperatuur aanduiding (diepvriesvak) de gewenste temperatuurinstelling weergeeft.
De aanbevolen temperatuur in het vriesvak bedraagt -18°C. (0°F).

7.6 Koude lade bewaarinstelling

U kunt de temperatuur en luchtvochtigheid van de koude lade via voordefinieerde bewaarinstellingen instellen.

Tip: Overige instellingen zijn in de Home Connect app beschikbaar.

Koude lade bewaarinstelling instellen

1. Druk op een willekeurige tiptoets van het bedieningspaneel (koude lade).

2. Houd  ingedrukt tot de lichtbalk volledig brandt.
3. Druk op de gewenste bewaarin-
stelling.

8 Extra functies

Kom te weten over welke instelbare extra functies uw apparaat beschikt.

8.1 Superkoelen

Bij het Superkoelen koelt het koelvak zo koud mogelijk.

Schakel Superkoelen in voor het be-
waren van grote hoeveelheden le-
vensmiddelen in het koelvak.

Opmerking: Als Superkoelen is inge-
schakeld, kan er meer geluid ont-
staan.

Superkoelen inschakelen

- ▶ Druk op  **super**.
- ✓  "super" brandt.

Opmerking: Na ca. 6 uur schakelt
het apparaat over op de normale
werking.

Superkoelen uitschakelen

- ▶ Druk op  **super**.
- ✓ De voordien ingestelde tempera-
tuur wordt op indicatie aangege-
ven.

8.2 Supervriezen

Bij het Supervriezen koelt het vries-
vak zo koud mogelijk.

Schakel Supervriezen 1 tot 2 uur
voor het inladen van een hoeveelheid
levensmiddelen vanaf 2 kg in het
vriesvak in.

Gebruik Supervriezen, om ijsblokjes-
productie te versnellen.

Om het invriesvermogen te benutten,
gebruikt u Supervriezen.

→ "Voorwaarden voor invriesvermo-
gen", Pagina 26

Opmerking: Als Supervriezen is inge-
schakeld, kan er meer geluid ont-
staan.

Supervriezen inschakelen

- ▶ Druk op  **super**.
- ✓  "super" brandt.

Opmerking: Na ca. 54 uur schakelt
het apparaat over op de normale
werking.

Supervriezen uitschakelen

- ▶ Druk op  **super**.
- ✓ De voordien ingestelde tempera-
tuur wordt op indicatie aangege-
ven.

8.3 Vakantiemodus

Als u langere tijd afwezig bent, kunt u
het apparaat in de energiebesparen-
de vakantiemodus schakelen.

 **VOORZICHTIG –**

**Kans op gevaar voor de gezond-
heid!**

Terwijl de vakantiemodus is inge-
schakeld, warmt het koelvak op.
Door de verhoogde temperatuur kun-
nen bacteriën zich vermenigvuldigen
en de levensmiddelen bederven.

- ▶ Bij een ingeschakelde vakantiemo-
dus geen levensmiddelen in het
koelvak bewaren.

Het apparaat stelt de temperaturen
automatisch om.

Koelvak	14°C (58°F)
Chillervak	4°C (40°F)
Vriesvak	Temperatuur on- gewijzigd

Opmerking: Tijdens de vakantiemodus is de ijsblokjesproductie en waterafgifte uitgeschakeld.

Vakantiemodus inschakelen

- Druk op **vacation**.
- ✓ "vacation" brandt.

Vakantiemodus uitschakelen

- **vacation** indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.4 Energiebesparingsmodus

Met de energiebesparingsmodus schakelt u het apparaat naar de energiebesparende werking om. Het apparaat stelt de temperaturen automatisch om.

Koelvak	8°C (46°F)
Chillervak	0°C (32°F)
Vriesvak	-16°C (3°F)

Energiebesparingsmodus inschakelen

- Druk op **eco**.
- ✓ "eco" brandt.

Energiebesparingsmodus uitschakelen

- **eco** indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.5 Versmodus

Om de levensmiddelen langer vers te houden kunt u de verskoelmodus van het apparaat inschakelen. Het apparaat stelt de temperaturen automatisch om.

Koelvak	2°C (36°F)
---------	------------

Chillervak	0°C (32°F)
Vriesvak	Temperatuur ongewijzigd

Versmodus inschakelen

- **fresh** indrukken.
- ✓ "fresh" is verlicht.

Versmodus uitschakelen

- **fresh** indrukken.
- ✓ De voordien ingestelde temperatuur wordt op indicatie aangegeven.

8.6 Binnenverlichting

U kunt de binnenverlichting uitschakelen of de helderheid instellen.

0	Binnenverlichting uitgeschakeld
1	minimale helderheid
5	maximale helderheid

Binnenverlichting instellen

1. Op **menu** drukken.
2. Druk op **light settings**.
3. Druk op / (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op **menu** drukken.

8.7 Rust-modus

De rustmodus schakelt alle niet absoluut noodzakelijke functies uit.

Tijdens de rust-modus zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- Superkoelen
- Supervriezen
- Alarm
- Waterdispenser
- Ijsblokjesproductie
- Binnenverlichting
- Akoestische signalen

- Meldingen op het bedieningspaneel

Opmerking: Tijdens de rustmodus wordt de verlichting van het bedieningspaneel gereduceerd.

Rust-modus inschakelen

- ▶ **vacation** 10 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.
- ✓ "alarm" is verlicht.

Opmerking: Na ca. 80 uur schakelt het apparaat over op de normale werking.

Rust-modus uitschakelen

- ▶ **alarm** 5 Seconden ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt.

8.8 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in.
"change filter" brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
 2. "change filter" 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ "change filter" dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

8.9 Status filtervervangning

Als u de filter vóór het bericht filtervervangning vervangt, zet u de status filtervervangning terug.

1	Meting van de status filtervervangning loopt
0	Status filtervervangning terugzetten

Status filtervervangning terugzetten

1. Op **menu** drukken.
 2. Druk op **change filter**.
- ✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "1".
 - 3. Druk op  (submenu-instelling).
 - ✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "0".
 - 4. Op **menu** drukken.

9 Alarm

9.1 Deuralarm

Als de deur van het apparaat langere tijd open staat wordt het deuralarm ingeschakeld.

Er klinkt een waarschuwingssignaal en "alarm off" knippert.

Deuralarm uitschakelen

- ▶ De apparaatdeur sluiten of op **alarm off** drukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ "alarm off" verdwijnt.

Waarschuwingssignaal deuralarm

U kunt het waarschuwingssignaal van het deuralarm activeren of deactiveren.

On	Waarschuwingssignaal deuralarm geactiveerd
OF	Waarschuwingssignaal deuralarm gedeactiveerd

Waarschuwingssignaal deuralarm activeren

1. Op **menu** drukken.
2. Druk op **alarm off**.

3. Druk op / (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op **menu** drukken.

Waarschuwingssignaal deuralarm deactiveren

1. Op **menu** drukken.
2. Druk op **alarm off**.
3. Druk op / (submenu-instelling), totdat de gewenste instelling wordt weergegeven in de instellingsaanwijzing van het submenu.
4. Op **menu** drukken.

9.2 Temperatuuralarm

Wanneer het te warm is in het vriesvak, wordt het temperatuuralarm geactiveerd.

Er klinkt een waarschuwingssignaal, de ingestelde temperatuur (vriesvak) en "alarm off" knipperen.

VOORZICHTIG –

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.

Het temperatuuralarm kan in de volgende gevallen inschakelen:

- Het apparaat wordt in gebruik genomen.
Levensmiddelen pas in het apparaat inruimen wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

- Er worden grote hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd.
Voor het in het apparaat inruimen van grote hoeveelheden levensmiddelen Supervriezen inschakelen.
- De deur van het vriesvak is te lang geopend.
Controleer of het diepvriesproduct deels of geheel is ontdooid.

Temperatuuralarm uitschakelen

- ▶ **alarm off** indrukken.
- ✓ Het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.
- ✓ De temperatuurindicatie (vriesvak) geeft kort de warmste temperatuur weer die in het vriesvak heeft overheerst. Daarna toont de temperatuurindicatie (vriesvak) opnieuw de ingestelde temperatuur.
- ✓ Vanaf dit moment wordt de warmste temperatuur opnieuw bepaald en in het geheugen opgeslagen.

10 Home Connect

Dit apparaat is geschikt voor netwerken. Verbind uw apparaat met een mobiel eindapparaat om functies te kunnen bedienen via de Home Connect app te bedienen.

De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. Informatie hierover vindt u op: www.home-connect.com. Om Home Connect te kunnen gebruiken, dient u eerst de verbinding met het WLAN-thuisnetwerk (Wi-Fi¹) en met de Home Connect app te configureren.

¹ Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Na het inschakelen van het apparaat ten minste 2 minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Configureer pas dan Home Connect.

De Home Connect app leidt u door het gehele aanmeldingsproces. Volg de aanwijzingen en houd u aan de instructies in de Home Connect app.

Opmerkingen

- Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing en zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. → "Veiligheid", Pagina 3
- De bediening aan het apparaat heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is de bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

10.1 Home Connect instellen

Vereiste: Het apparaat heeft op de plaats van opstelling ontvangst van het thuisnetwerk (wifi).

1. Scan de volgende QR-code.



Via de QR-code kunt u de Home Connect app installeren en uw apparaat verbinden.

2. De aanwijzingen van de Home Connect app opvolgen.

10.2 Signaalsterkte controleren

Als er geen verbinding kan worden gemaakt, kunt u het beste de signaalsterkte controleren.

1. Druk op **menu**.

✓ "connect" brandt en het submenu-display toont "Cn".

2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "SI" aangeeft.

✓ De instellingsindicatie van het submenu toont een waarde tussen "0" (geen ontvangst) en "3" (volledige ontvangst).

3. Op **menu** drukken.

Opmerking: De signaalsterkte moet minimaal "2" bedragen.

Ontvangst verbeteren

Als de signaalsterkte te laag is, kan de verbinding worden onderbroken.

- Een van de oplossingsmogelijkheden uitvoeren:
 - Router en koelapparaten dicht bij elkaar plaatsen.
 - Ervoor zorgen dat de verbinding niet door afschermende wanden wordt verstoord.
 - Om het signaal te versterken, repeater installeren.

10.3 Update van de Home Connect software installeren

Het apparaat zoekt regelmatig naar updates voor de Home Connect software.

Opmerking: Als er updates beschikbaar zijn, toont de submenu-indicatie "UP".

Om de update af te breken en de submenu-indicatie op de ingestelde temperatuur terug te zetten, op een willekeurig touchveld drukken.

1. Druk op **menu**.
 - ✓ "connect" brandt en het submenu-display toont "Cn".
2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "UP" en de instellingsindicatie van het submenu "OF" toont.
3.  (submenu-instelling) indrukken.
 - ✓ De instellingsindicatie van het submenu geeft een animatie weer.
 - ✓ De update wordt geïnstalleerd.
 - ✓ Tijdens de installatie is het bedieningspaneel geblokkeerd.
 - ✓ Bij een succesvolle installatie toont de instellingsindicatie van het submenu "On".
4. Als de instellingsindicatie van het submenu "Er" toont, kon het apparaat de update niet installeren.
 - De procedure op een later tijdstip herhalen.
5. Neem wanneer de update na meerdere pogingen niet kan worden afgesloten, contact op met de Servicedienst → *Pagina 43*.

10.4 Home Connect instellingen resetten

Als het tot verbindingsproblemen van uw apparaat met uw thuisnetwerk (WiFi) komt of als u uw apparaat in een ander thuisnetwerk (WiFi) wilt aanmelden, kunt u de Home Connect instellingen terugzetten.

1. Druk op **menu**.
 - ✓ "connect" brandt en het submenu-display toont "Cn".
2. Zo vaak op  (submenu) drukken tot de submenu-indicatie "rE" en de instellingsindicatie van het submenu "OF" toont.

3.  (submenu-instelling) indrukken.
 - ✓ De instellingsindicatie van het submenu geeft gedurende ca. 15 seconden een animatie weer.
 - ✓ De instellingsindicatie van het submenu toont "On".
 - ✓ De Home Connect instellingen zijn gereset.
4. Op **menu** drukken.

10.5 Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Tip: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com.

10.6 Bescherming persoonsgegevens

Neem de aanwijzingen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens in acht.

Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een thuisnetwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC-adres van de ingebouwde WiFi communicatiemodule).

- Veiligheidscertificaat van de WiFi-communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardware-versie van uw huishoudapparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Opmerking: Let erop dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in combinatie met de Home Connect app. Informatie over gegevensbescherming kan worden opgeroepen in de Home Connect app.

11 Koelvak

In het koelvak kunt u melkproducten, eieren, bereide gerechten, brood en banket, geopende conservenblikken en harde kaas bewaren.

De temperatuur is van 2°C (46°F) tot 8°C (36°F) instelbaar.

Door de koelopslag kunt u ook licht bederfelijke levensmiddelen op korte of middellange termijn bewaren. Hoe lager de gekozen temperatuur is, des te langer blijven de levensmiddelen vers.

11.1 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het koelvak

- Alleen verse en onbeschadigde levensmiddelen inruimen.
- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt of afgedekt.

- Om de luchtcirculatie niet te hinderen en het bevriezen van levensmiddelen te vermijden, de levensmiddelen niet vóór de inwendige ventilatieopeningen of direct tegen de achterwand plaatsen.
- Laat warme etenswaren en dranken eerst afkoelen.
- Houd de door de fabrikant vermelde houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum in acht.

11.2 Koudezones in het koelvak

Het circulatiekoelsysteem laat de lucht gelijkmatig in het koelvak circuleren en zorgt voor een constante temperatuur op alle plateaus.

Koudste zone

De koudste zone is de schuiflade.

Tip: Bewaar snel bedervende levensmiddelen in de koude lade, bijv. vis, worst en vlees.

→ "Chillervak", Pagina 25

12 Chillervak

In de koude lade kunt u verse levensmiddelen tot wel drie keer langer vers houden dan in het koelvak.

De temperatuur kan via voorgedefinieerde bewaarinstellingen worden ingesteld van -2 °C (29 °F) tot 4 °C (40 °F).

De lage temperatuur en de optimale luchtvochtigheid in de koude lade zorgen voor ideale bewaaromstandigheden voor licht bederfelijke levensmiddelen.

12.1 Bewaaradviezen in de koude lade

Bewaar-instelling	Product
-2 °C Δ	Vlees, vis en zeevruchten
0 °C Δ	Groenten, gemengd gebruik met fruit en groenten, worst, kaas- en melkproducten
0 °C ΔΔ	Groente
1 °C Δ	Dranken
4 °C Δ	Snacks en dergelijke

Tip: Fruit, groente, dranken en snacks kunnen onder 0°C (32°F) bevroren.

De bewaarinstelling **-2 °C Δ** alleen voor vlees en vis gebruiken.

12.2 Bewaartijden in de koude lade bij 0°C (32°F)

De bewaartijden zijn afhankelijk van de uitgangskwaliteit van uw levensmiddelen.

Product	Bewaar-tijd
Verse vis, zeevruchten	tot 3 dagen
Gevogelte, vlees (gekookt/gebraden)	tot 5 dagen
Rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, worst-waren (broodbeleg)	tot 7 dagen
Gerookte vis, broccoli	tot 14 dagen
Sla, venkel, abrikozen, pruimen	tot 21 dagen
Zachte kaas, yoghurt, kwark, karnemelk, bloemkool	tot 30 dagen

13 Vriesvak

In het vriesvak kunt u diepvrieswaren bewaren, levensmiddelen bevroren en ijsblokjes maken.

De temperatuur is van -16°C (3°F) tot -24°C (-11°F) instelbaar.

Langdurig bewaren van levensmiddelen moet op een temperatuur van -18 °C (0 °F) of lager gebeuren.

Door het invriezen kunt u bederfelijke levensmiddelen gedurende lange tijd bewaren. De lage temperaturen vertragen of stoppen het bederven.

13.1 Invriescapaciteit

Het invriesvermogen geeft aan welke hoeveelheid levensmiddelen in hoeveel uur tot in de kern kan worden ingevroren.

Informatie over het invriesvermogen vindt u op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1** **13** Pagina 13

Voorwaarden voor invriesvermogen

1. Ca. 24 uur vóór het inladen van verse levensmiddelen, Supervriezen inschakelen.
→ "Supervriezen inschakelen", Pagina 19
2. De levensmiddelen eerst in de schuiflade voor kleine diepvriesproducten bewaren.

13.2 Vriesvakvolume volledig gebruiken

Kom te weten hoe u de maximale hoeveelheid diepvriesproducten in het vriesvak kunt doen.

1. Behalve de ingehangen diepvrieslade alle uitrustingsdelen uit

het vriesvak verwijderen.

→ *Pagina 32*

2. De levensmiddelen in de ingehangen diepvrieslade stapelen.

13.3 Tips voor het bewaren van levensmiddelen in het vriesvak

- Bewaar de levensmiddelen luchtdicht verpakt.
- Breng in te vriezen levensmiddelen niet in aanraking met ingevroren levensmiddelen.
- De levensmiddelen uitgespreid in de ingehangen diepvrieslade verdelen.

13.4 Tips voor het bevriezen van verse levensmiddelen

- Alleen verse en onberispelijke levensmiddelen bevriezen.
- Levensmiddelen per portie invriezen.
- Bereide levensmiddelen zijn beter geschikt dan rauw eetbare levensmiddelen.
- Groente vóór het invriezen wassen, kleiner maken en blancheren.
- Fruit vóór het invriezen wassen, ontpitten en eventueel schillen, eventueel suiker of ascorbinezuuroplossing toevoegen.
- Voor het invriezen geschikte levensmiddelen zijn bijv. bakwaren, vis en zeevruchten, vlees, wild en gevogelte, eieren zonder schaal, kaas, boter, kwark, kant-en-klaargerechten en etensresten.
- Voor het invriezen ongeschikte levensmiddelen zijn bijv. kropsla, radijsjes, eieren met schaal, druiven, rode appels en peren, yoghurt, zure room, crème fraîche en mayonaise.

Diepvrieswaren verpakken

Geschikt verpakkingsmateriaal en de juiste soort verpakking behouden in hoge mate de productkwaliteit en vermijden vriesbrand.

1. De levensmiddelen in de verpakking leggen.
2. De lucht eruit drukken.
3. De verpakking luchtdicht afsluiten om te voorkomen dat de levensmiddelen hun smaak verliezen of uitdrogen.
4. De verpakking met de inhoud van de invriesdatum voorzien.

13.5 Houdbaarheid van de diepvriesproducten bij -18°C (0°F)

Product	Bewaartijd
Vis, worst, klaarge- maakte gerechten, brood en banket	Tot 6 maanden
Gevogelte, vlees	Tot 8 maanden
Groente, fruit	Tot 12 maanden

13.6 Ontdooimethodes voor diepvrieswaren

⚠ VOORZICHTIG –

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Bij het ontdooien kunnen bacteriën zich vermeerderen en kunnen de diepvrieswaren bederven.

- ▶ Half of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen.
- ▶ Het voedsel pas na koken of braden opnieuw invriezen.
- ▶ De maximale bewaartijd niet meer ten volle benutten.

- Dierlijke levensmiddelen in het koelvak ontdooien, bijv. vis, vlees, kaas en kwark.
- Brood bij kamertemperatuur ontdooien.
- Levensmiddelen voor directe consumptie in de magnetron, in de oven of op de kookplaat bereiden.

14 Watersysteem

Uw apparaat beschikt over watervoevende componenten.

Het watersysteem werkt alleen wanneer er een waterfilter of een bypass-klep is geïnstalleerd.

Schakel de ijsblokjesproductie uit voordat u het apparaat van de drinkwateraansluiting loskoppelt.

→ Pagina 31

14.1 Waterfilter

Het waterfilter filtert deeltjes en de chloorsmaak uit het water.

Het waterfilter reduceert verdere verontreinigingen, bijv. chloramines, lood en geneesmiddelen.

Opmerking: Het waterfilter filtert geen bacteriën of microben uit het water.

Vervang het waterfilter:

- elke 6 maanden.
- wanneer "change filter" brandt.
- wanneer de waterafgifte zichtbaar is gereduceerd.
- wanneer de productie van ijsblokjes zichtbaar is gereduceerd.

Tips

- U kunt een nieuw waterfilter verkrijgen bij onze klantenservice, uw dealer of via onze website.
- Wanneer u geen waterfilter in uw apparaat wilt gebruiken of een extern waterfiltersysteem heeft geïnstalleerd, dan kunt u het waterfilter


permanent door een bypass-kap vervangen.

De bypass-kap filtert alleen grove deeltjes uit het water en kan indien nodig worden gereinigd.


Een bypass-kap kunt u verkrijgen bij onze servicedienst of via onze website.

Waterfilter vervangen of door bypass-kap vervangen

1. Grijp in de inkeping onder de filterafdekking, en trek deze er dan gemakkelijk naar voren er uit ① en naar links onder klappen ②.

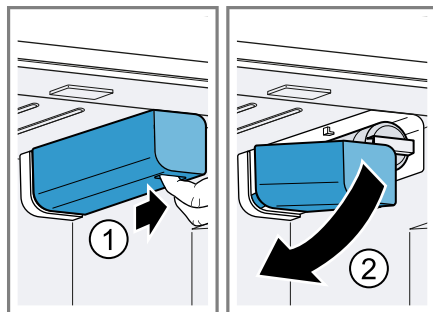

2. Klap het waterfilter naar links onder ①, 90° linksom draaien ② en verwijderen ③.
- ▶ Verwijder het waterfilter voorzichtig, omdat het onder druk kan staan.

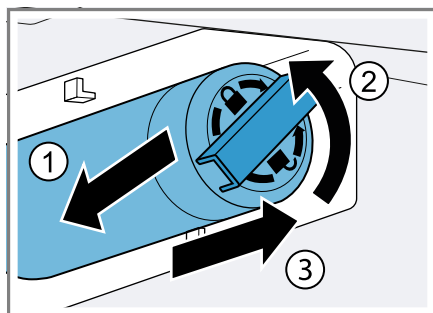

Opmerking: Bij het verwijderen drupt er een beetje water uit het

waterfilter. Verwijder het lekkende water met een droge doek.

Tip: U kunt het gebruikte waterfilter via het huishoudelijke afval afvoeren.

3. Schuif het nieuwe waterfilter of de bypass-kap tot de aanslag in de filteropening, tot de aanslag 90° rechtersom draaien en rechts naar boven klappen.
4. Schuif de filterafdekking naar rechts open en schuif deze tot de aanslag naar achteren.
5. De ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur afvoeren en het water 5 minuten aftappen en afvoeren.

14.2 Bericht filtervervangning

Om de 6 maanden schakelt het bericht filtervervangning in. "change filter" brandt.

Opmerking: Bij verhoogd waterverbruik schakelt de melding filtervervangning eerder in.

Bericht filtervervangning uitschakelen

1. Het waterfilter vervangen.
De bypass-kap hoeft niet te worden vervangen.
 2. "change filter" 3 seconden ingedrukt houden.
- ✓ "change filter" dooft.
 - ✓ De filterwisselstatus is gereset.

14.3 Status filtervervangning

Als u de filter vóór het bericht filtervervangning vervangt, zet u de status filtervervangning terug.

1	Meting van de status filtervervangning loopt
0	Status filtervervangning terugzetten

Status filtervervangning terugzetten

1. Op **menu** drukken.
2. Druk op **change filter**.
✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "1".
3. Druk op  (submenu-instelling).
✓ Op het submenu instellingsdisplay verschijnt "0".
4. Op **menu** drukken.

14.4 Waterdispenser

Neem koud water via de waterdispenser.

Waterdispenser in bedrijf nemen

Opmerking: Na het aansluiten van het apparaat of het inbouwen van een nieuw waterfilter zit er lucht in het watersysteem.

Vereiste: Het apparaat is op de drinkwateraansluiting aangesloten.


1. Neem net zo lang water af tot dit geen luchtbellen meer bevat.
Verwijder spatwater met een droge doek.
2. Vanwege hygiënische redenen het water 5 minuten lang tappen en afvoeren.

Water tappen

- ▶ Het glas tegen de dispenserknop drukken ① of glas onder de dis-

penser houden en op ⬇ drukken

②.

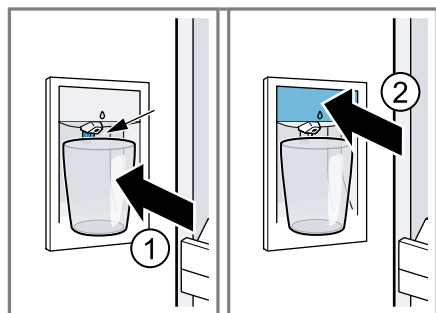

Opmerkingen

- Na een zekere tijd continue afname stopt de waterafgifte. Wacht enkele seconden om weer opnieuw water te kunnen tappen.
- Na enkele op elkaar volgende keren tappen stopt de waterafgifte. Wacht enkele minuten om weer opnieuw water te kunnen tappen.

14.5 Ijsblokjesbereider

Gebruik de ijsblokjesbereider om ijsblokjes te maken.

⚠ WAARSCHUWING –

Kans op letsel!

Roterende delen kunnen letsel veroorzaken.

- Grijp nooit onder of in de ijsblokjesbereider.

Opmerking: De ijsblokjesbereider herkent automatisch of de houder voor ijsblokjes vol is en stopt de ijsblokjesproductie. Het kan tot wel 48 uur duren voordat de houder voor ijsblokjes vol is.

Tips

- U kunt de productie van ijsblokjes versnellen, door een lagere vries-temperatuur in te stellen of door Supervriezen in te schakelen.

Daardoor wordt het energieverbruik iets hoger.

- Smaken de ijsblokjes "schraal", gooi dan de overige ijsblokjes weg alsmede de ijsblokjesproductie van de volgende 24 uur. Smaken de ijsblokjes daarna nog steeds schraal, vervang dan het waterfilter.

Ijsblokjesbereider in gebruik nemen

Opmerkingen


- De productie van ijsblokjes start zodra het apparaat is ingeschakeld en het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt.
- Zodra het vriesvak de ingestelde temperatuur heeft bereikt, is na ca. 4 uur de eerste ijsblokjesproductie klaar.

Vereiste: Het apparaat is op de drinkwata aansluiting aangesloten.

- Gooi om hygiënische redenen de ijsblokjesproductie van de eerste 24 uur weg.

Ijsblokjesproductie inschakelen

- Klap de afdekking van de ijsblokjesbereider naar boven ① en druk op de knop voor de de ijsblokjesbereiding ②.

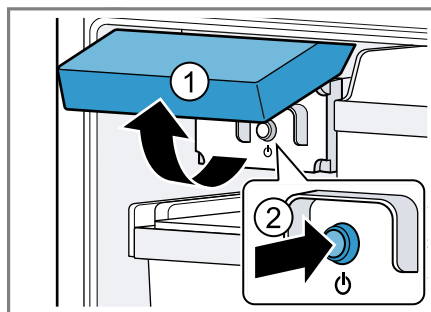


- ✓ De knop van de ijsblokjesbereider brandt.

Opmerking: Wanneer u de knop voor de ijsblokjesbereider gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de filterwisselstatus gereset.

Ijsblokjesproductie uitschakelen

- Klap de afdekking van de ijsblokjesbereider naar boven ① en druk op de knop voor de de ijsblokjesbereiding ②.

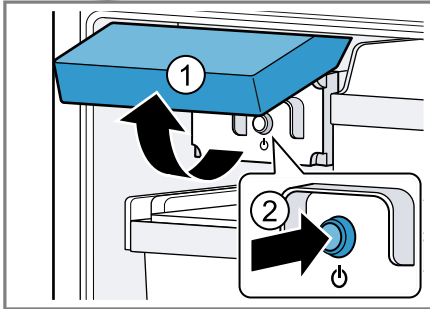

- ✓ De knop van de ijsblokjesbereider dooft.

Opmerking: Wanneer u de knop voor de ijsblokjesbereider gedurende 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de filterwisselstatus gereset.

15 Ontdooien

15.1 Ontdooien in het koelvak.

Het koelvak van uw apparaat ontdooit automatisch.

15.2 Ontdooien in de koude lade

De koude lade van uw apparaat ontdooit automatisch.

15.3 Ontdooien in het vriesvak

Door het volledig automatische “NoFrost”-systeem blijft het vriesvak vorstvrij. Ontdooien is niet nodig.

16 Reiniging en onderhoud

De reiniging van ontoegankelijke plaatsen moet door de servicedienst worden uitgevoerd. Aan de reiniging door de servicedienst kunnen kosten verbonden zijn.

16.1 Apparaat voorbereiden voor reiniging

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 18*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Alle levensmiddelen eruit halen en op een koele plaats bewaren.
Indien beschikbaar koelelementen op de levensmiddelen leggen.
4. Verwijder alle uitrustingsdelen en accessoires uit het apparaat.
→ *Pagina 32*
5. De telescooprails demonteren.
→ *Pagina 34*
6. De koelvakglasplaat verwijderen.
→ *Pagina 35*
7. Het koude lade deksel verwijderen.
→ *Pagina 36*

16.2 Apparaat schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Vloeistof in de verlichting of in de bedieningselementen kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Het afwaswater mag niet in de verlichting of in de bedieningselementen terechtkomen.

LET OP

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen harde schuur- of afwas-sponsjes gebruiken.
- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Gebruik geen RVS-reiniger op de buitenkant van het apparaat.

Wanneer u uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigt, kunnen deze vervormen of verkleuren.

- ▶ Nooit uitrustingsdelen en accessoires in de vaatwasser reinigen.


1. Apparaat voorbereiden voor reiniging. → *Pagina 31*
2. Reinig de buitenkant van het apparaat, de binnenkant van het apparaat, de uitrustingsdelen, de accessoires en de deurafdichtingen met een vaatdoek, lauw water en een beetje pH-neutraal afwasmiddel.
3. Met een zachte, droge doek grondig nadrogen.
4. De uitrustingsdelen plaatsen en de uitbouwbare apparaatdelen inbouwen.
5. Het apparaat elektrisch aansluiten. → *Pagina 11*
6. Het apparaat inschakelen. → *Pagina 17*
7. Doe de levensmiddelen in het apparaat.

16.3 Onderdelen eruit halen

Neem wanneer u de uitrustingsdelen grondig wilt reinigen deze uit het apparaat.


Plateau verwijderen

- ▶ Til het plateau op ① en verwijder het ②.

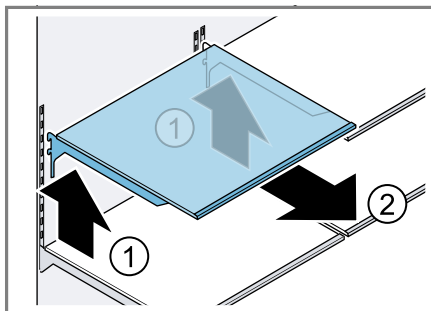


Apparatuurrail verwijderen

- ▶ Til de apparatuurrail op en verwijder deze.

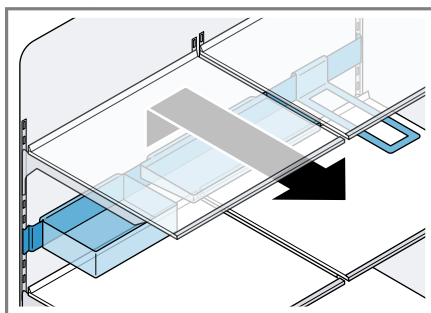


Vast plateau verwijderen

1. Trek de schuiflade er uit.
2. Til het vaste plateau aan de voorzijde op ① en verwijder het ②.

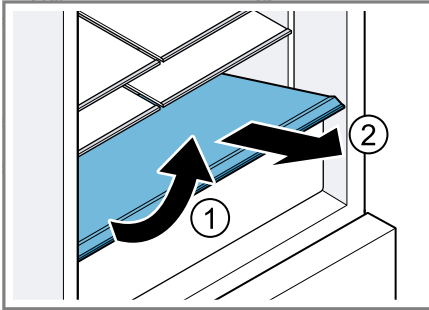


Deurrek verwijderen

- Het deurrek omhoog tillen en verwijderen.

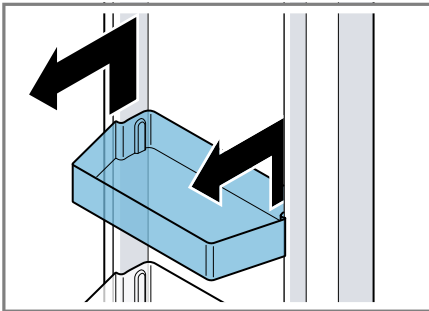


Schuiflade verwijderen

1. Trek de lade er tot de aanslag uit.
2. Til de lade aan de voorkant op ① en verwijder deze ②.

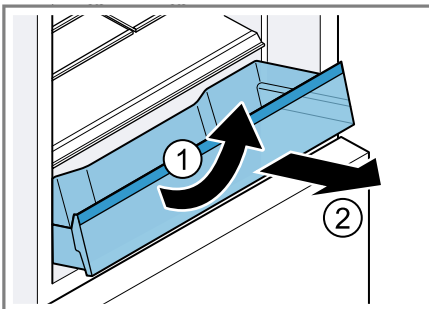


Koude lade verwijderen

1. Trek de koude lade tot aan de aanslag er uit.
2. De koude lade aan de voorkant optillen ① en verwijderen ②.

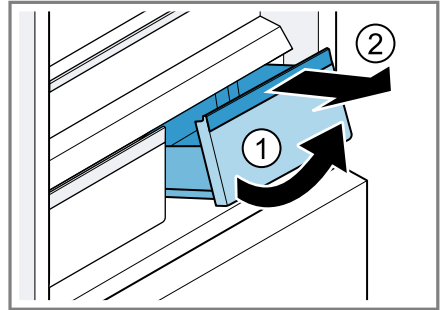


Lade voor kleine diepvriesproducten verwijderen

1. Trek de lade voor kleine diepvriesproducten er tot de aanslag uit.
2. De lade voor kleine diepvriesproducten aan de voorzijde optillen en er uit nemen.

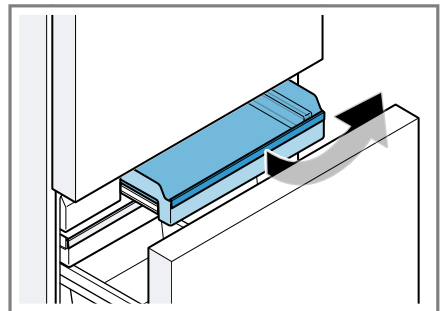


Vlakke diepvrieslade verwijderen

1. Trek de platte diepvrieslade er tot de aanslag uit.
2. Til de platte diepvrieslade aan de voorzijde op en verwijder deze.

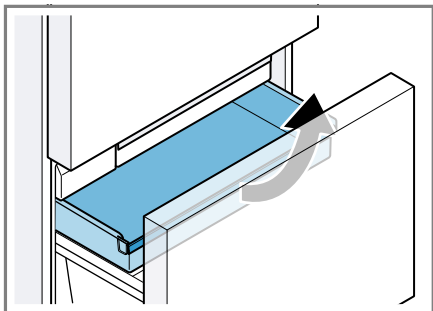


Houder voor ijsblokjes verwijderen

1. Trek de platte diepvrieslade er tot de aanslag uit.
2. Til de houder voor ijsblokjes aan de voorzijde op en verwijder deze.

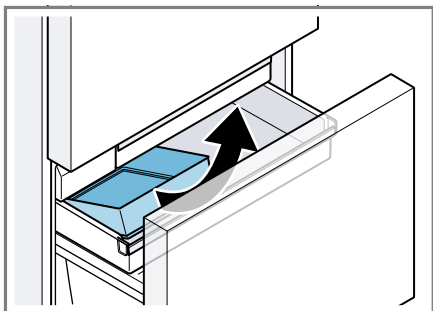

Ingehangen diepvrieslade verwijderen

- De ingehangen diepvrieslade naar boven verwijderen.

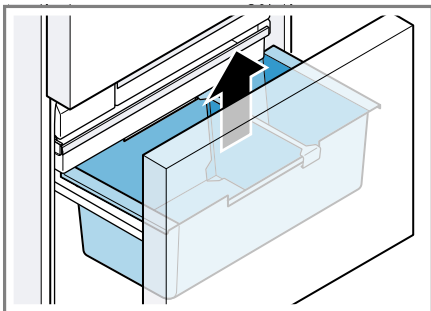

16.4 Apparaatonderdelen demonteren


Als u uw apparaat grondig wilt reinigen, kunt u bepaalde onderdelen uit uw apparaat demonteren.

Telescooprails


Om de telescooprails grondig te reinigen, kunt u deze demonteren.

Telescooprails demonteren


1. De telescooprail uittrekken.

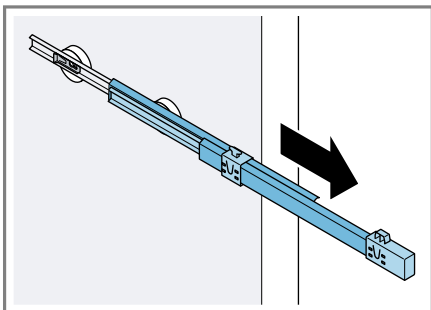

2. De vergrendeling in de richting van de pijl schuiven ① en van de achterste pen losmaken ②.

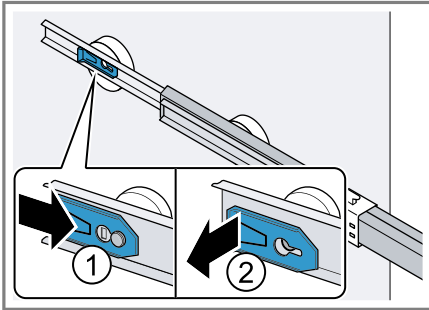


3. De telescooprail in elkaar schuiven.
4. De telescooprail boven de achterste pen naar achteren schuiven ① en losklikken ②.

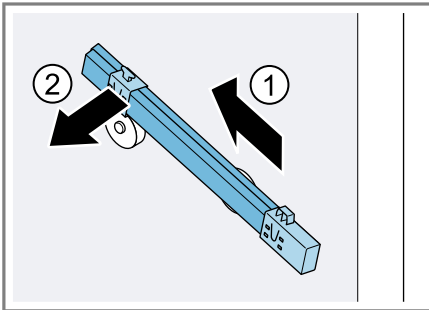


Uittrekbare rails monteren

1. De telescooprail in uitgeschoven toestand op de voorste pen plaatsen ① en om te vergrendelen iets naar voren trekken ②.

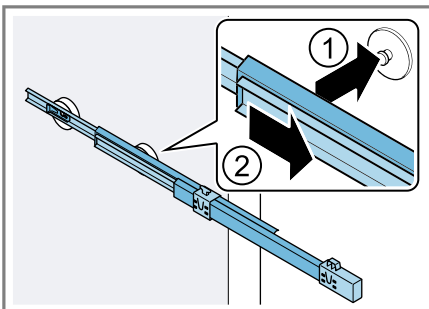

2. De telescooprail aan de achterste pen plaatsen ① en de vergrendeling naar achteren schuiven ②.

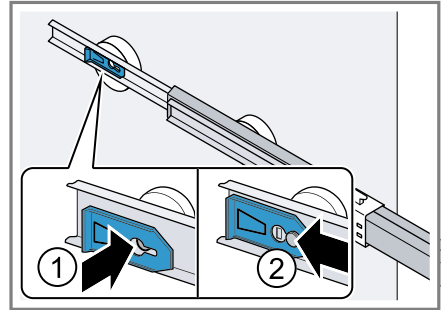


Koelvakglasplaat

Om de koelvakglasplaat grondig te reinigen, kunt u deze demonteren.


Koelvakglasplaat uitbouwen

1. In de beide uitsparingen achteraan aan de koelvakbodem grijpen en de koelvakglasplaat optillen ①. De koelvakglasplaat naar achteren schuiven ②.

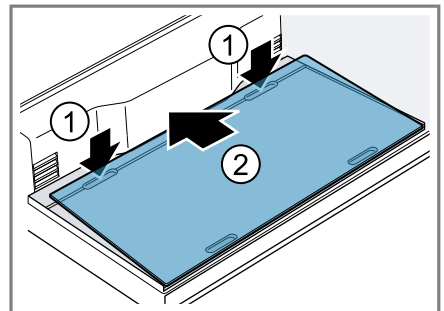


2. In de beide uitsparingen vooraan bij de koelvakbodem grijpen ①, de

koelvakglasplaat optillen en verwijderen ②.

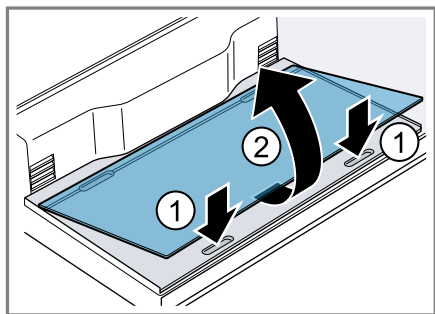

Koelvakglasplaat inbouwen

- ▶ De koelvakglasplaat achteraan op de koelvakbodem plaatsen ① en neerlaten ②.

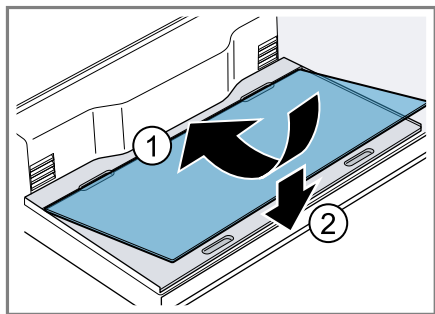


Koude lade deksel

Om het koude lade deksel grondig te reinigen, kunt u deze verwijderen.


Koude lade deksel verwijderen

1. De koude lade verwijderen.
2. Het koude lade deksel losklikken ① en verwijderen ②.

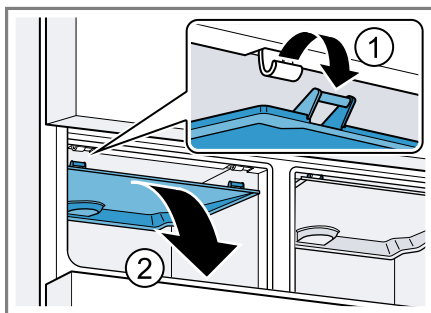


Koude lade deksel inbouwen

1. Het koude lade deksel symmetrisch naar achteren schuiven ① en inhangen ②.

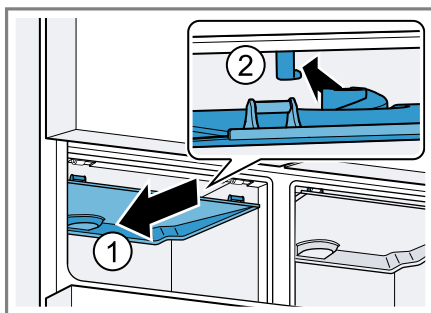

2. Het koude lade deksel vastklikken.

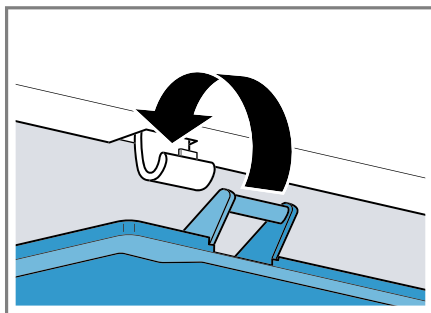

3. De koude lade inbouwen.

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING –

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Wanneer de netaansluitkabel of de apparaataansluitkabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale netaansluitkabel of speciale apparaataansluitkabel die verkrijgbaar is bij de fabrikant of de klantenservice.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Apparaat koelt niet, indicaties en verlichting branden.	Het presentatielicht is ingeschakeld. 1. Houd alarm off 15 seconden ingedrukt, tot drie akoestische signalen klinken. ✓ De verlichting van de bedieningspanelen en de binnenverlichting schakelen kortstondig uit. ✓ "alarm off" knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal. 2. Op alarm off drukken. 3. Controleer na korte tijd of uw apparaat koelt.
LED-verlichting functioneert niet.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Neem contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	Het apparaat is te vaak geopend. ▶ Open de apparaatdeur niet onnodig. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Geen storing. Moderne koelapparaten schakelen vaker in en hebben verschillende vermogensstanden om efficiënter te koelen.



Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De koelmachine schakelt vaker en langer in.	▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. ▶ Stel het apparaat met de grootst mogelijke afstand tot verwarmingselementen, fornuis en andere warmtebronnen op. Vermijd langdurig direct zonlicht op het apparaat. ▶ Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ▶ Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen.
Op de achterwand van het koelvak vormt zich een vorstlaag.	Geen storing. Moderne koelapparaten zorgen voor een gelijkmatigere temperatuur in het koelvak. De achterwand van het koelvak wordt regelmatig automatisch ontdooid.  ▶ Open de deur van het apparaat slechts zo kort als mogelijk is. ▶ Verpak de levensmiddelen luchtdicht of dek de levensmiddelen af. ▶ Laat warme gerechten en dranken voordat deze in het apparaat worden geplaatst eerst afkoelen. ▶ Laat altijd wat ruimte tussen de levensmiddelen en de binnenwanden.
Home Connect functioneert niet correct.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. ▶ Ga naar www.home-connect.com.
"E" of "d" verschijnt op het temperatuursdisplay.	De elektronica heeft een fout geconstateerd. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 18</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> 5. Als de melding nog altijd verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er klinkt een waarschuwingssignaal en "alarm off" knippert. Het deuralarm is ingeschakeld.	Deur van het apparaat is open. ▶ Sluit de deur van het apparaat.
Er klinkt een waarschuwingssignaal, het temperatuurdisplay (vriesvak) en "alarm off" knipperen. Temperatuuralarm is ingeschakeld.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Druk op alarm off. Schakel het alarm uit. 2. Controleer na enkele uren of de ingestelde temperatuur in het vriesvak is bereikt. Externe ventilatieopeningen zijn afgedekt. ▶ Verwijder hindernissen vóór de externe ventilatieopeningen. Er zijn grotere hoeveelheden verse levensmiddelen ingeruimd. ▶ Schakel Supervriezen vóór het opslaan van een grotere hoeveelheid levensmiddelen in. → "Supervriezen inschakelen", Pagina 19
Temperatuur wijkt erg af van de instelling.	Verschillende oorzaken zijn mogelijk. 1. Schakel het apparaat uit. → Pagina 18 2. Schakel het apparaat na ca. 5 minuten opnieuw in. → Pagina 17 ▶ Als de temperatuur te hoog is, controleer dan de temperatuur na een paar uur opnieuw. ▶ Als de temperatuur te laag is, controleer de temperatuur dan de volgende dag opnieuw.
Er loopt water uit het apparaat.	Wateraansluiting of slang lekt. ▶ Controleer of de wateraansluitingen goed zijn aangedraaid en de waterslang onbeschadigd is. Vervang indien nodig de waterslang.
De waterafgifte is gereduceerd.	Lage waterdruk. ▶ Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → Pagina 9 Het waterfilter is verstopt. ▶ Vervang het waterfilter. → Pagina 28
Er drupt water uit de waterdispenser.	Er zich lucht in het watersysteem. ▶ Tap net zo lang water tot dit geen lucht meer bevat.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
De waterdispenser functioneert niet.	Er is geen watertoevoer aanwezig. ► Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ► Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang.
De ijsblokjesproductie is laag.	Apparaat werd aangesloten. ► Wacht ca. 4 uur tot de eerste ijsblokjesproductie klaar is. Vriesvak werd vaak of over een langere periode geopend. ► Controleer na enkele uren de ijsblokjesproductie. Lage waterdruk. ► Controleer de waterdruk van de watertoevoerinstallatie of het externe waterfiltersysteem, bijv. omgekeerde osmose-installatie. Sluit het apparaat alleen aan op een wateraansluiting met voldoende waterdruk. → <i>Pagina 9</i> Het waterfilter is verstopt. ► Vervang het waterfilter. → <i>Pagina 28</i> Levensmiddelen of voorwerpen blokkeren de niveausensor van de ijsblokjesbereider. ► Verwijder alle levensmiddelen en voorwerpen uit de ijsblokjeshouder. Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 18</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingsspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> 5. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Ijsblokjesbereider werkt niet.	Ijsblokjesproductie is uitgeschakeld. ► Schakel de ijsblokjesproductie in. → <i>Pagina 30</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Ijsblokjesbereider werkt niet.	Er is geen watertoevoer aanwezig. ► Zorg ervoor dat er een watertoevoer aanwezig is en dat het hoekventiel op de wateraansluiting is geopend. Neem eventueel contact op met een installateur. Knik in de waterslang. ► Sluit de watertoevoer af en verhelp de knik in de waterslang. Vervang indien nodig de waterslang. Storing in de ijsblokjesbereider. 1. Schakel het apparaat uit. → <i>Pagina 18</i> 2. Koppel het apparaat los van de voedingspanning. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Sluit het apparaat na 5 minuten weer aan. 4. Het apparaat inschakelen. → <i>Pagina 17</i> 5. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de servicedienst. Het nummer van de servicedienst vindt u in het bijgevoegde overzicht van servicediensten.
Het apparaat broemt, borrelt, zoemt, gorgelt, klikt, maakt knakgeluiden of rommelt.	Geen storing. Een motor draait, bijv. koelaggregaat, ventilator. Er stroomt koudemiddel door de buizen. Motor, schakelaar, magneetventielen en waterventielen schakelen in of uit. Het automatische ontdooisysteem treedt in werking. De ijsblokjes vallen in de houder voor ijsblokjes. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Apparaat produceert geluiden. 	Het apparaat staat niet waterpas. ► Stel het apparaat horizontaal met behulp van een waterpas en de stelvoeten. Apparaat is niet vrijstaand. ► Houd de minimum afstanden van het apparaat aan. Uitrustingsdelen wiebelen of klemmen. ► Controleer de uitneembare uitrustingsdelen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat. Flessen of containers raken elkaar. ► Haal flessen of containers van elkaar. Supervriezen is ingeschakeld. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

17.1 Stroomuitval

Tijdens een stroomuitval stijgt de temperatuur in het apparaat, hierdoor verkort de bewaartijd en de kwaliteit van de diepvriesproducten vermindert.

Op onze website van uw apparaat vindt in de technische gegevens de bewaartijd van de diepvriesproducten in geval van een storing.

Opmerkingen

- Het apparaat tijdens een stroomuitval zo weinig mogelijk openen en geen andere levensmiddelen inruimen.
- De kwaliteit van de levensmiddelen onmiddellijk na de stroomuitval controleren.
 - Diepvriesproducten die ontdooit en warmer dan 5 °C zijn, weggoien.
 - Licht ontdooide diepvriesproducten koken of bakken en ofwel verbruiken of opnieuw invriezen.

17.2 Apparaatzelftest uitvoeren

Uw apparaat beschikt over een apparaatzelftest, welke storingen weergeeft, die uw service kan verhelpen.

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 18*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Het apparaat na 5 minuten opnieuw elektrisch aansluiten.
→ *Pagina 11*
4. Het apparaat inschakelen.
→ *Pagina 17*
5. Binnen 2 minuten na het inschakelen **menu** gedurende 10 seconden

ingedrukt houden tot er een akoestisch signaal klinkt.

- ✓ De apparaatzelftest start.
- ✓ Tijdens de apparaatzelftest weerklinkt tussendoor een lang akoestisch signaal.
- ✓ Wanneer na het einde van de apparaatzelftest 2 akoestische signalen weerklinken en de temperatuurdisplay de ingestelde temperatuur weergeeft, dan zijn de temperatuursensoren van uw apparaat in orde. Het apparaat gaat over op de normale werking.
- ✓ Als na het einde van de apparaatzelftest 5 akoestische signalen klinken en de instellingsindicatie van het submenu "Er" aangeeft, neem dan contact op met de service.

18 Opslaan en afvoeren

18.1 Apparaat buiten gebruik stellen

1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 18*
2. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen.
3. Koppel het apparaat los van de drinkwata aansluiting.
4. Alle levensmiddelen verwijderen.
5. De waterfilter uitbouwen.
→ *Pagina 28*
6. Het apparaat reinigen. → *Pagina 31*
7. **LET OP** – Tussen de deur en de behuizing geklemde voorwerpen kunnen het deurscharnier beschadigen.
 - De deur openen, totdat deze zelfstandig open blijft.

- ▶ Geen voorwerpen tussen de deur en de behuizing klemmen.

Om de ventilatie van het interieur te waarborgen het apparaat geopend laten.

18.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ **WAARSCHUWING –**

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Om te voorkomen dat kinderen in het apparaat kruipen legplateaus en lades niet uit het apparaat nemen.
- ▶ Kinderen uit de buurt van een afgedankt apparaat houden.

⚠ **WAARSCHUWING –**

Brandgevaar!

Bij beschadiging van de leidingen kunnen brandbaar koudemiddel en schadelijke gassen ontsnappen en ontsteken.

- ▶ De buizen van de koudemiddelkringloop en de isolatie niet beschadigen.
1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
 2. Het netsnoer doorknippen.
 3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst is in het kader van de plaatselijk geldende fabrieksgarantievoorwaarden gratis. De minimumduur van de garantie (fabrieksgarantie voor particuliere gebruikers) in de Europese Economische Ruimte bedraagt 2 jaar in overeenstemming met de geldende plaatselijke garantievoorwaarden. De garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan eventuele andere rechten of claims die u op grond van het plaatselijke recht heeft.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantie-

voorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

→ "Apparaat", Fig. **1** **13** Pagina 13
Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Technische gegevens

Koudemiddel, netto inhoud en overige technische gegevens bevinden zich op het typeplaatje.

→ "Apparaat", Fig. **1** **13** Pagina 13
Dit product bevat een lichtbron van energiekلاس E. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Dit product bevat een tweede lichtbron van energiekلاس G. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Dit product bevat een derde lichtbron van energiekلاس G. De lichtbron is leverbaar als reserveonderdeel en

mag uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.
Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

20.1 Informatie over vrije software en opensourcesoftware

Dit product bevat softwarecomponenten die door de houders van de intellectuele eigendom als vrije software of opensource-software zijn gelicentieerd.

De informatie over de betreffende licentie is in het huishoudapparaat opgeslagen. Daarnaast kunt u deze licentie-informatie via de Home Connect app raadplegen: 'Profiel -> Juridische informatie -> Licentie-informatie'.² U kunt de licentie-informatie ook downloaden via de merkproductwebsite. (Zoek daarvoor op de productwebsite naar uw apparaatmodel en de bijbehorende documentatie.) In plaats daarvan kunt u de betreffende informatie ook aanvragen via ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

De betreffende broncode wordt u op verzoek ter beschikking gesteld.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

² Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Zend een daartoe strekkend verzoek naar ossrequest@bshg.com of BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Onderwerp: „OSSREQUEST“

De kosten voor de afhandeling van uw verzoek worden u in rekening ge-

bracht. Dit aanbod geldt gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop of ten minste gedurende de periode waarin wij support en reserveonderdelen voor het betreffende apparaat bieden.

21 Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart BSH Hausgeräte GmbH, dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.bosch-home.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4-GHz-band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	el	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.

AL	GA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (WiFi): alleen voor het gebruik binnenshuis.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.



Hartelijk dank voor uw aanschaf van een huishoudapparaat van Bosch!

Registreer nu uw nieuwe apparaat bij MyBosch en profiteer direct van:

- **Slimme aanbevelingen en tips voor uw apparaat**
- **Opties voor verlenging van de garantie**
- **Kortingen op accessoires en reserveonderdelen**
- **Digitale gebruikershandleiding en alle apparaatgegevens onder handbereik**
- **Eenvoudige toegang tot de huishoudapparatenservice van Bosch**

Gratis en eenvoudige registratie – ook op mobiele apparaten:

www.bosch-home.com/welcome



Heeft u hulp nodig? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Voor deskundig advies over uw Bosch huishoudapparaten, hulp bij problemen of een reparatie door Bosch-experts.

Ervaar alles over de diverse manieren waarop Bosch u ondersteuning bieden:

www.bosch-home.com/service

De contactgegevens van alle landen vindt u in het bijgevoegde service-overzicht.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001716554 (051015)

nl