



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Ψυγειοκαταψύκτης

KFF96..

[el] Εγχειρίδιο χρήστη



Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια	4	6.3 Στερεωμένο ράφι	17
1.1 Γενικές υποδείξεις	4	6.4 Συρταρωτό δοχείο	17
1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	6.5 Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας	18
1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	6.6 Διαχωριστικό δοχείου	18
1.4 Ασφαλής μεταφορά	5	6.7 Ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων	18
1.5 Ασφαλής εγκατάσταση	5	6.8 Συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων	18
1.6 Ασφαλής χρήση	6	6.9 Αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων	18
1.7 Χαλασμένα συσκευή	8	6.10 Θήκη για βούτυρο και τυρί ...	18
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	9	6.11 Θήκη πόρτας	18
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	10	6.12 Δοχείο παγοκύβων	18
3.1 Απόσυρση συσκευασίας	10	6.13 Εξαρτήματα	19
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας	10	7 Βασικός χειρισμός	19
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	11	7.1 Ενεργοποίηση της συσκευής ..	19
4.1 Υλικά παράδοσης	11	7.2 Υποδείξεις για τη λειτουργία ...	19
4.2 Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης	11	7.3 Απενεργοποίηση της συσκευής	19
4.3 Συναρμολόγηση της συσκευής	12	7.4 Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας	20
4.4 Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά	12	7.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας	20
4.5 Σύνδεση της συσκευής στη σύνδεση πόσιμου νερού	12	7.6 Ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας	20
4.6 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής	12	8 Πρόσθετες λειτουργίες	20
5 Γνωριμία	13	8.1 Υπερψύξη	20
5.1 Συσκευή	13	8.2 Υπερκατάψυξη	21
5.2 Πεδίο χειρισμού	14	8.3 Λειτουργία διακοπών	21
5.3 Πεδίο χειρισμού (υπομενού)	15	8.4 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	21
5.4 Πεδίο χειρισμού (θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας)	16	8.5 Λειτουργία φρεσκάδας	22
6 Εξοπλισμός	17	8.6 Εσωτερικός φωτισμός	22
6.1 Ράφι	17	8.7 Λειτουργία ηρεμίας	22
6.2 Ράγα εξοπλισμού	17	8.8 Κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου	23
		8.9 Κατάσταση αλλαγής φίλτρου ..	23

9 Συναγερμός	23	13.5 Χρόνος διατήρησης των κατε-	
9.1 Συναγερμός πόρτας	23	ψυγμένων τροφίμων στους	
9.2 Συναγερμός θερμοκρασίας	24	-18 °C (0 °F)	30
10 Home Connect	24	13.6 Μέθοδοι ξεπαγώματος για	
10.1 Ρύθμιση της εφαρμογής		κατεψυγμένα τρόφιμα	30
(App) Home Connect	25	14 Σύστημα νερού	31
10.2 Ρύθμιση του		14.1 Φίλτρο νερού	31
Home Connect	25	14.2 Διανομέας νερού	32
10.3 Έλεγχος της έντασης του σή-		14.3 Παρασκευαστής παγοκύβω-	
ματος	25	ν	33
10.4 Εγκατάσταση της ενημέρω-		15 Απόψυξη	34
σης του λογισμικού Home		15.1 Απόψυξη στον θάλαμο ψύξη-	
Connect	26	ς	34
10.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων		15.2 Ξεπάγωμα στον θάλαμο δια-	
Home Connect	26	τήρησης φρεσκάδας	34
10.6 Τηλεδιάγνωση	27	15.3 Απόψυξη στον θάλαμο κα-	
10.7 Προστασία των προσωπικών		τάψυξης	34
δεδομένων	27	16 Καθαρισμός και φροντίδα	34
11 Θάλαμος ψύξης	27	16.1 Προετοιμασία της συσκευής	
11.1 Συμβουλές για την αποθήκευ-		για καθαρισμό	34
ση τροφίμων στον θάλαμο		16.2 Καθαρισμός της συσκευής ...	35
ψύξης	28	16.3 Αφαίρεση των μερών εξοπλι-	
11.2 Ζώνες ψύξης στον θάλαμο		σμού	35
ψύξης	28	16.4 Αφαίρεση μερών της συσκευ-	
12 Θάλαμος διατήρησης φρε-		ής	38
σκάδας	28	17 Αποκατάσταση βλαβών	40
12.1 Συστάσεις αποθήκευσης στον		17.1 Διακοπή ρεύματος	46
θάλαμο διατήρησης φρε-		17.2 Πραγματοποίηση αυτοελέγ-	
σκάδας	28	χου συσκευής	46
12.2 Χρόνοι αποθήκευσης στον		18 Αποθήκευση και απόσυρση ..	47
θάλαμο διατήρησης φρε-		18.1 Θέση της συσκευής εκτός	
σκάδας στους 0 °C		λειτουργίας	47
(32 °F)	29	18.2 Απόσυρση παλιάς συσκευή-	
13 Θάλαμος κατάψυξης	29	ς	47
13.1 Ικανότητα κατάψυξης	29	19 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πε-	
13.2 Πλήρης εκμετάλλευση χωρητι-		λατών	48
κότητας θαλάμου κατάψυξη-		19.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.)	
ς	29	και αριθμός κατασκευής	
13.3 Συμβουλές για την αποθήκευ-		(FD)	48
ση τροφίμων στον θάλαμο		20 Τεχνικά στοιχεία	48
κατάψυξης	29	21 Δήλωση πιστότητας	49
13.4 Συμβουλές για την κατάψυξη			
φρέσκων τροφίμων	30		



1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.2 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την ψύξη και κατάψυξη τροφίμων, την παρασκευή παγόκubων και τη λήψη νερού.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.3 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το ψυγείο/καταψύκτη.

1.4 Ασφαλής μεταφορά

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!**

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

1.5 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φις του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετημένη μια διάταξη διακοπής σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με πηγές θερμότητας.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!**

Όταν τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής είναι κλειστά, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- ▶ Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο επίτοιχο περίβλημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

Τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- ▶ Μην τοποθετείτε τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά των συσκευών.

1.6 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
 - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
 - ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Λόγω ζημιάς του κυκλώματος ψύξης μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και να εκραγεί.

- ▶ Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μη χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή λοιπά μέσα από αυτά που συνιστούνται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Ξεκollάτε τα κολλημένα τρόφιμα με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. λαβή ξύλινου κουταλιού.

Προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες μπορεί να εκραγούν, π.χ. κουτιά σπρέι.

- ▶ Μην αποθηκεύετε στη συσκευή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά, π.χ. θερμάστρες ή ηλεκτρικές παγομηχανές.

- ▶ Μη λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα δοχεία με ανθρακούχα ποτά μπορεί να "σκάσουν".

- ▶ Μην αποθηκεύετε δοχεία με ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τους 1 °C (34 °F).
- ▶ Μην αποθηκεύετε δοχεία με ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης.

Τραυματισμός των ματιών λόγω εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και επιβλαβών αερίων που εξέρχονται.

- ▶ Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Μην ανεβαίνετε ή μη στηρίζετε πάνω σε βάσεις, συρτάρια ή πόρτες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος κρουπαγήματος!

Η επαφή με κατεψυγμένα τρόφιμα και κρύες επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα λόγω ψύξης.

- ▶ Μη βάζετε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τον θάλαμο κατάψυξης στο στόμα.
- ▶ Αποφεύγετε τη μακρά επαφή του δέρματος με τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τον πάγο και τις επιφάνειες στον θάλαμο κατάψυξης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Για την αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες.

- ▶ Εάν ανοίξει η πόρτα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- ▶ Οι επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσιτά συστήματα αποχέτευσης, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
- ▶ Ξεπλύντε το σύστημα νερού, όταν δεν έχει ληφθεί νερό για 5 ημέρες.
- ▶ Φυλάγεται το ομώνυμο κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν επάνω σε αυτά.
- ▶ Όταν η συσκευή ψύξης/κατάψυξης μένει άδεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ξεπαγώστε και καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας.

Μέρη στη συσκευή κατασκευασμένα από μέταλλο ή με μεταλλική εμφάνιση μπορούν να περιέχουν αλουμίνιο. Όταν όξινα τρόφιμα έρθουν σε επαφή με αλουμίνιο, μπορούν ιόντα αλουμινίου να περάσουν μέσα στα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταναλώνετε μολυσμένα τρόφιμα.

1.7 Χαλασμένη συσκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φως του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών και κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 48

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!



Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- ▶ Κρατάτε τη φωτιά και τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.
- ▶ Αερίστε τον χώρο.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → *Σελίδα 19*
- ▶ Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 48*

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μεγάλο βάρος της συσκευής ή το μάγκωμα των ρολών της συσκευής μπορεί σε περίπτωση μετατόπισης της συσκευής να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με ένα καρότσι μεταφοράς.
- ▶ Κατά τη μετατόπιση της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια προστασία δα-

πέδου και μη μετακινήστε ζιγκ-ζαγκ.

Κατά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, μπορεί ένας ξεδιπλωμένος ορθοστάτης πόρτας να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Μην ξεδιπλώνετε τον ορθοστάτη πόρτας ποτέ με το χέρι.
 - ▶ Όταν ο ορθοστάτης πόρτας είναι ξεδιπλωμένος, διπλώστε τον πριν το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.
- Χρησιμοποιώντας τη συσκευή, τη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες ως επιφάνεια καθίσματος ή επιφάνεια

ανάβασης, μπορεί να πάθει ζημιά ή συσκευή.

- ▶ Μην ανεβαίνετε ή μη στηρίζετε πάνω στη συσκευή, στη βάση στα συρτάρια ή στις πόρτες.

Μια πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή πίεση νερού μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η πίεση του νερού στην εγκατάσταση παροχής νερού ανέρχεται το ελάχιστο στα 200 kPa (2 bar) και το μέγιστο στα 800 kPa (8 bar).
- ▶ Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά την αναφερόμενη μέγιστη τιμή, πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης του πόσιμου νερού και του σετ εύκαμπτου σωλήνα της συσκευής.

Οι αλλαγμένοι ή χαλασμένοι εύκαμπτοι σωλήνες νερού μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές και ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην τσακίζετε, μη συνθλίβετε, μη μετατρέπετε ή μην κόβετε ποτέ τους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνημμένους εύκαμπτους σωλήνες νερού ή τους γνήσιους εφεδρικούς σωλήνες.
- ▶ Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τους ήδη χρησιμοποιημένους εύκαμπτους σωλήνες νερού.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Λόγω ρύπανσης με λάδι ή λίπος, μπορεί τα πλαστικά μέρη και οι τσιμούχες της πόρτας να γίνουν πορώδεις.

- ▶ Κρατάτε τα πλαστικά μέρη και τις τσιμούχες της πόρτας καθαρά από λάδια και λίπη.

Μέρη στη συσκευή κατασκευασμένα από μέταλλο ή με μεταλλική εμφάνιση

μπορούν να περιέχουν αλουμίνιο. Σε περίπτωση επαφή με όξινα τρόφιμα, το αλουμίνιο διαβρώνεται και αλλάζει χρώμα.

- ▶ Αποθηκεύετε στη συσκευή μόνο συσκευασμένα τρόφιμα. Όταν καθαρίζετε μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, μπορεί αυτά να παραμορφωθούν ή να αλλάξουν χρώμα.
- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Επιλογή της θέσης τοποθέτησης

- Προστατεύετε τη συσκευή από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα θερμαντικά σώματα, την ηλεκτρική κουζίνα και άλλες πηγές θερμότητας:
 - Διατήρηση μιας απόστασης 30 mm από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου.
 - Διατήρηση μιας απόστασης 300 mm από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου.

- Μην καλύπτετε ποτέ και μην κλείνετε ποτέ με αντικείμενα τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση

Σημείωση: Η διάταξη των μερών εξοπλισμού, δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.

- Ανοίγετε τη συσκευή μόνο για λίγο και κλείνετέ την καλά.
- Μην καλύπτετε ποτέ και μην κλείνετε ποτέ με αντικείμενα τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού ή τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού.
- Μεταφέρετε τα αγορασμένα τρόφιμα μέσα σε μια τσάντα-ψυγείο και τοποθετείτε τα γρήγορα μέσα στη συσκευή.
- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν πρώτα, προτού τα αποθηκεύσετε.
- Για να εκμεταλλευτείτε το ψύχος των κατεψυγμένων τροφίμων, τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για ξεπάγωμα στον θάλαμο ψύξης.
- Αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα και στο πίσω τοίχωμα.
- Αναρροφήστε τα σκονισμένα πλέγματα αερισμού για να τα καθαρίσετε.

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορά σας ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών → *Σελίδα 48* της εταιρείας μας.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Ανεξάρτητη συσκευή
- Εξοπλισμός και εξαρτήματα¹
- Υλικά συναρμολόγησης
- Οδηγίες συναρμολόγησης
- Οδηγίες χρήσης
- Κατάλογος της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
- Επισυναπτόμενο φύλλο εγγύησης²
- Ενεργειακή σήμανση
- Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τους θορύβους
- Πληροφορίες για Home Connect

4.2 Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος έκρηξης!

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν πολύ μικρό χώρο, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε έναν χώρο, ο οποίος έχει όγκο τουλάχιστον 1 m³ ανά 8 γρ. ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. **1**/**13**

Σελίδα 14

Το βάρος της συσκευής μπορεί να ανέρχεται από το εργοστάσιο, ανάλογα με το μοντέλο, σε μέχρι και 155 κιλά.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

² Όχι σε όλες τις χώρες

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επαρκώς σταθερή, για να αντέχει το βάρος της συσκευής.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη. Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 °C έως 43 °C.

Η συσκευή είναι εντός της επιτρεπτής θερμοκρασίας χώρου πλήρως λειτουργική.

Όταν λειτουργείτε τη συσκευή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου, μπορούν να αποκλειστούν ζημιές στη συσκευή μέχρι μια θερμοκρασία χώρου από 5 °C.

Τοποθέτηση Over-and-Under και Side-by-Side

Όταν θέλετε να τοποθετήσετε 2 συσκευές ψύξης τη μία πάνω από την άλλη ή τη μία δίπλα από την άλλη, πρέπει να τηρείτε μεταξύ των συσκευών μια απόσταση από το λιγότερο 150 mm. Για επιλεγμένες συσκευές είναι δυνατή μια τοποθέτηση χωρίς ελάχιστη απόσταση. Ρωτήστε για αυτό στα ειδικά καταστήματα ή τον σχεδιαστή της κουζίνας σας.

4.3 Συναρμολόγηση της συσκευής

- Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης.

4.4 Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε το πληροφοριακό υλικό.
2. Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και τις ασφάλειες μεταφοράς, π.χ. κολλητικές ταινίες και χαρτόνι.

3. Καθαρίστε τη συσκευή για πρώτη φορά. → *Σελίδα 35*

4.5 Σύνδεση της συσκευής στη σύνδεση πόσιμου νερού

Προϋποθέσεις

- Στη σύνδεση νερού είναι εγκαταστημένη μια γωνιακή βάνα, η οποία είναι ελεύθερα προσιτή μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
 - Η σύνδεση νερού έχει ελεγχτεί και παρέχει ποιότητα πόσιμου νερού.
1. Κάντε λήψη πόσιμου νερού από τη σύνδεση πόσιμου νερού της εγκατάστασης του σπιτιού, μέχρι να μην υπάρχουν πλέον επικαθήσεις ή θόλωση του νερού.
Σε περίπτωση μόνιμων επικαθήσεων ή όταν το πόσιμο νερό εξακολουθεί να είναι θολό, εγκαταστήστε ένα εξωτερικό σύστημα φίλτρου νερού.
 2. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης.


4.6 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις της συσκευής του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.
→ "Συσκευή", Εικ. **1/13**
Σελίδα 14
3. Ελέγξτε το φις για σταθερή προσαρμογή.
 - ✓ Η συσκευή βρίσκεται τώρα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

5 Γνωριμία

5.1 Συσσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

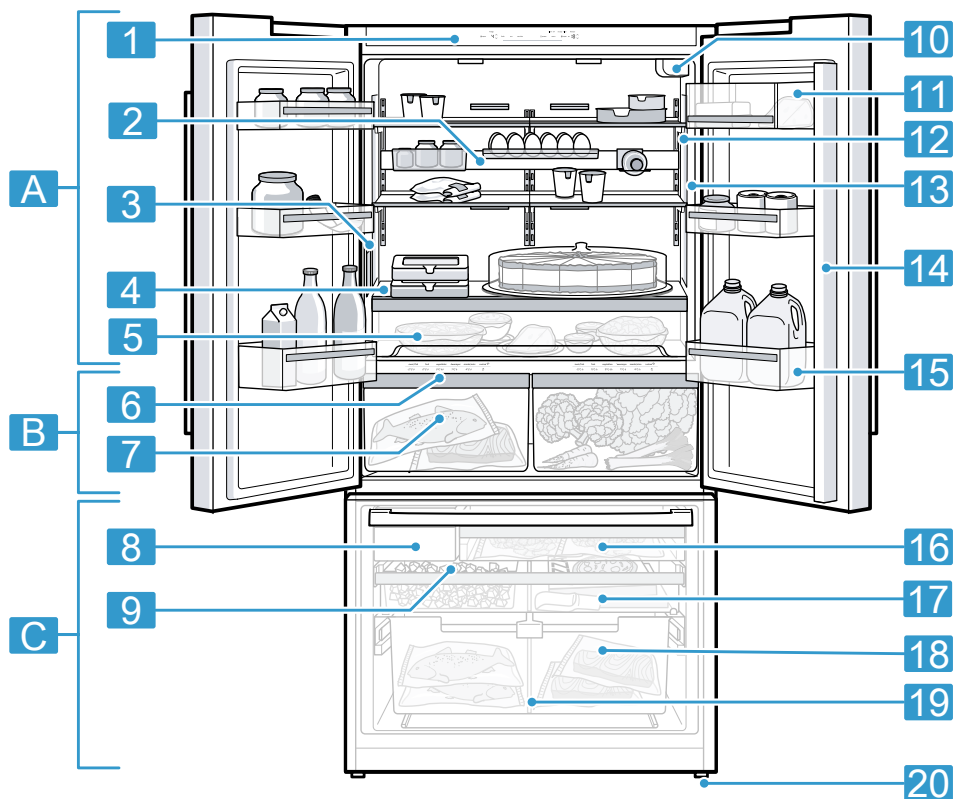

1

Αποκλίσεις μεταξύ της συσκευής σας και των απεικονίσεων είναι δυνατές, σχετικά με τον εξοπλισμό και το μέγεθος.

A Θάλαμος ψύξης → Σελίδα 27

B Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας → Σελίδα 28

C Θάλαμος κατάψυξης → Σελίδα 29


1 Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 14

2	Ράγα εξοπλισμού → Σελίδα 17
3	Διανομέας νερού → Σελίδα 32
4	Στερεωμένο ράφι → Σελίδα 17
5	Συρταρωτό δοχείο → Σελίδα 17
6	Πεδίο χειρισμού (θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας) → Σελίδα 16
7	Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας → Σελίδα 18
8	Παρασκευαστής παγοκύβων → Σελίδα 33
9	Δοχείο παγοκύβων → Σελίδα 18
10	Φίλτρο νερού → Σελίδα 31
11	Θήκη για βούτυρο και τυρί → Σελίδα 18

12	Εσωτερικός φωτισμός
13	Πινακίδα τύπου → Σελίδα 48
14	Επάνω ακμή πόρτας με προστασία συμπυκνώματος → Σελίδα 9
15	Θήκη πόρτας για μεγάλες φιάλες → Σελίδα 18
16	Συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων → Σελίδα 18
17	Ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων → Σελίδα 18
18	Αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων → Σελίδα 18
19	Διαχωριστικό δοχείου → Σελίδα 18
20	Βιδωτό πόδι

5.2 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

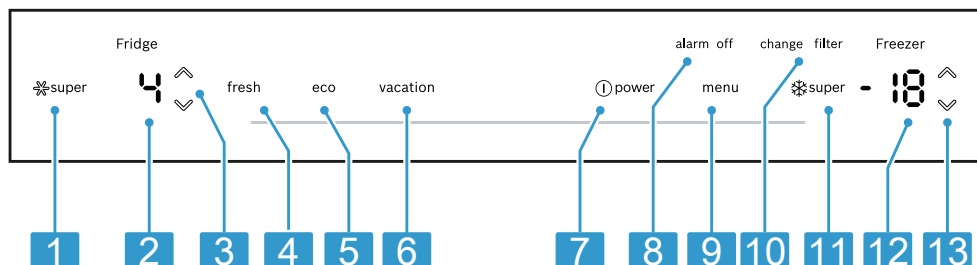

2

1 *super Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Υπερψύξη.


2 Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης σε °F ή °C.

3	☑/☒ (θάλαμος ψύξης) Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης.
4	fresh Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία φρεσκάδας.
5	eco Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
6	vacation Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία διακοπών.
7	① POWER Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
8	alarm off Απενεργοποιεί τον συναγερμό.

9	menu Ανοίγει και κλείνει το μενού.
10	change filter Ανάβει, όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο.
11	*super Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Υπερκατάψυξη.
12	Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε °F ή °C.
13	☑/☒ (θάλαμος κατάψυξης) Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης.

5.3 Πεδίο χειρισμού (υπομενού)

Στο υπομενού μπορείτε να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ρυθμίσεις.

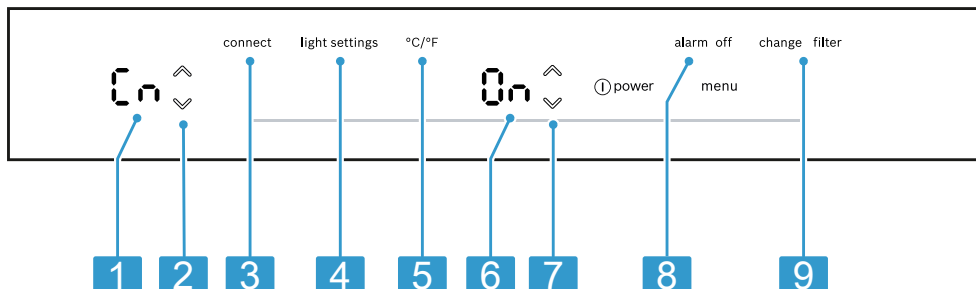

3	
1	Δείχνει το ρυθμισμένο υπομενού.
2	☑/☒ (υπομενού) Χρησιμοποιεί για την πλοήγηση στο υπομενού.
3	menu Ανοίγει το μενού για τη ρύθμιση του Home Connect.
4	light settings Ανοίγει το μενού για τη ρύθμιση του φωτισμού.


5	°C/°F Ανοίγει το μενού για την αλλαγή της μονάδας θερμοκρασίας.
6	Δείχνει τη ρύθμιση του υπομενού.
7	☑/☒ (ρύθμιση του υπομενού) Αλλάζει τη ρύθμιση του υπομενού.

8 alarm off Ανοίγει το μενού για τη ρύθμιση του συναγερμού της πόρτας.

9 change filter Ανοίγει το μενού για τη ρύθμιση του φίλτρου.

5.4 Πεδίο χειρισμού (θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας)

Μέσω του πεδίου χειρισμού του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας.

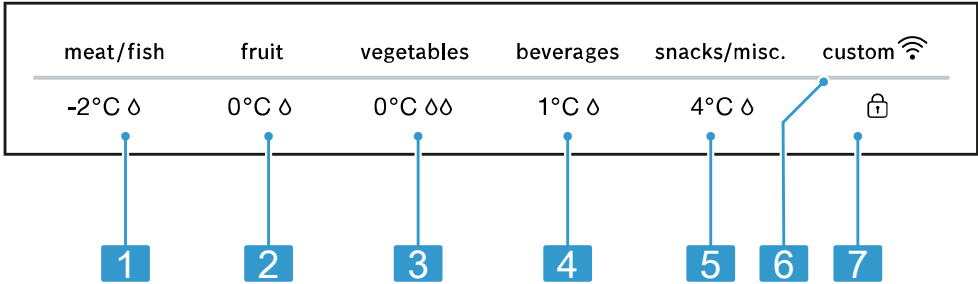

- 4**

1 -2 °C Δ ρυθμίζει τη ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας για κρέας και ψάρια.

2 0 °C Δ ρυθμίζει τη ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας για φρούτα.

3 0 °C ΔΔ ρυθμίζει τη ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας για λαχανικά.

4 1 °C Δ ρυθμίζει τη ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας για ποτά.
- 5** 4 °C Δ ρυθμίζει τη ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας για σνακ.

Το custom📶 ανάβει, όταν έχουν ρυθμιστεί σχετικές με τον χρήστη ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

6

7 🔒 ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κλείδωμα των πλήκτρων του πεδίου χειρισμού (θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας).

6 Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της συσκευής σας εξαρτάται από το μοντέλο.

6.1 Ράφι

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα άγκιστρα του ραφιού μπορεί να γρατσουνίσουν το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης, όταν αναρτούνται λοξά.


- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι το ράφι είναι οριζόντιο και τα άγκιστρα είναι πλήρως αναρτημένα.

Για να διαμορφώσετε το ράφι ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι και να το τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ *"Αφαίρεση του ραφιού",*

Σελίδα 36

Σημείωση: Για να μην επηρεαστεί η κυκλοφορία του αέρα, μην καλύπτετε τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού.

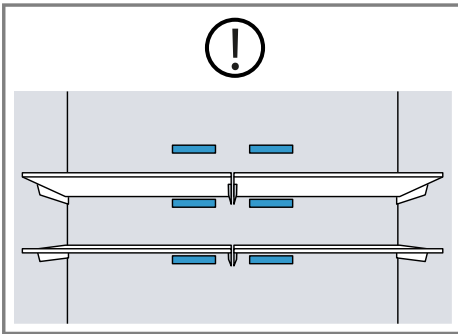


6.2 Ράγα εξοπλισμού

Η ράγα εξοπλισμού προσφέρει στα μέρη του εξοπλισμού πρόσθετο χώρο φύλαξης στον θάλαμο ψύξης:

- Φυλάξτε μια φιάλη με ασφάλεια στο ράφι φιαλών.
- Φυλάξτε βάζα στο δοχείο.

- Φυλάξτε ένα κουτί αυγών στο ράφι.

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα μέρη του εξοπλισμού σε μια οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της ράγας εξοπλισμού.

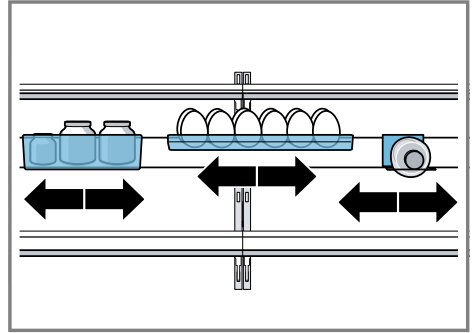

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα άγκιστρα της ράγας εξοπλισμού μπορεί να γρατσουνίσουν το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης, όταν αναρτούνται λοξά.

- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η ράγα εξοπλισμού είναι οριζόντια και τα άγκιστρα είναι πλήρως αναρτημένα.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη ράγα εξοπλισμού και να την τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ *"Αφαίρεση ράγας εξοπλισμού",*

Σελίδα 36

Συμβουλή: Τοποθετήστε τη ράγα εξοπλισμού στη μέση του θαλάμου ψύξης.

6.3 Στερεωμένο ράφι

Τοποθετήστε το στερεωμένο ράφι πάντοτε στην προκαθορισμένη θέση.

6.4 Συρταρωτό δοχείο

Αποθηκεύετε μεγάλα πιάτα ή δοχεία με επεξεργασμένα τρόφιμα, καλυμμένα στο συρταρωτό δοχείο.

6.5 Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας

Χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στο δοχείο διατήρησης φρεσκάδας, για να αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, π.χ. ψάρι, κρέας και αλαντικά.

6.6 Διαχωριστικό δοχείου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας!

Παιδιά μπορεί να σκορφαλώσουν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία.


- Μην αφαιρέσετε ποτέ το διαχωριστικό δοχείου του αναρτημένου δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το διαχωριστικό δοχείου του αναρτημένου δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων καταστρέφεται κατά την αφαίρεση.

- Μην αφαιρέσετε ποτέ το διαχωριστικό δοχείου του αναρτημένου δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων.

Για να μεταβάλλετε τον διαχωρισμό του αναρτημένου δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων, μπορείτε να μετατοπίσετε το διαχωριστικό δοχείου.

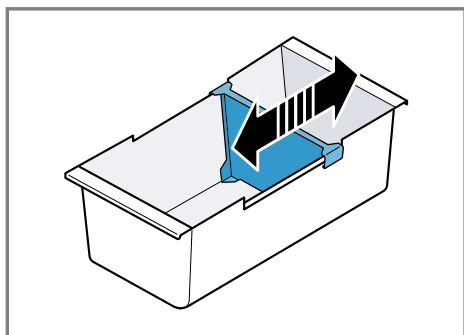

6.7 Ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων

Αποθηκεύετε λεπτά κατεψυγμένα τρόφιμα, το δοχείο παγοκύβων και τη σέσουλα πάγου στο ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

6.8 Συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων

Για την επίτευξη μιας καλύτερης επισκόπησης και τη γρηγορότερη αφαίρεση των κατεψυγμένων τροφίμων, τραβήξτε έξω το συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

6.9 Αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων

Αποθηκεύετε μεγάλα κατεψυγμένα τρόφιμα στο αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

6.10 Θήκη για βούτυρο και τυρί

Αποθηκεύετε βούτυρο και σκληρό τυρί στη θήκη για βούτυρο και τυρί.

6.11 Θήκη πόρτας

Για τη διαφοροποίηση της θήκης της πόρτας ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη της πόρτας και να την τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ "Αφαίρεση της θήκης πόρτας",
Σελίδα 36

6.12 Δοχείο παγοκύβων

Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρασκευή παγοκύβων, αποθηκεύονται αυτόματα παγόκυβοι στο δοχείο παγοκύβων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο παρασκευαστής παγοκύβων μπορεί να μπλοκαριστεί ή να πάθει ζημιά από

ευρισκόμενα στο δοχείο παγοκύβων τρόφιμα ή αντικείμενα.

- ▶ Μην αποθηκεύετε ποτέ τρόφιμα ή αντικείμενα στο δοχείο παγοκύβων.

Σημείωση: Για να αποφύγετε την υπερπλήρωση του δοχείου παγοκύβων, μην τοποθετείτε με το χέρι τους παγόκυβους στο δοχείο παγοκύβων.

Συμβουλή: Για να αποφύγετε να πέσουν οι παγόκυβοι από το δοχείο παγοκύβων στον θάλαμο κατάψυξης, μην κλείνετε με δύναμη το συρτάρι του θαλάμου κατάψυξης.

6.13 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.

Τα εξαρτήματα της συσκευής σας εξαρτώνται από το μοντέλο.

Σέσουλα πάγου

Με τη σέσουλα πάγου μπορείτε να πάρετε ένα μέρος από τους παγόκυβους.

7 Βασικός χειρισμός

7.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή.
→ *Σελίδα 12*

Σημείωση: Όταν η συσκευή απενεργοποιήθηκε προηγουμένως μέσω του πεδίου χειρισμού, πατήστε το **Ⓢ POWER**.

- ✓ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει.
- ✓ Ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) αναβοσβήνει και ανάβει η "alarm off", επειδή ο θάλαμος κατάψυξης είναι ακόμα πολύ ζεστός.

2. Απενεργοποιήστε το προειδοποιητικό σήμα με το **alarm off**.

- ✓ "alarm off" Σβήνει, μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

3. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. → *Σελίδα 20*

7.2 Υποδείξεις για τη λειτουργία

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, διαρκεί αρκετές ώρες μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Μην τοποθετήσετε τρόφιμα, προτού επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Οι μετωπικές πλευρές και τα πλευρικά τοιχώματα του περιβλήματος θερμαίνονται ενίοτε ελαφρά. Αυτό εμποδίζει τον σχηματισμό νερού συμπύκνωσης.
- Κατά το κλείσιμο της πόρτας, βεβαιωθείτε, ότι η πόρτα δεν είναι μπλοκαρισμένη από αποθηκευμένα αντικείμενα.
- Όταν κλείνετε την πόρτα, μπορεί να δημιουργηθεί μια υποπίεση. Η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί ξανά μόνο με δυσκολία. Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι να εξισορροπηθεί η υποπίεση.
- Η θερμοκρασία στη συσκευή διαφέρει λόγω των παρακάτω συνθηκών:
 - Συχνότητα ανοίγματος της συσκευής
 - Ποσότητα φόρτωσης
 - Θερμοκρασία φρεσκοαποθηκευμένων τροφίμων
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 - Άμεση ηλιακή ακτινοβολία

7.3 Απενεργοποίηση της συσκευής

- ▶ Πατήστε **Ⓢ POWER**.

7.4 Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη μονάδα θερμοκρασίας °C και °F.

1. Πατήστε το **menu**.
2. Πατήστε το **°C/°F**.
3. Πατήστε το **↕/↗** (ρύθμιση του υπομενού), μέχρι η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού να δείχνει "F" ή "C".
4. Πατήστε το **menu**.

7.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

- ▶ Πατήστε το **↕/↗** (θάλαμος ψύξης) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος ψύξης) να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης ανέρχεται στους 4 °C (39 °F).

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

- ▶ Πατήστε το **↕/↗** (θάλαμος κατάψυξης) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης ανέρχεται σε -18 °C (0 °F).

7.6 Ρύθμιση αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας, μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων αποθήκευσης.

Συμβουλή: Περαιτέρω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Ρύθμιση της ρύθμισης αποθήκευσης του θαλάμου διατήρησης φρεσκάδας

1. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής του πεδίου χειρισμού (θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας).
2. Κρατήστε πατημένο το **⏻**, μέχρι να ανάψει εντελώς η φωτεινή μπάρα.
3. Πατήστε την επιθυμητή ρύθμιση αποθήκευσης.

8 Πρόσθετες λειτουργίες

Μάθετε, ποιες ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες διαθέτει η συσκευή σας.

8.1 Υπερψύξη

Στην Υπερψύξη ο θάλαμος ψύξης ψύχει στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ενεργοποιήστε την Υπερψύξη πριν την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων στον θάλαμο ψύξης.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υπερψύξη, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Ενεργοποίηση Υπερψύξη

- ▶ Πατήστε το ***super**.
- ✓ Ανάβει το ***"super"**.

Σημείωση: Μετά από περίπου 6 ώρες, η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση Υπερψύξη

- ▶ Πατήστε ***super**.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενης ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.2 Υπερκατάψυξη

Στη Υπερκατάψυξη, ο θάλαμος κατάψυξης ψύχει στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ενεργοποιήστε την Υπερκατάψυξη 1-2 ώρες πριν την αποθήκευση μιας ποσότητας τροφίμων από 2 κιλά και πάνω στον θάλαμο κατάψυξης. Χρησιμοποιήστε το Υπερκατάψυξη, για να επιταχύνετε την παρασκευή παγοκύβων.

Για να εκμεταλλευτείτε την ικανότητα κατάψυξης, χρησιμοποιήστε την Υπερκατάψυξη.

→ "Προϋποθέσεις για την ικανότητα κατάψυξης", Σελίδα 29

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υπερκατάψυξη, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Υπερκατάψυξη Ενεργοποίηση

- ▶ Πατήστε το ***super**.
- ✓ Ανάβει το ***"super"**.

Σημείωση: Μετά από περίπου 54 ώρες, η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Υπερκατάψυξη Απενεργοποίηση

- ▶ Πατήστε το ***super**.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.3 Λειτουργία διακοπών

Σε περίπτωση μακράς απουσίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε στη συσκευή την οικονομική από ενεργειακής άποψης λειτουργία διακοπών.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά τη διάρκεια που η λειτουργία διακοπών είναι ενεργοποιημένη, ζεσταίνεται ο θάλαμος ψύξης. Λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας, μπορεί να

πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα τρόφιμα.

- ▶ Σε περίπτωση ενεργοποιημένης λειτουργίας διακοπών, μην αποθηκεύετε τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης.

Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τις θερμοκρασίες.

Θάλαμος ψύξης	14 °C (58 °F)
Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας	4 °C (40 °F)
Θάλαμος κατάψυξης	Θερμοκρασία αμετάβλητη

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διακοπών, η παραγωγή παγοκύβων και η λήψη νερού είναι απενεργοποιημένες.

Ενεργοποίηση λειτουργίας διακοπών

- ▶ Πατήστε **vacation**.
- ✓ Ανάβει "vacation".

Απενεργοποίηση λειτουργίας διακοπών

- ▶ Πατήστε **vacation**.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.4 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τις θερμοκρασίες.

Θάλαμος ψύξης	8 °C (46 °F)
Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας	0 °C (32 °F)
Θάλαμος κατάψυξης	-16 °C (3 °F)

Ενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

- ▶ Πατήστε **eco**.
- ✓ Ανάβει "eco".

Απενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας:

- ▶ Πατήστε το **eco**.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.5 Λειτουργία φρεσκάδας

Για να διατηρήσετε τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα φρέσκα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε στη συσκευή τη λειτουργία φρεσκάδας. Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τις θερμοκρασίες.

Θάλαμος ψύξης	2 °C (36 °F)
Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας	0 °C (32 °F)
Θάλαμος κατάψυξης	Θερμοκρασία αμετάβλητη

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φρεσκάδας

- ▶ Πατήστε το **fresh**.
- ✓ Ανάβει το "fresh".

Απενεργοποίηση της λειτουργίας φρεσκάδας:

- ▶ Πατήστε το **fresh**.
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.6 Εσωτερικός φωτισμός

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον εσωτερικό φωτισμό ή να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

0	Εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιημένος
1	ελάχιστη φωτεινότητα
5	μέγιστη φωτεινότητα

Ρύθμιση του εσωτερικού φωτισμού

1. Πατήστε το **menu**.
2. Πατήστε το **light settings**.
3. Πατήστε το  /  (ρύθμιση του υπομενού), μέχρι η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση.
4. Πατήστε το **menu**.

8.7 Λειτουργία ηρεμίας

Η λειτουργία ηρεμίας απενεργοποιεί όλες τις μη οπωσδήποτε απαραίτητες λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ηρεμίας, είναι οι ακόλουθες λειτουργίες απενεργοποιημένες:

- Υπερψύξη
- Υπερκατάψυξη
- Συναγερμός
- Λήψη νερού
- Παρασκευή παγοκύβων
- Εσωτερικός φωτισμός
- Ακουστικά σήματα
- Μηνύματα στο πεδίο χειρισμού

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ηρεμίας, μειώνεται ο φωτισμός του πεδίου χειρισμού.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ηρεμίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το **vacation** για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
- ✓ Ανάβει το "alarm".

Σημείωση: Μετά από περίπου 80 ώρες η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ηρεμίας

- ▶ Κρατήστε πατημένο το **alarm** για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

8.8 Κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου

Κάθε 6 μήνες, ενεργοποιείται η κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου.
Ανάβει το "change filter".

Σημείωση: Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης νερού, ενεργοποιείται η κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου νωρίτερα.

Απενεργοποίηση της κοινοποίησης αλλαγής φίλτρου

1. Αλλάξετε το φίλτρο νερού.
Το καπάκι παράκαμψης δε χρειάζεται να αντικατασταθεί.
 2. Κρατήστε πατημένο το "change filter" για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ "change filter" σβήνει.
 - ✓ Η κατάσταση αλλαγής φίλτρου έχει επαναφερθεί.

8.9 Κατάσταση αλλαγής φίλτρου

Όταν αντικαταστήσετε το φίλτρο πριν την κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου, επαναφέρετε την κατάσταση αλλαγής φίλτρου.

1	Η μέτρηση της κατάστασης αλλαγής φίλτρου τρέχει
0	Επαναφορά της κατάστασης αλλαγής φίλτρου

Επαναφορά της κατάστασης αλλαγής φίλτρου

1. Πατήστε το **menu**.
 2. Πατήστε **change filter**.
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "1".

3. Πατήστε  (ρύθμιση του υπομενού).
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "0".
4. Πατήστε το **menu**.

9 Συναγερμός

9.1 Συναγερμός πόρτας

Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας.
Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί και το "alarm off" αναβοσβήνει.

Απενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

- ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε **alarm off**.
- ✓ Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.
- ✓ Το "alarm off" σβήνει.

Προειδοποιητικό σήμα του συναγερμού πόρτας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό σήμα του συναγερμού πόρτας.

On	Προειδοποιητικό σήμα του συναγερμού πόρτας ενεργοποιημένο
OF	Προειδοποιητικό σήμα του συναγερμού πόρτας απενεργοποιημένο

Ενεργοποίηση του προειδοποιητικού σήματος του συναγερμού πόρτας

1. Πατήστε το **menu**.
2. Πατήστε το **alarm off**.
3. Πατήστε το /  (ρύθμιση του υπομενού), μέχρι η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση.

4. Πατήστε το **menu**.

Απενεργοποίηση του προειδοποιητικού σήματος του συναγερμού πόρτας

1. Πατήστε το **menu**.
2. Πατήστε το **alarm off**.
3. Πατήστε το  (ρύθμιση του υπομενοῦ), μέχρι η ένδειξη ρύθμισης του υπομενοῦ να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση.
4. Πατήστε το **menu**.

9.2 Συναγερμός θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης είναι πολύ ψηλή, ενεργοποιείται ο συναγερμός θερμοκρασίας. Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί, η ρυθμισμένη θερμοκρασία (θάλαμος κατάψυξης) και το "alarm off" αναβοσβήνουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά το ξεπάγωμα μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Αυτά μπορεί να καταψυχθούν εκ νέου, αφού πρώτα τα βράσετε ή τα ψήσετε.
- ▶ Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Ο συναγερμός θερμοκρασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Φυλάγετε τα τρόφιμα μόνο, αφού πρώτα έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων.

Πριν από την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, ενεργοποιήστε το Υπερκατάψυξη.

- Η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ελέγξτε, εάν τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει εν μέρει ή πλήρως.

Απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας

- ▶ Πατήστε το **alarm off**.
- ✓ Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.
- ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) δείχνει για λίγο την υψηλότερη θερμοκρασία, που επικράτησε στον θάλαμο κατάψυξης. Μετά, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) δείχνει ξανά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ✓ Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η υψηλότερη θερμοκρασία υπολογίζεται και αποθηκεύεται εκ νέου.

10 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χειριστείτε λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN

(Wi-Fi¹) και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική αρχικοποίηση της συσκευής. Μετά ρυθμίστε το Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect, για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις.

Συμβουλή: Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.
→ "Ασφάλεια", Σελίδα 4
- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

10.1 Ρύθμιση της εφαρμογής (App) Home Connect

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή.
2. Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) Home Connect και ρυθμίστε την πρόσβαση για το Home Connect. Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης.

10.2 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋπόθεση: Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

10.3 Έλεγχος της έντασης του σήματος

Θα πρέπει να ελέγχετε την ένταση του σήματος, όταν δεν λειτουργεί η αποκατάσταση της σύνδεσης.

1. Πατήστε **menu**.

✓ Το "connect" ανάβει και η ένδειξη του υπομενού δείχνει "Cn".

2. Πατήστε τόσες φορές το  (υπομενού), μέχρι η ένδειξη του υπομενού να δείχνει "SI".

✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει μια τιμή μεταξύ "0" (καμία λήψη) και "3" (πλήρης λήψη).

3. Πατήστε το **menu**.

Σημείωση: Η ένταση του σήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον "2".

¹ Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

Βελτίωση λήψης

Εάν η ένταση του σήματος είναι πολύ χαμηλή, μπορεί να διακοπεί η σύνδεση.

- ▶ Εκτελέστε μία από τις δυνατές λύσεις:
 - ▶ Βάλτε τον δρομολογητή και τη συσκευή ψύξης πιο κοντά.
 - ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η σύνδεση δεν παρενοχλείται από τοίχους καταστολής του σήματος.
 - ▶ Για να ενισχύσετε το σήμα, εγκαταστήστε έναν επαναλήπτη.

10.4 Εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect

Η συσκευή ψάχνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις για το λογισμικό Home Connect.

Σημείωση: Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, δείχνει η ένδειξη του υπομενού "UP".

Για να διακόψετε την ενημέρωση και να επαναφέρετε την ένδειξη του υπομενού στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, πατήστε ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής.

1. Πατήστε **menu**.

- ✓ Το "connect" ανάβει και η ένδειξη του υπομενού δείχνει "Cn".

2. Πατήστε το / (υπομενού) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη του υπομενού να δείχνει "UP" και η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού να δείχνει "OF".

3. Πατήστε το (ρύθμιση του υπομενού).

- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.

- ✓ Η ενημέρωση εγκαθίσταται.

- ✓ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης είναι το πεδίο χειρισμού κλειδωμένο.

- ✓ Σε περίπτωση επιτυχούς εγκατάστασης, δείχνει η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού "On".

4. Όταν η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "Er", δεν μπόρεσε η συσκευή να εγκαταστήσει την ενημέρωση.

- ▶ Επαναλάβετε τη διαδικασία αργότερα.

5. Όταν η ενημέρωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επίσης και μετά από περισσότερες προσπάθειες, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών → Σελίδα 48 .

10.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Όταν εμφανιστούν προβλήματα σύνδεσης της συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN) (Wi-Fi) ή όταν θέλετε να δηλώσετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.

1. Πατήστε **menu**.

- ✓ Το "connect" ανάβει και η ένδειξη του υπομενού δείχνει "Cn".

2. Πατήστε το / (υπομενού) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη του υπομενού να δείχνει "rE" και η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού να δείχνει "OF".

3. Πατήστε το  (ρύθμιση του υπομενού).
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει για περίπου 15 δευτερόλεπτα ένα κινούμενο σχέδιο.
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "On".
- ✓ Οι ρυθμίσεις Home Connect έχουν επαναφερθεί.
4. Πατήστε το **menu**.

10.6 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υποστήριξη της τοπικής ιστοσελίδας:

www.home-connect.com.

10.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από

κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).

- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

11 Θάλαμος ψύξης

Στον θάλαμο ψύξης μπορείτε να φυλάξετε γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, επεξεργασμένα φαγητά, αρτοσκευάσματα, ανοιχτές κονσέρβες και σκληρά τυριά.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 2 °C (46 °F) μέχρι 8 °C (36 °F).

Με την αποθήκευση σε ψύξη μπορείτε να αποθηκεύσετε ακόμη και ελαφρά αλλοιωσίμα τρόφιμα για σύντομη ή μέση χρονική διάρκεια. Όσο πιο χαμηλή είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο περισσότερο παραμένουν φρέσκα τα τρόφιμα.

11.1 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο ψύξης

- Αποθηκεύστε μόνο φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα συσκευασμένα αεροστεγώς ή καλά σκεπασμένα.
- Για να μην επηρεαστεί η κυκλοφορία του αέρα και να μην παγώσουν τα τρόφιμα, μην τοποθετείτε τα τρόφιμα μπροστά από τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού ή σε άμεση επαφή με το πίσω τοίχωμα.
- Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πρώτα να κρυώσουν.
- Προσέξτε την ημερομηνία ανάλωσης ή την ημερομηνία λήξης που δίνεται από τον κατασκευαστή.

11.2 Ζώνες ψύξης στον θάλαμο ψύξης

Το σύστημα ψύξης ανακυκλοφορίας αέρα επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα στον θάλαμο ψύξης και φροντίζει για μια σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα επίπεδα.

Ψυχρότερη ζώνη

Η ψυχρότερη ζώνη βρίσκεται μέσα στο συρταρωτό δοχείο.

Συμβουλή: Αποθηκεύετε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας, π.χ. ψάρι, αλλαντικά και κρέας.

→ "Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας", Σελίδα 28

τρόφιμα μέχρι και τρεις φορές περισσότερο φρέσκα απ' ό,τι στον θάλαμο ψύξης.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μέσω προκαθορισμένων ρυθμίσεων αποθήκευσης από -2 °C (29 °F) μέχρι 4 °C (40 °F).

Με τη φρέσκα αποθήκευση διατηρείται καλύτερα η ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων. Η χαμηλή θερμοκρασία και η ιδανική υγρασία του αέρα διασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα.

12.1 Συστάσεις αποθήκευσης στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας

Ρύθμιση αποθήκευσης	Τρόφιμα
-2 °C δ	Κρέας, ψάρια και θαλασσινά
0 °C δ	Φρούτα, ανάμεικτη αποθήκευση με φρούτα και λαχανικά, αλλαντικά, τυρί και γαλακτοκομικά προϊόντα
0 °C δδ	Λαχανικά
1 °C δ	Ποτά
4 °C δ	Σνακ και λοιπά φαγητά

Συμβουλή: Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ποτά και τα σνακ μπορεί να παγώσουν κάτω από τους 0 °C (32 °F). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αποθήκευσης -2 °C δ μόνο για κρέας και ψάρια.

12 Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας

Στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκα

12.2 Χρόνοι αποθήκευσης στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας στους 0 °C (32 °F)

Οι χρόνοι αποθήκευσης εξαρτώνται από την αρχική ποιότητα των τροφίμων σας.

Τρόφιμα	Χρόνος αποθήκευσης
Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά	μέχρι 3 ημέρες
Πουλερικά, κρέας (μαγειρευτά/ψητά)	μέχρι 5 ημέρες
Βοδινό, χοιρινό, αρνί, αλαντικά (σε φέτες)	μέχρι 7 ημέρες
Καπνιστό ψάρι, μπρόκολο	μέχρι 14 ημέρες
Σαλατικά, μάραθο, βερύκοκα, δαμάσκηνα	μέχρι 21 ημέρες
Μαλακό τυρί, γιαούρτι, μυζήθρα, βουτυρόγαλα, κουνουπίδι	μέχρι 30 ημέρες

13 Θάλαμος κατάψυξης

Στον θάλαμο κατάψυξης μπορείτε να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να καταψύξετε τρόφιμα και να παρασκευάσετε παγόκubους.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -16 °C (3 °F) μέχρι -24 °C (-11 °F).

Η αποθήκευση τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνεται στους -18 °C (0 °F) ή χαμηλότερα.

Με την αποθήκευση σε κατάψυξη, μπορείτε να αποθηκεύσετε για μεγάλη χρονική διάρκεια αλλοιώσιμα τρόφιμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν ή σταματούν την αλλοίωση.

13.1 Ικανότητα κατάψυξης

Η ικανότητα κατάψυξης υποδεικνύει, ποιες ποσότητες τροφίμων μπορεί να καταψυχθούν έως τον πυρήνα τους και σε πόσες ώρες.

Στοιχεία για την ικανότητα κατάψυξης θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. 1/13 Σελίδα 14

Προϋποθέσεις για την ικανότητα κατάψυξης

1. Περίπου 24 ώρες πριν την τοποθέτηση φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε Υπερκατάψυξη.
→ "Υπερκατάψυξη Ενεργοποίηση", Σελίδα 21
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα πρώτα στο συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

13.2 Πλήρης εκμετάλλευση χωρητικότητας θαλάμου κατάψυξης

Μάθετε, πως θα τοποθετήσετε τη μέγιστη ποσότητα κατεψυγμένων τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης.

1. Αφαιρέστε όλα τα μέρη του εξοπλισμού στον θάλαμο κατάψυξης, εκτός από το αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.
→ Σελίδα 35
2. Αποθηκεύστε τα τρόφιμα στο αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

13.3 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης

- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα συσκευασμένα αεροστεγώς.
- Μη φέρνετε τα προς κατάψυξη τρόφιμα σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.

el Θάλαμος κατάψυξης

- Τοποθετείτε τα τρόφιμα απλωμένα στο αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.

13.4 Συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Καταψύχετε μόνο φρέσκα και άριστης ποιότητας τρόφιμα.
- Καταψύχετε τα τρόφιμα σε μερίδες.
- Τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι καταλληλότερα από τα ωμά τρόφιμα.
- Πριν την κατάψυξη, πλύνετε, κόψτε και ζεματίστε τα λαχανικά.
- Πριν την κατάψυξη, πλύνετε, αφαιρέστε τα κουκούτσια και ενδεχομένως ξεφλουδίστε τα φρούτα, ενδεχομένως προσθέστε ζάχαρη ή διάλυμα ασκορβικού οξέος.
- Κατάλληλα για την κατάψυξη είναι τρόφιμα όπως π.χ. αρτοσκευάσματα, ψάρια και θαλασσινά, κρέας, θηράματα και πουλερικά, αυγά χωρίς κέλυφος, τυριά, βούτυρο, μυζήθρα, έτοιμα φαγητά και υπολείμματα φαγητών.
- Ακατάλληλα για την κατάψυξη είναι τρόφιμα όπως π.χ. πράσινες σαλάτες, ραπανάκια, αυγά με κέλυφος, σταφύλια, ωμά μήλα και αχλάδια, γιαούρτι, ξινή κρέμα, κρέμα γάλακτος και μαγιονέζα.

Συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων

Το κατάλληλο υλικό συσκευασίας και ο σωστός τρόπος της συσκευασίας, συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και στην αποφυγή ενός "καψίματος" κατάψυξης.

1. Τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευασία.

2. Πιέζετε τη συσκευασία, μέχρι να βγεί ο αέρας.
3. Κλείνετε αεροστεγώς τη συσκευασία, για μην χάσουν τα τρόφιμα τη γεύση τους ή στεγνώσουν.
4. Αναγράφετε στη συσκευασία το περιεχόμενο και την ημερομηνία κατάψυξης.

13.5 Χρόνος διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων στους -18 °C (0 °F)

Τρόφιμα	Χρόνος αποθήκευσης
Ψάρι, αλλαντικά, επεξεργασμένα φαγητά, αρτοσκευάσματα	μέχρι και 6 μήνες
Πουλερικά, κρέας	μέχρι και 8 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	μέχρι και 12 μήνες

13.6 Μέθοδοι ξεπαγώματος για κατεψυγμένα τρόφιμα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά το ξεπάγωμα μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγμένα ή εντελώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Αυτά μπορεί να καταψυχθούν εκ νέου, αφού πρώτα τα βράσετε ή τα ψήσετε.
- Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.
- Ξεπαγώνετε ζωικά τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης, π.χ ψάρια, κρέας, τυριά και μυζήθρα.
- Ξεπαγώνετε ψωμί σε θερμοκρασία δωματίου.

- Προετοιμάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, στον φούρνο ή στη βάση εστιών τρόφιμα προς άμεση κατανάλωση.

14 Σύστημα νερού

Η συσκευή σας διαθέτει εξαρτήματα που φέρουν νερό.

Το σύστημα νερού λειτουργεί μόνο, όταν είναι εγκαταστημένο ένα φίλτρο νερού ή ένα καπάκι παράκαμψης. Απενεργοποιήστε την παρασκευή παγοκύβων πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από τη σύνδεση πόσιμου νερού. → Σελίδα 34

14.1 Φίλτρο νερού

Το φίλτρο νερού φιλτράρει σωματίδια και τη γεύση χλωρίου από το νερό. Το φίλτρο νερού μειώνει την περαιτέρω ρύπανση, π.χ. χλωραμίνες, μόλυβδος και φαρμακευτικά προϊόντα.

Σημείωση: Το φίλτρο νερού δε φιλτράρει βακτηρίδια ή μικρόβια από το νερό.

Αλλάξτε το φίλτρο νερού:

- Κάθε 6 μήνες.
- Όταν ανάβει "change filter".
- Όταν η λήψη νερού είναι ορατά μειωμένη.
- Όταν η παραγωγή παγοκύβων είναι ορατά μειωμένη.

Συμβουλές

- Ένα νέο φίλτρο νερού θα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, στον έμπορά σας ή στην ιστοσελίδα μας.
- Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο νερού στη συσκευή σας ή εάν έχετε εγκαταστήσει ένα εξωτερικό σύστημα φίλτρου νερού, μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού μόνιμα με ένα καπάκι παράκαμψης.

Το καπάκι παράκαμψης φιλτράρει μόνο χοντρά σωματίδια από το νερό και μπορεί, όταν χρειάζεται, να καθαριστεί.

Ένα καπάκι παράκαμψης θα βρείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας ή στην ιστοσελίδα μας.

Κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου

Κάθε 6 μήνες, ενεργοποιείται η κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου.

Ανάβει το "change filter".

Σημείωση: Σε περίπτωση αυξημένης κατανάλωσης νερού, ενεργοποιείται η κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου νωρίτερα.

Απενεργοποίηση της κοινοποίησης αλλαγής φίλτρου

1. Αλλάξτε το φίλτρο νερού.

Το καπάκι παράκαμψης δε χρειάζεται να αντικατασταθεί.

2. Κρατήστε πατημένο το "change filter" για 3 δευτερόλεπτα.

- ✓ "change filter" σβήνει.
- ✓ Η κατάσταση αλλαγής φίλτρου έχει επαναφερθεί.

Κατάσταση αλλαγής φίλτρου

Όταν αντικαταστήσετε το φίλτρο πριν την κοινοποίηση αλλαγής φίλτρου, επαναφέρετε την κατάσταση αλλαγής φίλτρου.

1	Η μέτρηση της κατάστασης αλλαγής φίλτρου τρέχει
0	Επαναφορά της κατάστασης αλλαγής φίλτρου


Επαναφορά της κατάστασης αλλαγής φίλτρου

1. Πατήστε το **menu**.
 2. Πατήστε **change filter**.
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "1".


3. Πατήστε  (ρύθμιση του υπομενοού).
- ✓ Η ένδειξη ρύθμισης του υπομενοού δείχνει "0".
4. Πατήστε το **menu**.

Αλλαγή του φίλτρου νερού ή αντικατάστασή του με ένα καπάκι παράκαμψης

1. Πιάστε στην εσοχή κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου, τραβήξτε το ελαφρά προς τα έξω ① και διπλώστε το προς τα κάτω αριστερά ②.

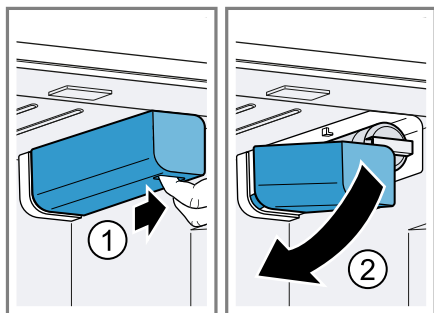

2. Διπλώστε το φίλτρο νερού προς τα κάτω αριστερά ①, γυρίστε το κατά 90° αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ② και αφαιρέστε το ③.
 - Αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο νερού, επειδή μπορεί να βρίσκεται υπό πίεση.

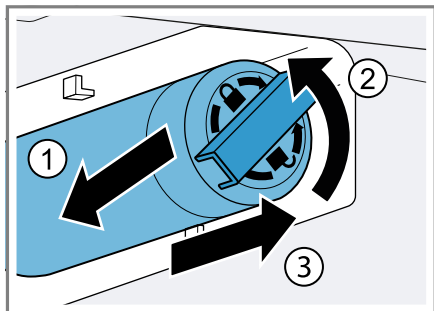

Σημείωση: Κατά τη λήψη νερού, στάζει λίγο νερό από το φίλτρο νε-

ρού. Απομακρύνετε τις σταγόνες νερού με ένα στεγνό πανί.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποσύρετε το μεταχειρισμένο φίλτρο νερού με τα οικιακά απορρίμματα.

3. Σπρώξτε το νέο φίλτρο νερού ή το νέο καπάκι παράκαμψης μέχρι τέρμα στο άνοιγμα του φίλτρου και στρέψτε το μέχρι τέρμα κατά 90° προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού και διπλώστε το προς τα πάνω δεξιά.
4. Διπλώστε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα πάνω δεξιά και σπρώξτε το μέχρι τέρμα προς τα πίσω.
5. Αποσύρετε την παραγωγή παγοκύβων των πρώτων 24 ωρών και πάρτε για 5 λεπτά νερό και χύστε το.

14.2 Διανομέας νερού

Πάρτε κρύο νερό από τον διανομέα νερού.

Θέση σε λειτουργία του διανομέα νερού

Σημείωση: Μετά τη σύνδεση της συσκευής ή την τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου νερού, υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.


Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη σύνδεση πόσιμου νερού.

1. Πάρτε νερό, μέχρι να μην περιλαμβάνονται πλέον φυσαλίδες αέρα. Απομακρύνετε τα πιτσιλίσματα νερού με ένα στεγνό πανί.
2. Για λόγους υγιεινής, πάρτε για 5 λεπτά νερό και χύστε το.

Λήψη νερού

- Πιέστε το ποτήρι ενάντια στο πλήκτρο λήψης ① ή κρατήστε το ποτή-

ρι κάτω από τον διανομέα νερού και πατήστε το ②.

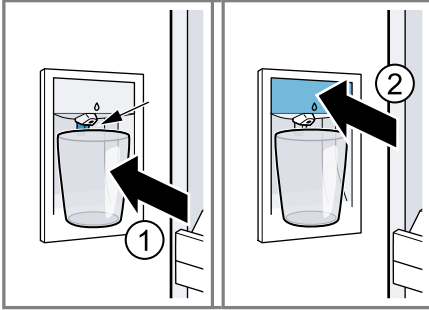

Σημειώσεις

- Μετά από λίγο χρόνο συνεχούς λήψης, σταματά ο διανομέας νερού. Για να συνεχίσετε με τη λήψη νερού, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Μετά από μερικές διαδοχικές διαδικασίες λήψεως, σταματά ο διανομέας νερού. Για να συνεχίσετε με τη λήψη νερού, περιμένετε μερικά λεπτά.

14.3 Παρασκευαστής παγοκύβων

Χρησιμοποιήστε τον παρασκευαστή παγοκύβων, για να παρασκευάσετε παγόκυβους.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

- Μην πιάνετε ποτέ κάτω ή μέσα στον παρασκευαστή παγοκύβων.

Σημείωση: Ο παρασκευαστής παγοκύβων αναγνωρίζει αυτόματα, ότι το δοχείο παγοκύβων είναι γεμάτο και σταματά την παρασκευή παγοκύβων.

Μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 48 ώρες, μέχρι να γεμίσει πλήρως το δοχείο παγοκύβων.

Συμβουλές

- Μπορείτε να επιταχύνετε την παρασκευή παγοκύβων, ρυθμίζοντας μια χαμηλότερη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης ή ενεργοποιώντας το Υπερκατάψυξη. Έτσι αυξάνεται ελαφρά η απορροφούμενη ενέργεια.
- Εάν οι παγόκυβοι έχουν παράξενη γεύση, πετάξτε τους υπόλοιπους παγόκυβους και αυτούς, που θα παρασκευαστούν στις επόμενες 24 ώρες. Εάν οι παγόκυβοι εξακολουθούν να έχουν παράξενη γεύση, αντικαταστήστε το φίλτρο νερού.

Θέση σε λειτουργία του παρασκευαστή παγοκύβων

Σημειώσεις

- Η παρασκευή παγοκύβων ξεκινά, μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή και ο θάλαμος κατάψυξης φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Μόλις ο θάλαμος κατάψυξης φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, είναι μετά από περίπου 4 ώρες έτοιμη η πρώτη παραγωγή παγοκύβων.


Προϋπόθεση: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη σύνδεση πόσιμου νερού.

- Αποσύρετε για λόγους υγιεινής την παραγωγή παγοκύβων των πρώτων 24 ωρών.

Ενεργοποίηση της παρασκευής παγοκύβων

- Αναδιπλώστε το κάλυμμα του παρασκευαστή παγοκύβων προς τα

επάνω ① και πατήστε το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων ②.

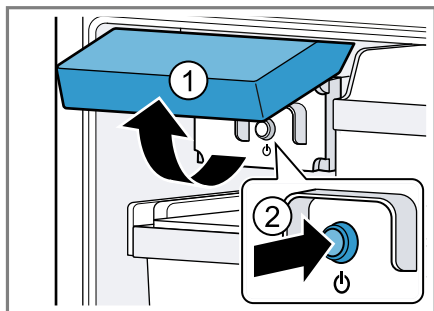


- ✓ Το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων ανάβει.

Σημείωση: Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων για 3 δευτερόλεπτα, επαναφέρετε η κατάσταση αλλαγής φίλτρου.

Απενεργοποίηση της παραγωγής παγοκύβων

- ▶ Αναδιπλώστε το κάλυμμα του παρασκευαστή παγοκύβων προς τα επάνω ① και πατήστε το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων ②.

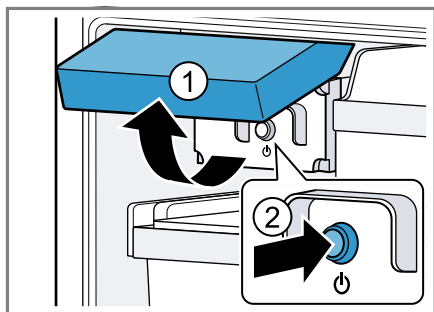

- ✓ Το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων σβήνει.

Σημείωση: Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο του παρασκευαστή παγοκύβων για 3 δευτερόλεπτα, επαναφέρετε η κατάσταση αλλαγής φίλτρου.

15 Απόψυξη

15.1 Απόψυξη στον θάλαμο ψύξης

Ο θάλαμος ψύξης της συσκευής σας ξεπαγώνει αυτόματα.

15.2 Ξεπάγωμα στον θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας

Ο θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας της συσκευής σας ξεπαγώνει αυτόματα.

15.3 Απόψυξη στον θάλαμο κατάψυξης

Χάρη στο πλήρως αυτόματο σύστημα "NoFrost", παραμένει ο θάλαμος κατάψυξης χωρίς πάγο. Μια απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.

16 Καθαρισμός και φροντίδα

Για να παραμένει η συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργική, καθαρίζετε και φροντίζετε την προσεκτικά.

Ο καθαρισμός των δύσκολα προσβάσιμων σημείων πρέπει να πραγματοποιείται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Ο καθαρισμός από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να συνεπάγεται κόστος.

16.1 Προετοιμασία της συσκευής για καθαρισμό

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 19
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

3. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
Όταν υπάρχουν, τοποθετήστε παγοκύστες επάνω στα τρόφιμα.
4. Αφαίρεση όλων των μερών του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων από τη συσκευή. → *Σελίδα 35*
5. Αφαίρεση των συρταρωτών ραγών. → *Σελίδα 38*
6. Αφαίρεση της γυάλινης πλάκας του αποτάμου ψύξης. → *Σελίδα 39*
7. Αποσυρμολόγηση του καπακιού του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας. → *Σελίδα 40*

16.2 Καθαρισμός της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Η ύπαρξη υγρού στη διάταξη φωτισμού ή στα στοιχεία χειρισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη.

- ▶ Το νερό πλύσης δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στη διάταξη φωτισμού ή στα στοιχεία χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ανοξείδωτου χάλυβα στην εξωτερική πλευρά της συσκευής.
Όταν καθαρίζετε μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, μπορεί αυτά να παραμορφωθούν ή να αλλάξουν χρώμα.
- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.


1. Προετοιμάστε τη συσκευή για τον καθαρισμό. → *Σελίδα 34*
2. Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά της συσκευής, την εσωτερική πλευρά της συσκευής, τα μέρη του εξοπλισμού, τα εξαρτήματα και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας με ένα πανί καθαρισμού, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων με ουδέτερο pH.
3. Στεγνώστε έπειτα καλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
4. Τοποθετήστε τα μέρη του εξοπλισμού και συναρμολογήστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής.
5. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή. → *Σελίδα 12*
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. → *Σελίδα 19*
7. Τοποθετήστε τα τρόφιμα.

16.3 Αφαίρεση των μερών εξοπλισμού

Όταν θέλετε να καθαρίσετε καλά τα μέρη του εξοπλισμού, αφαιρέστε τα από τη συσκευή σας.


Αφαίρεση του ραφιού

- ▶ Ανασηκώστε το ράφι ① και αφαιρέστε το ②.

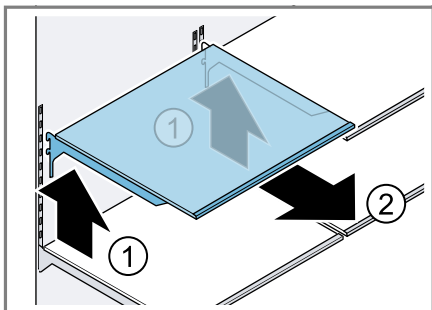


Αφαίρεση ράγας εξοπλισμού

- ▶ Ανασηκώστε τη ράγα εξοπλισμού και αφαιρέστε την.

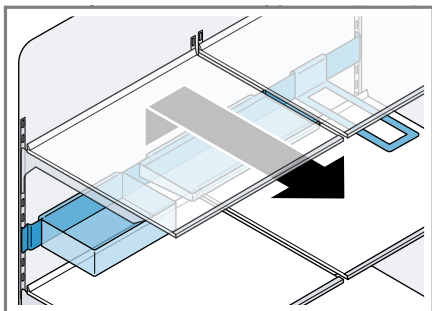


Αφαίρεση του στερεωμένου ραφιού

1. Τραβήξτε έξω το συρταρωτό δοχείο.
2. Ανασηκώστε μπροστά το στερεωμένο ράφι ① και αφαιρέστε το ②.

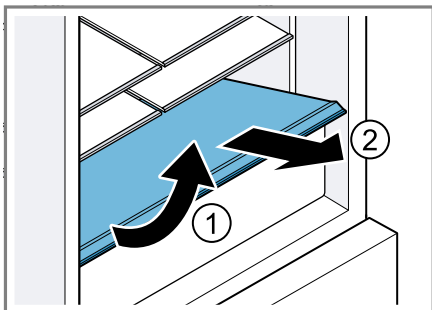


Αφαίρεση της θήκης πόρτας

- ▶ Ανασηκώστε τη θήκη της πόρτας και αφαιρέστε τη.

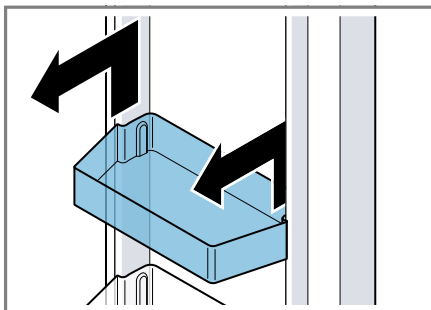

Αφαίρεση του συρταρωτού δοχείου


1. Τραβήξτε το συρταρωτό δοχείο μέχρι τέρμα προς τα έξω.
2. Ανασηκώστε μπροστά το συρταρωτό δοχείο ① και αφαιρέστε το ②.

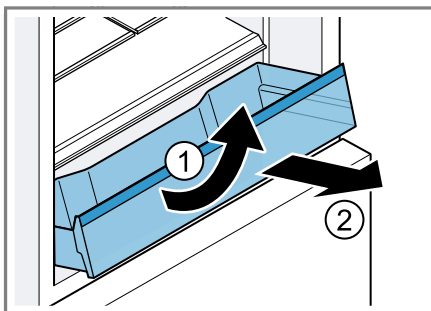

Αφαίρεση του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας


1. Τραβήξτε το δοχείο διατήρησης φρεσκάδας μέχρι τέρμα προς τα έξω.

2. Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο διατήρησης φρεσκάδας ① και αφαιρέστε το ②.

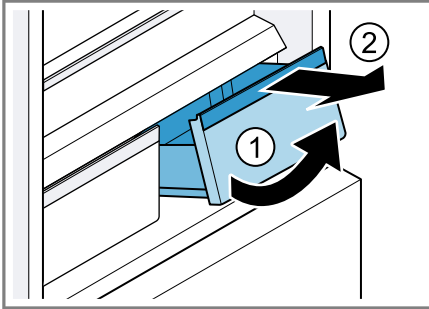


Αφαίρεση του συρταρωτού δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων

1. Τραβήξτε το συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων μέχρι τέρμα προς τα έξω.
2. Ανασηκώστε μπροστά το συρταρωτό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων και αφαιρέστε το.

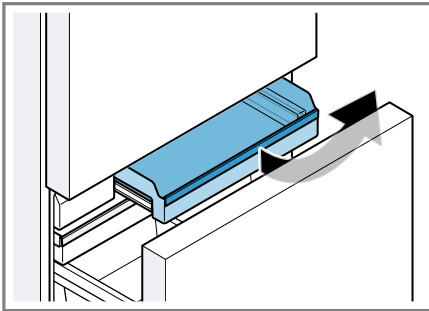


Αφαίρεση του ρηχού δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων

1. Τραβήξτε το ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων μέχρι τέρμα προς τα έξω.
2. Ανασηκώστε μπροστά το ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων και αφαιρέστε το.

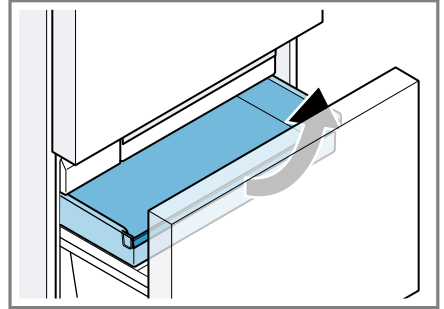


Αφαίρεση δοχείου παγοκύβων

1. Τραβήξτε το ρηχό δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων μέχρι τέρμα προς τα έξω.
2. Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο παγοκύβων και αφαιρέστε το.

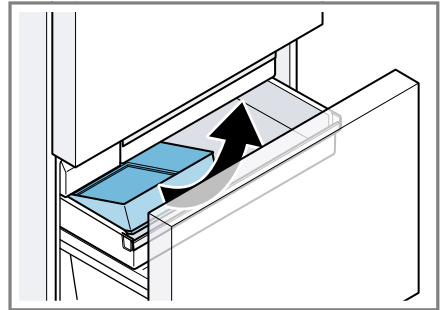

Αφαίρεση του αναρτημένου δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων

- Αφαιρέστε το αναρτημένο δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων προς τα επάνω.

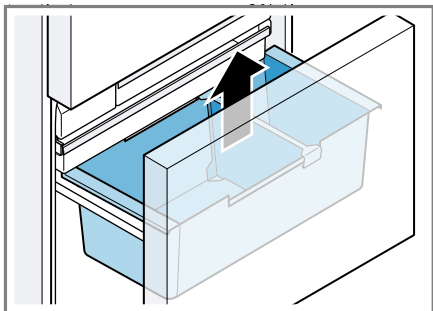

16.4 Αφαίρεση μερών της συσκευής


Όταν θέλετε να καθαρίσετε προσεκτικά τη συσκευή σας, μπορείτε να αφαιρέσετε ορισμένα μέρη της συσκευής από τη συσκευή σας.

Συρταρωτές ράγες


Για να καθαρίσετε προσεκτικά τις συρταρωτές ράγες, μπορείτε να τις αφαιρέσετε.

Αφαίρεση των συρταρωτών ραγών


1. Τραβήξτε τη συρταρωτή ράγα προς τα έξω.

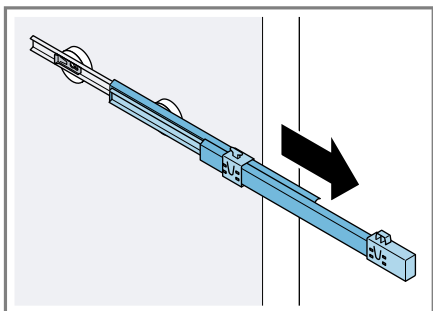

2. Σπρώξτε την ασφάλιση προς την κατεύθυνση του βέλους ① και λύστε την από τον πίσω πείρο ②.

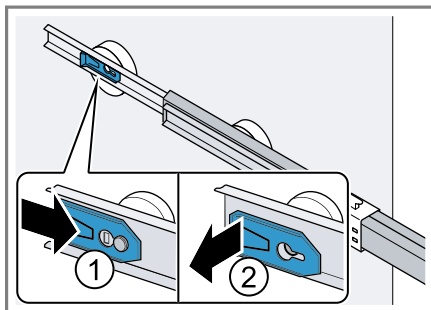


3. Συμπιέστε τη συρταρωτή ράγα.
4. Σπρώξτε προς τα πίσω ① τη συρταρωτή ράγα πάνω από τον πίσω πείρο και απασφαλίστε την ②.

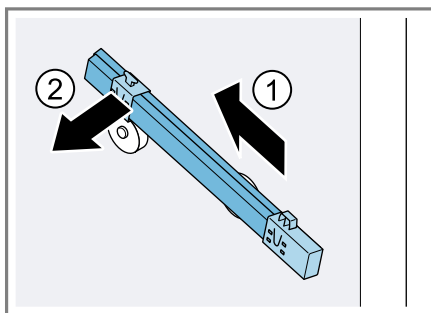


Τοποθέτηση των συρταρωτών ραγών

1. Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα στην τραβηγμένη προς τα έξω κατάσταση πάνω στον μπροστινό πείρο ① και τραβήξτε την ελαφρά

προς τα εμπρός για να ασφαλίσει
②.

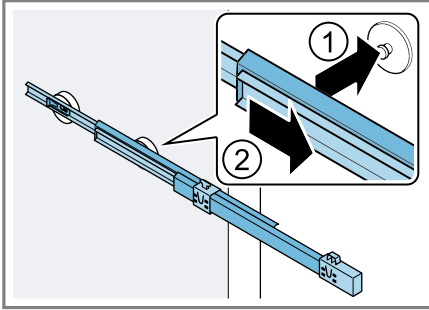

2. Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα στον πίσω πείρο ① και σπρώξτε την ασφάλιση προς τα πίσω ②.

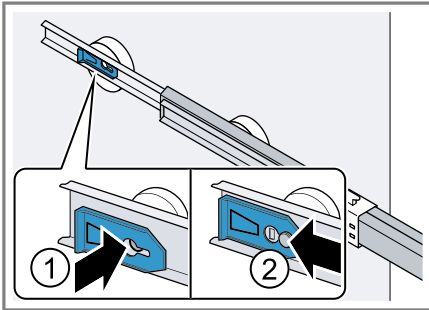


Γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης

Για να καθαρίσετε προσεκτικά τη γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης, μπορείτε να την αφαιρέσετε.


Αφαίρεση της γυάλινης πλάκας του θαλάμου ψύξης

1. Πιάστε μέσα στις δύο εγκοπές πίσω στον πάτο του θαλάμου ψύξης και ανασηκώστε τη γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης ①. Σπρώξτε τη

γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης
προς τα πίσω ②.

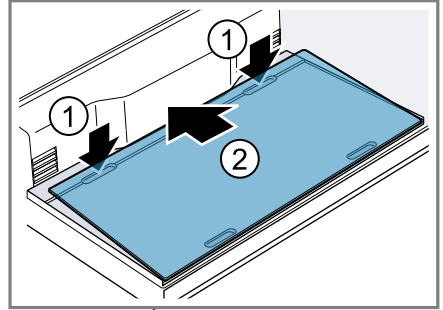


2. Πιάστε μέσα στις δύο εγκοπές μπροστά στον πάτο του θαλάμου ψύξης ①, ανασηκώστε τη γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης και αφαιρέστε την ②.

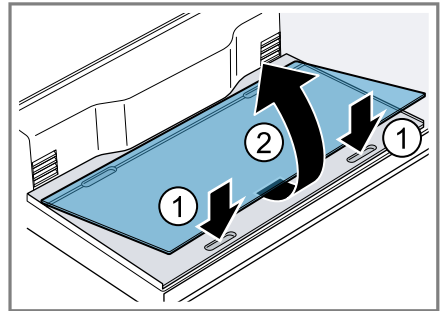

Τοποθέτηση της γυάλινης πλάκας του θαλάμου ψύξης

- Εναποθέστε ① και κατεβάστε ② τη γυάλινη πλάκα του θαλάμου ψύξης πίσω πάνω στον πάτο του θαλάμου ψύξης.

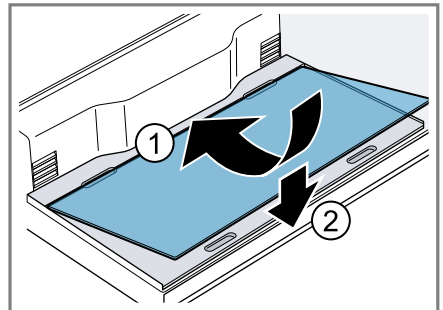


Κάλυμμα του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας

Για να καθαρίσετε καλά το κάλυμμα του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας, μπορείτε να το αποσυναρμολογήσετε.

Αφαίρεση του καλύμματος του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας


1. Αφαιρέστε το δοχείο διατήρησης φρεσκάδας.
2. Ξεκρεμάστε το κάλυμμα του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας ① και αφαιρέστε το ②.

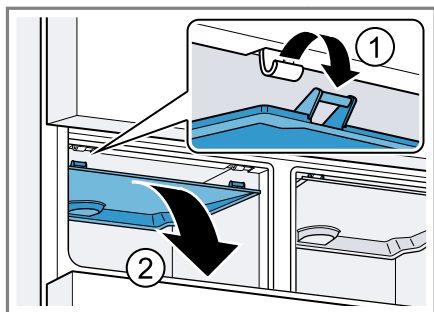


Τοποθέτηση του καλύμματος του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας

1. Σπρώξτε συμμετρικά προς τα πίσω το κάλυμμα του δοχείου διατήρησης

της φρεσκάδας ① και αναρτήστε ② το.

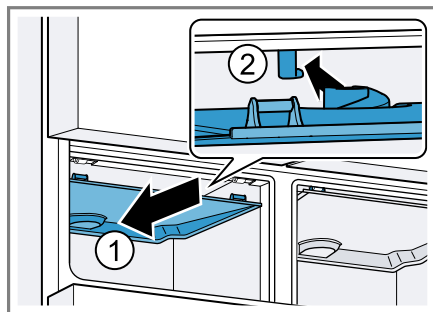

2. Ασφαλίστε το κάλυμμα του δοχείου διατήρησης φρεσκάδας.

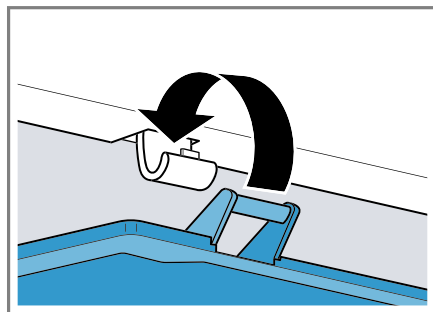

3. Τοποθετήστε το δοχείο διατήρησης φρεσκάδας.

17 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνώσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό κα-

λώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν ψύχει, οι ενδείξεις και ο φωτισμός ανάβουν.	Ο τρόπος λειτουργίας έκθεσης είναι ενεργοποιημένος. 1. Κρατήστε το alarm off πατημένο για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ηχήσουν τρία ακουστικά σήματα. ✓ Ο φωτισμός των πεδίων χειρισμού και ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιούνται για λίγο. ✓ Το "alarm off" αναβοσβήνει και ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα. 2. Πατήστε το alarm off. 3. Ελέγξτε μετά από σύντομο χρόνο, εάν η συσκευή σας ψύχει.
Ο φωτισμός LED δε λειτουργεί.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ► Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Η ψυκτική μηχανή ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	Η συσκευή ανοίχτηκε πολλές φορές. ► Μην ανοίγετε άσκοπα την πόρτα της συσκευής. Τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού είναι καλυμμένα. ► Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. Κανένα σφάλμα. Οι σύγχρονες ψυκτικές μηχανές ενεργοποιούνται πιο συχνά και έχουν διαφορετικές βαθμίδες ισχύος για πιο αποτελεσματική ψύξη.  ► Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. ► Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα θερμαντικά σώματα, την ηλεκτρική κουζίνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε την παρατεταμένη άμεση ηλιακή ακτινοβολία πάνω στη συσκευή. ► Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. ► Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πριν την αποθήκευση πρώτα να κρυώσουν.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ένα στρώμα πάγου σχηματίζεται στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης.	Κανένα σφάλμα. Οι σύγχρονες ψυκτικές μηχανές φροντίζουν για μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία στον θαλάμο ψύξης. Το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης ξεπαγώνει τακτικά αυτόματα.  ▶ Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. ▶ Συσκευάστε τα τρόφιμα αεροστεγώς ή καλύψτε τα τρόφιμα. ▶ Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πριν την αποθήκευση πρώτα να κρυώσουν. ▶ Ανάμεσα στα τρόφιμα και στα εσωτερικά τοιχώματα αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο.
Home ConnectΤο δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται "E" ή "d".	Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε ένα σφάλμα. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 3. Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά. 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 5. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί και το "alarm off" αναβοσβήνει. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή. ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) και το "alarm off" αναβοσβήνουν. Ο συναγερμός θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένος.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. 1. Πατήστε alarm off. ✓ Ο συναγερμός απενεργοποιείται. 2. Ελέγξτε μετά από μερικές ώρες, εάν επιτεύχθηκε ξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης. Τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού είναι καλυμμένα. ► Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. Τοποθετήθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες φρέσκων τροφίμων. ► Ενεργοποιήστε το Υπερκατάψυξη πριν την τοποθέτηση μιας μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων. → <i>"Υπερκατάψυξη Ενεργοποίηση", Σελίδα 21</i>
Η θερμοκρασία αποκλίνει πολύ από τη ρύθμιση.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 2. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή μετά από περίπου 5 λεπτά. → <i>Σελίδα 19</i> ► Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία μετά από μερικές ώρες εκ νέου. ► Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία την επόμενη ημέρα εκ νέου.
Από τη συσκευή τρέχει νερό.	Η σύνδεση νερού ή ο εύκαμπτος σωλήνας νερού δεν είναι στεγανός. ► Ελέγξτε, οι συνδέσεις νερού να είναι καλά σφιγμένες και ο εύκαμπτος σωλήνας νερού να μην έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.
Η λήψη νερού είναι μειωμένη.	Χαμηλή πίεση νερού. ► Ελέγξτε την πίεση νερού της εγκατάστασης παροχής νερού ή του εξωτερικού συστήματος φίλτρου νερού, π.χ. σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σύνδεση νερού με επαρκή πίεση νερού. → <i>Σελίδα 10</i> Το φίλτρο νερού είναι βουλωμένο. ► Αλλάξτε το φίλτρο νερού. → <i>Σελίδα 32</i>
Στάζει νερό από τον διανομέα νερού.	Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού. ► Πάρτε νερό, μέχρι να μην περιλαμβάνεται πλέον αέρας.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο διανομέας νερού δε λειτουργεί.	Δεν υπάρχει παροχή νερού. - Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει μια παροχή νερού και ότι η γωνιακή βάνα στη σύνδεση νερού είναι ανοιχτή. Ελάτε ενδεχομένως σε επαφή με έναν εγκαταστάτη. Τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα νερού. - Κλείστε την παροχή νερού και ισιώστε το τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα νερού. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.
Η παρασκευή παγοκύβων είναι χαμηλή.	Η συσκευή συνδέθηκε. - Περιμένετε περίπου 4 ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη παρασκευή παγοκύβων. Ο θάλαμος κατάψυξης ανοίχτηκε συχνά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. - Ελέγξτε μετά από μερικές ώρες την παρασκευή παγοκύβων. Χαμηλή πίεση νερού. - Ελέγξτε την πίεση νερού της εγκατάστασης παροχής νερού ή του εξωτερικού συστήματος φίλτρου νερού, π.χ. σύστημα αντίστροφης όσμωσης. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια σύνδεση νερού με επαρκή πίεση νερού. → <i>Σελίδα 10</i> Το φίλτρο νερού είναι βουλωμένο. - Αλλάξτε το φίλτρο νερού. → <i>Σελίδα 32</i> Τα τρόφιμα ή τα αντικείμενα μπλοκάρουν τον αισθητήρα της στάθμης πλήρωσης του παρασκευαστή παγοκύβων. - Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αντικείμενα από το δοχείο παγοκύβων.
	Βλάβη στον παρασκευαστή παγοκύβων. - Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. - Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά. - Ενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> - Όταν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο παρασκευαστής παγοκύβων δε λειτουργεί.	Η παρασκευή παγοκύβων είναι απενεργοποιημένη. ▶ Ενεργοποιήστε την παρασκευή παγοκύβων. → <i>Σελίδα 33</i> Δεν υπάρχει παροχή νερού. ▶ Βεβαιωθείτε, ότι υπάρχει μια παροχή νερού και ότι η γωνιακή βάνα στη σύνδεση νερού είναι ανοιχτή. Ελάτε ενδεχομένως σε επαφή με έναν εγκαταστάτη. Τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα νερού. ▶ Κλείστε την παροχή νερού και ισιώστε το τσάκισμα στον εύκαμπτο σωλήνα νερού. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού. Βλάβη στον παρασκευαστή παγοκύβων. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 3. Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά. 4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 5. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Η συσκευή βουίζει, κελαρύζει, σουσουνίζει, γαργαρίζει, κροταλίζει ή τραντάζεται. Δεν αποτελεί σφάλμα. Ένας κινητήρας λειτουργεί, π.χ. συγκρότημα ψύξης, ανεμιστήρας. Ψυκτικό μέσο ρέει μέσα από τους σωλήνες. Ο κινητήρας, οι διακόπτες, οι μαγνητικές βαλβίδες και οι βαλβίδες νερού ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται. Πραγματοποιείται η αυτόματη απόψυξη. Οι παγόκυβοι πέφτουν στο δοχείο παγοκύβων. Καμία ενέργεια απαραίτητη. Η συσκευή κάνει θορύβους. Η συσκευή δε βρίσκεται σε επίπεδη θέση. ▶ Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη βοήθεια ενός αλφαδίου και των βιδωτών ποδιών. Η συσκευή δε στέκεται ελεύθερα. ▶ Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις της συσκευής. Μέρη του εξοπλισμού κουνιούνται ή μαγκώνουν. ▶ Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη του εξοπλισμού και ενδεχομένως τοποθετήστε τα εκ νέου.



Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή κάνει θορύβους.



Οι φιάλες ή τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους.

► Απομακρύνετε μεταξύ τους τις φιάλες ή τα δοχεία.

Η Υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένη.

Καμία ενέργεια απαραίτητη.

17.1 Διακοπή ρεύματος

Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται, γεγονός που μειώνει τον χρόνο αποθήκευσης και την ποιότητα των κατεψυγμένων τροφίμων.

Στην ιστοσελίδα μας για τη συσκευή σας, θα βρείτε στα τεχνικά στοιχεία τον χρόνο αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων σε περίπτωση βλάβης.

Σημειώσεις

- Ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος όσο το δυνατόν πιο λίγες φορές και μην αποθηκεύετε περαιτέρω τρόφιμα.
- Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων αμέσως μετά από μια διακοπή ρεύματος.
 - Αποσύρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα, που αρχίζουν να ξεπαγώνουν και έχουν μια θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 °C.
 - Μαγειρέψτε ή τηγανίστε τα ελαφρώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και είτε καταναλώστε τα ή καταψύξτε τα ξανά.

17.2 Πραγματοποίηση αυτοελέγχου συσκευής

Η συσκευή σας διαθέτει έναν αυτοέλεγχο συσκευής, που εμφανίζει βλάβες, τις οποίες μπορεί να αποκαταστήσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ *Σελίδα 19*
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Συνδέστε ξανά ηλεκτρικά τη συσκευή μετά από 5 λεπτά.
→ *Σελίδα 12*
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ *Σελίδα 19*
5. Εντός 2 λεπτών μετά την ενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα το **menu**, μέχρι να ηχήσει ένα ακουστικό σήμα.
 - ✓ Ο αυτοέλεγχος της συσκευής ξεκινά.
 - ✓ Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου της συσκευής, ηχεί ενδιάμεσα ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα.
 - ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 2 ακουστικά σήματα και η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, τότε οι αισθητήρες θερμοκρασίας της συσκευής σας είναι εντάξει. Η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.
 - ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 5 ακουστικά σήματα και η ένδειξη ρύθμισης του υπομενού δείχνει "Er", ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

18 Αποθήκευση και απόσυρση

18.1 Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 19
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη σύνδεση πόσιμου νερού.
4. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο νερού.
→ Σελίδα 32
6. Καθαρίστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 35
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ** – Αντικείμενα μαγκωμένα μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματος, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μεντεσέ της πόρτας.
 - Ανοίξτε την πόρτα, μέχρι να παραμείνει ανοιχτή από μόνη της.
 - Μη μαγκώνετε αντικείμενα μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματος.

Για την εξασφάλιση του αερισμού του εσωτερικού χώρου, αφήστε τη συσκευή ανοιχτή.

18.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- Για να δυσκολέψετε στα παιδιά την αναρρίχηση μέσα στη συσκευή, μην αφαιρέσετε τα ράφια και τα δοχεία από τη συσκευή.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την παλιά και άχρηστη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.
1. Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
 2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
 3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
- Πληροφορίες σχετικά με τους επικαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών

συσκευών με ισχύ σ' όλη
την ΕΕ.

19 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντιστοιχία διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των τοπικά ισχυόντων όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης (εγγύηση κατασκευαστή για ιδιώτη καταναλωτή) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι 2 έτη, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς όρους εγγύησης. Οι όροι εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή αξιώσεις, που έχετε βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Όταν έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής σας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συ-

νημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

19.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.) και αριθμός κατασκευής (FD)

Τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

→ "Συσκευή", Εικ. 1/13 Σελίδα 14

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

20 Τεχνικά στοιχεία

Τα ψυκτικά μέσα, το ωφέλιμο περιεχόμενο και περαιτέρω τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. 1/13 Σελίδα 14

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης E. Η πηγή φωτός είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια δεύτερη πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G. Η πηγή φωτός είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια τρίτη πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G. Η πηγή φωτός είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ. Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνω-

ριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

21 Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) κάτω από www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001716556 (050522)

el