



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Mašina za pranje veša

**WGG14402BY**

**[sr]** Uputstvo za upotrebu i  
uputstva za montažu

**Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.**



## Sadržaj

<b>1 Bezbednost.....</b>	<b>4</b>	<b>7 Displey.....</b>	<b>20</b>
1.1 Opšte napomene.....	4	8 Tasteri .....	23
1.2 Namenska upotreba.....	4	9 Programi .....	24
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4	10 Pribor .....	28
1.4 Bezbedna instalacija .....	5	11 Veš .....	28
1.5 Sigurna upotreba.....	7	11.1 Pripremanje veša .....	28
1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje .....	9	12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu.....	29
<b>2 Izbegavanje materijalnih šteta... 10</b>		<b>13 Osnovno rukovanje..... 29</b>	
<b>3 Zaštita životne sredine i štednja .....</b>	<b>11</b>	13.1 Uključivanje uređaja .....	29
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad...	11	13.2 Podešavanje programa .....	29
3.2 Štednja energije i resursa .....	11	13.3 Prilagođavanje podešavanja programa .....	29
3.3 Režim za štednju energije .....	11	13.4 Umetanje veša.....	29
<b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>11</b>	13.5 Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša.....	30
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	11	13.6 Upotreba pomoći za doziranje tečnog deterdženta .....	30
4.2 Obim isporuke.....	12	13.7 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu ...	30
4.3 Zahtevi za mesto postavljanja .....	12	13.8 Startovanje programa.....	31
4.4 Uklanjanje transportnih osigurača .....	13	13.9 Naknadno stavljanje veša .....	31
4.5 Priključivanje uređaja .....	14	13.10 Prekidanje programa.....	31
4.6 Centriranje uređaja.....	15	13.11 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja.....	31
4.7 Električno priključivanje uređaja.....	15	13.12 Vađenje veša.....	31
<b>5 Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>17</b>	13.13 Isključivanje uređaja .....	31
5.1 Uredaj .....	17		
5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša .....	18		
5.3 Komandno polje .....	18		
<b>6 Pre prve upotrebe .....</b>	<b>19</b>		
6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubenjem.....	19		

<b>14 Zaključavanje za decu .....</b>	<b>32</b>
14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu.....	32
14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu.....	32
<b>15 Osnovna podešavanja .....</b>	<b>33</b>
15.1 Pregled osnovnih podešavanja .....	33
15.2 Promena osnovnih podešavanja .....	34
<b>16 Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>34</b>
16.1 Čišćenje bubenja.....	34
16.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša .....	34
16.3 Čišćenje pumpe za sapuncu.....	35
<b>17 Otklanjanje smetnji .....</b>	<b>39</b>
17.1 Deblokada u slučaju opasnosti .....	48
<b>18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....</b>	<b>48</b>
18.1 Demontiranje uređaja.....	48
18.2 Postavljanje transportnih osigurača.....	48
18.3 Ponovno puštanje uređaja u rad .....	48
18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad .....	49
<b>19 Korisnička služba.....</b>	<b>49</b>
19.1 Broj proizvoda (E-Nr). i izvodni broj (FD).....	49
<b>20 Vrednosti potrošnje .....</b>	<b>50</b>
<b>21 Tehnički podaci.....</b>	<b>50</b>



## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

## 1.4 Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo po moću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopog uređaja npr. sata za austomatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.  
Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplove.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se konsničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
- Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uredaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač maštine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

## ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uredaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uredaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.  
Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.  
Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!**

Ukoliko dodirnete oštре ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

## **1.5 Sigurna upotreba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 49*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. proglutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaćaja dece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- ▶ Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!**

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubenj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubenj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od opeketina!**

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opeketina!

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▶ U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaća dece.

## 1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, обратите pažnju na ove napomene.

### PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.  
→ "Programi", Stranica 24

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- ▶ Crevo za dovod vode po mogućству priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak, ventil ili slično.
- ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.
- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslab ili previšok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- ▶ Nemojte prisključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignečiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Rad sa prljavom ili previše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Deterdžent za pranje veša prema stepenu zaprljanosti veša.

- ✓ Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- ✓ Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podešite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- ✓ Suvlji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.

Veš perite bez predpranja.

- ✓ Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- ✓ Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

### 3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiravanje uređaja

#### **PAŽNJA!**

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletно uklonite sa uređaja.

## **sr Postavljanje i priključivanje**

- "Odlaganje ambalaže u otpad",  
*Stranica 11*
- 2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
- 3. Otvorite vrata uređaja.  
→ "Osnovno rukovanje",  
*Stranica 29*
- 4. Izvadite pribor iz bubenja.
- 5. Zatvorite vrata uređaja.

## **4.2 Obim isporuke**

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

### **PAŽNJA!**

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.  
→ "Pribor", *Stranica 28*

**Napomena:** Uredaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Usled toga u uređaju mogu postojati fleke od vode. Fleke nestaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje veša
- Prateća dokumentacija
- Transportni osigurači  
→ "Uklanjanje transportnih osigurača", *Stranica 13*
- Kapice za pokrivanje
- Dovodno crevo za vodu  
→ "Priključivanje dovodnog creva za vodu", *Stranica 14*

## **4.3 Zahtevi za mesto postavljanja**

### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uredaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Uredaj nemojte koristiti bez ploče za prekrivanje.

### **⚠️ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od povrede!**

Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača → *Stranica 28*.

### **PAŽNJA!**

Zamrzнута preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Uredaj transportujte u uspravnom položaju.

---

### **Mesto postavlja- Zahtevi nja**


Postolje



Uredaj pričvrstite pomoću držača  
→ *Stranica 28*.


## Mesto postavlja- nja Zahtevi

Drvene grede

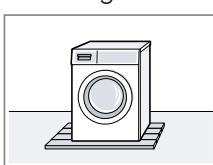


Uređaj postavite na vodootpornu drvenu ploču (debljina najmanje 30 mm), koja je pričvršćena na pod.

Kuhinjski ele-  
ment

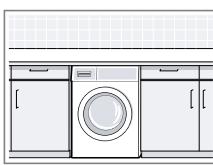

Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susednim ormanima. Potrebitna širina niše: 60 cm.

Na zidu

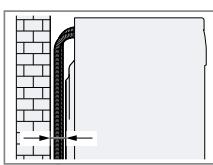


Nemojte da ugla-  
vljujete creva iz-  
među zida i ure-  
đaja.

## 4.4 Uklanjanje transportnih osigurača


Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.

**Napomena:** Sačuvajte vijke za trans-  
portne osigurače za kasniji transport  
→ Stranica 48.


1. Creva izvucite iz držača.

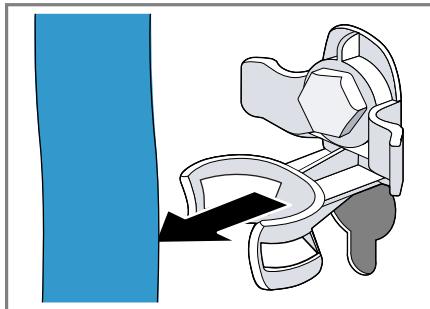

2. Sve zavrtnje 4 transportna osigurača otpustite pomoću ključa širine 13 ① i uklonite ga ②.

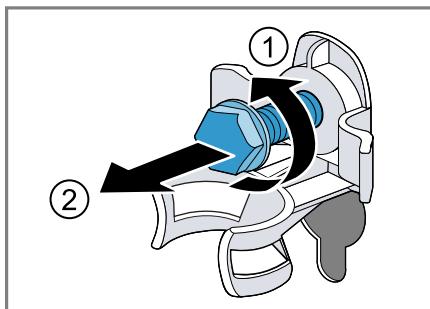


3. Mrežni priključni vod uklonite sa držača.

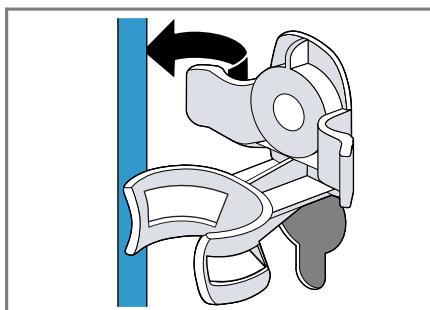


**sr** Postavljanje i priključivanje


4. Uklonite 4 čaure.

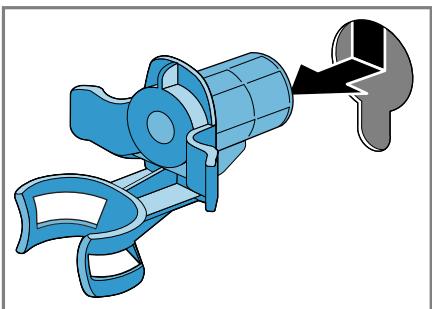

5. Umetnите 4 kapice.

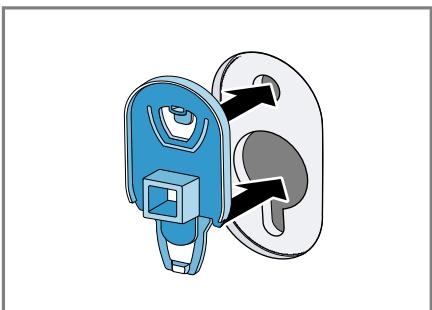


6. Utisnite 4 kapice.

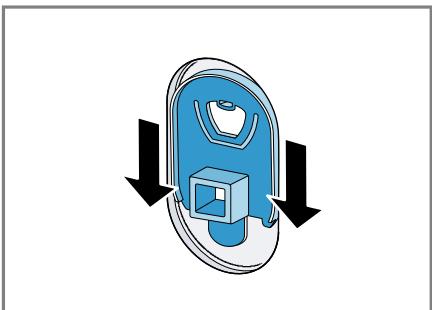


## 4.5 Priključivanje uređaja

### Priključivanje dovodnog creva za vodu

1. Priključite dovodno crevo za vodu na uređaj.

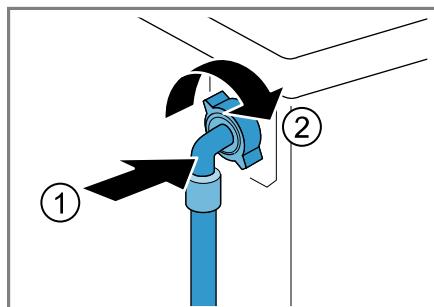

2. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ ).

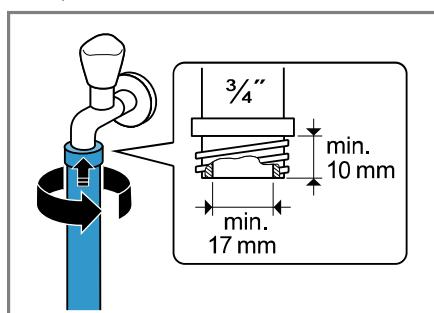

3. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zaptivena.

### Vrste priključivanja odvoda vode


Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.

#### PAŽNJA!


Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.


**Napomena:** Obratite pažnju na visine ispumpavanja.  
Maksimalna visina ispumpavanja iznosi 100 cm.

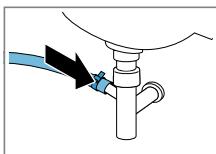**Sifon**

Priklučno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24–40 mm).

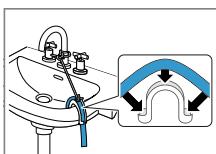
**Umivaonik**

Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje → Stranica 28 i osigurajte ga.

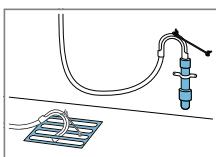**Plastična cev sa gumenom navlakom ili sливник**


Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje → Stranica 28 i osigurajte ga.

- Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

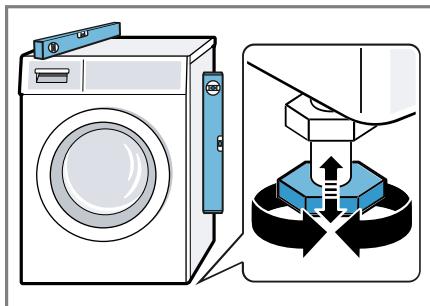

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

- Kontra navrtke ručno zavrnite za kućište ključem širine 17.

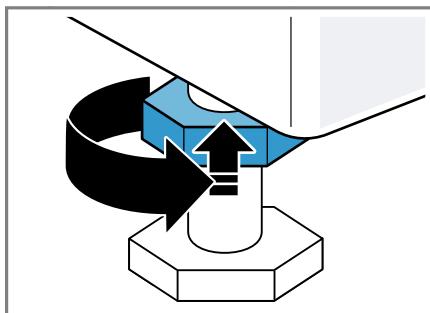


Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

**4.6 Centriranje uređaja**

Radi redukovana zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.

- Kontra navrtke otpustite u pravcu okretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

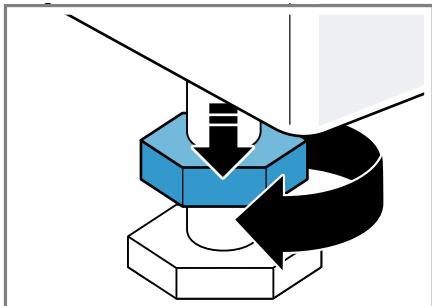**4.7 Električno priključivanje uređaja**

**Napomena:** Vaša kućna električna instalacija za ovaj uređaj mora da odgovara lokalnim zakonskim uredbama i propisima o bezbednosti i treba da poseduje prekidač za neispravnu struju.

- Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.

**sr** Postavljanje i priključivanje


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 50*.

- 2 Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

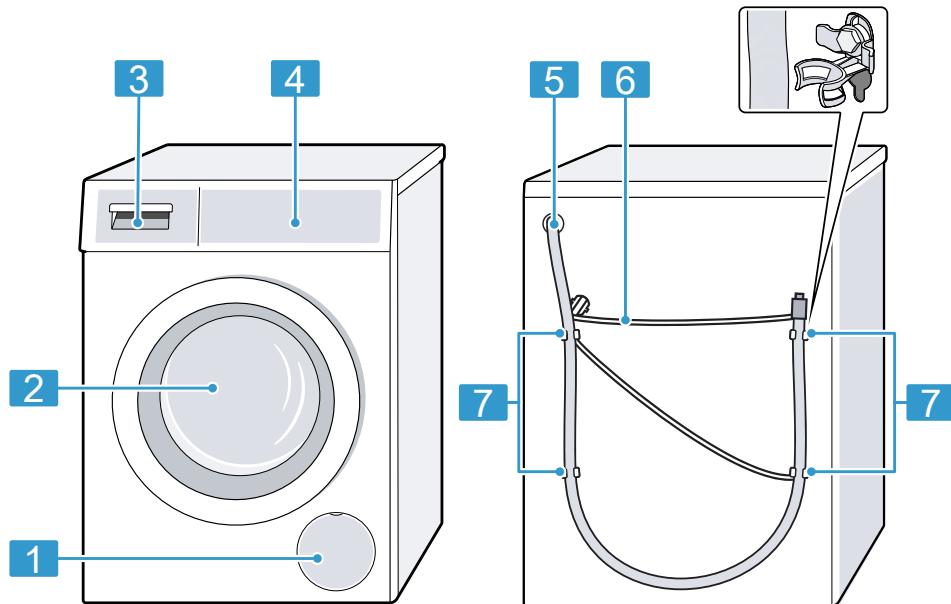


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu<br>→ Stranica 35 |
| 2 | Vrata   |
| 3 | Pregrada za deterdžent za pranje veša → Stranica 18       |
| 4 | Komandno polje<br>→ Stranica 18                           |
| 5 | Ovodno crevo za vodu<br>→ Stranica 14                     |

- |   |  |
|---|--|
| 6 | Mrežni priključni vod<br>→ Stranica 15 |
| 7 | Transportni osigurači<br>→ Stranica 13 |

## 5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša

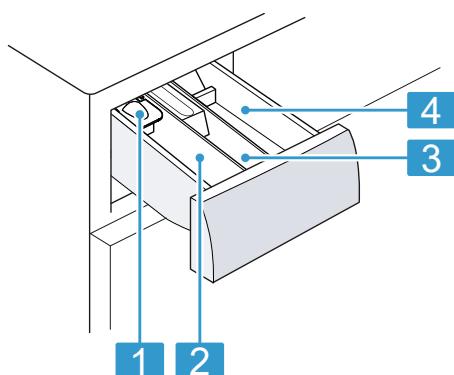

**1** Pomoć za doziranje tečnog deterdženta  
→ "Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša", Stranica 30


**2** Komora II:  
■ Deterdžent za glavno pranje veša  
■ Omekšivač vode  
■ Izbeljivač  
■ So za fleke

**3** Komora ☀:  
■ Omekšivač  
■ Tečna štirka  
■ Sredstvo za impregnaciju

**4** Komora I:  
■ Deterdžent za predpranje veša  
■ Higijenski deterdžent za pranje veša

## 5.3 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

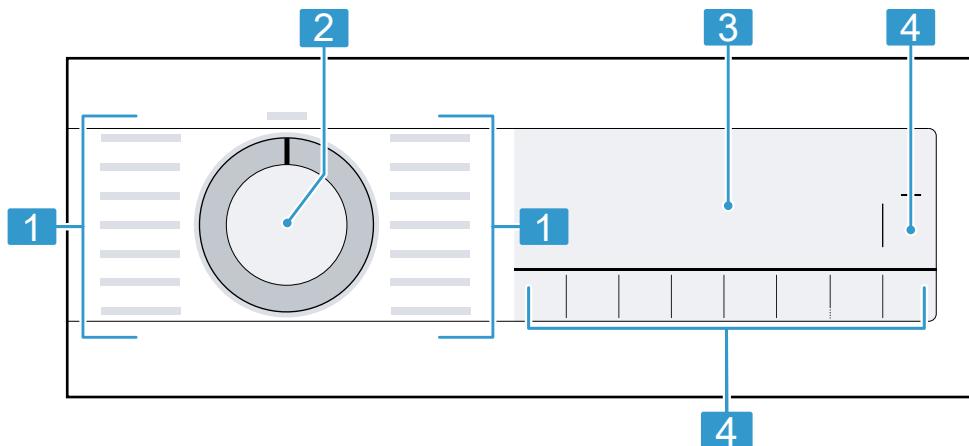

**1** Programi → Stranica 24

**2** Birač programa  
→ Stranica 29

**3** Disples → Stranica 20

**4** Tasteri → Stranica 23


## 6 Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.


### 6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubenjem

Uredaj je detaljno ispitana pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez veša.

1. Birač programa postavite na **Drum Clean**.
2. Zatvorite vrata.
3. Izvucite pregradu za deterdžent.
4. Sipajte otpilike 1 litar vode u komoru II.

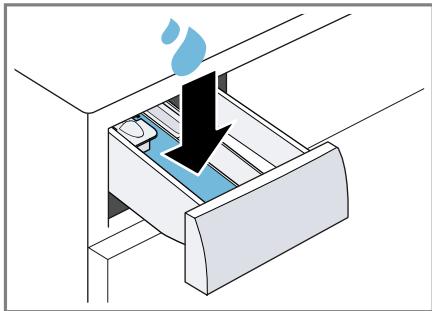

5. Sipajte prašak za veš u komoru II.

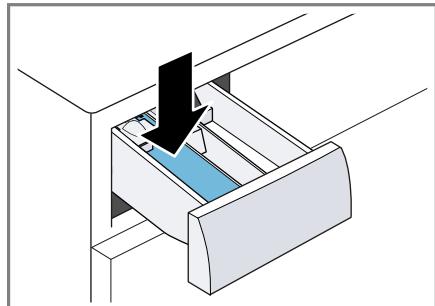

Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti univerzalni deterdžent ili deterdžent za osetljivi veš.

6. Ugurajte pregradu za deterdžent.
7. Za pokretanje programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Pause).
  - ✓ Display prikazuje preostalo trajanje programa.
  - ✓ Nakon završetka programa, display prikazuje: End.
8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili postavite birač programa na **Off** da biste isključili uređaj.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 29

## 7 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.



Primer prikaza na displeju

Prikaz	Naziv	Više informacija
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Orientaciono prepostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa.
— <sup>1</sup>	Vreme „Gotovo za“	→ "Tasteri", Stranica 23
9,0 kg <sup>1</sup>	Preporuka za količinu punjenja	Maksimalna količina za punjenje za podešeni program u kg.
∅ - 1400 Ⓢ	Broj obrtaja centrifuge	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Stranica 23 ∅: bez centrifugiranja, samo isušivanje
* - 90	Temperatura	Podešena temperatura u °C. → "Tasteri", Stranica 23 *(hladno)
—	Start / pauza	Pokretanje, prekidanje ili pauziranje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: program teče i može da se prekine ili pauzira.</li> <li>■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.</li> </ul>
↓	Predpranje	Status programa

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Više informacija
	Pranje	Status programa
	Ispiranje	Status programa
	Centrifuga	Status programa
End	Završetak programa	Status programa
	Zaštita za decu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svetli: zaštita za decu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 32</li> </ul>
	Redukovanje gužvanja	Redukovanje gužvanja je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23
	Dodatno ispiranje	Aktiviran je dodatni ciklus ispiranja. → "Tasteri", Stranica 23
	Zadržavanje ispiranja	Zadržavanje ispiranja je aktivirano.
	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23
	Krv	Vrsta fleka je aktivirana.
	Trava	Vrsta fleka je aktivirana.
	Crveno vino	Vrsta fleka je aktivirana.
	Jestiva mast/ulje	Vrsta fleka je aktivirana.
	Podsetnik za čišćenje bubnja	treperi: bubanj je zaprljan. Sprovedite program  Drum Clean za čišćenje i negu bubnja i rezervoara za sapunicu. → "Čišćenje bubnja", Stranica 34
:	Sistem kontrole napona	<p>treperi: automatski sistem kontrole napona prepoznae nedozvoljen pad napona. Program pauzira.</p> <p><b>Napomena:</b> Program se nastavlja kada je napon ponovo u granicama dozvoljenih vrednosti.</p>
.	Sistem kontrole napona	<p>treperi: program je pauziran na osnovu nedozvoljenih potkoračenja napona. Napon je u granicama dozvoljenih vrednosti i program se nastavlja.</p> <p><b>Napomena:</b> Trajanje programa se produžava.</p>

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Više informacija
	Vrata	<ul style="list-style-type: none"><li>■ svetli: vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li><li>■ treperi: vrata nisu ispravno zatvorena.</li><li>■ isključeno: vrata su odblokirana i mogu se otvoriti.</li></ul>
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nema pritiska vode.</li><li>■ Pritisak vode je suviše mali.</li></ul>
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Greška	Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške.

<sup>1</sup> Primer

## 8 Tasteri

Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa.

Taster	Izbor	Više informacija
▷ Start/Reload (Start/Pause)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokrenuti</li> <li>■ prekinuti</li> <li>■ pauzirati</li> </ul>	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
= Speed Perfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte skraćeno trajanje programa. <b>Napomena:</b> Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.
☒ AntiStain	Višestruki izbor	Izaberite vrstu fleke. Temperatura, kretanje bubnja i vreme natapanja se prilagođavaju vrsti fleke.
⌚ Finished in (crveno vino)	do 24 sata	Odredite završetak programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
🌡 Temp. (Izb. temp.)	⌘ - 90 °C	Prilagodite temperaturu u °C.
⌚ Spin Speed Reduction (Redukcija centrifuge)	⌚ - 1400 obr/min	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili deaktivirajte centrifugiranje. Pomoću izbora ⌚ se vrši isušivanje vode i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u bubnju mokar.
⌚ 3 sec. (3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivirati</li> <li>■ Deaktivirati</li> </ul>	→ "Zaključavanje za decu", Stranica 32
💦 Extra Rinse (Dodatno ispiranje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje dodatnog postupka ispiranja. Preporučuje se posebno za osjetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom.
🌀 Less Ironing (Lako peglanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivirati</li> <li>■ deaktivirati</li> </ul>	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa redukovanim gužvanjem veša. Prilagodava se tok centrifugiranja i broj obrtaja centrifuge radi redukcije gužvanja veša. Veš je nakon pranja toliko vlažan da će se ispraviti dok je okačen za sušenje.

## 9 Programi

**Napomena:** Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
Cottons  (Pamuk)	<p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Pogodno i kao vremenski skraćen program za normalno zaprljan veš, ako aktivirate  Speed Perfect.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 obr/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Pranje tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p><b>Napomena:</b> Tkanine koje se prema simbolu nege mogu prati na temperaturama od 40 °C  do 60 °C , mogu da se Peru zajedno.</p> <p>Efekat pranja odgovara najboljoj mogućoj klasi efekata pranja prema zakonskim propisima.</p> <p>Temperatura pranja se za ovaj program prilagođava automatski prema količini punjenja, da bi se postigao najbolji mogući efekat pranja. Temperatura pranja ne može da se promeni.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <p><b>Napomena:</b> Za ovaj program se temperatura ne može podešiti, već se ona automatski određuje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. – °C</li> <li>■ maks. 1400 obr/min</li> </ul>	9,0
+ Prewash  (Predpranje)	<p>Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana.</p> <p>Program sa pretpranjem za jako zaprljan veš.</p> <p>Deterdžent za pranje veša u pregradi za deterdžent podelite za predpranje i glavno pranje.</p> <p>→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 18</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 obr/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>  Speed Perfect aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Easy Care ⚡ (Lako održavanje)	Pranje tkanina od sintetike i mešovitih vlakana. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 60 °C</li><li>■ maks. 1200 obr/min</li></ul>	4,0
Quick Mix »⚡« (Brzo pranje/ Miks)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana. Pogodno za lako zaprljan veš. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 60 °C</li><li>■ maks. 1400 obr/min</li></ul>	4,0
Delicates/Silk ⚡ (Osjetljivo/Svila)	Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osjetljivi veš ili svilu. <b>Napomena:</b> Naročito osjetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 800 obr/min</li></ul>	2,0
Wool ⚡ (Vuna)	Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune. Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomera tkanine naročito blago i sa dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"><li>■ maks. 40 °C</li><li>■ maks. 800 obr/min</li></ul>	2,0
Rinse (Ispiranje)	Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
Spin/Drain ⚡ (Isušivanje/Centrifugiranje)	Centrifugiranje i isušivanje vode. Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte Ø. Veš se ne centrifugira. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
Hygiene Plus (Higijena Plus)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno za alergične osobe i u slučaju visokih higijenskih zahteva.	–

<sup>1</sup>  Speed Perfect aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
	<p><b>Napomena:</b> Kada se postigne podešena temperatura, ona ostaje konstantna tokom celokupnog postupka pranja.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 obr/min</li> </ul>	
冼 Sportswear (Sportska garderoba)	<p>Pranje sportskih tkanina i tkanina za slobodno vreme od sintetike, mikrofibera i filca.</p> <p>Koristite deterdžent za pranje sportskih tkanina.</p> <p>Nemojte koristiti omešivač.</p> <p><b>Savet:</b> Jako zaprljan veš perite u programu Easy Care ☾.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 obr/min</li> </ul>	2,0
冼 Dark Wash (Taman veš)	<p>Pranje tkanina tamnih i intenzivnih boja od pamuka i tkanina koje se lako neguju, npr. farmerke.</p> <p>Veš perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta spolja.</p> <p>Koristite tečni deterdžent za pranje veša.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 obr/min</li> </ul>	4,0
冼 Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<p>Čišćenje i nega bubnja.</p> <p>Program koristite u sledećim situacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pre prve upotrebe</li> <li>■ Ako često perete veš na temperaturi pranja 40 °C i niže</li> <li>■ Nakon dužeg odsustva</li> </ul> <p>Koristite prašak za pranje veša ili deterdžent koji sadrži izbeljivač.</p> <p>Kako biste sprečili stvaranje prekomerne pene, kolčinu deterdženta podelite napola.</p> <p>Nemojte koristiti omešivač.</p> <p>Nemojte koristiti deterdžent za vunu, deterdžent za osjetljiv veš ili tečni deterdžent.</p> <p><b>Napomena:</b> Ukoliko duže vreme niste koristili program sa 60 °C ili višom temperaturom, prikaz za čišćenje bubnja treperi radi podsećanja.</p>	- <sup>2</sup>

<sup>1</sup> ≡ Speed Perfect aktivirano<sup>2</sup> Pranje nije moguće

Program	Opis	Maks. punje- nje (kg)
Super Quick 15 '/30' (Brzo 15'/30')	<p>Pranje tkanina od pamuka, sintetike i mešovitih vla-kana.</p> <p>Kratki program za blago zaprljane male partije ve-ša.</p> <p>Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta.</p> <p>Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte  Speed Perfect. Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2,0 kg.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 obr/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup>  Speed Perfect aktivirano

<sup>2</sup> Pranje nije moguće

## 10 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uredaj.

**Napomena:** Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte  
→ "Korisnička služba", Stranica 49.

	Upotreba	Broj za poručivanje
Producetak za dovodno crevo za vodu	Producujte dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Vezice za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200
Cevni luk	Fiksirajte odvodno crevo za vodu.	00655300
Umetak za tečni deterdžent	Dozirajte tečni deterdžent.	00605740
Platforma	Postavite uređaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WMZ20490

## 11 Veš

**Napomena:** Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 11.1 Pripremanje veša

#### PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uređaj i veš.
  - Ispraznjite džepove
  - Očetkajte pesak iz manžeta i džepova

- Zatvorite jorganske navlake i ja-stučnice
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Platnene kaiševe, trake na keceliji uvežite ili koristite vreću za veš
- Zavežite duže trake i uzice sa tvrdim krajevima u kapuljačama ili pantalonama.
- Uklonite rolne sa zavesa i olovne trake ili koristite mrežu za veš
- Za male komade veša, kao npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
- Pojedine uporne, osušene fleke se mogu ukloniti višestrukim pranjem
- Velike i male komade veša peri-te zajedno
- Sveže fleke nemojte trljati, već ih nakvasite sapunicom

- Veš raširite i rastresite ili pogledajte opis programa

## **12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu**

### **Napomene**

- Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).
- Vodite računa o informacijama o sigurnosti → *Stranica 4* i sprečavanju materijalne štete → *Stranica 10*.

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

### **Napomene**

- Kod tečnih deterdženata koristite deterdžent koji samostalno teče
- Nemojte mešati različite tečne deterdžente
- Nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omešavač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrđnute proizvode
- Sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrize nerđajući čelik
- U uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

## **13 Osnovno rukovanje**

**Napomena:** Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### **13.1 Uključivanje uređaja**

**Zahtev:** Uredaj je pravilno postavljen i priključen.

→ "Postavljanje i priključivanje", *Stranica 11*

- ▶ Birač programa postavite na program.

### **13.2 Podešavanje programa**

1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.  
→ "Programi", *Stranica 24*
2. Ukoliko je potrebno, prilagodite podešavanja programa  
→ *Stranica 29*.

### **13.3 Prilagođavanje podešavanja programa**

**Zahtev:** Podešen je program.

→ "Podešavanje programa", *Stranica 29*

- ▶ Prilagodite podešavanja programa.  
→ "Tasteri", *Stranica 23*

**Napomena:** Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

### **13.4 Umetanje veša**

**Napomena:** Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za programe.

→ "Programi", *Stranica 24*

**Zahtev:** Veš je pripremljen.


→ "Veš", *Stranica 28*

1. Otvorite vrata.  
Uverite se da je bubanj prazan.
2. Ubacite veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata.  
Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.


### 13.5 Upotreba pomoći za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša

Ukoliko ste poručili pomoć za doziranje kao pribor, morate je umetnuti.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

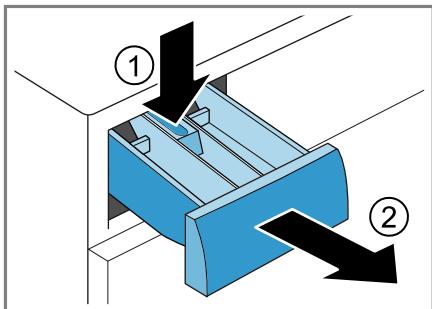

3. Umetnute pomoć za doziranje.

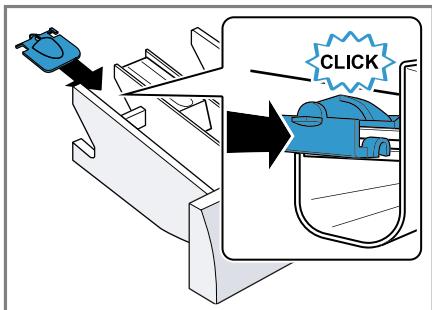


4. Umetnute pregradu za deterdžent.

### 13.6 Upotreba pomoći za doziranje tečnog deterdženta


Za doziranje tečnog deterdženta, u pregradi za deterdžent možete koristiti pomoć za doziranje.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.

2. Pomoć za doziranje gurnite unapred.

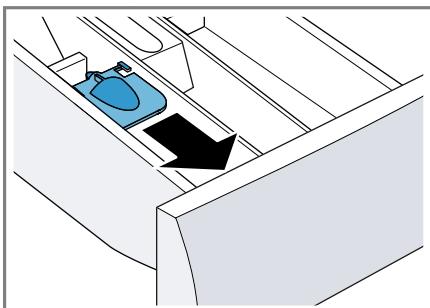

3. Pomoć za doziranje spustite nadole i uklopite.

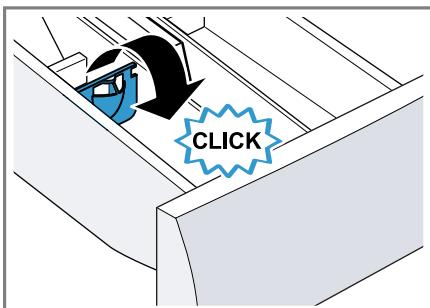

4. Ugurajte pregradu za deterdžent.

### 13.7 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

#### Napomene

- Pomoć za doziranje za tečni deterdžent nemojte koristiti za gelove za pranje veša, omekšivače, aktiviranih predpranja ili Spremno u-vremena.
  - Vodite računa o napomenama na temu Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu → Stranica 29.
1. Izvucite pregradu za deterdžent.
  2. Sipajte deterdžent za pranje veša.  
→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 18

3. Ukoliko je potrebno, sipajte sredstvo za negu.
4. Ugurajte pregradu za deterdžent.

## 13.8 Startovanje programa

**Zahtev:** Podešen je program.  
→ "Podešavanje programa",  
Stranica 29

- ▶ Pritisnite  **Start/Reload**.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanj ulazi voda.
- ✓ Na displeju se prikazuje trajanje programa ili vreme „Gotovo za“.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: End.

## 13.9 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete u zavisnosti od statusa programa naknadno da stavite ili izvadite veš.

**Zahtev:** Program je pokrenut.  
→ "Startovanje programa",  
Stranica 31

1. Pritisnite  **Start/Reload**.

Uređaj pauzira.

**Napomena:** Ukoliko želite naknadno da stavite veš, pogledajte napomene na displeju.  
→ "Displej", Stranica 22

2. Otvorite vrata uređaja.
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata uređaja.
5. Pritisnite  **Start/Reload**.

## 13.10 Prekidanje programa

1. Pritisnite  **Start/Reload**.
2. Otvorite vrata uređaja.

Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.

- Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program **Rinse**.
- Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program **Spin** ili izaberite odgovarajući program za isušivanje.  
→ "Programi", Stranica 24

3. Izvadite veš → Stranica 31.

## 13.11 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja

**Zahtevi**

- Zaustavljanje ispiranja je aktivirano.
  - Poslednji postupak ispiranja za podešeni program je završen i veš se nalazi u vodi za ispiranje.
1. Podesite program **Spin** ili program za isušivanje.  
→ "Programi", Stranica 24
  2. Pritisnite  **Start/Reload**.

## 13.12 Vađenje veša


1. Otvorite vrata uređaja.
2. Izvadite veš.

## 13.13 Isključivanje uređaja

1. Birač programa postavite na **Off**.
2. Zatvorite slavinu za vodu.

**sr** Zaključavanje za decu

3. Gumenu manžetnu osušite i uklonite strana tela.

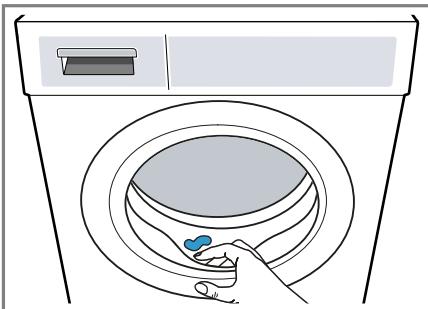

4. Vrata uređaja i pregradu za deterdžent za pranje veša ostavite otvorenu, da zaostala voda može da se osuši.

## 14 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

### 14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera 3 sec. otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

### 14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu


**Zahtev:** Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite oba tastera 3 sec. otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na dispelu se gasi .

## 15 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.


### 15.1 Pregled osnovnih podešavanja

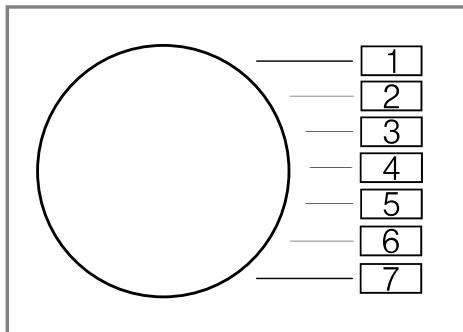

Osnovno podešavanje	Pozicija programa	Vrednost	Opis
Završni signal	2	0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala nakon završetka programa.
Signal tastera	3	0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala za izbor tastera.
Podsetnik za čišćenje bubnja Podsetnik za čišćenje bubnja	4	On (uklj.) OFF (isklj.)	Aktivirajte ili deaktivirajte podsetnik za čišćenje bubnja.

## 15.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na poziciju 1.

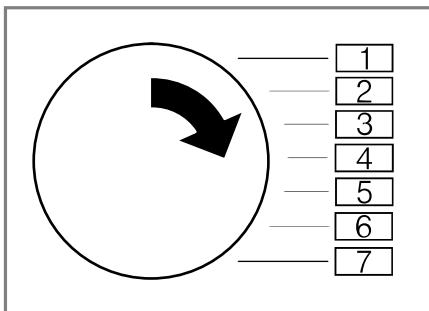

2. Pritisnite **Spin Speed Reduction** i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
  - ✓ Disples prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Birač programa podesite na željenu poziciju.  
→ "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 33
4. Za promenu vrednosti, pritisnite **Finished in**.
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

## 16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

**Napomena:** Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Čišćenje bubnja


#### OPREZ **Opasnost od povrede!**

Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.


- ▶ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.
- ▶ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▶ Pokrenite program **Drum Clean** bez veša sa praškom za veš.

### 16.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša


1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

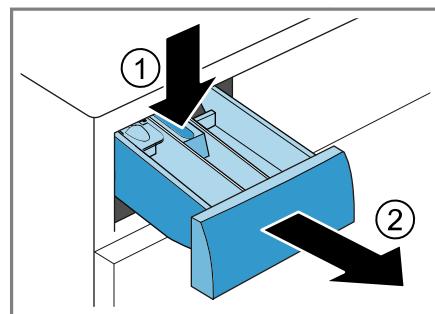


- Umetak izvucite povlačenjem odozgo nagore.

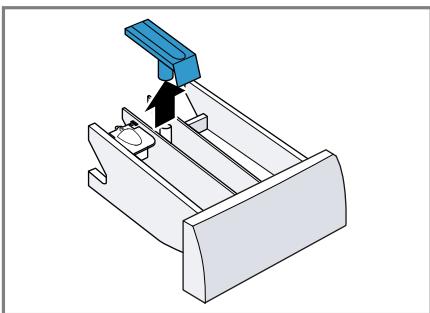

- Pregradu za deterdžent za pranje veša i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih.

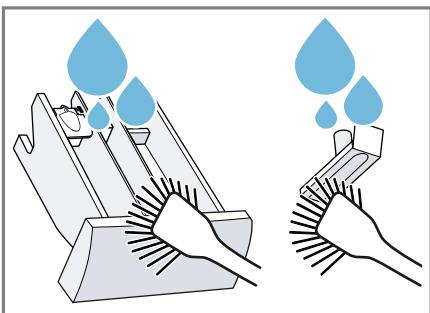

- Stavite umetak tako da ulegne.

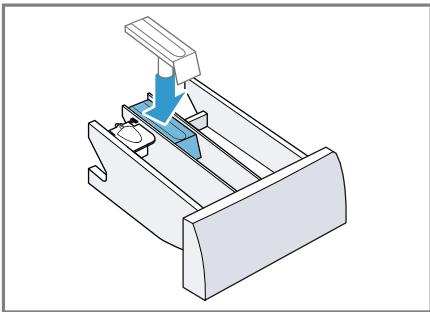

- Očistite otvor za pregradu za deterdžent za pranje veša.





- Ugurajte pregradu za deterdžent.

### 16.3 Čišćenje pumpe za sapunicu

Očistite pumpu za sapunicu ukoliko postoji smetnja, npr. ukoliko je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.


#### Pražnjenje pumpe za sapunicu

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Isključite uređaj.
- Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
- Otvorite i skinite klapnu za održavanje.

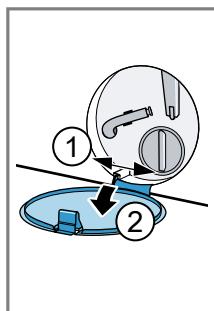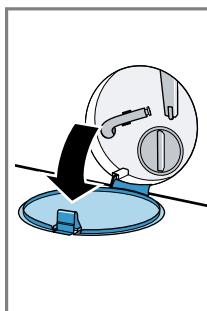


**sr Čišćenje i održavanje**

5. Ispod otvora podmetnите posudu dovoljne veličine.

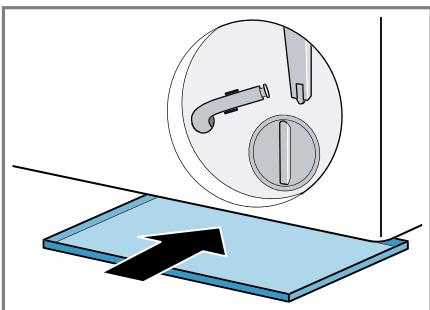


6. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.

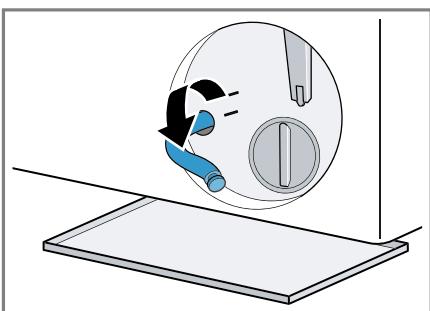


7. **OPREZ - Opasnost od opekotina!** Sapunica se prilikom praćanja na visokim temperaturama zategreva.


- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu. Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.

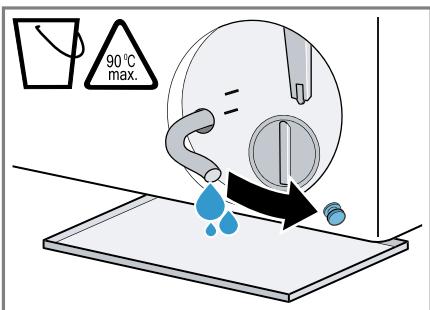

8. Pritisnite kapicu za zatvaranje.

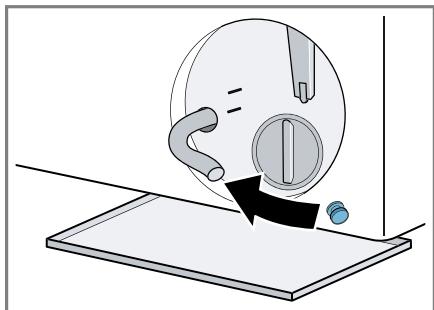

9. Zaglavite crevo za pražnjenje u držač.

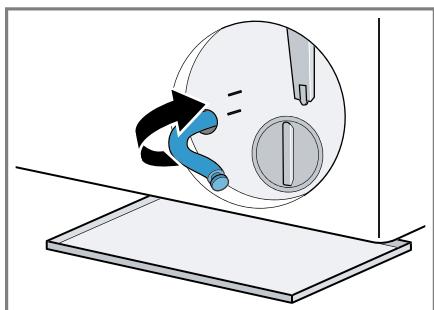


**Čišćenje pumpe za sapunicu**


**Zahtev:** Pumpa za sapunicu je prazna. → Stranica 35

1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.

- Usled velike zaprljanosti, filterni umetak može da se zaglavi u kućištu pumpe. Uklonite zaprljanost i izvadite filterni umetak.

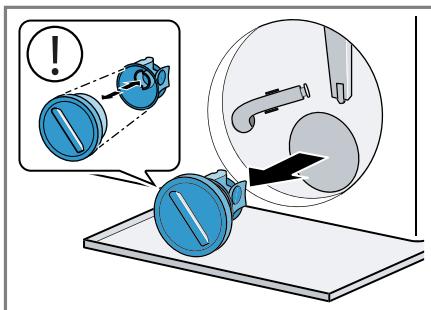

2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe.

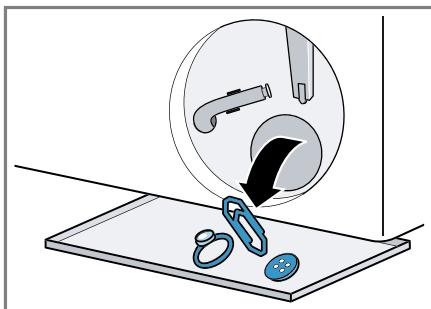


Poklopac pumpe se sastoji od dva elementa koji se mogu razmontirati radi čišćenja.


3. Uverite se da se rotor pumpe za sapunicu može okretati.

4. Postavite poklopac pumpe.

- Uverite se da su komponente poklopca pumpe pravilno montirane.

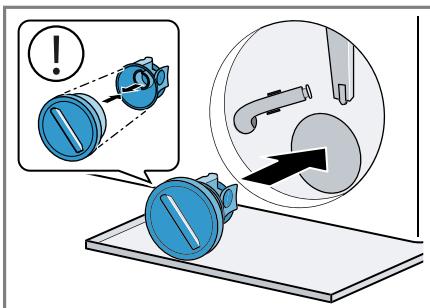


5. Do kraja zavrnite poklopac pumpe.

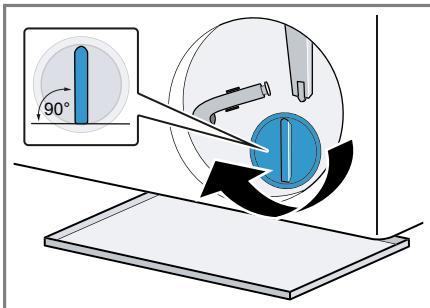

Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.

6. Postavite i zatvorite klapnu za održavanje.

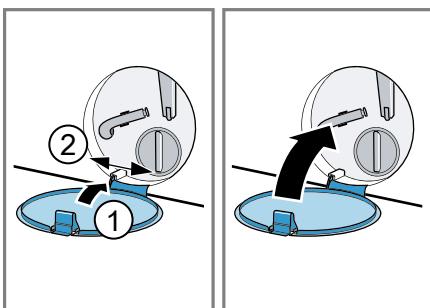

## Pre sledećeg pranja

Kako biste sprečili da prilikom sledećeg pranja deterdžent neiskorišćeno odlazi u odvod, izvršite program **Drain** nakon što ispraznите pumpu za sapunicu.

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Utaknite mrežni utikač.
3. Uključite uređaj.
4. Sipajte litar vode u komoru II.
5. Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje.  
→ "Programi", Stranica 24

## 17 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegići nepotrebne troškove.

### **UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi  <b>Start/Reload</b> .	<p>Režim za štednju energije je aktivan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite taster po želji.</li> <li>✓ Displej ponovo svetli.</li> </ul>
"E:30 / -80"	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li> </ul>
	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili pragnječeni.</li> </ul>
	<p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 35</li> </ul>
	<p>Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.</li> </ul>
	<p>Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe.</li> </ul>
	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomiješajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li> <li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
	<p>Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 14</li></ul>
	Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.</li></ul>
"E:60 / -2B"	Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.</li></ul>
	<b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.
"E:30 / -10" i/ili 	<p>Pritisak vode je nizak. Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> <p>Sita u dovodu vode su zapušena.</p> <p>.</p> <p>Slavina za vodu je zatvorena.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li></ul></p>
	Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.</li></ul>
	Kvar u sistemu za merenje nivoa vode.
	<b>Napomena:</b> Kada nastupi ova poruka o grešci, uređaj pokreće postupak isušivanja. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sačekajte prvo oko 5 minuta da se postupak isušivanja završi.</li><li>2. Za resetovanje poruke o grešci, isključite uređaj.</li><li>3. Ponovo uključite uređaj.</li><li>4. Ako se poruka o grešci ponovo prikaže, pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", Stranica 49</li></ol>
: treperi.	Sistem za kontrolu napona prepoznaje nedozvoljeno podkoračenje napona. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Otklanjanje smetnje nije moguće.</li></ul>
	<b>Napomena:</b> Kada se napajanje naponom stabilizuje, program nastavlja normalno da teče.
	Podkoračenje napona može da dovede do produžavanja programa. Otklanjanje smetnje nije moguće.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rešavanje problema</b>
⌚ svetli.	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.</li> <li>▶ → "Prekidanje programa", Stranica 31</li> </ul>
	<p>Nivo vode je previsok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje.</li> <li>→ "Programi", Stranica 24</li> </ul>
⌚ treperi.	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za start programa pritisnite <b>▷ Start/Reload</b>.</li> </ol>
	<p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovo otvorite vrata.</li> <li>2. Uklonite veš koji se zaglavio.</li> <li>3. Zatvorite vrata.</li> <li>4. Za start programa pritisnite <b>▷ Start/Reload</b>.</li> </ol>
Svi drugi kodovi grešaka.	<p>Smetnja u funkcionisanju</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite korisničku službu.</li> <li>→ "Korisnička služba", Stranica 49</li> </ul>
"E:30/-20"	<p>Kvar magnetnog ventila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite korisnički servis.</li> <li>→ "Korisnička služba", Stranica 49</li> </ul>
	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
	<p>Dodatna voda je napunjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.</li> </ul>
Uredaj ne funkcioniše.	<p>Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.</li> </ul>
	<p>Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> </ul>
	<p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li> </ul>
Program se ne pokreće.	<p><b>▷ Start/Reload</b> nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite <b>▷ Start/Reload</b>.</li> </ul>
	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za start programa pritisnite <b>▷ Start/Reload</b>.</li> </ol>
	Zaključavanje za decu je aktivirano.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 32</li><li>⌚ <b>Finished in</b> je aktivirano.<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proverite da li je ⌚ <b>Finished in</b> aktivirano. → "Tasteri", Stranica 23</li></ul></li></ul>
Vrata ne mogu da se otvore.	<p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ponovo otvorite vrata.</li><li>2. Uklonite veš koji se zaglavio.</li><li>3. Zatvorite vrata.</li><li>4. Za start programa pritisnite ⌂ <b>Start/Reload</b>.</li></ol>
Nivo vode je previsok.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.</li><li>▶ → "Prekidanje programa", Stranica 31</li></ul>
Nestanak struje.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje. → "Programi", Stranica 24</li></ul>
Sapunica se ne ispira.	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li></ul> <p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignećeni.</li></ul>
Pumpa za sapunicu je zapušena.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 35</li></ul>
Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.</li></ul>
Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe.</li></ul>
Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomiješajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li><li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li></ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Sapunica se ne ispira.	<p>Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen prođuzetak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. → "Priklučivanje uređaja", Stranica 14</li> </ul>
Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut.	<p>Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.</li> </ul>
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	<p>▷ <b>Start/Reload</b> nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite ▷ <b>Start/Reload</b>.</li> </ul>
Slavina za vodu je zatvorena.	<p>Sita u dovodu vode su zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita u dovodu vode.</li> </ul>
Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.	<p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>
Višestruko kratko centrifugiranje.	<p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.</li> </ul>
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
	<p>Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kod izbeljivanja, po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
	<p>Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
U bubenju se ne vidi voda.	Voda je ispod vidnog područja. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li><li>▶ Ne punite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.</li></ul>
Bubanj se po startu programa kratko pomera.	Razlog je interni test motora. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.</li></ul>
U pregradi  se nalazi preostala voda.	Umetak u pregradi  je zapušen. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 34</li></ul>
Vibracije i pokretanje uređaja tokom centrifugiranje.	Uređaj nije ispravno nivelišan. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15</li></ul>
	Stopice uređaja nisu fiksirane. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Fiksirajte stopice uređaja.</li><li>▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15</li></ul>
	Transportni osigurači nisu uklonjeni. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13.</li></ul>
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	Prepoznavanje punjenja je aktivno. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja.</li></ul>
	<b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.
Intenzivno stvaranje pene.	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomешajte sa 0,5 l vode i to ulijte u levu komoru (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem).</li><li>▶ Kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li></ul>
Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.	Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.</li></ul>
	 <b>Less Ironing</b> je aktivirano. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine.</li></ul>
	Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Veš u bubenju iznova rasporedite.</li></ul>
	<b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rešavanje problema</b>
Program centrifuge se ne pokreće.	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	Ovodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prgnječeni.
	Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša. ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.
	<b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju. ▶ Pokrenite program <b>Spin</b> .
Šumovi i šištanje.	Voda se pod pritiskom pumpa u pregradu za deterdžent za pranje veša. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Glasni zvukovi tokom centrifugiranja.	Uredaj nije ispravno nivelišan. ▶ → "Centriranje uređaja", Stranica 15
	Stopice uređaja nisu fiksirane. ▶ Fiksirajte stopice uređaja. → "Centriranje uređaja", Stranica 15
	Transportni osigurači nisu uklonjeni. ▶ → "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13.
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu. ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 35
Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja.	Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispumpava. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Pojava gužvanja.	Broj obrtaja centrifuge je suviše velik. ▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge.
	Količina punjenja je prevelika. ▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja.
	Podešen je neadekvatan program za vrstu tkanine. ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Deterdžent za pranje veša ili omekšivač kapije sa manžetne i skuplja se na vratima ili u naboru manžetne.	<p>Previše deterdženta za pranje veša ili omekšivača u pregradi za deterdžent.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod doziranja tečnog deterdženta ili omekšivača obratite pažnju na oznake u pregradi za deterdžent i nemojte dozirati preko toga.</li></ul>
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan.	<p>Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.</li><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul>
	<p> <b>Less Ironing</b> je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine.</li></ul>
	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.</li></ul>
	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prgnječeni.</li></ul>
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Veš u bubenju iznova rasporedite.</li></ul>
	<p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul>
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Veš u bubenju iznova rasporedite.</li></ul>
	<p><b>Napomena:</b> Po mogućству ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li></ul>
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Pokrenite program <b>Rinse</b>.</li></ul>
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nakon pranja i sušenja očetkajte veš.</li></ul>

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok i rešavanje problema</b>
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno. 1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. → "Priklučivanje dovodnog creva za vodu", Stranica 14 2. Zavrnite vijčani spoj.
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	Odvodno crevo za vodu je oštećeno. ▶ Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu.
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. → "Vrste priključivanja odvoda vode", Stranica 14
	Vлага i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija. ▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 34 ▶ Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.

## 17.1 Deblokada u slučaju opasnosti


### Deblokiranje vrata

**Zahtev:** Pumpa za sapunicu je prazna. → Stranica 35

1. **PAŽNJA!** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.

Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

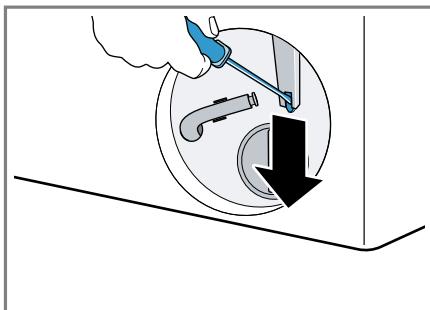

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute klapnu za održavanje tako da ulegne.
- 3. Zatvorite klapnu za održavanje.

## 18 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznote kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznoti kako odložiti stare uređaje u otpad.

### 18.1 Demontiranje uređaja


**Napomena:** Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu za pranje.  
→ "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 35
6. Demontirajte creva.

## 18.2 Postavljanje transportnih osigurača

Uređaj radi transporta osigurajte transportnim osiguračima, kako biste izbegli oštećenja.

1. Pomoću odvijača uklonite 4 kapice za pokrivanje.

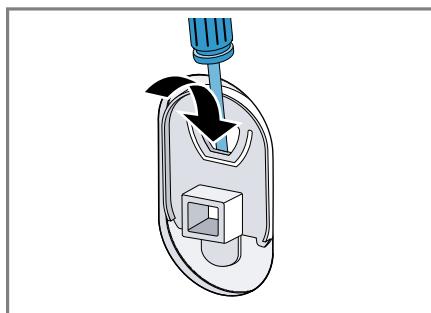

- Sačuvajte kapice za pokrivanje.
2. Montirajte 4 transportna osigurača. Pri tome se orijentijište prema opisu  
→ "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13 i postupite obrnutim redosledom.

### 18.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

- ▶ Za dodatne informacije, videti  
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 11 i  
→ "Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem", Stranica 19.

## 18.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
  - ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.
1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
  2. Presecite mrežni priključni vod.
  3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 19 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, обратите se најуслужнијој корисниčкој službi.

Funkcionalni relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

### 19.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

## 20 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljenе na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orientacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup>	Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Preostala vлага (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:48	0,870	75,0	38	1351	50,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:54	0,370	40,0	27	1351	49,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:22	0,180	30,0	23	1351	52,00
Cottons 20 °C	9,0	3:44	0,400	98,0	23	1400	50,00
Cottons 40 °C	9,0	3:44	1,290	98,0	44	1400	50,00
Cottons 60 °C	9,0	3:44	1,750	98,0	60	1400	50,00
+ Prewash 40 °C	9,0	4:14	1,330	110,0	44	1400	50,00
Easy Care 40 °C	4,0	2:37	0,800	61,0	44	1200	30,00
Quick Mix 40 °C	4,0	1:05	0,640	44,0	42	1400	53,00
Wool 30 °C	2,0	0:41	0,300	48,0	29	800	26,00

<sup>1</sup> Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

<sup>2</sup> Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

## 21 Tehnički podaci

Visina uređaja  
sina uređaja 84,8 cm

Širina uređaja 59,8 cm

Dubina uređaja	58,8 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	63,2 cm

Dubina uređaja sa otvorenim vratima	104,9 cm
Težina	68,3 kg
Maksimalna količina za punjenje	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50-60 Hz
— Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno stanje: 0,15 W</li> <li>■ Stanje mirovanja: 0,50 W</li> </ul>
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
Dužina odvodnog creva za vodu	150 cm
Dužina mrežnog priključnog voda	160 cm

Dodata informacija o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Pratite uputstva za pretragu modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova preko crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

<sup>1</sup> Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001727691** (020315)

sr