



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Sušilni stroj

**WTW876LBY**

- [sl]** Uporabniški priročnik in na-  
vodila za montažo

# Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



## Kazalo

<b>1 Varnost .....</b>	<b>4</b>	<b>8 Stopnja sušenja .....</b>	<b>21</b>																																																																														
1.1 Splošna navodila.....	4	8.1 Sprememba stopnje sušenja ...	21																																																																														
1.2 Namenska uporaba.....	4	8.2 Prilagoditev stopnje sušenja ....	21																																																																														
1.3 Omejitev kroga uporabnikov.....	4																																																																																
1.4 Varna namestitev.....	5																																																																																
1.5 Varna uporaba.....	7																																																																																
1.6 Varno čiščenje in vzdrževa- nje.....	9																																																																																
<b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b>	<b>11</b>	<b>9 Programi .....</b>	<b>22</b>																																																																														
<b>3 Varstvo okolja in varčevanje .....</b>	<b>11</b>	9.1 Samodejni programi.....	22																																																																														
3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....	11	9.2 Časovni programi.....	23																																																																														
3.2 Varčevanje z energijo.....	11																																																																																
3.3 Način za varčevanje z ener- gijo.....	12																																																																																
<b>4 Namestitev in priključitev .....</b>	<b>12</b>	<b>10 Pribor .....</b>	<b>25</b>																																																																														
4.1 Odstranjevanje embalaže aparata .....	12	<b>11 Perilo .....</b>	<b>26</b>																																																																														
4.2 Obseg dobave.....	12	4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve .....	12	11.1 Priprava perila .....	26	4.4 Izravnava aparata .....	13			4.5 Priklop aparata na električno napajanje .....	13	<b>12 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>26</b>	<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>14</b>	5.1 Aparat.....	14	12.1 Vklopite aparat .....	26	5.2 Upravljalno polje.....	15	5.3 Logika upravljanja .....	15	12.2 Nastavitev programa .....	26	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>16</b>			12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama .....	26	<b>7 Tipke .....</b>	<b>18</b>			12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26			12.5 Naložite perilo .....	27			12.6 Zagon programa .....	27			12.7 Naknadno dodajanje perila....	27			12.8 Prekinitev programa .....	27			12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27			12.10 Izklop aparata.....	27			12.11 Filter za vlakna .....	27			12.12 Posoda za kondenzat.....	29			<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>			13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30			13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30
4.3 Zahteve glede mesta posta- vitve .....	12	11.1 Priprava perila .....	26																																																																														
4.4 Izravnava aparata .....	13																																																																																
4.5 Priklop aparata na električno napajanje .....	13	<b>12 Osnovno upravljanje.....</b>	<b>26</b>																																																																														
<b>5 Spoznavanje .....</b>	<b>14</b>	5.1 Aparat.....	14	12.1 Vklopite aparat .....	26	5.2 Upravljalno polje.....	15	5.3 Logika upravljanja .....	15	12.2 Nastavitev programa .....	26	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>16</b>			12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama .....	26	<b>7 Tipke .....</b>	<b>18</b>			12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26			12.5 Naložite perilo .....	27			12.6 Zagon programa .....	27			12.7 Naknadno dodajanje perila....	27			12.8 Prekinitev programa .....	27			12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27			12.10 Izklop aparata.....	27			12.11 Filter za vlakna .....	27			12.12 Posoda za kondenzat.....	29			<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>			13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30			13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30														
5.1 Aparat.....	14	12.1 Vklopite aparat .....	26																																																																														
5.2 Upravljalno polje.....	15	5.3 Logika upravljanja .....	15	12.2 Nastavitev programa .....	26	<b>6 Zaslon .....</b>	<b>16</b>			12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama .....	26	<b>7 Tipke .....</b>	<b>18</b>			12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26			12.5 Naložite perilo .....	27			12.6 Zagon programa .....	27			12.7 Naknadno dodajanje perila....	27			12.8 Prekinitev programa .....	27			12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27			12.10 Izklop aparata.....	27			12.11 Filter za vlakna .....	27			12.12 Posoda za kondenzat.....	29			<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>			13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30			13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30																				
5.3 Logika upravljanja .....	15	12.2 Nastavitev programa .....	26																																																																														
<b>6 Zaslon .....</b>	<b>16</b>			12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama .....	26	<b>7 Tipke .....</b>	<b>18</b>			12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26			12.5 Naložite perilo .....	27			12.6 Zagon programa .....	27			12.7 Naknadno dodajanje perila....	27			12.8 Prekinitev programa .....	27			12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27			12.10 Izklop aparata.....	27			12.11 Filter za vlakna .....	27			12.12 Posoda za kondenzat.....	29			<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>			13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30			13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30																										
		12.3 Prilagoditev nastavitev pro- grama .....	26																																																																														
<b>7 Tipke .....</b>	<b>18</b>			12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26			12.5 Naložite perilo .....	27			12.6 Zagon programa .....	27			12.7 Naknadno dodajanje perila....	27			12.8 Prekinitev programa .....	27			12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27			12.10 Izklop aparata.....	27			12.11 Filter za vlakna .....	27			12.12 Posoda za kondenzat.....	29			<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>			13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30			13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30																																
		12.4 Shranjevanje nastavitev programa.....	26																																																																														
		12.5 Naložite perilo .....	27																																																																														
		12.6 Zagon programa .....	27																																																																														
		12.7 Naknadno dodajanje perila....	27																																																																														
		12.8 Prekinitev programa .....	27																																																																														
		12.9 Jemanje perila iz aparata.....	27																																																																														
		12.10 Izklop aparata.....	27																																																																														
		12.11 Filter za vlakna .....	27																																																																														
		12.12 Posoda za kondenzat.....	29																																																																														
		<b>13 Otroško varovalo .....</b>	<b>30</b>																																																																														
		13.1 Aktiviranje otroškega varo- vala .....	30																																																																														
		13.2 Deaktiviranje otroškega va- rovala.....	30																																																																														

<b>14 Osnovne nastavitev .....</b>	<b>31</b>
14.1 Pregled osnovnih nastavitev .....	31
14.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev.....	32
<b>15 Nega aparata .....</b>	<b>32</b>
15.1 Priprava aparata za nego aparata .....	32
15.2 Vklop nege aparata.....	32
15.3 Opravite preprosto nego aparata na aparatu.....	33
15.4 Priprava intenzivne nege aparata na aparatu.....	34
15.5 Opravite intenzivno nego aparata .....	34
15.6 Zaključek intenzivne nege aparata .....	36
<b>16 Čiščenje in nega.....</b>	<b>37</b>
16.1 Nasveti za čiščenje in nego ...	37
16.2 Senzor vlažnosti .....	37
16.3 Filter posode za kondenzat....	38
<b>17 Odpravljanje motenj.....</b>	<b>39</b>
<b>18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje.....</b>	<b>43</b>
18.1 Priprava aparata za transport .....	43
18.2 Odstranitev starega aparata v odpad .....	43
<b>19 Servisna služba.....</b>	<b>44</b>
19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD).....	44
<b>20 Vrednosti porabe .....</b>	<b>45</b>
<b>21 Tehnični podatki .....</b>	<b>46</b>



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za sušenje in osveževanje z vodo opranih tkanin, primernih za strojno sušenje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

## 1.4 Varna namestitev

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Aparata nikoli ne priključite na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena večpolna naprava za prekinitve toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitevi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

### ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.

- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja  
→ "Pribor", Stran 25. Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

### **⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehtnice.  
Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.
- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!**

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

## **1.5 Varna uporaba**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
  - Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
  - Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
  - Pokličite pooblaščeni servis. → *Stran 44*
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
  - Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
  - Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visoko-tlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Premogov prah ali moka v okolici aparata lahko povzročita eksplozijo.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!

Kondenzirana voda iz tega aparata ni pitna voda in je lahko onesnažena z vlakni.

- ▶ Ne pijte in ne uporabljajte kondenzirane vode iz tega aparata. Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranujte nedostopno za otroke.

## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če pride v stik z odprtim ognjem ali virom vžiga.

- ▶ V bližini aparata ne sme biti odprtega ognja in virov vžiga.



## ⚠️ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!

Ostanki v filtru za vlakna se lahko med sušenjem vnamejo.

- ▶ Redno čistite filter za vlakna.

Lahko vnetljivi predmeti, npr. vžigalniki ali vžigalice, se lahko med sušenjem vnamejo.

- ▶ Pred sušenjem iz žepov perila odstranite vse lahko vnetljive predmete.

Če je bilo neoprano perilo v stiku s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem voska, barvo, maščobo ali odstranjevalcem madežev, se lahko med sušenjem vname.

- ▶ V aparatu ne sušite neopranega perila.
- ▶ Pred sušenjem temeljito izperite perilo z vročo vodo in pralnim sredstvom.
- ▶ Aparata ne uporabljajte, če je bilo perilo prej očiščeno z industrijskimi kemikalijami.

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Če predčasno prekinete sušenje, se perilo ne ohladi dovolj in se lahko vname.

- ▶ Programa za sušenje ne prekinite predčasno.
- ▶ Če predčasno prekinete sušenje, takoj vzemite perilo iz aparata in ga razprostite.

### **⚠️ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.

Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.

- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.

Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.

- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

## **1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje**

### **⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

**SI** Varnost

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

**⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapi.

- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### **POZOR!**

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 22

Pregrevanje aparata lahko vpliva na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo prezračevalna odprtina na aparatu prosta.
- ▶ Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora.

V prezračevalno odprtino na aparatu se med delovanjem lahko vsrkajo lahki predmeti, npr. lasje in vlakna, ki vplivajo na delovanje aparata.

- ▶ Med delovanjem naj bo okolica aparata čista.
- ▶ V bližini aparata naj ne bo lahkih predmetov.

Pena ali penasta guma lahko med sušenjem spremeni obliko ali se stope.

- ▶ Ne sušite perila, ki vsebuje peno ali penasto gumo.

Neustrezná čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- ▶ Ne uporabljajte trdih čistilnih blaznic ali gobic.
- ▶ Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.

- ▶ Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat uporabljajte v dobro prezračenem prostoru in prezračevalna odprtina na aparatu naj bo prosta.

- ✓ Če zrak ne kroži dovolj, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

Pred sušenjem perilo ožemite v pralnem stroju.

- ✓ Če je perilo bolj vlažno, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

Upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ "Programi", Stran 22

- ✓ Če prekoračite največjo količino perila, se trajanje programa podaljša in poraba energije se zviša.

## **sl Namestitev in priključitev**

- Po sušenju očistite filter za vlakna  
→ *Stran 27.*
- ✓ Zamašen filter za vlakna zmanjša zračni tok v aparatu, trajanje programa se podaljša in poraba energije se zviša.

## **3.3 Način za varčevanje z energijo**

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in  utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom, npr. odprete ali zaprete vrata. Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če aparata še naprej ne upravljate, se izklopi.

3. Odprite vrata aparata.  
→ "Osnovno upravljanje", *Stran 26*
4. Odstranite pribor iz bobna.
5. Zaprite vrata aparata.

## **4.2 Obseg dobave**

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

### **POZOR!**

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- ▶ Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- ▶ Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezni pribor.  
→ "Pribor", *Stran 25*

---

## **4 Namestitev in priključitev**


### **4.1 Odstranjevanje embalaže aparata**

#### **POZOR!**

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- ▶ Pred uporabo te predmete in vse priloženi pribor odstranite iz bobna.
1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.  
→ "Odlaganje embalaže novega aparata", *Stran 11*
  2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.

---

<b>Obseg dobave</b>	<b>Opis</b>
	Sušilni stroj
	Spremni dokumenti

---

## **4.3 Zahteve glede mesta postavitve**

#### **POZOR!**

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.


- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- ▶ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.


### **Mesto postavljanja Zahteve**

Na tleh

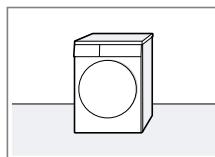

Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino. Izravnajte aparat → Stran 13.

V pralno-sušilnem stolpu

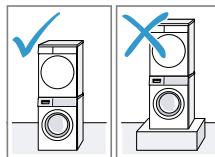

Aparat postavite v pralno-sušilni stolp samo z originalnim kompletom za povezavo proizvajalca sušilnika.

- Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo → Stran 25
- Povezovalni komplet → Stran 25

Aparat postavite samo na pralni stroj istega proizvajalca. Globina in širina tega aparata se morata ujemati z mrami pralnega stroja.


### **Mesto postavljanja Zahteve**

Pralno-sušilnega stolpa ne postavite na podstavek.

## **4.4 Izravnava aparata**

Da zmanjšate hrup in tresljaje, pravilno izravnajte aparat.

- ▶ Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehnicco preverite, ali je aparat izravnан.

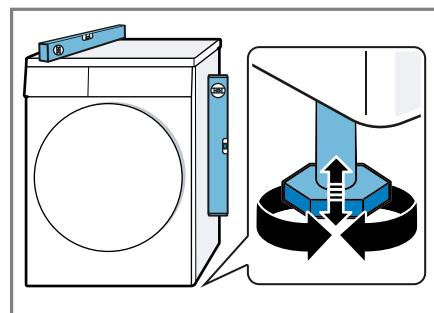

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

## **4.5 Prikljup aparata na električno napajanje**

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.


Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 46.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.

## 5 Spoznavanje

### 5.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

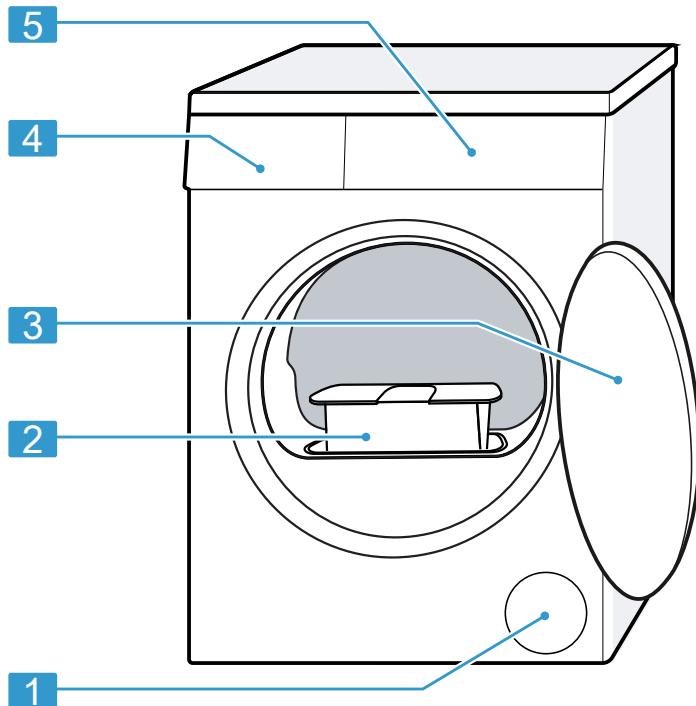

Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

**1** Prezračevalna odprtina

**2** Filter za vlakna → Stran 27


**3** Vrata

**4** Posoda za kondenzat  
→ Stran 29

**5** Upravljalno polje → Stran 15

## 5.2 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

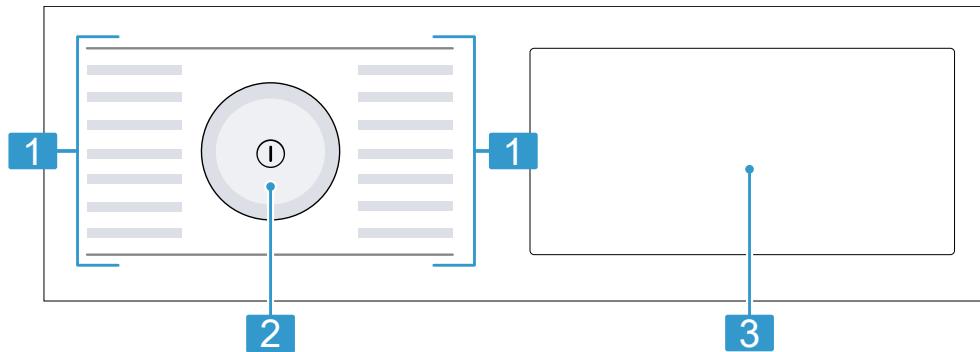

**1** Programi → *Stran 22*

**2** Programske tipke → *Stran 26*

**3** Tipke → *Stran 18* in zaslon → *Stran 16*


## 5.3 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona se odzivajo na dotike. Nastavite aktivirate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavite so na zaslonu svetlejše. Aktivirane nastavite lahko spremenite ali deaktivirate, tako da na zaslonu znotra pritisnete na ustrezne tipke.

### POZOR!

Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.

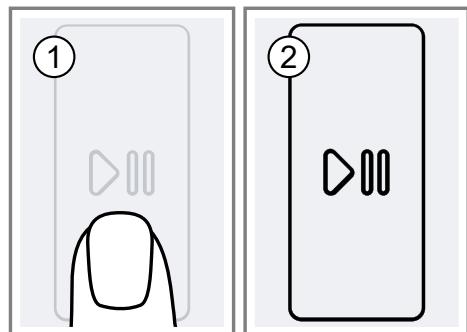


### Sprememba nastavitevne vrednosti

Če aktivirate določene nastavite, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitevno vrednost lahko sprememrite.

- ▶ Pritisnite izbirne tipke → *Stran 18*.  
Na zaslonu se prikaže nastavitevna vrednost.

## 6 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila.

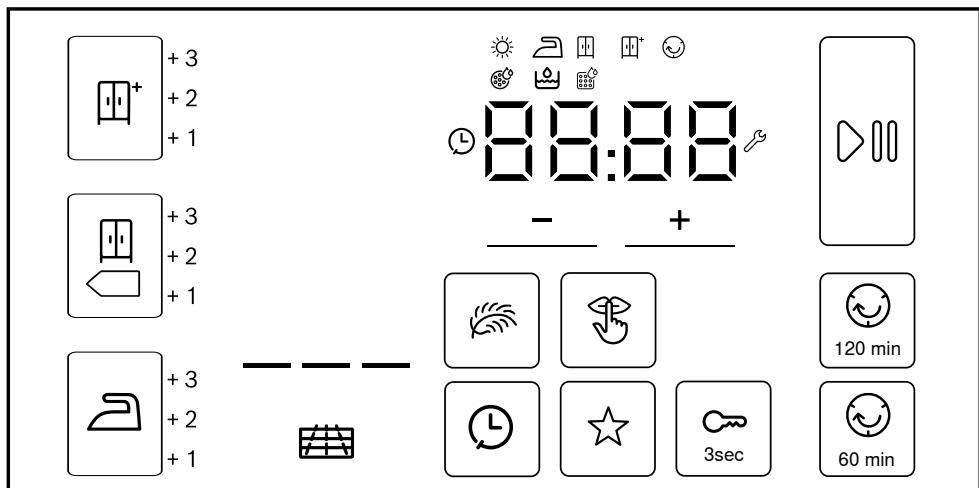

Primer prikaza na zaslonu

Prikaz	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostali čas programa	Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.
00:00	Časovni program	Časovni program je nastavljen. → "Časovni programi", Stran 23
⌚ 02:45 <sup>1</sup>	Končano čez -	→ "Tipke", Stran 20
▷	Vklop/premor	Zagon, prekinitev ali premor <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sveti: program se izvaja in ga lahko prekinete ali naredite premor.</li> <li>■ utripa: program lahko zaženete ali nadaljujete.</li> </ul>
+1 +2 +3	Stopnja sušenja je spremenjena	Spremenjena stopnja sušenja je aktivirana. → "Stopnja sušenja", Stran 21
💧	Rezervoar za kondenzirano vodo	Izpraznite rezervoar za kondenzirano vodo → Stran 29. Vstavite rezervoar za kondenzirano vodo → Stran 30.
🧽	Filter za vlakna	Očistite filter za vlakna → Stran 27.

<sup>1</sup> Primer

Prikaz	Naziv	Opis
CArE	Preprosta nega aparata	Opravite program za preprosto nego aparata. → "Opravite preprosto nego aparata na aparatu", Stran 33
Hot	Postopek hlajenja	Perilo se hladi, medtem ko se boben vrti, da se perilo ne poškoduje. Postopek lahko prekinete, tako da odprete vrata. <b>Opomba:</b> Ne spreminjajte programa.
 — — —	Samodejno čiščenje aparata	Med samodejnim čiščenjem se toplotni izmenjevalnik aparata izpere. <b>Opomba:</b> Ne odstranite posode za kondenzirano vodo in ne prekinite programa.
	Osnovne nastavitev	Spremenite osnovne nastavitev. → "Osnovne nastavitev", Stran 31
	Sušenje	Stanje programa
	Stopnja sušenja: dovolj suho za likanje	Stanje programa
	Stopnja sušenja: dovolj suho za zlaganje v omaro	Stanje programa
	Stopnja sušenja: dovolj suho za zlaganje v omaro plus	Stanje programa
	Zaščita pred mečkanjem	Stanje programa
	Premor	Stanje programa
End	Konec programa	Stanje programa

<sup>1</sup> Primer

## 7 Tipke

Tu boste našli pregled tipk in nastavitev, ki jih omogočajo.

Tipka	Izbira	Opis
▷	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ prekinitev</li> <li>■ premor</li> </ul>	Zagon, prekinitev programa ali premor.
① (omrežno stikalo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ izklop</li> </ul>	Vklopite ali izklopite aparat.
⌚ 3sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte otroško varovalo. Zavarujte upravljalne elemente pred nemernim upravljanjem. Če aktivirate otroško varovalo in izklopite aparat, otroško varovalo ostane aktivirano. → "Otroško varovalo", Stran 30
+ -	Večkratna izbira	Da spremenite nastavitev, pritiskajte izbirno tipko + ali -, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.
☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ shrani</li> <li>■ nastavitev</li> </ul>	Če tipko pritisnete za pribl. 3 sekunde, da shranite svoje individualne nastavitev programu. → "Shranjevanje nastavitev programu", Stran 26 Če tipko na kratko pritisnete, nastavite program z vašimi individualnimi nastavtvami programu.

<b>Tipka</b>	<b>Izbira</b>	<b>Opis</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Če izberete , je stopnja sušenja aktivirana. Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 21</li> <li>■ Če izberete +1, +2 ali +3, je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 21</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Če izberete , je stopnja sušenja aktivirana. Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 21</li> <li>■ Če izberete +1, +2 ali +3, je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 21</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ +1</li> <li>■ +2</li> <li>■ +3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Če izberete , je stopnja sušenja aktivirana. Stopnja sušenja določa, kako vlažno ali suho bo perilo po koncu programa. → "Stopnja sušenja", Stran 21</li> <li>■ Če izberete +1, +2 ali +3, je stopnja sušenja spremenjena. → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 21</li> </ul>

**sl Tipke**

<b>Tipka</b>	<b>Izbira</b>	<b>Opis</b>
⌚ 60min	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 60 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
⌚ 120min	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte zaščito pred mečkanjem. Boben po koncu programa 120 minut v rednih časovnih intervalih premika perilo, da se manj mečka.
🕒	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktivirajte ali deaktivirajte nežno sušenje. Temperatura se zniža za občutljive tkanine, npr. za poliakril ali elastan. Trajanje programa se podaljša.
⌚	do 24 ur	Določite čas konca programa. Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur. Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.
⚡	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ali deaktiviranje zvočnih signalov pri upravljanju in opozorilnih zvočnih signalov.

## 8 Stopnja sušenja

Za vsak samodejni program je določena stopnja sušenja. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

<b>Stopnja sušenja</b>	<b>Perilo</b>	<b>Rezultat sušenja</b>
	Večplastno, debelo perilo, ki se počasi suši.	Perilo je suho.
 	Navadno, enoplastno perilo.	Perilo je suho.
	Navadno, enoplastno perilo	Perilo je po sušenju še rahlo vlažno. Da preprečite gube po koncu sušenja, perilo zlikajte ali obesite.

### 8.1 Sprememba stopnje sušenja

Pri nekaterih samodejnih programih lahko spremenite stopnjo sušenja, da bo vaše perilo še bolj suho ali vlažno.

- ▶ Nastavite samodejni program.  
→ "Samodejni programi",  
Stran 22
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.

### 8.2 Prilagoditev stopnje sušenja

Če se vam perilo po sušenju na določeni stopnji sušenja zdi preveč vlažno, lahko stopnjo sušenja spremeni te.

1. Nastavite samodejni program.  
→ "Samodejni programi",  
Stran 22
- ✓ Na zaslonu je prikazana določena stopnja sušenja.
2. Pritisnite ,  ali .
- ✓ Na zaslonu se prikaže: "+1", "+2" ali "+3".

## 9 Programi

Perilo lahko sušite s samodejnim programom ali s časovnim programom.

### 9.1 Samodejni programi

Samodejni programi so tisti programi, pri katerih senzorji vlažnosti med sušenjem merijo preostalo vlago v perili. Program se konča šele, ko je nastavljena stopnja sušenja dosežena. Vsak samodejni program ima stopnjo sušenja → Stran 21. Stopnja sušenja določa, kako suho ali vlažno bo perilo po koncu programa.

#### Nasveti

- Stopnjo sušenja izberite glede na tkanine ali na želeni rezultat sušenja.  
→ "Stopnja sušenja", Stran 21
- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
 Cottons 	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	8,0
 Easy-Care 	Sušenje tkanin iz sintetike in mešanih vlačen.	3,5
 Mix 	Sušenje tkanin iz bombaža in sintetike.	3,0
 Duvet	Sušenje tekstila, napoljenega s sintetičnimi vlakni, vzglavnikov, prešitih ali dnevnih odej.	2,5
<b>Opomba:</b> Velike kose tekstila, odeje ali blazine sušite posamezno.		
 Delicates 	Sušenje občutljivih tkanin iz satena, sintetičke in mešanih vlaken.	2,0
 Down	Sušenje tekstila, napoljenega s puhom, odej ali odej s puhom.	1,5
<b>Opombe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Velike kose tekstila, npr. odeje ali spalne vreče, sušite posamezno.</li> <li>■ Po koncu programa pretresite tekstilne kose, da se polnilo razporedi in da se vlažni kosmi razpustijo.</li> </ul>		
 AllergyPlus	Sušenje neobčutljivih tkanin iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	4,0
<b>Opomba:</b> Posebej primerno pri povečanih higieniskih zahtevah.		

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
 Sportswear	Sušenje športnih oblačil iz funkcijskih vlaken, mikro vlaken in sintetike, ki se hitro sušijo.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje srajc in bluz iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken. <b>Opomba:</b> Za optimalen rezultat sušenja sušite največ 5 srajc ali 5 bluz. Po sušenju perilo zlikajte ali ga obesite. Preostanek vlage se bo tako enakomerno porazdelil.	1,5
 Super Quick 40'	Sušenje tkanin iz sintetike in tankega bombaža.	2,0
 Towels	Sušenje neobčutljivih brisač in kopalnih plaščev iz bombaža in lanu, ki se lahko kuhajo.	6,0

## 9.2 Časovni programi

Časovni programi so programi z določenim ali nastavljivim trajanjem programa. Po preteku časa se program konča, čeprav mogoče perilo še ni suho. Časovni programi so primerni za sušenje posameznih kosov perila ali tankih tkanin.

**Nasvet:** Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
Wool Finish 	Sušenje volne ali tkanin z deležem volne, primernih za pranje v pralnem stroju. <b>Opomba:</b> Perilo postane bolj mehko, a ni posušeno. Perilo po koncu programa vzemite iz sušilnika in počakajte, da se posuši.	0,5
Time Program Cold 	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile. Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile. Primerno tudi za osveževanje ali zračenje malo nošenega perila.	3,0

**sl** Programi

Program	Opis	maks. količina perila (kg)
Time Program Warm ⌚	Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile.Sušenje vseh vrst tkanin, razen volne in svile. Primeren za že sušeno ali nekoliko vlažno perilo in za dodatno sušenje večslojnega, debelega perila.	3,0

## 10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

**Opomba:** Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na  
→ "Servisna služba", Stran 44.

	Uporaba	Kataloška številka
Povezovalni komplet	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezni pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine.	WTZ27410
Povezovalni komplet z izvlečno delovno ploščo	Da prihranite prostor, aparat postavite na ustrezni pralni stroj istega proizvajalca in enake širine in globine. Z izvlečno delovno ploščo lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZ27400
Košara za volno	Sušenje ali zračenje posameznih kosov volnenih tkanin, športne obutve in plišastih igrač.	WMZ20600
Sredstvo za nego aparata	Nadomestni del za funkcijo intenzivne nege aparata.	00311829
Podstavek	Postavite aparat na višjoraven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega.	WTZPW20D

## 11 Perilo

### 11.1 Priprava perila

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- ▶ Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
- ▶ Pripravite perilo, da varujete aparat in perilo.
  - izpraznjite žepe
  - skrtačite pesek iz vseh zavirkov in žepov
  - zapnite prevleke za odeje in vzglavnike
  - zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
  - pasove in trakove zvezite ali uporabite vrečko za perilo
  - odstranite kolesca in obtežilne vrvice za zaveso ali uporabite mrežico za perilo
  - za majhne in občutljive kose perila, npr. otroške nogavičke, uporabite mrežico za pranje
  - perilo razgrnite in razrahljajte ali upoštevajte opis programov
  - perilo pred sušenjem ožemite
  - Volnene kose perila, športno obutev in plišaste živali sušite v košari za volno

Postopek vklopa traja nekaj sekund.

**Opomba:** Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

### 12.2 Nastavitev programa

1. Obrnite programsko stikalo in ga nastavite na želeni program.  
→ "Programi", Stran 22
2. Po želji lahko spremenite nastavitev programa.  
→ "Prilagoditev nastavitev programa", Stran 26

### 12.3 Prilagoditev nastavitev programa

Glede na program in potek programa lahko prilagodite ali aktivirate in deaktivirate nastavitev.

**Zahteva:** Program je nastavljen.

→ "Nastavitev programa", Stran 26

- ▶ Prilagodite nastavitev programa.  
→ "Tipke", Stran 18
- Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → Stran 15.

**Opomba:** Nastaviteve programa se za ta program ne shranijo trajno.

### 12.4 Shranjevanje nastavitev programa

Individualne nastavitev programa lahko shranite kot priljubljeni program.

**Zahteve**

- Program je nastavljen.  
→ "Nastavitev programa", Stran 26
- Nastaviteve programa so prilagojene.  
→ "Prilagoditev nastavitev programa", Stran 26
- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite ☆.

## 12 Osnovno upravljanje

### 12.1 Vklopite aparat

**Zahteva:** Stroj je pravilno postavljen in priključen.

→ "Namestitev in priključitev", Stran 12

- ▶ Pritisnite ①.

Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆.

**Opomba:** Ponovite te korake, da prepišete shranjeni program.

## 12.5 Naložite perilo

**Opomba:** Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ "Programi", Stran 22

### Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.  
→ "Perilo", Stran 26
- Boben je prazen.
- 1. Odprite vrata.
- 2. Perilo naložite v boben.
- 3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vratimi.

## 12.6 Zagon programa

**Zahteva:** Program je nastavljen.  
→ "Nastavitev programa", Stran 26

- ▶ Pritisnite ▶.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas trajanja programa ali čas do konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: "End".

**Opomba:** Ko se prikaže "Hot", aparat ohlaja perilo.

Ko "Hot" ugasne, je perilo ohlajeno.

## 12.7 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo kadar koli odvzamete ali dodate.

**Zahteva:** Program je zagnan.  
→ "Zagon programa", Stran 27

1. Pritisnite ▶.

Postopek hlajenja se samodejno vklopi čez pribl. 30 sekund in hladi perilo, medtem ko se boben vrti. Če želite preskočiti ali prekiniti postopek hlajenja, odprite vrata.  
→ "Zaslon", Stran 17

2. Odprite vrata.
3. Dodajte ali odvzemite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite ▶.

## 12.8 Prekinitev programa

1. Pritisnite ▶.
2. Odprite vrata aparata.
3. Vzemite perilo iz aparata.  
→ "Jemanje perila iz aparata", Stran 27

## 12.9 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata.
2. Perilo vzemite iz bobna.

## 12.10 Izklop aparata

- ▶ Pritisnite ①.

## 12.11 Filter za vlakna

Med sušenjem se vlakna iz perila zbirajo v filtru za vlakna. Filter za vlakna ščiti aparat pred vlaknimi.

### Čiščenje filtra za vlakna

Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, očistite filter za vlakna.


**Opomba:** Če aparat ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

### Zahteve


- Na zaslonu se prikaže po sušenju: "End"
- ali med delovanjem: ☀.
- 1. Odprite vrata.

**si** upravljanje


2. Vlakna odstranite z vrat.

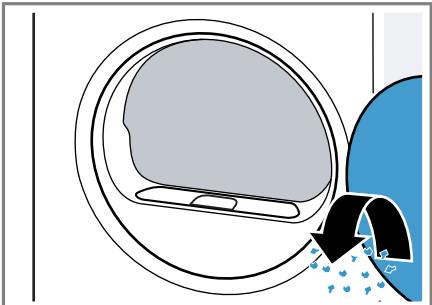

3. Odstranite dvodelni filter za vlakna.

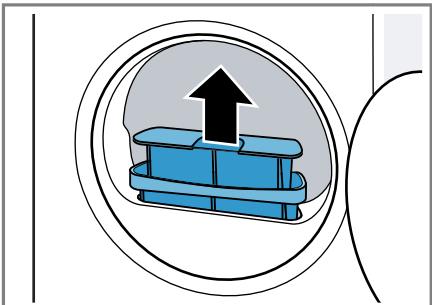


4. Vlakna odstranite iz vdolbine.

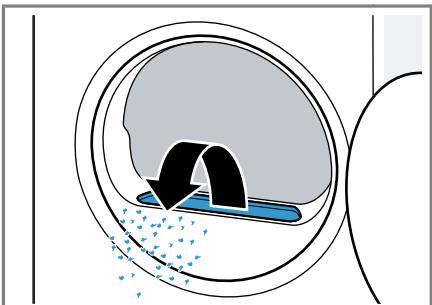


Pazite, da vlakna ne padejo v zračni kanal.


5. Ločite dvodelni filter za vlakna.

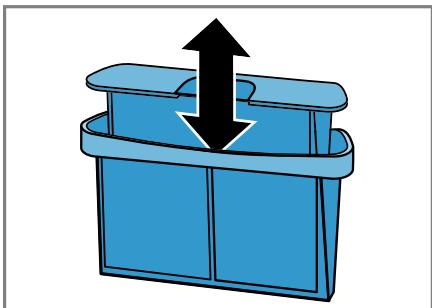


6. Odprite oboj filtra za vlakna.

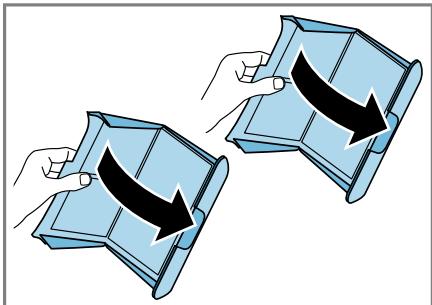


7. Odstranite vlakna.

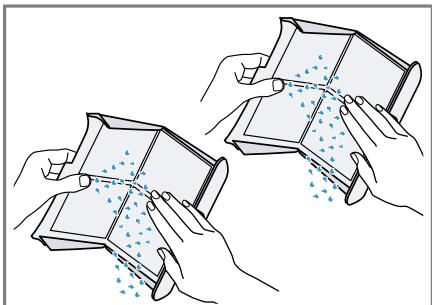


- Oba filtra za vlakna temeljito očistite pod tekočo toplo vodo in ju osušite.

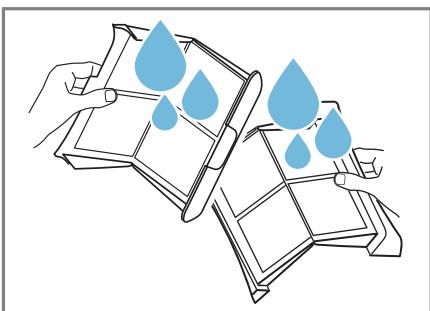

- Oba filtra za vlakna zaprite in se stavite.

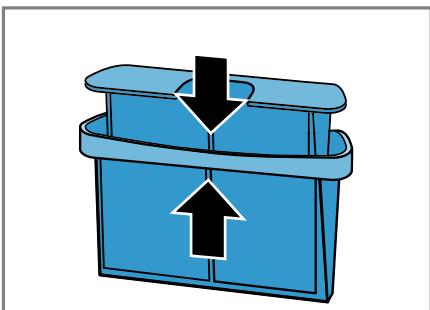

- Vstavite dvodelni filter za vlakna.

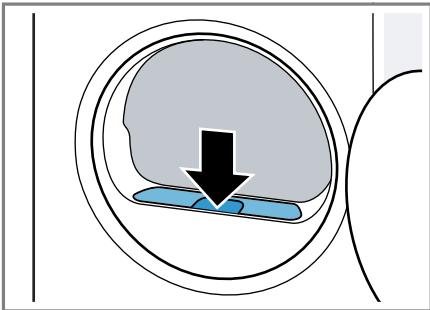

- Zaprite vrata.

## 12.12 Posoda za kondenzat


Med sušenjem se nabira kondenzat, ki ga vaš aparat uporabi za samodejno čiščenje. Aparat je tovarniško nastavljen tako, da se kondenzat zbere v posodi za kondenzat.

### Praznjenje posode za kondenzat


Ko je program sušenja končan ali če se med delovanjem na zaslonu prikaže obvestilo, izpraznite posodo za kondenzat.

#### Zahteve

- Na zaslonu se prikaže po sušenju: "End"
- ali med delovanjem:
- Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

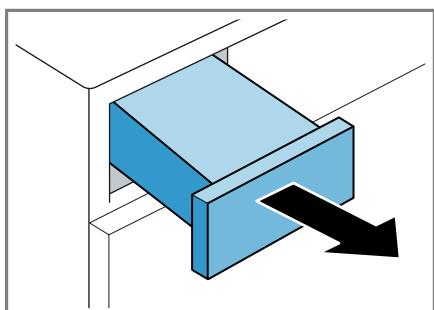

**2.** Izpraznite posodo za kondenzat.

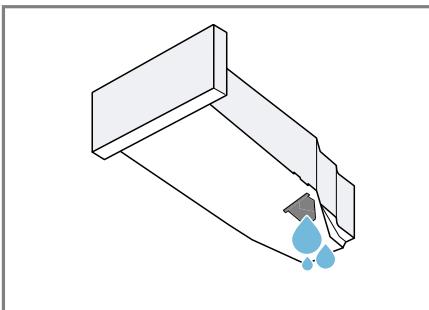


Redno preverjajte filter posode za kondenzat → Stran 38 in ga očistite, če je umazan.

Pazite, da pred uporabo aparata vstavite posodo za kondenzat.  
→ "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 30

**Vstavljanje posode za kondenzat**

**Zahteva:** Posodo za kondenzat  
→ Stran 29 ste odstranili iz aparata.

- ▶ Posodo za kondenzat vstavite do prislonja.

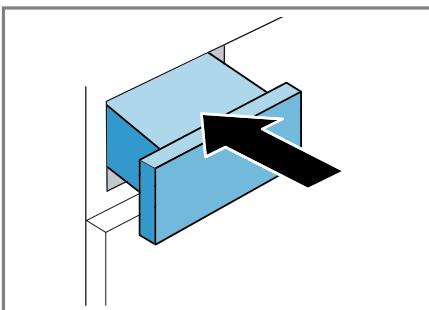

## 13 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

### 13.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3sec**.
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi po izklopu aparata in če zmanjka elektrike.

### 13.2 Deaktiviranje otroškega varovala


**Zahteva:** Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite **3sec**.

## 14 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

### 14.1 Pregled osnovnih nastavitev

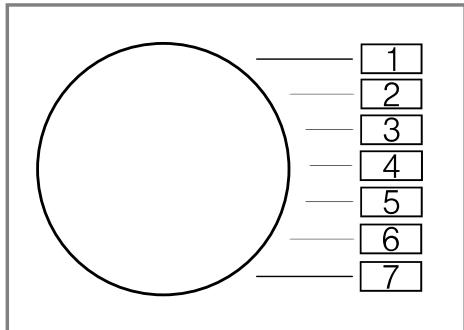

Osnovna na- stavitev	Simbol	Vrednost	Opis
Zvočni signal za konec	A	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo gласно)	Nastavite glasnost signala ob koncu programa.
Zvok tipk	b	0 (izklopljeno) 1 (tiho) 2 (srednja) 3 (glasno) 4 (zelo gласно)	Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke.
Svetlost zaslona	C	1 (nizka) 2 (srednja) 3 (visoka) 4 (zelo visoka)	Nastavite svetlost zaslona.

## sl Nega aparata

### 14.2 Spreminjanje osnovnih nastavitev

1. Da spremenite osnovne nastavitev, pritisnite tipko .
2. Za izhod iz osnovnih nastavitev izklopite aparat.


## 15 Nega aparata

### 15.1 Priprava aparata za nego aparata

Pred preprosto ali intenzivno nego aparata morate aparat pripraviti.


**Zahteve:** Filter za vlakna je očiščen.  
→ "Čiščenje filtra za vlakna",  
Stran 27.

1. Perilo vzemite iz aparata.

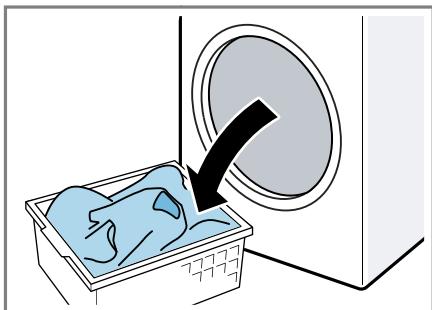


2. Zaprite vrata aparata.

3. Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

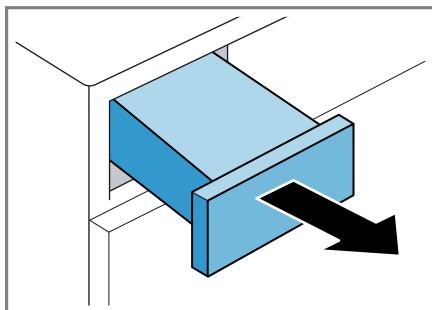

4. Izpraznite posodo za kondenzat  
→ Stran 29.

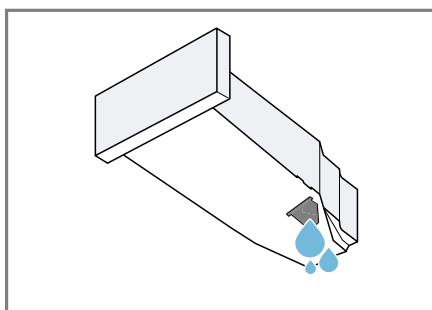

### 15.2 Vklop nege aparata


#### Zahteve

- Aparat je pripravljen za nego aparata.  
→ "Priprava aparata za nego aparata", Stran 32.
- Posoda za kondenzat je pripravljena za nego aparata. .

1. Pritisnite ①.


Postopek vklopa traja nekaj sekund.

2. Nastavite program na položaj 1.

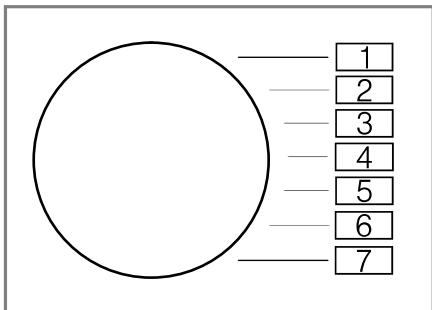


3. Pritisnite in držite .
  4. Nastavite program na položaj 4.
  5. Izpustite .
- ✓ Na zaslonu se izmenično prikazuje "CP1" in trajanje programa.

1. V posodo za kondenzat nalihte pribl. 1 ½ litra tople vode iz pipe.

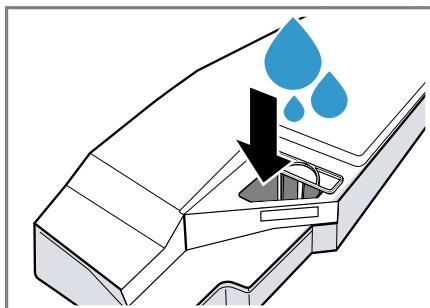

Napolnjeno posodo za kondenzat držite vodoravno, da tekočina ne izteka.

2. Posodo za kondenzat vstavite, da se zaskoči.

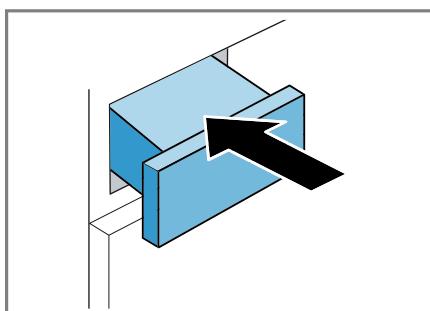

3. Pritisnite .
- ✓ Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.
  - ✓ Na zaslonu se ob koncu nege aparata prikaže "End" in oglasi se zvočni signal.

### **15.3 Opravite preprosto nego aparatu na aparatu**

Da odstranite morebitno rahlo umazanijo, lahko opravite preprosto nego aparata.


**Opomba:** Po določenem času uporabe aparat samodejno predлага, da opravite preprosto nego aparata. Pred vklopom in po koncu programa se na zaslonu za 5 sekund prikaže opozorilo "CArE". Opozorilo se večkrat prikazuje, dokler preprosta nego aparata ni v celoti opravljena.

#### **Zahove**


- Aparat je pripravljen za nego aparata.  
→ "Priprava aparata za nego aparata", Stran 32.
- Nega aparata je vklopljena.  
→ "Vklap nege aparata", Stran 32

## sl Nega aparata


- Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

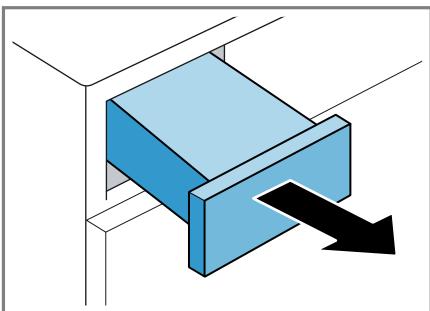

- Izpraznite posodo za kondenzat  
→ Stran 29.

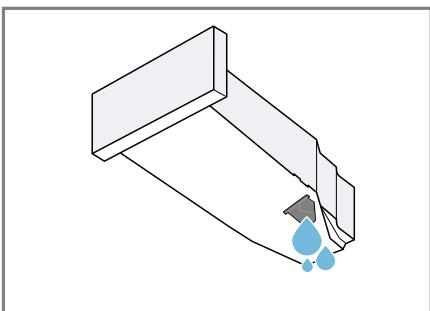

- Posodo za kondenzat vstavite, da se zaskoči.

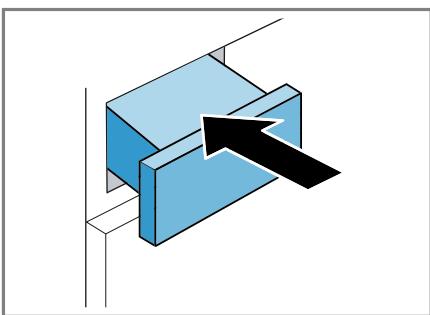

- Nega aparata je opravljena.

**Opomba:** Če kondenzat odteka prek odtočne cevi, po preprosti ali intenzivni negi aparata izvedite korake, navedene v , po obratnem vrstnem redu.

## 15.4 Priprava intenzivne nege aparata na aparatu

Če aparata več kot en mesec ne uporabljate, se lahko nabere trdovratna umazanija ali se razvije neprijeten vonj. Da ju odstranite, lahko opravite intenzivno nego aparata.


**Opomba:** Intenzivna nega aparata traja približno 4 ure. Program lahko traja dlje, če med programom potrebnih korakov ne izvedete takoj. Po zagonu programa intenzivne nege aparata ne smete prekiniti.

### Zahteve


- Aparat je pripravljen za nego aparata.  
→ "Priprava aparata za nego aparata ", Stran 32.
- Nega aparata je vklopljena.  
→ "Vkllop nege aparata", Stran 32
- Pritisnite +.
- Na zaslonu se izmenično prikazuje "CP2" in trajanje programa.

## 15.5 Opravite intenzivno nego aparata

- Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite in jo izpraznite.

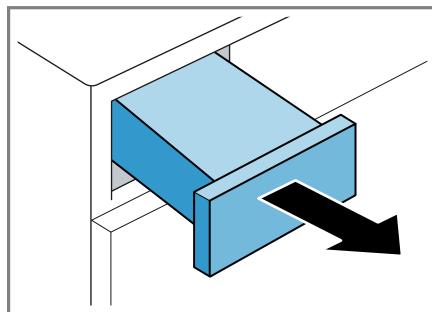


- 2.** V posodo za kondenzat naliite eno steklenico originalnega sredstva za nego  
→ "Pribor", Stran 25 in pribl. 1 ½ litra tople vode iz pipe.

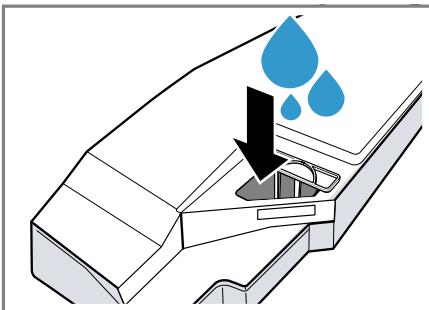

Napolnjeno posodo za kondenzat držite vodoravno, da tekočina ne izteka.


- 3.** Posodo za kondenzat vstavite, da se zaskoči.

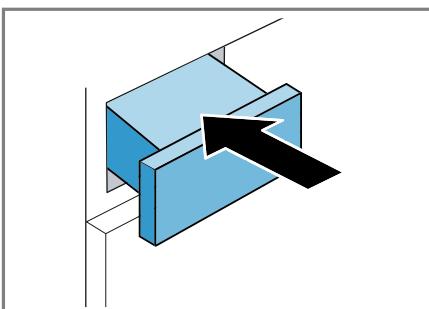


- 4.** Pritisnite **DIII**. Program za nego aparata se zažene in oglasi se zvočni signal.

Čez približno 3 ure aparat prekine nego aparata in na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.

- 5.** Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite in jo izpraznite.

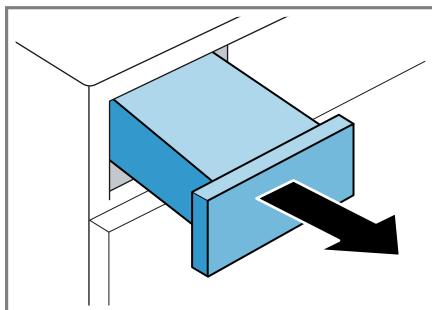


- 6.** V posodo za kondenzat naliite pribl. 1 ½ litra tople vode iz pipe.

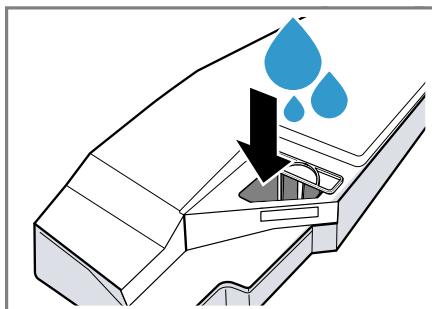

Napolnjeno posodo za kondenzat držite vodoravno, da tekočina ne izteka.


- 7.** Posodo za kondenzat previdno obrnite v vodoravni smeri in jo izpraznite, da odstranite ostanke originalnega sredstva za nego.

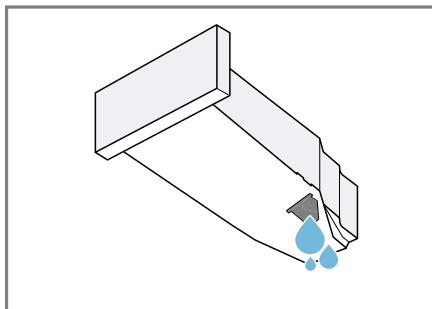

**sl** Nega aparata


## 15.6 Zaključek intenzivne nege aparata

- V posodo za kondenzat nalihte pribl. 1 ½ litra tople vode iz pipe.

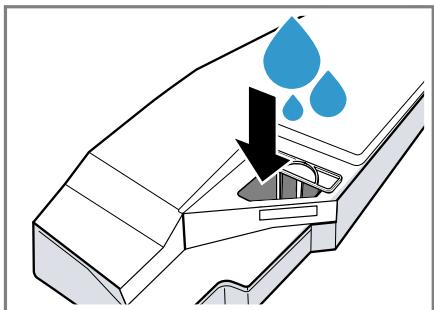

Napolnjeno posodo za kondenzat držite vodoravno, da tekočina ne izteka.


- Posodo za kondenzat vstavite, da se zaskoči.

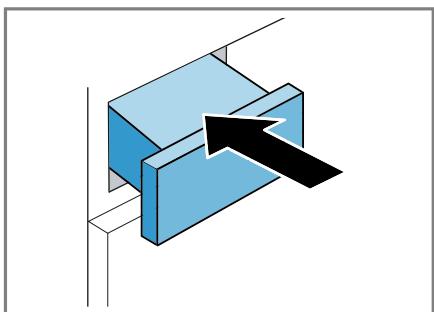


- Pritisnite .

- Program za nego aparata se nadaljuje. Ob koncu nege aparata se na zaslonu prikaže "End" in oglaši se zvočni signal.


- Posodo za kondenzat vodoravno izvlecite.

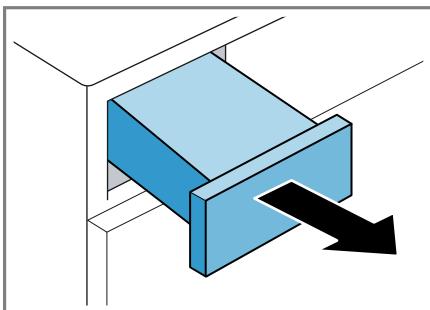

- Izpraznite posodo za kondenzat  
→ Stran 29.

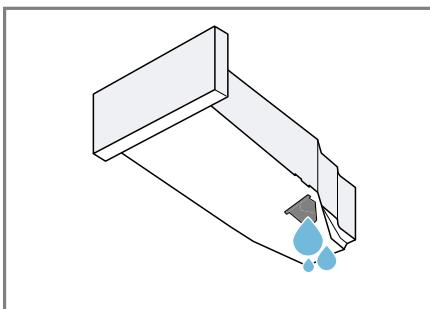

- Posodo za kondenzat vstavite, da se zaskoči.

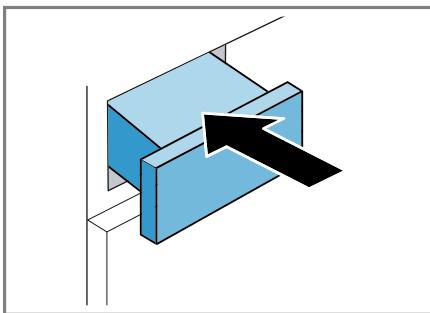

- Izklopite aparat.

- "Izklop aparata", Stran 27
- Nega aparata je opravljena.

**Opomba:** Če kondenzat odteka prek odtične cevi, po preprosti ali intenzivni negi aparata izvedite korake, navedene v , po obratnem vrstnem redu.

## 16 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negürite.

**Opomba:** Podrobnejše informacije najdete v digitalnih navodilih za uporabo. Skenirajte kodo QR v kazalu ali na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### 16.1 Nasveti za čiščenje in nego

Ohišje in upravljalne elemente obrišite samo z vodo in vlažno krpo.

Nemudoma odstranite vse ostanke pralnega sredstva, pršila ali druge ostanke.

Vrata aparata po uporabi pustite odprta.

Deli aparata ostanejo čisti in higienski.

Sveže obloge lažje popolnoma odstranite.

Preostala voda se lahko posuši in v aparatu nastane manj neprijetnih vonjav.

### 16.2 Senzor vlažnosti

Senzor vlažnosti tega aparata ugotavlja, kako vlažno je perilo med sušenjem. Glede na preostalo vlogo v perilu aparat spremeni čas trajanja samodejnega programa.

#### Čiščenje senzorja vlažnosti

Na senzorju vlažnosti se sčasoma lahko naberejo ostanki vodnega kamna, pralnih in negovalnih sredstev. Senzor vlažnosti redno čistite.


#### POZOR!

Trdi ali grobi predmeti lahko poškodujejo senzor vlažnosti.

- ▶ Za čiščenje ne uporabljajte trdih ali grobih predmetov, abrazivnih sredstev ali jeklene volne.

**Opomba:** Če aparata ne čistite, kot je opisano, lahko to vpliva na delovanje aparata.

1. Odprite vrata.
2. Senzor vlažnosti očistite z gobico.

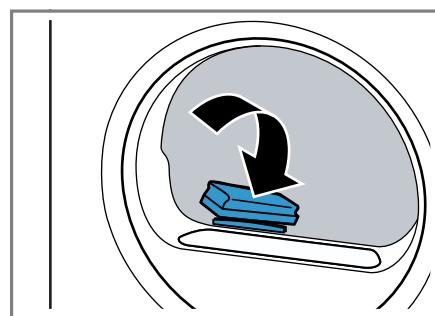


## 16.3 Filter posode za kondenzat

Med sušenjem vlakna iz perila pridejo v kondenzat. Filter v posodi za kondenzat ščiti aparat pred vlakni.


### Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.

Filter se samodejno očisti, ko izpraznete posodo za kondenzat. Redno preverjajte filter in ga očistite, če je umazan.


1. Izpraznjite posodo za kondenzat.  
→ "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 29

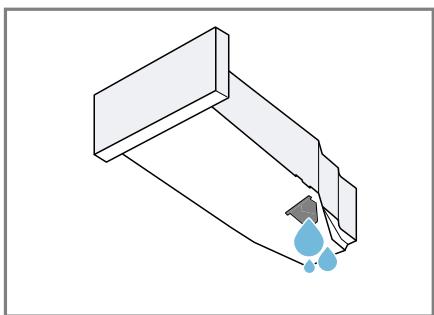

2. Odstranite filter.

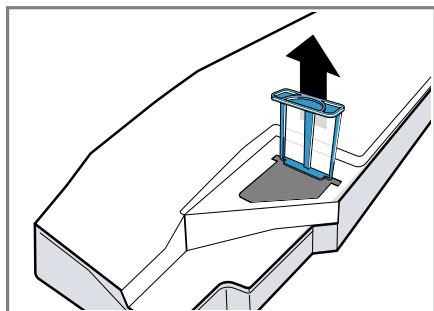

3. Filter očistite pod tekočo toplo vodo ali v pomivalnem stroju.
4. Filter vstavite do prislona.

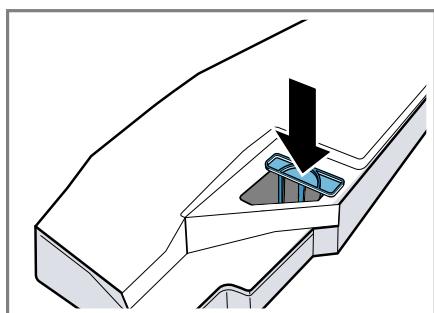

5. Vstavite posodo za kondenzat.  
→ "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 30

## 17 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

### **OPOZORILO**

#### **Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
"Hot" in boben se vrati.	Postopek hlajenja aktivен. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ni napaka.</li> <li>2. Med postopkom hlajenja ne spreminjahte programa.</li> </ul> <b>Opomba:</b> Postopek hlajenja traja do 10 minut. Med tem časom lahko upravljate aparat.
Brnenje.	Kompresor aktivен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.</li> </ul>
Zaslon ugasne in  utripa.	Način za varčevanje z energijo je aktivен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite poljubno tipko.</li> <li>✓ Zaslon znova sveti.</li> </ul>
"CArE"	Aparat po določenem času uporabe samodejno pripomore preprosto nego aparata. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Opravite preprosto nego aparata na aparatu</i>", Stran 33</li> </ul>
	Filter za vlakna je onesnažen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Čiščenje filtra za vlakna</i>", Stran 27</li> </ul>
Aparat ne deluje.	Vtič električnega priključnega kabla ni vključen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučite aparat na električno omrežje.</li> </ul>
	Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite varovalko v omarici z varovalkami.</li> </ul>
	Prišlo je do izpada napajanja. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
Aparat miruje, vendar se boben vrti.	Postopek hlajenja aktivен. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ To ni napaka – ukrep ni potreben.</li> </ul>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Mečkanje perila.	Količina perila je prevelika. ► Vedno upoštevajte največjo količino perila za → "Programi", Stran 22.
	Perilo po sušenju predolgo ostane v bobnu. 1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna. 2. Kose perila razprostite, da se ohladijo.
	Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine. ► Nastavite primeren program za to vrsto tkanine. → "Programi", Stran 22
	Tkanine s preprosto nego ste predolgo sušili. ► → "Sprememba stopnje sušenja", Stran 21. ► → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 21.
	Zaščita pred mečkanjem ni aktivirana. ► Aktivirajte zaščito pred mečkanjem. → "Tipke", Stran 20 → "Tipke", Stran 20
⌚ in program se zaustavi.	Rezervoar za kondenzirano vodo poln. 1. → "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 29. 2. → "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 30. 3. → "Zagon programa", Stran 27.
	Filter rezervoarja za kondenzirano vodo je onesnažen. ► → "Očistite filter rezervoarja za kondenzirano vodo.", Stran 38.
Program se ne zažene.	Otroška zaščita je aktivirana. ► → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 30
	Niste pritisnili ▶.
	► Pritisnite ▶.
	Program ni nastavljen. 1. → "Nastavitev programa", Stran 26. 2. → "Zagon programa", Stran 27.
Trajanje programa se med sušenjem spreminja.	Elektronika optimizira potek programa. To lahko povzroči spremembo trajanja programa. ► To ni napaka – ukrep ni potreben.
Zvok črpalke.	Črpalka za kondenzirano vodo aktivna. ► To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Brenčanje.	Prezračevanje kompresorja aktivno. ► To ni napaka – običajen zvok pri delovanju.
Čas sušenja je predolg.	Filter za vlakna je onesnažen. ► → "Čiščenje filtra za vlakna", Stran 27

<b>Napaka</b>	<b>Vzrok in odprava napak</b>
Čas sušenja je pre-dolg.	<p>Temperatura okolice je višja od 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zagotovite, da bo temperatura okolice pod 30 °C.</li> </ul> <p>Temperatura okolice je nižja od 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zagotovite, da bo temperatura okolice nad 15 °C.</li> </ul>
	<p>Nezadostno kroženje zraka na mestu postavitve apa-rata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prezračite mesto postavitve aparata.</li> </ul>
	<p>Prezračevalna odprtina na aparatu je blokirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prepričajte se, da je prezračevalna odprtina na apa-ratu prosta.</li> </ul>
	<p>Toplotni izmenjevalnik je onesnažen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Opravite preprosto nego aparata na aparatu", Stran 33</li> </ul>
 — — —	<p>Med samodejnim čiščenjem se topotni izmenjevalnik aparata izpere.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ni napaka.</li> <li>2. Rezervoarja za kondenzirano vodo ne izvlecite.</li> <li>3. Programa ne prekinite.</li> </ol>
Voda izteka.	<p>Aparat ni pravilno izravnан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Izravnava aparata", Stran 13</li> </ul>
Perilo je preveč vla-žno.	<p>Nastavili ste neprimeren program za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → "Programi", Stran 22</li> </ul>
	<p>Prišlo je do izpada napajanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo.</li> </ul>
	<p>Količina perila je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vedno upoštevajte največjo količino perila za → "Programi", Stran 22.</li> </ul>
	<p>Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vla-žno, kot dejansko je.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilo takoj po sušenju vzemite iz bobna.</li> <li>2. Kose perila razprostite, da se ohladijo.</li> </ol>
	<p>Nastavili ste neprimerno stopnjo sušenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Sprememba stopnje sušenja", Stran 21.</li> </ul>
	<p>Stopnja sušenja ni prilagojena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Prilagoditev stopnje sušenja", Stran 21.</li> </ul>
	<p>Količina perila je premajhna.</p>

Napaka	Vzrok in odprava napak
Perilo je preveč vlažno.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Za nadaljevanje sušenja nastavite časovni program. → "Programi", Stran 22</li></ul>
	<p>Senzor vlažnosti je onesnažen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Čiščenje senzorja vlažnosti", Stran 37.</li></ul>
V aparatu so nastale neprijetne vonjave.	<p>Postopek sušenja je prekijen in rezervoar za kondenziранo vodo je poln.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. → "Praznjenje posode za kondenzat", Stran 29.</li><li>2. → "Vstavljanje posode za kondenzat", Stran 30.</li><li>3. → "Zagon programa", Stran 27.</li></ul> <p>Trdrovratna umazanija v aparatu ali mirovanje aparata, daljše od enega meseca.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "Priprava intenzivne nege aparata na aparatu", Stran 34.</li></ul>

## 18 Transport, skladiščenje in odstranjevanje

### 18.1 Priprava aparata za transport

#### **POZOR!**

Če aparat uporabljate neposredno po transportu, hladilno sredstvo v aparatu lahko povzroči poškodbe aparata.

- ▶ Po transportu počakajte dve uri, preden začnete uporabljati aparat.

**Nasvet:** V aparatu je lahko ostala voda, ki med transportom kaplja iz njega. Aparat transportirajte v pokončnem položaju.

#### **Zaheteve**

- Posoda za kondenzat je izpraznjena. Praznjenje posode za kondenzat → *Stran 29*
- Aparat je vklopljen.  
→ "Vklopite aparat", *Stran 26*
- 1. Nastavite poljuben program  
→ *Stran 26*.
- 2. Vklopite program → *Stran 27* in počakajte 5 minut.
- ✓ Kondenzirana voda se izčrpa.
- 3. Izklopite aparat.  
→ "Izklop aparat", *Stran 27*
- 4. Izpraznite posodo za kondenzat  
→ *Stran 29*.
- 5. Vstavite posodo za kondenzat  
→ *Stran 30*.
- 6. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
- ✓ Aparat je pripravljen za transport.

### 18.2 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

#### **⚠️ OPOZORILO**

#### **Nevarnost požara!**

Hladilno sredstvo R290 v tem aparatu je okolju prijazno, a vnetljivo, in se lahko vname, če so aparati nepravilno odstranjeni.

- ▶ Pravilno odstranite aparat na odpad.
  - ▶ Ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva.
  - 1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
  - 2. Prerežite omrežni priključni vodnik.
  - 3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
- Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski

## **sl** Servisna služba

opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

---

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## **19 Servisna služba**

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### **19.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)**

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;
- na zadnji strani aparata.

## 20 Vrednosti porabe

Program

Cottons  + 

(označen s „puščico“) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na porabo energije najučinkovitejši program za sušenje mokrega perila iz bombaža.

Vrednosti porabe za ta program, navedene na energijski nalepki, veljajo za perilo s 60 % vsebnosti vlage. Vrednosti, navedene za druge programe, so orientacijske vrednosti in so določene v skladu z veljavnim standardom EN61121.

Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki ga sušite, preostalo vlago v tkaninah, nastavljeno stopnjo sušenja, količino perila, razmere v prostoru in aktiviranje dodatnih funkcij.

Predvideno trajanje / čas konca, ki se prikazuje na zaslonu ekrana, ko izberete program, temelji na stanju aparata ob dobavi pri številu vrtljajev ožemanja v pralnem stroju 1000 vrt/min.

Program	Končna vлага (%)	Količina perila (kg)	Število vrtlja-jev ože-manja (vrt/min)	Začetna vla-ga (%)	Trajanje pro-grama (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	8,0	1400	50	2:12	1,22
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	4,0	1400	50	1:27	0,74
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	8,0	1000	60	2:28	1,44
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	4,0	1000	60	1:35	0,85
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	8,0	800	70	2:44	1,66
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons  + 	0,0	4,0	800	70	1:43	0,96
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	8,0	1400	50	1:37	0,87
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	4,0	1400	50	1:01	0,51
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	8,0	1000	60	1:53	1,09
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	4,0	1000	60	1:09	0,62
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	8,0	800	70	2:09	1,31
<input type="checkbox"/> Cottons + 	12,0	4,0	800	70	1:17	0,73
Easy-Care  + 	2,0	3,5	800	40	0:57	0,43

Program	Končna vлага (%)	Količina perila (kg)	Število vrtljajev ožemanja (vrt/min)	Začetna vlažga (%)	Trajanje programa (h:min)	Poraba energije (kWh/cikel)
Easy-Care ⚡ + ■ 	2,0	3,5	600	50	1:06	0,53

## 21 Tehnični podatki

Višina aparata	84,2 cm
Širina aparata	59,8 cm
Globina aparata	61,3 cm
Globina aparata z zaprtimi vrati	66,5 cm
Globina aparata z odprtimi vrati	110,5 cm
Teža	54,7 kg
Največja količina perila	8,0 kg
Omrežna napetost	220-240 V, 50 Hz
Minimalna varovalka v instalaciji	10A
Nazivna moč	800 W

Poraba moči

- Izklopljeno stanje: 0,10 W
- Neizklopljeno stanje: 0,10 W

Temperatura v prostoru

- Najmanj: 5 °C
- Največ: 35 °C

Dolžina priključnega kabla

145 cm

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje.

Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL. Nato sledite navodilom v iskalniku modelov. Oznaka modela je sestavljena iz znakov pred poševnicico v številki izdelka (E-Nr.) na tipski ploščici. Sicer pa lahko oznako modela najdete tudi v prvi vrstici energijske nalepke EU.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti





# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001734247** (020830)

sl