



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Vaskemaskin

WAN282I3SN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	22
1.1 Generelle merknader.....	4		
1.2 Korrekt bruk	4		
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4		
1.4 Sikker installasjon.....	5		
1.5 Sikker bruk	7		
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9		
2 Unngå materielle skader.....	10	10 Tilbehør.....	26
3 Miljøvern og innsparing.....	11	11 Tøy	26
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	11.1 Klargjøre tøy	26
3.2 Energi- og ressurssparing	11		
3.3 Strømsparemodus	11		
4 Oppstilling og tilkobling	11	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ...	27
4.1 Pakke ut maskinen.....	11	13 Grunnleggende betjening	27
4.2 Leveringsinnhold	12	13.1 Slå på vaskemaskinen	27
4.3 Krav til oppstillingssted	12	13.2 Stille inn program	27
4.4 Fjerne transportsikringen	13	13.3 Tilpasser programinnstillingene	27
4.5 Koble til maskinen.....	14	13.4 Innlegging av tøy	27
4.6 Sette maskinen i vater.....	15	13.5 Sette inn doseringshjelp for flytende vaskemiddel.....	28
4.7 Koble apparatet til strøm.....	15	13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel	28
5 Bli kjent med.....	16	13.7 Starte program	28
5.1 Maskin	16	13.8 Endring av aktivert ferdig om-tid.....	28
5.2 Vaskemiddelskuff	16	13.9 Bløtlegging av tøy.....	29
5.3 Betjeningspanel.....	17	13.10 Ilegging av tøy	29
6 Før første gangs bruk	18	13.11 Avbryt program	29
6.1 Starte tomvask.....	18	13.12 Fortsette programmet med skyllestopp	29
7 Display	19	13.13 Ta ut tøyet.....	29
8 Taster	21	13.14 Slå av maskinen	29
		14 Barnesikring	30
		14.1 Aktivere barnesikringen.....	30
		14.2 Deaktivere barnesikring	30
		15 Grunninnstillingene	31
		15.1 Oversikt over grunninnstillingene.....	31
		15.2 Endring av grunninnstillingene	32

16 Rengjøring og pleie.....	32
16.1 Rengjøre trommelen.....	32
16.2 Rengjøring av vaskemiddel-skuffen.....	32
16.3 Rengjøre vannpumpen.....	33
17 Utbedring av feil.....	36
17.1 Nødutløser.....	44
18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	44
18.1 Demontering av maskinen	44
18.2 Sette inn transportsikrin- gene	44
18.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	44
18.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	45
19 Kundeservice	45
19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	45
20 Forbruksverdier	46
21 Tekniske data	46



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

Når du installerer maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptorer som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen . Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- Hold emballasjen borte fra barn.
- Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttene.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brekke.

- Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømnettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 45*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseeskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svekle smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- Forbehandlet tøy må skyllses grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatter opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- Ikke gå eller klatter opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irritasjoner.

- Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skyllses grundig med rent vann.
- Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

Når du rengjør og vedlikeholder maskinen, må du følge sikkerhetsanvisningene.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originalt tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

Følg anvisningene for å unngå skader på omgivelsene og maskinen.

OBS!

Feildosering av tøymykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være ueftelig for maskinens effekt.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være ueftelig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 22

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- ▶ Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- ▶ Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- ▶ Stram skrukoblingen på vannintaket for hånd.
- ▶ Koble til tilløpsslangen mest mulig rett på vannkranen uten ekstra forbindelseselementer som adaptorer, forlengere, ventiler og lignende.
- ▶ Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- ▶ Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- ▶ Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Hvis vanntrykket overskrides den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
 - ▶ Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.
- Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.
- ▶ Du må aldri lage knekk på, kleme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
 - ▶ Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
 - ▶ Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inventaret.

- ▶ Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressurssparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseringasanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. centrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tøring og senker strømforbruket. Med høyere centrifugeringshastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og centrifugeringsstøjen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- ▶ Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

no Oppstilling og tilkobling

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ "Avfallsbehandling av emballasje", Side 11
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne maskindøren.
→ "Grunnleggende betjening", Side 27
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk apparatdøren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ "Tilbehør", Side 26

Merk: Fra fabrikk er det blitt kontrollert at maskinen fungerer feilfritt. I den forbindelse kan det være igjen vannflekker i maskinen. Flekkene forsvinner etter første vaskeomgang.

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ "Fjerne transportsikringen", Side 13
- Deksler
- Tilløpsslange
→ "Tilkobling av tilløpsslangen", Side 14

4.3 Krav til oppstillingssted

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- Ikke bruk maskinen uten dekkplate.

⚠ ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ Side 26 fra produsenten før bruk.

OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.

- Ikke installer og bruk apparatet i frostutsatte områder eller utendørs.


Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- Transporter maskinen stående.

Oppstillingssted Krav


Sokkel

Fest maskinen med festeklemmene
→ Side 26.

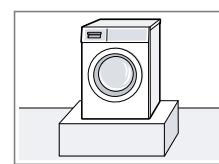


Oppstillingssted Krav

Golv på bjelkelag

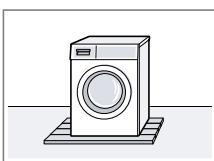


Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.

Kjøkkenfront

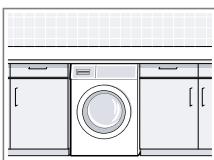


Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med naboskapene. Nød-vendig nisjebredde: 60 cm.

Inntil en vegg

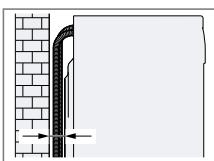


Ikke la noen slanger komme i klem mellom veggens og vaskemaskinen.


2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.

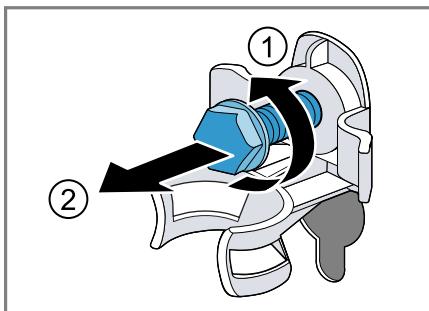

3. Ta strømledningen ut av holderen.

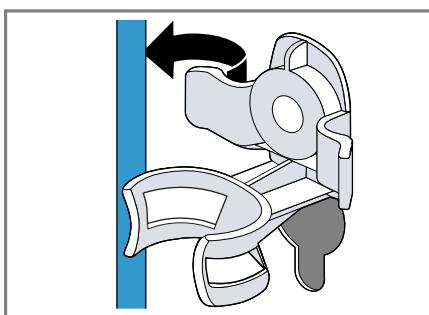


4. Fjern de 4 hylsene.

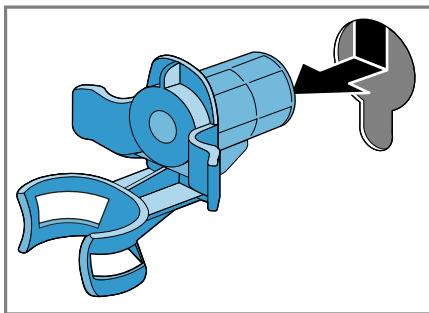**4.4 Fjerne transportsikringen**

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.


Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport → Side 44.

1. Dra slangene ut av holderne.

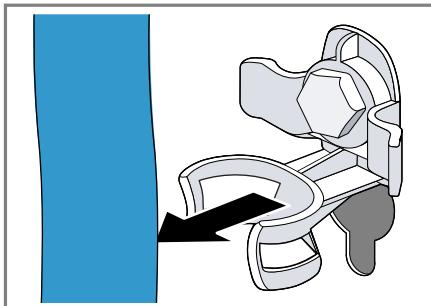


no Oppstilling og tilkobling

5. Sett på de 4 dekslene.

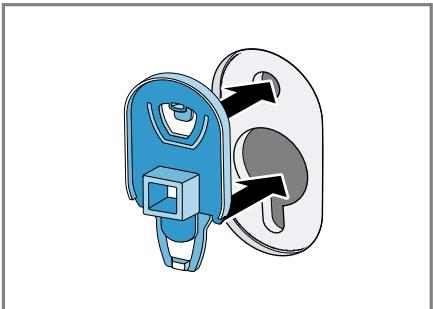


6. Trykk ned de 4 dekslene.

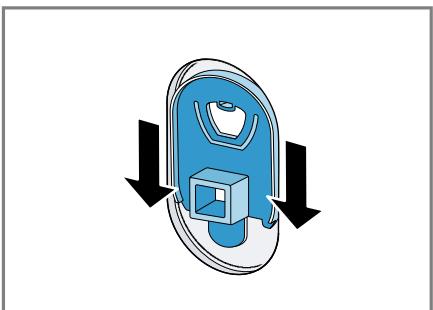


4.5 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen

1. Koble tilløpsslangen til maskinen.

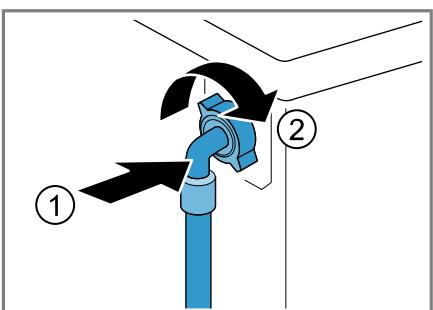

2. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

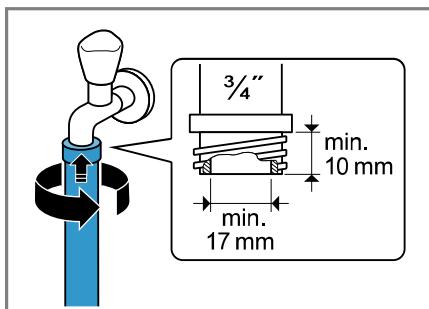

3. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vannavløpet.

OBS!


Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.

Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.


Utpumpingshøydene er: minimum: 60 cm, maksimalt: 100 cm.

Vannlås

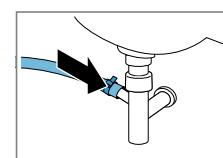


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

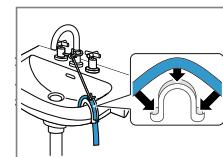

Fest og sikre avløpsslangen med et bند → Side 26.

Plastrør med
gummimuffe

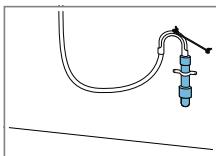


Fest og sikre
avløpsslangen
med et bند
→ Side 26.


4.6 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramutterne med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17. Skru med klokken.

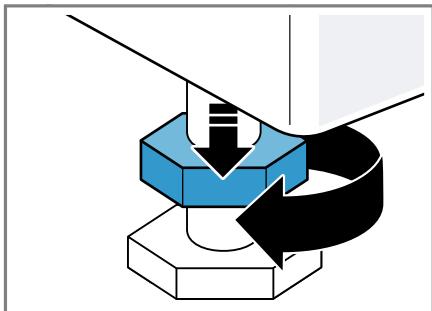


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

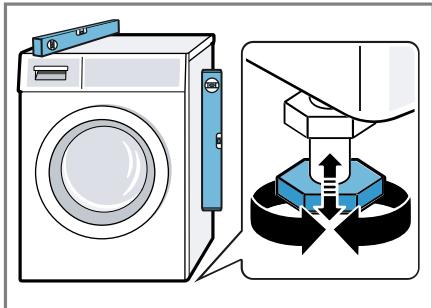

Alle maskinføttene må stå stødig
på underlaget.

3. Trekk til kontramutterne med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17 på kabinetten.

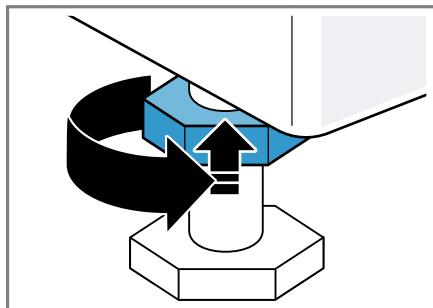

Når du gjør dette, må du holde
maskinfoten fast og ikke stille den
inn i høyden.

4.7 Koble apparatet til strøm

Merk: Den elektriske installasjonen
av apparatet i huset må samsvare
med de lokale forskriftene og gjel-
dende sikkerhetsbestemmelser og
det bør inngå en jordfeilbryter i in-
stallasjonen.


1. Koble støpselet på apparatets
strømkabel til en stikkontakt i
nærheten av apparatet.
Du finner tilkoblingsdata for ap-
paratet i de tekniske data
→ Side 46.
2. Kontroller at støpselet sitter
forsvarlig i stikkontakten.

no Bli kjent med

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

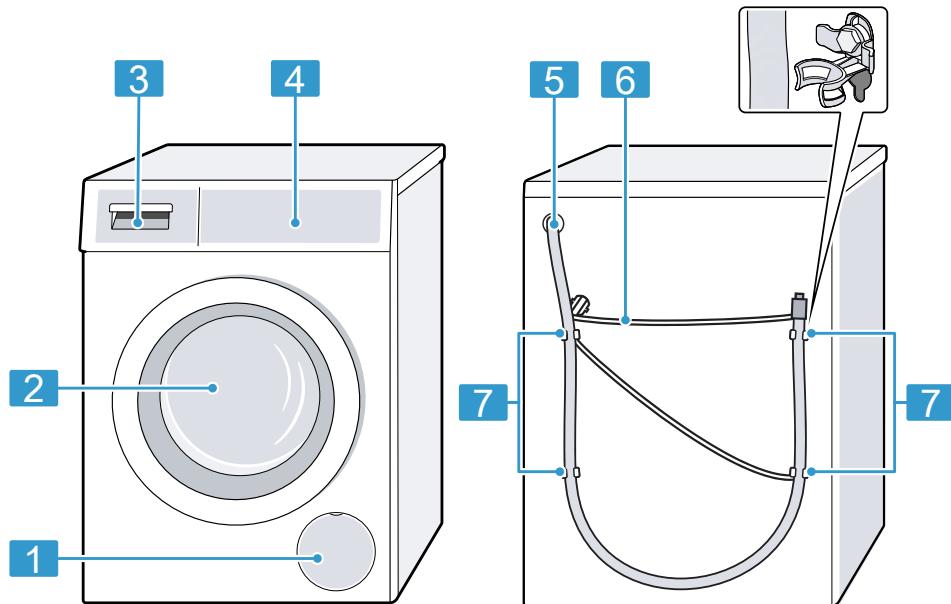


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1 | Vannpumpens serviceluke
→ Side 33 |
| 2 | Dør |
| 3 | Vaskemiddelskuff → Side 16 |
| 4 | Betjeningspanel → Side 17 |
| 5 | Avløpsslange → Side 14 |
| 6 | Strømledning → Side 15 |
| 7 | Transportsikringer → Side 13 |

5.2 Vaskemiddelskuff


Merk: Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.
→ "Programmer", Side 22

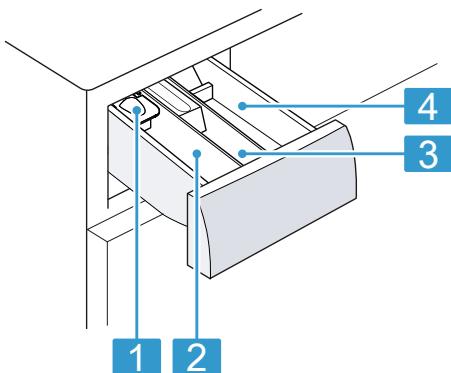

- 1** Doseringshjelp for flytende vaskemiddel
→ "Sette inn doseringshjelp for flytende vaskemiddel", Side 28
- 2** Kammer II: vaskemiddel for hovedvask
- 3** Kammer ☈: tøymykner
- 4** Kammer I: vaskemiddel for forvask

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

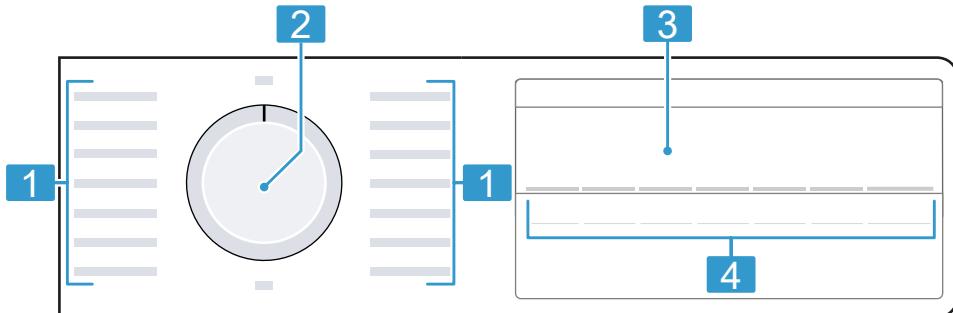

- 1** Programmer → Side 22
- 2** Programvelger → Side 27
- 3** Display → Side 19
- 4** Knapper


6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.


6.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøyde kontrollert før den forlot fabrikken. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

1. Sett programvelgeren på **Bomull 90°**.
2. Lukk døren.
3. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
4. Fyll ca. 1 liter springvann i kammer II.

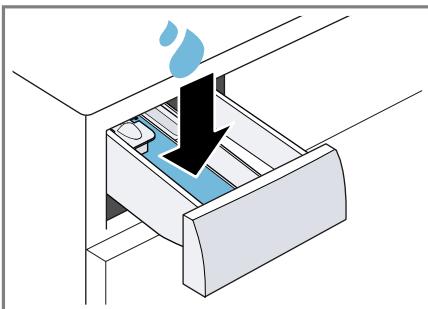

5. Fyll på vaskepulver i kammer II.

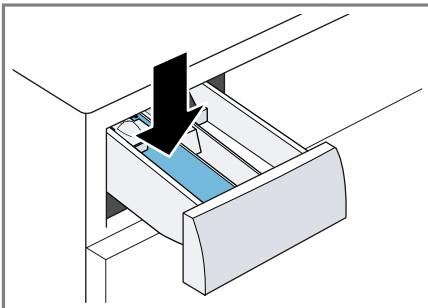


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

7. Trykk på **DØ** for å starte programmet.
- ✓ Displayet viser resterende programvarighet.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".
8. Start den første vaskeomgangen eller sett programvelgeren på **AV** for å slå av maskinen.
→ "Grunnleggende betjening", Side 27

7 Display

I displayet vises de aktuelle innstettingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

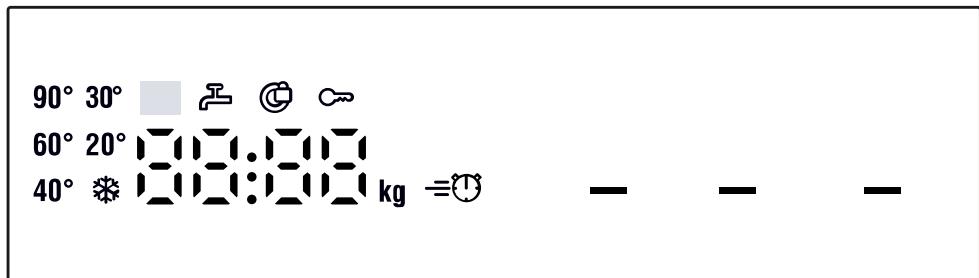

Eksempel på displayvisning

Visning	Navn	Mer informasjon
00:40 ¹	Programvarighet / resterende tid for programmet	Omtrentlig anslått programvarighet eller resterende tid for programmet.
10h ¹	Ferdig om-tid	→ "Taster", Side 21
8,0 kg ¹	Anbefalt tøymengde	Maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
— — - 1400	Sentrifugerings-hastigheten	Innstilt centrifugeringshastighet i o/min. → "Taster", Side 21 0: uten sluttcentrifugering, kun utpumping — --: skyllestopp, uten utpumping
* - 90	Temperatur	Innstilt temperatur i °C. → "Taster", Side 21 * (kaldt)
—	Start/Pause	Start, avbryt eller sett på pause ■ lyser: Programmet går og kan avbrytes eller settes på pause. ■ blinker: Programmet kan startes eller fortsettes.
— —	Skyllestopp	Programstatus

¹ Eksempel

no Display

Visning	Navn	Mer informasjon
End	Programslutt	Programstatus
∞	Barnesikring	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → "Deaktivere barnesikring", Side 30
—	Forvask	Forvask er aktivert. → "Taster", Side 21
—	Mer vann og Eks-traskyll	Vasking med mer vann og en ekstra skylleomgang er aktivert. → "Taster", Side 21
=⌚	SpeedPerfect	Vasking på kortere tid er aktivert. → "Taster", Side 21
⌚	Dør	<ul style="list-style-type: none"> ■ lyser: Døren er låst og kan ikke åpnes. ■ blinker: Døren er ikke lukket. ■ av: Døren er låst opp og kan åpnes.
☒	Vannkran	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ikke noe vantrykk. ■ Vantrykket er for lavt.
E:35 / -10 ¹	Feil	Feilkode, feilvisning, signal.

¹ Eksempel

8 Taster

Valg av programinnstillingar avhenger av det programmet som er stilt inn.

Knapp	Valg	Mer informasjon
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause 	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
	Inntil 24 timer	Angivelse av programslutt. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.
	- 90 °C	Tilpass temperaturen i °C.
	- --- 1400	Tilpasning av centrifugeringshastigheten eller aktivering av - -- (skyllestopp). Hvis du velger - --, pumpes ikke vannet ut på slutten av vaskeomgangen og centrifugeringen deaktivieres. Tøyet blir liggende igjen i skyllevannet.
	3 sek. <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiver ■ Deaktiver 	→ "Barnesikring", Side 30
	Aktivere <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivere 	Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vask av svært skittentøy.
	Aktiver <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivert 	Aktivering eller deaktivering av vasking med mer vann og ekstra skylling. Anbefales ved ekstra ømfintlig hud eller i områder med svært mykt vann.

9 Programmer

Merk: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøyme ngde (kg)
Bomull	<p>Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler.</p> <p>Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer $=\text{O}$.</p> <p>Programminnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 o/min 	8,0 5,0
Eco 40-60	<p>Vasking av tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler.</p> <p>Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C til 60 °C , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforkriftene.</p> <p>På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres.</p> <p>Programminnstilling:</p> <p>Merk: Temperatur kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. - °C ■ maks. 1400 o/min 	8,0
Bomull Intensivt	<p>Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler.</p> <p>Strømsparingsprogram.</p> <p>Merk: Hvis du vil spare strøm, kan du velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet. Vaskeeffekten er i samsvar med lovkravene.</p> <p>Programminnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 o/min 	8,0
Syntetisk	<p>Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.</p> <p>Programminnstilling:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C 	4,0

Program	Beskrivelse	Maks. tøyme ngde (kg)
	■ maks. 1200 o/min	
Mix	Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	4,0
Silent program	Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for stille vasking om natten. Signalet ved programslutt er deaktivert, og redusert sluttentrifugeringshastighet er forhåndsinnstilt. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	4,0
Finvask / Silke	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyler skal vaskes i vaskenett. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Ull / Hånd- vask	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Skylling	Skylling og deretter centrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	-
Sentrif. / Utpum- ping	Sentrifugering og utpumping av vannet. Hvis du kun vil pumpe ut vannet, aktiverer du 0. Tøyet centrifugeres ikke. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	-

Program	Beskrivelse	Maks. tøyme ngde (kg)
AllergyPlus	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygienekrav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 60 °C■ maks. 1400 o/min	6,5
Skjorter / Bluser	Vasking av strykefrie skjorter og bluser av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandede fibre. Merk: Vask skjorter og bluser av silke eller andre ømfintlige materialer med programmet Finvask / Silke. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 60 °C■ maks. 800 o/min	2,0
Sport	Vasking av sportstekstiler og fritidstekstiler av syntetisk stoff, mikrofiber og fleece. Bruk vaskemiddel som er egnet for sportstøy. Ikke bruk tømykner. Tips: Vask svært skittent tøy med programmet Syn-tetisk. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 40 °C■ maks. 800 o/min	2,0
Jeans / Mørkt tøy	Vasking av mørke og kraftig kulørte tekstiler i bomull og strykefrie tekstiler, f.eks. jeans. Vrenge tøyet før vask. Bruk flytende vaskemiddel. Programinnstilling: <ul style="list-style-type: none">■ maks. 40 °C■ maks. 1200 o/min	4,0
Super 15'/30'	Vasking av tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter. Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du . Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg.	4,0

Program	Beskrivelse	Maks. tøyme ngde (kg)
	Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min	

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt
→ "Kundeservice", Side 45.

Bruk	Bestillingsnummer	
Forlengelse til tilløpsslangen	Forlenge kaldtvanns- eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WMZ2381
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WMZ2200
Lengre tilløpsslange	Bytte ut standard tilløpsslange med lengre slange (2,20 m).	00353925
Bend	Feste avløpsslangen.	00655300
Innsats for flytende vaskemiddel	Dosering av flytende vaskemiddel.	00637516
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WMZPW20W

11 Tøy

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.
- ▶ For å behandle maskinen og tøyet skånsomt bør du klargjøre tøyet.
 - Tøm lommene.

- Børst sand ut av alle lommer og oppbrekker.
- Sengetøy og putevar må lukkes igjen.
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Bind sammen løse snorer og belter av stoff eller legg dem i en tøypose.
- Lange strammebånd eller snorer med faste endestykker i hettet eller bukser skal bindes sammen
- Fjern gardinkroker og blybånd eller bruk et vaskenet.
- Bruk vaskenet til små plagg, f.eks. barnesokker.
- Enkelte seige, inntørkede flekker fjernes etter flere gangers vask.

- Vask store og små plagg sammen.
- Ikke prøv å gni av ferske flekker, men trykk lett på dem med en klut dynket i såpevann.
- Brett ut tøyet og sørг for at det er løst og ledig.

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

Merknader

- Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.
- Se informasjon om sikkerhet
→ *Side 4* og hvordan du unngår materielle skader → *Side 10*.

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemidler, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøymykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Vær sparsom med tekstilfarge. Salt kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.

13 Grunnleggende betjening

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

13.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Maskinen er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", *Side 11*

- Sett programvelgeren på et program.

13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", *Side 22*
2. Tilpass programinnstillingene
→ *Side 27* ved behov.

13.3 Tilpasser program-innstillingene

Forutsetning: Et program er stilt inn.

→ "Stille inn program", *Side 27*

- Tilpass programinnstillingene.
→ "Taster", *Side 21*

Merk: Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

13.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", *Side 22*

Forutsetning: Tøyet er klargjort.

→ "Tøy", *Side 26*

1. Åpne døren.

Påse at trommelen er tom.


no betjening

2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.
Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.


13.5 Sette inn doseringshjelp for flytende vaskemiddel

Hvis du bestiller doseringshjelpen som tilbehør, må du sette inn doseringshjelpen.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

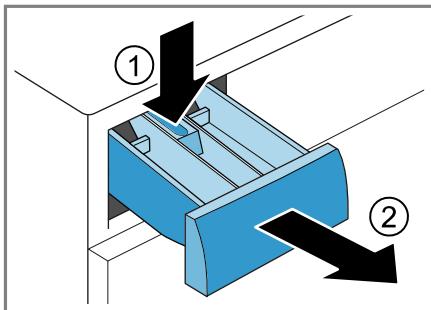

3. Sett inn doseringshjelpen.

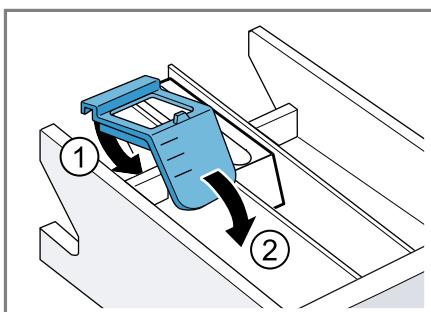

4. Sett inn vaskemiddelskuffen.

13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

Merknader

- Ikke bruk doseringshjelpen for flytende vaskemiddel til vaskemidler i gelform eller til vaskepulver, eller til programmer med aktivert forvask eller ferdig om-tid.
 - Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ Side 27.
1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
 2. Fyll på vaskemiddel.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 16
 3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
 4. Skyy inn vaskemiddelskuffen.

13.7 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 27

- Trykk på .
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmer vannet inn.
- ✓ Displayet viser enten programvarighet eller ferdig om-tid.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "End".

13.8 Endring av aktivert ferdig om-tid

Når du har stilt inn og aktivert ferdig om-tid for forsiktig programstart, kan du endre ferdig om-tiden igjen før programmet starter.

Forutsetninger

- Programmet er innstilt.
→ "Stille inn program", Side 27
 - Ferdig om-tiden er stilt inn og aktivert.
→ "Taster", Side 21
1. Trykk på .

- Aktivert ferdig om-tid er satt på pause.
2. Trykk på ⏸ helt til displayet viser ønsket ferdig om-tid.
 3. Trykk på ⏴ .
- Endret ferdig om-tid er aktivert.

13.9 Bløtlegging av tøy

Merk: Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel. Bløtleggingsvannet brukes deretter som vaskevann.

1. Start programmet.
2. Du setter på programmet på pause ved å trykke på ⏴ etter ca. 10 minutter.
3. Du fortsetter programmet ved å trykke på ⏴ etter ønsket bløtleggingstid.

13.10 Legging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

Forutsetning: Det er startet et program.

→ "Starte program", Side 28

1. Trykk på ⏴ .
- Maskinen settes på pause.

Merk: Dersom du vil legge i mer tøy, må du følge veilederingen i displayet.
→ "Display", Side 20

2. Åpne maskindøren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk maskindøren.
5. Trykk på ⏴ .

13.11 Avbryt program

1. Trykk på ⏴ .
2. Åpne maskindøren.

Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.

- Ved høy temperatur: Start programmet **Skylling**.
 - Ved høy vannstand: Start programmet **Sentrif.** eller velg egnet program for utpumping.
→ "Programmer", Side 22
3. Ta ut tøyet → Side 29.

13.12 Fortsette programmet med skyllestopp

Forutsetninger


- Skyllestopp er aktivert.
→ "Taster", Side 21
 - Siste skylling i det innstilte programmet er avsluttet, og tøyet ligger i skyllevannet.
1. Still inn programmet **Sentrif.** eller et program for utpumping.
→ "Programmer", Side 22
 2. Trykk på ⏴ .

13.13 Ta ut tøyet

1. Åpne maskindøren.
2. Ta ut tøyet.

13.14 Slå av maskinen

1. Sett programvelgeren på **Av**.
2. Steng vannkranen.
3. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

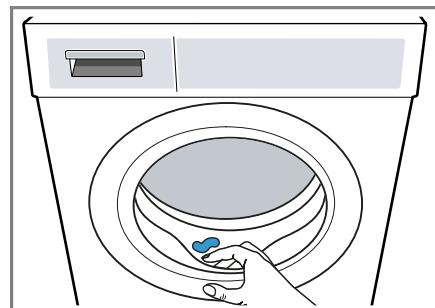

4. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene **≈ 3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser **≈**.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring


Forutsetning: For å deaktivere barnesikringen må du slå på vaskemaskinen.

- ▶ Hold de to tastene **≈ 3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
For at det programmet som går, ikke skal avbrytes, må programvelgeren bli stående på det opprinnelige programmet.
- ✓ **≈** slukner i displayet.

15 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.


15.1 Oversikt over grunninnstillingene

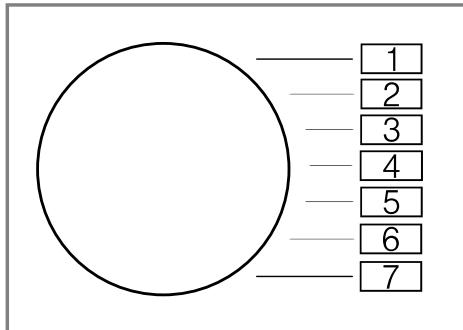

Grunn-innstilling	Programposisjon	Verdi	Beskrivelse
Sluttsignal	2	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslutt.
Tastesignal	3	0 (av) 1 (lav) 2 (mid-dels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen.

15.2 Endring av grunn-innstillingene

- Sett programvelgeren i posisjonen 1.

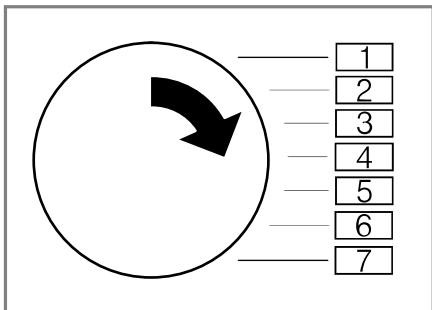

- Trykk på og vri samtidig programvelgeren til posisjon 2.
 - ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
- Sett programvelgeren i ønsket posisjon.
- Trykk på for å endre verdien.
- Du lagrer endringen ved å slå av maskinen.

16 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

16.1 Rengjøre trommelen


⚠ FORSIKTIG Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.


- Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- Kjør programmet **Bomull 90°** med vaskepulver uten tøy.

16.2 Rengjøring av vaskemidelskuffen


- Trekk ut vaskemiddelskuffen.
- Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

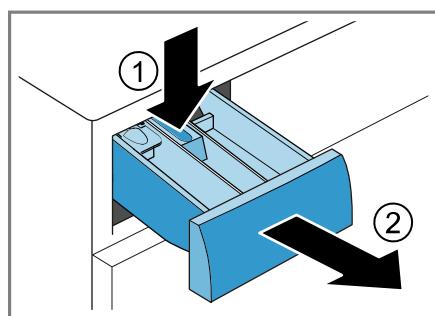


- Trekk ut innsatsen ved å trekke den nedenfra og opp.

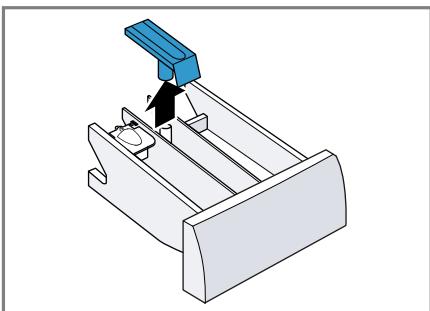


- Rengjør vaskemiddelskuffen og innsatsen med vann og børste og la dem tørke.

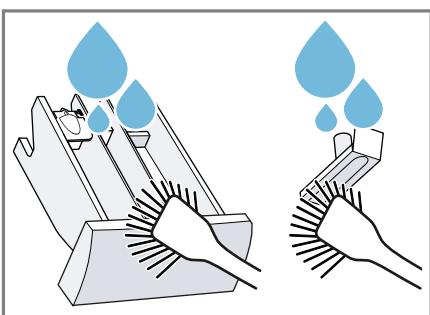

- Sett inn innsatsen og la den gå i inngrep.

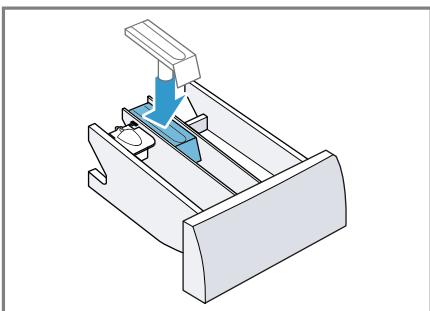

- Rengjør åpningen på vaskemiddelskuffen.

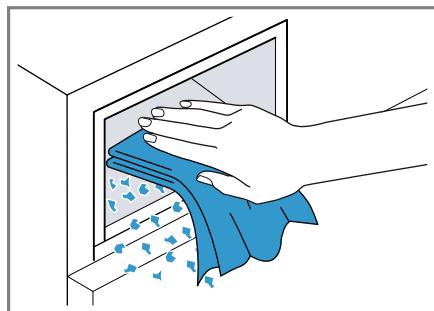


- Skyy inn vaskemiddelskuffen.

16.3 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen ved feil, f.eks. hvis den er tett eller lagrer klaprelyder.


Tømme vannpumpen

- Steng vannkranen.
- Slå av apparatet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Åpne serviceluken og ta den av.

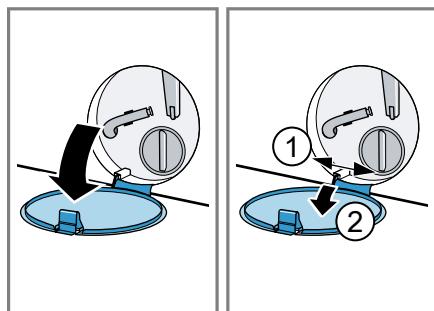


no Rengjøring og pleie

5. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

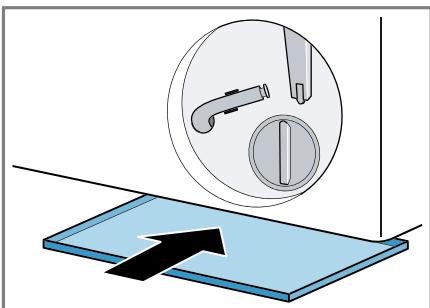


6. Ta tømmeslangen ut av holderen.

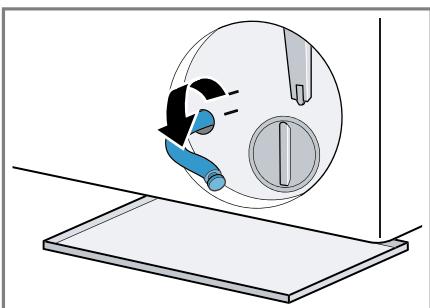


7. **FORSIKTIG - Fare for skålding!** Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.
► Ikke ta i det varme vaskevannet.


Dra av hetten slik at vaskevannet kan renne ned i beholderen.

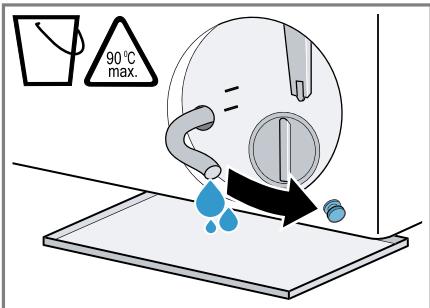

8. Trykk på hetten.

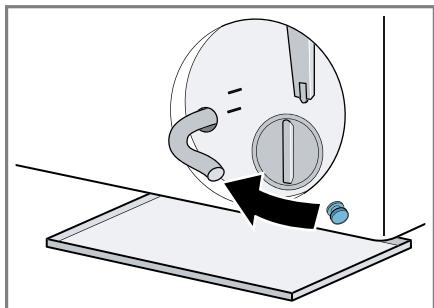


9. Klem tømmeslangen inn i holderen.

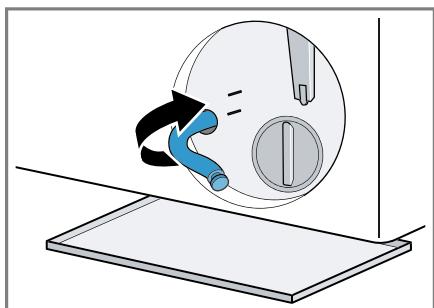


Rengjøre vannpumpen

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 33


1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.

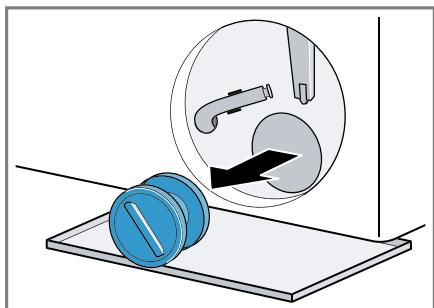


- 2.** Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

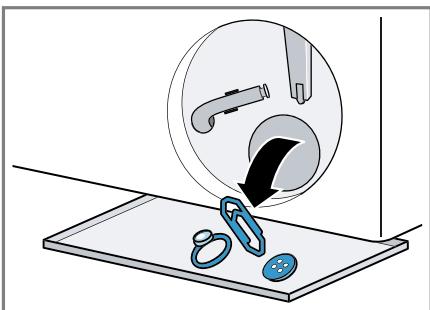

- 3.** Påse at vingehjulet på vannpumpen lar seg snurre rundt.
4. Sett inn pumpelokket.

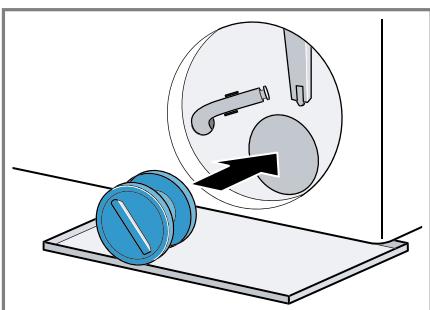


- 5.** Skru pumpelokket inn til stopp.

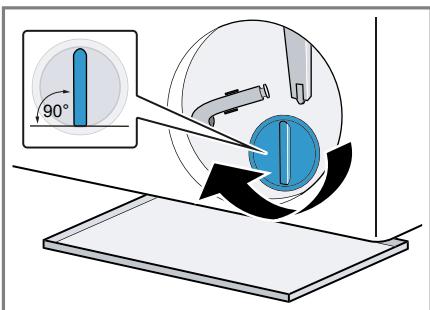

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

- 6.** Sett på og lukk serviceluken.

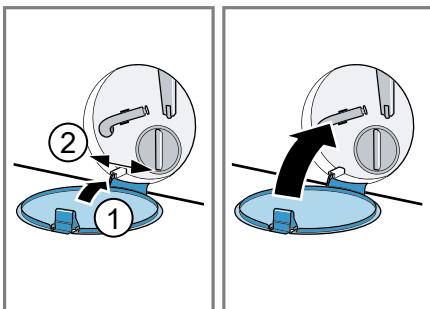

Før neste vask

For å hindre at det skal renne ubrukt vaskemiddel ned i avløpet ved neste vask, kjører du programmet **Utpumping** etter at du har tømt vannpumpen.

1. Åpne vannkranen.
2. Sett i støpselet.
3. Slå på maskinen.
4. Hell en liter vann i kammer II.
5. Velg et egnet program for utpumping.
→ "Programmer", Side 22

17 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. <ul style="list-style-type: none">▶ Trykk på en vilkårlig tast.✓ Displayet lyser igjen.
"E:30 / -80"	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. <ul style="list-style-type: none">▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
Vannpumpen er tett.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 33
Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe.	<ul style="list-style-type: none">▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde.
Vaskemiddeldoseringen er for høy.	<ul style="list-style-type: none">▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i venstre kammer (ikke ved vasking av frilufts-, sports- og duntekstiler).▶ Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.	<ul style="list-style-type: none">▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen.<ul style="list-style-type: none">→ "Koble til maskinen", Side 14
Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.	

Feil	Årsak og feilsøking
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. → "Rengjøre vannpumpen", Side 34
"E:36 / -25 / -26"	<p>Vannpumpen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 33.
"E:60 / -2B"	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt centrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nyt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p>
"E:30 / -10" og/eller 	<p>Vanntrykket er lavt. Ingen utbedring er mulig.</p> <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <p>.</p> <p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åpne vannkranen. <p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem. <p>Vannstandsmålesystemet er defekt.</p> <p>Merk: Med denne feilmeldingen starter apparatet utpumping.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vent ca. 5 minutter, inntil utpumpingen er fullført. 2. Tilbakestill feilmeldingen ved å slå av apparatet. 3. Slå apparatet på igjen. 4. Dersom feilmeldingen vises igjen, må du ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 45
 lyser.	<p>Temperaturen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til temperaturen har sunket. ▶ → "Avbryt program", Side 29
 blinker.	<p>Vannstanden er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 22 <p>Døren er ikke lukket.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lukk døren. 2. Trykk på  for å starte programmet.

Feil	Årsak og feilsøking
⌚ blinker.	<p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <p>1. Åpne døren på nytt.</p> <p>2. Fjern det fastklemte tøyet.</p> <p>3. Lukk døren.</p> <p>4. Trykk på ⏪ for å starte programmet.</p>
Alle andre feilkoder.	<p>Funksjonsfeil</p> <p>► Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 45</p>
"E:30/-20"	<p>Magnetventil defekt.</p> <p>► Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 45</p>
	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <p>► Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.</p>
	<p>Ekstra vann fylt på.</p> <p>► Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.</p>
Apparatet virker ikke.	<p>Støpslelet på strømledningen er ikke satt i.</p> <p>► Koble apparatet til strømnettet.</p>
	<p>Sikringen i sikringsskapet har gått.</p> <p>► Kontroller sikringen i sikringsskapet.</p>
	<p>Svikt på strømforsyningen.</p> <p>► Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.</p>
Programmet starter ikke.	<p>Du har ikke trykt på ⏪ .</p> <p>► Trykk på ⏪ .</p>
	<p>Døren er ikke lukket.</p> <p>1. Lukk døren.</p> <p>2. Trykk på ⏪ for å starte programmet.</p>
	<p>Barnesikringer er aktivert.</p> <p>► → "Deaktivere barnesikring", Side 30</p>
	<p>⌚ er aktivert.</p> <p>► Kontroller om ⌚ er aktivert. → "Taster", Side 21</p>
	<p>Det er klemt fast tøy i døren.</p> <p>1. Åpne døren på nytt.</p> <p>2. Fjern det fastklemte tøyet.</p> <p>3. Lukk døren.</p> <p>4. Trykk på ⏪ for å starte programmet.</p>

Feil	Årsak og feilsøking
Døren lar seg ikke åpne.	<ul style="list-style-type: none"> - --- er aktivert. ► Fortsett programmet ved å velge Sentrif. eller Utpumping og trykke på  . → "Fortsette programmet med skyllestopp", Side 29
	Temperaturen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> ► Vent til temperaturen har sunket. ► → "Avbryt program", Side 29
	Vannstanden er for høy. <ul style="list-style-type: none"> ► Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 22
	Strømbrudd. <ul style="list-style-type: none"> ► Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 44
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. <ul style="list-style-type: none"> ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	Vannpumpen er tett. <ul style="list-style-type: none"> ► → "Rengjøre vannpumpen", Side 33
	<ul style="list-style-type: none"> - --- er aktivert. ► Fortsett programmet ved å velge Sentrif. eller Utpumping og trykke på  . → "Fortsette programmet med skyllestopp", Side 29
	Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. <ul style="list-style-type: none"> ► Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde.
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. <ul style="list-style-type: none"> ► Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i venstre kammer (ikke ved vasking av frilufts-, sports- og duntekstiler). ► Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
	Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen. <ul style="list-style-type: none"> ► Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → "Koble til maskinen", Side 14
	Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn.

no Utbedring av feil

Feil	Årsak og feilsøking
Vaskevannet blir ikke pumpt ut.	<ul style="list-style-type: none">▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett. → "Rengjøre vannpumpen", Side 34
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	<p>Du har ikke trykt på  .</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Trykk på . <p>Silene i vanninntaket er tette.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Rens silene i vanninntaket.
	<p>Vannkranen er stengt.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Åpne vannkranen.
	<p>Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Vaskemaskinen centrifugerer lett flere ganger.	<p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	<p>Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p>
	<p>Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	<p>Vannet er under det synlige området.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.▶ Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Det rykker i trommelen etter programstart.	<p>Grunnen til dette er en intern motortest.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Det er restvann i kammeret  .	<p>Innsatsen i kammer  er tett.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 32

Feil	Årsak og feilsøking
Maskinen vibrerer og beveger seg under centrifugeringen.	<p>Maskinen er ikke ordentlig i vater.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 15
	<p>Maskinføttene er ikke festet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15
	<p>Transportsikringene er ikke fjernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Fjerne transportsikringen", Side 13.
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	<p>Tøytmengderegistreringen er aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ingen feil, ingen handling nødvendig. <p>Merk: Tøytmengderegistreringen kan ta inntil 2 minutter.</p>
Kraftig skumdannelse.	<p>Vaskemiddeldoseringen er for høy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i venstre kammer (ikke ved vasking av frilufts-, sports- og duntekstiler). ▶ Bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Høy centrifugeringshastighet oppnås ikke.	<p>Det er stilt inn lav centrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn høyere centrifugeringshastighet ved neste vask.
	<p>Ubalansekontrollsystemet utjenvner den ubalansen som skyldes redusert centrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Sentrif..
Sentrifugeringsprogrammet starter ikke.	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	<p>Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	<p>Kontrollen for ubalanse har avbrutt centrifugeringen på grunn av ueven fordeling av tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Sentrif..

Feil	Årsak og feilsøking
Støyende, hvesende lyd.	Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Høye lyder under centrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► → "Sette maskinen i vater", Side 15
	Maskinføttene er ikke festet. ► Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15
	Transportsikringene er ikke fjernet. ► → "Fjerne transportsikringen", Side 13.
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen. ► → "Rengjøre vannpumpen", Side 33
Slurpende, rytmisk sugelyd.	Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Krølldannelse.	Sentrifugeringshastigheten er for høy. ► Still inn lavere centrifugeringshastighet ved neste vask.
	Tøymengden er for stor. ► Reduser tøymengden neste gang du vasker.
	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
Vaskemiddel eller tøymykner drypper fra mansjetten og samler seg på døren eller i folden på mansjetten.	Det er for mye vaskemiddel/tøymykner i vaskemiddelskuffen. ► Vær obs på markeringen i vaskemiddelskuffen når du doserer flytende vaskemiddel og tøymykner, og ikke doser høyere.
Resultatet av centrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	Det er stilt inn lav centrifugeringshastighet. ► Still inn høyere centrifugeringshastighet ved neste vask. ► Start programmet Sentrif..
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	Kontrollen for ubalanse har avbrutt centrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen.

Feil	Årsak og feilsøking
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	<p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Sentrif.. <p>Ubalansekontrollsystemet utjewner den ubalansen som skyldes redusert centrifugeringshastighet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fordel tøyet på nyt i trommelen. <p>Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Sentrif..
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	<p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Start programmet Skylling ..
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	<p>Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Børst av tøyet etter vasking og tørking.
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	<p>Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. → "Tilkobling av tilløpsslangen", Side 14 2. Stram skruforbindelsen godt.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	<p>Avløpsslangen er skadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skift ut den skadde avløpsslangen. <p>Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble til avløsslangen ordentlig. → "Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 14
Det er oppstått lukt i maskinen.	<p>Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Rengjøre trommelen", Side 32 ▶ La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.


17.1 Nødutløser

Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.
→ Side 33

1. **OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.

Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

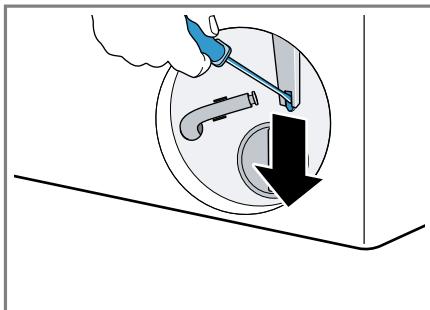

- ✓ Døren er låst opp.
- 2. Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
- 3. Lukk serviceluken.

18 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du skal forberede apparatet på transport og oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle apparater.

18.1 Demontering av maskinen


Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

1. Steng vannkranen.
2. Tøm tilløpsslangen.
3. Slå av apparatet.
4. Trekk maskinstøpselet ut av stikkontakten.
5. Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen",
Side 33
6. Demonter slangene.

18.2 Sette inn transportsikringene

Sikre maskinen med transportsikringene for å unngå skader.

1. Fjern de 4 hettene med en skruetrekker.

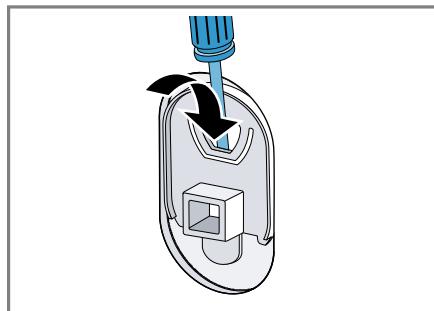

- Ta vare på dekslene.
2. Monter de 4 transportsikringene. Når du gjør dette, skal du orientere deg etter beskrivelsen
→ "Fjerne transportsikringen",
Side 13 og gå frem i omvendt rekkefølge.

18.3 Ta maskinen i bruk igjen

- For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling",
Side 11 og
→ "Starte tomvask", Side 18.

18.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

19 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

19.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummet (E-Nr.) og produksjonsnummet (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

20 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456.

Program	Tøy- mengde (kg)	Progra- m-varighe- (h:min)¹	Energi- forbruk (kWh/ syklus)¹	Vann- forbruk (l/ syklus)¹	Maks. tem- peratur (°C) 5 min¹	Sentrif- uge- rings- hastigh- et (o/ min)¹	Rest- fuktigh- et (%)¹
Eco 40-60 ²	8,0	3:35	1,048	65,0	45	1400	50,00
Eco 40-60 ²	4,0	2:43	0,561	45,0	36	1400	52,00
Eco 40-60 ²	2,0	2:33	0,223	33,0	24	1400	58,00
Bomull 20 °C	8,0	3:14	0,350	85,0	23	1400	53,00
Bomull 40 °C	8,0	3:14	1,170	85,0	44	1400	53,00
Bomull 60 °C	8,0	3:14	1,440	85,0	56	1400	53,00
Bomull 40 °C + ↓	8,0	3:44	1,200	85,0	44	1400	53,00
Syn- tetisk 40 °C	4,0	2:29	0,770	63,0	43	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,620	44,0	41	1400	55,00
Ull / Hånd- vask 30 °C	2,0	0:41	0,220	40,0	22	800	25,00

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelses-temperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggsfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

21 Tekniske data

Maskinhøyde	84,8 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	55,0 cm
Apparatdybde når døren er lukket	60,0 cm

Apparatdybde når døren er åpen	101.7 cm
Vekt	68,2 kg
Maksimal tøymengde	8,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
Min. installa- sjonssikring	10 A

Nominell effekt	2300 W
Effektopptak	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utkoblet tilstand: 0,12 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W
Vanntrykk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tillø-psslange	150 cm
Lengde på avløpsslange	150 cm
Lengde på strømledning	210 cm

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produktdatabasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001736898 (020408)

no