



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Indukcijska kuhalna plošča

PXY8..KV...

[sl]

Navodila za uporabo

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

1	Varnost	2
2	Preprečevanje materialne škode.....	4
3	Varstvo okolja in varčevanje	5
4	Primerna posoda.....	5
5	Spoznavanje	7
6	Pred prvo uporabo	9
7	Osnovno upravljanje.....	9
8	FlexInduction.....	11
9	Razširjeno kuhališče FlexInduction.....	12
10	MoveMode	12
11	Časovne funkcije	13
12	PowerBoost	13
13	PanBoost	14
14	Funkcija ohranjanja toplote.....	14
15	Prevzem nastavitvev	14
16	PerfectFry Sensor	15
17	Pomočnik za jedi	16
18	Otroško varovalo	16
19	Zaščita pri brisanju	17
20	Posamezni varnostni izklop	17
21	Osnovne nastavitve	17
22	Preizkus posode	18
23	Home Connect	18
24	Krmiljenje nape prek kuhalne plošče	20
25	Čiščenje in nega.....	21
26	Odpravljanje motenj.....	21
27	Odstranjevanje	23
28	Izjava o skladnosti	23
29	Servisna služba	23
30	Testne jedi	23



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparata ne uporabljajte:

- z zunanjo programsko uro ali posebnim daljinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

Če imate implantirano delujočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko indukcijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njeno namembnostjo.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.

- ▶ Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.

- ▶ Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kablom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
 - ▶ Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
 - ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 23*
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

Stik kovinskih predmetov z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče, lahko povzroči električni udar.

- ▶ V predalih pod kuhalno ploščo ne shranjujte dolgih, koničastih kovinskih predmetov.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnom posode in kuhališčem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregrejeta.

- ▶ Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- ▶ Uporabljajte samo posodo, odporno na vročino.

Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči ureznine.

- ▶ Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

Tukaj je seznam najpogostejših vzrokov za poškodbe in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Kuhanje brez nadzora.	Opazujte potek priprave jedi.
Madeži, krušenje	Razlita živila, predvsem taka z velikim deležem sladkorja.	Takoj jih odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži, krušenje ali razpoke v steklu	Poškodovana posoda, posoda s stopljenim emajlom ali posoda z dnom iz bakra ali aluminija.	Uporabljajte primerno in nepoškodovano posodo.
Madeži, obarvanja	Neprimerni načini čiščenja.	Uporabljajte le čistila, primerna za steklokeramiko, in čistite kuhalno ploščo samo takrat, ko je hladna.
Krušenje ali razpoke v steklu	Udarci ali posoda, pribor ali drugi trdi ali koničasti predmeti, ki padejo na kuhalno ploščo.	Med kuhanjem ne udarite ob steklo in ne dovolite, da na kuhalno ploščo padejo predmeti.
Praske, obarvanja	Grobo dno posode ali drsanje posode po kuhalni plošči.	Preglejte posodo. Posodo dvignite, ko jo premikate.
Praske	Sol, sladkor ali pesek.	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
Poškodbe aparata!	Kuhanje v zamrznjeni posodi.	Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.
Poškodbe posode ali aparata	Kuhanje brez vsebine.	Posode brez vsebine nikoli ne postavite na vroče kuhališče in je ne segrevajte.
Poškodbe stekla	Stopljena snov na vročem kuhališču ali vroče pokrovke na steklu.	Na kuhalno ploščo ne polagajte papirja za peko ali aluminijaste folije, plastičnih posod ali pokrovk.
Pregretje	Vroča posoda na upravljalnem polju ali na okvirju.	Nikoli ne postavljajte vroče posode na ta območja.

POZOR!

Ta kuhalna plošča ima na spodnji strani ventilator.

- ▶ Če je pod kuhavno ploščo predal, v njem ne shranjujte majhnih ali koničastih predmetov, papirja in kuhinjskih krp. Ventilator bi te predmete lahko vsesal in se poškodoval ali pa bi bilo hlajenje slabše.
- ▶ Razdalja med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora znašati najmanj 2 cm.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhališče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhališča.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogostejše večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhališča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite stekleno pokrovko.

- Steklена pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonce in ponve z ravnim dnom.

- Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktni strani vašega aparata.

4 Primerna posoda


Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhališča. Če aparat ne zazna posode na določenem kuhališču, postavite posodo na kuhališče z eno stopnjo manjšim premerom.


4.1 Velikost in lastnosti posode

Da aparat pravilno zazna posodo, morate upoštevati velikost in material posode. Dno vseh posod mora biti popolnoma ravno in gladko.

Z Preizkus posode lahko preverite, ali je vaša posoda primerna. Več informacij najdete pod

→ "Preizkus posode", Stran 18.

Posoda	Materiali	Lastnosti
Priporočena posoda	Posoda iz nerjavečega jekla z dnom v obliki sendviča, ki dobro razporeja toploto.	Ta posoda enakomerno razporeja toploto, se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.
	Feromagnetna posoda iz emajliranega jekla, litoželezna posoda ali posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla.	Ta posoda se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.

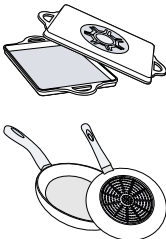Primerno 	Dno ni v celoti feromagnetno.	Če je feromagnetno območje manjše od dna posode, se segreje samo feromagnetno območje. Tako se toplota ne razporeja enakomerno.
	Dno posode z deležem aluminija.	Zaradi aluminija se feromagnetna površina zmanjša, zato posoda lahko sprejme manj moči. Lahko se zgodi, da aparat te posode ne zazna dovolj ali je sploh ne zazna in je zato ne segreva dovolj.
Ni primerno	Posoda iz običajnega tankega jekla, stekla, gline, bakra ali aluminija.	


Opombe

- Med kuhalno ploščo in posodo načelno ne uporabljajte adapterskih plošč.
- Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnom, ker se lahko zelo močno segreje.

5 Spoznavanje

5.1 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.

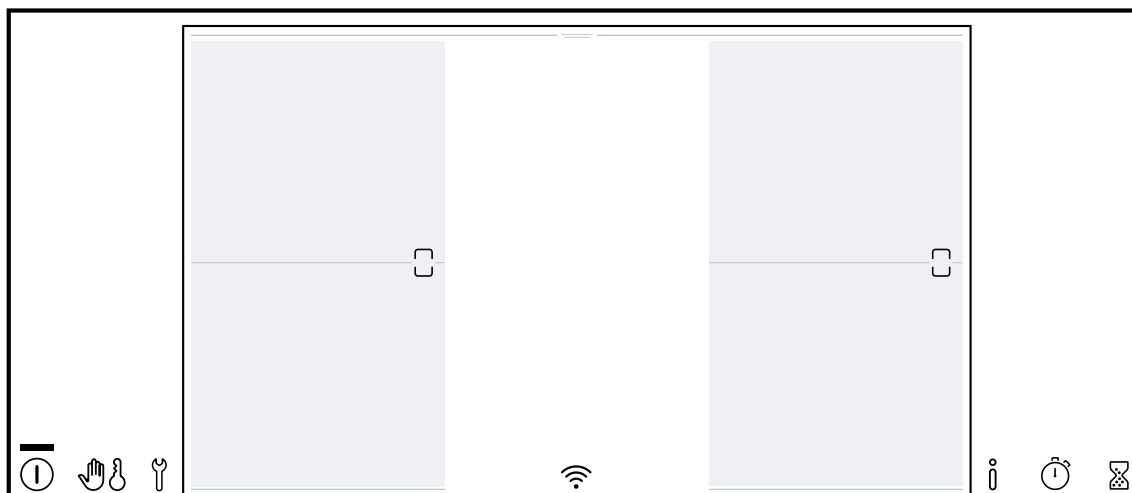

Opombe

- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte posode. Elektronika se lahko pregreje.

Tipke na dotik

Ko se kuhališče segreva, svetijo simboli tipk, ki so v danem trenutku na voljo.

Tipka	Funkcija
①	Glavno stikalo
👉	Zaščita pri brisanju Otroško varovalo
🔑	Osnovne nastavitve
ℹ️	Informacijski meni
⌚	Count-up timer
⌚	Alarm
☞/☜	FlexInduction
0....Boost	Nastavitveno območje 🕒 Programska ura za izklop 1....9 Stopnje moči 🔥 Funkcija ohranjanja toplote ⚡ PowerBoost 👤 PanBoost
menu	Meni Načini kuhanja 👤 Stopnje moči 👤 MoveMode 👤 PerfectFry Sensor 👤 Pomočnik za jedi

Tipke v povezavi s Home Connect

Takoj ko je povezava s Home Connect vzpostavljena, so na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
📶	Povezljivost
👤	Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

Tipka Funkcija


auto 🌡️	Senzorsko krmiljenje nape
☀️	Osvetlitev, napa

5.2 Zaslon na dotik

Z zaslonom na dotik lahko hitro in intuitivno upravljate aparat.


Glavni pogled

V glavnem pogledu se prikaže pregled vseh kuhališč na kuhalni plošči. V okviru aktivnih kuhališč so prikazani načini kuhanja, stopnje moči in časovne funkcije.

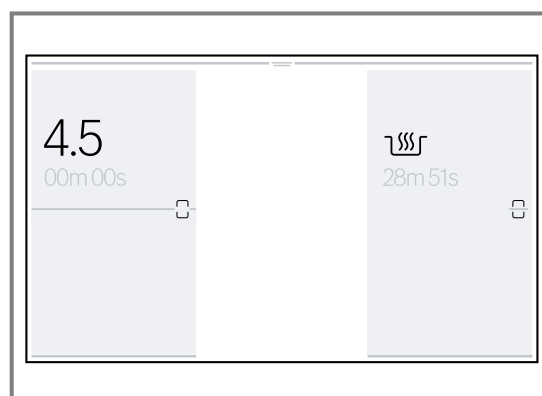


Nastavitveno območje

S to funkcijo lahko nastavite stopnjo moči, programirate čas priprave in nastavite različne načine kuhanja za izbrano kuhališče.

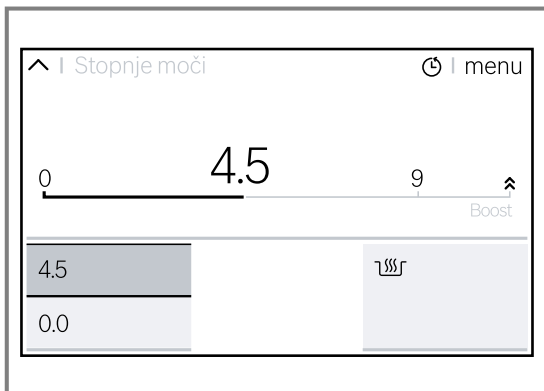


Statusna vrstica

Prikazane informacije se razlikujejo glede na opravljene nastavitve: programska ura, opomnik/alarm

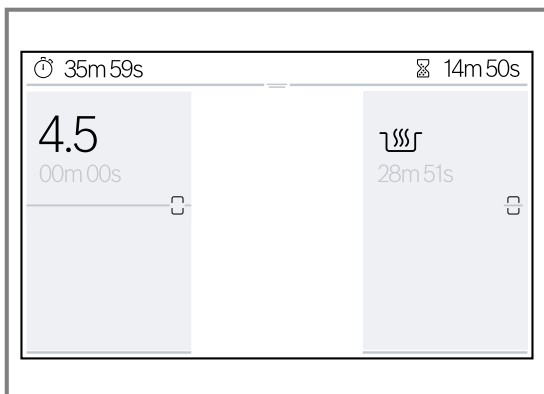

Prikaz statusne vrstice

1. Dotaknite se zgornjega predela zaslona in s prstom podrsajte navzgor in navzdol.

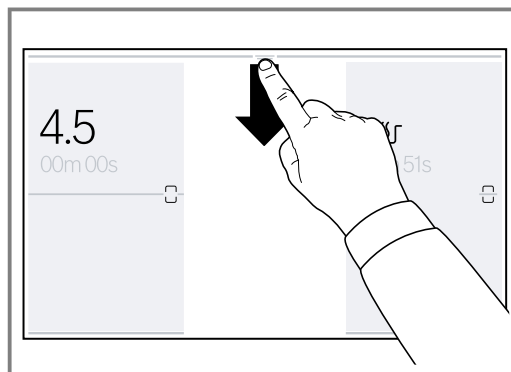

- ✓ Statusna vrstica se prikaže.
2. Statusno vrstico povlecite navzgor, da jo zaprete.

Informacijski meni

Prikličete lahko informacije o aparatu in o trenutnih funkcijah.

Odpiranje informacijskega menija

1. Dotaknite se i.
 2. Nekaj sekund držite pritisnjen simbol zelene funkcije.
- ✓ Na zaslonu se prikaže informacijsko okno, ki opisuje trenutno funkcijo.
3. Za vrnitev na glavni pogled se dotaknite ^.

Meni Načini kuhanja


Kuhalna plošča omogoča različne načine kuhanja.

Do njih dostopate tako, da se v nastavitvenem območju izbranega kuhališča dotaknete menu.

Simbol	Način kuhanja	Funkcija
	Stopnje moči	Izbira stopnje kuhanja za kuhališče.
	MoveMode	Nastavitev stopnje moči s položajem posode na kuhališčih.
	PerfectFry Sensor	Peka na ustrezni temperaturi.
	Pomočnik za jedi	Praženje in kuhanje s predizbiro jedi.

5.3 Razdelitev kuhališč

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.

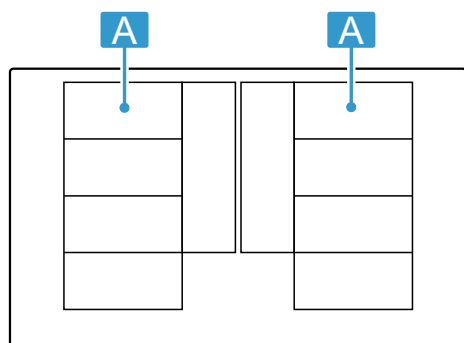

Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
A	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
A	Stopnja moči 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
A	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.600 W 3.700 W
A	Stopnja moči 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

5.4 Kuhališče

Preden začnete kuhati, preverite, če se velikost posode ujema s kuhališčem, na katerem želite kuhati:

Območje	Tip kuhališča
	Kuhališče z enojnim krogom
	Flex Zone → "FlexInduction", Stran 11
	Razširjeni Flex Zone → "Razširjeno kuhališče FlexInduction", Stran 12

5.5 Prikaz preostale toplote

Ko so kuhališča izklopljena, prikazi kuhališč svetijo rdeče, dokler so kuhališča vroča.

Kuhališča se ne dotikajte, dokler prikaz kuhališča sveti rdeče.

6 Pred prvo uporabo

Upoštevajte naslednja priporočila.

6.1 Prva uporaba

Ko aparat prvič vklopite, se na zaslonu kot prvi korak pri konfiguraciji kuhalne plošče prikaže standardna nastavitve jezika.

Nastavitve lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitvah. → Stran 17

6.2 Nastavitev Home Connect

Da zaženete nastavitve povezave, v osnovnih nastavitvah izberite nastavitve Home Connect in sledite navodilom v poglavju

→ "Home Connect", Stran 18.

6.3 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažje nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①.
Oglasi se opozorilni zvočni signal in zaslon na dotik sveti.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

ReStart

- ▶ Če aparat v 10 minutah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami. To funkcijo lahko vklopite v osnovnih nastavitvah. → Stran 17

7.2 Izklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①, dokler prikazi ne ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izklopljena.

Opomba: Če so vsa kuhališča izklopljena več kot 30 sekund, se kuhalna plošča izklopi.

7.3 Nastavitev stopnje moči na kuhališčih

Kuhališče ima 17 stopenj moči, ki so prikazane od 1 do 9 z vmesnimi vrednostmi. Izberite najprimernejšo stopnjo moči za jed in izbrani postopek priprave.

1. Dotaknite se zelenega kuhališča.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavitveno območje izbranega kuhališča.

2. S prstom drsite prek nastavitvenega območja in se dotaknite zelene stopnje moči.
- ✓ Stopnja moči je nastavljena.
3. Da se vrnete v glavni pogled, se ponovno dotaknite aktivnega kuhališča.

Opomba: Če na kuhališču ni posode ali če posoda ni primerna, izbrana stopnja moči utripa. Po določenem času se kuhališče izklopi.

Sprememba stopnje kuhanja in izklop kuhališča

1. Izberite kuhališče.

7.4 Nasveti za kuhanje

- Ko pogrevate pire, kremne juhe ali goste omake, jih občasno pomešajte.
- Za predgrevanje nastavite stopnjo kuhanja 8–9.
- Pri kuhanju s pokrovko znižajte stopnjo kuhanja, takoj ko začne uhajati para. Uhajanje pare ne vpliva na rezultat priprave.
- Po koncu priprave posodo pokrijte s pokrovko, dokler jedi ne postrežete.
- Pri kuhanju v loncu na pritisk upoštevajte navodila proizvajalca.
- Živi ne kuhajte predolgo, da ohranijo hranilno vrednost. S kuhinjsko uro lahko nastavite optimalni čas priprave.
- Pazite, da se iz olja ne kadi.
- Da živila porjavijo, jih eno za drugim popecite v majhnih porcijah.
- Nekatere posode se med kuhanjem močno segrejejo. Zato uporabljajte prijemalke.
- Priporočila za energetsko učinkovito kuhanje najdete v
→ "Varčevanje z energijo", Stran 5

Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katere stopnja moči (☐☐☐) je primerna za kakšno živilo. Čas priprave (⌚ min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil.

	☐☐☐	⌚ min
Topljenje		
Čokolada, preliv	1 - 1.5	-
Maslo, med, želatina	1 - 2	-
Pogrevanje in ohranjanje toplote		
Enolončnica, npr. lečina enolončnica	1.5 - 2	-
Mleko ¹	1.5 - 2.5	-
Obarjene klobasice ¹	3 - 4	-
Odtaljevanje in pogrevanje		
Špinača, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
Golaž, globoko zamrznjen	3 - 4	35 - 55
Poširanje, nežno segrevanje		
Krompirjevi cmoki ¹	4.5 - 5.5	20 - 30
Riba ¹	4 - 5	10 - 15
Bele omake, npr. omaka bešamel	1 - 2	3 - 6

¹ Brez pokrovke

2. Izberite zeleno stopnjo moči ali v območju za programiranje nastavite na 0.
- ✓ Stopnja moči na kuhališču se spremeni ali se kuhališče izklopi in prikaže se prikaz preostale toplote.

Hitra izbira

- S prstom podrsajte v desno po kuhališču, da stopnjo moči nastavite na 9.0. S prstom podrsajte v levo po kuhališču, da stopnjo moči nastavite na 0.0. To funkcijo lahko vklopite v osnovnih nastavitvah.
→ Stran 17

	☐☐☐	⌚ min
Stepene omake, npr. bearnska omaka, holandska omaka	3 - 4	8 - 12
Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje		
Riž, z dvojno količino vode	2.5 - 3.5	15 - 30
Mlečni riž	2 - 3	30 - 40
Krompir v oblicah	4.5 - 5.5	25 - 35
Slan krompir	4.5 - 5.5	15 - 30
Testenine ¹	6 - 7	6 - 10
Enolončnica	3.5 - 4.5	120 - 180
Juhe	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenjava	2.5 - 3.5	10 - 20
Zelenjava, globoko zamrznjena	3.5 - 4.5	7 - 20
Enolončnica v loncu na pritisk	4.5 - 5.5	-
Dušenje z maščobo		
Zvita pečenka	4 - 5	50 - 65
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Golaž	3 - 4	50 - 60
Praženje/pečenje z malo maščobe¹		
Zrezek, naraven ali paniran	6 - 7	6 - 10
Zrezek, globoko zamrznjen	6 - 7	6 - 12
Kotleti, naravni ali panirani	6 - 7	8 - 12
Steak (debeline 3 cm)	7 - 8	8 - 12
Perutninska prsa (debeline 2 cm)	5 - 6	10 - 20
Perutninska prsa, globoko zamrznjena	5 - 6	10 - 30
Polpete (debeline 3 cm)	4.5 - 5.5	20 - 30
Hamburger (debeline 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Riba in ribji file, naraven	5 - 6	8 - 20
Riba in ribji file, paniran	6 - 7	8 - 20
Riba, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke	6 - 7	8 - 15
Kozice in raki	7 - 8	4 - 10
Praženje sveže zelenjave in gob	7 - 8	10 - 20

¹ Brez pokrovke

		⌚ min
Jedi iz ponve, zelenjava, na trakovke narezano meso na azijski način	7 - 8	15 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. pripravljene jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Palačinke, pečene ena za drugo	6.5 - 7.5	-
Omlete (pečene ena za drugo)	3.5 - 4.5	3 - 10
Jajca na oko	5 - 6	3 - 6
Cvrenje, 150–200 g na porcijo v 1–2 l olja, cvrenje posameznih porcij¹		
¹ Brez pokrovke		

		⌚ min
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medaljoni	8 - 9	-
Kroketi, globoko zamrznjeni	7 - 8	-
Meso, npr. kosi piščanca	6 - 7	-
Riba, panirana ali v pivskem testu	6 - 7	-
Zelenjava, gobe, panirane, v pivskem testu ali tempuri	6 - 7	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4 - 5	-
¹ Brez pokrovke		

8 FlexInduction

Kuhališče Flex Zone vam omogoča, da posodo različnih oblik ali velikosti postavite kamor koli. Sestavljeno je iz štirih induktorjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Ko kuhališče Flex Zone deluje, se aktivira samo tisto območje, ki ga pokriva posoda.


8.1 Namestitev posode

Prilagodljivo kuhališče lahko konfigurirate na dva načina, odvisno od tega, kako posodo uporabljate. Da zagotovite dobro zaznavanje in razporeditev toplote, posodo postavite na sredino, kot je prikazano na slikah.


Kot eno združeno kuhališče

Priporočeno za kuhanje v eni sami posodi.

- Položaj posode je odvisen od velikosti: Položaj posode je odvisen od velikosti:

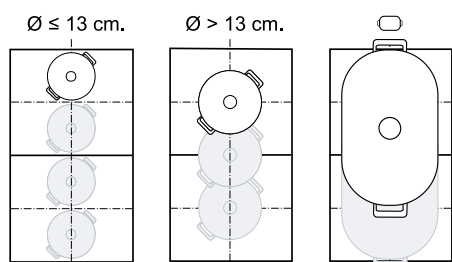


- Priporočena podolgovata posoda



Kot dve neodvisni kuhališči


Priporočeno za kuhanje v dveh posodah.

Sprednje in zadnje območje lahko uporabljate ločeno in za vsako od njiju nastavite drugo stopnjo moči.

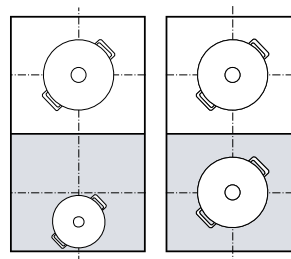

Pozor

Posode ne postavljajte na sredino med desno in levo cono. Kuhališči se ne aktivirata pravilno in rezultat priprave ne bo dober.

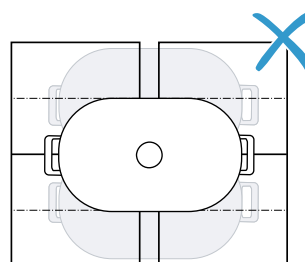

8.2 FlexInduction povezava

Kuhališče Flex Zone je standardno nastavljeno kot dve neodvisni kuhališči. Za združevanje kuhališč vklopite naslednjo funkcijo:

1. Posodo postavite na kuhališče.
 2. Dotaknite se
- ✓ sveti. Kuhališče Flex Zone je združeno.

Opombe

- Standardno nastavev kuhališča Flex Zone lahko spremenite. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve. → Stran 17

- Če posodo premaknete z aktivnega združenega kuhališča ali jo dvignete, se začne samodejno iskanje. Vsaka posoda, ki jo aparat med tem iskanjem najde na kuhališču, se segreva na predhodno izbrani stopnji moči.

8.3 FlexInduction ločevanje

- ▶ Dotaknite se .
- ✓ Kuhališči sta ločeni in delujeta neodvisno drugo od drugega.

9 Razširjeno kuhališče FlexInduction

Z razširjenim kuhališčem Flex Zone lahko kuhate v večji posodi ali posodo nanj postavite bočno. Razširitev se vedno vklopi skupaj z enim od obeh kuhališč Flex Zone. Razširitve ne morete vklopiti posebej.

9.1 Namestitev posode glede na njeno obliko in velikost

Posodo postavite na sredino zadnjega dela prilagodljivega kuhališča in njegove razširitve.

Glede na velikost posode in pokrite kuhalne površine lahko prilagodljivo kuhališče aktivirate kot dve ločeni kuhališči ali kot eno združeno kuhališče:



9.2 Aktiviranje Razširjeno kuhališče FlexInduction

1. Posodo postavite na kuhališče, tako da stoji tudi na razširjenem kuhališču Flex Zone.
2. Izberite kuhališče in stopnjo moči. Območje razširjenega kuhališča Flex Zone se prikaže na zaslonu.

✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: Če se razširjeno kuhališče Flex Zone ne prikaže na zaslonu, ponev dvignite in jo postavite na kuhališče.

9.3 Deaktiviranje Razširjeno kuhališče FlexInduction

- ▶ Izberite kuhališče in nastavite na 0.
- ✓ Funkcija je izklopljena.

10 MoveMode

S to funkcijo lahko spremenite stopnjo moči za eno posodo, tako da posodo preprosto premaknete znotraj kuhališča Flex Zone. V ta namen je kuhališče razdeljeno na tri območja z različnimi stopnjami moči.


10.1 Namestitev in premikanje posode

Uporabite samo eno posodo. Območje kuhanja je odvisno od uporabljene posode in njene velikosti ter položaja.

Vsako območje kuhanja ima prednastavljeno stopnjo moči:

- Sprednje območje = stopnja moči 9,0
- Srednje območje = stopnja moči 5,0
- Zadnje območje = stopnja moči .

Standardno nastavitve prednastavljene stopnje moči lahko spreminjate. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve → *Stran 17*.

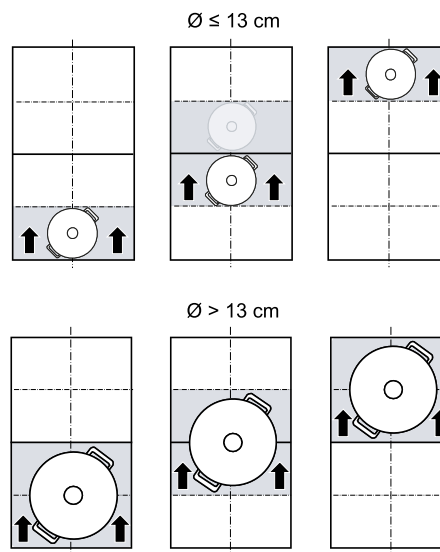

10.2 Aktiviranje MoveMode

Zahteva: Na eno kuhališče Flex Zone postavite samo eno posodo.

1. Izberite eno od obeh kuhališč Flex Zone.

2. Dotaknite se menu.
3. Izberite .
- ✓  zasveti.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: Med postopkom kuhanja lahko spreminjate stopnje moči na območjih.

10.3 Deaktiviranje MoveMode

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se menu in preklopite na drug način kuhanja.
- ✓ Funkcija je izklopljena.

11 Časovne funkcije

Vaša kuhalna plošča ima različne funkcije za nastavitve časa priprave:

- Programska ura za izklop
- Alarm
- Count-up timer

11.1 Programska ura za izklop

S to funkcijo lahko programirate čas priprave za eno ali več kuhališč. Po preteku časa se kuhališče samodejno izklopi.

Vklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhališče in stopnjo moči.
2. V nastavitvenem območju se dotaknite .
3. V nastavitvenem območju nastavite trajanje.
4. Za potrditev se dotaknite .
- ✓ Čas priprave se začne odšteti.
- ✓ Ko čas priprave poteče, se kuhališče izklopi in oglasi se zvočni signal.

Opomba: Če programirate čas priprave za eno kuhališče in je aktiviran PerfectFry Sensor, se začne čas priprave odšteti šele, ko je izbrana temperaturna stopnja dosežena.

Sprememba ali izklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhališče in se dotaknite .
2. V nastavitvenem območju spremenite čas priprave ali se dotaknite , da izbrišete čas.
3. Da potrdite izbrano nastavitev, se dotaknite .
4. Dotaknite se  in nato , da se vrnete v glavni pogled.

11.2 Alarm

S to funkcijo lahko vklopite opomnik/alarm. Ta funkcija deluje neodvisno od kuhališč in drugih nastavitvev. Kuhališče ne izklopi samodejno.

Vklop Alarm

1. Dotaknite se .
2. V območju za programiranje izberite želeni čas.
3. Dotaknite se , da potrdite nastavitev.
- ✓ Čas se začne odšteti.
- ✓ Po preteku trajanja se oglasi zvočni signal.
4. Dotaknite se .
- ✓ Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

AlarmSprememba ali izklop

1. Dotaknite se .
2. V nastavitvenem območju spremenite čas ali se dotaknite , da izbrišete čas.
3. Da potrdite izbrano nastavitev, se dotaknite .
4. Za vrnitev na glavni pogled se dotaknite .

11.3 Count-up timer

Funkcija štoparice prikazuje čas, ki je pretekel od aktiviranja.

Vklop Count-up timer

- ▶ Dotaknite se .
- ✓ Čas se začne odšteti.


Izklop Count-up timer

1. Dotaknite se .
2. Dotaknite se . Prikaz časa se pomakne na 00m 00s.
Za ponovni vklop prikaza časa se dotaknite .
3. Za vrnitev na glavni pogled se dotaknite .

12 PowerBoost

S to funkcijo lahko veliko količino vode segrejete hitreje kot na stopnji moči 9.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, če ne deluje drugo kuhališče iste skupine.

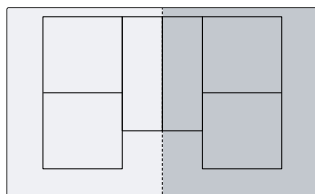

12.1 Vklop PowerBoost

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju izberite Boost in ga držite, dokler  in  ne zasvetita.
3. Ne da bi dvignili prst, izberite .
4. Dvignite prst.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhališču Flex Zone.

12.2 Izklop PowerBoost

1. Izberite kuhališče.


2. V nastavitvenem območju nastavite drugo stopnjo moči.
- ✓ Funkcija je izklopljena.

Opomba: Pod določenimi pogoji se funkcija samodejno izklopi, da aparat zavaruje elektronske sestavne dele v notranjosti stikalne plošče.

13 PanBoost

S to funkcijo lahko ponve segrejete hitreje kot na stopnji moči 9.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, če ne deluje drugo kuhališče iste skupine.

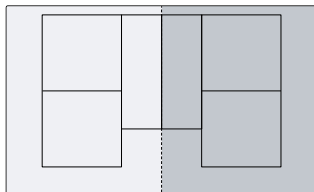

13.1 Priporočila za uporabo

- Ponve ne prekrivajte s pokrovko.
- Praznih ponev nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- Uporabljajte samo hladne ponve.
- Uporabljajte ponve s popolnoma ravnim dnom. Ne uporabljajte ponev s tankim dnom.

13.2 Vkllop PanBoost

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju izberite Boost in ga držite, dokler in ne zasvetita.
3. Ne da bi dvignili prst, izberite .
4. Dvignite prst.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhališču Flex Zone.

13.3 Izklop PanBoost

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju nastavite drugo stopnjo moči.
- ✓ Funkcija je izklopljena.

Opomba: Da se ne razvije premočna vročina, se ta funkcija po 30 sekundah samodejno izklopi.

14 Funkcija ohranjanja toplote

To funkcijo lahko uporabite za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje jedi na toplem.

14.1 Vkllop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju se dotaknite .
- svetli.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

14.2 Izklop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite kuhališče.
2. Nastavite na 0.
- Kuhališče in se izklopita.
- ✓ Funkcija je izklopljena.


15 Prezem nastavitvev

S to funkcijo lahko stopnjo kuhanja in nastavljeni čas priprave prenesete z enega kuhališča na drugo.

15.1 Prezem nastavitvev

Zahteva: Posodo prestavite na kuhališče, ki ni vklopljeno in še ni prednastavljeno in na katerem prej še ni stala druga posoda.

1. Premaknite posodo.

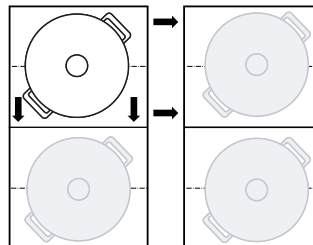

Kuhalna plošča zazna posodo. Čez nekaj sekund se na zaslonu prikaže možnost, da predhodne nastavitve potrdite za novo kuhališče.

2. Potrdite nastavitve.
- ✓ Nastavitve so se prenesle na novo kuhališče.

16 PerfectFry Sensor

Primerno za pripravo ali zgoščevanje omak, palačink ali za cvrenje jajc na maslu, za pečenje zelenjave ali steakov do zelene stopnje, pri čemer imate temperaturo pod nadzorom.

Namesto da bi morali med kuhanjem večkrat prilagajati stopnjo moči, na začetku enkrat izberete želeno končno temperaturo. Senzorji pod steklokeramiko nato merijo temperaturo posode in jo vzdržujejo med celotnim postopkom kuhanja.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, označena z .

16.1 Prednosti

- Temperatura se stalno vzdržuje, ne da bi vam bilo treba spreminjati stopnjo moči.
- Olje se ne pregreje. Jed se ne prismoji.
- Kuhališče se segreva le, če je to potrebno za vzdrževanje temperature, s čimer se prihrani energija.

16.2 Temperaturne stopnje

Temperaturne stopnje za pripravo jedi.

Stopnja	Temperatura	Funkcije	Posoda
1	120 °C	Kuhanje in zgoščevanje omak, pečenje zelenjave	
2	140 °C	Popekanje na olivnem olju ali maslu	
3	160 °C	Pečenje rib in grobih živil	
4	180 °C	Cvrenje paniranih in zamrznjenih jedi ter jedi na žaru	
5	215 °C	Žar in plošča žara za visoko temperaturo	

16.3 Priporočena posoda

Za to funkcijo smo razvili posebno posodo, ki daje optimalne rezultate.

Posoda	Priporočeno kuhališče
Ponev Ø 15 cm	Enojno kuhališče
Ponev Ø 19 cm	Enojno kuhališče
Ponev Ø 21 cm	Enojno kuhališče
Ponev Ø 28 cm	Razširjeni Flex Zone
Teppanyaki 	Flex Zone
Žar 	Flex Zone

Priporočeno posodo lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializirani trgovini ali v naši spletni trgovini www.bosch-home.com.

Opomba: Uporabite lahko tudi drugo posodo. Glede na lastnosti posode dosežena temperatura lahko odstopa od izbrane temperaturne stopnje.

16.4 Vkllop PerfectFry Sensor

- Prazno posodo postavite na kuhališče.
- Izberite kuhališče.
- Dotaknite se menu in izberite  PerfectFry Sensor.
- Izberite želeno temperaturno stopnjo in pritisnite  za vrnitev na glavni pogled.
- ✓ Funkcija je vklopljena. Temperaturna stopnja in  svetita.
- ✓ Prikaz nadzora temperature vedno močnejše sveti rdeče, dokler ni dosežena želena temperaturna stopnja. Nato se oglasi zvočni signal.
- V ponev dodajte maščobo in nato jed.







16.5 Izklop PerfectFry Sensor

- Izberite kuhališče.
- Nastavite na 0.
- ✓ Funkcija je izklopljena.
- Da zapustite funkcijo PerfectFry Sensor, se dotaknite menu in preklopite na drug način kuhanja.

16.6 Priporočila za kuhanje z PerfectFry Sensor

V naslednji preglednici je prikazana idealna temperatura stopnja za izbrane jedi. Temperatura  in čas priprave  min sta odvisna od količine, stanja in kakovosti živil.

-  Ponev
-  Teppanyaki
-  Plošča žara

	Posoda		 min
Meso			
Zrezki		4	6-10
Zrezki, panirani		4	6-10
File		4	6-10
Zarebrnice		3	10-15
Cordon bleu, dunajski zrezki		4	10-15
Steak, angleško pečen, debeline 3 cm		5	6-8
Steak, srednje pečen, debeline 3 cm		5	8-12
Steak, dobro pečen, debeline 3 cm		4	8-12
T-bone steak, angleško pečen, debeline 4,5 cm		5	10-15
T-bone steak, srednje pečen, debeline 4,5 cm		5	20-30
Perutninska prsa, debeline 2 cm		3	10-20
Slanina		2	5-8
Mleto meso		4	6-10
Hamburger, debeline 1,5 cm		3	6-15
Mesni cmočki, debeline 2 cm		3	10-20

	Posoda	⌚	⌚ min
Klobasice	 	3	8-20
Chorizo, sveža klobasa	 	3	10-20
Nabodala, kebabi	 	3	10-20
Giros		4	7-12
Ribe in morski sadeži			
Ribji file	 	4	10-20
Ribji file, paniran		4	10-20
Riba, pečena, cela	 	3	10-20
Sardine	 	4	6-12
Škampi, kozice	 	4	4-8
Hobotnica, sipa	 	4	6-12
Jajčne jedi			
Jajca na oko na maslu		2	2-6
Jajca na oko		4	2-6
Umešana jajca		2	4-9
Omleta		2	3-6
Francoski toast		3	4-8
Crêpes, blini, tortitas, tacos		5	1-3
Zelenjava			
Pečen krompir		5	6-12
Ocvrt krompirček		4	15-25
Krompirjevi ocvrtki		5	2-4
Čebula, pečen česen		2	2-10
Čebulni obročki		3	5-10
Bučke, jajčevci, paprika	 	2	4-12

	Posoda	⌚	⌚ min
Zeleni beluši	 	3	4-15
Gobe	 	4	10-15
Zelenjava, dušena na olju		1	10-20
Zelenjava v tempura testu		4	5-10
Globoko zamrznjeni izdelki			
Piščančji medaljoni		4	10-15
Ribje palčke		4	8-12
Ocvrt krompirček		5	4-8
Jedi iz ponve		3	6-10
Spomladanski zavitki		4	10-30
Paštete, kroketi		5	3-8
Omake			
Paradižnikova omaka		1	25-35
Bešamelna omaka		1	10-20
Sirova omaka		1	10-20
Sladke omake		1	15-25
Omake, zgoščene		1	25-35
Druge			
Pečen sir		3	7-10
Opečene kruhove kocke		3	6-10
Popečen kruh	 	4	4-8
Suhe pripravljene jedi		1	5-10
Mandlji, orehi, pinjole, praženi		4	3-15
Pokovka		5	3-4

17 Pomočnik za jedi

S to funkcijo lahko pripravljate vse vrste jedi. Aparat za vas izbere optimalno nastavitev.

17.1 Vklop pomočnika za jedi

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se menu in izberite .
3. Izberite želeno skupino programov in jed.

4. Sledite navodilom na zaslonu.

17.2 Zaključek pomočnika za jedi

1. Izberite kuhališče.
 2. Dotaknite se menu in preklopite na drug način kuhanja.
- ✓ Funkcija je izklopljena.

18 Otroško varovalo

Kuhalna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuhhalno ploščo.

18.1 Vklop Otroško varovalo

Zahteva: Vsa kuhališča morajo biti izklopljena.

1. Dotaknite se ①.
 2. Dotaknite se  in sledite navodilom na zaslonu.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

18.2 Izklop Otroško varovalo

- Upoštevajte navodila na zaslonu.
- ✓ Zapora je odpravljena.

18.3 Samodejno otroško varovalo

Otroško varovalo lahko tudi samodejno aktivirate ob vsakem izklopu kuhhalne plošče. Kako vklopiti in izklopiti to funkcijo, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve → *Stran 17*.

19 Zaščita pri brisanju

S to funkcijo lahko upravljalo polje zaklenete, da ga očistite in pri tem nehoti ne spremenite nastavitev. Zapora ne učinkuje na glavno stikalo.

19.1 Vklop Zaščita pri brisanju

- ▶ Dotaknite se . Oglasi se zvočni signal.
- ✓ Upravljalo polje je 30 sekund zaklenjeno.

- ✓ Po 30 sekundah se oglasi zvočni signal in upravljalo polje se odklene.

19.2 Izklop Zaščita pri brisanju

Da funkcijo predčasno prekinete, sledite navodilom na zaslonu.

20 Posamezni varnostni izklop

Če kuhališče dalj časa deluje in ne spremenite nobene nastavitve, se vklopi varnostna funkcija. Na zaslonu se prikaže sporočilo in kuhališče se ne segreva več.

Da izklopite prikaz in ponovno nastavite kuhališče, se dotaknite poljubne tipke.

21 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

21.1 Pregled osnovnih nastavitev

Nastavev	Opis in možnosti
Jezik	Spremenite jezik na zaslonu aparata.
Home Connect	S to funkcijo lahko aparat povežete z domačim omrežjem in mobilno napravo.
Krmiljenje nape prek kahalne plošče	S to funkcijo lahko določene funkcije nape krmilite prek kahalne plošče.
Zvočni signali	S to funkcijo lahko izberete opozorilne zvoke, ki naj jih aparat oddaja.
Trajanje opozorilnega signala	S to funkcijo lahko spremenite trajanje opozorilnega signala.
Zvoki tipk	S to funkcijo lahko izberete, ali naj aparat oddaja zvoke, ko se dotaknete tipk na zaslonu na dotik.
Svetlost zaslona	Spremenite osvetlitev zaslona.
FlexInduction	S to funkcijo lahko nastavite način vklopa funkcije po vklopu kahalne plošče: dve neodvisni kuhališči ali eno samo kuhališče.
MoveMode	S to funkcijo lahko spremenite prednastavljene stopnje moči na treh območjih kuhališča Flex Zone.
Otroško varoval	S to funkcijo lahko samodejno zaklenete kahalno ploščo in tako preprečite, da bi otroci brez dovoljenja uporabljali aparat.
Hitra izbira	S to funkcijo lahko prek glavnega zaslona hitro vklopite stopnjo moči.

¹ Funkcija pri tem modelu ni na voljo.

Nastavev	Opis in možnosti
Logotip znamke	S to funkcijo lahko nastavite, ali naj se ob vklopu kahalne plošče prikaže logotip znamke.
ReStart	S to funkcijo lahko nastavite, kako dolgo naj si aparat zapomni nazadnje uporabljene nastavitve, ko aparat izklopite.
Omejitev moči	S tem lahko po potrebi omejite skupno moč kahalne plošče glede na lastnosti vaše električne napeljave. Razpoložljive nastavitve so odvisne od največje moči kahalne plošče. Natančne podatke najdete na tipski ploščici. Ko je funkcija vklopljena in kahalna plošča doseže nastavljeno omejitev moči, se prikaže  in ne morete izbrati višje stopnje moči.
Prikaz porabe energije	Prikazuje skupno porabo energije od vklopa do izklopa kuhališča v kWh. Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.
Senzor kuhanjaSenzor kuhanja ¹	Dodajanje novega brezžičnega senzorja kuhanja.
Nastavev vrelišča ¹	Vnesite nadmorsko višino svojega bivališča, da omogočite natančnejše delovanje senzorja kuhanja.
Preizkus posode	S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.
Informacije o aparatu	S to funkcijo lahko prikličete informacije o aparatu.
Tovarniške nastavitve	Vse nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve.

¹ Funkcija pri tem modelu ni na voljo.

21.2 Priklic osnovnih nastavitev

Zahteva: Vsa kuhališča morajo biti izklopljena.

1. Dotaknite se .
2. Za pomikanje po nastavitvah, ki so na voljo, potegnite s prstom.
3. Za priklic podmenija in izbiro želene možnosti se dotaknite nastavitve.

Da se vrnete v prejšnji meni, se znotraj podmenija dotaknite .

4. Preden zaprete osnovne nastavitve, na zaslonu za potrditev shranite ali prekinite nastavitve.
5. Za izhod se dotaknite **X**.

22 Preizkus posode

Kakovost posode močno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.

S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.

Pred preizkusom se prepričajte, da se velikost dna posode ujema z velikostjo uporabljenega kuhališča.

Dostop poteka prek osnovnih nastavitev. → *Stran 17*

22.1 Izvedba Preizkus posode

Prilagodljivo kuhališče je nastavljeno kot eno kuhališče, tako da preizkusi samo eno posodo.

1. Posodo pri sobni temperaturi napolnite s pribl. 200 ml vode in jo postavite na sredino kuhališča, ki se najbolj prilega velikosti dna posode.
2. Prikličite osnovne nastavitve in izberite možnost Preizkus posode.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
- ✓ Čez 10 sekund se na prikazu kuhališč prikaže rezultat.

Opomba: Za vklop funkcije se pomaknite nazaj na meni osnovnih nastavitev in izberite Preizkus posode.

23 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: www.home-connect.com. Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nasveti

- Upoštevajte priloženo dokumentacijo Home Connect.
- Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect. → "Varnost", *Stran 2*
- Kuhalne plošče niso namenjene nenadzorovani uporabi. Nadzirajte postopek kuhanja.
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

23.1 Nastavitev Home Connect

Zahteve

- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo s trenutno različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Mobilna naprava in aparat se nahajata v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Prenesite aplikacijo Home Connect.



2. Odprite aplikacijo Home Connect in skenirajte naslednjo QR kodo.



3. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

23.2 Pregled nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavitvah vaše kuhalne plošče lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve.

Kuhalna plošča prikazuje nastavek "Nastavek s pomočnikom", če kuhalna plošča ni povezana z domačim omrežjem. Vse druge nastavitve kuhalne plošče prikaže samo, če je povezava z domačim omrežjem že vzpostavljena.

Nastavitev	Opis in možnosti
Nastavitev s pomočnikom	Kuhalno ploščo lahko samodejno ali ročno prijavite v domačem omrežju. ■ Nastavitev s pomočnikom (samodejna povezava z domačim omrežjem).¹ ■ Nastavitev s pomočnikom: ni funkcije WPS (ročna prijava v domačem omrežju).
Povezava z aplikacijo	Kuhalno ploščo lahko povežete z enim ali več računi Home Connect.
Nastavitev v aplikaciji	■ Izklopljeno: v aplikaciji se prikaže izključno trenutno stanje kuhalne plošče. ■ Vključeno¹: nastavitve kuhanja lahko pošljete iz aplikacije na kuhhalno ploščo. Poslane nastavitve kuhanja morate potrditi na kuhalni plošči.
Wi-Fi	Brezžični modul kuhalne plošče lahko izklopite in tako prekinete povezavo z WLAN. ■ Deaktivirano: brezžični modul izklopljen. ■ Aktivirano¹: brezžični modul povezan.
Prekinitev povezave z omrežjem	Shranjene povezave z domačim omrežjem lahko izbrišete. Povezava z omrežjem se izbriše tudi takrat, ko kuhhalno ploščo ponastavite na tovarniške nastavitve.
Informacije o aparatu	Prikažete lahko informacije o Home Connect in o omrežju.

¹ Tovarniška nastavitve

23.3 Simbol WLAN

Prikaz WLAN v glavnem pogledu se spremeni glede na stanje in kakovost povezave in na razpoložljivost strežnika Home Connect.

Če simbol pritisnete za najmanj 2 sekundi, se na zaslonu prikaže opis tega simbola.

23.4 Sprememba nastavitve v aplikaciji Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko spreminjate nastavitve za kuhališča in jih pošljete kuhalni plošči.

Zahteve

- Kuhalna plošča je povezana z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko nastavljate kuhhalno ploščo v aplikaciji Home Connect, mora biti vključena osnovna nastavitve "Nastavitve v aplikaciji". Tovarniško je ta osnovna funkcija vključena. Če je prenos nastavitve deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhalne plošče.

1. Nastavitev izvedite v aplikaciji Home Connect in jo pošljete kuhalni plošči. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

Nastavitve, ki jih pošljete iz aplikacije Home Connect kuhalni plošči, morate potrditi na kuhalni plošči.

- ✓ Ko so nastavitve za kuhanje posredovane posameznemu kuhališču, se na zaslonu prikaže sporočilo.
- 2. Da potrdite nastavitve, se dotaknite "Prevzemi".
- 3. Da prekličete nastavitve, se dotaknite "Zavrzi".

23.5 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se posodobi programska oprema vašega aparata, na primer optimizacija, odpravljanje napak, varnostne posodobitve.

Pogoji za to so, da ste registriran uporabnik Home Connect, imate aplikacijo nameščeno na svoji mobilni napravi in ste povezani s strežnikom Home Connect.

Ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in lahko prek aplikacije zaženete posodobitev programske opreme. Če ste v svojem domačem omrežju WLAN (Wi-Fi), lahko po uspešnem prenosu zaženete namestitev prek aplikacije Home Connect. Aplikacija Home Connect vas obvesti o uspešni namestitvi.

Opombe

- Med prenosom lahko aparat nemoteno uporabljate. Glede na individualne nastavitve v aplikaciji je mogoče posodobitev programske opreme prenesti tudi samodejno.
- V primeru posodobitve, pomembne za varnost, je priporočljivo namestitev izvesti čim prej.

23.6 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Nasvet: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: www.home-connect.com.

23.7 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitve.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

24 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

Če oba aparata omogočata Home Connect, aparata povežite v aplikaciji Home Connect. V ta namen oba aparata povežite z Home Connect in sledite navodilom v aplikaciji.

Opombe

- Upravljanje na napi ima vedno prednost. V tem času upravljanje nape prek kuhalne plošče ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.
- Povezavo z napo lahko vzpostavite samo prek aplikacije Home Connect. Drugi načini povezovanja niso več podprti.

24.1 Ponastavitev nastavitvev Home Connect

Če pride do težav pri povezovanju aparata z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) ali če želite prijaviti aparat v drugo domače omrežje WLAN (Wi-Fi), lahko nastavitve Home Connect ponastavite.

Opomba: Ko ponastavite nastavitve Home Connect, se prekine tudi povezava z morebitno povezano napo.

1. Za odpiranje osnovnih nastavitvev se dotaknite .
2. Izberite nastavitvev "Krmiljenje nape".
3. Dotaknite se "Prekini povezavo".

24.2 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznega kuhališča.

24.3 Pregled nastavitvev krmiljenja nape

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznih kuhališč.

Nastavitve so prikazane na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.

Nastavitev	Izbira	Opis
Krmiljenje prezračevalnega sistema (samodejni vklop)	Izklopljeno – napo morate po potrebi vklopiti ročno. Vključeno s samodejnim delovanjem ¹ – napa se vklopi v načinu samodejnega delovanja, ko vklopite kuhališče. Vključeno s standardnim delovanjem – napa se vklopi na določeni stopnji, ko vklopite kuhališče.	Lahko nastavite, ali se prezračevalni sistem vklopi in kako, ko vklopite kuhhalno ploščo.
Zamik izklopa ventilatorja	Prezračevanje izklopljeno. Vključeno v samodejnem načinu. ¹ Vključeno s standardnim zamikom izklopa ventilatorja. Brez spremembe nastavitvev prezračevalnega sistema, ko izklopite kuhhalno ploščo.	Lahko nastavite, ali se prezračevalni sistem deluje naprej in kako, ko izklopite kuhhalno ploščo.

¹ Tovarniška nastavitvev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Prek upravljalnih elementov kuhalne plošče lahko izvedete nadaljnje nastavitve.

Nastavitev ventilatorja

1. V statusni vrstici se dotaknite .
2. V nastavitvenem območju izberite stopnjo ventilatorja.
Izbirate lahko med stopnjami 1, 2 in 3.
Da nastavite intenzivni način, se dotaknite **boost**  ali .

Izklop ventilatorja

1. V statusni vrstici se dotaknite .
2. Izberite stopnjo ventilatorja 0.

Vklop samodejnega delovanja

1. V statusni vrstici se dotaknite .
 2. V nastavitvenem območju se dotaknite **auto** .
- ✓ auto sveti rdeče.
 - ✓ Ko nastane para, se ventilator samodejno vklopi.

Izklop samodejnega delovanja

1. V statusni vrstici se dotaknite .
2. Izberite stopnjo ventilatorja 0.

Nastavitev osvetlitve nape

Luč v napi lahko vklopite in izklopite prek upravljalnega polja kuhalne plošče.

- Da izklopite osvetlitev, se v statusni vrstici dotaknite .

Nastavitev	Izbira	Opis
Samodejni vklop luči	- Izklopljeno - Vklopljeno¹ – osvetlitev se vklopi, ko vklopite kuhalno ploščo.	Lahko nastavite, ali se osvetlitev nape samodejno vklopi skupaj s kuhalno ploščo.
Samodejni izklop luči	- Izklopljeno¹ - Vklopljeno – osvetlitev se izklopi, ko izklopite kuhalno ploščo.	Lahko nastavite, ali se osvetlitev nape samodejno izklopi skupaj s kuhalno ploščo.
Prekinitev povezave	-	S to nastavitvijo ponastavite shranjene povezave z domačim omrežjem in napa.

¹ Tovarniška nastavitve (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

25 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

25.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v trgovini ali v spletni trgovini www.bosch-home.com.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev dokler je kuhalna plošča še vroča. To lahko povzroči sledi v površini aparata.

Neprimerna čistila

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Abrazivne gobice
- Visokotlačni čistilniki in parni čistilniki

25.2 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo očistite po vsaki uporabi, da se ostanki jedi ne zapečejo.

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti hladna. Če nastanejo madeži od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije, ne pustite, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Grobo umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.

Upošteвайте navodila za čiščenje na embalaži čistila.

Nasveti

- S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dober rezultat čiščenja.
- Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.

25.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Če so po uporabi na okvirju kuhalne plošče umazanija ali madeži, jih očistite.

Opomba: Ne uporabljajte strgal za steklo.

1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.
2. Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

26 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebni stroškom.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni vodnik aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim priključnim kabelom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovi servisni službi.

26.1 Opozorila

Če se pojavi težava, se na zaslonu samodejno prikažejo navodila, opozorila ali sporočila o napakah.

Da odpravite težavo, sledite navodilom na zaslonu na dotik. Po potrebi se obrnite na pooblaščen servis in natančno navedite kodo napake.

Opombe

- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v stanje pripravljenosti.
- Za zaščito elektronskih sestavnih delov aparata pred pregrevanjem ali preveliko napetostjo lahko kuhalna plošča začasno zmanjša stopnjo moči.

26.2 Navodila na zaslonu

Napaka	Vzrok in odprava napak
Kuhalne plošče ni mogoče vklopiti.	Električno napajanje je prekinjeno. ▶ Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka. Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo. ▶ Aparat priključite v skladu z vezalno shemo. Motnja elektronike ▶ Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščen servis.
Zaslon na dotik se ne odziva ali je blokiran.	Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet. ▶ Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
Stopnje kuhanja na kuhališču ni mogoče zvišati.	Skupna moč kuhalne plošče je omejena. ▶ V osnovnih nastavitvah spremenite skupno moč pod Največja poraba moči. ▶ Zelo velika posoda lahko vpliva na največjo stopnjo moči na isti polovici kuhalne plošče. Znova namestite posodo.
Zvočni signal	Na zaslonu na dotik se nahaja predmet. 1. Odstranite predmet in znova nastavite kuhalno ploščo. 2. Na upravljalno polje ne postavljajte vroče posode.
Kuhalna plošča se nenavadno odziva ali je ni več mogoče pravilno upravljati.	Prišlo je do motnje v elektroniki. 1. Aparat izključite s hišno varovalko ali varnostnim stikalom v omarici z varovalkami. 2. Počakajte nekaj sekund in aparat znova priključite.
Eno ali več kuhališč se samodejno izklopi.	Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhališča. Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino.
Funkcije prenosa nastavitev ni mogoče aktivirati.	Motnja elektronike ▶ Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Kuhate lahko kot običajno, ne da uporabite funkcijo Prevzem nastavitev. Obrnite se na pooblaščen servis.
Kuhališča FlexPlus ni mogoče aktivirati.	Motnja elektronike ▶ Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Na ostalih kuhališčih lahko še naprej kuhate. Pokličite pooblaščen servis.
E7010	Kuhalna plošča ne more vzpostaviti povezave z domačim omrežjem ali z napo. 1. Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorskega polja. Lahko kuhate kot ponavadi, brez povezave. 2. Če težave ne odpravite, obvestite pooblaščen servis.
E 9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja. ▶ Obrnite se na dobavitelja električne energije.
U400	Kuhalna plošča ni pravilno priključena. ▶ Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo.
Kuhališča se ne segrevajo in prikaže se □.	Aktiviran je predstavitveni način. 1. Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja in jo čez nekaj sekund ponovno priključite. 2. V roku 3 minut v osnovnih nastavitvah deaktivirajte demonstracijski način.

26.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilatorja ali ritmične zvoke.

27 Odstranjevanje

27.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opre (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

28 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu www.bosch-home.com na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

29 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrežno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

29.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki. Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavitvah → *Stran 17*.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

30 Testne jedi

Ta priporočila za nastavitve so namenjena preizkusnim inštitutom za lažje testiranje naših aparatov. Preizkusi so bili opravljeni z našimi kompleti posode za indukcij-

ske kuhalne plošče. Te complete pribora lahko po potrebi naknadno kupite v specializiranih trgovinah, na našem pooblaščenem servisu ali v naši spletni trgovini.

30.1 Topljenje čokoladnega preliva

Sestavine: 150 g temne čokolade (55 % kakava).

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke
 - Kuhanje: stopnja moči 1.5

30.2 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Recept po DIN 44550

Začetna temperatura 20 °C

Segrevanje, brez mešanja

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 450 g
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 800 g
 - Segrevanje: trajanje 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

30.3 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Npr.: premer leče 5-7 mm, začetna temperatura 20 °C

Po 1 min. segrevanja premešajte

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 500 g
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 1 kg
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

30.4 Bešamelna omaka

Temperatura mleka: 7 °C

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 40 g masla, 40 g moke, 0,5 l mleka s 3,5 % maščobe in ščepec soli

Priprava bešamelne omake

1. Raztopite maslo, umešajte moko in sol ter vse skupaj segrejte.
 - Segrevanje: trajanje 6 min., stopnja moči 2
2. Prežganju dodajte mleko in ob neprestanem mešanju kuhajte, dokler ne zavre.
 - Segrevanje: trajanje 6 min. 30 sek., stopnja moči 7
3. Ko bešamelna omaka zavre, pustite posodo še 2 min. na kuhališču in neprestano mešajte.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2

30.5 Kuhanje mlečnega riža s pokrovko

Temperatura mleka: 7 °C

1. Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Segrejte brez pokrovke. Po 10 min. segrevanja premešajte.

2. Nastavite priporočeno stopnjo moči in v mleko dodajte riž, sladkor in sol.

Čas priprave, vključno s segrevanjem pribl. 45 min.

- Lonec Ø 16 cm, sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm, sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3, po 10 min. premešajte

30.6 Kuhanje mlečnega riža brez pokrovke

Temperatura mleka: 7 °C

1. V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob neprestanem mešanju.

2. Ko mleko doseže pribl. 90 °C, izberite priporočeno stopnjo moči in pustite, da na nižji stopnji rahlo vre pribl. 50 min.

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

30.7 Kuhanje riža

Recept po DIN 44550

Temperatura vode: 20 °C

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, sestavine: 125 g dolgozrnatega riža, 300 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, sestavine: 250 g dolgozrnatega riža, 600 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

30.8 Peka svinjskega fileja

Začetna temperatura fileja: 7 °C

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 3 svinjski fileji, skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm, in 15 ml sončničnega olja
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

30.9 Priprava palačink

Recept po DIN EN 60350-2

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 55 ml testa na palačinko
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

30.10 Cvrenje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 2 l sončničnega olja. Za vsak postopek cvrenja: 200 g globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka, debeline 1 cm.
 - Segrevanje: stopnja moči 9, dokler olje ne doseže temperature 180 °C.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 9



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001739305 (030828)

sl