



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Vaskemaskin

WAVH8EL9SN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	28
1.1 Generelle merknader.....	4	10 Tilbehør.....	33
1.2 Korrekt bruk	4	11 Tøy	33
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	11.1 Klargjøre tøy	33
1.4 Sikker installasjon.....	5	12 Vaskemiddel og pleiemiddel ...	34
1.5 Sikker bruk	7	13 Grunnleggende betjening.....	34
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	13.1 Slå på vaskemaskinen	34
2 Unngå materielle skader.....	10	13.2 Stille inn program	34
3 Miljøvern og innsparing.....	11	13.3 Tilpasse programinnstillingene	34
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	11	13.4 Lagre programinnstillinger	35
3.2 Energi- og ressursparing	11	13.5 Innlegging av tøy	35
3.3 Strømsparemodus.....	11	13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel.....	35
4 Oppstilling og tilkobling	12	13.7 Starte program	35
4.1 Pakke ut maskinen.....	12	13.8 Bløtlegging av tøy.....	35
4.2 Leveringsinnhold	12	13.9 Ilegging av tøy	36
4.3 Krav til oppstillingssted	12	13.10 Avbryt program	36
4.4 Fjerne transportsikringen	13	13.11 Fortsette programmet med skyllestopp	36
4.5 Koble til maskinen.....	14	13.12 Ta ut tøyet.....	36
4.6 Sette maskinen i vater.....	15	13.13 Slå av maskinen	36
4.7 Koble apparatet til strøm.....	16	14 Barnesikring	37
5 Bli kjent med.....	17	14.1 Aktivere barnesikringen.....	37
5.1 Maskin	17	14.2 Deaktivere barnesikring	37
5.2 Vaskemiddelskuff	17	15 Intelligent doseringssystem....	37
5.3 Betjeningspanel.....	18	15.1 Starte program med intelligent doseringssystem.....	37
5.4 Betjening	19	15.2 Fylle doseringsbeholderen.....	38
6 Før første gangs bruk	19	15.3 Innholdet i doseringsbeholderen	39
6.1 Starte tomvask.....	19	15.4 Basisdoseringsmengde	39
7 Display	21		
8 Taster	25		

16 Home Connect	39	24 Samsvarserklæring	62
16.1 Konfigurere Home Connect-appen	39		
16.2 Konfigurere Home Connect ...	40		
16.3 Aktivere Wi-Fi på maskinen....	40		
16.4 Deaktivere Wi-Fi på maskinen	40		
16.5 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger	40		
16.6 Fjernstart.....	40		
16.7 Fjerndiagnose.....	41		
16.8 Personvern	41		
17 Grunninnstillingene	41		
17.1 Oversikt over grunn- innstillingene.....	41		
17.2 Endring av grunninnstillin- gene	42		
18 Rengjøring og pleie.....	42		
18.1 Rengjøre trommelen.....	42		
18.2 Rengjøring av vaskemiddel- skuffen	43		
18.3 Rengjøre vannpumpen.....	44		
18.4 Rengjøring av utløpsåpnin- gen i gummimansjetten.....	47		
19 Utbedring av feil	48		
19.1 Nødutløser	58		
20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	58		
20.1 Demontering av maskinen	58		
20.2 Sette inn transportsikrin- gene	58		
20.3 Ta maskinen i bruk igjen.....	58		
20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat.....	58		
21 Kundeservice	59		
21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	59		
21.2 AQUA-STOP-garanti	59		
22 Forbruksverdier	61		
23 Tekniske data	61		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å vaske tøy som kan vaskes i maskin og ull som kan vaskes for hånd i samsvar med det som er angitt på etiketten.
- med vann fra springen og vanlige vaskemidler og pleiemidler som er egnet for vaskemaskin.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føtten.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

⚠ FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.
- ▶ Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- ▶ Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet og stenge vannkranen umiddelbart.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice. → *Side 59*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- ▶ Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.

- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis tøyet er blitt forbehandlet med løsemiddelholdige rengjøringsmidler på forhånd, kan det føre til eksplosjon i maskinen.

- ▶ Forbehandlet tøy må skylles grundig med vann før tørking.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpnede døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

⚠ FORSIKTIG – Fare for skålding!

Vaskevannet blir varmt under vasking på høye temperaturer.

- ▶ Ikke ta i det varme vaskevannet.

⚠ FORSIKTIG – Fare for etseskader!

Når vaskemiddelskuffen åpnes, kan vaskemiddel og pleiemiddel sprute ut av maskinen. Kontakt med øye eller hud kan føre til irritasjoner.

- ▶ Ved kontakt med vaskemidler eller pleiemidler må øynene eller huden skylles grundig med rent vann.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør fra produsenten.

ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøyemykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være uheldig for maskinens effekt.

- Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 28

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene. Hvis transportsikringene ikke er fjernet, kan dette føre til skader på omgivelsene og maskinen.

- Før bruk må alle transportsikringene fjernes helt og legges til oppbevaring.
- Før hver transport må alle transportsikringer monteres fullstendig for å unngå transportskader.

Dersom tilløpsslangen ikke kobles til forskriftsmessig, kan det oppstå materielle skader.

- Stram skrukoblingene på vanninntaket for hånd.
- Koble til tilløpsslangen mest mulig rett på vannkranen uten ekstra forbindelseselementer som adaptere, forlengere, ventiler og lignende.
- Pass på at ventilhuset til tilløpsslangen monteres uten å berøre omgivelsene og ikke utsettes for kraftpåvirkning utenfra.
- Pass på at vannkranen har en innvendig diameter på minst 17 mm.
- Pass på at gjengene på koblingen til vannkranen er minst 10 mm lange.

For lavt eller for høyt vanntrykk kan ha negativ innvirkning på apparatet.

- Påse at vanntrykket i vannforsyningen er på minst 100 kPa (1 bar) og maks. 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vanntrykket overskrider den angitte maksimumsverdien, må det installeres en trykkreduksjonsventil mellom vanntilkoblingen og slangesettet til apparatet.
- Maskinen skal ikke kobles til en trykkløs varmtvannsbereder.

Endringer eller skader på vannslanger kan føre til materielle skader og skader på apparatet.

- Du må aldri lage knekk på, klemme sammen, endre eller kappe av vannslangene.
- Bruk kun vannslangene som fulgte med i leveringen eller original-reserveslanger.
- Brukte vannslanger må aldri brukes om igjen.

Dersom maskinen brukes med skittent eller for varmt vann, kan det oppstå skader på maskinen og inventaret.

- Maskinen må utelukkende brukes med kaldt springvann.

Ueguede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.
- Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energi- og ressurs sparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm og vann.

Bruk programmer med lave temperaturer og lengre vasketid og utnytt den maksimale tøymengden.

- ✓ Strømforbruket og vannforbruket vil da være på sitt mest effektive.

Bruk programinnstillingen for besparelse.

- ✓ Når du tilpasser programinnstillingene for et program, vil displayet vise forventet forbruk.

vaskemiddel i henhold til skittenhetsgraden.

- ✓ Ved lett til normalt skittent tøy er det tilstrekkelig med en mindre mengde vaskemiddel. Følg doseeringsanbefalingen fra produsenten av vaskemiddelet.

Reduser vasketemperaturen ved lett og normalt skittent tøy.

- ✓ Ved lavere temperaturer bruker maskinen mindre strøm. Ved lett til normalt skittent tøy er det også tilstrekkelig med lavere temperaturer enn de som er oppgitt på vaskelappen.

Still inn maks. sentrifugeringshastighet hvis tøyet skal tørkes i tørketrommelen etterpå.

- ✓ Tørrere tøy forkorter programvarigheten under tørking og senker strømforbruket. Med høyere sentrifugeringshastighet blir det mindre restfuktighet i tøyet, og sentrifugeringsstøyen øker.

Vask tøyet uten forvask.

- ✓ Vasking med forvask forlenger programvarigheten og øker strømforbruket og vannforbruket.

Maskinen har kontinuerlig automatisk justering av last.

- ✓ Ved kontinuerlig automatisk justering av last tilpasses vannforbruket og programvarigheten optimalt etter type tekstil og tøymengde.

Maskinen har en aquasensor.

- ✓ Under skyllingen kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er, og tilpasser varighet og antall skylleomganger tilsvarende.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen. Dersom du fortsatt ikke betjener apparatet, slår det seg av.

Merk: Maskinen slår seg ikke av automatisk når Wi-Fi er aktivert.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.
→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 11*
2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne maskindøren.
→ *"Grunnleggende betjening", Side 34*
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk apparatdøren.

4.2 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.
→ *"Tilbehør", Side 33*

Merk: Fra fabrikk er det blitt kontrollert at maskinen fungerer feilfritt. I den forbindelse kan det være igjen vannflekker i maskinen. Flekkene forsvinner etter første vaskeomgang.

Leveringen består av:

- Vaskemaskin
- Medfølgende dokumenter
- Transportsikringer
→ *"Fjerne transportsikringen", Side 13*
- Dekslar
- Adapter
- Bend til å feste avløpsslangen

4.3 Krav til oppstillingssted



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- Ikke bruk maskinen uten dekkplate.



ADVARSEL

Fare for personskade!

Ved bruk på sokkel kan maskinen velte.

- Hvis maskinen skal brukes på sokkel, er det absolutt påbudt å feste føttene med festeklemmene
→ *Side 33* fra produsenten før bruk.


OBS!

Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.

- Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs.

Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.


- Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
- Transporter maskinen stående.

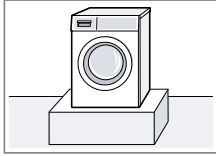Oppstillingssted Krav**Sokkel**


Fest maskinen med festeklemmene
→ Side 33.

Gulv på bjelkelag

Still opp maskinen på en vannbestandig treplate (minst 30 mm tykkelse) som er skrudd fast i gulvet.

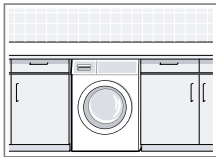Kjøkkenfront

Maskinen må kun stilles opp under en gjennomgående benkeplate som er fast forbundet med nabo-skapene. Nødvendig nisjebredde: 60 cm.

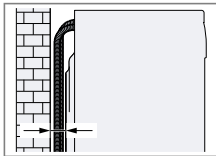Inntil en vegg




Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom veggen og apparatet.

4.4 Fjerne transportsikringen

Maskinen er sikret for transport med transportsikringene på baksiden.

Merk: Ta vare på skruene til transportsikringene og hylsene til senere transport.

→ "Sette inn transportsikringene", Side 58

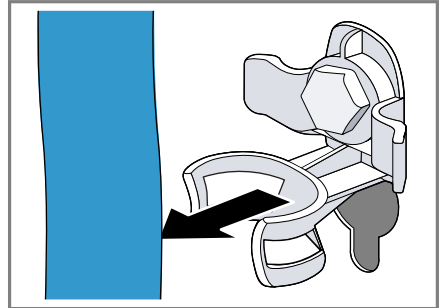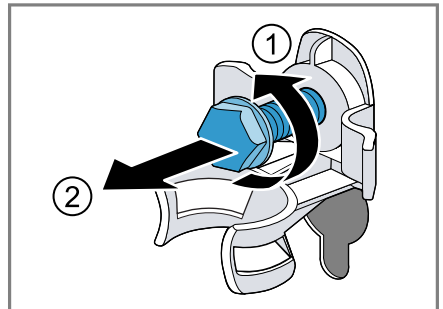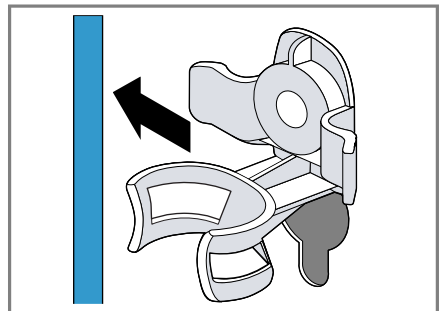1. Dra slangene ut av holderne.**2. Løsne alle skruene til de 4 transportsikringene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 13 ① og fjern dem ②.****3. Ta strømledningen ut av holderen.**

no Oppstilling og tilkobling

4. Fjern de 4 hylsene.



5. Sett på de 4 hettene.



6. Skyv de 4 hettene nedover.



Merk: Ved transport setter du transportsikringene inn i apparatet i motsatt rekkefølge av da du tok dem ut.

4.5 Koble til maskinen

Tilkobling av tilløpsslangen


ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!


Maskinen inneholder spenningsførende deler. Det er farlig å berøre spenningsførende deler.

- Ikke senk den elektriske aquastopventilen i vann.

1. Koble tilløpsslangen til vannkranen (26,4 mm = 3/4").

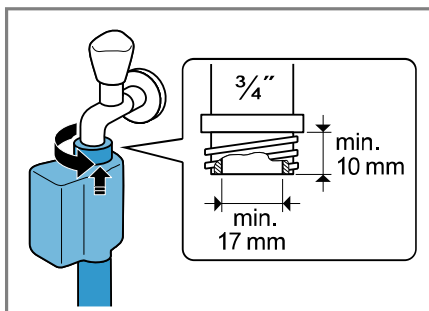

2. Hvis du har en vannkran på 21 mm = 1/2", må du først montere adapteren med tetningsskiven.

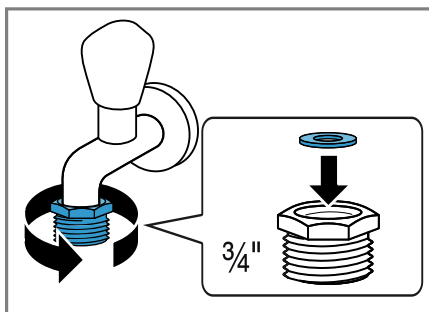

3. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om koblingspunktene er tette.

Tilkoblingstyper for vannavløp

Denne informasjonen hjelper deg med å koble maskinen til vann-avløpet.


OBS!

Under utpumping står avløpsslangen under trykk og kan løsne fra det installerte koblingspunktet.

- Sikre avløpsslangen mot å løsne utilsiktet.


Merk: Vær obs på utpumpingshøydene.
Maks. utpumpingshøyde er 100 cm.

Vannlås

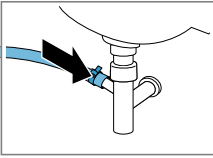


Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (24–40 mm).

Servant

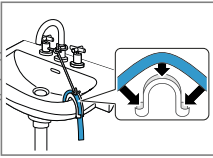

Fest og sikre avløpsslangen med et bend.

Plastrør med gummimuffe eller sluk

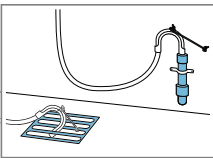


Fest og sikre avløpsslangen med et bend.


4.6 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner samt hindre maskinen i å flytte på seg må du sette den ordentlig i vater.

1. Løsne kontramuttene med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17. Skru med klokken.

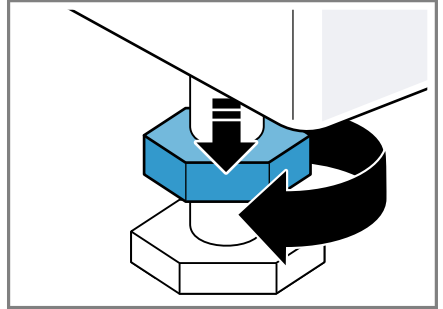


2. Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

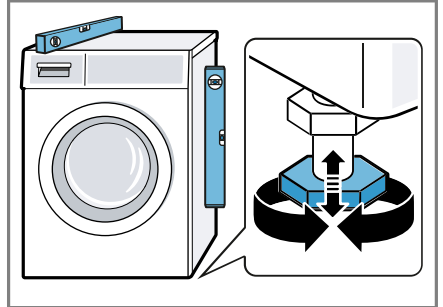

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

no Oppstilling og tilkobling

3. Trekk til kontramutterne med en skrunøkkel med nøkkelvidde 17 på kabinettet.

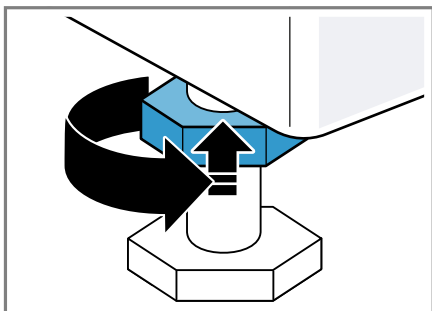

Når du gjør dette, må du holde maskinfoten fast og ikke stille den inn i høyden.

4.7 Koble apparatet til strøm

Merk: Den elektriske installasjonen av apparatet i huset må samsvare med de lokale forskriftene og gjeldende sikkerhetsbestemmelser og det bør inngå en jordfeilbryter i installasjonen.

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ Side 61.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

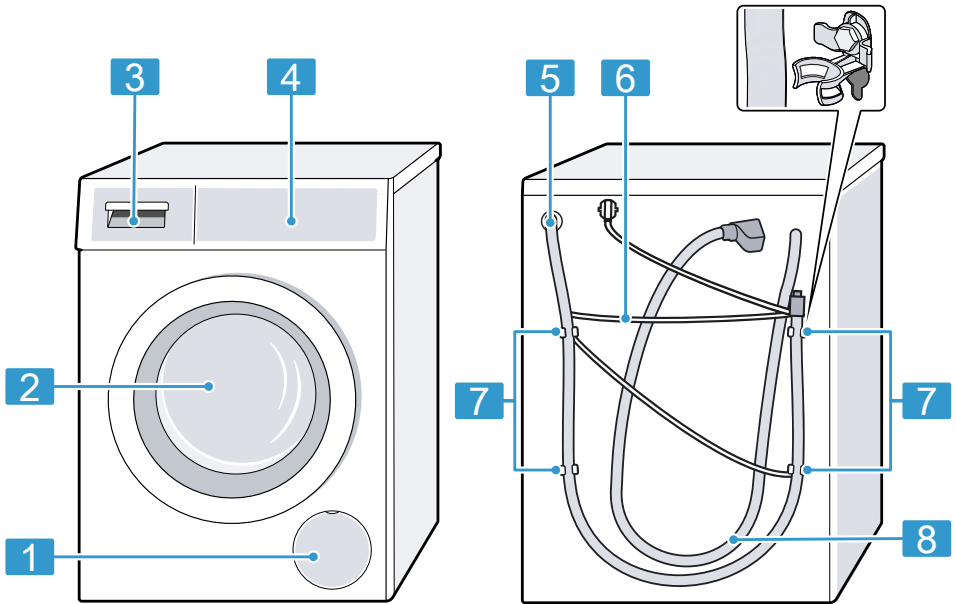

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.


1	Vannpumpens serviceluke → Side 44
2	Dør
3	Vaskemiddelskuff → Side 17
4	Betjeningspanel → Side 18
5	Avløpsslange → Side 15
6	Strømledning → Side 16
7	Transportsikringer → Side 13

8	Tilløpsslange → Side 14
----------	-------------------------

5.2 Vaskemiddelskuff

Merk: Følg produsentens anvisninger for bruk og dosering av vaskemiddel og tøymykner og anvisningene i programbeskrivelsene.
→ "Programmer", Side 28


no Bli kjent med

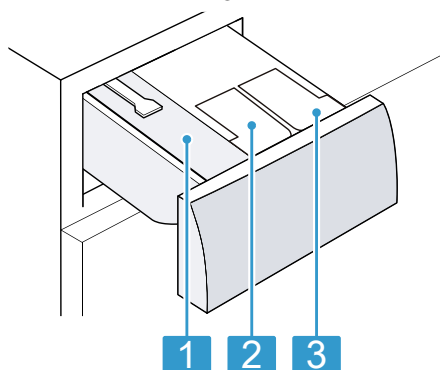

- | | |
|---|---|
| 1 | Kammer for manuell dosering |
| 2 | ⊗/⊕: doseringsbeholder for tøymykner eller flytende vaskemiddel |
| 3 | ⊕: doseringsbeholder for flytende vaskemiddel |

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

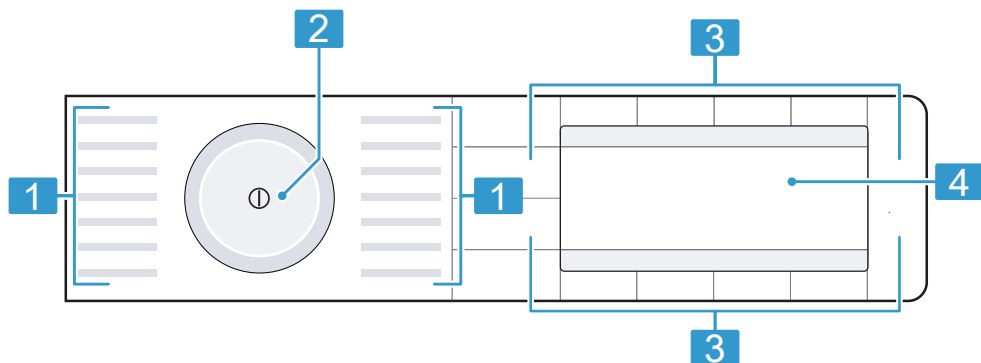


- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 28 |
| 2 | Programvelger → Side 34 |
| 3 | Knapper → Side 25 |
| 4 | Display → Side 21 |

5.4 Betjening

Ved siden av tastenes egentlige funksjon på displayet kan du også bruke disse tastene til å velge programinnstillinger i hovedmenyen og innstillinger i undermenyene.

Hovedmeny


For å velge programinnstillinger trykker du på tastene over og under symbolene.

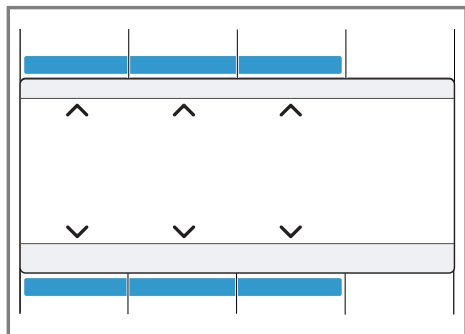


Den valgte programinnstillingen vises midt i displayet.

Undermeny

For å velge innstillinger trykker du på tastene under symbolene inntil ønsket innstilling er valgt i displayet.

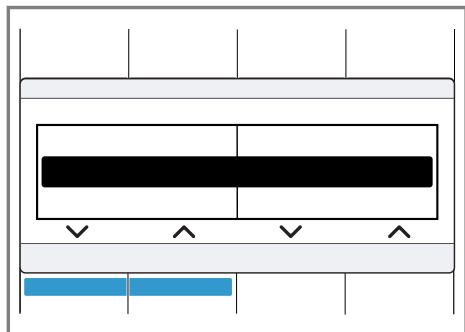

For å velge innstillinger trykker du på tastene under symbolene inntil ønsket innstilling er valgt i displayet.

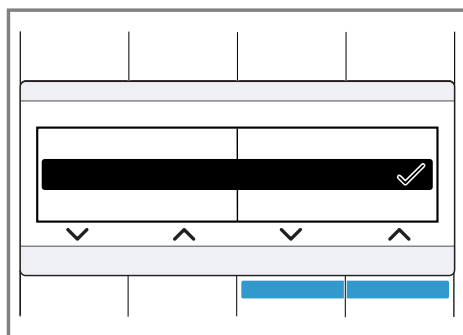

Når en innstilling er aktivert, viser displayet ✓. Du trenger ikke å bekrefte valget på nytt.

Undermenyen lukkes automatisk etter noen sekunder.

6 Før første gangs bruk

Klargjør apparatet til bruk.

6.1 Starte tomvask

Maskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikken. Vask uten tøy den første gangen for å fjerne eventuelle vannrester.

1. Trykk på ①.

Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

2. Still inn programmet


Trommelrengjøring.

3. Lukk døren.

4. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

no bruk

5. Fyll på vaskepulver i kammeret for manuell dosering.

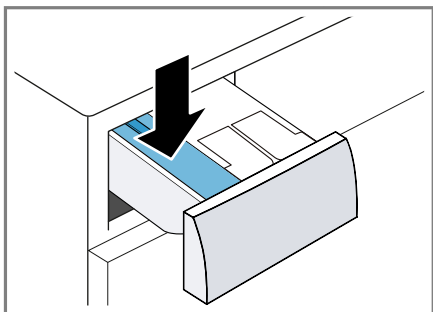


For å unngå skumdannelse bør du kun bruke halvparten av den vaskemiddelmengden som produsenten anbefaler, når du vasker lite skittent tøy. Ikke bruk vaskemiddel til ull eller finvask.

6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Trykk på  for å starte programmet.
- ✓ Displayet viser programmets resterende varighet.
8. Start den første vaskeomgangen eller trykk på  for å slå av maskinen.

→ "Grunnleggende betjening",
Side 34

7 Display

I displayet vises de aktuelle innstillingsverdiene, valgmulighetene eller informasjonstekst.

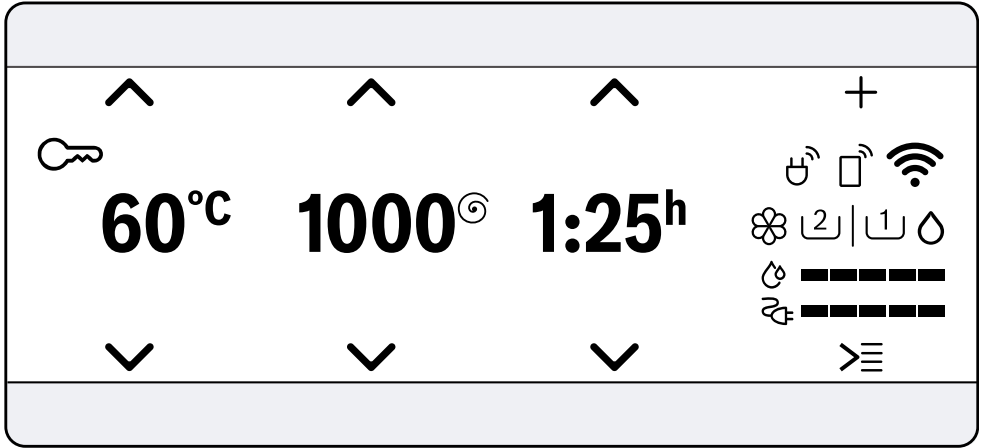

Eksempel på displayvisning

Visning	Navn	Mer informasjon
0:40 ¹	Programvarighet / resterende tid for programmet	Anslått programvarighet eller resterende tid for programmet i timer og minutter.
10 h ¹	Ferdig om-tid	→ "Taster", Side 25
9,0 ¹	Anbefalt tøymengde	Maksimal tøymengde for det valgte programmet i kg.
0 - 1400 [⊙]	Sentrifugeringssturtall	Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. → "Taster", Side 26 0: uten sentrifugering, kun utpumping
* - 90	Temperatur	Innstilt temperatur i °C. → "Taster", Side 26 * (kaldt)
✓ ^	Navigasjon	Velg innstillinger. → "Betjening", Side 19
+	Ytterligere programinnstillinger	Aktivering, deaktivering eller tilpasning av ytterligere programinnstillinger. → "Taster", Side 26

¹ Eksempel

Visning	Navn	Mer informasjon
	Lagre program Ytterligere programmer	Lagre et program → <i>Side 35</i> . Still inn ytterligere programmer → <i>Side 34</i> .
	Barnesikring	■ lyser: Barnesikringen er aktivert. ■ blinker: Barnesikringen er aktivert, og apparatet er blitt betjent. → " <i>Deaktivere barnesikring</i> ", <i>Side 37</i>
	Krøllreduksjon	Antikrøll er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 27</i>
	Ekstra skylling	Ekstra skylleomganger er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 26</i>
	Forvask	Forvask er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 26</i>
	Mer vann	Vasking med mer vann er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 27</i>
	Skyllestopp	Skyllestopp er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 27</i>
	Stille vasking	Stille vasking er aktivert. → " <i>Taster</i> ", <i>Side 27</i>
	Barnemat	Flekktpe er aktivert.
	Blod	Flekktpe er aktivert.
	Egg	Flekktpe er aktivert.
	Jordbær	Flekktpe er aktivert.
	Jord og sand	Flekktpe er aktivert.
	Gress	Flekktpe er aktivert.
	Kaffe	Flekktpe er aktivert.
	Kosmetikk	Flekktpe er aktivert.
	Appelsin	Flekktpe er aktivert.
	Rødvin	Flekktpe er aktivert.
	Sjokolade	Flekktpe er aktivert.
	Svette	Flekktpe er aktivert.
	Skitne sokker	Flekktpe er aktivert.
	Matfett/-olje	Flekktpe er aktivert.
	Te	Flekktpe er aktivert.
	Tomater	Flekktpe er aktivert.
¹ Eksempel		

Visning	Navn	Mer informasjon
	Strømforbruk	Strømforbruk for det programmet som er stilt inn. ■ — : Lavt strømforbruk ■ ————— : Høyt strømforbruk
	Vannforbruk	Vannforbruk for det programmet som er stilt inn. ■ — : Lavt vannforbruk ■ ————— : Høyt strømforbruk
	Fjernstart	Fjernstart er aktivert. → "Taster", Side 26
	Wi-Fi	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket. ■ blinker: maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket. → "Home Connect ", Side 39
	Wi-Fi	Maskinen er ikke koblet til hjemmenettverket. → "Home Connect ", Side 39
	Strømstyring	Maskinen er koblet til Smart Energy System (strømstyring).
 	Doseringsbeholder for flytende vaskemiddel	■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 37  (flytende vaskemiddel)
  	Doseringsbeholder for flytende vaskemiddel eller tøymykner.	■ lyser: Det intelligente doseringssystemet for flytende vaskemiddel eller tøymykner er aktivert. ■ blinker: Minstenivået i doseringsbeholderen er underskredet. → "Intelligent doseringssystem", Side 37  (flytende vaskemiddel)  (tøymykner)

¹ Eksempel

Visning	Navn	Mer informasjon
Dosering: 50 % ¹	Doseringsanbefaling	Doseringsanbefaling for vaskemiddel, når intelligent dosering er deaktivert. Merk: Doseringsanbefalingen angir hvilken vaskemiddeldosering som skal brukes til tøymengden. Prosentverdien gjelder maks. tøymengde for programmet.
50 ml ¹	Basisdoseringsmengde	Basisdoseringsmengde for vaskemiddel eller tøymykner. → " <i>Basisdoseringsmengde</i> ", Side 39
¹ Eksempel		

8 Taster

Med tasten  åpner du undermenyen for ytterligere programinnstillinger. De ytterligere programinnstillingene står oppført i oversikten over tastene. Valg av programinnstillinger avhenger av det programmet som er stilt inn.

Knapp	Valg	Mer informasjon
 (Start/Etterfyll/ Pause)	■ Start ■ Avbryt ■ Sett på pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
 (SpeedPerfect)	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering av kortere programvarighet. Merk: Strømforbruket økes. Dette har ingen uheldig effekt på vaskeresultatet.
 (Intensiv plus)	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av vasking med forlenget tid. Programmets varighet forlenges inntil 30 minutter. Egnet for spesielt skittent tøy.
Flekker	Flere valgmuligheter	Velg flekktype. Temperatur, trommelbevegelser og bløtleggingstid tilpasses etter type flekk.
 i-DOS	■ Aktivere ■ Deaktivere ■ Innholdet i doseringsbeholderen ■ Basisdoseringsmengde	Hvis du trykker én gang på tasten, aktiverer eller deaktiverer du det intelligente doseringssystemet for tøy-mykner  eller flytende vaskemiddel . Hvis du holder tasten inne i ca. 3 sekunder, åpner du grunninnstillingene og kan fastsette innholdet i doseringsbeholderen eller stille inn basisdoseringsmengden. → "Oversikt over grunninnstillingene", Side 41 → "Intelligent doseringssystem", Side 37
 (Klar)	Inntil 24 timer	Angivelse av programslutt. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten.

Knapp	Valg	Mer informasjon
 (Temperaturvalg)	 - 90	Tilpass temperaturen. Innstilt temperatur i °C.
 (Sentrifugehast)	0 - 1400	Tilpasning av sentrifugeringshastigheten eller deaktivering av sentrifugering. Innstilt sentrifugeringshastighet i o/min. Hvis du velger 0, pumpes vannet ut og sentrifugeringen deaktiveres. Tøyet blir liggende vått i trommelen.
 (strømbryter)	■ Slå på ■ Slå av	Slår maskinen på eller av.
 (Fjernstart)	■ Aktivert ■ Deaktivert ■ Åpne menyen Home Connect	→ "Fjernstart", Side 40
 (Barnelås 3 sek.)	■ Aktivert ■ Deaktivert	→ "Barnesikring", Side 37
 (Grunninnstillinger 3 sek.)	Flere valg	→ "Grunninnstillingene", Side 41
 (Valg)	Flere valgmuligheter	Aktivering av ytterligere programinnstillinger. → "Tilpasse ytterligere programinnstillinger", Side 34 I denne oversikten finner du ytterligere programinnstillinger.
Forvask	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av forvask, f.eks. for vask av svært skittent tøy. Merk: Hvis det intelligente doseringssystemet er aktivert, doseres vaskemiddel til forvask og hovedvask automatisk. Hvis det intelligente doseringssystemet er deaktivert, må du helle vaskemiddel til forvask og hovedvask rett i trommelen.
Ekstraskyll	■  ■  ■ 	Aktivering eller deaktivering av inntil tre ekstra skylleomganger. Anbefales ved ekstra ømfintlig hud eller i områder med svært mykt vann.

Knapp	Valg	Mer informasjon
Skyllestopp	■ Aktivere ■ Deaktivere	Aktivering eller deaktivering av sentrifugering og utpumping på slutten av vaskeomgangen. Vasken blir liggende i vann etter siste skylling. → <i>"Fortsette programmet med skyllestopp", Side 36</i>
Silent program	■ Aktivere ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver stillegående modus, f.eks. ved bruk på nattestid. Betjeningssignalene og infosignalene deaktiveres, og apparatet tilpasses slik at det blir stillegående, f.eks. gjennom redusert trommelbevegelse.
Vann plus	■ Aktivere ■ Deaktivere	Vasking med mer vann. Anbefales for spesielt ømfintlig hud og skånsom behandling av tøyet.
Antikrøll	■ Aktivere ■ Deaktiver	Aktivering eller deaktivering av vasking med antikrøll. Sentrifugeringsprosessen og sentrifugeringshastigheten tilpasses for å redusere krøll i tøyet. Merk: Tøyet får høyere restfuktighet etter vask. Heng opp tøyet rett etter vask for å redusere krølldannelsen.

9 Programmer

Merk: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Bomull	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Også egnet som kortprogram for normalt skittent tøy hvis du aktiverer  . Programinnstilling: ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 o/min	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Vasking av tekstiler av bomull, lin og blandingstekstiler. Merk: Tekstiler som ifølge vaskelappen kan vaskes på 40 °C  til 60 °C  , kan vaskes sammen. Vaskeeffekten svarer til best mulig vaskeeffektklasse iht. til lovforskriftene. På dette programmet tilpasses vasketemperaturen automatisk etter tøymengden slik at man oppnår optimal energieffektivitet og best mulig vaskeeffekt. Vasketemperaturen kan ikke endres. Programinnstilling: Merk: Temperatur kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. ■ maks. - °C ■ maks. 1400 o/min	9,0
Syntetisk	Vasking av syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 o/min	4,0
Mix	Vasking av tekstiler av bomull og lin, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Egnet for lett skittent tøy. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	4,0

¹  aktivert

² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Finvask/Silke	Vasking av ømfintlige, vaskbare tekstiler av silke, viskose og syntetiske stoffer. Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask eller silke. Merk: Spesielt ømfintlige tekstiler eller tekstiler med kroker, hull eller bøyler skal vaskes i vaskenett. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Ull/Håndvask 	Vasking av tekstiler av ull eller med høy andel av ull som kan vaskes for hånd eller i maskin. For at tøyet ikke skal krympe, vil trommelen bevege tekstilene spesielt skånsomt med lange pauser. Bruk vaskemiddel som er egnet for ull. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Skylling	Skylling og deretter sentrifugering og utpumping av vannet. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	–
Utpumping	Utpumping av vann, f.eks. etter programavbrudd. Ikke bruk tøymykner.	–
Sentrifugering	Sentrifugering og utpumping av vannet. Ikke bruk tøymykner. Programinnstilling: maks. 1400 o/min	–
Minne	Lagre et ønsket program og de individuelle programinnstillingene.	–
... ytterligere	Innstilling av flere programmer. De øvrige programmene finner du i denne programoversikten. Hvilke programinnstillinger som kan velges, avhenger av det programmet som er stilt inn.	–
AllergyPlus	Vasking av slitesterke tekstiler av bomull, lin eller blandingstekstiler. Egnet for allergikere og når det er strenge hygiene-krav. Merk: Når den innstilte temperaturen er nådd, holder den seg konstant under hele vaskeprosessen.	6,5

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
	Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 o/min	
Skjorter/Bluser	Vasking av strykefrie skjorter og bluser av bomull, lin, syntetiske stoffer eller blandede fibre. Tips: Aktiver Antikrøll for å unngå at tøyet krølles. Tøyet sentrifugeres bare litegrann et kort øyeblikk og kan tas ut mens det er dryppende vått. Heng opp skjorter og bluser mens de er dryppende våte, slik at de gattes ut. Merk: Vask skjorter og bluser av silke eller andre ømfintlige materialer med programmet Finvask/Silke. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Sport	Vasking av sportstekstiler og fritidstekstiler av syntetisk stoff, mikrofiber og fleece. Bruk vaskemiddel som er egnet for sportstøy. Ikke bruk tøymykner. Tips: Vask svært skittent tøy med programmet Syntetisk. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 o/min	2,0
Auto skånsom	Vasking av ømfintlige bomullstekstiler, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Skånsom behandling av tøyet. Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses. Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 30 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 1000 o/min.	3,5
Auto	Vasking av slitesterke bomullstekstiler, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Skittenhetsgraden og tekstiltypen identifiseres automatisk. Vaskeprosessen tilpasses.	6,0

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymen- ngde (kg)
	Merk: Temperatur og sentrifugeringshastighet kan ikke stilles inn på dette programmet og fastsettes automatisk. Temperaturen er maks. 40 °C. Sentrifugeringshastigheten er maks. 1400 o/min.	
Dyner	Vasking av hodeputer og vattede sengetepper og dyner fylt med syntetiske fibre eller dun. Vask store plagg for seg. Bruk vaskemiddel for dun eller finvask. Doser sparsomt. Ikke bruk tøymykner. Merk: For å unngå voldsom skumdannelse bør du rulle sammen tøyet før vask og fjerne luften fra det. Programinnstilling: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 o/min	2,5
Jeans/Mørkt tøy	Vasking av mørke og kraftig kulørte tekstiler i bomull og strykefrie tekstiler, f.eks. jeans. Vreng tøyet før vask. Bruk flytende vaskemiddel. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min	4,0
Trommelrengjøring	Rengjøring og pleie av trommelen. Bruk programmet i følgende tilfeller: ■ før første gangs bruk ■ ved hyppig vasking ved temperaturer på 40 °C og lavere ■ etter lang tid uten bruk Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Hell vaskemiddelet i kammeret for manuell dosering. → "Vaskemiddelskuff", Side 17 Halver vaskemiddelmengden for å unngå skumdannelse. Ikke bruk tøymykner. Ikke bruk vaskemiddel for ull eller finvask eller flytende vaskemiddel.	— ²

¹  aktivert² Vasking ikke mulig

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
	Merk: Hvis det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere, vil symbolet for trommelrengjøring blinke for å gi deg en påminnelse.	
Super 15'/30'	Vasking av tekstiler av bomull, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler. Kortprogram for lett skittent tøy i små mengder. Programvarigheten er ca. 30 minutter. Hvis du vil forkorte programvarigheten til 15 minutter, aktiverer du  . Maks. tøymengde reduseres til 2,0 kg. Programinnstilling: ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 o/min	4,0
¹  aktivert ² Vasking ikke mulig		

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt

→ "Kundeservice", Side 59.

	Bruk	Bestillingsnummer
Forlengelse til tilløpsslangen	Forlengelse kaldtvannsslanger eller aquastop-tilløpsslangen (2,50 m).	WMZ2381
Festeklemmer	Gjør at maskinen står mer stabilt.	WMZ2200
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WMZPW20W

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- ▶ Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.
- ▶ For å behandle maskinen og tøyet skånsomt bør du klargjøre tøyet.
 - Tøm lommene.
 - Børst sand ut av alle lommer og oppbretter.
 - Sengetøy og putevar må lukkes igjen.
 - Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
 - Bind sammen løse snorer og belter av stoff eller legg dem i en tøypose.

- Lange strammebånd eller snorer med faste endestykker i hetter eller bukser skal bindes sammen
- Fjern gardinkroker og blybånd eller bruk et vaskenett.
- Bruk vaskenett til små plagg, f.eks. barnesokker.
- Enkelte seige, inntørkede flekker fjernes etter flere gangers vask.
- Vask store og små plagg sammen.
- Ikke prøv å gni av ferske flekker, men trykk lett på dem med en klut dynket i såpevann.
- Brett ut tøyet og sørg for at det er løst og ledig.

12 Vaskemiddel og pleiemiddel

På emballasjen finner du produsentens angivelser om bruk og dosering.

Merknader

- Skal du bruke flytende vaskemiddel, så bruk kun vaskemidler som flyter av seg selv.
- Unngå å blande forskjellige typer flytende vaskemidler.
- Ikke bland vaskemiddel og tøy-mykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser, f.eks. flytende blekemiddel.
- Vær sparsom med tekstilfarge. Salt kan angripe rustfritt stål.
- Ikke bruk avfargingsmiddel i vaskemaskinen.
- Ikke fyll eddik i doseringsbeholderen → Side 38 for det intelligente doseringssystemet

13 Grunnleggende betjening

13.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Maskinen er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12

- ▶ Trykk på ①.
Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.
- ✓ Det utføres en hørbar funksjonstest.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

13.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 28
2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 34

Innstilling av flere programmer

1. Still inn programmet ... **ytterligere**.
2. Åpne undermenyen ved å trykke på >≡.
3. Still inn et program.
→ "Stille inn program", Side 34
4. Trykk på **Meny** for å åpne hovedmenyen.
5. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 34
6. Start programmet.
→ "Starte program", Side 35

13.3 Tilpasse programinnstillingene

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 34

- ▶ Tilpass programinnstillingene.
→ "Taster", Side 25

Vær obs på informasjon om betjeningslogikk → Side 19.

Merknader

- Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.
- Hvis du aktiverer eller deaktiverer det intelligente doseringssystemet, lagres innstillingen.

Tilpasse ytterligere programinnstillinger

1. For å velge flere programinnstillinger: Trykk på .

2. Velg programinnstillinger.
3. Trykk på  for å åpne hovedmenyen.

13.4 Lagre programinnstillinger

Du kan lagre dine individuelle programinnstillinger som favoritt.

1. Still inn programmet **Minne**.
 2. Åpne undermenyen ved å trykke på .
 3. Velg et program.
→ "Betjening", Side 19
 4. Trykk på **Meny** for å åpne hovedmenyen.
 5. Tilpass programinnstillingene når du ønsker det.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 34
- ✓ Programmet er lagret.

13.5 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 28

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 33
 - Trommelen er tom.
1. Åpne døren.
 2. Legg tøyet inn i trommelen.
 3. Lukk døren.
- Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

13.6 Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel

På programmer hvor intelligent dosering ikke er mulig eller ønskelig, kan du dosere vaskemiddel manuelt.

Merk: Doseringsanbefalingen er knyttet til maks. tøymengde for programmet.

Tips: I tillegg til intelligent dosering kan du også fylle andre pleiemidler i kammeret for manuell dosering, f.eks. flekkfjerner, stivelse eller blekemiddel. Ikke fyll ekstra vaskemiddel på kammeret for manuell dosering, slik at du unngår for høy dosering eller skumdannelse.

Merk: Vær obs på informasjon om vaskemidler og pleiemidler
→ Side 34.

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Fyll på vaskemiddel.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 17
3. Fyll på pleiemiddel ved behov.
4. Skyv inn vaskemiddelskuffen.

13.7 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.
→ "Stille inn program", Side 34

- Trykk på .
- ✓ Trommelen roterer, og tøymengden registreres, noe som kan ta inntil 2 minutter, og deretter strømmes vannet inn.
- ✓ Displayet viser programvarigheten eller ferdig om-tiden.

13.8 Bløtlegging av tøy

Merk: Det er ikke nødvendig med ekstra vaskemiddel. Bløtleggingsvannet brukes deretter som vaskevann.

1. Start programmet.

no betjening

2. Du setter på programmet på pause ved å trykke på  etter ca. 10 minutter.
3. Du fortsetter programmet ved å trykke på  etter ønsket bløtleggingstid.

13.9 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du – alt etter programstatus – ta ut eller legge i mer tøy.

Forutsetning: Det er startet et program.

→ "Starte program", Side 35

1. Trykk på .
- Maskinen settes på pause.
2. Åpne døren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på .

13.10 Avbryt program

1. Trykk på .
2. Åpne maskindøren.

Ved høy temperatur og høy vannstand vil døren forbli låst av sikkerhetsmessige årsaker.

 - Ved høy temperatur: Start programmet **Skylling**.
 - Ved høy vannstand: Start programmet **Sentrifugering** eller velg egnet program for utpumping.

→ "Programmer", Side 28
3. Ta ut tøyet.

→ "Ta ut tøyet", Side 36

13.11 Fortsette programmet med skyllestopp

Forutsetninger

- Skyllestopp er aktivert.

→ "Taster", Side 27
 - Siste skylling i det innstilte programmet er avsluttet, og tøyet ligger i skyllevannet.
1. Still inn programmet **Sentrifugering** eller et program for utpumping.


→ "Programmer", Side 28
 2. Trykk på .

13.12 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.
2. Ta tøyet ut av trommelen.

13.13 Slå av maskinen

1. Trykk på ①.
2. Tørk gummimansjetten tørr og fjern fremmedlegemer.

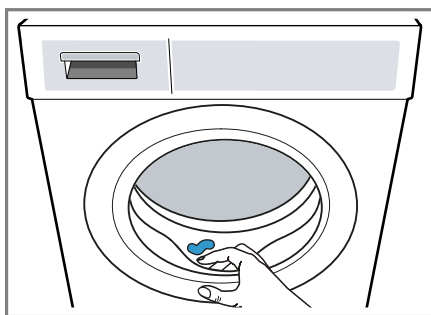

3. La maskindøren og vaskemiddel-skuffen stå åpne, slik at restvannet tørker.

14 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

14.1 Aktivere barnesikringen

- ▶ Hold de to knappene  inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Displayet viser .
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

14.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- ▶ Hold de to tastene  inne i ca. 3 sekunder.
For at det programmet som går, ikke skal avbrytes, må programvelgeren bli stående på det opprinnelige programmet.
- ✓  slukner i displayet.

15 Intelligent doseringssystem

Optimale mengder flytende vaskemiddel og tøyemykner doseres automatisk, avhengig av program og innstillinger.

15.1 Starte program med intelligent doseringssystem

Dersom du ikke ønsker å dosere flytende vaskemiddel eller tøyemykner manuelt, kan du bruke det intelligente

doseringsystemet. Denne funksjonen er tilgjengelig på noen programmer og aktiveres automatisk.

Merk

Dersom du bruker det intelligente doseringssystemet, må du ikke fylle på ekstra vaskemiddel eller tøyemykner i kammeret for manuell dosering.
→ *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 35*

Dersom du ønsker å dosere manuelt på et innstilt program, må du være obs på følgende:

- Deaktiver det intelligente doseringssystemet før programstart. Innstillingene er fortsatt lagret etter at maskinen er slått av.
→ *"Taster", Side 25*
- Fyll vaskemiddel eller tøyemykner i kammeret for manuell dosering.
→ *"Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 35*
- Aktiver det intelligente doseringssystemet etter programslutt.
→ *"Taster", Side 25*

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ *"Klargjøre tøy", Side 33*
- Tøyet er sortert.
- Tøyet er lagt inn.
→ *"Innlegging av tøy", Side 35*
- Programmet er innstilt.
→ *"Stille inn program", Side 34*
- Det intelligente doseringssystemet er aktivert.
→ *"Display", Side 23*
→ *"Display", Side 23*

1. Fyll doseringsbeholderen.
→ *"Fylle doseringsbeholderen", Side 38*

Dersom du vil bytte ut innholdet i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.

→ *"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43*

2. Ved behov kan du tilpasse innholdet i doseringsbeholderne → Side 39.
3. Ved behov kan du tilpasse basisdoseringsmengden → Side 39.
4. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 34
5. Start programmet.
→ "Starte program", Side 35
6. Ta ut tøyet.
→ "Ta ut tøyet", Side 36

15.2 Fylle doseringsbeholderen

Dersom du vil bruke det intelligente doseringssystemet eller maskinen melder om det under bruk, må du fylle doseringsbeholderen.

Merk: Du må utelukkende fylle egnete vaskemidler og pleiemidler → Side 34 i doseringsbeholderen.

Dersom du ønsker å etterfylle flytende vaskemiddel eller tøymykner i doseringsbeholderen, må du bruke samme produkt.

Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt, må du først rengjøre vaskemiddelskuffen.

→ "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43

Dersom du ønsker å bruke begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, stiller du inn innholdet i doseringsbeholderen → Side 39.


Forutsetning: Displayet viser en melding om fylling av doseringsbeholderen.

→ "Display", Side 23


→ "Display", Side 23

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

2. Åpne påfyllingslokket.

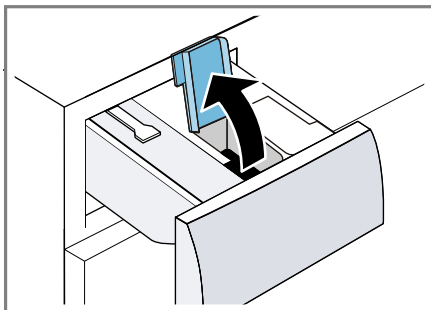

3. Flytende vaskemiddel Ø og tøymykner Ø fylles i de respektive doseringsbeholderne.
→ "Vaskemiddelskuff", Side 17

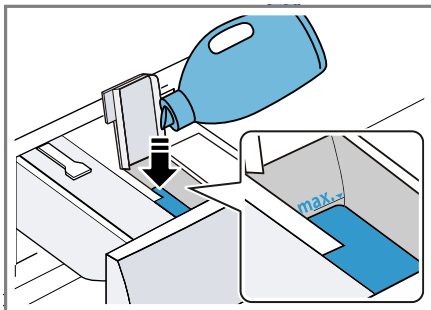

Ikke overstig maksimumsmerket ved påfylling.

4. Lukk påfyllingslokket.

Merk: For at flytende vaskemiddel eller tøymykner ikke skal tørke ut, må du lukke påfyllingslokket rett etter påfylling.

5. Hvis ønskelig kan du fylle hjelpemidler til vaskingen i kammeret for manuell dosering.
→ "Fylle på vaskemiddel og pleiemiddel", Side 35
6. Skyv inn vaskemiddelskuffen.
7. Tilpass basisdoseringsmengden
→ Side 39.

15.3 Innholdet i doseringsbeholderen

Merknader

- Hvis du endrer innholdet i doseringsbeholderen, tilbakestilles basisdoseringsmengden for denne doseringsbeholderen.
- Hvis du bruker begge doseringsbeholderne til flytende vaskemiddel, må du velge en doseringsbeholder som skal brukes under vaskingen.

Du kan endre innhold for doseringsbeholderen i grunninnstillingene.

→ *"Endring av grunninnstillingene", Side 42*

15.4 Basisdoseringsmengde

Basisdoseringsmengden baseres på opplysningene fra produsenten av vaskemiddelet, vannets hardhetsgrad og tøyetets skittenhetsgrad.

Still alltid inn en basisdoseringsmengde som tilsvarer en standard tøymengde på 4,5 kg.

Basisdoseringsmengden for doseringsbeholderne kan du endre i grunninnstillingene.

→ *"Endring av grunninnstillingene", Side 42*

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjen-

gelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ *"Sikkerhet", Side 4*
- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.




2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

16.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Wi-Fi er aktivert på ruterens.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Skann QR-koden ved hjelp av Home Connect-appen.

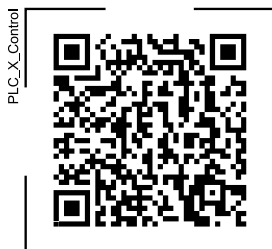

2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

16.3 Aktivere Wi-Fi på maskinen

Merk: Når Wi-Fi er aktivert, vil strømforbruket økes i forhold til de verdiene som står oppført i forbruksverditabellen.

1. Trykk på **Wi-Fi** i ca. 3 sekunder.
 2. Velg **Wi-Fi på/av**.
 3. Velg **På**.
- ✓ Wi-Fi er aktivert.

Merk: Maskinen slår seg ikke av automatisk når Wi-Fi er aktivert.

16.4 Deaktivere Wi-Fi på maskinen

1. Trykk på **Wi-Fi** i minst 3 sekunder.
 2. Velg **Wi-Fi på/av**.
 3. Velg **Av**.
- ✓ Wi-Fi er deaktivert.

Merk: Tilkoblingen gjenopprettes automatisk når Wi-Fi slås på igjen.

16.5 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger

1. Trykk på **Nettverk** i minst 3 sekunder.
 2. Velg **Nettverksinnstilling**.
 3. Velg **tilbakestill**.
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.

16.6 Fjernstart

Klarer vaskemaskinen for fjernstart med Home Connect-appen.

Aktivere fjernstart

Merknader

- Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:
 - Åpne maskindøren.
 - Trykk på **Nettverk**.
 - Trykk på **Wi-Fi**.
 - Slå av maskinen.
 - Etter strømbrudd.
- Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke fjernstart aktiveres i følgende situasjoner:
 - Maskindøren er åpen.
 - Vaskemiddelskuffen er ikke satt inn.

Forutsetninger

- Maskinen er koblet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).
 - Koble maskinen til Home Connect-appen.
 - Det er valgt et program.
- ▶ Trykk på **Nettverk**.
- Hvis du holder knappen inne i minst 3 sekunder, åpner du menyen Home Connect.
- Hvis du trykker på tasten, vil maskinen være aktivert for fjernstart via Home Connect-appen.

Når du åpner maskindøren, deaktiveres funksjonen automatisk.

✓  lyser.

Merk: Du deaktiverer funksjonen ved å trykke på .

16.7 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com

16.8 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Grunninnstilling	Beskrivelse
Signal	Lydstyrke på signalet etter programslutt
Tastesignal	Lydstyrke på tastetonen
Info trom.rengjøring	Aktivering eller deaktivering av påminnelse om trommelrengjøring
Språk	Endre språk
 Innehold	Definere beholderinnehold → "Inneholdet i doseringsbeholderen", Side 39
 1	Endre basisdoseringsmengde
 2	Endre basisdoseringsmengde

Grunninnstilling	Beskrivelse
Nettverkstilk. - auto	Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) med WPS-funksjonen. → <i>"Konfigurere Home Connect", Side 40</i>
Nettverkstilk. - man	Koble maskinen til WLAN-hjemmenettverk (Wi-Fi) uten WPS-funksjonen. → <i>"Konfigurere Home Connect", Side 40</i>
Koble til app	Koble apparatet til Home Connect-appen. → <i>"Konfigurere Home Connect", Side 40</i>
Wi-Fi på/av	Aktiver eller deaktiver Wi-Fi. → <i>"Aktivere Wi-Fi på maskinen", Side 40</i> → <i>"Deaktivere Wi-Fi på maskinen", Side 40</i>
Nettverksinnstilling	Tilbakestill nettverksinnstillingene. → <i>"Tilbakestill maskinens nettverksinnstillinger", Side 40</i>
Strømstyring	Koble maskinen til energistyringen → <i>"Home Connect", Side 39</i>

Grunninnstilling	Beskrivelse
Programteller	Vis antall programmer som er avsluttet

17.2 Endring av grunninnstillingene

1. Du åpner undermenyen for grunninnstillingene ved å trykke på de to tastene  i ca. 3 sekunder.
2. Velg ønsket grunninnstilling.
→ *"Oversikt over grunninnstillingene", Side 41*
3. Endre grunninnstillingen.
4. Trykk på  for å åpne hovedmenyen.

18 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

18.1 Rengjøre trommelen

FORSIKTIG

Fare for personskade!

Varig vasking på lave temperaturer og manglende lufting av apparatet kan skade trommelen og føre til skader.

- Med jevne mellomrom bør man kjøre et program for rensing av trommelen eller vaske med temperaturer på minst 60 °C.
- Hver gang etter bruk bør man la maskinen tørke med åpen dør og vaskemiddelskuff.
- Kjør programmet **Trommelrengjøring** med vaskepulver uten tøy.

18.2 Rengjøring av vaskemiddelskuffen


Dersom du ønsker å bytte ut det flytende vaskemiddelet eller tøymykneren i doseringsbeholderen med et annet produkt eller dersom vaskemiddelskuffen er skitten, må du rengjøre vaskemiddelskuffen.

OBS!


Pumpeenheten inneholder elektriske komponenter. Elektriske komponenter kan bli skadet ved kontakt med væske.

- Ikke vask pumpeenheten i oppvaskmaskin eller dypp den i vann.
- Beskytt den elektriske kontakten på baksiden mot fuktighet, vaskemiddel og rester av tøymykner.


1. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 36
2. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
3. Trykk ned innsatsen og ta ut vaskemiddelskuffen.

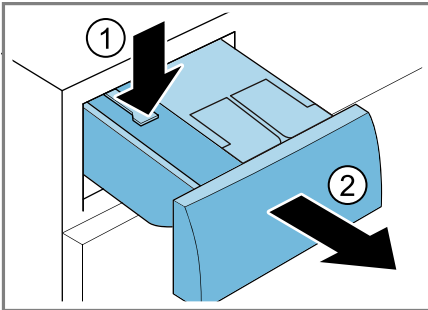


4. Fjern pumpeenheten.

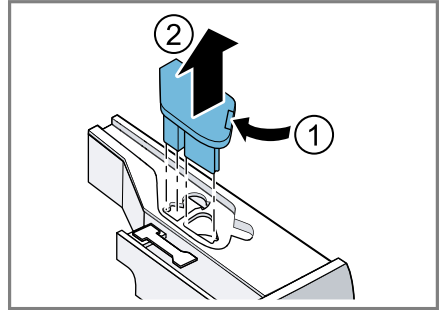

5. Løsne lokket til vaskemiddelskuffen og ta det av.

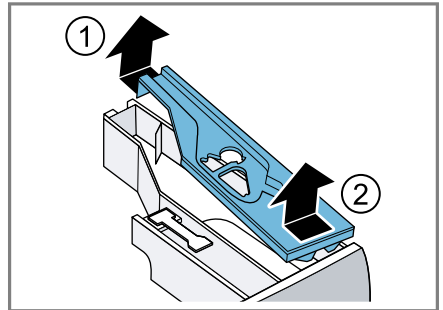


6. Tøm vaskemiddelskuffen.

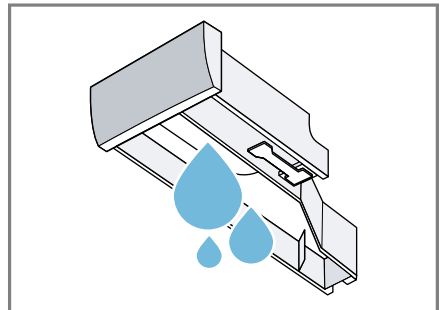


no Rengjøring og pleie



7. Rengjør pumpeenheten med en fuktig klut.

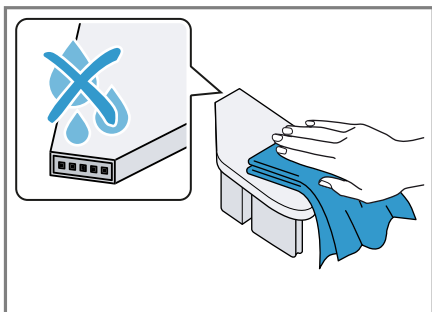


8. Rengjør vaskemiddelskuffen og lokket med en myk, fuktig klut eller en hånddussj.

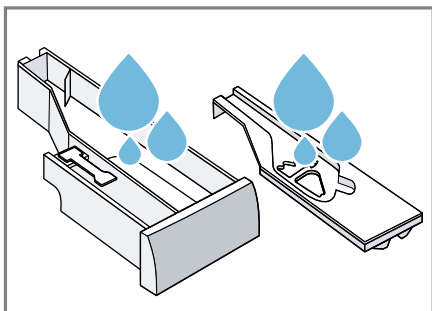

9. Tørk vaskemiddelskuffen, lokket og pumpeenheten og sett dem inn.

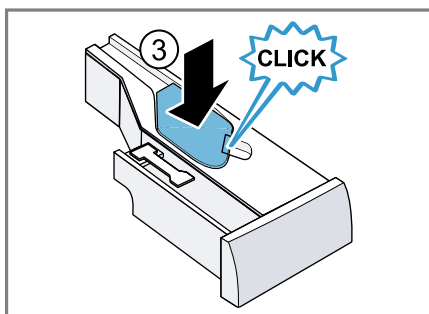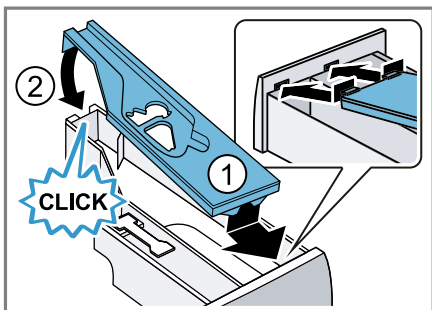

10. Rengjør huset til vaskemiddelskuffen inne i maskinen.

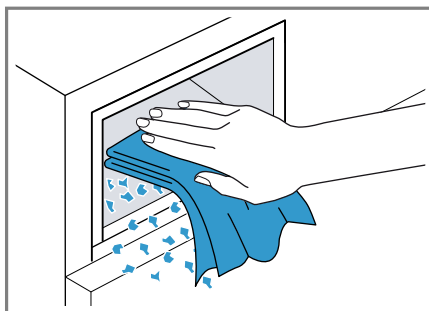

11. Skyv inn vaskemiddelskuffen.


18.3 Rengjøre vannpumpen

Rengjør vannpumpen ved feil, f.eks. hvis den er tett eller lagrer klaprelyder.


Tømme vannpumpen

1. Steng vannkranen.
2. Slå av apparatet.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.


4. Åpne serviceluku og ta den av.

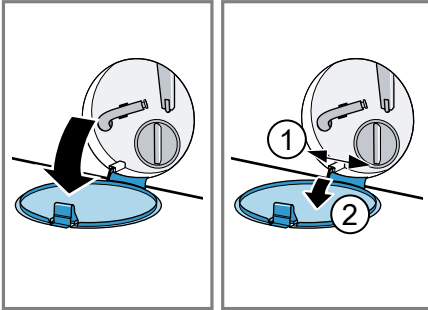


5. Skyv en tilstrekkelig stor beholder under åpningen.

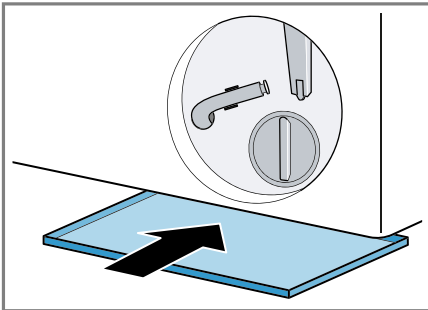


6. Ta tømme-slangen ut av holderen.

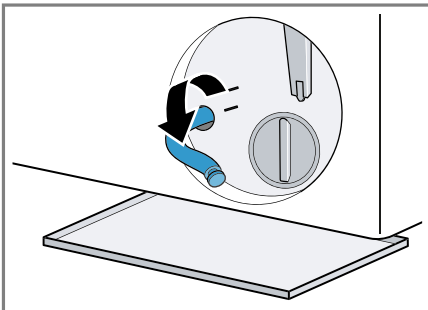


7. **⚠ FORSIKTIG - Fare for skål-
ding!** Vaskevannet blir varmt under
vasking på høye temperaturer.
► Ikke ta i det varme vaskevannet.
Dra av hetten slik at vaskevannet
kan renne ned i beholderen.

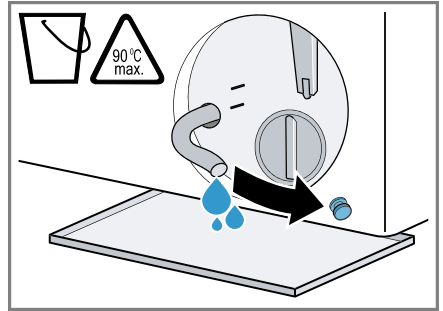

8. Trykk på hetten.

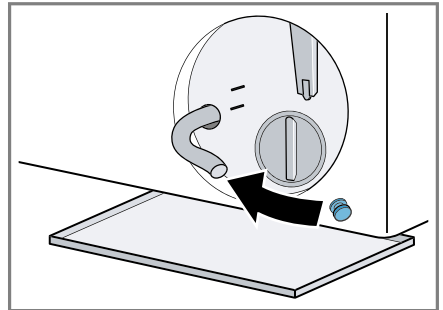

9. Klem tømme-slangen inn i holderen.

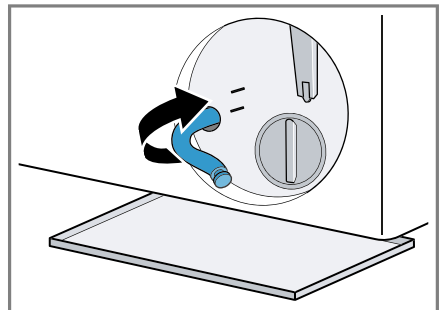


Rengjøre vannpumpen


Forutsetning: Vannpumpen er tom.

→ Side 44

1. Ettersom det fortsatt kan være restvann i vannpumpen, må du være forsiktig når du skrur ut pumpelokket.
 - Grovt smuss kan føre til at filterinnsatsen setter seg fast i pumpehuset. Løsne opp smusset og ta ut filterinnsatsen.

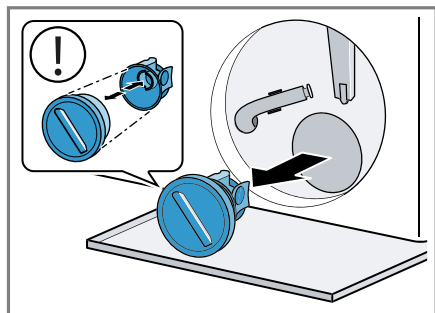


2. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset.

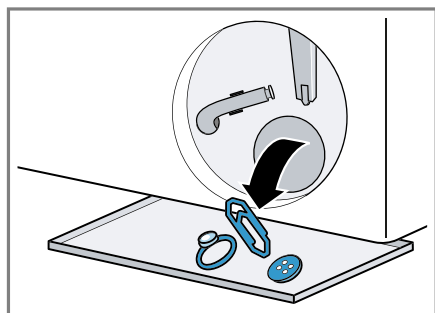


Pumpelokket består av to komponenter som kan tas fra hverandre ved rengjøring.


3. Påse at begge vingehjulene lar seg snurre rundt.

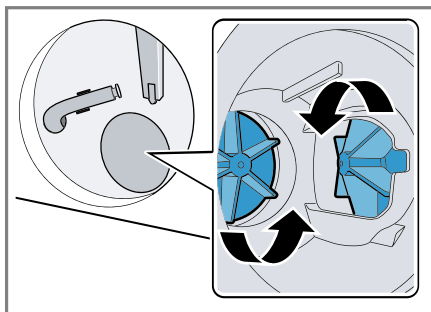

4. Sett inn pumpelokket.
 - Påse at komponentene i pumpelokket er riktig montert.

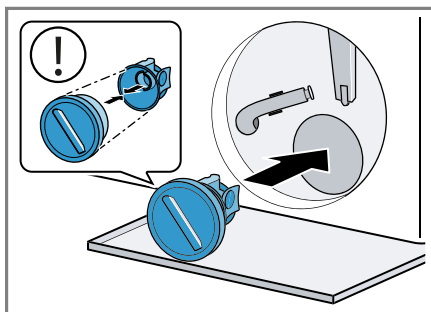


5. Skru pumpelokket inn til stopp.

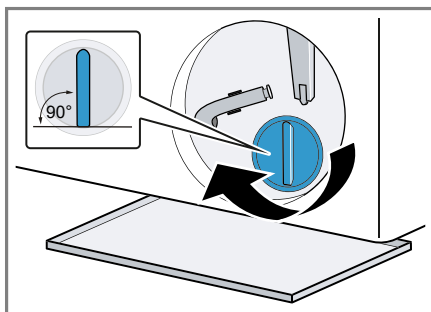

Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.

6. Sett på og lukk serviceluken.

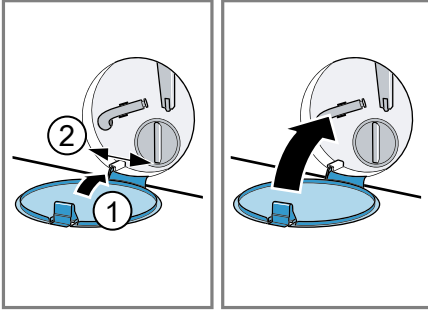


18.4 Rengjøring av utløpsåpningen i gummi-mansjetten

Kontroller inntaksåpningen i gummi-mansjetten regelmessig og påse at den ikke er tett, og rengjør inntaksåpningen.

1. Åpne maskindøren.

2. Fjern det som tetter inntaksåpningen.

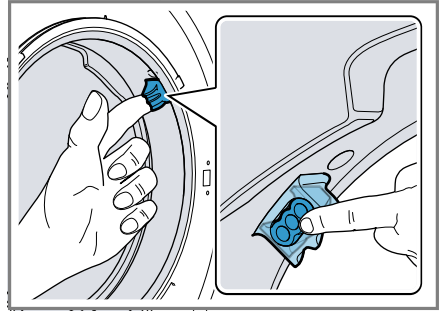

Merk: Ikke bruk spisse eller skarpe gjenstander.

19 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på  (Start/Etterfyll/Pause). ✓ Das Display leuchtet wieder.
"E:30 / -80"	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Vannpumpen er tett. ▶ → "Rengjøre vannpumpen", Side 44 Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. ▶ Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. Pumpelokket er ikke riktig satt sammen. ▶ Sett sammen pumpelokket riktig. Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 39. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen.

Feil	Årsak og feilsøking
"E:30 / -80"	▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløps-slangen. → <i>"Koble til maskinen", Side 14</i> Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn. ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.
"E:36 / -25 / -26"	Vannpumpen er tett. ▶ → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 44.</i>
"E:38 / -25 / -26"	Vannpumpen er tett. ▶ → <i>"Rengjøre trommelen", Side 42</i> dersom feilen vises på nytt, ▶ → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 44</i> Gummimansjettens inntaksåpning er blokkert. ▶ → <i>"Rengjøring av utløpsåpningen i gummimansjetten", Side 47</i>
Feil med i-DOS, Deaktiver i-DOS	Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. 1. Slå av apparatet. 2. Rengjør pumpeenheten. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43</i> 3. Slå på apparatet. 4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort. → <i>"Kundeservice", Side 59</i> Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt. → <i>"Taster", Side 25</i>
"E:30 / -10" og/eller	Silen i vanninntaket er tett. ▶ Rens silen i vanninntaket. Vannkranen er stengt. ▶ Åpne vannkranen. Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Alle andre feilkoder.	Funksjonsfeil ▶ Ta kontakt med kundeservice. → <i>"Kundeservice", Side 59</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Avkjøling vann	For å skåne avløpsledningene blir det varme vaskevannet avkjølt før det blir pumpet ut. ► Vent til vaskevannet er avkjølt.
"E:30/-20"	Magnetventil defekt. ► Ta kontakt med kundeservice. → "Kundeservice", Side 59
	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ► Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
	Ekstra vann fylt på. ► Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. ► Koble apparatet til strømmettet.
	Sikringen i sikringsskapet har gått. ► Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Svikt på strømforsyningen. ► Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Programmet starter ikke.	Du har ikke trykt på  ► Trykk på  .
	Døren er ikke lukket. 1. Lukk døren. 2. Trykk på  for å starte programmet.
	Barnesikringer er aktivert. ► → "Deaktivere barnesikring", Side 37
	 er aktivert. ► Kontroller om  er aktivert. → "Taster", Side 25
	Det er klemt fast tøy i døren. 1. Åpne døren på nytt. 2. Fjern det fastklemt tøyet. 3. Lukk døren. 4. Trykk på  for å starte programmet.
	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ► Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner.
	Pumpen til det intelligente doseringssystemet er blokkert. 1. Slå av apparatet.

Feil	Årsak og feilsøking
Programmet starter ikke.	2. Rengjør pumpeenheten. → "Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43 3. Slå på apparatet. 4. Kontakt kundeservice hvis visningen dukker opp igjen etter at pumpeenheten er rengjort. → "Kundeservice", Side 59 Merk: Inntil feilen er utbedret kan du deaktivere det intelligente doseringssystemet og dosere manuelt. → "Taster", Side 25 Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. ► Skyv inn vaskemiddelskuffen til symbolet slukner.
Døren lar seg ikke åpne.	Skylllestopp  er aktivert. ► Fortsett programmet ved å velge Sentrifugering eller Utpumping og trykke på . → "Fortsette programmet med skylllestopp", Side 36 Temperaturen er for høy. ► Vent til temperaturen har sunket. ► → "Avbryt program", Side 36 Vannstanden er for høy. ► Velg et egnet program for utpumping. → "Programmer", Side 28 Strømbrudd. ► Åpne døren med nødutløseren. → "Nødutløser", Side 58
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Vannpumpen er tett. ► → "Rengjøre vannpumpen", Side 44 Skylllestopp  er aktivert. ► Fortsett programmet ved å velge Sentrifugering eller Utpumping og trykke på . → "Fortsette programmet med skylllestopp", Side 36 Avløpsslangen er koblet til for høyt oppe. ► Monter avløpsslangen i maks. 1 meters høyde. Pumpelokket er ikke riktig satt sammen. ► Sett sammen pumpelokket riktig.

Feil	Årsak og feilsøking
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ▶ Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøyemykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ▶ Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 39. ▶ Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy. Det er montert en forlengelse som ikke er tillatt på vannavløpsslangen. ▶ Fjern forlengelser som ikke er tillatt fra vannavløpsslangen. → "Koble til maskinen", Side 14 Pumpedekselet er ikke skrudd helt inn. ▶ Påse at pumpedekselet er skrudd helt inn til stopp i apparatet. Håndtaket på pumpelokket skal stå loddrett.
Det kommer ikke vann inn. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	Du har ikke trykt på . ▶ Trykk på . Silen i vanninntaket er tett. ▶ Rens silen i vanninntaket. Vannkranen er stengt. ▶ Åpne vannkranen. Tilløpsslangen har en knekk eller ligger i klem. ▶ Påse at tilløpsslangen ikke har en knekk eller ligger i klem.
Vaskemaskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering.
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. Kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.

Feil	Årsak og feilsøking
Programmets varighet forandrer seg i løpet av vaskeprosessen.	Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen når du skal fylle den. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Skumkontrollsystemet setter i gang en ekstra skylling dersom det er stor skumdannelse. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Vannet i trommelen er ikke synlig.	Vannet er under det synlige området. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig. ► Ikke fyll ekstra vann på apparatet under bruk.
Det rykker i trommelen etter programstart.	Grunnen til dette er en intern motortest. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Maskinen vibrerer og beveger seg under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ► → "Sette maskinen i vater", Side 15 Maskinføttene er ikke festet. ► Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15 Transportsikringene er ikke fjernet. ► → "Fjerne transportsikringen", Side 13.
Trommelen roterer, men det kommer ikke vann inn.	Tøymengderegistreringen er aktiv. ► Ingen feil, ingen handling nødvendig. Merk: Tøymengderegistreringen kan ta inntil 2 minutter.
Kraftig skumdannelse.	Vaskemiddeldoseringen er for høy. ► Strakstiltak: Bland ut en spiseskje tøymykner i 0,5 liter vann og hell blandingen i kammeret for manuell dosering (ikke ved vasking av friluftss-, sports- og duntekstiler). ► Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → Side 39. ► Hvis du doserer manuelt, så bruk mindre vaskemiddel neste gang du vasker samme mengde tøy.
Det kan ikke trykkes på  i-DOS .	Intelligent dosering kan ikke brukes på dette programmet. ► Ingen feil – ingen handling nødvendig. → "Starte program med intelligent doseringssystem", Side 37 Programforløpet tillater ikke intelligent dosering. Ingen utbedring er mulig.

Feil	Årsak og feilsøking
Høy sentrifugeringshastighet oppnås ikke.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ▶ Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. Antikrøll er aktivert. ▶ Velg programmer som egner seg for tekstiltypen. Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet. ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ▶ Start programmet Sentrifugering.
Sentrifugeringsprogrammet starter ikke.	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ▶ Rens avløpsrøret eller avløpsslangen. Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ▶ Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem. Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ▶ Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ▶ Start programmet Sentrifugering.
Støyende, hvesende lyd.	Vannet skylles inn i vaskemiddelskuffen under trykk. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Lengre, surrende lyd før vaskingen eller tøy-mykningen begynner.	Det intelligente doseringssystemet doserer vaskemiddel eller pleiemiddel. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Kort, surrende lyd etter at du har slått på maskinen.	Det intelligente doseringssystemet utfører en funksjonstest. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Høye lyder under sentrifugeringen.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. ▶ → "Sette maskinen i vater", Side 15 Maskinføttene er ikke festet. ▶ Fest maskinføttene. → "Sette maskinen i vater", Side 15 Transportsikringene er ikke fjernet. ▶ → "Fjerne transportsikringen", Side 13.

Feil	Årsak og feilsøking
Klaprende lyder, rasling i vannpumpen.	Det har havnet fremmedlegemer i vannpumpen. ► → <i>"Rengjøre vannpumpen", Side 44</i>
Slurpende, rytmisk sugelyd.	Vannpumpen er aktiv, vaskevannet pumpes ut. ► Ingen feil – normal driftslyd.
Krølldannelse.	Sentrifugeringshastigheten er for høy. ► Still inn lavere sentrifugeringshastighet ved neste vask.
	Tøymengden er for stor. ► Reduser tøymengden neste gang du vasker.
	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er for vått / for fuktig.	Det er stilt inn lav sentrifugeringshastighet. ► Still inn høyere sentrifugeringshastighet ved neste vask. ► Start programmet Sentrifugering .
	Antikrøll er aktivert. ► Velg programmer som egner seg for tekstiltypen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er tett. ► Rens avløpsrøret eller avløpsslangen.
	Avløpsrøret eller avløpsslangen er i knekk eller klem. ► Påse at avløpsrøret og avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.
	Kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ► Start programmet Sentrifugering .
	Ubalansekontrollsystemet utjevner den ubalansen som skyldes redusert sentrifugeringshastighet. ► Fordel tøyet på nytt i trommelen. Merk: Legg helst store og små plagg sammen i trommelen. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. ► Start programmet Sentrifugering .
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet. ► Start programmet Skylling .

Feil	Årsak og feilsøking
Rester av vaskemiddel på fuktig tøy.	Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 34</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 38</i>
Det er rester av vaskemiddel på det tørre tøyet.	Basisdoseringsmengden er ikke riktig innstilt. ► Hvis intelligent dosering er aktivert, må du redusere basisdoseringsmengden → <i>Side 39.</i> Vaskemidler kan inneholder stoffer som ikke er vannløselige og kan avleire seg på tøyet. ► Børst av tøyet etter vasking og tørking. Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 34</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 38</i>
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	Basisdoseringsmengden er ikke justert. ► Du kan tilpasse basisdoseringsmengden → <i>Side 39</i> når den intelligente doseringen er aktivert. Vaskemiddel eller pleiemiddel har størknet i doseringsbeholderne til det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 34</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 38</i>

Feil	Årsak og feilsøking
Utilstrekkelig vaskeeffekt.	Det er fylt uegnet vaskemiddel i doseringsbeholderne for det intelligente doseringssystemet. 1. Kontroller om du bruker et vaskemiddel som er egnet. → <i>"Vaskemiddel og pleiemiddel", Side 34</i> 2. Tøm doseringsbeholderne. → <i>"Rengjøring av vaskemiddelskuffen", Side 43</i> 3. Rengjør doseringsbeholderne. 4. Fyll doseringsbeholderne på nytt. → <i>"Fylle doseringsbeholderen", Side 38</i>
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. ► Gå til www.home-connect.com.
Ingen forbindelse til hjemmenettverket.	Wi-Fi er slått av. ► → <i>"Aktivere Wi-Fi på maskinen", Side 40.</i> Wi-Fi er aktivert, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. 1. Påse at hjemmenettverket er tilgjengelig. 2. Koble maskinen til hjemmenettverket på nytt.
Det renner ut vann av tilløpsslangen.	Tilløpsslangen er ikke riktig / stramt nok tilkoblet. 1. Koble til tilløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkobling av tilløpsslangen", Side 14</i> 2. Stram skruforbindelsen godt.
Det renner ut vann av avløpsslangen.	Avløpsslangen er skadet. ► Skift ut den skadde avløpsslangen. Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ► Koble til avløpsslangen ordentlig. → <i>"Tilkoblingstyper for vannavløp", Side 15</i>
Det er oppstått lukt i maskinen.	Fuktighet og vaskemiddelrester kan fremme bakterievekst. ► → <i>"Rengjøre trommelen", Side 42</i> ► La døren og vaskemiddelskuffen stå åpne når apparatet ikke er i bruk, slik at resten av vannet kan få tørke.

no Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

19.1 Nødutløser


Låse opp døren

Forutsetning: Vannpumpen er tom.

→ Side 44

1. **OBS!** Vann som renner ut, kan medføre materielle skader.
- ▶ Ikke åpne døren hvis du kan se vann gjennom glasset.

Trekk nødutløseren nedover med et verktøy og slipp.

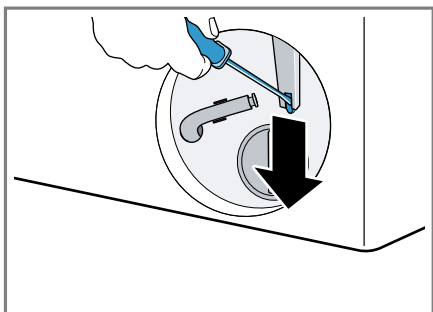

- ✓ Døren er låst opp.
2. Sett inn serviceluken og la den gå i inngrep.
3. Lukk serviceluken.

20 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

20.1 Demontering av maskinen


1. Steng vannkranen.
2. Tøm tilløpsslangen.
3. Slå av apparatet.
4. Trekk maskinstøpselet ut av stikkontakten.
5. Tapp ut vaskevannet.
→ "Rengjøre vannpumpen", Side 44

6. Demonter slangene.
7. Tøm doseringsbeholderen.

20.2 Sette inn transportsikringene

Før transport sikres apparatet med transportsikringene for å unngå transportskader.

1. Fjern de 4 hettene med en skrutrekker.

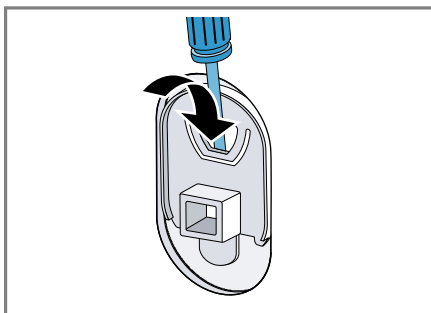

Ta vare på hettene.

2. Sett inn de 4 transportsikringene.
→ "Fjerne transportsikringen", Side 13

20.3 Ta maskinen i bruk igjen

- ▶ For nærmere informasjon: Se
→ "Oppstilling og tilkobling", Side 12 og
→ "Starte tomvask", Side 19.

20.4 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.

- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

21 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvarende med gjeldende økodesigndirektiv hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet. Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

21.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren
- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

21.2 AQUA-STOP-garanti

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen, og i tillegg til vår produsentgaranti, yter vi utskifting til følgende betingelser.

- Dersom det på grunn av feil på vårt Aqua-Stop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi de skader som er oppstått for en privat bruker. For å kunne garantere vannsikkerheten, må apparatet være tilkopledd strømmettet.
- Ansvarsgarantien gjelder for hele apparatets levetid.
- Forutsetning for et garantikrav er at apparatet med Aqua-Stop er satt opp og tilkoblet sakkyndig i henhold til vår anvisning; dette inkluderer også en sakkyndig montert Aqua-Stop-forlengelse (originaltilbehør). Vår garanti gjelder ikke til

defekte tilførselsledninger eller ventiler opp til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.

- Apparater med Aqua-Stop trenger prinsipielt ikke overvåkes under drift eller sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du må likevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra boligen, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.

22 Forbruksverdier

Følgende informasjon gis i henhold til EU-forordningen om økodesign. De verdiene som er angitt for andre programmer enn **Eco 40-60**, er kun veiledende og beregnet etter gjeldende standard EN60456. Den automatiske doseringsfunksjonen ble deaktivert i denne forbindelse.

Merknad for sammenlignende test: Deaktiver den automatiske doseringsfunksjonen, med mindre det er nettopp denne funksjonen som skal testes.

Program	Tøymengde (kg)	Programvarig (h:min) ¹	Energiforbruk (kWh/syklus) ¹	Vannforbruk (l/syklus) ¹	Maks. temperatur (°C) 5 min ¹	Sentrifugehastighet (o/min) ¹	Restfuktighet (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Bomull 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Bomull 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Bomull 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Bomull 40 °C + Forvask	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Syntetisk 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
Ull/Håndvask 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

¹ De faktiske verdiene kan avvike fra de verdiene som er angitt, dette på grunn av påvirkning fra vanntrykk, hardhet, inngangstemperatur, omgivelsestemperatur, tøytype, tøymengde, tøyets skittenhetsgrad, det vaskemiddelet som brukes, ustabil strømforsyning og de tilleggfunksjonene som er valgt.

² Testprogram iht. EU-forordningen om økodesign og EU-forordningen om energimerking, med kaldt vann (15 °C).

23 Tekniske data

Maskinhøyde	84,8 cm
Maskinbredde	59,8 cm
Maskindybde	59,0 cm

Apparatdybde når døren er lukket	63,2 cm
Apparatdybde når døren er åpen	108,5 cm
Vekt	82,3 kg

no Samsvarserklæring

Maksimal tøymengde	9,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
⚡ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	2300 W
Effektopptak	■ Utkoblet tilstand: 0,10 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,50 W ■ Tid til oppkoblet beredskapsmodus (Wi-Fi) stilles inn: 5 min ■ Nettverksoppkoblet standby-modus (Wi-Fi): 1,50 W
Vanntrykk	■ Minst: 100 kPa (1 bar) ■ Maks.: 1000 kPa (10 bar)
Lengde på tilløpsslange	150 cm
Lengde på avløpsslange	150 cm
Lengde på strømledning	210 cm

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale. Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran

skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

24 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001742518 (020901)

no