



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Sušilica rublja

**WTH85207BY**

**[hr]**    Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

# Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



## Sadržaj

|                                                |           |                                             |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sigurnost .....</b>                       | <b>4</b>  | <b>8 Programi .....</b>                     | <b>23</b> |
| 1.1 Opće napomene .....                        | 4         | 8.1 Automatski programi .....               | 23        |
| 1.2 Namjenska uporaba .....                    | 4         | 8.2 Vremenski programi .....                | 24        |
| 1.3 Ograničenje kruga korisnika .....          | 4         | <b>9 Pribor .....</b>                       | <b>26</b> |
| 1.4 Sigurno postavljanje .....                 | 5         | <b>10 Rublje .....</b>                      | <b>27</b> |
| 1.5 Sigurna uporaba .....                      | 7         | 10.1 Priprema rublja .....                  | 27        |
| 1.6 Sigurno čišćenje i održavanje .....        | 9         | <b>11 Osnovno rukovanje .....</b>           | <b>27</b> |
| <b>2 Izbjegavanje materijalnih šteta .....</b> | <b>11</b> | 11.1 Uključivanje uređaja .....             | 27        |
| <b>3 Zaštita okoliša i ušteda .....</b>        | <b>11</b> | 11.2 Namještanje programa .....             | 27        |
| 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad .....        | 11        | 11.3 Prilagođavanje postavki programa ..... | 27        |
| 3.2 Ušteda energije .....                      | 11        | 11.4 Stavljanje rublja .....                | 27        |
| 3.3 Način uštede energije .....                | 12        | 11.5 Pokretanje programa .....              | 27        |
| <b>4 Postavljanje i priključivanje .....</b>   | <b>12</b> | 11.6 Dodavanje rublja .....                 | 28        |
| 4.1 Raspakiravanje uređaja .....               | 12        | 11.7 Prekid programa .....                  | 28        |
| 4.2 Opseg isporuke .....                       | 12        | 11.8 Vađenje rublja .....                   | 28        |
| 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja .....      | 12        | 11.9 Isključivanje uređaja .....            | 28        |
| 4.4 Odvodno crijevo za vodu .....              | 13        | 11.10 Filtar za niti .....                  | 28        |
| 4.5 Izravnavanje položaja uređaja .....        | 16        | 11.11 Sustav filtra podne jedinice .....    | 30        |
| 4.6 Električno priključivanje uređaja .....    | 16        | 11.12 Sakupljač kondenzata .....            | 31        |
| <b>5 Upoznavanje .....</b>                     | <b>17</b> | <b>12 Stupanj sušenja .....</b>             | <b>32</b> |
| 5.1 Uređaj .....                               | 17        | 12.1 Promjena stupnja sušenja .....         | 32        |
| 5.2 Upravljačka ploča .....                    | 18        | 12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja .....   | 33        |
| <b>6 Zaslon .....</b>                          | <b>19</b> | <b>13 Zaštita za djecu .....</b>            | <b>33</b> |
| <b>7 Tipke .....</b>                           | <b>21</b> | 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu .....     | 33        |
|                                                |           | 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu .....   | 33        |
|                                                |           | <b>14 Osnovne postavke .....</b>            | <b>33</b> |
|                                                |           | 14.1 Pregled osnovnih postavki .....        | 33        |
|                                                |           | 14.2 Promjena osnovnih postavki .....       | 33        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Čišćenje i održavanje.....</b>                    | <b>34</b> |
| 15.1 Savjeti za čišćenje i održavanje .....             | 34        |
| 15.2 Podna jedinica.....                                | 34        |
| 15.3 Senzor vlage.....                                  | 36        |
| <b>16 Uklanjanje smetnji.....</b>                       | <b>37</b> |
| <b>17 Transport, skladištenje i zbrinjavanje .....</b>  | <b>42</b> |
| 17.1 Priprema uređaja za transport .....                | 42        |
| 17.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad .....          | 42        |
| <b>18 Servisna služba .....</b>                         | <b>43</b> |
| 18.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)..... | 43        |
| <b>19 Vrijednosti potrošnje .....</b>                   | <b>44</b> |
| <b>20 Tehnički podaci .....</b>                         | <b>45</b> |



# 1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

## 1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## 1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

## 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## 1.4 Sigurno postavljanje

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja  
→ "*Pribor*", *Stranica 26*. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## **1.5 Sigurna uporaba**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 43*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## **1.6 Sigurno čišćenje i održavanje**

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### **UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

### **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## 2 Izbjegavanje materijalnih šteta

### POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 23*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- ▶ Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- ▶ Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- ▶ Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## 3 Zaštita okoliša i ušteda

### 3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.

- ✓ Slabija izmjena zraka produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.

- ✓ Vlažnije rublje produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.

→ "Programi", Stranica 23

- ✓ Prekoračenje maksimalne količine rublja produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon sušenja očistite filter za niti

→ Stranica 28.

- ✓ Onečišćen filter za niti smanjuje strujanje zraka u uređaju, produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon čišćenja dobro osušite filtre u sustavu filtra podne jedinice

→ Stranica 30.

- ✓ Vlažniji filteri produljuju trajanje programa i povećavaju potrošnju energije.

### 3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gasi i treperi **Start/Reload** .

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

---

## 4 Postavljanje i priključivanje

### 4.1 Raspakiranje uređaja

#### **POZOR!**

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.

→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

### 4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

#### **POZOR!**

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.

→ "Pribor", Stranica 26

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno.

→ "Odvodno crijevo za vodu", Stranica 13

### 4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

#### **POZOR!**

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isteći i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- Uređaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- Neposredno nakon transporta postavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

| Mjesto postavljanja | Zahtjevi                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podu             | Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.<br>Izravnajte uređaj<br>→ <i>Stranica 16.</i> |

| Mjesto postavljanja | Zahtjevi |
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|


U stupu za pranje i sušenje

Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.

- Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom  
→ *Stranica 26*
- Komplet za spajanje  
→ *Stranica 26*

Stavite ovaj uređaj samo na perlicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perlice rublja. Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

Na zidu

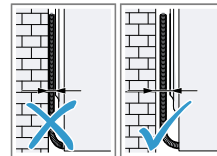

Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja.

## 4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno

crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

### Napomena

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu.  
→ *"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14*  
Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.  
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31*

### Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

### POZOR!


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može isticati tekućina iz nastavka.

- Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

### Zahtjevi

- Uređaj i pribor su raspakirani.  
→ *"Raspakiravanje uređaja", Stranica 12*
- Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.  
→ *"Zahtjevi za mjesto postavljanja", Stranica 12*


1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

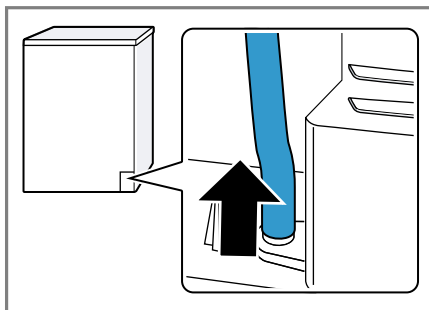


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

**Napomena:** Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isticati tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

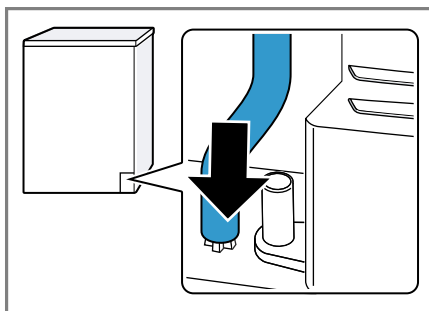

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

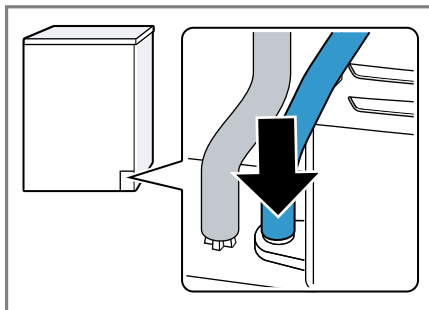

4. Odvodno crijevo za vodu umetnite u vodilicu crijeva.

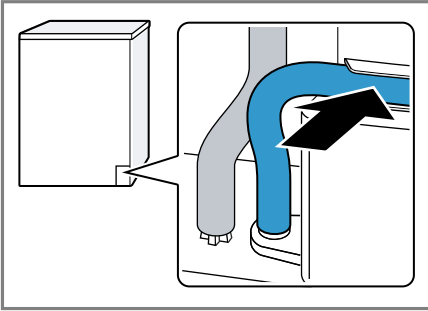

Pazite da ne savijete odvodno crijevo za vodu.

5. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31
6. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32
7. Priključite uređaj na odvod vode.  
→ "Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15

**Savjet:** Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


## Vrste priključaka odvoda voda

### POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjanju začepljenja.

#### Odvod u sifon.

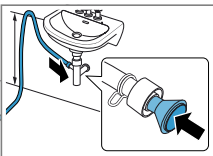


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodi-

lice crijeva na visini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

**Napomena:** Pomoću Y-razdjelnika


→ Stranica 26 možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.

#### Odvod u umivaonik.

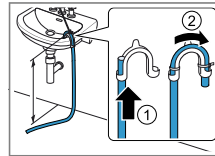

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

#### Odvod u kanal.

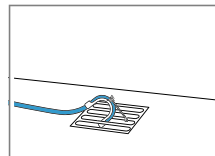


Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

## 4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

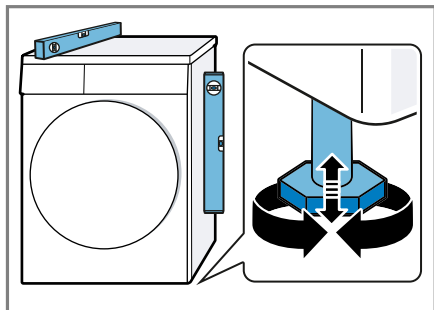

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

## 4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 45*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## 5 Upoznavanje

### 5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

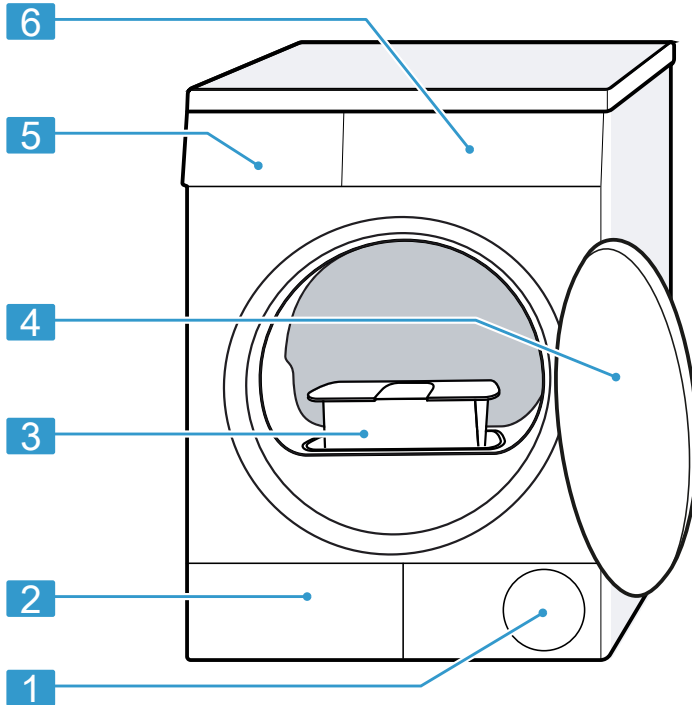


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Ventilacijski otvor                                   |
| <b>2</b> | Servisni poklopac podne jedinice → <i>Stranica 34</i> |
| <b>3</b> | Filtar za niti → <i>Stranica 28</i>                   |

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>4</b> | Vrata                                     |
| <b>5</b> | Sakupljač kondenzata → <i>Stranica 31</i> |
| <b>6</b> | Upravljačka ploča → <i>Stranica 18</i>    |

## 5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

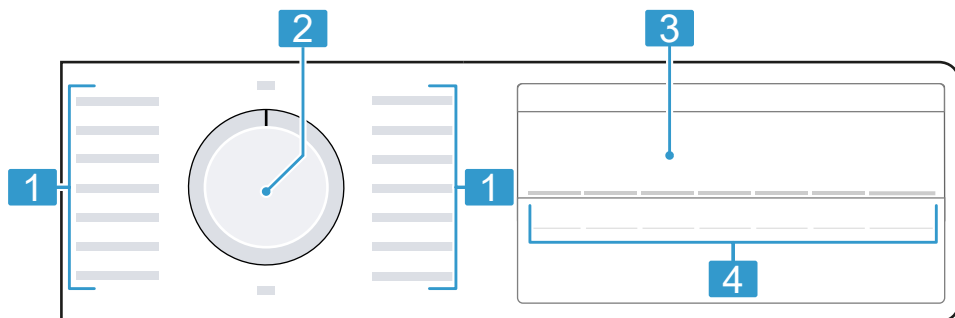

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Programi → <i>Stranica 23</i>             |
| 2 | Selektor programa<br>→ <i>Stranica 27</i> |
| 3 | Zaslon → <i>Stranica 19</i>               |
| 4 | Tipke → <i>Stranica 21</i>                |

## 6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.



| Indikator                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                  | Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.                                                                                                                                              |
| 1:25                                                                               | Vremenski program je namješten.<br>→ "Vremenski programi", Stranica 24                                                                                                                                                        |
| 10h <sup>1</sup>                                                                   | Vrijeme završetka programa<br>→ "Tipke", Stranica 22                                                                                                                                                                          |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana i upotrebljavali ste uređaj.</li> </ul> → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 33 |
|    | Pokretanje, prekid ili zaustavljanje <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti.</li> <li>■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.</li> </ul>       |
|  | Prilagođeni stupanj sušenja je aktiviran.<br>→ "Stupanj sušenja", Stranica 32                                                                                                                                                 |
|  | Smanjenje gužvanja je aktivirano.<br>→ "Tipke", Stranica 21                                                                                                                                                                   |
|  | Blago sušenje osjetljivih tkanina je aktivirano.<br>→ "Tipke", Stranica 21                                                                                                                                                    |
|  | Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata.<br>→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31                                                                                                                              |
|  | Očistite filtar za niti.<br>→ "Čišćenje filtra za niti", Stranica 28<br>Očistite sustav filtra podne jedinice.<br>→ "Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 30                                                     |

<sup>1</sup> Primjer

| Indikator                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hot                                                                              | Postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata.<br><b>Napomena:</b> Ne mijenjajte namješteni program. |
|  | Status programa: Sušenje                                                                                                                                                                                           |
|  | Status programa: Stupanj sušenja Suho za ručno glačanje                                                                                                                                                            |
|  | Status programa: Stupanj sušenja Suho za ormar                                                                                                                                                                     |
|  | Status programa: Zaštita od gužvanja                                                                                                                                                                               |
| -P-                                                                              | Status programa: Pauza                                                                                                                                                                                             |
| End                                                                              | Status programa: Kraj programa                                                                                                                                                                                     |
| <sup>1</sup> Primjer                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |

## 7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

| Tipka                                                                                          | Odabir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Reload  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pokretanje</li> <li>■ prekid</li> <li>■ zaustavljanje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa.                                                                                                                                                                                        |
|  3 sec.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", <i>Stranica 33</i> |
| Drying Level  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul> | Prilagodite stupanj sušenja. Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja. → "Prilagođavanje stupnja sušenja", <i>Stranica 33</i>                                      |
| Less Ironing  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 60 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.                                                                       |
| Gentle      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produljuje.                                                                      |

| Tipka         | Odabir            | Opis                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finished in ⌚ | do 24 sata        | Odredite vrijeme završetka programa.<br>Trajanje programa već je u namještenom broju sati.<br>Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa. |
| Drying Time ⌚ | Višestruki odabir | Namjestite trajanje vremenskih programa.<br>→ "Vremenski programi",<br>Stranica 24                                                                      |

## 8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

### 8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 32*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

#### Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.  
→ *"Stupanj sušenja", Stranica 32*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                                                                                                                         | maks. punjenje (kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cottons Cupboard Extra Dry                                                                              | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lananih tkanina za iskuhavanje. Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ <i>"Stupanj sušenja", Stranica 32</i> | 8,0                 |
|  Cottons Cupboard Dry   | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lananih tkanina za iskuhavanje. Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ <i>"Stupanj sušenja", Stranica 32</i> | 8,0                 |
| Cottons Iron Dry                                                                                    | Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lananih tkanina za iskuhavanje. Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ <i>"Stupanj sušenja", Stranica 32</i> | 8,0                 |
|   Easy-Care Cupboard Extra Dry                                                                       | Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala. Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ <i>"Stupanj sušenja", Stranica 32</i>        | 3,5                 |
|   Easy-Care Cupboard Dry                                                                             | Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala. Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ <i>"Stupanj sušenja", Stranica 32</i>        | 3,5                 |

| Program                                                                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         | maks. punjenje (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Easy-Care Iron Dry | Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.<br>Stupanj sušenja je određen u ovom programu.<br>→ "Stupanj sušenja", Stranica 32                                                                                                                            | 3,5                 |
| Mix                | Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0                 |
|  Delicates           | Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.                                                                                                                                                                                                     | 2,0                 |
| Sportswear         | Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.                                                                                                                                                                                | 1,5                 |
|  Shirts/ Blouses    | Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala.<br><b>Napomena:</b> Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza.<br>Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti. | 1,5                 |
|  Super Quick 40'    | Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.                                                                                                                                                                                                                               | 1,0                 |
| Towels             | Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.                                                                                                                                                                                                        | 6,0                 |

## 8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tankih odjevnih predmeta.

**Savjet:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

| Program                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                               | maks. punjenje (kg) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Wool Finish | Sušenje vune ili rublja koje sadrži vunu prikladnog za sušilicu rublja.<br><b>Napomena:</b> Rublje postaje mekano, ali se ne suši.<br>Po završetku programa izvadite rublje i ostavite da se suši. | 0,5                 |

| Program             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | maks. punjenje<br>(kg) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Time Program Cold ⌚ | <p>Opustite sve vrste tekstila osim vune i svile.</p> <p>Ovaj program prikladan je samo za opuštanje suhog rublja.</p> <p>Također prikladan za osvježanje ili prozračivanje malo nošenog suhog rublja.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu.</p>                                                                 | 3,0                    |
| Time Program Warm ⌚ | <p>Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile.</p> <p>Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.</p> <p><b>Napomena:</b> Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu.</p> <p>Ako upotrebljavate košaru za vunu, također možete sušiti tkanine od vune u ovom programu.</p> | 3,0                    |

## 9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

**Napomena:** Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte  
→ "Servisna služba", Stranica 43.

|                                               | Korištenje                                                                                                                                                                            | Narudžbeni broj |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Komplet za spajanje                           | Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta.                                                                  | WTZ20410        |
| Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom | Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom. | WTZ11400        |
| Košara za vunu                                | Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke.                                                                                                       | WMZ20600        |
| Y-razdjelnik                                  | Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.                                                                                                            | 15000490        |
| Uložak filtra                                 | Rezervni dio za zaštitu od niti za sustav filtra podne jedinice.                                                                                                                      | 12007650        |
| Podest                                        | Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.                                                                                                       | WTZPW20D        |

## 10 Rublje

### 10.1 Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

#### Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščetkajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja
- Sušite vunene komade rublja, tenisice i plišance u košari za vunu

## 11 Osnovno rukovanje

### 11.1 Uključivanje uređaja

**Zahtjev:** Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.

→ "*Postavljanje i priključivanje*", *Stranica 12*

- ▶ Selektor programa namjestite na neki program.

### 11.2 Namještanje programa

1. Okrenite selektor programa i namjestite na željeni program.  
→ "*Programi*", *Stranica 23*

2. Ako želite, prilagodite postavke programa. → *Stranica 27*

### 11.3 Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ "*Namještanje programa*", *Stranica 27*

- ▶ Prilagodite postavke programa.  
→ "*Tipke*", *Stranica 21*

**Napomena:** Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

### 11.4 Stavljanje rublja

**Napomena:** Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.

→ "*Programi*", *Stranica 23*

#### Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.  
→ "*Rublje*", *Stranica 27*
- Bubanj je prazan.

1. Otvorite vrata.
2. Stavite rublje u bubanj.
3. Zatvorite vrata.

Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

### 11.5 Pokretanje programa

**Zahtjev:** Neki program je namješten.  
→ "*Namještanje programa*", *Stranica 27*

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

**Napomena:** Kada se pojavi "Hot ", uređaj hladi rublje. Kada se ugasi "Hot ", rublje je ohlađeno.

## 11.6 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite **Start/Reload** .

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.

→ "Zaslon", *Stranica 20*

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite **Start/Reload** .

## 11.7 Prekid programa

1. Pritisnite **Start/Reload** .
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite rublje. → *Stranica 28*

## 11.8 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

## 11.9 Isključivanje uređaja

- ▶ Selektor programa postavite na **Off**.

## 11.10 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.

### Čišćenje filtra za niti


Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filter za niti.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.


### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: .


1. Otvorite vrata.
2. Uklonite niti iz vrata.

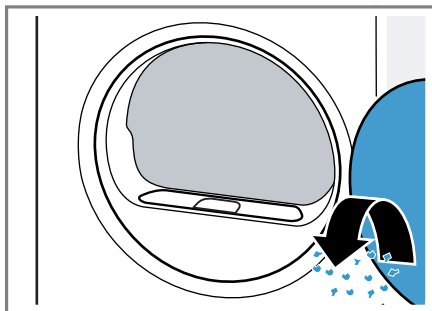

3. Izvadite dvodijelni filter za niti.

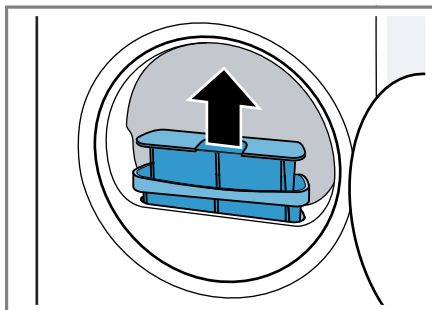


4. Uklonite niti iz udubljenja.

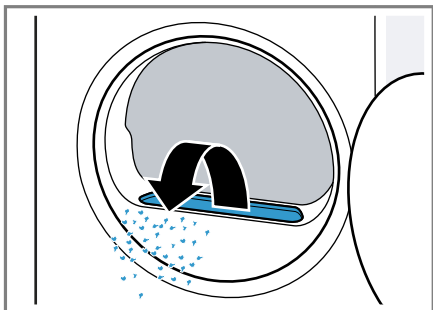


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.


5. Odvojite dvodijelni filtar za niti.

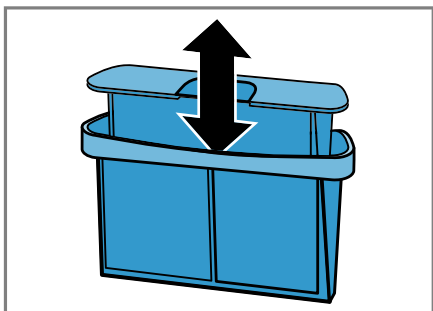


6. Otvorite oba filtra za niti.

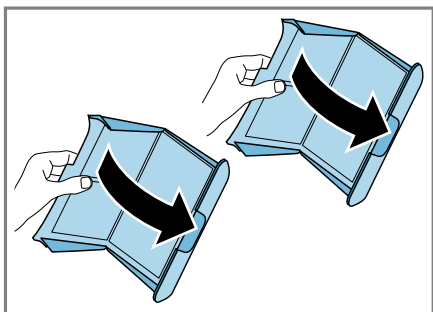


7. Uklonite niti.

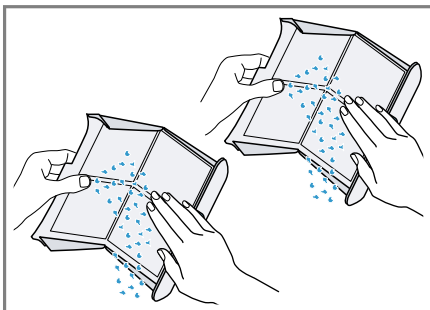


8. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

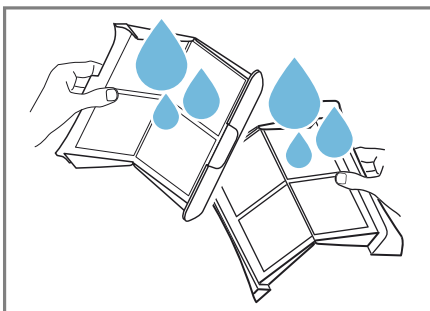

9. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

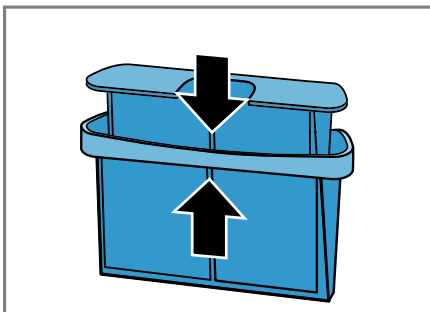

10. Umetnite dvodijelni filter za niti.

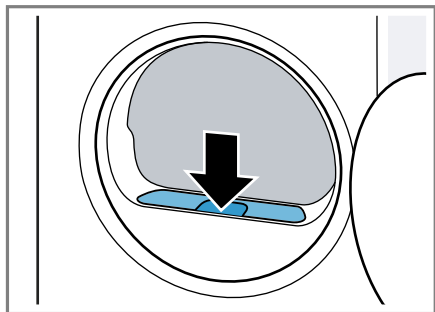

11. Zatvorite vrata.

### 11.11 Sustav filtra podne jedinice

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u sustavu filtra podne jedinice. Sustav filtra štiti uređaj od niti.

#### Čišćenje sustava filtra podne jedinice

Ako se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite sustav filtra podne jedinice.


#### Napomene

- Možete redovito očistiti sustav filtra bez prikazane napomene na zaslonu. Čišćenje nije potrebno nakon svakog sušenja.
- Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

**Zahtjev:** Na zaslonu se prikazuje tijekom rada: ☹️.


1. Očistite filter za niti. → *Stranica 28*
2. Otvorite podnu jedinicu. → *Stranica 34*

3. Oprezno skinite uložak filtra s držača.

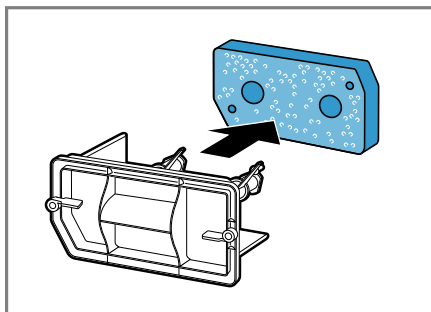


Pobrinite se da se uložak filtra ne deformira ili ošteti.

4. Poklopac izmjenjivača topline očistite mekom četkom.

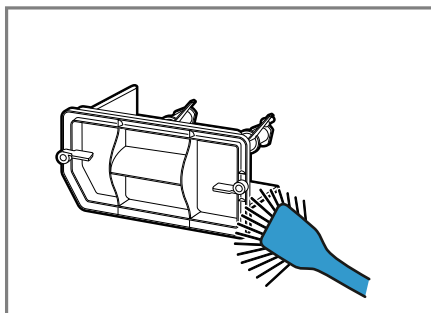


Pobrinite se da uklonite sve onečišćenja s brtve.

5. Temeljito očistite uložak filtra pod mlazom tople vode i istisnite rukom.

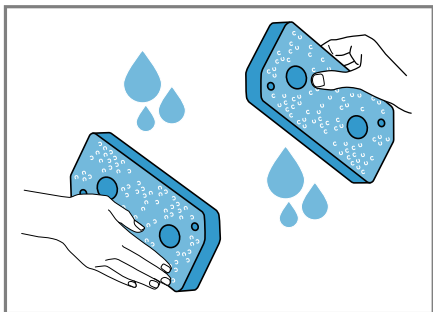

Jaka onečišćenja možete ukloniti pažljivo usisavačem. Ne čistite uložak filtra sredstvima za čišćenje.

6. Gurnite uložak filtra na držače.

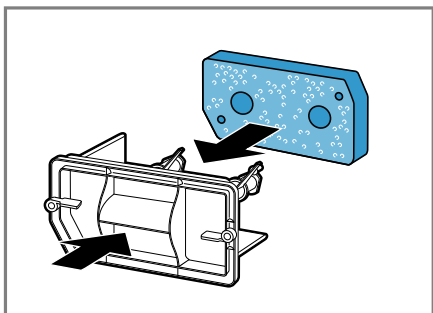

Pobrinite se da se očišćeni uložak filtra ne deformira, oštetiti ili gurne na držače s druge strane.

**Napomena:** Možete naručiti uložak filtra → *Stranica 26* kao rezervni dio kod servisne službe.

7. Zatvorite podnu jedinicu.  
→ *Stranica 35*

## 11.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

**Napomena:** Koristite ovaj uređaj s isporučnim odvodnim crijevom za vodu.

→ *"Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31*


### Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


#### Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: ☹.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

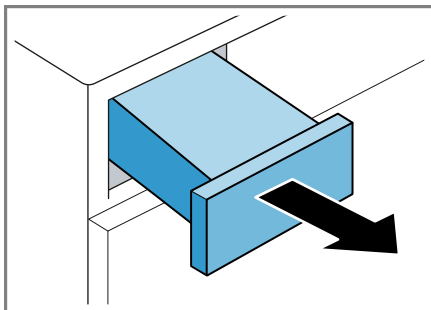

## 2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

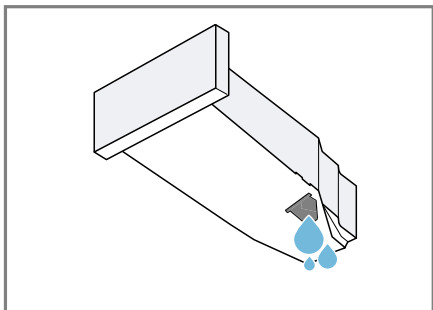


Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja.

→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32

### Umetanje sakupljača kondenzata

- Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

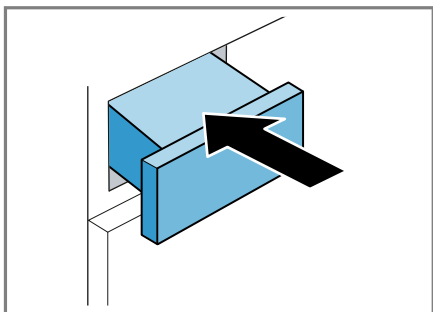

## 12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

| Program                                                                                                                                                                                                                                                                    | Opis                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cottons Cupboard Extra Dry                                                                               | Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.                                                                    |
|   Easy-Care Cupboard Extra Dry                                                                           |                                                                                                                     |
|  Cottons Cupboard Dry   | Za normalno, jednoslojno rublje.                                                                                    |
|   Easy-Care Cupboard Dry                                                                                 |                                                                                                                     |
| Cottons Iron Dry                                                                                         | Za normalno, jednoslojno rublje.                                                                                    |
|   Easy-Care Iron Dry                                                                                     | Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, izgladajte rublje ili ga objesite. |

### 12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

- Namjestite neki automatski program sa željenim stupnjem sušenja. → Stranica 23

## 12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

1. Namjestite neki automatski program sa željenim stupnjem sušenja. → *Stranica 23*
  2. Pritisnite **Drying Level** ☀️.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje ☀️\*, ☀️# ili ☀️.

## 13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### 13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite obje tipke za **3 sec.** i držite oko 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja ili u slučaju nestanka struje.

### 13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu


**Zahtjev:** Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite obje tipke za **3 sec.** i držite oko 3 sekunde.
- Kako ne biste prekinuli program, selektor programa mora biti namješten na početnom programu.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

## 14 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

### 14.1 Pregled osnovnih postavki

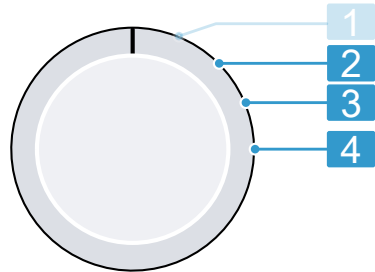

Selektor programa s položajima programa

- 2 Namještanje broja okretaja centrifuge perilice rublja: 600 (mali) do 1800 (veliki)<sup>1</sup>  
Namještena vrijednost produžuje ili skraćuje prikazano trajanje automatskih programa.
- 3 Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa:  
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 4 Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki:  
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)

<sup>1</sup> Primjer

### 14.2 Promjena osnovnih postavki

1. Selektor programa okrenite u položaj 1. → *Stranica 33*

2. Pritisnite **Start/Reload**  i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.  
→ *Stranica 33*
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in**  / **Drying Time** .
5. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

## 15 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 15.1 Savjeti za čišćenje i održavanje

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kućište i upravljačke elemente obrišite samo vodom i vlažnom krpom. | Dijelovi uređaja ostat će čisti i higijenski ispravni.                             |
| Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.   | Svježi talozi mogu se lakše ukloniti bez ostataka.                                 |
| Vrata uređaja ostavite otvorena nakon korištenja.                   | Zaostala voda može se osušiti i smanjuje se nastajanje neugodnih mirisa u uređaju. |

## 15.2 Podna jedinica


Podna jedinica je donje dostupno područje uređaja u kojem se nalazi izmjenjivač topline.

### Otvaranje podne jedinice

#### Zahtjevi


- Uređaj se hladio 30 minuta.
- Vrata uređaja su zatvorena.

1. Otvorite servisni poklopac.

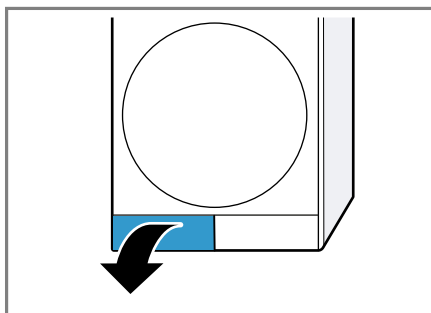


Ako stavite krpu ispod servisnog poklopca, možete sakupiti preostalu vodu u podnoj jedinici.

2. Otvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

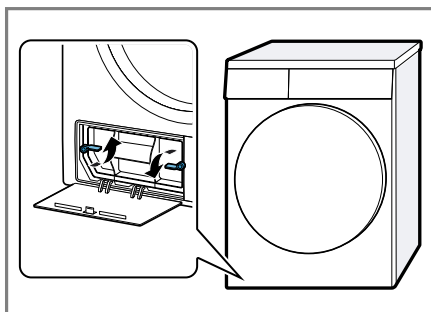

3. Izvucite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

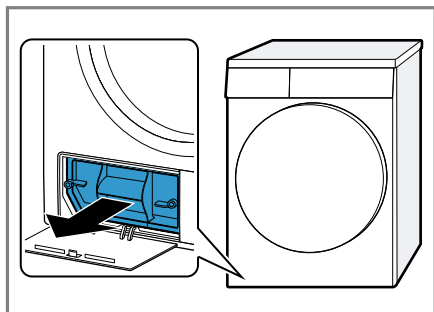

### Čišćenje podne jedinice

Možete ukloniti vidljiva onečišćenja u podnoj jedinici.


#### **⚠ OPREZ**

#### **Opasnost od porezotina!**

Oštri rubovi na izmjenjivaču topline mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.


► Nemojte dodirivati lamele izmjenjivača topline.

1. Otvorite podnu jedinicu  
→ *Stranica 34.*
2. Poklopac izmjenjivača topline očistite mekom četkom.

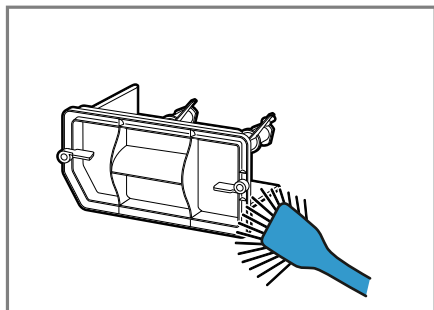


Pobrinite se da uklonite sve onečišćenja s brtve.

3. Lamele izmjenjivača topline oprezno očistite četkastim nastavkom usisavača.

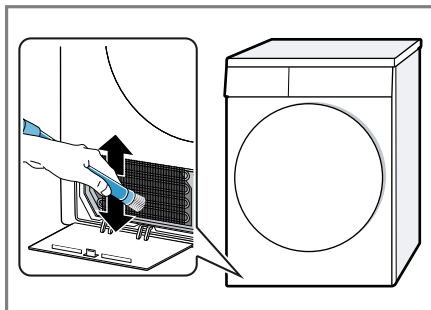

Pobrinite se da usišete lamele odozgo prema dolje i da se pritom ne deformiraju ili oštete.

4. Otvor očistite mekom, vlažnom krpom.

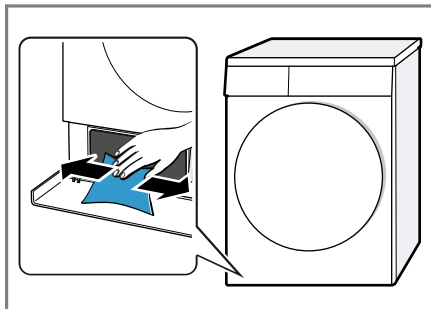


5. Zatvorite podnu jedinicu  
→ *Stranica 35.*


### Zatvaranje podne jedinice

**Zahtjev:** Podna jedinica je otvorena.  
→ *"Otvaranje podne jedinice", Stranica 34*


1. Umetnite poklopac izmjenjivača topline držeći za ručku.

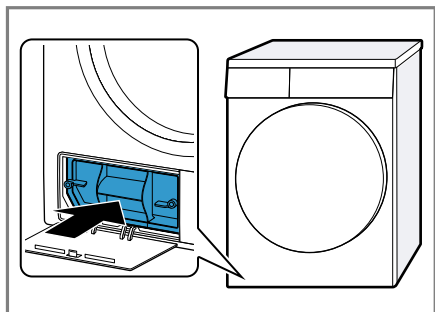

2. Zatvorite polugu poklopca izmjenjivača topline.

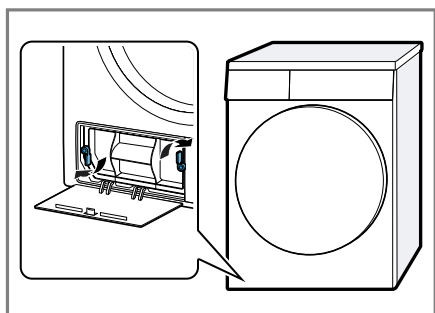

3. Zatvorite servisni poklopac.

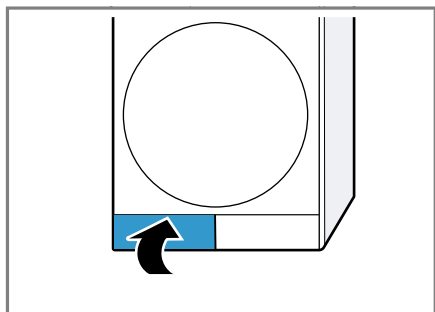

## 15.3 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

### Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


### POZORI!

Tvrđi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

**Napomena:** Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

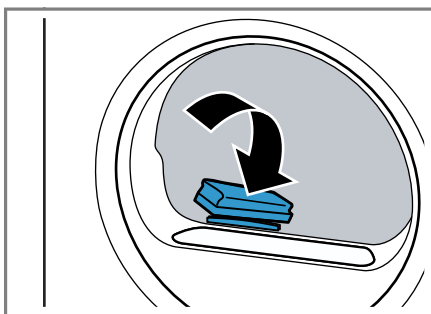

## 16 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.



### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

| Kvar                                                                                                                              | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot " i bubanj se okreće.                                                                                                        | Postupak hlađenja aktivan.<br>1. Nema pogreške.<br>2. Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program.<br><b>Napomena:</b> Postupak hlađenja traje do 10 minuta. Možete dalje koristiti uređaj.                                                                                                                |
| Brujanje.                                                                                                                         | Aktivan kompresor.<br>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zaslon je ugašen i <b>Start/Reload</b>  treperi. | Način uštede energije je aktiviran.<br>▶ Pritisnite bilo koju tipku.<br>✓ Zaslon ponovno svijetli.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | Filtar za niti je onečišćen.<br>▶ → "Čišćenje filtra za niti", <i>Stranica 28</i><br>Filtar podne jedinice je onečišćen.<br>▶ → "Čišćenje sustava filtra podne jedinice", <i>Stranica 30</i>                                                                                                                   |
| Uređaj ne funkcionira.                                                                                                            | Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.<br>▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.<br>Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio.<br>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.<br>Opskrba strujom je prekinuta.<br>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji. |
| Uređaj pauzira, ali se bubanj okreće.                                                                                             | Postupak hlađenja aktivan.<br>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kvar                                                                                                 | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gužvanje.                                                                                            | <p>Količina rublja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja<br/>→ "Programi", Stranica 23.</li> </ul> <p>Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.</li> <li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li> </ol> <p>Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Namjestite prikladan program za vrstu tkanine.<br/>→ "Programi", Stranica 23</li> </ul> <p>Rublje lako za održavanje predugo se sušilo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Promjena stupnja sušenja", Stranica 32.</li> <li>▶ → "Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 33.</li> </ul> <p>Smanjenje gužvanja nije aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirajte smanjenje gužvanja.<br/>→ "Tipke", Stranica 21</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|  i prekinut program. | <p>Sakupljač kondenzata je napunjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31.</li> <li>2. → "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32.</li> <li>3. → "Pokretanje programa", Stranica 27.</li> </ol> <p>Odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provjerite da odvodno crijevo za vodu nije savijeno ili zaglavljeno.</li> <li>2. Odvodno crijevo za vodu postavite tako da nije savijeno.</li> </ol> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno.<br/>→ "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</li> </ul> <p>Odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda.</li> </ul> <p>Strano tijelo nalazi se u podnoj jedinici</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Otvaranje podne jedinice", Stranica 34.</li> <li>2. Uklonite postojeća strana tijela.</li> <li>3. → "Zatvaranje podne jedinice", Stranica 35.</li> </ol> |
| Kondenzat u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu.                       | <p>Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Kvar</b>                                                                    | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondenzat u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno.</li> <li>→ <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Program se ne pokreće.                                                         | <p><b>Finished in</b> ☺ je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li <b>Finished in</b> ☺ aktivirano.</li> </ul> <p>Zaštita za djecu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu.</li> <li>→ <i>"Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 33</i></li> </ul> <p>Tipka <b>Start/Reload</b> ⏮ nije pritisnuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite <b>Start/Reload</b> ⏮.</li> </ul> <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <p>Nije namješten program.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Namještanje programa", Stranica 27.</i></li> <li>→ <i>"Pokretanje programa", Stranica 27.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trajanje programa mi-<br>jenja se tijekom suše-<br>nja.                        | <p>Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pumpanje.                                                                      | <p>Pumpa za odvod kondenzata aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brujanje.                                                                      | <p>Ventilacija kompresora aktivna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - normalan zvuk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Predugo vrijeme suše-<br>nja.                                                  | <p>Filtar podne jedinice je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 30</i></li> </ul> <p>Filtar za niti je onečišćen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Čišćenje filtra za niti", Stranica 28</i></li> </ul> <p>Okolna temperatura je viša od 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C.</li> </ul> <p>Okolna temperatura je niža od 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da je okolna temperatura iznad 15 °C.</li> </ul> <p>Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite mjesto postavljanja uređaja.</li> </ul> <p>Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.</li> </ul> <p>Izmjenjivač topline je onečišćen.</p> |

| Kvar                           | Uzrok i rješavanje problema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predugo vrijeme sušenja.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvaranje podne jedinice.<br/>→ <i>"Otvaranje podne jedinice", Stranica 34.</i></li> <li>2. Očistite izmjenjivač topline.<br/>→ <i>"Čišćenje podne jedinice", Stranica 35.</i></li> <li>3. Zatvaranje podne jedinice.<br/>→ <i>"Zatvaranje podne jedinice", Stranica 35.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voda istječe iz perili-<br>ce. | <p>Uređaj nije ispravno poravnat.<br/>▶ → <i>"Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16</i></p> <p>Brtva poklopca izmjenjivača topline je onečišćena.<br/>▶ Očistite brtvu poklopca izmjenjivača topline.<br/>→ <i>"Čišćenje sustava filtra podne jedinice", Stranica 30</i></p> <p>Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.<br/>▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno.<br/>→ <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i></p> <p>Poluga poklopca izmjenjivača topline nije ispravno zatvorena.<br/>▶ Provjerite da je poluga poklopca izmjenjivača topline ispravno zatvorena.<br/>→ <i>"Zatvaranje podne jedinice", Stranica 35</i></p>                                                                                                                                                                                         |
| Rublje je previše vlažno.      | <p>Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine.<br/>▶ Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br/>→ <i>"Programi", Stranica 23</i></p> <p>Opskrba strujom je prekinuta.<br/>▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</p> <p>Količina rublja je prevelika.<br/>▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja<br/>→ <i>"Programi", Stranica 23.</i></p> <p>Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je.<br/><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja.</li> <li>2. Raširite komade rublja radi hlađenja.</li> </ol></p> <p>Namješten je neprikladan stupanj sušenja.<br/>▶ → <i>"Promjena stupnja sušenja", Stranica 32.</i></p> <p>Stupanj sušenja nije prilagođen.<br/>▶ → <i>"Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 33.</i></p> <p>Premala količina rublja.</p> |

| <b>Kvar</b>               | <b>Uzrok i rješavanje problema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rublje je previše vlažno. | <p>► Namjestite vremenski program za dosušivanje.<br/>→ <i>"Programi", Stranica 23</i></p> <hr/> <p>Senzor vlage je onečišćen.<br/>► → <i>"Čišćenje senzora vlage", Stranica 36.</i></p> <hr/> <p>Postupak sušenja je prekinut i sakupljač kondenzata je napunjen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31.</i></li> <li>2. → <i>"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32.</i></li> <li>3. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 27.</i></li> </ol> |

## 17 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

### 17.1 Priprema uređaja za transport

#### POZOR!

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- ▶ Neposredno nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

**Savjet:** U uređaju može biti preostale vode koja može kapati tijekom transporta. Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

#### Zahtjevi

- Sakupljač kondenzata je ispražnjen. Pražnjenje sakupljača kondenzata → *Stranica 31*
  - Uređaj je uključen.  
→ *"Uključivanje uređaja", Stranica 27*
1. Namjestite program.  
→ *"Namještanje programa", Stranica 27*
  2. Pokrenite program i pričekajte 5 minuta.  
→ *"Pokretanje programa", Stranica 27*
- ✓ Kondenzat je ispumpan.
3. Isključite uređaj.  
→ *"Isključivanje uređaja", Stranica 28*
  4. Skinite odvodno crijevo za vodu s priključnog mjesta.  
→ *"Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15*
  5. Osigurajte odvodno crijevo za vodu na uređaju od nehotičnog odvajanja.

Pazite da ne savijete odvodno crijevo za vodu.

6. Ispraznite sakupljač kondenzata.  
→ *"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31*
  7. Umetnite sakupljač kondenzata.  
→ *"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32*
  8. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
- ✓ Uređaj je spreman za transport.

### 17.2 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.



#### UPOZORENJE

##### Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
  - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  2. Prerežite mrežni priključni vod.

### 3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

## 18.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## 18 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

**Napomena:** Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

## 19 Vrijednosti potrošnje

Program

◻ **Cottons Cupboard Dry**  

(označen "strelicom") prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog.

Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetskej naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perili rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

| Program                                                                                                                                                                                        | Konačna vlaga (%) | Punjenje (kg) | Broj okretaja centrifuge (okr/min) | Početak vlaga (%) | Trajanje programa (h:min) | Potrošnja energije (kWh/ciklus) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ◻ Cottons Cupboard Dry       | 0,0               | 8,0           | 1400                               | 50                | 3:01                      | 1,63                            |
| ◻ Cottons Cupboard Dry       | 0,0               | 4,0           | 1400                               | 50                | 1:56                      | 1,00                            |
| ◻ Cottons Cupboard Dry       | 0,0               | 8,0           | 1000                               | 60                | 3:25                      | 1,87                            |
| ◻ Cottons Cupboard Dry     | 0,0               | 4,0           | 1000                               | 60                | 2:10                      | 1,14                            |
| ◻ Cottons Cupboard Dry   | 0,0               | 8,0           | 800                                | 70                | 3:50                      | 2,11                            |
| ◻ Cottons Cupboard Dry   | 0,0               | 4,0           | 800                                | 70                | 2:25                      | 1,28                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 8,0           | 1400                               | 50                | 2:16                      | 1,21                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 4,0           | 1400                               | 50                | 1:23                      | 0,70                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 8,0           | 1000                               | 60                | 2:40                      | 1,45                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 4,0           | 1000                               | 60                | 1:37                      | 0,84                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 8,0           | 800                                | 70                | 3:05                      | 1,69                            |
| Cottons Iron Dry         | 12,0              | 4,0           | 800                                | 70                | 1:52                      | 0,98                            |
|   Easy-Care Cupboard Dry  | 2,0               | 3,5           | 800                                | 40                | 1:12                      | 0,60                            |

| Program                                                                                                 | Konačna vlaž-<br>ga (%) | Punjenje (kg) | Broj okreta-<br>ja cen-<br>trifuge<br>(okr/<br>min) | Početak vla-<br>ga (%) | Trajanje pro-<br>grama<br>(h:min) | Potrošnja<br>energije<br>(kWh/<br>ciklus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|  Easy-Care Cupboard Dry | 2,0                     | 3,5           | 600                                                 | 50                     | 1:24                              | 0,71                                      |

## 20 Tehnički podaci

|                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina uređaja                                                                                                    | 84,2 cm                                                                                                              |
| Širina uređaja                                                                                                    | 59,8 cm                                                                                                              |
| Dubina uređaja                                                                                                    | 59,9 cm                                                                                                              |
| Dubina uređaja sa zatvorenim vratima                                                                              | 65,2 cm                                                                                                              |
| Dubina uređaja s otvorenim vratima                                                                                | 107,5 cm                                                                                                             |
| Težina                                                                                                            | 48,4 kg                                                                                                              |
| Maksimalna količina rublja                                                                                        | 8,0 kg                                                                                                               |
| Mrežni napon                                                                                                      | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                     |
|  Minimalni instalacijski osigurač | 10 A                                                                                                                 |
| Nazivna snaga                                                                                                     | 625 W                                                                                                                |
| Potrošnja snage                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isključeno stanje: 0,10 W</li> <li>■ Stanje pripravnosti: 0,75 W</li> </ul> |
| Okolna temperatura                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimalno: 5 °C</li> <li>■ Maksimalno: 35 °C</li> </ul>                     |
| Duljina mrežnog priključnog voda                                                                                  | 145 cm                                                                                                               |

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1333901><sup>1</sup>. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

<sup>1</sup> Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001746356** (040126)

hr