


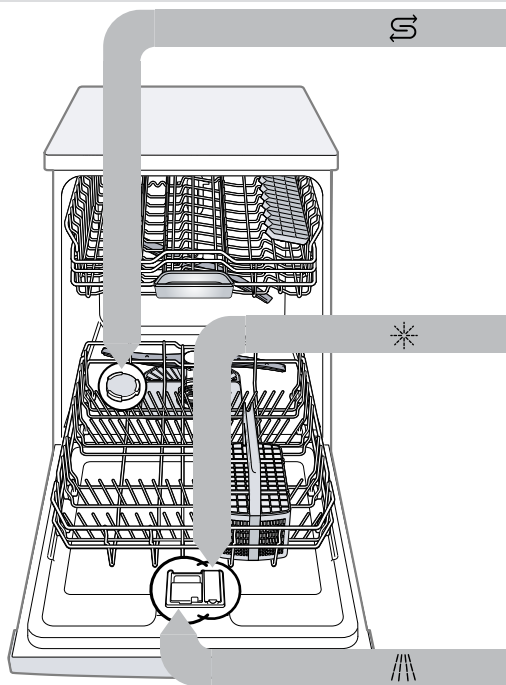


Sådan fungerer det

1. Sæt servicet i maskinen.
Vask kun service, der er egnet til opvaskemaskinen. Fjern grove madrester fra servicet. Kontrollér, om spulearmene kan bevæge sig frit.
2. Påfyld opvaskemiddel.
3. Tænd for apparatet ☺.
4. Indstil programmet.
5. Start programmet Start.
6. Tag servicet ud af maskinen efter programslut.
7. Tryk på Reset 4 sec. i ca. 4 sekunder for at afbryde programmet.
Programmet afbrydes og er afsluttet efter ca. 1 minut.

Opsætning af Home Connect

Tip Forbind apparatet med en mobil periferenhed. Alle indstillinger kan foretages bekvemt via Home Connect-appen.

1. Installér Home Connect-appen på den mobile slutenhed, og følg anvisningerne.




2. Scan QR-koden med Home Connect-appen.



Oversigt over indstillingerne for vandets hårdhedsgrad

Her kan du finde en oversigt over de indstillelige værdier for vandets hårdhedsgrad.
En tabel med landespecifikke enheder findes i brugsanvisningen.

Hårdheds-område	mmol/l	Trin	LED A	LED B	LED C
blødt	0 - 1,1	0			
mellem	1,2 - 2,9	1			
hårdt	3,0 - 3,7	2			
hårdt	3,8 - 6,2	3			




Påfyld specialsalt S

Fyld kun specialsalt i beholderen til specialsalt umiddelbart før programstart, så skader på apparatet undgås.

1. Skru låget på beholderen til specialsalt løst, og tag det af.
2. Ved den første ibrugtagning: Fyld beholderen helt op med vand.


3. Fyld specialsaltet i beholderen. Vandet i beholderen fortrænges og løber ud. Påfyld aldrig opvaskemiddel.

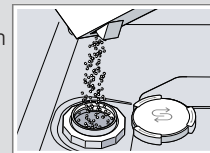


4. Sæt låget på beholderen, og skru det fast.

Påfyldning af afspændingsmiddel *

1. Tryk på snippen på låget på beholderen til afspændingsmiddel ①, og løft det op ②.

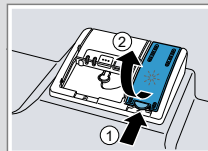


2. Påfyld afspændingsmiddel indtil markeringen "max".

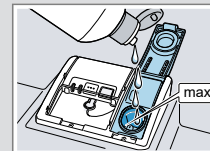


3. Luk låget på beholderen til afspændingsmiddel.
✓ Låget falder hørbart i hak.

Påfyldning af opvaskemiddel //

1. Fyld opvaskemiddel i sæbeautomaten, der skal være tør.

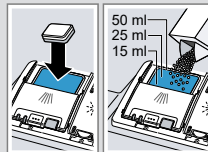

2. Luk låget på sæbeautomaten.
✓ Låget falder hørbart i hak.

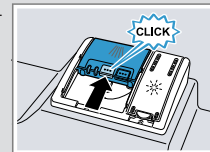

Indstilling af afkalkningsanlæg

1. Tryk på ☺.
2. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at åbne apparatindstillingerne.
✓ S blinker i displayet.
3. Tryk på Start flere gange, indtil den passende vandhårdhedsgrad er indstillet.
Afhængigt heraf lyser 0, 1, 2 eller 3 LED'er.
4. Tryk på Setup 3 sec. i 3 sekunder for at gemme indstillingerne.

Programmer



Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 60436.
Forbrugsværdierne afhænger af det valgte program og den valgte ekstra-funktion.
Opvasketiden ændrer sig, hvis afspændingsmiddelsystemet er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

Program	1) Varighed [h:min] 2) Strøm [kWh] 3) Vand [l]
Intensiv 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 5:20 2) 0,836 3) 9,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Maskinpleje	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

Rengøring af sierne

1. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug.


2. Drej grovsien mod uret ①, og tag sisystemet ud ②.

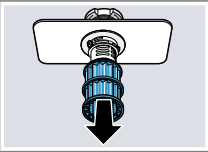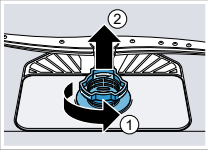3. Træk mikrosien nedad og af.
- 
4. Tryk låsetapperne sammen ①, og tag grovsien opad og ud ②.

5. Rengør sielementerne under rindende vand.

6. Saml sisystemet.

7. Sæt sisystemet i maskinen, og drej grovsien med uret. Sørg for, at pilemarkeringerne står ud for hinanden.


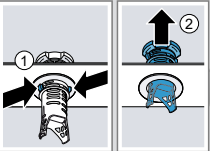

- Rengøring af spulearme
1. Skru den øverste spulearm løs ①, og træk den nedad og af ②.

2. Træk den nederste spulearm opad og af.

3. Kontrollér under rindende vand, om udgangsdyserne i spulearmene har tilstopninger, og fjern eventuelle fremmedlegemer.

4. Sæt den nederste spulearm i.
✓ Spulearmen falder hørbart i hak.

5. Sæt den øverste spulearm i, og skru den fast.

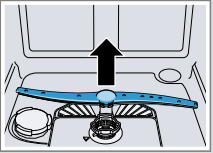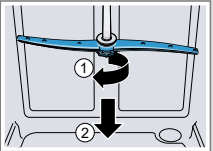
- Rengøring af afløbspumpe
1. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.

2. Tag sisystemet ud.

3. Fjern tilstedeværende vand.




4. Løft pumpeafdækningen af ved hjælp af en ske, og tag fat omkring forbindelsesstykket.

5. Løft pumpeafdækningen skråt indad, og tag den af.

6. Fjern madrester og fremmedlegemer i området omkring vinge-hjulet.

7. Sæt pumpeafdækningen i ①, og tryk den ned ②.
✓ Pumpeafdækningen falder hørbart i hak.

8. Montér sisystemet.

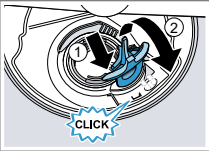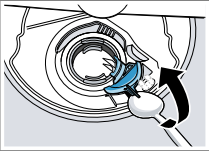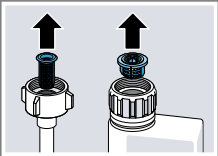
- Afhjælpning af fejl
- | Fejl | Årsag og fejlfhjælpning |
|----------------------------------|--|
| Indikatoren for vandtilløb lyser | <div>Tilløbsslangen har et knæk.
► Før tilløbsslangen uden knæk.</div> <div>Vandhane er lukket.
► Åbn for vandhanen.</div> <div>Vandhane sidder i klemme eller er tilkalket.
► Åbn for vandhanen.</div> <div>Sier i vandtilslutningen til tilløbs- eller AquaStop-slangen er stoppet til.
1. Sluk for apparatet.
2. Træk netstikket ud.
3. Luk for vandhanen.
4. Skru vandtilslutningen af.
5. Tag sien ud af tilløbsslangen.</div> <div></div> <div>6. Rengør sien.
7. Sæt sien i tilløbsslangen.
8. Skru vandtilslutningen på.
9. Kontrollér vandtilslutningen mht. tæthed.
10. Etablér strømforsyningen.
11. Tænd for apparatet.</div> |
- | Fejl | Årsag og fejlfhjælpning |
|----------------------------------|--|
| Indikatoren for vandtilløb lyser | <div>Afløbsslangen er tilstoppet eller har et knæk.
1. Før afløbsslangen uden knæk.
2. Fjern rester.</div> <div>Vandlåstslutningen er stadigvæk lukket.
► Kontrollér, tilslutningen på vandlåsen, og åbn den om nødvendigt.</div> <div>Afløbspumpens afdækning er løs.
► Tryk afløbspumpens afdækning rigtigt i hak.</div> |
| Madrester på service. | <div>Service er placeret alt for tæt, eller kurven er for fuld.
1. Sæt servicet i maskinen med nok frirum. Sprøjtestrålerne skal kunne nå servicets overflade.
2. Undgå, at delene rammer hinanden.</div> <div>Spulearmsdrejning er blokeret.
► Sæt servicet i maskinen på en sådan måde, at servicet ikke forhindrer spulearmsdrejningen.</div> <div>Spulearmsdyser er tilstoppede.
► Rengør spulearmene.</div> <div>Sier er snavsede.
► Rengør sierne.</div> <div>Sier er sat forkert i og/eller er ikke faldet rigtigt i hak.
1. Sæt sierne rigtigt i.
2. Få sierne til at falde i hak.</div> |
- | Fejl | Årsag og fejlfhjælpning |
|---|--|
| Madrester på service. | <div>Det valgte opvaskeprogram er for svagt.
► Vælg et stærkere opvaskeprogram.</div> |
| Der befinder sig striber på glas, glas med et metallisk udseende og bestik, der kan fjernes. | <div>Tilsætningsmængden af afspændingsmiddel er indstillet for højt.
► Indstil afspændingsmiddelanlægget på et lavere trin.</div> <div>Afspændingsmiddel er ikke påfyldt.
► Påfyld afspændingsmiddel.</div> |
| Rustspor på bestik. | <div>Bestik er ikke tilstrækkelig rustbestandig. Knivklinger er ofte stærkere ramt.
► Anvend rustbestandigt service.</div> <div>Bestik rustet også, hvis rustende dele vaskes med op.
► Vask ikke rustende dele.</div> |
| Der befinder sig rester fra opvaskemiddel i sæbeautomat eller i opvaskemiddeltablettens behold. | <div>Spulearme er blokeret af servicedele, og opvaskemidlet skylles ikke ud.
► Sørg for, at spulearmene ikke er blokeret og kan bevæge sig frit.</div> |
| Alle LED'er lyser eller blinker, eller skylleprogrammet fortsætter ikke. | <div>Elektronik har registreret en fejl.
► Tryk på hovedafbrydertasten i ca. 4 sekunder. Maskinen genstartes og nulstilles til fabriksindstillingerne.</div> |