


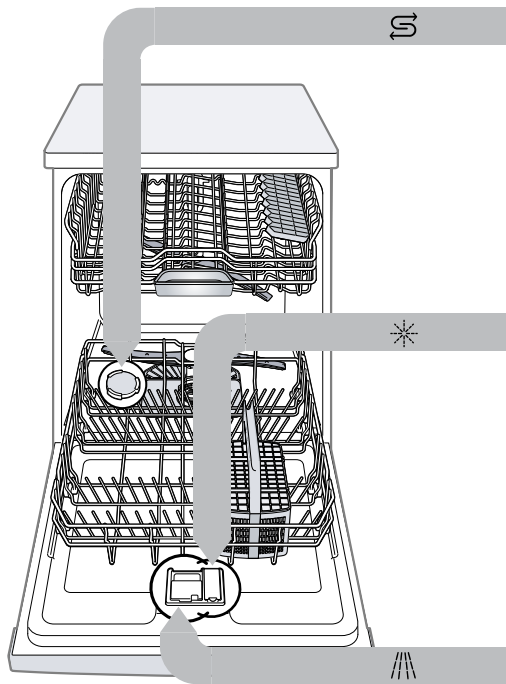

Postopek

1. Vstavite posodo. Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno

2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite.

4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.

7. Če želite program prekiniti, pritisnite tipko **Reset 4 sec.** Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.

Nastavitev funkcije Home Connect

Nasvet: Stroj povežite z mobilno napravo. Prek aplikacije Home Connect lahko udobno spreminjate nastavitve.


1. Namestite aplikacijo Home Connect na mobilni napravi in sledite navodilom.
2. S pomočjo aplikacije Home Connect skenirajte QR-kodo.



Pregled nastavitve trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje trdote	mmol/l	Stopnja	LED A	LED B	LED C
mehka	0-1,1	0			
srednja	1,2-2,9	1			
trda	3,0-3,7	2			
trda	3,8-6,2	3			




Polnjenje soli za pomivalne stroje

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol nanesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem prevzemu v obratovanje: prekat v celoti napolnite z vodo.


3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.

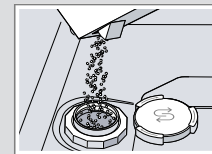


4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite ① in ga privzdignite ②.

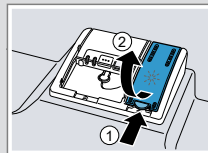


2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.

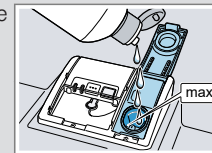


3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje. Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.

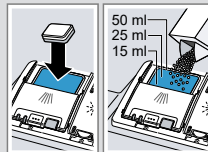

2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrovček slišno zaskoči.

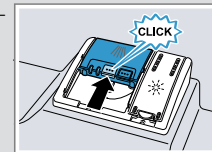

Nastavitev meščalnika vode

1. Pritisnite tipko.
2. Za odpiranje nastavitve stroja pritisnite tipko Setup 3 sec. za 3 sekunde. Na zaslonu utripa.
3. Tipko Start pritisnite tolikokrat, da se nastavi primerna stopnja trdote vode. Ustrezno svetijo 0, 1, 2 ali 3 LED lučke.
4. Za shranitev nastavitve 3 sekunde pritisnite tipko Setup 3 sec.

Programi



Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije.


Pri izklopljeni enoti za izpiralno sredstvo ali pomanjkanju sredstva za izpiranje se čas poteka spremeni.


Program	1) Trajanje [h:min] 2) Tok [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivno 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco	1) 5:20 2) 0,836 3) 9,5
1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Express 65° - 1h	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Nega stroja	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
Favourite	

Čiščenje sit

1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so vsi sitih ostanki umazanije.
2. Sito za grobo umazanje zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
3. Mikrosito izvlcite v smeri navzdol.

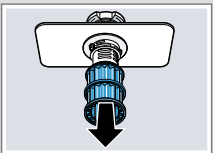
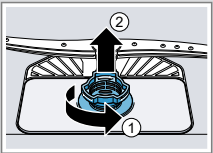


4. Zaskočni sponki stisnete skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.
- 
5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
6. Sestavite sistem sit.
7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca.
- Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.


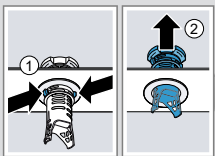




Čiščenje brizgalk

1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.
2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.
3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šoljice čiste, izperite in odstranite tujke.
4. Vstavite spodnjo brizgalko.
- ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.

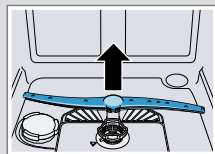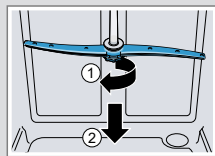

Čiščenje odtočne črpalke

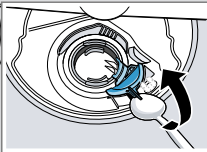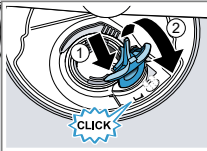1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
2. Odstranite sistem sit.
3. Odstranite vodo.
4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.
5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.
7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.
✓ Pokrov slišno zaskoči.
8. Vgradite sistem sit.

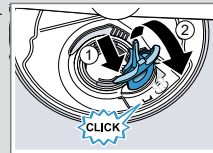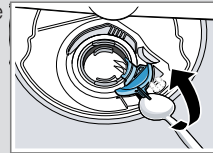

Odprava motenj

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Dovodna cev je prepognjena. ► Dovodno cev napeljite brez pregibov. Vodna pipa je zaprta. ► Odprite vodno pipo. Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. ► Odprite vodno pipo. Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena. 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito

6. Sito očistite.
7. Sito vstavite v dovodno cev.
8. Privijte priključek vode.
9. Preverite tesnost priključka vode.
10. Vzpostavite električno napajanje.
11. Stroj vklopite.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena. 1. Odtočno cev speljite brez pregibov. 2. Odstranite ostanke. Priključek sifona je še zaprt. ▶ Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
Ostanki hrane na posodi.	Pokrov odtocene črpalke ni zataknen. ▶ Pokrov odtocene črpalke pravilno zatakните. Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna. 1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
	Vrtenje brizgalk je blokirano. ▶ Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano. Šobe brizgalk so zamašene. ▶ Očistite brizgalkе.
	Sita so umazana. ▶ Očistite sita.
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta. 1. Sita pravilno vstavite. 2. Sita vpnite.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki hrane na posodi.	Izbran je prešibek pomivalni program. ► Izberite močnejši pomivalni program.
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje. ► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. Ni sredstva za izpiranje. ► Nalijte sredstvo za izpiranje.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. ► Uporabljajte nerjavečo posodo. Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. ► Ne pomivajte rjavečih kosov.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrežni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalke so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. ► Prepričajte se, da brizgalke niso blokirane in se lahko prosto vrtiljo.
Vse diode LED svetijo ali utripajo ali pa se pomivalni program ne nadaljuje.	Elektronika je prepoznala neko napako. ► Tipko glavnega stikala pritisnite za pribl. 4 sekunde. Aparat se ponastavi in ponovno zažene.