


Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Konfiguracja funkcji Home Connect

Wskazówka: Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.

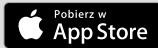

2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.



Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| | | |
|---------|-----------|-----|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H04 |
| twarda | 3,0 - 3,7 | H05 |
| twarda | 3,8 - 5,4 | H06 |
| twarda | 5,5 - 8,9 | H07 |

| Przedział twardości | mmol/l | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka | 0 - 1,1 | H00 |
| miękka | 1,2 - 1,4 | H01 |

Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
 - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.


Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej.

Przy wyłączonym dozowniku nablyszczacza lub braku nablyszczacza zmieni się czas trwania programu.

| Program | 1) Czas trwania [h:min] | 2) Prąd [kWh] | 3) Woda [l] |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Intensywny 70° | 1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0 | | |
| Auto 45-65° | 1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5 | | |
| Eco 50° | 1) 3:40 2) 0,629 3) 8,5 | | |
| Nocny 50° ¹ | 1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6 | | |
| Express 65° - 1h | 1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0 | | |
| Czyszczenie zmywarki | 1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0 | | |
| Favourite | 1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0 | | |

¹ Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

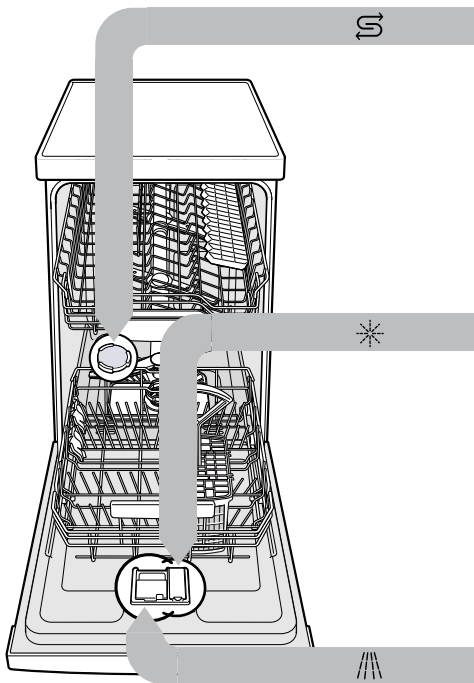


Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

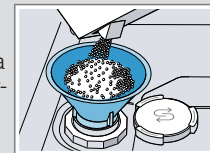


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

Napełnianie zbiornika nablyszczaczem *

1. Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nablyszczacza i podnieść .

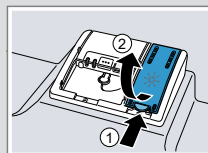

2. Napełnić zbiornik nablyszczaczem do poziomu znacznika max.

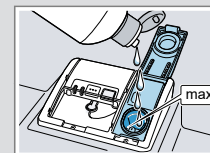


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nablyszczacza.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.



2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
 - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

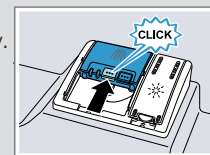

Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie .
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.



Czyszczenie filtrów

- Po każdym zmywaniu należy kontrolować filtry pod kątem odfiltrowanych resztek.
- Obrócić filtr zgrubny w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara ① i wyjąć system filtrujący ②.
- Zdjąć mikrofiltr pociągając go w dół.





- Ścisnąć zatrzaski ① i wyjąć do góry filtr zgrubny ②.



- Umyć filtry pod bieżącą wodą.
- Zmontować system filtrujący.
- Włożyć system filtrujący do urządzenia i obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu wskazówek zegara. Uważać, by strzałki znalazły się naprzeciwko siebie.

Czyszczenie ramion spryskujących


- Odkręcić górne ramiona spryskujące ① i ściągnąć je do dołu ②.
- Wyciągnąć dolne ramie spryskujące do góry.

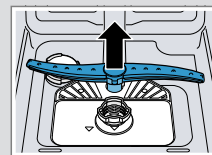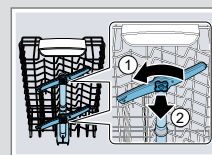


- Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion spryskujących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała obce.
- Założyć dolne ramie spryskujące.
 - ✓ Ramie spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.
- Założyć i przykręcić górne ramiona spryskujące.

Wyczyścić pompę odpływową

- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyjąć system filtrujący.
- Ręcznie wyczerpać resztki wody.
- Podważyć pokrywę pompy łyżką i chwycić za mostek.

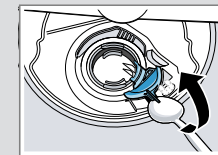

- Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.
- Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.
- Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją na dół ②.
 - ✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie zablokowana.

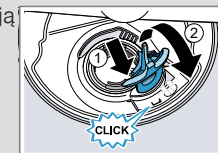

- Założyć system filtrujący.

Usuwanie usterek

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wskaźnika E:32-00 lub świeci wskaźnik dopływu wody. | <p>Wąż dopływowy wody jest załamany.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania. <p>Zakręcony zawór wody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć zawór wody. <p>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć zawór wody. ▶ Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min. <p>Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji AquaStop.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego. Zakręcić zawór wody. Odkręcić króciec przyłącza wody. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody |
| | |
| | <ol style="list-style-type: none"> Wyczyścić filtr. Włożyć filtr do węża dopływowego wody. Przykręcić króciec przyłącza wody. Sprawdzić szczelność przyłącza wody. Zapewnić zasilanie prądem. Włączyć urządzenie. |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wskaźnika E:92-40. | <p>Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić filtry. |
| Świecą na zmianę wskaźnika E:61-02. | <p>Pompa odpływowa jest zablokowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić pompę odpływową. <p>Poluzowana osłona pompy odpływowej</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej. |
| Resztki potraw na naczyniach. | <p>Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego miejsca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami. <p>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obrotowego ramienia spryskującego. <p>Dysze ramion spryskujących są zatkane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić ramiona spryskujące. <p>Filtry są zanieczyszczone.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić filtry. <p>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.</p> <ol style="list-style-type: none"> Prawidłowo włożyć filtry. Zablokować filtry. <p>Wybrano za słaby program zmywania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. |

| Usterka | Przyczyna i rozwiązywanie problemów |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia smugi na szkle, szkle metalizowanym i sztućcach. | <p>Za duża ilość nabyliczaczca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ustawić dozownik nabyliczaczca na niższy poziom. <p>Brak nabyliczaczca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uzupelnic nabyliczaczca. |
| Ślady rdzy na sztućcach. | <p>Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy części ostrzy noży.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Używać nierdzewnych naczyń. <p>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne przedmioty podatne na rdzewienie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczącego znajdują się w komorze na środek czyszczący lub w pojemniku na tabletki. | <p>Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę ramion spryskujących przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i mogą się swobodnie obracać. |
| Wszystkie diody LED świecą lub migają albo program zmywania nie jest kontynuowany. | <p>System elektroniczny rozpoznał błąd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej 4 sekundy. Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione. |