

Antes da primeira utilização, leia as instruções de serviço e as indicações de segurança contidas nas mesmas.


## Configurar o Home Connect

**Dica:** Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel. Através da aplicação Home Connect poderá efetuar confortavelmente todas as regulações.

- Instale a aplicação Home Connect no dispositivo móvel e siga as instruções.



- Leia o código QR com a aplicação Home Connect.

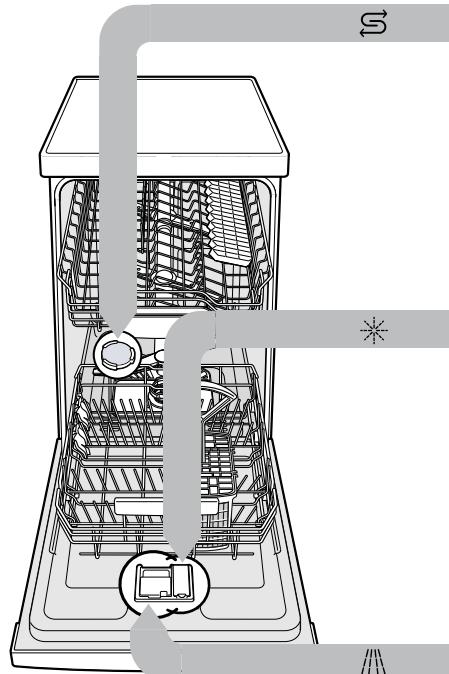

## Guia rápido

- Arrume a loiça.
- Lave apenas loiça que é adequada para a máquina de lavar loiça. Retire os restos maiores de comida da loiça. Verifique se os braços aspersores podem rodar livremente.
- Adicione detergente.
- Ligue o aparelho.

- Adicione detergente.
- Ligue o aparelho.

- Regule o programa.
- Inicie o programa Start.
- Após o fim do programa, retire a loiça.
- Para cancelar o programa, prima Reset 4 sec. durante aprox. 4 segundos.
- O programa é cancelado e está concluído após aprox. 1 minuto.

## Vista geral das regulações da dureza da água

Aqui encontra uma vista geral dos valores reguláveis do grau de dureza da água.

Nas instruções de serviço encontra uma tabela com as unidades específicas do país.

Gama de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
macia	0 - 1,1	H00
macia	1,2 - 1,4	H01

média	1,5 - 1,8	H02
média	1,9 - 2,1	H03
média	2,2 - 2,9	H04
dura	3,0 - 3,7	H05
dura	3,8 - 5,4	H06
dura	5,5 - 8,9	H07

## Regular o sistema de amaciamento da água

- Pressione
- Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
  - ✓ O visor exibe Hxx.
  - ✓ O visor exibe set.
- Pressione Start as vezes necessárias até estar regulado o grau de dureza da água adequado.
- Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.

## Programas

Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 60436.

Os valores de consumo dependem do programa selecionado e da função adicional selecionada. Com o sistema de abrillantador desligado ou falta de abrillantador, o tempo decorrido altera-se.

Programa	1) Tempo de duração [h:min]
	2) Corrente [kWh]
	3) Água [l]

Intensivo 70°	1) 1:55 - 2:05 2) 1,090 - 1,200 3) 10,5 - 13,0
---------------	--

Auto	1) 1:35 - 2:40 2) 0,650 - 1,100 3) 7,0 - 14,5
------	---

Eco	1) 3:40 2) 0,629 3) 8,5
-----	-------------------------------

Silêncio 50 <sup>1</sup>	1) 4:00 2) 0,800 3) 9,6
--------------------------	-------------------------------

Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,050 3) 10,0
------------------	--------------------------------


Manut. da máquina	1) 2:10 2) 1,130 3) 15,0
-------------------	--------------------------------

Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
-----------	--


<sup>1</sup> Programa apropriado para a noite: tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

## Limpar os filtros

1. Depois de cada lavagem, verifique se existem resíduos nos filtros.

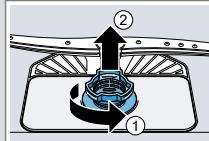


2. Rode o filtro grosso para a esquerda ① e retire o sistema de filtros ②.

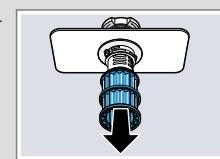

3. Retire o microfiltro para baixo.

4. Pressione as linguetas de bloqueio ① e retire o filtro grosso para cima ②.

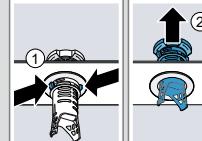


5. Limpe os elementos do filtro sob água corrente.

6. Monte o sistema de filtros.


7. Coloque o sistema de filtros no aparelho e rode o filtro grosso para a direita. Certifique-se de que as marcações de seta ficam alinhadas.

## Limpar os braços aspersores

1. Desenrosque os braços aspersores superior ① e remova para baixo ②.

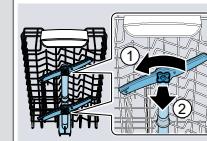

2. Remova o braço aspersor inferior para cima.

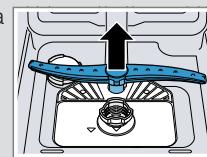

3. Verifique a existência de entupimentos nos orifícios de saída dos braços aspersores sob água corrente e, se necessário, remova os corpos estranhos.

4. Coloque o braço aspersor inferior.

✓ O braço aspersor encaixa de forma audível.

5. Coloque e enrosque bem os braços aspersores superiores.


## Limpar a bomba de escoamento

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.

2. Retire o sistema de filtros.

3. Extraia a água existente.

4. Com a ajuda de uma colher, levante a tampa da bomba e segure pela presilha.

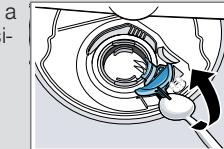

5. Levante a tampa da bomba de forma inclinada para dentro e retire.

6. Retire os restos de alimentos e os corpos estranhos na área da hélice.

7. Coloque a tampa da bomba ① e pressione para baixo ②.

✓ A tampa da bomba encaixa de forma audível.



8. Instale o sistema de filtros.

## Eliminar falhas

### Avaria

E:32-00 acende alternadamente ou indicação para entrada de água acende.

### Causa e diagnóstico


A mangueira de admissão está dobrada.  
► Coloque a mangueira de admissão sem dobras.

A torneira da água está fechada.  
► Abra a torneira da água.

A torneira da água está encravada ou calcificada.  
► Abra a torneira da água.  
Com a entrada de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.

Os filtros na ligação de água da mangueira de alimentação ou do AquaStop estão entupidos.

1. Desligue o aparelho.
2. Retire a ficha de rede.
3. Feche a torneira da água, rodando.
4. Desenrosque a ligação de água.
5. Retire o filtro da mangueira de admissão.

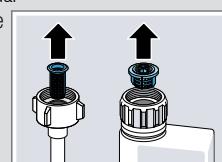

6. Limpe o filtro.
7. Coloque o filtro na mangueira de admissão.
8. Enrosque a ligação de água.
9. Verifique se a ligação de água está bem estanque.
10. Estabeleça a alimentação elétrica.
11. Ligue o aparelho.

### Avaria

E:92-40 acende alternadamente.

E:61-02 acende alternadamente.

Restos de comida na loiça.

### Causa e diagnóstico

Os filtros estão sujos ou entupidos.  
► Limpe os filtros.

A bomba de escoamento está bloqueada.  
► Limpe a bomba de escoamento.

A tampa da bomba de escoamento está solta  
► Encaixe bem a tampa da bomba de escoamento.

Loiça arrumada demasiado apertada ou cesto demasiado cheio.  
1. Arrume a loiça com espaço livre suficiente.  
Os jatos de água têm de atingir a superfície da loiça.

2. Evite pontos de encosto.

A rotação do braço aspersor está bloqueada.  
► Arrume a loiça de modo a que esta não impeça a rotação do braço aspersor.

Os orifícios do braço aspersor estão entupidos.  
► Limpe os braços aspersores.

Os filtros estão sujos.  
► Limpe os filtros.

Os filtros estão mal colocados e/ou não encaixados.  
1. Coloque os filtros corretamente.  
2. Encaixe os filtros.

Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.  
► Selecione um programa de lavagem mais forte.

### Avaria

Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspecto metálico e talheres.

Vestígios de ferrugem nos talheres.

Há restos de detergente na câmara do detergente ou no compartimento para as pastilhas.

Todos os LEDs acendem ou piscam ou o programa de lavagem não continua em execução.

### Causa e diagnóstico

A quantidade de adição de abrillantador regulada é excessiva.  
► Regule o sistema de abrillantador para um nível mais baixo.

Nenhum abrillantador adicionado.  
► Adicione abrillantador.

Os talheres não são suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.  
► Utilize talheres inoxidáveis.

Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar.  
► Não lave peças que apresentem oxidação.

Os braços aspersores foram bloqueados por peças de loiça e o detergente não é removido.  
► Certifique-se de que os braços aspersores não estão bloqueados e que podem rodar livremente.

O sistema eletrónico detetou uma anomalia.  
► Pressione a tecla do interruptor principal durante aprox. 4 segundos.  
O aparelho é reposto e reiniciado.