



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Mașină de spălat vase

SMV2ITX16E

[ro] Manual de utilizare



Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.



Cuprins

1 Siguranță	3	8 Dotare	19
1.1 Instrucțiuni generale	3	8.1 Coș pentru vase de sus	19
1.2 Utilizarea conform destinației	4	8.2 Etajera	19
1.3 Limitare a cerului de utilizatori	4	8.3 Coș pentru vase de jos	20
1.4 Instalarea în siguranță	4	8.4 Coș pentru tacâmuri	20
1.5 Utilizarea în siguranță	6	9 Înainte de prima utilizare	20
1.6 Aparat deteriorat	8	9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune	20
1.7 Pericole pentru copii	8	10 Instalația de dedurizare	21
2 Prevenirea pagubelor materiale	9	10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei	21
2.1 Instalarea în siguranță	9	10.2 Reglarea instalației de dedurizare	21
2.2 Utilizarea în siguranță	10	10.3 Săruri speciale	22
3 Protecția mediului și economisirea	11	10.4 Oprirea instalației de dedurizare	22
3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului	11	10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă	23
3.2 Economisirea energiei	11	11 Instalația de clătire	23
4 Instalarea și conectarea	11	11.1 Soluție de clătire	23
4.1 Pachetul de livrare	11	11.2 Setarea cantității de soluție de clătire	24
4.2 Instalarea și racordarea aparatului	11	11.3 Oprirea instalației de clătire	25
4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei	12	12 Detergentul	25
4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă	12	12.1 Detergenți adecvați	25
4.5 Conectarea electrică	12	12.2 Detergenți inadecvați	26
5 Cunoașterea	13	12.3 Observații cu privire la detergenți	26
5.1 Aparat	13	12.4 Introduceți detergentul	27
5.2 Elementele de comandă	14	13 Veselă	27
6 Programe	17	13.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei	28
6.1 Indicații pentru institutele de testare	18	13.2 Încărcarea veselei	28
6.2 Favourite ☆	18	13.3 Scoaterea veselei din mașină	30
7 Funcțiile suplimentare	18	14 Utilizarea de bază	30

14.1 Pornirea aparatului	30	17.4 Curățare maș 	37
14.2 Setarea programului	30	17.5 Sistemul de filtre	38
14.3 Setarea funcției suplimentare	30	17.6 Curățarea brațelor de pulverizare	39
14.4 Setarea programării orei de pornire ¹	30	18 Remediați defectiunile	40
14.5 Pornirea programului	31	18.1 Curățarea pompei de evacuare	45
14.6 Întreruperea programului	31	19 Transport, depozitare și eliminare	46
14.7 Anularea programului	31	19.1 Demontarea aparatului	46
14.8 Deconectarea aparatului	31	19.2 Asigurarea protecției la în- gheț a aparatului	46
15 Setările de bază	31	19.3 Transportarea aparatului	46
15.1 Prezentare generală a setărilor de bază	31	19.4 Predarea aparatului vechi	47
16 Home Connect	34	20 Serviciul clienți	47
16.1 Configurarea Home Connect	35	20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)	47
16.2 Remote Start 	35	20.2 Garanția AQUA-STOP	48
16.3 Smart Start ¹	35	21 Date tehnice	48
16.4 Protecția datelor	36	21.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source	49
17 Curățare și îngrijire	36	22 Declarație de conformitate	49
17.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat	36		
17.2 Detergenți	36		
17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului	36		



1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

¹ În funcție de dotările aparatului

1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în spații închise în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi: în zona bucătăriei pentru angajații din magazine, birouri și alte medii de lucru; în ferme; pentru clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale tipice; în pensiuni cu mic dejun.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

1.4 Instalarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.

- La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
- Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.

- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
 - ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
 - ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.
- Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.
- ▶ Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
 - ▶ Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- ▶ Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

Contactul între aparat și conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Balamalele se mișcă în timpul deschiderii și închiderii ușii aparatului și pot provoca vătămări corporale.

- ▶ Dacă aparatele montate dedesubt sau aparatele integrate nu sunt amplasate într-o nișă, pentru a putea avea acces la un perete lateral, zona balamalelor trebuie să fie prevăzută cu o mască de protecție. Măștile se pot achiziționa din magazinele de specialitate sau de la unitățile noastre de service.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!

Instalarea necorespunzătoare poate duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Să montați aparatele cu montare dedesubt sau aparatele integrabile numai sub o placă de lucru continuă, care este racordată fix cu dulapurile învecinate.

1.5 Utilizarea în siguranță

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.

- ▶ Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergenților și soluțiilor de clătire.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.

- ▶ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.
Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.
- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea mașinii.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămărilor corporale.

- ▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.
- ▶ Nu vă așezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului. Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
- ▶ Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de opărire!

La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țâșni apă fierbinte.

- ▶ Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

1.6 Aparat deteriorat

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 47*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

1.7 Pericole pentru copii

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
 - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
 - ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.

- ▶ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

- Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de strivire!

Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.

- Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!

Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergenții.
- Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.

- Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

2 Prevenirea pagubelor materiale

2.1 Instalarea în siguranță

ATENȚIE

Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.

- Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile

referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.

- Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.

ro Prevenirea pagubelor materiale

- ▶ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- ▶ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
- ▶ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▶ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatori de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Contactul între aparat și conductele de apă poate conduce la apariția unei coroziuni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanșă.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conductă de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apa potabilă și racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă es-

te de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) și de maximum 1000 kPa (10 bari).

- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.

2.2 Utilizarea în siguranță

ATENȚIE

Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- ▶ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▶ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră și nici detergenți abrazivi.
- ▶ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50.

- ✓ Programul Eco 50° face economie de energie și este ecologic.
→ "Programe", Pagina 17

Atunci când se spală un număr redus de vase, să utilizați funcția suplimentară „Încărcare pe jumătate”.¹

- ✓ Programul se adaptează la încărcarea mai redusă și se reduc valorile de consum.
→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 18

4 Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă. Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

4.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piese-

le să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de servicii abilitate.

Observație: Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Alte documente de informare
- Material de montare
- Protecție contra aburilor
- Cablu de rețea
- Instrucțiuni pe scurt

4.2 Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. → Pagina 3
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică.
3. Verificați conținutul livrării și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.

Acordați atenție stabilității.

¹ În funcție de dotările aparatului

6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 12*
7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 12*
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

Observație: Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.
Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice.
3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

4.5 Conectarea electrică

Racordarea electrică a aparatului

Observații

- Respectați Instrucțiunile de siguranță → *Pagina 4*.
 - Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
 2. Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.
Datele cu privire la racordarea aparatului le găsiți pe Plăcuța cu date tehnice.
 3. Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.

5 Cunoașterea

5.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.



- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Plăcuța de identificare | Plăcuța de identificare cu numărul E și numărul FD → <i>Pagina 47</i> .
Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată → <i>Pagina 47</i> . |
| 2 | Compartiment pentru detergenți | Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
→ <i>"Detergentul", Pagina 25</i> |


3	Sertar inferior pentru vase	Sertar inferior pentru vase → <i>Pagina 20</i>
4	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale. → <i>"Instalația de dedurizare", Pagina 21</i>
5	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 39</i>
6	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
7	Sertar superior pentru vase	Sertar superior pentru vase → <i>Pagina 19</i>
8	Etajera ¹	Etajera → <i>Pagina 19</i>
9	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 39</i>
10	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre → <i>Pagina 38</i>
11	Suportul pentru tacâmuri	Coș pentru tacâmuri → <i>"Coș pentru tacâmuri", Pagina 20</i>
12	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire. → <i>"Instalația de clătire", Pagina 23</i>

5.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

¹ În funcție de dotările aparatului

Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.

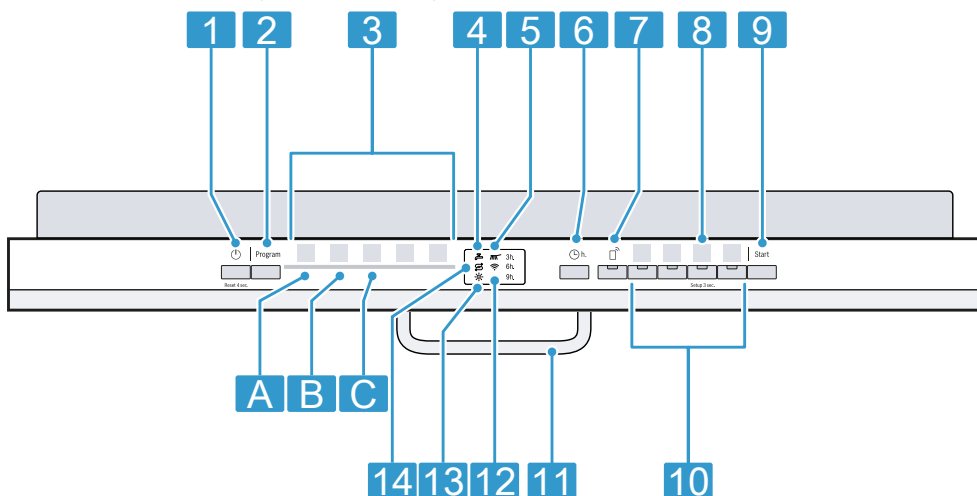

1	Tasta PORNIT / OPRIT și tasta Reset Reset 4 sec.	Porniți aparatul → <i>Pagina 30</i> Deconectarea aparatului → <i>Pagina 31</i> Anularea programului → <i>Pagina 31</i>
2	Tastă pentru program	Programe → <i>Pagina 17</i>
3	Programe	Programe
4	Indicatorul de alimentare cu apă	Indicator pentru alimentare cu apă
5	Indicatorul desfășurării programului	Indicatorul desfășurării programului indică etapa de desfășurare a programului în care se află aparatul, cum ar fi, de exemplu, curățarea.
6	Preselectare timp ¹	Setarea programării orei de pornire → <i>Pagina 30</i>
7	Remote Start	→ "Remote Start ", <i>Pagina 35</i>
8	Tasta Setup 3 sec.	Dacă apăsați pe Setup 3 sec. cca. 3 secunde, se deschid setările de bază.
9	Tasta Start Start	Pornirea programului → "Pornirea programului", <i>Pagina 31</i>
10	Tastele de program și funcțiile suplimentare	Programe → "Programe", <i>Pagina 17</i> Funcțiile suplimentare → "Funcțiile suplimentare", <i>Pagina 18</i>

¹ În funcție de dotările aparatului

11	Mânerul ușii ¹	Deschideți ușa aparatului.
12	Afișaj WLAN	Home Connect → <i>Pagina 34</i>
13	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 24</i>
14	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → <i>"Adăugați sare specială", Pagina 22</i>

Simboluri pe display ¹

În funcție de dotările aparatului pe display sunt afișate următoarele simboluri. Găsiți aici explicațiile acestora.

Simbol	Descriere
	Dacă pe display luminează simbolul pentru curățarea mașinii, efectuați curățarea mașinii. → <i>"Curățare mașină", Pagina 37</i>
	Dacă se aprinde pe display indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 24</i>
	Dacă se aprinde pe display indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. → <i>"Adăugați sare specială", Pagina 22</i>

Simbol	Descriere
	Dacă aparatul este conectat fără fir la rețeaua locală WLAN, se aprinde simbolul pe display. → <i>"Home Connect", Pagina 34</i>
	Dacă este aprins simbolul pe display aparatul se află în faza de curățare.
3h.6h.9h.	Dacă ați activat preselectia timpului, simbolul corespunzător luminează pe display. → <i>"Setarea programării orei de pornire", Pagina 30</i>
	Dacă există o defecțiune la alimentarea sau evacuarea apei, simbolul luminează sau pâlpâie pe display. → <i>"Remediați defecțiunile", Pagina 40</i>

¹ În funcție de dotările aparatului

6 Programe

Aici se găsește o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.

Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire și de funcția suplimentară → *Pagina 18* selectată. Timpul de funcționare este prelungit și consumul de energie crește dacă instalația de agent de clătire este oprită sau dacă lipsește soluția de clătire.

Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale și la o valoare a durtății apei de 7 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului
 Intensiv 70°	Veselă: - oale, tigăi, vase și tacâmuri ne-sensibile Grad de murdărire: - resturi de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon și de albumină	Intensiv: - Prespălare - Curățare la 70 °C - Spălare intermediară - Clătire la 69 °C - Uscarea
Auto Auto 45-65°	Veselă: - veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: - resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Senzor-optimizat: Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori.
Eco Eco 50°	Veselă: - veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: - resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Program economic: - Prespălare - Curățare la 50 °C - Spălare intermediară - Clătire la 68 °C - Uscare
 Express 65° - 1h	Veselă: - veselă amestecată și tacâmuri Grad de murdărire: - resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic	Timp optimizat: - Curățare la 65 °C - Spălare intermediară - Clătire la 69 °C - Uscarea
 Curățare maș	A se utiliza numai la aparatul golit.	Curățarea mașinii la 70 °C

Program	Utilizare	Derularea programului
☆ Favourite	- → "Favourite ☆", Pagina 18	-

Observație: Un timp de funcționare mai îndelungat, prin comparație, se obține în programul Eco 50° prin timpi de înmuiere și de uscare mai lungi. Aceasta permite optimizarea valorilor de consum.

6.1 Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuințare. Cerere prin e-mail către:

dishwasher@test-appliances.com
Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.

6.2 Favourite ☆

La butonul ☆ puteți salva o combinație dintre un program și o funcție suplimentară.

Salvați programul prin intermediul aplicației Home Connect.

Programul Prespălare este setat din fabrică pe acest buton. Prespălarea este adecvată pentru toate tipurile de veselă. Vesela se curăță intermediar prin clătire rece.

Recomandări

- Prin intermediul aplicației Home Connect puteți descărca programe suplimentare și le puteți salva pe butonul ☆.¹
- Pentru a reseta programul la programul de prespălare setat din fabrică utilizați aplicația Home Connect¹ sau reseați aparatul la setarea din fabrică.

7 Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control. În funcție de program puteți selecta anumite funcții suplimentare.

Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
))) ⁺	Uscare Extra	■ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clătire și se prelungește faza de uscare. ■ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic. ■ Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungește.

¹ În funcție de dotările aparatului


Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
	Jumătate încărcătură	■ Activați dacă sunt prea puține vase. ■ Introduceți în compartimentul pentru detergent mai puțin detergent decât se recomandă pentru încărcarea completă a mașinii. ■ Timpul de funcționare se scurtează. ■ Consumul de apă și consumul de energie se reduc.
Speed Perfect	SpeedPerfect	■ Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 15 % până la 75 %¹. ■ Funcția suplimentară poate fi activată înainte de începerea programului și în orice moment, în timpul derulării programului. ■ Consumul de apă și consumul de energie se vor mări.

8 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.


8.1 Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile, paharele și vasele mici în coșul pentru vase de sus.

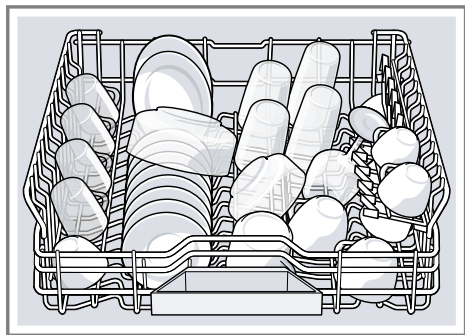

8.2 Etajera

Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

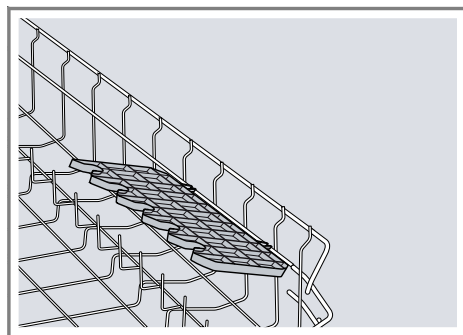

Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

¹ În funcție de dotările aparatului


8.3 Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfuriile în coșul pentru vase de jos.




Coș pentru tacâmuri^a 1

Puteți așeza farfuriile mari cu diametru până la 31 cm în coșul pentru vase de jos, așa cum este ilustrat.

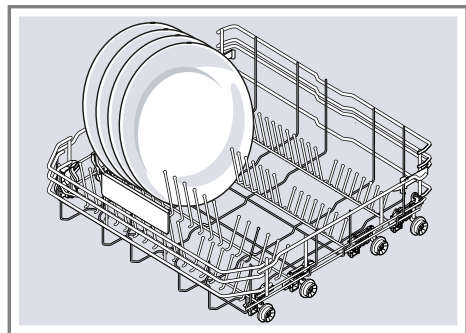

8.4 Coș pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile întotdeauna nesortate și cu partea ascuțită în jos, în coșul pentru tacâmuri.

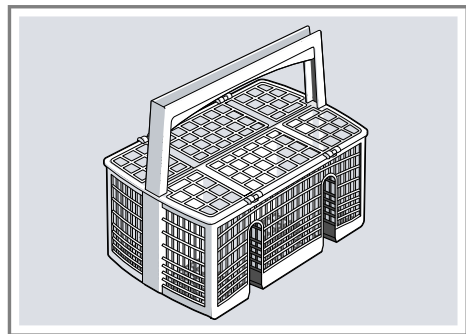

9 Înainte de prima utilizare

9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică.

Recomandare: Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările. → "Home Connect", Pagina 34

Cerință: Aparatul este instalat și racordat. → Pagina 11

1. Adăugați săruri speciale. → Pagina 22
2. Umpleți cu soluție de clătire. → Pagina 24
3. Porniți aparatul. → Pagina 30
4. Reglați instalația de dedurizare. → Pagina 21
5. Setări cantitatea de soluție de clătire. → Pagina 24

¹ În funcție de dotările aparatului

6. Introduceți detergentul
→ *Pagina 25.*
7. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără vese-lă. → *Pagina 31*
Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor rezi-duuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără ve-selă.

Recomandare: Puteți modifica ori-când aceste setări și setările de bază
→ *Pagina 31.*

10 Instalația de deduriza-re


Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calcar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfun-da piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu insta-lația de dedurizare și sărurile specia-le. Pentru a preveni survenirea pagu-belor la aparat, apa trebuie deduriza-tă cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor durității apei care pot fi setate. Pentru a determina gradul de duritate a apei, adresați-vă companiei de distribu-ție a apei de la nivel local sau efectuați un test cu ajutorul unui tester pentru de-terminarea durității apei.

Grad de duritate a apei °dH	Domeniul de durita-te	mmol/l	Treaptă	LED A	LED B	LED C
0 - 6	moale	0 - 1,1	0	☐	☐	☐
7 - 16	medie	1,2 - 2,9	1	☒	☐	☐
17 - 21	dură	3,0 - 3,7	2	☒	☒	☐
22 - 50	dură	3,8 - 8,9	3	☒	☒	☒

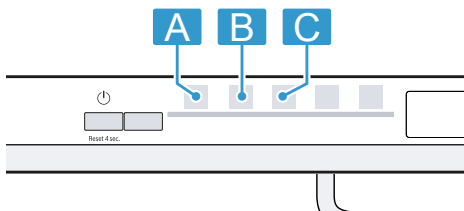

Observație: Setați aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.
→ *"Reglarea instalației de deduriza-re", Pagina 21*

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speci-ale pentru mașina de spălat vase și

puteți deconecta instalația de deduri-zare.

→ *"Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 22*

10.2 Reglarea instalației de de-durizare


Setați aparatul dvs. la gradul de duri-tate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoarea de setare adecva-tă.

→ *"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 21*

2. Apăsați .

3. Pentru a deschide setările aparaturii, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.
- ✓ Se aprinde intermitent.
4. Apăsați Start în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.

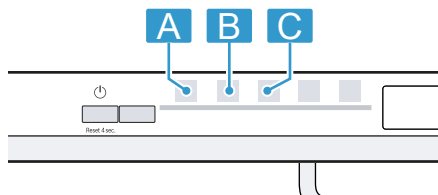

În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 leduri.

→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 21
Din fabrică este setată treapta 1 (LED A → Pagina 14).

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
- ✓ Instalația de dedurizare a apei este setată.

10.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.


ATENȚIE

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.
- Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul

mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.
1. Deșurubați și scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
 2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
 3. **Observație:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase.
Nu utilizați tablete de săruri.
Nu utilizați sare de bucătărie.
Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

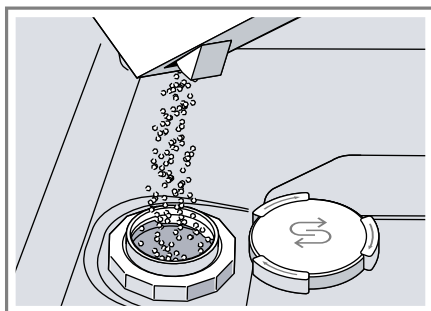

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Așezați capacul pe recipientul de depozitare și închideți-l prin înșurubare.

10.4 Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de sare, îl puteți dezactiva.

Observație

Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.
- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați .
 2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,  se aprinde intermitent.
 3. Apăsați Start în mod repetat până când nu se mai aprinde niciun LED (treapta 0).
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 21
 4. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
- ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

Observație: Atunci când treceți de la detergenti cu înlocuitor de sare la detergenți simpli, asigurați-vă că ați setat instalația de dedurizare a apei la nivelul corespunzător de duritate a apei.

→ "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 21

10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare,

re, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	5
Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	7
Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	5
Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 7 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

11 Instalația de clătire


11.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.


Adăugarea soluției de clătire

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu soluție de clătire, umpleți cu soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

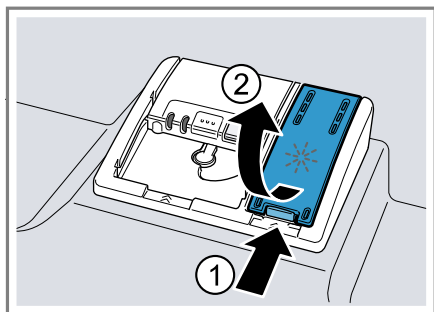

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

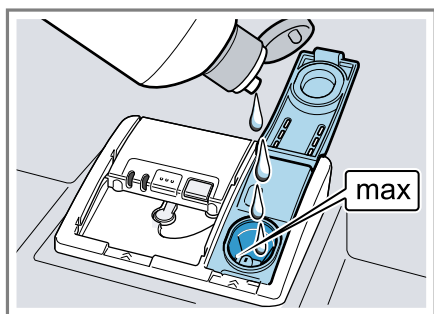


3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase. Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.
4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.
 - ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

11.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.
 - ✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprinde intermitent .
4. Apăsați Start în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.

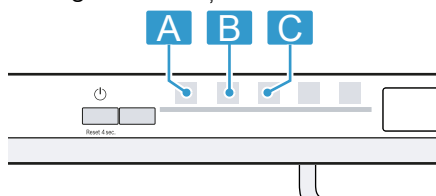

În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 LED-uri. Din fabrică este setată treapta 2 (LED A și LED B → *Pagina 14*).

- La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăsate pe veselă.
 - La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.
5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
 - ✓ Cantitatea de soluție de clătire este setată.

11.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

Recomandare: Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.
✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprinde intermitent .
4. Apăsați Start în mod repetat până când nu se mai aprinde niciun LED → *Pagina 14* (treapta 0).
5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.
✓ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

Observație: Atunci când treceți de la detergenți combinați cu componente de soluție de clătire la detergenți simpli, asigurați-vă că ați setat instalația de clătire la cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
→ *"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 24*

12 Detergentul

12.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât deter-

genții solo, cât și detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale → *Pagina 22* și soluție de clătire → *Pagina 23*.

Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

Observație: Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

Recomandare: Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 47*.

Tablete

Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare și nu trebuie dozate.

La programele scurtate, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.

Detergenți pulbere

Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți lichizi

Detergenții lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare.

Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda com-

partimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:

- Selectați numai un program fără prespălare.
- Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.

Cu detergenții sub formă de pulbere și detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale → *Pagina 22* și soluție de clătire → *Pagina 23*.

Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune

rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

12.2 Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclita starea de sănătate.

Detergent pentru spălare manuală

Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.

Detergenți cu conținut de clor

Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

12.3 Observații cu privire la detergenți

Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.


- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.
- Setati instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai

bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de durezza a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.

- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

12.4 Introduceți detergențul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.
2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.

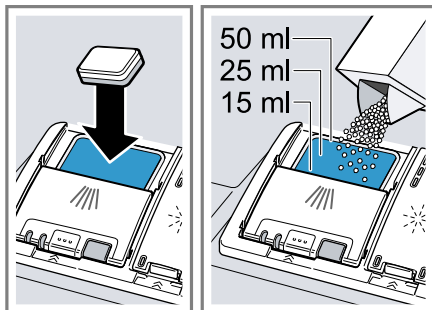


Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmen-

tarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.

La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.

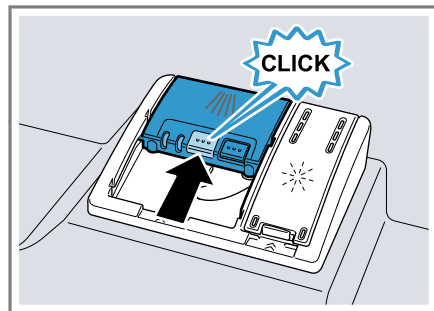

- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✓ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuie în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

Recomandare: Dacă utilizați detergenți pulbere și dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe ușa interioară a aparatului.

13 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

Observație: Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de

spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

13.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei și veselei.

Cauză	Recomandare
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase: ▪ Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn ▪ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică ▪ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură ▪ Veselă din cupru și staniu ▪ Veselă murdară de cenușă, ceară, vaselină și vopsea ▪ Piese de veselă foarte mici	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.
Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.
Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru mașina de spălat vase.	Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.


13.2 Încărcarea veselei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.

Observație: Încărcați coșurile de vase astfel încât nici o veselă proemi-


nentă să nu afecteze închiderea ușii. Vasele proeminente pot face ca ușa aparatului să fie împinsă în timpul derulării programului, ceea ce poate duce la ieșirea aburului și la scurgeri de apă în zona ușii. Prin aceasta mobila

În care este încorporată mașina poate fi deteriorată.

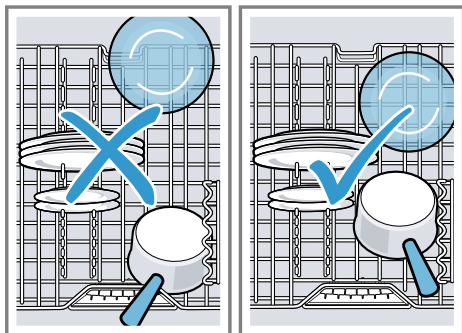


Recomandări

- Dacă utilizați acest aparat, economiți energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie și apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încărcare standard cu vasele și tacâmuri).
→ "Date tehnice", Pagina 48
- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

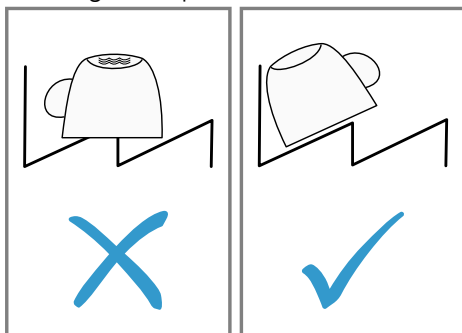

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.
Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.
2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
 - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
 - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
 - Pentru a preveni răniurile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
 - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
 - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.
 - Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.

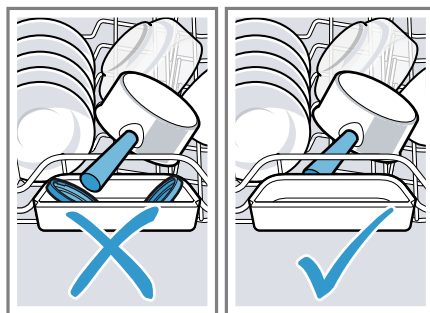

13.3 Scoaterea veselei din mașină

AVERTISMENT

Pericol de rănire!

Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.

► Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.

1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesoriile cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.

→ "Curățare și îngrijire",
Pagina 36

14 Utilizarea de bază

14.1 Pornirea aparatului

- Apăsați pe .
- Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.
- Dacă nu folosiți aparatul timp de 10 minute, aparatul se deconectează automat.

14.2 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

- Apăsați tasta de program în mod repetat până se setează programul adecvat.
- ✓ Programul este setat și ledul se aprinde intermitent.

14.3 Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

Observație: Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

- Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.
→ "Funcțiile suplimentare",
Pagina 18
- ✓ Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

14.4 Setarea programării orei de pornire¹

Puteți amâna pornirea programului cu 3, 6 sau 9 ore.

1. Apăsați  în mod repetat până se aprinde indicatorul corespunzător.
2. Pentru a activa programarea orei de pornire apăsați Start.

Observație: Dezactivați programarea orei de pornire apăsând în mod repetat  până nu se mai aprinde niciunul din indicatoarele 3h, 6h sau 9h.

¹ În funcție de dotările aparatului

14.5 Pornirea programului

- ▶ Apăsați pe Start.
- ✓ În timpul derulării programului, se proiectează un punct luminos pe pardoseală, sub ușa mașinii. În cazul montării la înălțime și apoi cu o piesă de mobilier în față, punctul luminos nu mai este vizibil.
- ✓ Programul s-a terminat când nu se mai aprind LED-urile elementelor de operare.
- ✓ Dacă punctul luminos de pe podea nu mai este vizibil, înseamnă că programul s-a încheiat.

Observații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.
→ "Anularea programului", *Pagina 31*
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

14.6 Întreruperea programului

Observație: Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-l întredeschisă câteva minute și închideți-l după aceea. În acest mod

evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.

1. Deschideți cu atenție ușa aparatului.
2. Apăsați pe ☹.
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.
3. Pentru a continua programul, apăsați pe ☹.
4. Închideți ușa aparatului.

14.7 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Apăsați pe Reset 4 sec. cca. 4 secunde.
3. Închideți ușa aparatului.
- ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

14.8 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 10*.
2. Apăsați ☹.

Recomandare: Dacă apăsați pe ☹ în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

15.1 Prezentare generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

Setare de bază	Selecție	Descriere
Duritatea apei	Scală cu 4 trepte	Setați duritatea apei.


Setare de bază	Selecție	Descriere
Adăugare soluție de clătire	Scală cu 4 trepte	Setarea sau dezactivarea cantității de soluție de clătire.
Uscare extra	Activat Oprit ¹	Pornirea sau oprirea uscării Extra pentru fiecare funcționare. Pentru a obține un rezultat îmbunătățit de uscare, se mărește temperatura la clătire. Timpul de funcționare se poate mări într-o mică măsură. Observație: Acordați atenție vaselor sensibile. → "Setarea uscării Extra", Pagina 33
Intensitatea semnalului	Scală cu 4 trepte	Reglarea intensității semnalului. → "Reglarea intensității semnal", Pagina 33
Wi-Fi	Activat Oprit ¹	Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețeaua fără cablu. → "Setarea Wi-Fi", Pagina 33 Această setare de bază este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect. → "Home Connect ", Pagina 34
Remote Start	Scală cu 3 trepte	Activați sau dezactivați funcția. → "Remote Start Activarea □", Pagina 34 Această setare de bază este disponibilă numai după ce ați conectat apa-

¹ Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setare de bază	Selecție	Descriere
		ratul cu aplicația Home Connect. → "Home Connect ", Pagina 34
Setare din fabrică	Resetare	Resetați setările modificate la setările din fabrică. Setările trebuie efectuate la prima punere în funcțiune. → "Resetarea la setarea din fabrică", Pagina 34

Setarea uscării Extra

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,
✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprind intermitent  și .
4. Apăsați pe Start în mod repetat până când LED-urile indică valoarea adecvată.

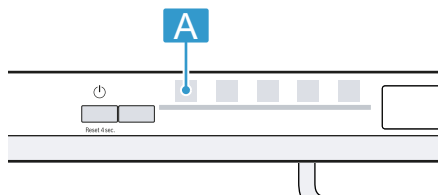


Dacă nu se aprinde LED-ul A, uscarea Extra este dezactivată.
Dacă se aprinde LED-ul A, uscarea Extra este activată.

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Reglarea intensității semnal

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,
✓  se aprinde intermitent.

3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprind intermitent  și .
4. Apăsați pe Start în mod repetat până se setează intensitatea adecvată a semnalului.

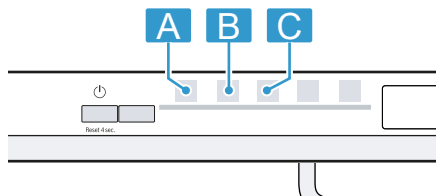

În mod corespunzător se aprind continuu 0, 1, 2 sau 3 LED-uri. Trebuie să se audă semnalul sonor setat.


Din fabrică este setată treapta 2 (LED-ul A și LED-ul B).

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Setarea Wi-Fi

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,
✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprind intermitent  și .

4. Apăsați pe Start în mod repetat până când LED-urile indică valoarea adecvată.

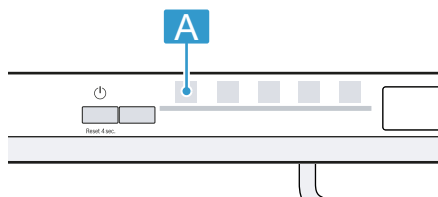

Dacă nu se aprinde LED-ul A, este dezactivată conexiunea la rețeaua wireless.


Dacă se aprinde LED-ul A, este activată conexiunea la rețeaua wireless.

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Remote Start Activarea

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,
✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprinde intermitent .

4. Apăsați pe Start în mod repetat până când LED-urile indică valoarea adecvată.

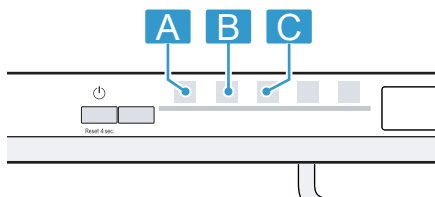

Dacă se aprinde LED-ul A, funcția este dezactivată permanent.

Dacă se aprind LED-ul A și LED-ul B, funcția se poate selecta prin intermediul butonului .

Dacă se aprind LED-ul A, LED-ul B și LED-ul C, funcția este activată permanent.

Din fabrică este setată treapta 2 (LED-ul A și LED-ul B).

5. Pentru a salva setările apăsați pe Setup 3 sec. 3 secunde.

Resetarea la setarea din fabrică

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările aparatului, apăsați 3 secunde pe Setup 3 sec.,
✓  se aprinde intermitent.
3. Apăsați pe Setup 3 sec. în mod repetat până când se aprinde intermitent ,
 și .
4. Apăsați pe Start pentru a reseta aparatul la setările din fabrică.
✓ Aparatul se resetează.

16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei aplicații Home Connect.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Con-

nect în ȧara dumneavoastră. Mai multe informaȋii pe această temă se găsesc pe: www.home-connect.com.

Pentru a putea utiliza Home Connect stabiliȋi mai întâi conexiunea cu reȧeaua dvs. WLAN (Wi-Fi¹) și cu aplicaȋia Home Connect.

Aplicaȋia Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmaȋi etapele indicate în cadrul aplicaȋiei Home Connect.

Recomandare: Respectaȋi, de asemenea, și indicaȋiile din aplicaȋia Home Connect.

Observaȋie: Respectaȋi indicaȋiile privind siguranȋa din aceste instrucȋiuni de utilizare și asiguraȋi-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizaȋi aparatul prin intermediul aplicaȋiei Home Connect în timp ce nu vă aflaȋi acasă.

→ "Siguranȋa", Pagina 3

16.1 Configurarea Home Connect

Cerinȋă: La locul instalării, aparatul recepȋionează reȧeaua locală WLAN (Wi-Fi).

1. Scanaȋi următorul cod Q.



Scanând codul QR puteȋi instala aplicaȋia Home Connect și conecta aparatul.

2. Urmăȋi instrucȋiunile din cadrul aplicaȋiei Home Connect.

16.2 Remote Start

Prin intermediul aplicaȋiei Home Connect puteȋi porni aparatul cu terminalul dvs. mobil.

Recomandare: Dacă aȋi activat această funcȋie permanent în Setările de bază, puteȋi porni aparatul în orice moment cu un terminal mobil.

Remote Start Activarea

Dacă în setările de bază ale acestei funcȋii aȋi setat treapta 2, activaȋi funcȋia la aparatul dvs.

Cerinȋe

- Aparatul este conectat la reȧeaua dvs. locală WLAN.
 - Aparatul este conectat cu aplicaȋia Home Connect.
 - În Setările de bază → *Pagina 32* ale acestei funcȋii este setată treapta 2.
 - Este selectat un program.
 - Apăsăȋi pe .
- Dacă deschideȋi ușa aparatului, funcȋia se dezactivează automat.
- ✓ Se aprinde butonul .

Recomandare: Pentru a dezactiva funcȋia apăsăȋi pe .

16.3 Smart Start²

Smart Start stabilește automat momentul optim pentru începerea programului.

Puteȋi să activaȋi sau să dezactivaȋi funcȋia prin intermediul aplicaȋiei Home Connect.

¹ Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

² În funcȋie de dotările aparatului

Activarea Smart Start

Cerințe

- Smart Start se activează prin intermediul aplicației Home Connect.
 - Preferințele pentru oră și energie se setează în aplicația Home Connect.
1. Apăsați pe .
 - ✓ În funcție de timpul optim de pornire, se aprind indicatoarele LED 3h, 6h sau 9h.
 2. Apăsați pe Start.
 - ✓ Funcția Smart Start este activă.
 - ✓ Programul începe imediat ce este atins momentul optim.

Recomandare: Dezactivați funcția o singură dată apăsând pe .

16.4 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru pri-

ma dată funcționalități Home Connect.

Observație: Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

17 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

17.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat

AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umească.
 2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
 3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
 4. Porniți programul fără veselă.
→ *Pagina 31*

17.2 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.

→ *"Utilizarea în siguranță", Pagina 10*

17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține fun-

ționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ștergeți cu regularitate etanșările ușii, masca frontală a mașinii și panoul de control	Pieșele aparatului se mențin curate și igienice.

Măsură	Avantaj
cu o lavetă umezită și cu detergent de vase.	
În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa aparatului întredeschisă.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.

17.4 Curățare maș

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de resturi alimentare și calcar, pot conduce la apariția defecțiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defecțiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul cu regularitate.

Curățare maș în combinație cu utilizarea agenților de întreținere și detergenților pentru mașină din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

Recomandare: Agenții de întreținere și detergenții noștri testați și aprobați pentru mașinile de spălat vase se găsesc pe Internet la <https://www.bosch-home.com/store> sau se pot procura prin intermediul Serviciului clienți.

Curățare maș este un program, în timpul căruia se îndepărtează diferite depuneri într-un ciclu de spălare. Curățarea are loc în două faze:

Faza	Îndepărtare	Detergentul	Plasare
1	Grăsime și calcar	Agent de întreținere a mașinii lichid sau detartrant pentru mașină sub formă de praf.	Interiorul aparatului, de exemplu, sticla agățată în suportul pentru tacâmuri sau praful introdus în interior.
2	Resturi alimentare și depuneri	Detergent pentru mașină	Compartiment pentru detergenți

Pentru o putere optimă de curățare, programul dozează detergenții separat în faza de curățare corespunzătoare. Pentru aceasta este necesară o plasare corectă a detergenților.

Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare maș sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare maș fără vase. După ce ați efectuat Curățare maș, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de me-

mento, efectuați întreținerea mașinii la fiecare 2 luni.

Efectuarea Curățare maș

Observații


- Efectuați programul Curățare maș fără veselă introdusă.
- Utilizați agenți de întreținere a mașinii și detergenți concepuți special pentru mașina de spălat vase.
- Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu,

de exemplu, filtre de unsoare de la hote sau oale din aluminiu.

- Dacă nu ați efectuat Curățare maș după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maș se stinge automat.
 - Pentru a obține o putere optimă de curățare, acordați atenție unei plăsări corecte a detergenților.
 - Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajele agenților de întreținere a mașinii și detergenților pentru mașină.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
 2. Curățați sitele.
 3. Plasați agentul de întreținere a mașinii în interiorul aparatului. Utilizați agenți de întreținere a mașinii concepuți special pentru mașina de spălat vase.
 4. Umpleți complet compartimentul pentru detergent cu detergent pentru mașină. Nu introduceți detergent pentru mașină în plus, în interiorul aparatului.
 5. Apăsăți pe .
 6. Apăsăți pe Start.
- ✓ Se execută Curățare maș.
 - ✓ Dacă programul s-a încheiat, se stinge indicatorul pentru Curățare maș.

17.5 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

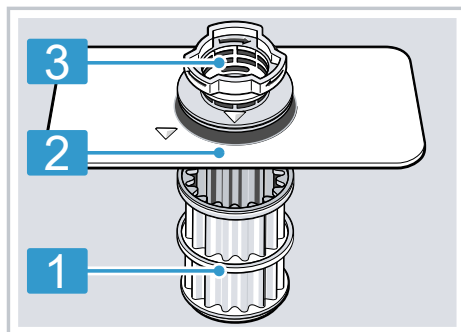


- | | |
|---|---------------|
| 1 | Microsită |
| 2 | Sita fină |
| 3 | Sita grosieră |


Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.


1. După fiecare spălare, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
2. Rotiți sita grosieră spre stânga ① și extrageți sistemul de site ②.
 - Atenție, să nu cadă obiecte străine în cuva pompei.

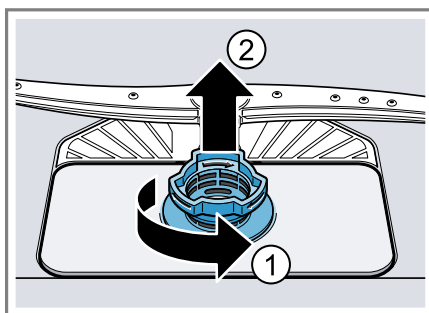

3. Scoateți microsită prin partea de jos.

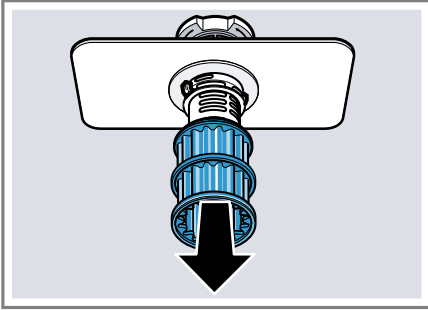


4. Apăsați ciocurile de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt și ridicați sita grosieră prin partea de sus ②.

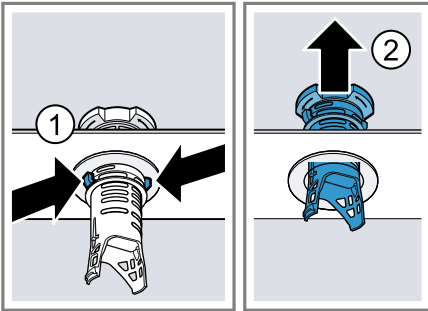

5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.
Curățați temeinic marginea murdă ră dintre sita grosieră și sita fină.
6. Asamblați sistemul de site.
Aveți grijă ca ciocurile de blocare să fie fixate pe sita grosieră.

7. Introduceți sistemul de site în aparat și rotiți sita grosieră spre dreapta.

- Aveți grijă ca marcajele cu săgeată să fie orientate față în față.

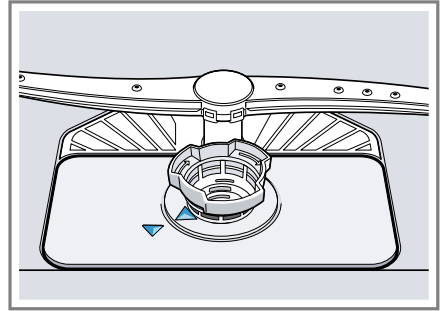


Recomandare: Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Aplicația Home Connect vă informează imediat când trebuie să curățați sitele.
→ "Home Connect", Pagina 34


17.6 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

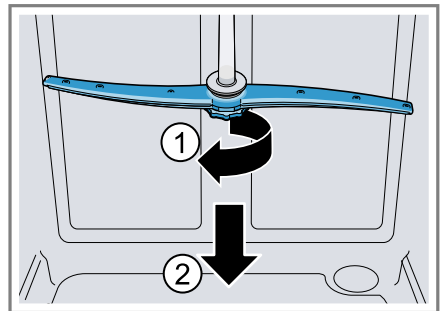

2. Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.

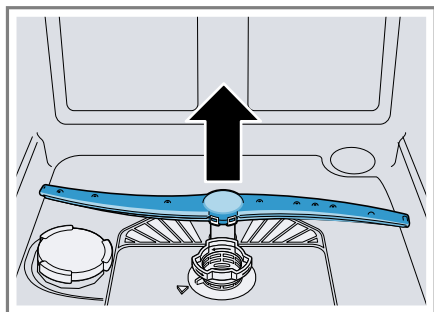

3. Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
4. Montați brațul de pulverizare inferior.
- ✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
5. Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.

18 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

Recomandare: Pentru informații și explicații suplimentare referitoare la remedierea defecțiunilor, scanați codul QR de pe prima pagină sau de pe site-ul nostru web www.bosch-home.com.


⚠ AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă	Furtunul de alimentare este îndoit.
	▶ Montați furtunul de alimentare cu apă fără îndoituri.
	Robinetul de apă este închis.
	▶ Deschideți robinetul de apă.
	Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar.
	▶ Deschideți robinetul de apă.

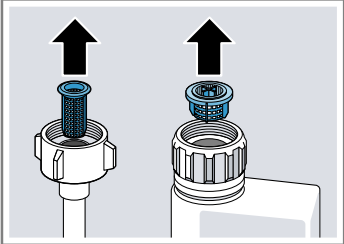Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă	Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate. 1. Opriți aparatul. 2. Scoateți ștecherul din priză. 3. Închideți robinetul de apă. 4. Deșurubați racordul la apă. 5. Scoateți sita din furtunul de alimentare cu apă
	
	6. Curățați sita. 7. Așezați sita în furtunul de alimentare cu apă. 8. Înșurubați racordul la apă. 9. Verificați etanșeitatea racordului la apă. 10. Restabiliți alimentarea cu energie electrică. 11. Porniți aparatul.
	Sitele sunt murdare sau înfundate. ► Curățați sitele. → "Curățarea sitelor", Pagina 38
	
	Nu este o defecțiune a aparatului. Racordul la sifon este încă închis sau furtunul de scurgere este îndoit sau astupat. 1. Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar. 2. Montați furtunul de evacuare fără îndoituri. 3. Îndepărtați reziduurile.
	

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde indicatorul pentru alimentarea cu apă	Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins. 1. Curățați pompa de evacuare. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 45</i> 2. Închideți capacul pompei de evacuare până se înclătează corect. → <i>"Curățarea pompei de evacuare", Pagina 45</i> 
Indicatorul „Verifică alimentarea cu apă” clipește	Există o defecțiune tehnică. 1. Apăsăți ☹. 2. Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța. 3. Așteptați cel puțin 2 minute. 4. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța. 5. Porniți aparatul. 6. Dacă problema reapare: ▶ Apăsăți ☹. ▶ Închideți robinetul de apă. ▶ Scoateți ștecherul din priză. ▶ Contactați unitatea de service abilitată → <i>Pagina 47</i> și menționați codul de eroare.
Indicatoarele clipesc	Ușa aparatului nu este închisă complet. ▶ Închideți ușa aparatului. ▶ Introduceți vesela astfel încât vasele să nu iasă deasupra coșului de vase și să împiedice astfel închiderea ușii aparatului în siguranță.
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	Se instalează eventual o actualizarea de software. 1. Așteptați până s-a instalat actualizarea software-ului. Acest proces poate dura cca. 30 minute. 2. Dacă aparatul nu este gata de funcționare după 30 minute, efectuați o resetare. ▶ Apăsăți tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. ✓ Aparatul dvs. se resetează.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	Sistemul electronic a recunoscut un defect. 1. Apăsăți tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. → <i>"Elementele de comandă", Pagina 14</i> Aparatul se resetează și repornește. 2. Dacă problema re apare: ▶ Opriți aparatul. ▶ Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe. ▶ Așteptați cel puțin 2 minute. ▶ Conectați siguranța de la tabloul de siguranțe sau introduceți fișa de rețea în priză. ▶ Porniți aparatul. 3. Dacă problema re apare: ▶ Contactați unitatea de asistență tehnică. → <i>"Serviciul clienți", Pagina 47</i>
Resturi de mâncare pe veselă.	Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supra-încărcat. 1. Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața veselei. 2. Evitați formarea zonelor de atingere.  Rotirea brațelor de pulverizare este blocată. ▶ Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare. Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate. ▶ Curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 39</i>  Sitele sunt murdare. ▶ Curățați sitele. → <i>"Curățarea sitelor", Pagina 38</i> 

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate. 1. Introduceți sitele corect. → <i>"Sistemul de filtre", Pagina 38</i> 2. Fixați sitele. A fost selectat un program de spălare prea slab. ► Selectați un program de spălare mai puternic. → <i>"Programe", Pagina 17</i> Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ► Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela. Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor. ► Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț. Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă. ► Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → <i>"Coș pentru vase de sus", Pagina 19</i>
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare. ► Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 24</i> Nu a fost adăugată soluție de clătire. ► Umpleți cu soluție de clătire. → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 24</i> În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet. 1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 28</i> Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent. 2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor. Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a pro-

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	gramului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet. ► Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.
Urme de rugină pe tacâmuri.	Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare. ► Utilizați veselă rezistentă la ruginire. Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc. ► Nu spălați vase care pot rugini. Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare. 1. Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase. 2. Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului. ► Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber. Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent. ► Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	Lipsesc sărurile speciale. ► Umpleți cu săruri speciale → <i>Pagina 22</i> . Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale. ► Nu utilizați tablete de săruri speciale.

18.1 Curățarea pompei de evacuare

Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.

AVERTISMENT **Pericol de rănire!**


Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa

de evacuare a apei și pot produce răniri.


► Îndepărtați corpurile străine cu atenție.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
3. Scoateți sistemul de site.
4. Scoateți apa existentă.
Dacă este cazul, folosiți un burete.

5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

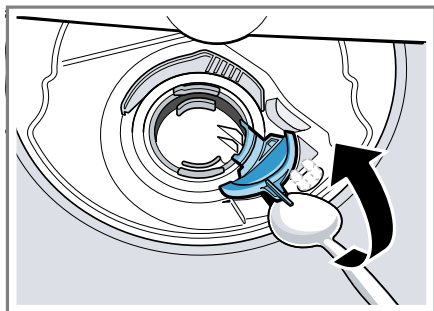

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
✓ Acum puteți ajunge cu mâna la rotorul cu palete.
7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

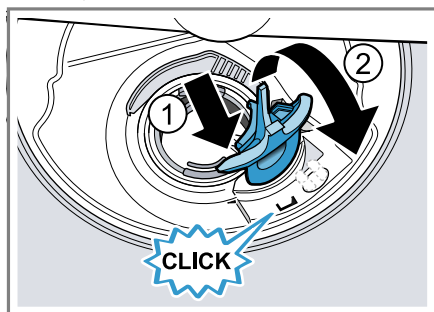

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
9. Montați sistemul de site.
10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.
11. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

19 Transport, depozitare și eliminare

19.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.

19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aceasta trebuie golit complet.

- Goliți aparatul.
→ "Transportarea aparatului",
Pagina 46

19.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

Observație: Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Conectați aparatul. → Pagina 30
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.
→ "Programe", Pagina 17
5. Porniți programul. → Pagina 31

6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.

→ "Anularea programului",

Pagina 31

7. Deconectați aparatul. → Pagina 31

8. Închideți robinetul de apă.

9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

19.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

⚠ AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și

valorificarea aparatelor vechi.

20 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Dacă apelați la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.) al aparatului dvs. Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)

Numărul produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordi-

ne (Z-Nr.) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului.

Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul ușii aparatului.

→ "Cunoașterea", Pagina 13

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

20.2 Garanția AQUA-STOP

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.

- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

21 Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiunea	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranțe	10 - 16 A
Presiunea apei	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1000 kPa (10 bar)
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	12 tacâmuri normale

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați si-

te-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/250699>¹. Acest site web are o le-

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

gătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

21.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.

Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electronic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil și prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența”.¹ Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al

produsului dumneavoastră modelul dumneavoastră de aparat și alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la os-srequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Codul sursă este disponibil la solicitare.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea la os-srequest@bshg.com sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subiect: „OSSREQUEST“

Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență și piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

22 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevantele directivei 2014/53/EU.

O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web www.bosch-home.com, la pagina de produs a aparatului dumneavoastră, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

¹ În funcție de dotările aparatului

ro Declarație de conformitate

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.							



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001770692 (050423) 642 E5

ro