



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Mașină de spălat vase

**SMS8YCI03E**

[ro] Manual de utilizare

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Ghidul utilizatorului digital.**



## Cuprins

<b>1 Siguranța .....</b>	<b>4</b>	<b>6 Programe .....</b>	<b>20</b>
1.1 Instrucțiuni generale .....	4	6.1 Indicații pentru institutele de testare.....	21
1.2 Utilizarea conform destinației ....	4	6.2 Favourite ☆ .....	22
1.3 Limitare a cerului de utiliza- tori.....	4	6.3 Intelligent ⌘).....	22
1.4 Instalarea în siguranță.....	4	<b>7 Funcțiile suplimentare .....</b>	<b>23</b>
1.5 Utilizarea în siguranță.....	6	<b>8 Dotare .....</b>	<b>24</b>
1.6 Aparat deteriorat .....	8	8.1 Coș pentru vase de sus.....	24
1.7 Pericole pentru copii .....	9	8.2 Etajera .....	25
<b>2 Prevenirea pagubelor materi- ale.....</b>	<b>11</b>	8.3 Coș pentru vase de jos.....	25
2.1 Instalarea în siguranță.....	11	8.4 Tijele rabatabile .....	25
2.2 Utilizarea în siguranță.....	11	8.5 Sertarul pentru tacâmuri.....	26
<b>3 Protecția mediului și econo- misirea .....</b>	<b>12</b>	8.6 Extra Clean Zone.....	27
3.1 Predarea la deșeuri a amba- lajului .....	12	<b>9 Înainte de prima utilizare .....</b>	<b>28</b>
3.2 Economisirea energiei.....	12	9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune.....	28
3.3 Uscarea cu zeolith Ⓢ .....	12	<b>10 Instalația de dedurizare .....</b>	<b>28</b>
3.4 Senzori.....	13	10.1 Prezentare generală a setă- rilor de duritate a apei.....	28
3.5 Efficient Dry .....	13	10.2 Reglarea instalației de de- durizare.....	29
<b>4 Instalarea și conectarea.....</b>	<b>13</b>	10.3 Săruri speciale.....	29
4.1 Pachetul de livrare.....	14	10.4 Oprirea instalației de dedu- rizare.....	30
4.2 Instalarea și racordarea apa- ratului.....	14	10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă .....	30
4.3 Racordul la sistemul de eva- cuare a apei .....	14	<b>11 Instalația de clătire.....</b>	<b>31</b>
4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă .....	15	11.1 Soluție de clătire.....	31
4.5 Conectarea electrică .....	15	11.2 Setarea cantității de soluție de clătire.....	31
<b>5 Cunoașterea .....</b>	<b>16</b>	11.3 Oprirea instalației de clătire ..	32
5.1 Aparat.....	16	<b>12 Detergentul .....</b>	<b>32</b>
5.2 Elementele de comandă .....	18	12.1 Detergenți adecvați .....	32

12.2 Detergenți inadecvați.....	33	17.5 Sistemul de filtre.....	46
12.3 Observații cu privire la detergenți.....	33	17.6 Curățarea brațelor de pulverizare .....	47
12.4 Introduceti detergentul .....	34	<b>18 Remediați defecțiunile .....</b>	<b>49</b>
<b>13 Veselă .....</b>	<b>35</b>	18.1 Curățarea pompei de evacuare .....	56
13.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei .....	35	<b>19 Transport, depozitare și eliminare .....</b>	<b>56</b>
13.2 Încărcarea veselei .....	36	19.1 Demontarea aparatului.....	56
13.3 Scoaterea veselei din mașină.....	37	19.2 Asigurarea protecției la înghet a aparatului .....	57
<b>14 Utilizarea de bază .....</b>	<b>37</b>	19.3 Transportarea aparatului .....	57
14.1 Pornirea aparatului .....	37	19.4 Predarea aparatului vechi .....	57
14.2 Setarea programului.....	38	<b>20 Serviciul clienți.....</b>	<b>58</b>
14.3 Setarea funcției suplimentare .....	38	20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.) .....	58
14.4 Setarea programării orei de pornire .....	38	20.2 Garanția AQUA-STOP.....	58
14.5 Pornirea programului.....	38	<b>21 Date tehnice.....</b>	<b>59</b>
14.6 Întreruperea programului.....	38	21.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source .....	59
14.7 Anularea programului.....	39	<b>22 Declarație de conformitate .....</b>	<b>60</b>
14.8 Deconectarea aparatului .....	39		
<b>15 Setările de bază .....</b>	<b>40</b>		
15.1 Prezentarea generală a setărilor de bază .....	40		
15.2 Modificarea setărilor de bază .....	42		
15.3 Setarea orei .....	42		
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>43</b>		
16.1 Instalarea aplicației Home Connect.....	43		
16.2 Instalarea Home Connect .....	43		
16.3 Remote Start  .....	43		
16.4 Protecția datelor .....	44		
<b>17 Curățare și îngrijire .....</b>	<b>44</b>		
17.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat.....	44		
17.2 Detergenți .....	44		
17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului.....	45		
17.4 Curățare maș  .....	45		



# 1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

## 1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

## 1.2 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea de vase de uz casnic.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.
- până la o înălțime de până la 2500 m deasupra nivelului mării.

## 1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

## 1.4 Instalarea în siguranță

### **AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Instalările necorespunzătoare pot cauza vătămări corporale.

- ▶ La amplasarea și conectarea aparatului să respectați instrucțiunile din manualul de utilizare și instrucțiunile de montare.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Utilizați întotdeauna cablul de racordare al noului aparat.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

Secționarea furtunului de alimentare sau scufundarea ventilului Aquastop în apă este periculoasă.

- ▶ Să nu scufundați în nicio situație carcasa din material plastic în apă. Carcasa din material plastic de la furtunul de alimentare conține un ventil electric.
- ▶ Să nu secționați în nicio situație furtunul de alimentare. În furtunul de alimentare se găsesc linii electrice de conectare.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- ▶ Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

Contactul între aparat și conductele instalațiilor poate conduce la o defectare a conductelor instalațiilor, de ex., conductele de gaz, cablurile de curent. Gazul scurs dintr-o conductă de gaz care prezintă coroziune este inflamabil. Un cablu electric deteriorat poate duce la producerea unui scurt circuit.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conductele instalațiilor să existe o distanță de minim 5 cm.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Instalarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la survenirea arsurilor.

- ▶ La aparatele verticale acordați atenție așezării acestora cu partea din spate pe perete.

## **1.5 Utilizarea în siguranță**

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de afectare gravă a sănătății!**

Nerespectarea indicațiilor de siguranță și de folosire de pe ambalajele produselor de curățare și de clătire poate duce la survenirea unor periclitări grave ale stării de sănătate.

- ▶ Respectați indicațiile de siguranță și cele de folosire de pe ambalajul detergenților și soluțiilor de clătire.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!**

Existența solvenților în cuva aparatului poate duce la explozii.

- ▶ Să nu introduceți niciodată solvenți în cuva aparatului.

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din cuva aparatului.

- ▶ Să nu utilizați niciodată detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, în special detergenții de acest tip din domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu (de exemplu, filtrele de unsoare de la hote sau oalele din aluminiu) de exemplu, pentru curățarea mașinii.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Ușa deschisă a aparatului poate duce la survenirea vătămărilor corporale.

- ▶ Pentru a preveni accidentările, de exemplu, prin împiedicare, să deschideți ușa aparatului doar pentru a introduce și a extrage vase.
- ▶ Nu vă așezați și nu puneți nimic pe ușa deschisă a aparatului. Cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite pot provoca vătămări corporale.
- ▶ Introduceți cuțitele și ustensilele cu vârfuri ascuțite cu partea ascuțită în jos, în suportul pentru cuțite sau în sertarul pentru tacâmuri.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de opărire!**

La deschiderea ușii aparatului în timpul desfășurării programului, din aparat poate țâșni apă fierbinte.

- ▶ Deschideți ușa aparatului cu atenție în timpul desfășurării programului.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de răsturnare!**

Coșurile pentru vase încărcate în exces pot duce la răsturnarea aparatului.

- ▶ Niciodată să nu încărcați în exces coșurile pentru vase la aparatele neîncastrate.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Utilizați aparatul numai în spații închise.
- ▶ Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!**

Deschiderea rezervorului de zeolit se încinge și poate duce la survenirea arsurilor.

- ▶ Nu atingeți niciodată deschiderea rezervorului de zeolit.

## **1.6 Aparat deteriorat**

### **⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu utilizați un aparat care are suprafața cu fisuri sau spartă.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- ▶ Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 58*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare la rețeaua electrică sau cablul de racordare al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare la rețeaua electrică special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile de servicii abilitate ale acestuia.



## 1.7 Pericole pentru copii

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Copiii se pot autobloca în aparat și se pot asfixia.

- ▶ În cazul în care există, utilizați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.
- ▶ Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu aparatul sau să-l utilizeze.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de strivire!**

Copiii pot suferi striviri la aparatele montate la înălțime, între ușa aparatului și ușile dulapurilor de dedesubt.

- ▶ Acordați atenție prezenței copiilor la deschiderea și închiderea ușii aparatului.

### **⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri chimice!**

Soluția de clătire și detergentul pot produce leziuni la nivelul gurii, gâtului și ochilor.

- ▶ Nu lăsați la îndemâna copiilor produsele de clătire și detergentii.
- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă. Apa din cuvă nu este potabilă. În aceasta mai pot exista reziduuri de detergent și soluție de clătire.

**⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Copiii își pot prinde degetele în fantele cuvei de colectare a tabletelor și se pot răni.

- ▶ Nu lăsați copiii lângă aparat dacă acesta are ușa deschisă.

## 2 Prevenirea pagubelor materiale

### 2.1 Instalarea în siguranță

#### ATENȚIE!

Instalările necorespunzătoare ale aparatului pot cauza deteriorări.

- ▶ Dacă mașina de spălat vase se montează sub alte aparate casnice sau deasupra altor aparate casnice, trebuie respectate instrucțiunile referitoare la instalarea în combinație cu o mașină de spălat vase, din instrucțiunile de montare aferente aparatelor casnice respective.
- ▶ Dacă nu există informații sau dacă instrucțiunile de montare nu conțin indicații corespunzătoare, trebuie să vă adresați producătorului aparatelor casnice, pentru a vă asigura, că mașina de spălat vase poate fi instalată deasupra sau dedesubtul acestor aparate casnice.
- ▶ În cazul în care nu sunt disponibile informații de la producător, nu aveți voie să instalați mașina de spălat vase deasupra sau sub aceste aparate casnice.
- ▶ Pentru a asigura funcționarea tuturor aparatelor casnice în siguranță, să respectați în continuare instrucțiunile de montare a mașinii de spălat vase.
- ▶ Mașina de spălat vase nu poate fi montată sub o plită pentru gătit.
- ▶ Nu instalați mașina de spălat vase în apropiere de surse de căldură, de exemplu, calorifere, acumulatori de căldură, sobe sau alte aparate, care produc căldură.

Contactul între aparat și conductele de apă poate conduce la apariția unei coroziuni a conductei de apă, iar aceasta poate să devină neetanșă.

- ▶ Asigurați-vă ca între aparat și conducta de apă să existe o distanță de minim 5 cm. Conductele livrate pentru racordul la apa potabilă și racordul pentru evacuarea apei uzate nu sunt afectate.
- Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, ștrangularea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
  - ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
  - ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.
- O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.
- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 50 kPa (0,5 bari) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
  - ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă potabilă și setul de furtunuri al aparatului.

### 2.2 Utilizarea în siguranță

#### ATENȚIE!

Aburul evacuat poate deteriora mobilierul integrat.

- ▶ Lăsați aparatul să se răcească puțin după terminarea programului, înainte de a-l deschide.

Sămurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▶ Pentru ca sămurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.

- ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Detergenții inadecvați pot deteriora aparatul.

- ▶ Nu folosiți aparate de curățat cu aburi.
- ▶ Pentru a nu zgâria suprafața aparatului nu utilizați bureți cu suprafața aspră și nici detergenți abrazivi.
- ▶ Pentru a preveni apariția coroziunii, în cazul mașinilor de spălat vase cu mască frontală din oțel inoxidabil să nu utilizați lavete poroase sau spălați-le temeinic de mai multe ori, înainte de prima utilizare.

---

## 3 Protecția mediului și economisirea

### 3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

### 3.2 Economisirea energiei

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

Utilizați programul Eco 50.

- ✓ Programul Eco 50° face economie de energie și este ecologic.  
→ "Programa", Pagina 20

Modificați setarea senzorului pe standard.

- ✓ Valorile de consum se reduc.  
→ "Senzori", Pagina 13

Uscarea cu zeolith contribuie automat la economisirea energiei.

- ✓ → "Uscarea cu zeolith ☺",  
Pagina 12

### 3.3 Uscarea cu zeolith ☺

Aparatul este echipat cu un rezervor din zeolith. Prin uscarea cu zeolith se poate economisi energie.

Zeolith este un mineral, care poate acumula umiditate și căldură și apoi să le elibereze din nou.

În etapa de curățare se folosește energia termică pentru a încălzi apa de spălare și a usca mineralul.

În timpul fazei de uscare umiditatea din camera de spălare se înmagazinează în mineral și este eliberată energia calorică. Energia calorică eliberată este disipată prin suflare cu aer uscat în camera de spălare. În acest fel este posibilă o uscare mai rapidă și îmbunătățită.

Astfel, prin uscarea cu zeolith se economisește foarte multă energie.

**Recomandare:** Pentru a nu afecta funcționalitatea uscării cu zeolith, nu obturați orificiul de aspirare și orificiul de suflare al rezervorului de zeolith. Nu așezați obiecte de veselă sensibile la temperatură chiar în fața orificiului de aspirare a rezervorului de zeolith.

→ "Aparat", Pagina 16

### 3.4 Senzori

Sistemul de senzori adaptează desfășurarea programului și intensitatea acestuia în programele automate, în funcție de cantitatea și tipul murdăriei.

Sistemul de senzori are diferite trepte de sensibilitate, care pot fi modificate în setările de bază.

→ "Modificarea setărilor de bază", Pagina 42

Treaptă senzor	Descriere
Standard	Setarea optimă pentru încărcături mixte și cantități mari de murdărie. Cu economie de energie și apă.
Sensibil	Se adaptează deja intensitatea programului la cantități mici de murdărie pentru o îndepărtare eficientă a resturilor de mâncare. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.
Foarte sensibil	Intensitatea programului se adaptează la condiții de utilizare îngreunate, de exemplu, pentru resturi de mâncare foarte uscate. Această reglare

### Treaptă senzor - Descriere

se recomandă și la utilizarea de bio-detergenți sau eco-detergenți cu cantități mai reduse de substanță activă. Consumul de energie și consumul de apă se adaptează corespunzător.

### 3.5 Efficient Dry

Ușa aparatului de deschide automat în timpul fazei de uscare. Astfel se obține o uscare deosebit de economică.

Pentru a obține cele mai bune rezultate de uscare, înainte de a scoate vesela, așteptați încheierea programului. Programul s-a terminat când pe display apare "Terminat".

Dacă este dezactivată deschiderea automată a ușii, se mărește consumul de energie și cel mai adesea, faza de uscare se scurtează.

→ "Prezentarea generală a setărilor de bază", Pagina 40

Conform setării funcției suplimentare, deschiderea automată a ușii este dezactivată.

→ "Funcțiile suplimentare", Pagina 23

## 4 Instalarea și conectarea

Pentru o operare în condiții bune racordați în mod corespunzător aparatul la alimentarea cu curent și apă.

## ro Instalarea și conectarea

Respectați criteriile care trebuie să fie îndeplinite și instrucțiunile de montare.

### 4.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau unității noastre de servicii abilitate.

**Notă:** Aparatul a fost verificat în fabrică cu privire la funcționarea ireproșabilă. În acest caz pot rămâne pete de apă pe aparat. Petele de apă dispar după primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașină de spălat vase
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni de montare
- Alte documente de informare
- Material de montare
- Pâlnie pentru umplerea sării speciale
- Cablu de rețea
- Instrucțiuni pe scurt

### 4.2 Instalarea și racordarea aparatului

Aparatele care se montează sub blatul de lucru sau care sunt încorporabile pot fi montate între pereții de lemn și pereții de material plastic, în mobilierul de bucătărie dispus pe o singură latură. Dacă veți instala ulterior aparatul dvs. ca aparat independent, va trebui să asigurați aparatul împotriva răsturnării, de exemplu, prin fixarea cu șuruburi pe perete sau prin

montarea sub un blat de lucru continuu, fixat de modulele de mobilier învecinate.

1. Respectați instrucțiunile de siguranță. → *Pagina 4*
2. Respectați indicațiile referitoare la conectarea electrică.
3. Verificați conținutul livrării și starea aparatului.
4. Consultați dimensiunile necesare pentru montare în instrucțiunile de montare.
5. Mașina se așează în poziție orizontală, cu ajutorul picioarelor reglabile.  
Acordați atenție stabilității.
6. Instalați racordul la sistemul de evacuare a apei. → *Pagina 14*
7. Instalați racordul la sistemul de alimentare cu apă. → *Pagina 15*
8. Conectați aparatul la sursa de alimentare electrică.

### 4.3 Racordul la sistemul de evacuare a apei

Racordați aparatul dvs. la un sistem de evacuare a apei pentru ca apa murdară, rezultată din ciclul de spălare să se poată scurge.

#### Instalarea racordului la sistemul de evacuare a apei

1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
2. Cu ajutorul componentelor furnizate, racordați furtunul de evacuare a apei la ștuțul sifonului.
3. Asigurați-vă că furtunul de evacuare nu este îndoit, strivit sau răsucit.
4. Atenție, scurgerea apei uzate nu trebuie împiedicată de niciun capac montat.

## 4.4 Racordarea la sistemul de alimentare cu apă

Racordați aparatul dvs. la un racord de alimentare cu apă.

### Instalarea racordului la sistemul de alimentare cu apă

#### Notă

- Dacă înlocuiți aparatul, trebuie să utilizați un nou furtun de alimentare cu apă.
1. Consultați etapele necesare în instrucțiunile de montare furnizate odată cu aparatul.
  2. Racordați aparatul la sistemul de alimentare cu apă cu ajutorul pieselor furnizate.  
Respectați instrucțiunile din capitolul Date tehnice.
  3. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îndoit, strivit sau răsucit.

## 4.5 Conectarea electrică

### Racordarea electrică a aparatului


#### Observații

- Respectați Instrucțiunile de siguranță → *Pagina 4*.
  - Atenție, sistemul de siguranță pentru apă funcționează numai dacă aparatul este conectat la alimentarea electrică.
1. Introduceți conectorul cablului de alimentare de la rețea în aparat.
  2. Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.  
Datele cu privire la racordarea aparatului le găsiți pe Plăcuța cu date tehnice.
  3. Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.

## 5 Cunoașterea

### 5.1 Aparat

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

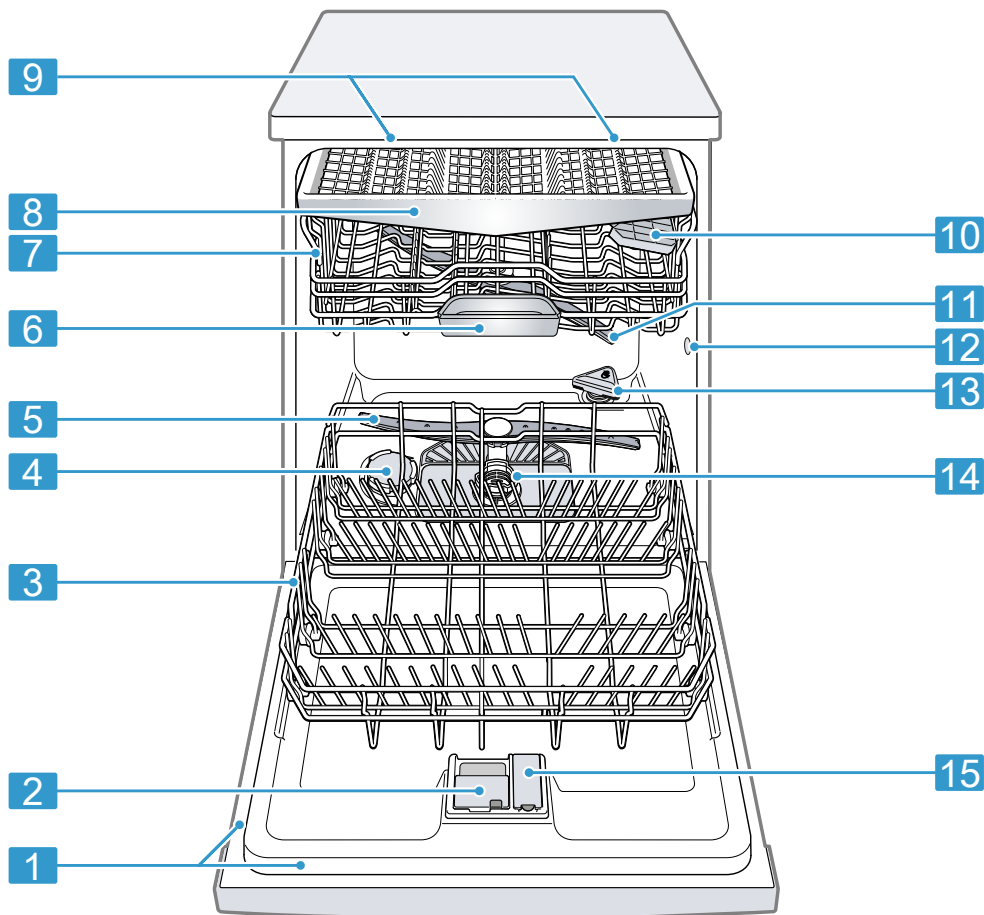

1	Plăcuța de identificare	Plăcuța de identificare cu numărul E și numărul FD → <i>Pagina 58</i> . Datele sunt necesare pentru unitatea de service abilitată → <i>Pagina 58</i> .
---	-------------------------	---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului








<b>2</b>	Compartiment pentru detergenti	Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent. → <i>"Detergentul", Pagina 32</i>
<b>3</b>	Sertar inferior pentru vase	Sertar inferior pentru vase → <i>Pagina 25</i>
<b>4</b>	Rezervor pentru săruri speciale	Umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale. → <i>"Instalația de dedurizare", Pagina 28</i>
<b>5</b>	Braț inferior de pulverizare	Brațul inferior de pulverizare curăță vesela din sertarul inferior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 47</i>
<b>6</b>	Compartiment colectare tablete	În timpul ciclului de spălare, tabletele cad automat din compartimentul pentru detergent, în cel de colectare a tabletelor, unde acestea se pot dizolva în mod optim.
<b>7</b>	Sertar superior pentru vase	Sertar superior pentru vase → <i>Pagina 24</i>
<b>8</b>	Sertarul pentru tacâmuri	Sertarul pentru tacâmuri → <i>Pagina 26</i>
<b>9</b>	EmotionLight	Iluminarea interioară a aparatului.
<b>10</b>	Etajera <sup>1</sup>	Etajera → <i>Pagina 25</i>
<b>11</b>	Brațul superior de pulverizare	Brațul superior de pulverizare curăță vesela din sertarul superior pentru vase. Dacă vesela nu se curăță optim, curățați brațele de pulverizare. → <i>"Curățarea brațelor de pulverizare", Pagina 47</i>
<b>12</b>	Deschiderea pentru aspirare a rezervorului de zeolit	Deschiderea pentru aspirare este necesară pentru uscarea zeolitului → <i>Pagina 12.</i>
<b>13</b>	Deschiderea de evacuare a rezervorului de zeolit	Deschiderea de evacuare este necesară pentru uscarea zeolitului → <i>Pagina 12.</i>
<b>14</b>	Sistemul de filtre	Sistemul de filtre → <i>Pagina 46</i>
<b>15</b>	Rezervor pentru soluția de clătire	Umpleți rezervorul pentru soluția de clătire cu soluție de clătire. → <i>"Instalația de clătire", Pagina 31</i>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

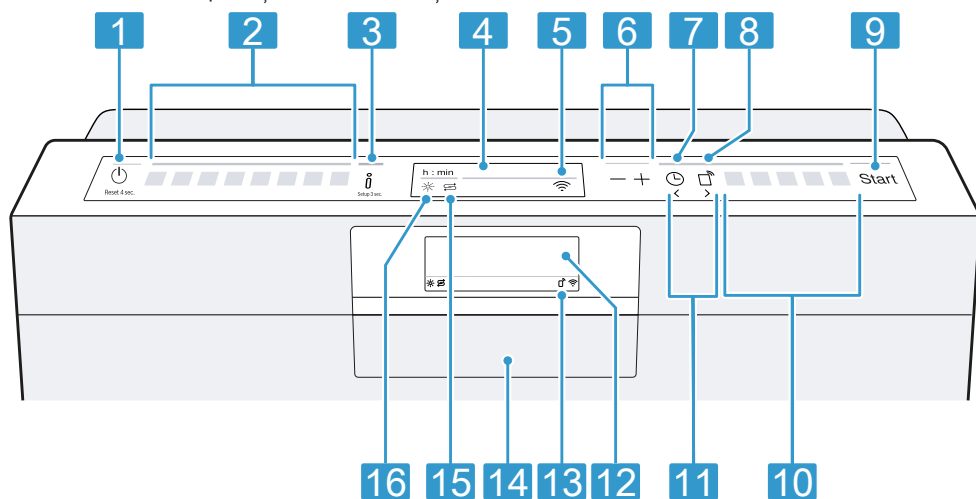

## 5.2 Elementele de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.  
Cu câteva taste puteți efectua funcții diferite.



1	Tasta PORNIT / OPRIT  și tasta Reset Reset 4 sec.	Porniți aparatul → <i>Pagina 37</i> Deconectarea aparatului → <i>Pagina 39</i> Anularea programului → <i>Pagina 39</i>
2	Taste de program	Programe → <i>Pagina 20</i>
3	Tasta Info 	Dacă apăsați pe  , pe display se afișează informații despre programele selectate, funcțiile suplimentare și setările de bază. Dacă apăsați pe  cca. 3 secunde, se deschide meniul. → " <i>Modificarea setărilor de bază</i> ", <i>Pagina 42</i>
4	Display	Pe display se afișează informații despre programe, funcții suplimentare sau setări de bază. Cu ajutorul display-ului și tasterelor de reglare puteți modifica setările de bază. → " <i>Modificarea setărilor de bază</i> ", <i>Pagina 42</i>
5	Afișaj WLAN	Home Connect → <i>Pagina 43</i>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

<b>6</b>	Taste de reglare	Modificarea setărilor de bază → <i>"Modificarea setărilor de bază", Pagina 42</i>
<b>7</b>	Preselectare timp	Setarea programării orei de pornire → <i>Pagina 38</i>
<b>8</b>	Remote Start 	→ <i>"Remote Start ", Pagina 43</i>
<b>9</b>	Tasta Start Start	Pornirea programului → <i>Pagina 38</i>
<b>10</b>	Tastele de program și funcțiile suplimentare	Programe → <i>"Programe", Pagina 20</i> Funcțiile suplimentare → <i>"Funcțiile suplimentare", Pagina 23</i>
<b>11</b>	Tastele <>	Cu aceste taste răsfoiți printre setările de bază. → <i>"Modificarea setărilor de bază", Pagina 42</i>
<b>12</b>	Display <sup>1</sup>	Pe display se afișează informații despre programe, funcții suplimentare sau setări de bază. Cu ajutorul display-ului și tastelor de reglare puteți modifica setările de bază.
<b>13</b>	Afișaj Remote Start <sup>1</sup>	Dacă ați activat funcția și comandați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect, se aprinde afișajul de la aparat.
<b>14</b>	Mânerul ușii <sup>1</sup>	Deschideți ușa aparatului.
<b>15</b>	Indicator de umplere cu săruri speciale	Instalația de dedurizare → <i>"Adăugați sare specială", Pagina 29</i>
<b>16</b>	Indicatorul de umplere cu soluție pentru clătire	Instalația de clătire → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 31</i>



<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## 6 Programe






Aici se găsește o prezentare generală a programelor care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite programe, care se găsesc la panoul de control.

Timpul de funcționare poate varia în funcție de programul selectat. Timpul de funcționare depinde de temperatura apei, de cantitatea de vase, de gradul de murdărire și de funcția suplimentară → *Pagina 23* selectată.

Timpul de funcționare se modifică dacă instalația de clătire este oprită sau lipsește soluția de clătire. Valorile de consum se găsesc în instrucțiunile pe scurt. Valorile de consum se referă la condiții normale și la o valoare a durtității apei de 13 - 16 °dH. Diferiți factori de influență cum ar fi, de exemplu, temperatura apei sau presiunea în conductă pot conduce la survenirea unor abateri.

Program	Utilizare	Derularea programului
 Intensiv 70°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oale, tigăi, vase și tacâmuri ne-sensibile</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ resturi de alimente arse, uscate, care sunt bine lipite, cu conținut de amidon și de albumină</li> </ul>	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prespălare</li> <li>▪ Curățare la 70 °C</li> <li>▪ Spălare intermediară</li> <li>▪ Clătire la 50 °C</li> <li>▪ Uscarea</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ veselă amestecată și tacâmuri</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic</li> </ul>	Senzor-optimizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se optimizează în funcție de gradul de murdărire a apei folosite la clătire, cu ajutorul sistemului de senzori.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ veselă amestecată și tacâmuri</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic</li> </ul>	Program economic: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prespălare</li> <li>▪ Curățare la 50 °C</li> <li>▪ Spălare intermediară</li> <li>▪ Clătire la 35 °C</li> <li>▪ Uscare</li> </ul>
 Mod silențios 50	Veselă: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ veselă amestecată și tacâmuri</li> </ul> Grad de murdărire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic</li> </ul>	Zgomot optimizat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prespălare</li> <li>▪ Curățare la 50 °C</li> <li>▪ Spălare intermediară</li> <li>▪ Clătire la 35 °C</li> <li>▪ Uscarea</li> </ul>

<sup>1</sup> Setare din fabrică

Program	Utilizare	Derularea programului
 Sticlă 40°	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vaselor, tacâmurilor, materialelor plastice, paharelor și paharelor cu picior sensibile la temperatură</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ resturi alimentare puțin aderențe, recente</li> </ul>	<p>Protecție specială:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 40 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 50 °C</li> <li>■ Uscarea</li> </ul>
 Express 60°	<p>Veselă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ veselă amestecată și tacâmuri</li> </ul> <p>Grad de murdărire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ resturi de alimente ușor uscate, în limitele uzului casnic</li> </ul>	<p>Timp optimizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Curățare la 60 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 50 °C</li> <li>■ Uscarea</li> </ul>
 Intelligent	<p>Veselă:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vaselor, tacâmurilor, materialelor plastice, paharelor și paharelor cu picior sensibile la temperatură</li> </ul> <p>Grad de murdărire:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ resturi alimentare puțin aderențe, recente</li> </ul>	<p>Protecție specială:<sup>1</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prespălare</li> <li>■ Curățare la 40 °C</li> <li>■ Spălare intermediară</li> <li>■ Clătire la 45 °C</li> <li>■ Uscarea</li> </ul>
 Curățare maș	A se utiliza numai la aparatul golit.	Curățarea mașinii la 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Pagina 22	-

<sup>1</sup> Setare din fabrică

**Notă:** Un timp de funcționare mai îndelungat, prin comparație, se obține în programul Eco 50° prin timpi de înmuiere și de uscare mai lungi. Aceasta permite optimizarea valorilor de consum.

## 6.1 Indicații pentru institutele de testare

Institutele de testare primesc indicații pentru verificări comparative, de exemplu, conform EN60436.

Aici este vorba de condițiile pentru efectuarea testelor, nu despre rezultate sau de valori de întrebuintare.

Cerere prin e-mail către:

dishwasher@test-appliances.com

Sunt necesare numărul de produs (Nr. E) și numărul de fabricație (FD), care se găsesc pe plăcuța de tip de pe ușa aparatului.

## 6.2 Favourite ☆

La butonul ☆ puteți salva o combinație dintre un program și o funcție suplimentară.

Salvați programul prin intermediul aplicației Home Connect sau în aparat.

Programul Prespălare este setat din fabrică pe acest buton. Prespălarea este adecvată pentru toate tipurile de veselă. Vesela se curăță intermediar prin clătire rece.

În cazul programelor descărcate și în starea de livrare, în aplicație se afișează numele programului. Pe display se indică alternativ "App-Program" și timpul rămas.

**Recomandare:** Prin intermediul aplicației Home Connect puteți descărca programe suplimentare și le puteți salva pe butonul ☆.<sup>1</sup>

### Favourite Salvarea ☆ la aparat

1. Apăsăți ☾.
  2. Apăsăți tasta de program adecvată.
  3. Apăsăți pe tasta funcției suplimentare adecvate.
  4. Apăsăți pe ☆ 3 secunde.
- ✓ Programul selectat și funcția suplimentară se aprind intermitent.
  - ✓ ☆ se aprinde intermitent.
  - ✓ Programul selectat și funcția suplimentară sunt salvate.

**Recomandare:** Pentru a reseta programul la programul de prespălare setat din fabrică utilizați aplicația Home Connect <sup>1</sup> sau resetați aparatul la setarea din fabrică.

## 6.3 Intelligent 🌀

Optimizați programul prin aplicația Home Connect prin evaluarea rezultatului dvs. În funcție de satisfacție aparatul modifică intensitatea de curățare, de uscare sau durata programului.

Prin adaptare în aplicație programul este adecvat pentru orice tip de veselă și orice tip de murdărire.


→ "Home Connect ", Pagina 43

---

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## 7 Funcțiile suplimentare

Aici se găsește o prezentare generală a funcțiilor suplimentare care pot fi setate. În funcție de configurația aparatului sunt disponibile diferite funcții suplimentare, care se găsesc la panoul de control. În funcție de program puteți selecta anumite funcții suplimentare.

Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
(((+)†	Uscare Extra	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru un rezultat îmbunătățit de uscare se mărește temperatura de clătire și se prelungește faza de uscare.</li> <li>■ Se pretează în mod special la uscarea pieselor din material plastic.</li> <li>■ Consumul de energie este ușor crescut și timpul de funcționare se prelungește.</li> </ul>
Hygiene <sup>†</sup>	Hygiene+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pentru a obține un nivel ridicat de igienă al aparatului și vaselor, se mărește temperatura și se menține foarte mult.</li> <li>■ Se pretează în mod special la curățarea toacătoarelor sau a biberoanelor.</li> <li>■ Prin folosirea continuă a acestei funcții se obține o stare de igienă mai ridicată.</li> <li>■ Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.</li> </ul>
	Zonă intensivă	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se activează la încărcarea mixtă cu vase foarte murdare și ușor murdare, de exemplu, se încarcă oale și tigăi foarte murdare și vase obișnuit de murdare în raftul superior.</li> <li>■ Presiunea de pulverizare este intensificată în raftul inferior și temperatura maximă a programului se menține mai mult. Consumul de energie și timpul de funcționare cresc din această cauză.</li> </ul>
Speed <sup>+</sup> Perfect <sup>+</sup>	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Timpul de funcționare se scurtează în funcție de programul de spălare cu 15 % până la 75 %<sup>1</sup>.</li> <li>■ Funcția suplimentară poate fi activată înainte de începerea programului și în orice moment, în timpul derulării programului.</li> <li>■ Consumul de apă și consumul de energie se vor mări.</li> </ul>

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

Simbol	Funcție suplimentară	Utilizarea
		Dacă selectați această funcție suplimentară, se dezactivează deschiderea automată a ușii → Pagina 40. <sup>1</sup>


<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

## 8 Dotare

Aici dispuneți de o prezentare generală a accesoriilor posibile ale aparatului dvs. și a utilizării acestora. Accesoriile depind de varianta aparatului dvs.

### 8.1 Coș pentru vase de sus

Așezați ceștile, paharele și vasele mici în coșul pentru vase de sus.

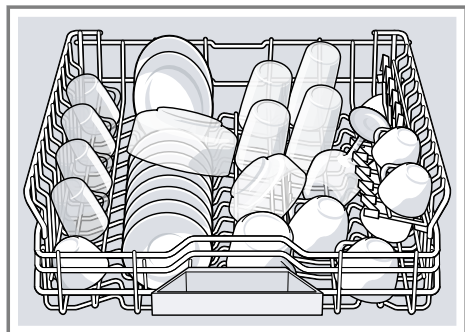


Pentru a crea spațiu pentru vasele mai mari, puteți regla pe înălțime coșul pentru vase.

#### Reglarea coșului pentru vase de sus cu mânerele laterale


Pentru a spăla obiectele de veselă mai voluminoase, reglați înălțimea de inserare a coșului pentru vase de sus.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.

2. Pentru a preveni căderea bruscă a coșului pentru vase, țineți bine coșul pentru vase de sus lateral de marginea de sus.
3. Apăsăți spre interior cele două mâneri de pe partea stângă și partea dreaptă a coșului pentru vase.

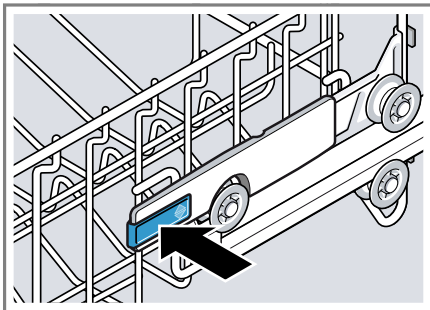

4. Coborâți sau ridicați coșul pentru vase în mod uniform la nivelul adecvat.

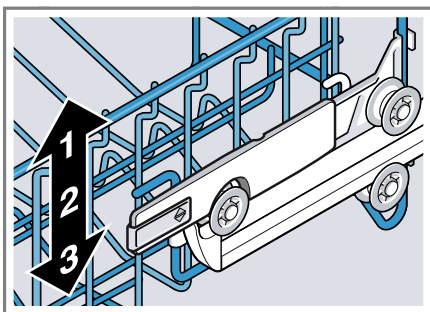


Asigurați-vă cu privire la coșul pentru vase de sus că se află la aceeași înălțime pe ambele părți.



5. Dați drumul mânerelor.
- ✓ Coșul pentru vase se blochează în poziție.
6. Împingeți coșul pentru vase înăuntru.

## 8.2 Etajera


Utilizați etajera și spațiul de sub ea pentru cești și pahare mici sau tacâmuri mai mari, de exemplu, linguri de amestecat sau tacâmuri de servit.

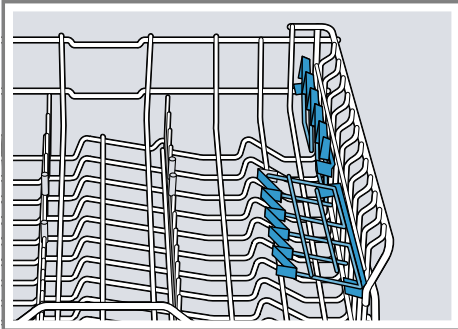


Dacă nu aveți nevoie de etajeră, puteți să o rabatați în sus.

## 8.3 Coș pentru vase de jos

Așezați oalele și farfuriile în coșul pentru vase de jos.

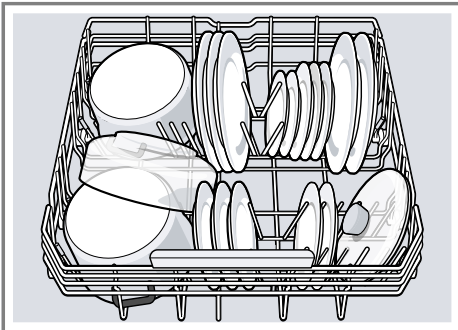


Puteți așeza farfuriile mari cu diametru până la 31 cm în coșul pentru vase de jos, așa cum este ilustrat.

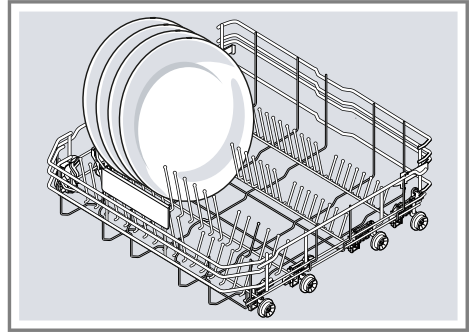

## 8.4 Tijele rabatabile

Utilizați tijele rabatabile pentru a sorta vesela în siguranță, de exemplu, farfuriile.

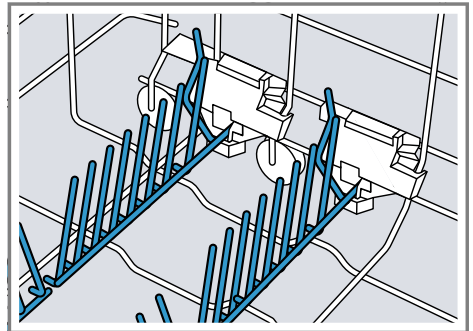

Pentru a așeza mai bine oalele, castroanele și paharele, puteți rabata tijele rabatabile.<sup>1</sup>

### Rabaterea tijelor rabatabile<sup>1</sup>

Dacă nu aveți nevoie de tijele rabatabile, rabatați-le.

<sup>1</sup> În funcție de dotările aparatului

1. Împingeți maneta spre față ① și rabatați tijele rabatabile ②.




2. Pentru a utiliza din nou tijele rabatabile, rabatați-le în sus.

✓ Tijele rabatabile se fixează făcând un clic.

## 8.5 Sertarul pentru tacâmuri

Introduceți tacâmurile în coșul pentru tacâmuri.

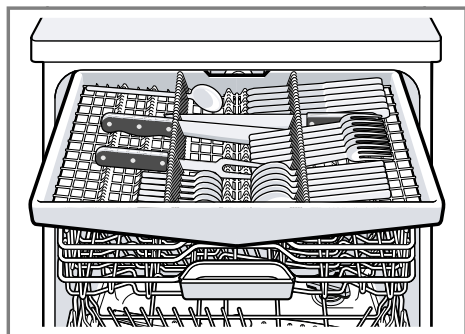


Introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.

Pentru a crea mai mult spațiu pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți monta dedesubt sertarul pentru tacâmuri.


### Reconfigurarea sertarului pentru tacâmuri

Pentru a obține mai mult loc pentru tacâmurile mai înalte și mai late, puteți rabata în jos suporturile laterale și puteți rabata tijele rabatabile.

1. Pentru a rabata în jos suportul lateral, împingeți maneta în jos ① și rabatați suportul lateral în jos ②.

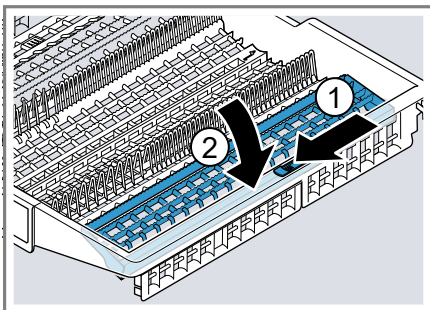


2. Pentru a rabata tijele rabatabile, împingeți maneta în față și rabatați tijele rabatabile ①.

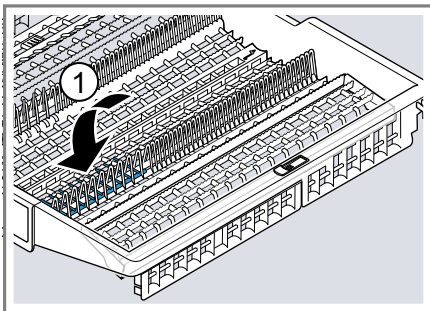


### Recomandare

Dacă doriți să aduceți sertarul pentru tacâmuri în poziția originală, rabatați suportul lateral în sus până se fixează făcând un clic.

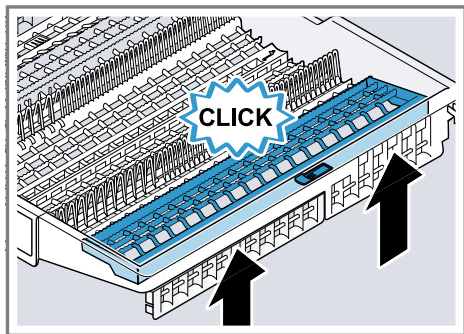

## 8.6 Extra Clean Zone


Utilizați placa Extra Clean Zone în coșul pentru vase de sus pentru a curăța temeinic vasele murdărite, de exemplu, cojile de la amestecurile tip müsli.

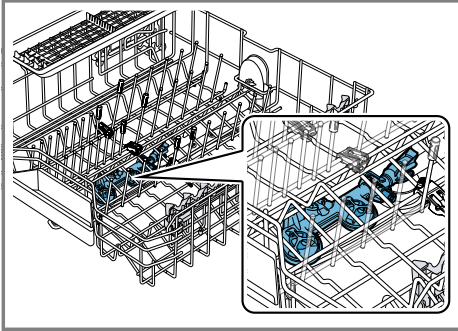

### Setarea Extra Clean Zone

**Notă:** Dacă utilizați aparatul cu placa Extra Clean Zone activată, se măresc valorile consumului.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Poziționați cursorul ON sau OFF.

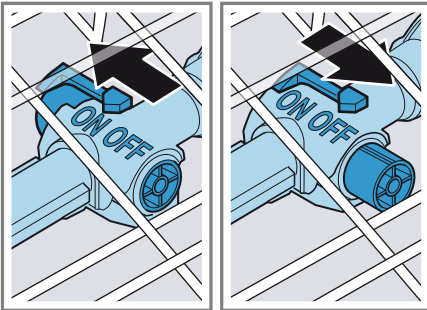


3. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.

### Curățarea plăcii Extra Clean Zone


Impuritățile și calcarul din apa de spălare pot înfunda duzele.

**Notă:** Utilizați aparatul întotdeauna cu placa Extra Clean Zone montată.

1. Trageți coșul pentru vase de sus în afară.
2. Trageți în sus eclisa din placa Extra Clean Zone ① și extrageți-o prin partea din față ②.

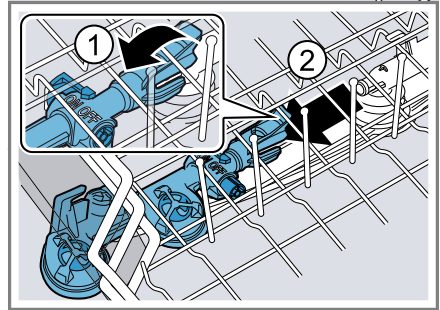

3. Poziționați cursorul pe ON.
4. Curățați sub jet de apă.
5. Agățați placa Extra Clean în coșul pentru vase de sus și blocați-o ①.

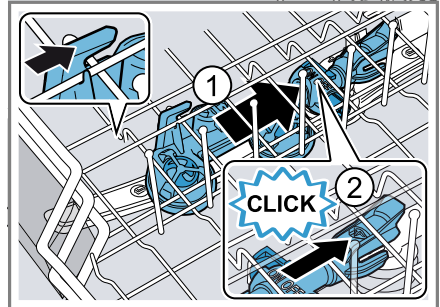

Acordați atenție poziției corecte a suspendărilor.

- ✓ Placa Extra Clean Zone se fixează făcând un clic ②.
6. Împingeți coșul de vase de sus înăuntru.

---

## 9 Înainte de prima utilizare

### 9.1 Efectuarea primei puneri în funcțiune

Trebuie să efectuați setările la prima punere în funcțiune sau după resetarea la setările din fabrică. Pe display sunt afișate reglările pentru prima punere în funcțiune.

**Recomandare:** Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările.


**Cerință:** Aparatul este instalat și racordat. → *Pagina 13*

1. Adăugați săruri speciale.  
→ *Pagina 29*
  2. Umpleți cu soluție de clătire.  
→ *Pagina 31*
  3. Porniți aparatul.
- ✓ Pe display se afișează setările pentru prima punere în funcțiune.
4. Apăsăți pe > în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.

**Notă:** Dacă la setarea prima punere în funcțiune selectați Home Connect, efectuați următoarele setări prin intermediul aplicației Home Connect de pe terminalul dvs. mobil.

Puteți modifica oricând setările pentru prima punere în funcțiune și alte setări de bază → *Pagina 40*

la aparat sau prin intermediul aplicației Home Connect de la terminalul dvs. mobil.

5. Apăsăți pe — sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.  
Puteți modifica mai multe setări.
6. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.
7. Introduceți detergentul  
→ *Pagina 32*.
8. Porniți programul cu cea mai mare temperatură de curățare fără veseală.

Datorită posibilității de apariție a unor pete de apă sau a altor reziduuri vă recomandăm să porniți aparatul înainte de prima utilizare cu un program de spălare fără veseală.

---

## 10 Instalația de dedurizare

Apa dură, cu conținut de calcar lasă urme de calcar pe vase și interiorul mașinii de spălat vase și poate înfundă piesele aparatului.

Pentru a obține rezultate bune de spălare puteți deduriza apa cu instalația de dedurizare și sărurile speciale. Pentru a preveni survenirea pagubelor la aparat, apa trebuie dedurizată cu un grad de dedurizare peste 7 °dH.

### 10.1 Prezentare generală a setărilor de duritate a apei

Aici se găsește o prezentare generală a valorilor care pot fi setate pentru gradul de duritate a apei.

Determinați nivelul durității apei din rețea, consultând societatea locală de distribuție a apei sau folosind un tester pentru duritatea apei.

Grad de duritate a apei °dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Valoare de setare
0 - 6	scăzută	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	scăzută	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	mediu	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	mediu	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	mediu	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	dură	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	dură	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	dură	5,5 - 8,9	31 - 50

**Notă:** Setati aparatul dvs. la gradul determinat de duritate a apei.



→ "Reglarea instalației de dedurizare", Pagina 29

La un grad de duritate a apei de 0 - 6 °dH puteți renunța la sărurile speciale pentru mașina de spălat vase și puteți deconecta instalația de dedurizare.


→ "Oprirea instalației de dedurizare", Pagina 30

## 10.2 Reglarea instalației de dedurizare

Setați aparatul dvs. la gradul de duritate a apei.

1. Determinați gradul de duritate a apei și valoare de setare adecvată.  
→ "Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 28
2. Apăsați .
3. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
4. Apăsați pe  $\triangleright$  în mod repetat până când pe display se afișează "Duritatea apei".
5. Apăsați  $\text{—}$  sau  $\text{+}$  în mod repetat până se setează gradul adecvat de duritate a apei.

Din fabrică este setată valoarea 13 - 16.

6. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## 10.3 Săruri speciale

Cu sărurile speciale puteți deduriza apa.

### Adăugați sare specială

Dacă se aprinde indicatorul de umplere cu săruri speciale, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale imediat înainte de pornirea programului. Consumul de săruri speciale depinde de gradul de duritate a apei. Cu cât nivelul de duritate a apei este mai ridicat, cu atât este mai mare consumul de săruri speciale.

### ATENȚIE!

Detergentul poate deteriora instalația de dedurizare.


- ▶ Umpleți rezervorul instalației de dedurizare numai cu săruri speciale pentru mașina de spălat vase.

Sărurile speciale pentru mașina de spălat vase pot deteriora interiorul mașinii de spălat vase ca urmare a coroziunii.

- ▶ Pentru ca sărurile speciale în exces să fie spălate din interiorul mașinii de spălat vase, umpleți rezervorul pentru săruri speciale cu săruri speciale chiar înainte de începerea programului.

## ro Instalația de dedurizare

1. Deșurubați și scoateți capacul recipientului de depozitare pentru sărurile speciale.
2. La prima utilizare: umpleți complet rezervorul cu apă.
3. **Notă:** Utilizați numai săruri speciale pentru mașini de spălat vase. Nu utilizați tablete de săruri. Nu utilizați sare de bucătărie. Umpleți rezervorul cu săruri speciale.

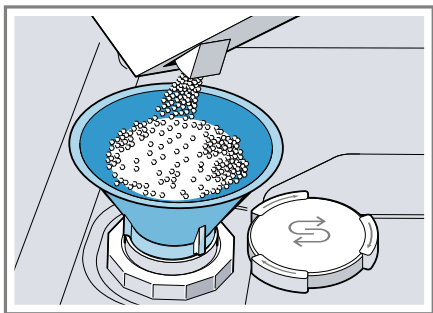

Umpleți complet rezervorul cu săruri speciale. Apa din rezervor este dezlocuită și se revarsă.

4. Așezați capacul pe recipientul de depozitare și închideți-l prin înșurubare.

### 10.4 Oprirea instalației de dedurizare

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu săruri, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu înlocuitori de sare, îl puteți dezactiva.







#### Notă

Pentru a preveni apariția defecțiunilor la aparat, să opriți instalația de dedurizare numai în următoarele situații:

- Gradul de duritate a apei este de maxim 21 °dH și utilizați un detergent combinat cu înlocuitori de săruri. Detergenții combinați cu înlo-

cuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, cel mai adesea numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale.

- Gradul de duritate a apei este 0 - 6 °dH. Puteți renunța la sărurile speciale.

1. Apăsați .
  2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
  3. Apăsați pe  în mod repetat până când pe display se afișează "Duritatea apei".
  4. Apăsați pe  sau  în mod repetat până când pe display se afișează 0 - 6.
  5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.
- ✓ Instalația de dedurizare este oprită și indicatorul de umplere cu săruri este dezactivat.

### 10.5 Regenerarea instalației de dedurizare apă

Pentru menținerea unei funcționări ireproșabile a instalației de dedurizare, aparatul execută periodic funcția de regenerare a instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă se execută în toate programele înainte de finalizarea procesului principal de spălare. Vor crește timpul de funcționare și valorile de consum, de ex. pentru apă și curent.

#### Prezentare generală a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă

Aici se găsește o prezentare generală a timpului de funcționare suplimentar maxim și a valorilor de consum la regenerarea instalației de dedurizare apă.

Regenerarea instalației de dedurizare apă după x procese de spălare	6
Timpul de funcționare suplimentar exprimat în minute	7
Consum suplimentar de apă, exprimat în litri	5
Consum suplimentar de curent, exprimat în kWh	0,05

Valorile de consum menționate sunt valori măsurate în laborator, determinate în cadrul programului Eco 50°, în conformitate cu normele actuale în vigoare și pe baza valorii gradului de duritate a apei de 13 - 16 °dH, care este setată din fabricație.

## 11 Instalația de clătire


### 11.1 Soluție de clătire

Pentru a obține rezultate optime de uscare să utilizați soluția de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.


#### Adăugarea soluției de clătire

Dacă pe display apare "Rugăm adăugați limpezitor.", adăugați soluție de clătire. Utilizați numai soluție de clătire pentru mașinile de spălat de uz casnic.

1. Apăsați pe clapeta capacului rezervorului pentru soluția de clătire ① și ridicați-o ②.

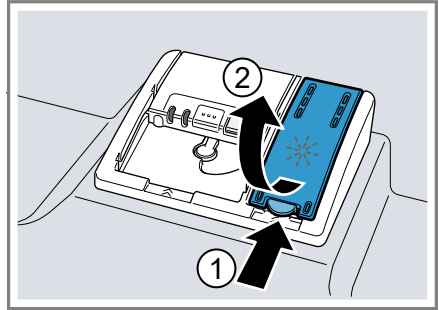

2. Umpleți cu soluție de clătire până la marcajul max.

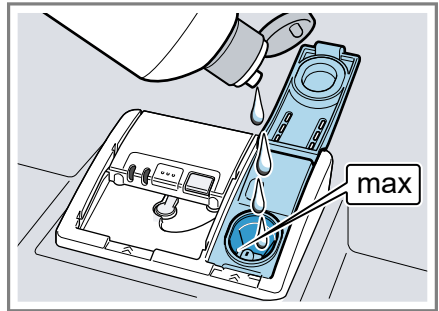



3. Dacă s-a deversat soluție de clătire, aceasta trebuie îndepărtată din interiorul mașinii de spălat vase. Soluția de clătire scursă poate genera formarea de spumă în exces în timpul procesului de spălare.
4. Închideți capacul rezervorului pentru soluția de clătire.
  - ✓ Capacul se blochează făcând un clic.

### 11.2 Setarea cantității de soluție de clătire

Modificați cantitatea de soluție de clătire dacă pe veselă rămân urme sau pete de apă.

1. Apăsați ☺.



## ro Detergentul


2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Adăugare limpezitor".
4. Apăsați — sau + în mod repetat până se reglează cantitatea adecvată de adăugare a soluției de clătire.
  - La o treaptă joasă se furnizează o cantitate mai mică de soluție de clătire în timpul procesului de clătire și se reduc urmele lăstate pe veselă.
  - La o treaptă mai mare se furnizează o cantitate mai mare de soluție de clătire în timpul procesului de clătire, se reduc petele de apă și se obține un rezultat superior la uscare.
5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

### 11.3 Oprirea instalației de clătire

Dacă vă deranjează indicatorul de umplere cu soluție de clătire, de exemplu, atunci când folosiți detergenți combinați cu componente de soluție de clătire, puteți opri instalația de clătire.

**Recomandare:** Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Adăugare limpezitor".
4. Apăsați pe — sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează 0.

5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.
- ✓ Instalația de clătire este oprită și indicatorul de adăugare a soluției de clătire este dezactivat.

---

## 12 Detergentul

### 12.1 Detergenți adecvați

Utilizați numai detergenți care sunt concepuți special pentru mașinile de spălat vase. Sunt adecvați atât detergenții solo, cât și detergenții combinați.

Pentru a obține rezultate optime de spălare și uscare, utilizați detergenții solo în combinație cu aplicarea separată de săruri speciale → *Pagina 29* și soluție de clătire → *Pagina 31*.

Detergenții moderni, performanți utilizează majoritatea o combinație de cantitate mică de substanțe alcaline, împreună cu fosfați și enzime. Enzimele descompun amidonul și dizolvă albumina. Pentru îndepărtarea petelor de culoare, de exemplu pete de ceai sau ketchup se folosește în special înălbitor pe bază de oxigen.

**Notă:** Respectați indicațiile producătorului pentru fiecare detergent în parte.

**Recomandare:** Detergenți adecvați se pot achiziționa online, prin intermediul paginii noastre de Internet sau de la unitatea de service abilitată → *Pagina 58*.

### Tablete

Tabletele sunt adecvate pentru toate sarcinile de curățare și nu trebuie dozate.

La programele scurtate, tabletele nu se pot dizolva complet și rămân resturi de detergent. Din acest motiv poate fi afectat efectul curățării.



## Detergenți pulbere

Detergenții pulbere se recomandă la programele cu durată scurtată. Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

## Detergenți lichizi

Detergenții lichizi acționează mai rapid și se recomandă la programele cu durată scurtată, fără prespălare. Se poate întâmpla ca detergentul lichid alimentat să iasă în ciuda compartimentului pentru soluția de spălare închis. Aceasta nu reprezintă o deficiență sau un aspect critic dacă respectați următoarele detalii:

- Selectați numai un program fără prespălare.
- Nu setați o programare a orei de pornire pentru începerea programului.

Dozarea se poate adapta la gradul de murdărire.

## Detergenți Solo

Detergenții Solo sunt produse, care în afară de detergent nu mai conțin și alte componente, de exemplu, detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi.

Cu detergenții sub formă de pulbere și detergenții lichizi, dozarea se poate adapta individual la gradul de murdărire a veselei.

Pentru a obține rezultate mai bune de spălare și clătire și pentru a preveni defectarea aparatului, să utilizați suplimentar săruri speciale → *Pagina 29* și soluție de clătire → *Pagina 31*.

## Detergenți combinați

Pe lângă detergenții convenționali Solo există și o gamă de produse cu funcții suplimentare. Aceste produse conțin adesea pe lângă detergenți și soluții de clătire și înlocuitori de săruri (3in1) și în funcție de combinație (4in1, 5in1, ...), și alte componente

suplimentare ca de exemplu, protector pentru sticlă sau luciu pentru oțel inoxidabil.

Detergenții combinați acționează conform datelor producătorului, de regulă, numai până la un grad de duritate a apei de 21 °dH. Peste un grad de duritate a apei de 21 °dH trebuie să adăugați săruri speciale și soluție de clătire. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale și soluție de clătire. Dacă utilizați detergenți combinați, programul mașinii de spălat se adaptează automat pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare posibile.

## 12.2 Detergenți inadecvați

Nu utilizați detergenți care ar putea produce defectări ale aparatului sau periclitări ale stării de sănătate.

### Detergent pentru spălare manuală

Detergentul manual poate genera formarea de spumă în exces și poate produce defectarea aparatului.

### Detergenți cu conținut de clor

Reziduurile de clor de pe veselă pot periclita starea de sănătate.

## 12.3 Observații cu privire la detergenți

Respectați observațiile cu privire la detergenți, în cadrul utilizării zilnice.

- Utilizați produse de curățare cu marcajul "Bio" sau "Eco" (din motive ce țin de protecția mediului) de regulă, cantități mai mici de substanțe active sau renunțați complet la anumite ingrediente. Efectul de curățare poate fi limitat.

## ro Detergentul

- Setați instalația de clătire sau instalația de dedurizare pe detergentul solo utilizat sau pe detergentul combinat.
- Detergenții combinați cu înlocuitori de săruri pot fi utilizați conform indicațiilor producătorului, numai până la un anumit grad de duritate a apei, cel mai adesea 21 °dH, fără a fi necesară adăugarea de săruri speciale. Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare și uscare vă recomandăm ca de la un grad de duritate a apei de 14 °dH să utilizați săruri speciale.
- Pentru a preveni lipirile, prindeți detergenții cu înveliș solubil în apă numai cu mâinile uscate și introduceți-i numai într-un compartiment pentru detergent uscat.
- Chiar dacă se aprind indicatorul de adăugare a soluției de clătire și indicatorul de umplere cu săruri speciale, programele de spălare se derulează impecabil la utilizarea detergenților combinați.
- Funcția soluției de clătire este limitată la detergenții combinați. Dacă utilizați soluție de clătire, obțineți de cele mai multe ori rezultate mai bune.
- Utilizați tablete cu o putere de uscare specială.

### 12.4 Introduceți detergentul

1. Pentru a deschide compartimentul pentru detergent, apăsați zăvorul.

2. Puneți detergent numai în compartimentul pentru detergent uscat.



Dacă utilizați tablete, este suficientă o tabletă. Introduceți tabletele transversal.

Dacă utilizați detergenți sub formă de pulbere sau detergenți lichizi, să respectați instrucțiunile de dozare ale producătorului și segmentarea pentru dozare din compartimentul pentru detergent.

La o murdărire normală sunt suficienți 20 ml – 25 ml de detergent. În cazul veselei puțin murdare, este suficientă o cantitate de detergent ceva mai mică decât cea indicată.

3. Închideți capacul compartimentului pentru detergent.



- ✓ Capacul se blochează făcând un clic.
- ✓ Compartimentul pentru detergent se deschide automat în funcție de program, la momentul optim, în timpul derulării programului. Detergentul sub formă de pulbere și detergentul lichid se distribuie în interiorul mașinii de spălat vase și se dizolvă. Tabletele cad în cuva de colectare a tabletelor și se dizolvă în mod dozat. Nu așezați obiecte în cuva de colectare a tabletelor pentru ca tableta să se poată dizolva uniform.

**Recomandare:** Dacă utilizați detergenti pulbere și dacă selectați un program cu prespălare, puteți adăuga în plus puțin detergent pe ușa interioară a aparatului.

## 13 Veselă

Spălați numai vesela adecvată pentru a fi spălată în mașina de spălat vase.

**Notă:** Decorațiunile din email, obiectele din aluminiu și argint se pot decolora sau albi în timpul ciclului de spălare. Tipurile de sticlă sensibile pot deveni mate după câteva cicluri de spălare.

## 13.1 Deteriorări ale sticlei și ale veselei

Spălați numai paharele și porțelanurile care sunt indicate de producător ca fiind adecvate pentru spălarea în mașina de spălat vase. Preveniți deteriorările sticlei și veselei.

Cauză	Recomandare
Următoarele obiecte de veselă nu sunt adecvate pentru a fi spălate în mașina de spălat vase:	Spălați numai vesela care este indicată de producător ca fiind adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tacâmuri și alte piese de veselă din lemn</li> <li>■ Pahare cu ornamente, veselă artizanală sau antică</li> <li>■ Piese din material plastic, care nu sunt rezistente la căldură</li> <li>■ Veselă din cupru și staniu</li> <li>■ Veselă murdară de cenușă, ceară, vaselină și vopsea</li> <li>■ Piese de veselă foarte mici</li> </ul>	
Compoziția chimică a detergentului cauzează deteriorări.	Utilizați un detergent care este indicat de producător ca fiind protector pentru veselă.

Cauză	Recomandare
Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, utilizați în mod special în domeniul comercial sau industrial, în combinație cu piese din aluminiu nu sunt adecvați pentru mașina de spălat vase.	Dacă utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid, mai ales din domeniul comercial sau industrial, nu introduceți piese de aluminiu în interiorul aparatului.
Temperatura apei pentru acest program este prea mare.	Alegeți un program cu temperaturi mai mici. Scoateți obiectele din sticlă și tacâmurile din aparat cât mai repede după terminarea programului.


## 13.2 Încărcarea vasei

Introduceți vesela corect pentru a optimiza rezultatul spălării și a preveni apariția deteriorărilor la veselă și la aparat.

### Notă


Încărcați coșurile de vase astfel încât nici o veselă proeminentă să nu afecteze închiderea ușii. Vasele proeminente pot face ca ușa aparatului să fie împinsă în timpul derulării programului, ceea ce poate duce la ieșirea aburului și la scurgeri de apă în zona

ușii. Prin aceasta mobila în care este încorporată mașina poate fi deteriorată.

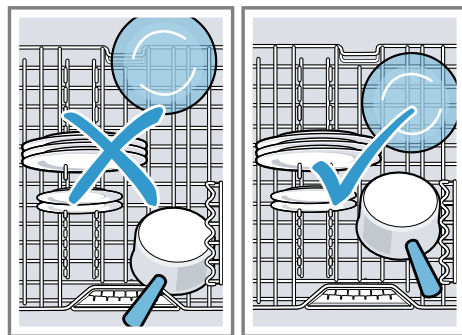

### Recomandări


- Dacă utilizați acest aparat, economisiți energie și apă comparativ cu spălarea manuală.
- Pe pagina noastră de Internet se găsesc exemple despre cum puteți încărca aparatul eficient.
- Pentru a economisi energie și apă, este optim să încărcați aparatul cu numărul maxim de tacâmuri normale (încărcare standard cu veselă și tacâmuri).  
→ "Date tehnice", Pagina 59
- Pentru a obține rezultate de spălare și uscare mai bune, așezați obiectele curbate și obiectele cu scobituri înclinate, pentru a permite scurgerea apei.

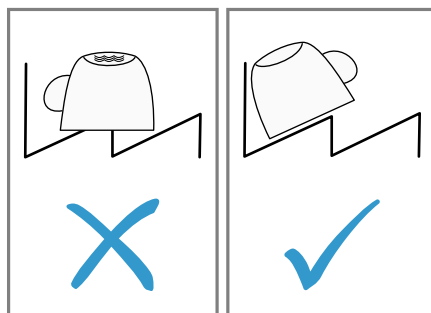

1. Îndepărtați resturile mari de alimente de pe veselă.

Pentru a face economie de resurse, nu prespălați vesela sub apa de la robinet.

2. Introduceți vesela în mașină și respectați următoarele aspecte:
  - Așezați vesela foarte murdară, de exemplu, oalele, în coșul pentru vase de jos. Datorită jetului puternic al pulverizatorului, obțineți un rezultat de spălare mai bun.
  - Pentru a preveni deteriorarea vaselor, așezați-le într-o poziție sigură, în care să nu fie posibilă răsturnarea.
  - Pentru a preveni răniurile, introduceți tacâmurile cu partea ascuțită și tăioasă în jos.
  - Așezați vasele cu deschiderile în jos pentru a nu se acumula apă în ele.
  - Nu blocați brațele de pulverizare pentru ca acestea să se poată roti.
  - Nu așezați piese mici în cuva de colectare a tabletelor și nu o blocați cu vase pentru a nu bloca capacul compartimentului pentru detergent.

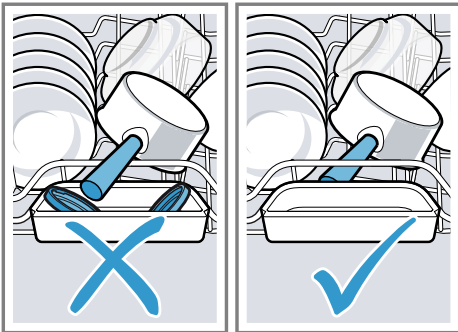

## 13.3 Scoaterea vasei din mașină


### **⚠️ AVERTISMENT** **Pericol de rănire!**

Vesela fierbinte poate produce arsuri pe piele. Vesela fierbinte este sensibilă la șoc, se poate sparge și poate duce la vătămări corporale.

- ▶ Lăsați vesela să se răcească puțin după terminarea programului și scoateți-o din mașină numai după aceea.
1. Pentru a preveni prelingerea picăturilor de apă pe veselă, introduceți vesela de jos în sus.
  2. Verificați interiorul mașinii de spălat vase și accesoriile cu privire la murdărire și dacă este cazul, curățați-le.  
→ "Curățare și îngrijire",  
Pagina 44

## 14 Utilizarea de bază

### 14.1 Pornirea aparatului

- ▶ Apăsați pe .
- Programul Eco 50° este prereglat. Programul Eco 50° este un program ecologic și este adecvat pentru spălarea vaselor cu grad de murdărire normal. Este cel mai eficient program în ceea ce privește combinarea consumului de energie și apă pentru acest tip de veselă și este produs în conformitate cu Regulamentul UE privind proiectarea ecologică.
- Dacă nu folosiți aparatul timp de 10 minute, aparatul se deconectează automat.

## 14.2 Setarea programului

Pentru a adapta ciclul de spălare la gradul de murdărire a veselei, setați un program adecvat.

**Cerință:** Ușa aparatului este închisă.

- ▶ Apăsați tasta de program adecvată.
- ✓ Programul este setat și tasta programului se aprinde intermitent.

## 14.3 Setarea funcției suplimentare

Pentru a completa programul de spălare selectat, puteți seta funcții suplimentare.

**Notă:** Funcțiile suplimentare comutabile depind de programul selectat.

- ▶ Apăsați pe tasta funcției suplimentare adecvate.  
→ *"Funcțiile suplimentare"*,  
*Pagina 23*
- ✓ Funcția suplimentară este setată și tasta funcției suplimentare clipește.

## 14.4 Setarea programării orei de pornire

Puteți decala pornirea programului cu până la 24 de ore.

1. Apăsați pe ☹.
2. Apăsați pe — sau + în mod repetat până când pe display se afișează timpul adecvat.

În funcție de reglarea indicatorului de timp, pe display se indică sfârșitul programului "Gata în" (de ex. 3h 25min) sau "Gata la" (de ex. la ora 15:20). Puteți modifica această setare în Setările de bază.

3. Pentru a activa programarea orei de pornire apăsați Start.

**Notă:** Dezactivați programarea orei de pornire apăsând pe Reset 4 sec. cca. 4 secunde.

## 14.5 Pornirea programului

- ▶ Apăsați pe Start.
- ✓ Programul s-a terminat când pe display apare "Terminat".

### Observații

- Dacă doriți să mai adăugați vase în timpul funcționării, nu folosiți cuva de colectare a tabletelor ca mâner pentru coșul pentru vase de sus. V-ați putea atinge de tableta dizolvată.
- Puteți schimba programul în curs de derulare numai dacă întrerupeți programul.  
→ *"Anularea programului"*,  
*Pagina 39*
- Pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat la 1 minut după terminarea programului. Dacă deschideți ușa aparatului imediat după terminarea programului, aparatul se oprește după 4 secunde.

## 14.6 Întreruperea programului

**Notă:** Dacă deschideți ușa aparatului la un aparat încălzit, lăsați-o întredeschisă câteva minute și închideți-o după aceea. În acest mod evitați să se formeze o presiune excesivă în aparat și să se redeschidă ușa aparatului.


1. Apăsați pe ☹.
- ✓ Programul se salvează și aparatul se oprește.
2. Pentru a continua programul, apăsați pe ☹.


## 14.7 Anularea programului

Pentru a încheia un program înainte de final sau pentru a schimba un program pornit, trebuie să întrerupeți programul.

- ▶ Apăsați pe **Reset** 4 sec. cca. 4 secunde.
- ✓ Se aprind toate indicatoarele.
- ✓ În momentul în care se sting indicatoarele, pe display se afișează "Programul a fost întrerupt." și apoi "Terminat".
- ✓ Programul se întrerupe și se încheie după cca. 1 minut.

## 14.8 Deconectarea aparatului

1. Respectați indicațiile pentru utilizarea în siguranță → *Pagina 11*.
2. Apăsați .

**Recomandare:** Dacă apăsați pe  în timpul ciclului de spălare, se întrerupe programul în curs de derulare. Dacă porniți aparatul, programul continuă automat.

## 15 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

### 15.1 Prezentarea generală a setărilor de bază

Setările de bază depind de dotarea aparatului dumneavoastră.

Setări de bază	Selecție	Descriere
Reglarea orei	00:00 - 24:00	Setarea orei curente. Setarea depinde de formatul de oră care este setat.
Formatul orei	12 h 24 h <sup>1</sup>	Setați formatul orei.
Indicatorul orei	în ore Ora <sup>1</sup>	Setați afișarea orei sfârșitului programului. "Gata în" indică durata rămasă a programului, de exemplu, 3h 25min. "Gata la" indică ora sfârșitului programului, de exemplu, ora 15:20.
Sprache/Language	Vezi selecția de la aparat.	Setați limba meniului.
Duritatea apei	0 - 50 13 - 16 medie <sup>1</sup>	Setați duritatea apei. → <i>"Prezentare generală a setărilor de duritate a apei", Pagina 28</i>
Adăugare limpezitor	0 - 6 5 <sup>1</sup>	Setarea sau dezactivarea cantității de soluție de clătire. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 31</i>
Reglarea senzorului	Standard <sup>1</sup> Sensibil Foarte sensibil	Reglați senzorul pentru apă pentru recunoașterea murdăriei. → <i>"Senzori", Pagina 13</i>
Uscare extra	pornit oprit <sup>1</sup>	Pornirea sau oprirea "Uscare extra" pentru fiecare funcționare. Pentru a obține un rezultat îmbunătățit de uscare, se mărește temperatura în timpul procesului de clătire. Timpul de funcționare se poate mări într-o mică măsură. Acordați atenție vaselor sensibile.

<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)



<b>Setări de bază</b>	<b>Selecție</b>	<b>Descriere</b>
Racord de apă	Apă rece <sup>1</sup> Apa caldă	Setați racordul la apă rece sau la apă caldă. Setați aparatul numai pe apă caldă dacă apa caldă se prepară mai convenabil din punct de vedere al consumului de energie și dacă este disponibilă o instalație adecvată, de exemplu, o instalație solară cu conductă de recirculare. Temperatura apei ar trebui să fie de minim 40 °C și de maxim 60 °C.
Ecoprognoză	pornit oprit <sup>1</sup>	Activarea și dezactivarea prognozei Eco. La selectarea programului, pe display se afișează pentru scurt timp consumul mediu de apă și energie.
Emotion Light	oprit Pornit de la întreprătorul principal <sup>1</sup> Pornit la deschiderea ușii	Activarea sau dezactivarea iluminării interioare a aparatului. Iluminarea interioară se dezactivează automat după 10 minute de la deschiderea ușii.
Indicator display	pornit <sup>1</sup> oprit	Activarea sau dezactivarea afișării pe display-ul din față.
Program de start	Eco 50°C <sup>1</sup> Ult. alegere program	Setarea programului predefinit la pornirea aparatului.
Intensitatea semnalului	Scală cu mai multe trepte.	Setați intensitatea semnalului la sfârșitul programului. Treapta 0 dezactivează tonurile semnalelor.
Intensitate sunet taste	Scală cu mai multe trepte	Setarea intensității sonore a sunetelor emise de taste în timpul utilizării. Treapta 0 dezactivează sunetele emise de taste.
Efficient Dry	oprit Pornit în toate programele Pornit la Eco 50° <sup>1</sup>	Activarea sau dezactivarea deschiderii automate a ușii aparatului în timpul fazei de uscare. Dacă funcția este activată timpul de funcționare se poate mări. → "Efficient Dry", Pagina 13




<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

Setări de bază	Selecție	Descriere
Wi-Fi	pornit oprit	Activarea sau dezactivarea conexiunii la rețeaua fără cablu. Setarea de bază "Wi-Fi" este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect. → "Home Connect ", Pagina 43
Remote Start	oprit Manual Permanent	Activați sau dezactivați → "Remote Start □", Pagina 43. Această setare de bază este disponibilă numai după ce ați conectat aparatul cu aplicația Home Connect. → "Home Connect ", Pagina 43
Salut	pornit <sup>1</sup> oprit	Activarea sau dezactivarea afișajului logo-ului mărcii la pornirea aparatului.
Reglarea din fabrică	Repunere	Resetați setările modificate la setările din fabrică. Setările trebuie efectuate la prima punere în funcțiune.



<sup>1</sup> Setările din fabricație (pot fi diferite în funcție de tipul aparatului)

## 15.2 Modificarea setărilor de bază

**Recomandare:** Conectați aparatul dvs. cu un terminal mobil. Prin intermediul aplicației Home Connect puteți efectua confortabil toate setările.  
→ "Home Connect ", Pagina 43

1. Apăsați .
2. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
3. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează setarea dorită.
4. Apăsați pe — sau pe + în mod repetat până când pe display se afișează valoarea adecvată.  
Puteți modifica mai multe setări.
5. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## 15.3 Setarea orei

1. Pentru a deschide setările de bază, apăsați cca. 3 secunde pe .
2. Apăsați pe > în mod repetat până când pe display se afișează "Reglarea orei".
3. Apăsați pe — sau + în mod repetat până când pe display se afișează ora dorită.  
Prin apăsarea mai lungă pe — și + se modifică valorile de reglare în pași de 10 minute.
4. Pentru a salva setările apăsați pe  circa 3 secunde.

## 16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei aplicații Home Connect.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Pentru a putea utiliza Home Connect stabiliți mai întâi conexiunea cu rețeaua dvs. WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) și cu aplicația Home Connect.

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Pentru a realiza setările, urmați etapele indicate în cadrul aplicației Home Connect.

**Recomandare:** Respectați, de asemenea, și indicațiile din aplicația Home Connect.

**Notă:** Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect în timp ce nu vă aflați acasă.

→ "Siguranța", Pagina 4

### 16.1 Instalarea aplicației Home Connect

1. Instalați aplicația Home Connect pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Porniți aplicația Home Connect și configurați accesul pentru Home Connect.

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare.

### 16.2 Instalarea Home Connect

#### Cerințe

- Aplicația Home Connect este instalată pe un dispozitiv mobil.
  - La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
  - Hubloul aparatului este închis.
1. Deschideți aplicația Home Connect și scanați următorul cod QR.



2. Urmăriți instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

### 16.3 Remote Start

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți porni aparatul cu terminalul dvs. mobil.


**Recomandare:** Dacă în Setările de bază → Pagina 42 ale acestei funcții setați "Permanent", funcția este activată permanent și puteți porni aparatul în orice moment cu un terminal mobil.

#### Remote Start Activarea


Dacă în setările de bază ale acestei funcții ați setat "Manual", activați funcția la aparatul dvs.

<sup>1</sup> Wi-Fi este o marcă înregistrată a companiei Wi-Fi Alliance.

### Cerințe

- Aparatul este conectat la rețeaua dvs. locală WLAN.
  - Aparatul este conectat cu aplicația Home Connect.
  - În Setările de bază → *Pagina 42* ale acestei funcții este setat "Manual".
  - Este selectat un program.
  - ▶ Apăsați pe .
- Dacă deschideți ușa aparatului, funcția se dezactivează automat.

✓ Se aprinde butonul .

**Recomandare:** Pentru a dezactiva funcția apăsați pe .

## 16.4 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dvs. la rețeaua dvs. conectată la Internet, aparatul dvs. transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modulului de comunicație Wi-Fi înglobat).
- Certificatul de securitate al modulului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dvs. de uz casnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară abia în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalități Home Connect.

**Notă:** Luați în considerare faptul că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în legătură cu aplicația Home Connect. Informații referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

---

## 17 Curățare și îngrijire

Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, curățați-l și îngrijiți-l cu atenție.

### 17.1 Curățarea interiorului mașinii de spălat

#### AVERTISMENT

#### **Pericol de afectare a sănătății!**

Utilizarea detergenților cu conținut de clor poate duce la periclitarea stării de sănătate.

▶ Să nu utilizați niciodată detergenți cu conținut de clor.

1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
2. Umpleți compartimentul pentru detergent cu detergent.
3. Alegeți programul cu temperatura cea mai ridicată.
4. Porniți programul fără veselă.  
→ *Pagina 38*

### 17.2 Detergenți

Utilizați numai detergenți adecvați pentru curățarea aparatelor.

→ *"Utilizarea în siguranță", Pagina 11*

## 17.3 Sugestii pentru întreținerea aparatului

Respectați sugestiile pentru întreținerea aparatului pentru a menține funcționalitatea aparatului pe durată îndelungată.

Măsură	Avantaj
Ștergeți cu regularitate etanșările, masca frontală și igienele.	Piesele aparatului se mențin curate și igienice.

## 17.4 Curățare mașină

Depunerile cum ar fi, de exemplu, cele de resturi alimentare și calcar, pot conduce la apariția defecțiunilor la aparatul dvs. Pentru a preveni apariția defecțiunilor și formarea mirosurilor neplăcute, vă recomandăm să curățați aparatul cu regularitate.

Curățare mașină în combinație cu utilizarea agenților de întreținere și detergenților pentru mașină din magazinele de specialitate reprezintă programul adecvat pentru curățarea aparatului dvs.

Faza	Îndepărtare	Detergentul	Plasare
1	Grăsimi și calcar	Agent de întreținere a mașinii lichid sau detergent pentru mașină sub formă de praf.	Interiorul aparatului, de exemplu, sticla agățată în suportul pentru tacâmuri sau praful introdus în interior.
2	Resturi alimentare și depuneri	Detergent pentru mașină	Compartiment pentru detergenți

Pentru o putere optimă de curățare, programul dozează detergenții separat în faza de curățare corespunzătoare. Pentru aceasta este necesară o plasare corectă a detergenților. Dacă la panoul de control se aprinde indicatorul pentru Curățare mașină sau dacă se fac recomandări pe display în acest sens, efectuați Curățare mașină

Măsură	Avantaj
tală a mașinii și panoul de control cu o lavetă umedă și cu detergent de vase.	
În perioadele de neutilizare mai îndelungate lăsați ușa aparatului întredeschisă.	Astfel se evită formarea mirosurilor neplăcute.


**Recomandare:** Agenții de întreținere și detergenții noștri testați și aprobați pentru mașinile de spălat vase se găsesc pe Internet la <https://www.bosch-home.com/store> sau se pot procura prin intermediul Serviciului clienți.

Curățare mașină este un program, în timpul căruia se îndepărtează diferite depuneri într-un ciclu de spălare. Curățarea are loc în două faze:

fără vase. După ce ați efectuat Curățare mașină, indicatorul se stinge. Dacă aparatul dvs. nu are o funcție de memento, efectuați întreținerea mașinii la fiecare 2 luni.


## Efectuarea Curățare maș

### Observații

- Efectuați programul Curățare maș fără veselă introdusă.
  - Utilizați agenți de întreținere a mașinii și detergenți concepuți special pentru mașina de spălat vase.
  - Atenție, în cuva aparatului nu trebuie să se afle piese din aluminiu, de exemplu, filtre de unsoare de la hote sau oale din aluminiu.
  - Dacă nu ați efectuat Curățare maș după 3 cicluri de spălare, indicatorul pentru Curățare maș se stinge automat.
  - Pentru a obține o putere optimă de curățare, acordați atenție unei plasați corecte a detergenților.
  - Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajele agenților de întreținere a mașinii și detergenților pentru mașină.
  - Activați în plus funcția → "Extra Clean Zone", Pagina 27.
1. Îndepărtați impuritățile grosiere din interiorul mașinii cu o lavetă umedă.
  2. Curățați sitele.
  3. Plasați agentul de întreținere a mașinii în interiorul aparatului.  
Utilizați agenți de întreținere a mașinii concepuți special pentru mașina de spălat vase.
  4. Umpleți complet compartimentul pentru detergent cu detergent pentru mașină.  
Nu introduceți detergent pentru mașină în plus, în interiorul aparatului.
  5. Apăsați pe .
  6. Apăsați pe Start.
    - ✓ Se execută Curățare maș.
    - ✓ Dacă programul s-a încheiat, se stinge indicatorul pentru Curățare maș.

## 17.5 Sistemul de filtre

Sistemul de filtre filtrează impuritățile grosiere din circuitul de spălare.

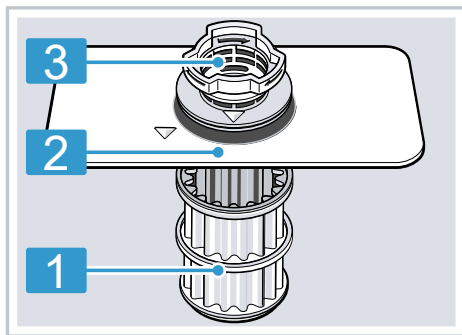


- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Microsită     |
| 2 | Sita fină     |
| 3 | Sită grosieră |

### Curățarea sitelor

Impuritățile din apa de spălare pot înfunda sitele.


1. După fiecare utilizare a mașinii, verificați dacă există resturi alimentare pe site.
2. Rotiți sita grosieră în sens invers acelor de ceasornic ① și extrageți sistemul de filtre ②.
  - Atenție, să nu cadă obiecte străine în cuva pompei.

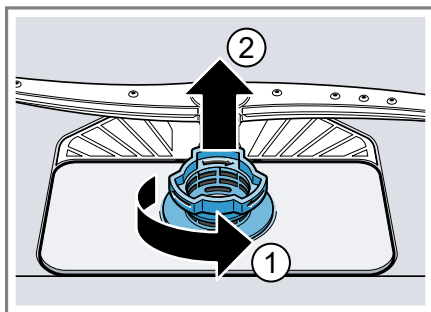

3. Scoateți microsita prin partea de jos.




4. Apăsăți butoanele de blocare ① apropiindu-le unul de celălalt și ridicați sита grosieră prin partea de sus ②.

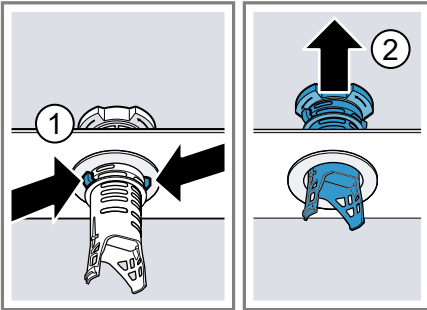

5. Curățați elementele sitelor sub jet de apă.  
Curățați temeinic marginea murdăra dintre sита grosieră și sита fină.
6. Asamblați sistemul de site.  
Acordați atenție ciocurilor de blocare să fie fixate pe sита grosieră.


7. Introduceți sistemul de filtre în aparat și rotiți sита grosieră în sensul acelor de ceasornic.  
– Acordați atenție marcajelor cu săgeată să fie orientate față în față.

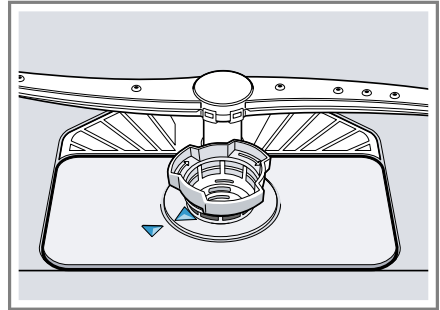

## 17.6 Curățarea brațelor de pulverizare

Calcarul și resturile alimentare din apa de spălare pot obtura duzele și lagărele brațelor de pulverizare. Curățați cu regularitate brațele de pulverizare.

1. Deșurubați brațul de pulverizare superior ① și trageți-l în jos ②.

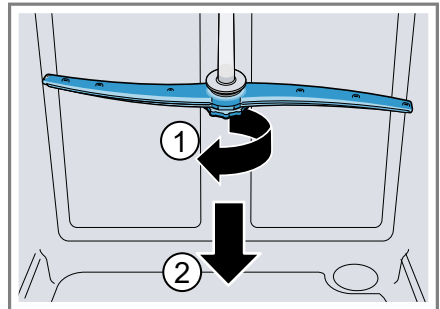

**ro** Curățare și îngrijire

- 2.** Scoateți brațul de pulverizare inferior trăgându-l în sus.



- 3.** Verificați duzele de ieșire ale brațelor de pulverizare sub jet de apă cu privire la înfundări și dacă este cazul, îndepărtați corpurile străine.
- 4.** Montați brațul de pulverizare inferior.
- ✓ Brațul de pulverizare se blochează făcând un clic.
- 5.** Montați brațul de pulverizare superior și înșurubați-l bine.



## 18 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.



**Recomandare:** Informații și explicații suplimentare referitoare la remedierea defecțiunilor puteți găsi prin scanarea codului QR din cuprins și pe pagina noastră web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


### AVERTISMENT

#### Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.


- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat se deteriorează, el trebuie înlocuit cu un cablu de racordare special, care poate fi achiziționat de la producător sau de la unitățile service abilitate ale acestuia.

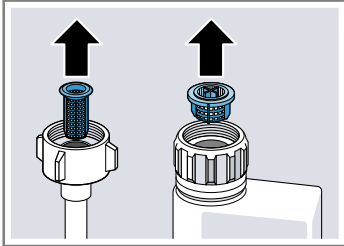


Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Indicatorul „Verifică alimentarea cu apă” clipește	Există o defecțiune tehnică. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apăsați .</li> <li>2. Scoateți ștecherul aparatului din priză sau deconectați siguranța.</li> <li>3. Așteptați cel puțin 2 minute.</li> <li>4. Introduceți ștecherul aparatului într-o priză sau conectați siguranța.</li> <li>5. Porniți aparatul.</li> <li>6. Dacă problema reappare:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apăsați .</li> <li>– Închideți robinetul de apă.</li> <li>– Scoateți ștecherul din priză.</li> <li>– Contactați unitatea de service abilitată → <i>Pagina 58</i> și menționați codul de eroare.</li> </ul> </li> </ol>
Se aprinde E:3000.	Este activat sistemul de protecție a apei. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Închideți robinetul de apă.</li> <li>2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 58</i></li> </ol>
Se aprinde E:3100.	Este activat sistemul de protecție a apei. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Închideți robinetul de apă.</li> <li>2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 58</i></li> </ol>
Se aprinde E:3200 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	Furtunul de alimentare este îndoit. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montați furtunul de alimentare cu apă fără îndoituri.</li> </ul> Robinetul de apă este închis.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:3200 sau indicatorul pentru alimentarea cu apă.	<p>▶ Deschideți robinetul de apă.</p> <hr/> <p>Robinetul de apă este blocat sau are depuneri de calcar.</p> <p>▶ Deschideți robinetul de apă.</p> <p>Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de minim 10 l/min.</p> <hr/>
	<p>Sitele din racordul la apă al furtunului de alimentare sau al furtunului AquaStop sunt înfundate.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opriți aparatul.</li><li>2. Scoateți ștecherul din priză.</li><li>3. Închideți robinetul de apă.</li><li>4. Deșurubați racordul la apă.</li><li>5. Scoateți sita din furtunul de alimentare cu apă</li></ol>
	
	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Curățați sita.</li><li>7. Așezați sita în furtunul de alimentare cu apă.</li><li>8. Înșurubați racordul la apă.</li><li>9. Verificați etanșeitatea racordului la apă.</li><li>10. Restabiliți alimentarea cu energie electrică.</li><li>11. Porniți aparatul.</li></ol> <hr/>
Se aprinde E:3400.	<p>Apă intră continuu în aparat.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Închideți robinetul de apă.</li><li>2. Apelați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 58</i></li></ol> <hr/>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:6102.	<p>Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curățați pompa de evacuare. → "Curățarea pompei de evacuare", Pagina 56</li> <li>2. Închideți capacul pompei de evacuare până se înclichează corect. → "Curățarea pompei de evacuare", Pagina 56</li> </ol>
Se aprinde E:6103. Nu se evacuează apa.	<p>Nu este o defecțiune a aparatului. Racordul la sifon este încă închis sau furtunul de scurgere este îndoit sau astupat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați racordul la sifon și deschideți-l dacă este necesar.</li> <li>2. Montați furtunul de evacuare fără îndoitori.</li> <li>3. Îndepărtați reziduurile.</li> </ol>
	<p>Nu este o defecțiune a aparatului. Pompa de evacuare este blocată sau capacul pompei de evacuare este desprins.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Curățați pompa de evacuare. → "Curățarea pompei de evacuare", Pagina 56</li> <li>2. Închideți capacul pompei de evacuare până se înclichează corect. → "Curățarea pompei de evacuare", Pagina 56</li> </ol>



Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se aprinde E:9240.	<p>Sitele sunt murdare sau înfundate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Curățați sitele. → "Curățarea sitelor", Pagina 46</li></ul>
	
Toate LED-urile sunt aprinse sau se aprind intermitent.	<p>Se instalează eventual o actualizarea de software.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Așteptați până s-a instalat actualizarea software-ului. Acest proces poate dura cca. 30 minute.</li><li>2. Dacă aparatul nu este gata de funcționare după 30 minute, efectuați o resetare.<ul style="list-style-type: none"><li>– Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde.</li></ul></li></ol> <p>✓ Aparatul dvs. se resetează.</p>
	<p>Sistemul electronic a recunoscut un defect.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apăsați tasta întrerupătorului principal pentru cca. 4 secunde. Aparatul se resetează și repornește.</li><li>2. Dacă problema reapare:<ul style="list-style-type: none"><li>– Deconectați aparatul.</li><li>– Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe.</li><li>– Așteptați cel puțin 2 minute.</li><li>– Conectați siguranța de la tabloul de siguranțe sau introduceți fișa de rețea în priză.</li><li>– Porniți aparatul.</li></ul></li><li>3. Dacă problema reapare:<ul style="list-style-type: none"><li>– Contactați unitatea de asistență tehnică. → "Serviciul clienți", Pagina 58</li></ul></li></ol>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	<p>Vesela este aranjată prea strâns sau raftul este supra-încărcat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Încărcați vesela cu suficient spațiu liber. Jeturile de pulverizare trebuie să ajungă pe suprafața vasei.</li> <li>Evitați formarea zonelor de atingere.</li> </ol> 
	<p>Rotirea brațelor de pulverizare este blocată.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Așezați vesela astfel încât să nu împiedice rotirea brațului de pulverizare.</li> </ul> <p>Duzele brațelor de pulverizare sunt înfundate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați brațele de pulverizare → <i>Pagina 47</i>.</li> </ul> 
	<p>Sitele sunt murdare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Curățați sitele. → <i>"Curățarea sitelor", Pagina 46</i></li> </ul> 
	<p>Sitele au fost montate greșit și/sau nu au fost fixate.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Introduceți sitele corect. → <i>"Sistemul de filtre", Pagina 46</i></li> <li>Fixați sitele.</li> </ol> <p>A fost selectat un program de spălare prea slab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selectați un program de spălare mai puternic. → <i>"Programe", Pagina 20</i></li> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 13</i></li> </ul>

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Resturi de mâncare pe veselă.	<p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.</li> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → <i>"Senzori", Pagina 13</i></li> </ul>
	<p>Vasele înalte și înguste nu se spală suficient în zona colțurilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu introduceți vasele înalte și înguste prea înclinate și nu le plasați în zona din colț.</li> </ul>
	<p>Coșul pentru vase de sus nu este reglat la aceeași înălțime în partea dreaptă și în partea stângă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reglați coșul pentru vase de sus la aceeași înălțime în partea stângă și în partea dreaptă. → <i>"Coș pentru vase de sus", Pagina 24</i></li> </ul>
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	<p>Cantitatea de adăugare a soluției de clătire este setată la un nivel prea mare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reglați instalația de clătire la o treaptă mai joasă. → <i>"Setarea cantității de soluție de clătire", Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>Nu a fost adăugată soluție de clătire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umpleți cu soluție de clătire. → <i>"Adăugarea soluției de clătire", Pagina 31</i></li> </ul>
	<p>În etapa de program Clătire există resturi de detergent. Capacul compartimentului pentru detergent a fost blocat cu piese de veselă și nu s-a deschis complet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduceți vesela în coșul pentru vase de sus astfel încât cuva de colectare a tabletelor să nu fie blocată de veselă. → <i>"Încărcarea veselei", Pagina 36</i></li> </ol> <p>Piesele de veselă blochează capacul compartimentului pentru detergent.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Nu plasați veselă sau odorizante în cuva de colectare a tabletelor.</li> </ol>
	<p>Vesela a fost curățată prea puternic în prealabil. Sistemul de senzori stabilește o derulare mai slabă a programului. Impuritățile uscate nu au putut fi îndepărtate complet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Îndepărtați numai resturile mari de alimente și nu prespălați vesela.</li> </ul>

<b>Defecțiuni</b>	<b>Cauzele și remedierea defectelor</b>
Urme care pot fi îndepărtate se găsesc pe pahare, pahare cu aspect metalic și tacâmuri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adaptați sensibilitatea sistemului de senzori. → "Senzori", Pagina 13</li> </ul>
Urme de rugină pe tacâmuri.	<p>Tacâmurile nu sunt suficient de rezistente la coroziune. Lamele de cuțit sunt frecvent afectate mai tare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizați veselă rezistentă la ruginire.</li> </ul> <p>Tacâmurile ruginesc și dacă sunt spălate împreună cu piese care ruginesc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu spălați vase care pot rugini.</li> </ul> <p>Conținutul de săruri din apa de spălare este prea mare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Îndepărtați sărurile speciale vărsate din interiorul mașinii de spălat vase.</li> <li>2. Înșurubați capacul rezervorului de săruri speciale.</li> </ol>
Resturi de detergent se găsesc în compartimentul pentru detergent sau în cuva de colectare a tabletelor.	<p>Brațele de pulverizare au fost blocate prin piese de veselă și de aceea nu s-a realizat clătirea detergentului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asigurați-vă că brațele de blocare nu sunt blocate și se pot roti liber.</li> </ul> <p>Compartimentul pentru detergent a fost umed la umplerea cu detergent.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adăugați detergent numai într-un compartiment pentru detergent uscat.</li> </ul>
Se aprinde indicatorul de umplere pentru săruri speciale.	<p>Lipsesc sărurile speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Umpleți cu săruri speciale → Pagina 29.</li> </ul> <p>Senzorul nu detectează tabletele de săruri speciale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nu utilizați tablete de săruri speciale.</li> </ul>

## 18.1 Curățarea pompei de evacuare


Resturile alimentare de mari dimensiuni sau corpurile străine pot obtura pompa de evacuare a apei. În momentul în care apa de spălare nu se mai scurge corect, trebuie să curățați pompa de evacuare.

### **⚠ AVERTISMENT** **Pericol de rănire!**

Obiectele tăioase și ascuțite cum ar fi cioburile de sticlă pot bloca pompa de evacuare a apei și pot produce răni.


► Îndepărtați corpurile străine cu atenție.

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Scoateți coșul pentru vase de sus și de jos.
3. Scoateți sistemul de filtre.
4. Evacuați apa existentă.  
Dacă este cazul, folosiți un burete.
5. Desprindeți capacul pompei cu ajutorul unei linguri și prindeți-l de nervură.

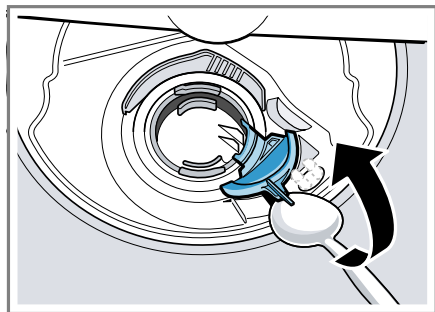

6. Ridicați capacul pompei înclinat spre interior și extrageți-l.
- ✓ Acum aveți acces manual la roata cu palete.

7. Îndepărtați resturile de mâncare și corpurile străine din zona rotorului cu palete.
8. Introduceți capacul pompei ① și apăsați-l în jos ②.

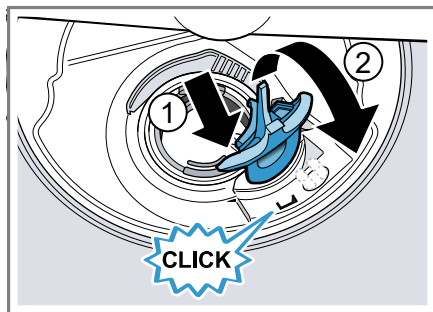

- ✓ Capacul pompei se fixează făcând un clic.
9. Montați sistemul de filtre.
  10. Introduceți coșul pentru vase de jos și de sus.

---

## 19 Transport, depozitare și eliminare

### 19.1 Demontarea aparatului

1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Închideți robinetul de alimentare cu apă.
3. Desfaceți racordul la apa evacuată.
4. Desfaceți racordul la apă potabilă.
5. Slăbiți șuruburile de prindere de la piesele de mobilier dacă există.
6. Demontați placa de bază, dacă există.
7. Extrageți aparatul cu atenție și trageți furtunul.



## 19.2 Asigurarea protecției la îngheț a aparatului

Dacă aparatul este amplasat într-un spațiu expus înghețului, de ex. o casă de vacanță, aceasta trebuie golit complet.

- ▶ Goliți aparatul.  
→ *"Transportarea aparatului", Pagina 57*

## 19.3 Transportarea aparatului

Pentru a preveni defectarea aparatului, să goliți aparatul înainte de transportare.

**Notă:** Aparatul se va transporta numai în poziție verticală pentru ca apa rămasă să nu ajungă în sistemul de comandă al mașinii și să ducă la survenirea defecțiunilor la aparat.

1. Scoateți vasele din aparat.
2. Asigurați piesele mobile.
3. Conectați aparatul. → *Pagina 37*
4. Alegeți programul cu cea mai ridicată temperatură.  
→ *"Programe", Pagina 20*
5. Porniți programul. → *Pagina 38*
6. Pentru a goli aparatul, întrerupeți programul după cca. 4 minute.  
→ *"Anularea programului", Pagina 39*
7. Deconectați aparatul. → *Pagina 39*
8. Închideți robinetul de apă.
9. Pentru a goli apa rămasă în aparat, desprindeți furtunul de alimentare și lăsați apa să se scurgă.

## 19.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot folosi materii prime valoroase.

### AVERTISMENT

#### **Pericol de afectare a sănătății!**

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a hubloului aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată fi blocat.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.

Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## 20 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

**Notă:** Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Dacă apeleți la Serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.) al aparatului dvs. Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.

### 20.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)

Numărul produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.) se găsesc pe plăcuța de tip a aparatului. Plăcuța cu date tehnice se află pe interiorul ușii aparatului.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

### 20.2 Garanția AQUA-STOP

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

## 21 Date tehnice

Greutate	Max.: 60 kg
Tensiunea	220 - 240 V, 50 Hz sau 60 Hz
Valoare de conectare	2000 - 2400 W
Siguranțe	10 - 16 A
Presiunea apei	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Debitul de alimentare	min. 10 l/min
Temperatura apei	Apă rece. Apa caldă max.: 60 °C
Capacitatea de încărcare	14 tacâmuri normale

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/645767><sup>1</sup>. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

### 21.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.

Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil și prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența”.<sup>2</sup> Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul

dumneavoastră de aparat și alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Codul sursă este disponibil la solicitare.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea la [osrequest@bshg.com](mailto:osrequest@bshg.com) sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subiect: „OSSREQUEST“

Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență și piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

<sup>1</sup> Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

<sup>2</sup> În funcție de dotările aparatului

## 22 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevante ale directivei 2014/53/EU.


O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), la

pagina de produs a aparatului dumneavoastră, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending to the bottom, with a small gap after the first line.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001779256** (040227) 650 P5

ro