



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Pralni stroj

**WGB254A0BY**

**[sl]** Uporabniški priročnik in navodila za montažo

**Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.**



## Kazalo

|                                               |           |                                                                      |           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Varnost .....</b>                        | <b>4</b>  | <b>7 Zaslon .....</b>                                                | <b>20</b> |
| 1.1 Splošna navodila .....                    | 4         | <b>8 Tipke .....</b>                                                 | <b>23</b> |
| 1.2 Namenska uporaba .....                    | 4         | <b>9 Programi .....</b>                                              | <b>26</b> |
| 1.3 Omejitev kroga uporabnikov .....          | 4         | <b>10 Pribor .....</b>                                               | <b>30</b> |
| 1.4 Varna namestitvev .....                   | 5         | <b>11 Perilo .....</b>                                               | <b>30</b> |
| 1.5 Varna uporaba .....                       | 7         | 11.1 Priprava perila .....                                           | 30        |
| 1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje .....       | 9         | 11.2 Simboli za nego na etiketah za nego .....                       | 30        |
| <b>2 Preprečevanje materialne škode .....</b> | <b>10</b> | <b>12 Pralna in negovalna sredstva .....</b>                         | <b>31</b> |
| <b>3 Varstvo okolja in varčevanje ....</b>    | <b>11</b> | <b>13 Osnovno upravljanje .....</b>                                  | <b>31</b> |
| 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata .....   | 11        | 13.1 Vključite aparat .....                                          | 31        |
| 3.2 Varčevanje z energijo in viri ....        | 11        | 13.2 Nastavitev programa .....                                       | 31        |
| 3.3 Način za varčevanje z energijo .....      | 11        | 13.3 Shranjevanje nastavitev programa .....                          | 32        |
| <b>4 Namestitvev in priključitev .....</b>    | <b>11</b> | 13.4 Odpiranje vrat .....                                            | 32        |
| 4.1 Odstranjevanje embalaže aparata .....     | 11        | 13.5 Naložite perilo .....                                           | 32        |
| 4.2 Obseg dobave .....                        | 11        | 13.6 Zagon programa .....                                            | 33        |
| 4.3 Zahteve glede mesta postavitve .....      | 12        | 13.7 Namakanje perila .....                                          | 33        |
| 4.4 Odstranjevanje transportnih varoval ..... | 12        | 13.8 Naknadno dodajanje perila ...                                   | 33        |
| 4.5 Priključitev aparata .....                | 13        | 13.9 Prekinitev programa .....                                       | 33        |
| 4.6 Izravnava aparata .....                   | 15        | 13.10 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop ..... | 33        |
| <b>5 Pred prvo uporabo .....</b>              | <b>15</b> | 13.11 Jemanje perila iz aparata ....                                 | 33        |
| 5.1 Zagon pranja brez perila .....            | 15        | 13.12 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby) .....       | 34        |
| <b>6 Spoznavanje .....</b>                    | <b>17</b> | <b>14 Otroško varovalo .....</b>                                     | <b>34</b> |
| 6.1 Aparat .....                              | 17        | 14.1 Aktiviranje otroškega varovala .....                            | 34        |
| 6.2 Predal za pralna sredstva .....           | 17        | 14.2 Deaktiviranje otroškega varovala .....                          | 34        |
| 6.3 Upravljalno polje .....                   | 18        |                                                                      |           |
| 6.4 Logika upravljanja .....                  | 19        |                                                                      |           |

|                                                                                          |           |                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Inteligen ten do zir ni sis tem .....</b>                                          | <b>34</b> | <b>20 Trans port, skladi šče nje in od stra nje van je.....</b>                                      | <b>51</b> |
| 15.1 To če nje te ko če ga pral ne ga sred stva in me hčal ca v do zir ni po so di ..... | 34        | 20.1 De mon taža a pa ra ta .....                                                                    | 51        |
| 15.2 Upo ra ba pre ka ta za ro čno do zi ran je .....                                    | 35        | 20.2 Na me sti tev trans port nih va ro val .....                                                    | 51        |
| 15.3 Spre me mba na stavit ve do zir ne po so de $\otimes/\odot$ .....                   | 35        | 20.3 Po nov ni vklop a pa ra ta .....                                                                | 52        |
| 15.4 Na stavitev os no vne ko li čine do zi ran ja .....                                 | 35        | 20.4 Od stra ni tev sta re ga a pa ra ta v od pad .....                                              | 52        |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                             | <b>36</b> | <b>21 Ser vis na slu žba .....</b>                                                                   | <b>52</b> |
| 16.1 Na stavitev a pli ka cije Ho me Connect .....                                       | 36        | 21.1 Šte vil ka iz del ka (E-Nr.), pro iz vod na šte vil ka (FD) in šte vna šte vil ka (Z-Nr.) ..... | 52        |
| 16.2 Na stavitev Home Connect .....                                                      | 36        | 21.2 Jam stvo za AQUA-STOP .....                                                                     | 53        |
| 16.3 Ak ti vi ran je Wi-Fi na a pa ra tu ...                                             | 36        | <b>22 Vred no sti po ra be .....</b>                                                                 | <b>54</b> |
| 16.4 De ak ti vi ran je Wi-Fi na a pa ra tu .....                                        | 37        | <b>23 Teh ni čni po da tki .....</b>                                                                 | <b>55</b> |
| 16.5 Na me sti tev po so do bit ve pro gram ske o pre me .....                           | 37        | 23.1 In for ma cije o brez pla čni pro gram ski o pre mi in o pre mi Open Source .....               | 55        |
| 16.6 Po na stavitev om re žnih na stavitev a pa ra ta .....                              | 37        | <b>24 Iz ja va o skl ad no sti .....</b>                                                             | <b>56</b> |
| 16.7 Dal jinski za gon .....                                                             | 37        |                                                                                                      |           |
| 16.8 Dal jinska dia gno za .....                                                         | 37        |                                                                                                      |           |
| 16.9 Var stvo po da tkov .....                                                           | 37        |                                                                                                      |           |
| <b>17 Os no vne na stavit ve .....</b>                                                   | <b>38</b> |                                                                                                      |           |
| 17.1 Preg led os no vni h na stavit ev .....                                             | 38        |                                                                                                      |           |
| 17.2 Spre mi njan je os no vni h na stavit ev .....                                      | 38        |                                                                                                      |           |
| <b>18 Čiš če nje in ne ga .....</b>                                                      | <b>39</b> |                                                                                                      |           |
| 18.1 Čiš če nje bob na .....                                                             | 39        |                                                                                                      |           |
| 18.2 Čiš če nje pre da la za pral na sred stva .....                                     | 39        |                                                                                                      |           |
| 18.3 Čiš če nje čr pal ke za pral no raz topi no .....                                   | 41        |                                                                                                      |           |
| 18.4 Oči sti te gu mij as ti na stav ek ...                                              | 43        |                                                                                                      |           |
| <b>19 Od pra vljan je mo ten j .....</b>                                                 | <b>45</b> |                                                                                                      |           |
| 19.1 Od kle pa nje v si li .....                                                         | 51        |                                                                                                      |           |
| 19.2 Po na stavitev elek trons ke kar ti ce .....                                        | 51        |                                                                                                      |           |



## 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

### 1.1 Splošna navodila



- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

### 1.2 Namenska uporaba

Aparat uporabljajte samo:

- za pranje tkanin za strojno pranje in volne za ročno pranje v skladu z negovalno etiketo.
- z vodo iz vodovoda in običajnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi za strojno pranje.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

### 1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja aparata.

Otroci, mlajši od 3 let, in domače živali naj se ne približujejo aparatu.

## 1.4 Varna namestitvev

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna vgradnja je nevarna.

- ▶ Pri priključitvi in uporabi aparata obvezno upoštevajte podatke na tipski ploščici.
- ▶ Aparat je dovoljeno priključiti na električno omrežje z izmeničnim tokom le preko ozemljene vtičnice, ki je instalirana v skladu s predpisi.
- ▶ Sistem ozemljitve hišne električne napeljave mora biti instaliran v skladu s predpisi. Preseg kablov v instalaciji mora biti dovolj velik.
- ▶ Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabljajte samo tip stikala z oznako .
- ▶ Aparata nikoli ne napajajte prek zunanje stikalne naprave, npr. stikalne ure ali daljinskega upravljanja.
- ▶ Ko je aparat vgrajen, mora biti omrežni vtič električnega kabla prosto dostopen, če pa to ni mogoče, mora biti v električni napeljavi vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitvi.
- ▶ Pri postavitvi aparata pazite, da omrežni priključni vodnik ni ukleščen ali poškodovan.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri toplote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjajte.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!**

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte podaljškov ali električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Visoka teža aparata lahko pri dviganju povzroči poškodbe.

- ▶ Aparata ne dvigajte sami.

Če ta aparat nestrokovno postavite v pralno-sušilni stolp, lahko zgoraj postavljeni aparat pade.

- ▶ Sušilni stroj pritrdite na pralni stroj izključno s kompletom za povezavo, ki ga dobavi proizvajalec sušilnega stroja . Drugačen način postavitve ni dovoljen.
- ▶ Aparata ne postavite v pralno-sušilni stolp, če proizvajalec sušilnega stroja ne ponuja ustreznega kompleta za povezavo.
- ▶ V pralno-sušilni stolp ne postavljajte različno širokih in globokih aparatov različnih proizvajalcev.
- ▶ Pralno-sušilnega stolpa ne postavljajte na podstavek, ker se aparata lahko prevrneta.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Aparat se med delovanjem lahko trese ali premika.

- ▶ Aparat postavite na čisto, ravno in trdno površino.
- ▶ Izravnajte aparat s pomočjo nog aparata in vodne tehcnice.

Pri nestrokovno napeljanih ceveh in priključnih vodih obstaja nevarnost spotikanja.

- ▶ Cevi in priključne vode položite tako, da ne bo nevarnosti, da bi se spotaknili.

Če aparat premikate, tako da ga držite za izbočene dele, npr. za vrata, se deli lahko odlomijo.

- ▶ Stroja ne premikajte tako, da ga držite za izbočene dele.

## **⚠ PREVIDNO – Nevarnost ureznin!**

Če se dotikate ostrih robov na aparatu, se lahko urežete.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte ostrih robov na aparatu.
- ▶ Med namestitvijo in transportom aparata uporabljajte zaščitne rokavice.

## **1.5 Varna uporaba**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izkločite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▶ Če je aparat ali omrežni priključni kabel v okvari, takoj izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami in zaprite vodovodno pipo.
- ▶ Pokličite pooblaščen servis. → *Stran 52*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Aparat uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- ▶ Aparata nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam in vlagi.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlecite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

Pri ožemanju večjih nepremočljivih kosov lahko pride do neuravnoteženosti in telesnih poškodb.

- ▶ V aparatu ne perite in ne ožemajte velikih nepremočljivih kosov, kot so odeje ali nadvložki za vzmetnice.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadužitve!**

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pralna in negovalna sredstva lahko pri zaužitju privedejo do zastrupitve.

- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost eksplozije!**

Če je bilo perilo predhodno obdelano s vnetljivimi čistili, ki vsebujejo topila, lahko v aparatu pride do eksplozije.

- ▶ Predhodno obdelano perilo pred pranjem temeljito izperite z vodo.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost poškodb!**

Če stopite na aparat ali plezate po njem, se lahko pokrivna plošča zlomi.

- ▶ Nikoli ne stopajte ali plezajte na aparat.
- Če sedete na odprta vrata ali se opirate nanja, se aparat lahko prevrne.
- ▶ Ne sedajte na vrata aparata in se ne opirajte nanja.
- ▶ Ne postavljajte predmetov na vrata aparata.
- Če sežete v vrteči se boben, si lahko poškodujete roke.
- ▶ Preden sežete v boben, počakajte, da se popolnoma ustavi.

### **⚠ PREVIDNO – Nevarnost oparin!**

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami vroča.

- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne raztopine.

## **⚠ PREVIDNO – Nevarnost kemičnih opeklin!**

Ko odprete predal za pralna sredstva, lahko pralno in negovalno sredstvo brizgneta iz aparata. Če prideta v stik z očmi ali kožo, lahko povzročita draženje.

- ▶ Če pridete v stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi, temeljito izperite oči ali kožo s čisto vodo.
- ▶ Ob nehotenem zaužitju pralnih/negovalnih sredstev takoj poiščite zdravniško pomoč.
- ▶ Pralna in negovalna sredstva shranjujte nedostopno za otroke.

## **1.6 Varno čiščenje in vzdrževanje**

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▶ Pred čiščenjem izvalcite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika, cevi ali prh.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!**

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov in pribora je nevarna.

- ▶ Uporabljajte samo proizvajalčeve originalne rezervne dele in originalni pribor.

### **⚠ OPOZORILO – Nevarnost zastrupitve!**

Pri uporabi čistil, ki vsebujejo topila, se lahko razvijejo strupeni hlapci.

- ▶ Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila.

## 2 Preprečevanje materialne škode

### POZOR!

Napačno doziranje mehčalca, pralnega in negovalnega sredstva ter čistil lahko vpliva na delovanje aparata.

- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za doziranje.

Prekoračitev največje količine perila vpliva na delovanje aparata.

- Upoštevajte največjo količino perila za vsak program in je ne prekoračite.

→ "Programi", Stran 26

Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če ne odstranite transportnih varoval, lahko pride do materialne škode in poškodbe aparata.

- Pred uporabo v celoti odstranite vsa transportna varovala in jih shranite.
- Pred vsakim transportom v celoti namestite vsa transportna varovala, da preprečite poškodbe med transportom.

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.
- Dovodno cev po možnosti priključite na vodovodno pipo brez dodatnih povezovalnih elementov, npr. adapterja, podaljškov ali ventilov.
- Pazite, da bo ohišje ventila dovodne cevi vgrajeno tako, da se ne bo dotikalo okolice in ne bo izpostavljeno delovanju zunanjih sil.
- Pazite, da bo notranji premer vodovodne pipe najmanj 17 mm.
- Pazite, da bo dolžina navoja na priključku na vodovodno pipo najmanj 10 mm.

Prenizek ali previsok tlak vode lahko vpliva na delovanje aparata.

- Prepričajte se, da je tlak vode v vodovodni napeljavi vsaj 100 kPa (1 bar) in največ 1000 kPa (10 bar).
- Če vodni tlak presega navedeno najvišjo vrednost, je treba med priključek za pitno vodo in komplet cevi aparata namestiti reducirni ventil.
- Aparata ne priključite na mešalno baterijo breztladne naprave za pripravo vroče vode.

Spremenjene ali poškodovane cevi za vodo lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Cevi za vodo nikoli ne prepogibajte, stiskajte, spreminjajte ali prerežite.
- Uporabite samo priložene cevi za vodo ali originalne nadomestne cevi.
- Že uporabljenih cevi za vodo nikoli ne uporabite ponovno.

Če aparat deluje z umazano ali prevročo vodo, lahko nastane materialna škoda in aparat se poškoduje.

- Aparat uporabljajte izključno s hladno vodo iz vodovoda.

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Aparat čistite samo z vodo in mehko vlažno krpo.
- Če ostanki pralnega sredstva, pršila ali drugi ostanki pridejo v stik z aparatom, jih nemudoma odstranite.

## 3 Varstvo okolja in varčevanje

### 3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

### 3.2 Varčevanje z energijo in viri

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije in vode.

- Uporabljajte programe z nizko temperaturo in daljšim časom pranja ter izkoristite največjo količino perila. → *Stran 26*
- Pralno sredstvo dozirajte glede na stopnjo umazanosti perila.
- Če je perilo malo ali normalno umazano, znižajte temperaturo pranja.
- Nastavite največje število vrtljajev ožemanja, če boste perilo nato sušili v sušilnem stroju.
- Perilo perite brez predpranja.

### 3.3 Način za varčevanje z energijo

Če kratek čas ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način za varčevanje z energijo. Vsi prikazi ugasnejo in **II** ► utripa.

Način za varčevanje z energijo se izklopi, ko znova upravljate z aparatom.

Če dalj časa ne upravljate z aparatom, se samodejno preklopi v način pripravljenosti (standby).

## 4 Namestitvev in priključitev

### 4.1 Odstranjevanje embalaže aparata

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v bobnu in niso namenjeni za delovanje v aparatu, lahko povzročijo materialno škodo in poškodbe aparata.

- Pred uporabo te predmete in ves priloženi pribor odstranite iz bobna.
- 1. Z aparata odstranite vso embalažo in zaščitne folije.  
→ *"Odlaganje embalaže novega aparata", Stran 11*
- 2. Preverite, če so na aparatu vidne poškodbe.
- 3. Odprite vrata. → *Stran 32*
- 4. Odstranite pribor iz bobna.
- 5. Zaprite vrata.

### 4.2 Obseg dobave

Ko razpakirate vse dele, jih preverite, če so se ob transportu poškodovali. Preverite tudi popolnost obsega dobave.

#### POZOR!

Če aparat uporabljate z nepopolnim ali okvarjenim priborom, lahko aparat slabše deluje ali se poškoduje in povzroči materialno škodo.

- Aparata ne uporabljajte z nepopolnim ali okvarjenim priborom.
- Pred uporabo aparata zamenjajte ustrezen pribor.  
→ *"Pribor", Stran 30*

**Opomba:** Aparat je v tovarni prestal preizkus delovanja. To lahko povzroči madeže vode v aparatu, ki bodo odstranjeni v prvem pralnem ciklu.

V obsegu dobave so zajeti naslednji deli:

- Pralni stroj
- Spremni dokumenti
- Transportna varovala
- Pokrivna kapa<sup>1</sup>

### 4.3 Zahteve glede mesta postavitve

#### **⚠ OPOZORILO**

##### **Nevarnost električnega udara!**

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.

- ▶ Aparata ne uporabljajte brez pokrova.

#### **⚠ OPOZORILO**

##### **Nevarnost poškodb!**

Če aparat deluje na podnožju, se lahko prevrne.

- ▶ Pred uporabo obvezno pritrdite noge aparata s proizvajalčevimi pritrdilnimi sponami → *Stran 30*.





#### **POZOR!**

Če preostala voda v aparatu zmrzne, se aparat lahko poškoduje.

- ▶ Aparata ne nameščajte in uporabljajte v prostorih, kjer zmrzuje, ali na prostem.

Če aparat nagnete za več kot 40°, voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

- ▶ Previdno nagnite aparat.
- ▶ Aparat transportirajte v pokončnem položaju.
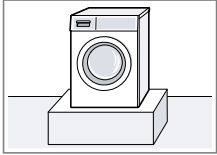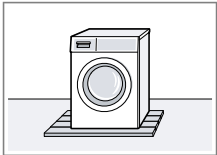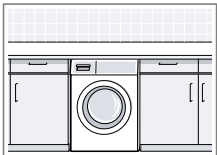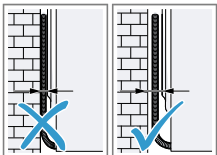
| Mesto postavitve                                                                                              | Zahteve                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podnožje<br>                 | Aparat pritrdite s pritrdilnimi sponami → <i>Stran 30</i> .                                                       |
| Strop z lesenimi tramovi<br> | Aparat postavite na vodoodporno leseno ploščo (debeline najmanj 30 mm), ki je trdno privita na tla.               |
| Med kuhinjskimi elementi<br> | Aparat vgradite samo pod neprekinjen pult, ki je trdno povezan s sosednjimi omarami. Potrebna širina niše: 60 cm. |
| Ob steni<br>                | Električnega kabla in cevi ne priprite med steno in aparat.                                                       |


### 4.4 Odstranjevanje transportnih varoval

Aparat je za transport zaščiteno s transportnimi varovali na zadnji strani aparata.


**Opomba:** Vijake transportnih varoval in tulce shranite za poznejši transport.

<sup>1</sup> Število pokravnih kap se pri različnih modelih razlikuje.


1. Cev ① in priključni kabel ② odstranite iz držal.

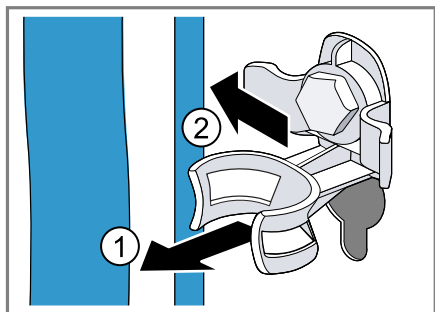

2. Vse vijake 4 transportnih varoval odvijte z vijčnim ključem dim. 13 ① in jih odstranite ②.

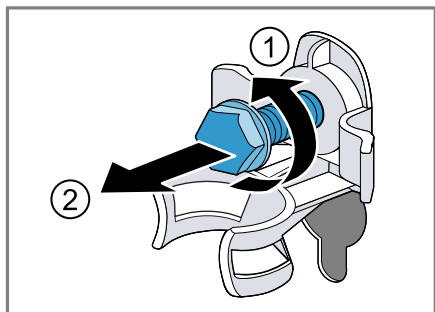

3. Odstranite 4 tulce.

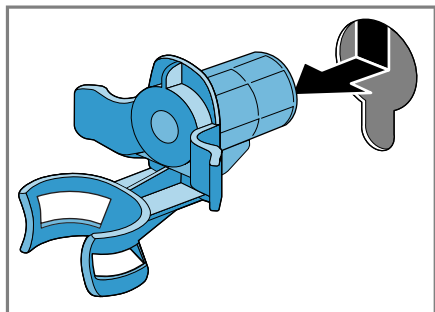


4. Vstavite pokrivno kapo in jo potisnite navzdol.


#### Opombe

- Upoštevajte število pokravnih kap v obsegu dobave

- Če so v obsegu dobave štiri pokrivne kape, pokrivne kape vstavite v štiri odprtine za transportna varovala.

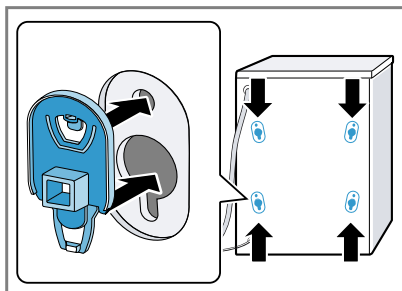

- Če je v obsegu dobave ena pokrivna kapa, pokrivno kapo vstavite v spodnjo levo odprtino za transportno varovalo.

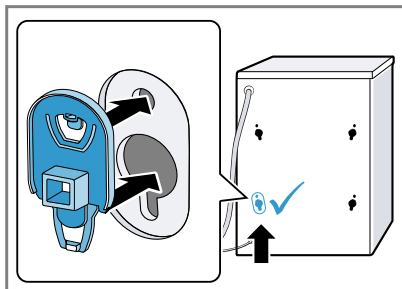

**Opomba:** Da vstavite transportna varovala v aparat pred transportom, opravite te korake v obratnem vrstnem redu.

## 4.5 Priključitev aparata

### Priključitev dovodne cevi



#### OPOZORILO

#### **Nevarnost električnega udara!**

Nekateri deli aparata so pod napetostjo. Dotikanje delov pod napetostjo je nevarno.


- Električnega ventila Aquastop ne potaplajte v vodo.

**POZOR!**

Zaradi nestrokovne priključitve dovodne cevi lahko nastane materialna škoda.

- Navoje na dovodni cevi zategnite ročno.

1. Dovodno cev priključite na vodovodno pipo (26,4 mm = 3/4").

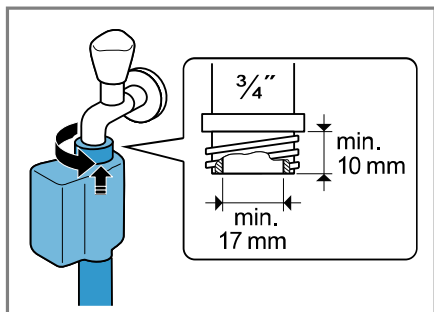

2. Previdno odprite pipo in preverite, če priključna mesta tesnijo.

**Načini priključitve na odtok**

Te informacije vam bodo pomagale priključiti aparat na odtok.

**POZOR!**

Med črpanjem je odtočna gibka cev pod tlakom in se lahko sname s priključnega mesta.


- Odtočno gibko cev zavarujte pred nehotenim snemanjem.

Če je odtok zamašen ali zaprt, lahko odpadna voda priteče nazaj v aparat.


- Pred uporabo aparata se prepričajte, da odpadna voda hitro odteka, in odstranite tujke.

**Opomba:** Upoštevajte višine izčrpanja.


Največja višina izčrpanja znaša 100 cm.

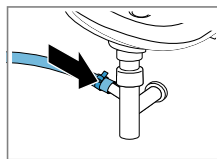

Umivalnik

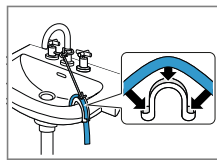

Plastična cev z gumijasto objemko ali odtočni kanal

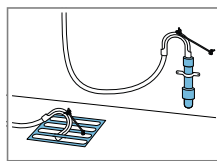

Odtočno gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavarujte.  
→ "Pribor",  
Stran 30

Odtočno gibko cev pritrdite s kolonom in jo zavarujte.  
→ "Pribor",  
Stran 30

**Priklop aparata na električno napajanje**

**Opomba:** Hišna električna napeljava mora ustrezati lokalnim zakonskim predpisom in mora vsebovati zaščitno stikalo na diferenčni tok.

1. Vtič omrežnega priključnega vodnika priključite na vtičnico v bližini aparata.

Priključne podatke aparata najdete v tehničnih podatkih → Stran 55.

2. Preverite omrežni vtič glede dobre pritrditve.


Sifon

Priključno mesto zavarujte s cevno objemko (24–40 mm).


## 4.6 Izravnava aparata

Da zmanjšate hrup in tresljaje ter preprečite premikanje aparata, pravilno izravnajte aparat.

1. Protimatice sprostite z odvijanjem v desno z vijačnim ključem dim. 17.

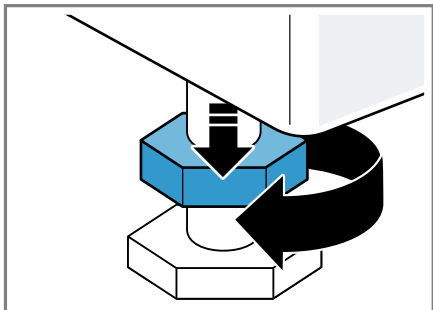


2. Vrtite noge aparata, da izravnate aparat. Z vodno tehniko preverite, ali je aparat izravn.

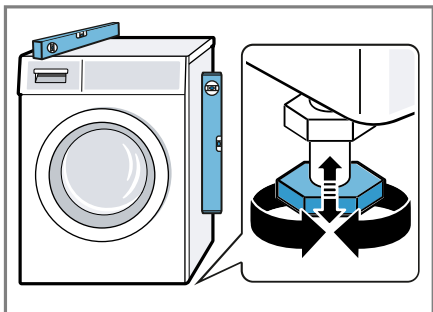

Vse noge aparata morajo trdno stati na tleh.

3. Protimatice ročno privijte z vijačnim ključem dim. 17 proti ohišju.

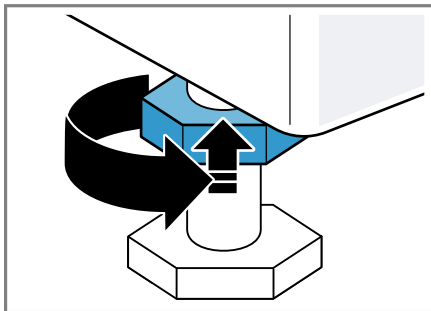

Pri tem trdno držite nogo aparata in ne spreminjajte višine.

## 5 Pred prvo uporabo

Pripravite aparat na uporabo.

### 5.1 Zagon pranja brez perila


Preden je aparat zapustil tovarno, je bil temeljito preizkušen. Da odstranite morebitne ostanke vode, prvič perite brez perila.

1. Pritisnite .


Postopek vklopa traja nekaj sekund.

2. Nastavite program **Cottons 90°C**  ali v aplikaciji Home Connect izberite program za čiščenje bobna.
3. Zaprite vrata.
4. Izvlecite predal za pralno sredstvo.

5. V prekat za ročno doziranje nalijte pribl. 1 liter vode iz vodovoda.

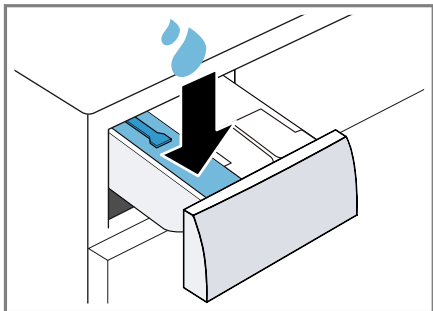

6. Pralni prašek s kisikovim belilom dodajte v prekat za ročno doziranje.

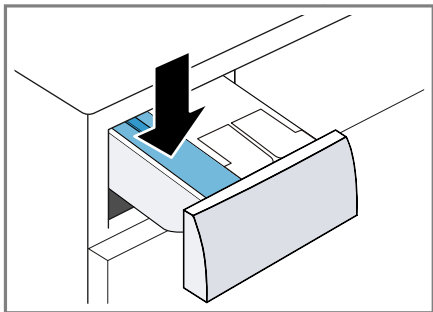


Da preprečite penjenje, uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo proizvajalec priporoča za malo umazano perilo. Ne uporabljajte pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo.

7. Vstavite predal za pralno sredstvo.
8. Za vklop programa pritisnite **II ▷**.
  - ✓ Na zaslonu se prikaže preostali čas trajanja programa.
  - ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **End**.
9. Vklopite prvi postopek pranja ali pritisnite **⏻**, da aparat preklopite na stanje pripravljenosti (standby).  
 → "Osnovno upravljanje",  
 Stran 31

## 6 Spoznavanje

### 6.1 Aparat

Tukaj najdete pregled sestavnih delov svojega aparata.

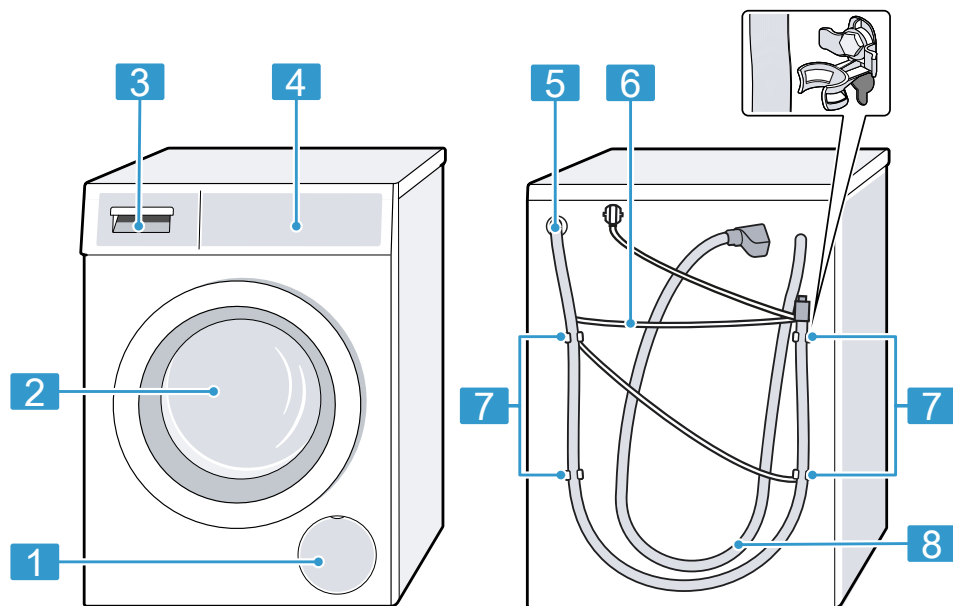


Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vzdrževalna loputa črpalke za pralno raztopino → <i>Stran 41</i> |
| 2 | Vrata → <i>Stran 32</i>                                          |
| 3 | Predal za pralna sredstva → <i>Stran 17</i>                      |
| 4 | Upravljalno polje → <i>Stran 18</i>                              |
| 5 | Odtočna gibka cev → <i>Stran 14</i>                              |
| 6 | Omrežni priključni kabel → <i>Stran 14</i>                       |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 7 | Transportna varovala          |
| 8 | Dovodna cev → <i>Stran 13</i> |

### 6.2 Predal za pralna sredstva


**Opomba:** Upoštevajte navodila proizvajalca za uporabo in doziranje pralnega in negovalnega sredstva ter podatke v opisih programov.

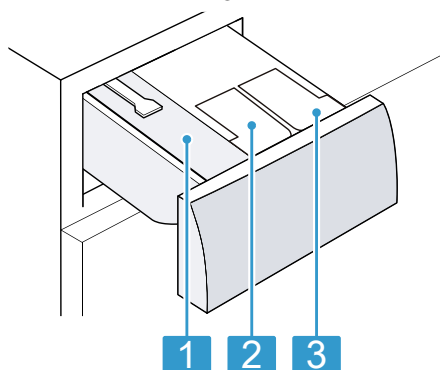

- |          |                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Prekat za ročno doziranje<br>→ "Uporaba prekata za ročno doziranje", Stran 35                            |
| <b>2</b> | ⊗ / ∅ Dozirna posoda za mehčalec ali tekoče pralno sredstvo<br>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 34 |
| <b>3</b> | ∅: Dozirna posoda za tekoče pralno sredstvo<br>→ "Inteligenten dozirni sistem", Stran 34                 |

### 6.3 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

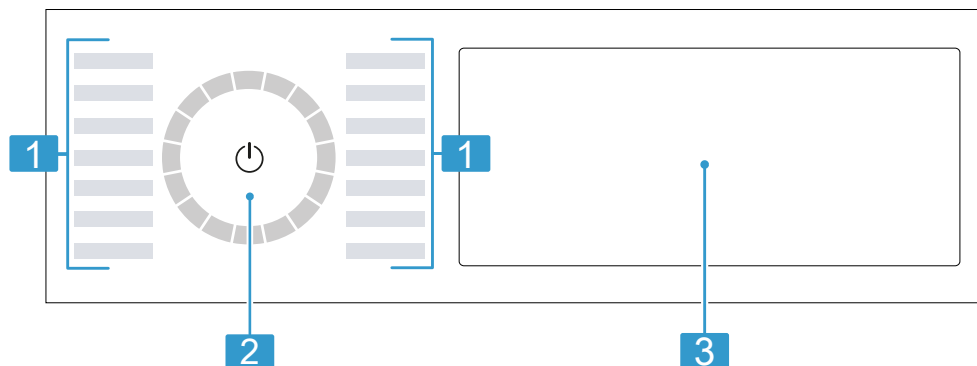

- |          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| <b>1</b> | Programi → Stran 26                      |
| <b>2</b> | Programsko stikalo<br>→ Stran 31         |
| <b>3</b> | Tipke → Stran 23 in zaslon<br>→ Stran 20 |

## 6.4 Logika upravljanja

Nekatera območja zaslona so tipke in se odzivajo na dotike. Nastavitve aktivirate, deaktivirate ali spreminjate s pritiskom na tipke. Aktivirane nastavitve so na zaslonu svetlejšje.

### POZOR!


Če močno pritiskate na zaslon, se lahko poškoduje.

- ▶ Na zaslon ne pritiskajte močno.
- ▶ Na zaslon ne pritiskajte s koničastimi ali ostrimi predmeti.


### Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk

Nekatere tipke so zatemnjene, da je na zaslonu prikazano manj. Če te dodatne tipke prikažete na zaslonu, lahko aktivirate ali deaktivirate ustrezne nastavitve.

1. Za prikaz dodatnih tipk na kratko pritisnite **More**.

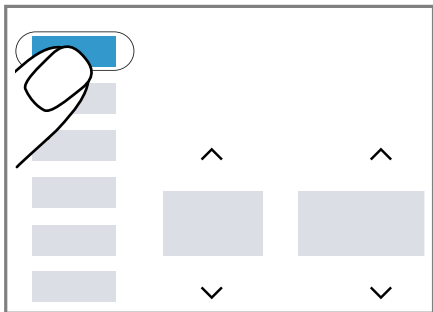

- ✓ Na zaslonu se prikažejo vse dodatne tipke.

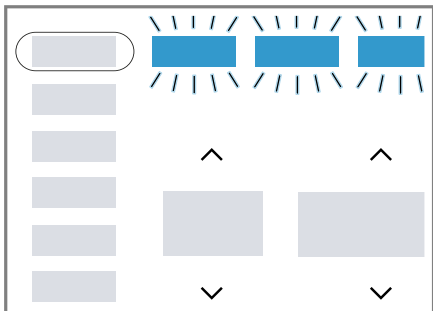

2. Za zatemnitev dodatnih tipk ponovno na kratko pritisnite **More**.

### Sprememba nastavitvene vrednosti

Če aktivirate določene nastavitve, se na zaslonu prikažejo izbirne tipke in nastavitveno vrednost lahko spremenite.


- ▶ Pritisnite izbirne tipke → *Stran 23*.  
Na zaslonu se prikaže nastavitvena vrednost.

## 7 Zaslon

Na prikazovalniku so prikazane trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire ali pa opozorilna besedila. Glede na stanje programa se na zaslonu nekatere informacije prikažejo v območju 88:88, npr. E n.d.

**Opomba:** Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 37*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

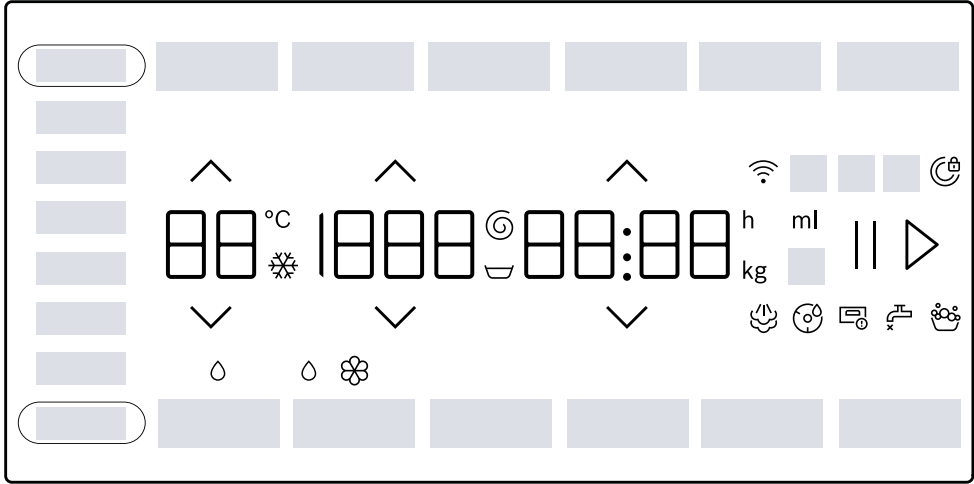

Primer prikaza na zaslonu

| Prikaz            | Opis                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup> | Predvideno trajanje programa ali preostali čas programa v urah in minutah.                                                                            |
| 10 h <sup>1</sup> | Čas konca programa<br>→ "Tipke", <i>Stran 24</i>                                                                                                      |
| 10,0 <sup>1</sup> | Priporočena največja količina perila za nastavljeni program v kg.                                                                                     |
| ☒ - 1400          | Nastavljeno število vrtljajtev ožemanja v vrt/min.<br>→ <i>Stran 24</i><br>0: brez končnega ožemanja, samo črpanje<br>☒: izpiranje stop, brez črpanja |
| ❄ - 90            | Nastavljena temperatura v °C. → <i>Stran 24</i><br>❄ (hladno)                                                                                         |

<sup>1</sup> Primer

| Prikaz                                                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| End                                                                                                                                                                     | Stanje programa: konec programa                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                         | Stanje programa: obdelava s paro                                                                                                                                                                                                                                             |
|  Blood                                                                                  | Način za odstranjevanje madežev „Kri“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                                          |
|  Grass                                                                                  | Način za odstranjevanje madežev „Trava“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                                        |
|  Red Wine                                                                               | Način za odstranjevanje madežev „Rdeče vino“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                                   |
|  Sweat                                                                                  | Način za odstranjevanje madežev „Znoj“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                                         |
|  Butter/Oil                                                                             | Način za odstranjevanje madežev „Jedilna maščoba/jedilno olje“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                 |
|  Tomatoes                                                                               | Način za odstranjevanje madežev „Paradižniki“ je aktiviran.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                         | utripa: Potrebno je čiščenje bobna. Izvedite program Cottons 90°C  za čiščenje in nego bobna in posode za pralno raztopino.<br>→ "Čiščenje bobna", Stran 39                                 |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sveti: aparat je povezan z domačim omrežjem prek brezžične povezave.</li> <li>■ Utripa: aparat se poskuša povezati z domačim omrežjem prek brezžične povezave.</li> </ul> → "Home Connect ", Stran 36                               |
|                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo je aktiviran.</li> <li>■ Utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → Stran 34</li> </ul> ◇ (tekoče pralno sredstvo)                              |
| <br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sveti: inteligentni dozirni sistem za tekoče pralno sredstvo ali mehčalec je aktiviran.</li> <li>■ Utripa: dozirna posoda je napolnjena manj kot do najnižje meje. → Stran 34</li> </ul> ◇ (tekoče pralno sredstvo)<br>⊗ (mehčalec) |
| 50 ml <sup>1</sup>                                                                                                                                                      | Osnovna količina doziranja pralnega sredstva ali mehčalca. → Stran 35                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                       | Aparat je zaznal preveč pene.<br>→  ali močno penjenje.", Stran 47                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Primer

| Prikaz                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sveti: vrata so zaklenjena.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Da dodate perilo, lahko vrata odklenete.<br/>→ <i>"Naknadno dodajanje perila", Stran 33</i></li> <li>– Da odprete vrata, lahko prekinete program.<br/>→ <i>"Prekinitev programa", Stran 33</i></li> </ul> </li> <li>■ Utripa: vrata niso zaprta.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ni vodnega tlaka.</li> <li>■ Vodni tlak v pipi je prenizek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.<br/>→ , <i>Stran 47</i></p>                                                                                                                                                                                                                          |
| E:35 <sup>1</sup>                                                                | Koda napake, prikaz napake, signal. → <i>Stran 45</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <sup>1</sup> Primer                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 8 Tipke

**Opomba:** Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 37*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

Nekatere tipke so zatemnjene, da je na zaslonu prikazano manj. Te dodatne tipke lahko prikažete na zaslonu.

→ *"Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk", Stran 19*

Izbira nastavitve programa je odvisna od nastavljenega programa.

| Tipka                  | Izbira                                                                                                                                                                                   | več informacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II ▷<br>(Start/Reload) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vklop</li> <li>■ prekini</li> <li>■ premor</li> </ul>                                                                                           | <p>Zagon, prekinitev programa ali premor.</p> <p>Ko je prikazan II, lahko program začasno zaustavite.</p> <p>Ko je prikazan ▷, lahko program zaženete.</p>                                                                                                                                                                   |
| ^<br>v                 | Večkratna izbira                                                                                                                                                                         | Da spremenite nastavitev, pritisnite izbirno tipko ^ ali v, da se na zaslonu prikaže želena nastavitev.                                                                                                                                                                                                                      |
| ⌚ SpeedPerfect         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                                                                                 | <p>Aktiviranje ali deaktiviranje skrajšanege programa.</p> <p><b>Opomba:</b> Poraba energije se zviša. To ne vpliva na rezultat pranja.</p>                                                                                                                                                                                  |
| Antistain              | Večkratna izbira                                                                                                                                                                         | <p>Izberite vrsto madežev.</p> <p>Temperatura, vrtenje bobna in čas namakanja se prilagodijo vrsti madežev.</p>                                                                                                                                                                                                              |
| i-DOS 1                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiviranje</li> <li>■ Deaktiviranje</li> <li>■ Nastavitev osnovne količine doziranja</li> </ul>                                                | <p>S kratkim pritiskom tipke aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja tekočega pralnega sredstva ⬆.</p> <p>Če tipko držite pribl. 3 sekunde, lahko nastavite osnovno količino doziranja.</p> <p>→ <i>Stran 35</i></p>                                                                                            |
| i-DOS 2                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiviranje</li> <li>■ Deaktiviranje</li> <li>■ Sprememba nastavitve dozirne posode</li> <li>■ Nastavitev osnovne količine doziranja</li> </ul> | <p>S kratkim pritiskom tipke aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja mehčalca ⊗ ali tekočega pralnega sredstva ⬆.</p> <p>Če tipko držite pribl. 3 sekunde, lahko spremenite nastavitev dozirne posode ⊗/⬆ ali nastavite osnovno količino doziranja.</p> <p>→ <i>"Inteligenten dozirni sistem", Stran 34</i></p> |

| Tipka                                                                                                                                                                              | Izbira                                                                                                                                | več informacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⌚ Finished in<br>(Končano v)                                                                                                                                                       | do 24 ur                                                                                                                              | Določite čas konca programa.<br>Trajanje programa je že všteto v nastavljeno število ur.<br>Po vklopu programa se prikaže trajanje programa.<br><b>Opomba:</b> Pritiskajte  ali  , da se na zaslonu prikaže zelena nastavitev.                           |
|  <br>(Izb. temp.) |  - 90                                                | Prilagodite temperaturo.<br>Nastavljena temperatura v °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  <br>(Centrifuga) |  - 1400                                              | Spremenite število vrtljajev ožemanja ali aktivirajte  (izpiranje stop).<br>Nastavljeno število vrtljajev ožemanja v vrt/min.<br>Če izberete  , se voda ob koncu pranja ne izčrpa in ožemanje je deaktivirano. Perilo ostane v zadnji vodi za izpiranje. |
| ⏻ (omrežno stikalo)                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vklop</li> <li>■ Stanje pripravljenosti/Standby</li> <li>■ Vnovični zagon aparata</li> </ul> | Vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti/Standby.<br>Če se upravljalno polje ne odziva, znova zaženite aparat tako, da pribl. 5 sekund držite ⏻.<br>→ "Zaslon in tipke se ne odzivajo.", Stran 48                                                                                                                                                                                                        |
| 📶 Remote Start<br>(Start na daljavo)                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> <li>■ Odpiranje nastavitev Home Connect</li> </ul> | Aktivirajte ali deaktivirajte daljinski zagon. → Stran 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  3 sec. (Otroška zaščita 3 sek.)                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul>                                              | → "Otroško varovalo", Stran 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ⚙️ Basic Settings<br>(Osnovna nastavitve)                                                                                                                                          | Večkratna izbira                                                                                                                      | → "Osnovne nastavitve", Stran 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| More<br>(Več možnosti)                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ S kratkim pritiskom na tipko lahko prikažete ali zatemnitev dodatne tipke.<br/>→ "Prikaz ali zatemnitev dodatnih tipk", Stran 19</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tipka                                                                                                                  | Izbira                                                                                   | več informacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mini Load<br>(Mini polnjenje)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Pranje majhne količine občutljivih ali trpežnih tkanin.</p> <p>Trajanje programa se skrajša in poraba vode in energije se prilagodi količini perila.</p> <p><b>Opomba:</b> Če aktivirate to nastavitev, se največja količina perila v tem programu zmanjša na 0,5 kg.</p>                                                                                                                                       |
|  Prewash<br>(Predpranje)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Aktivirajte ali deaktivirajte predpranje, npr. za pranje močno umazanega perila.</p> <p><b>Opomba:</b> Če je sistem pametnega doziranja aktiviran, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje.</p> <p>Če je pametni dozirni sistem deaktiviran, pralno sredstvo za predpranje dodajte neposredno v boben, za glavno pranje pa v prekat za ročno doziranje.</p> <p>→ <i>Stran 17</i></p> |
|  Power Rinse<br>(Intenzivno izpiranje) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktiviranje</li> <li>■ deaktiviranje</li> </ul> | <p>Aktivirajte ali deaktivirajte tri dodatna izpiranja.</p> <p>Priporočljivo pri posebno občutljivi koži ali na področjih z zelo mehko vodo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ☆ Favourite                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ shrani</li> <li>■ nastavitev</li> </ul>         | <p>Če tipko držite pribl. 3 sekunde, shranite svoje individualne nastavitve programa.</p> <p>→ <i>"Shranjevanje nastavitev programa", Stran 32</i></p> <p>Če tipko pritisnete na kratko, nastavite shranjeni program z individualnimi nastavitvami programa.</p>                                                                                                                                                   |

## 9 Programi

### Opombe

- Etikete za nego perila vam bodo še dodatno pomagale pri izbiri programa.  
→ "Simboli za nego na etiketah za nego", Stran 30
- Z nastavitvijo temperature programa zagotovite, da temperatura, navedena na etiketi za vzdrževanje, ne bo presežena. Temperatura, dosežena v aparatu, se lahko razlikuje od nastavljene temperature. Pri tem aparat doseže največji možni učinek pranja pri optimalni energetske učinkovitosti.
- Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije.  
→ Stran 37

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

| Program                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | največja količina perila (kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cottons <br>(Bombaž)             | Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu.<br>Primerno tudi kot skrajšani program za običajno umazano perilo, če aktivirate  SpeedPerfect.<br>Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 90 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0<br>5,0 <sup>1</sup>      |
| Eco 40-60                                                                                                         | Pranje tkanin iz bombaža in lanu.<br><b>Opomba:</b> Tkanine, ki jih v skladu s simbolom za nego perila lahko perete pri temperaturi od 40 °C  do 60 °C  , lahko perete skupaj.<br>Učinkovitost pranja ustreza najboljšemu možnemu razredu učinkovitosti pranja v skladu z zakonodajo. Pri tem programu se temperatura samodejno prilagodi količini perila, da dosežete optimalno energijsko učinkovitost in najboljšo možno učinkovitost pranja. Temperature pranja ni mogoče spremeniti. Število vrtljajev ožemanja znaša največ 1400 vrt/min. | 10,0                          |
| Easy-Care <br>(Enostavna nega) | Pranje tkanin iz sintetike.<br>Nastavitev programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,0                           |

<sup>1</sup>  **SpeedPerfect** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje ni mogoče

| Program                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | največja količina perila (kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Quick Mix <br>(Hitro pranje/<br>Mešano) | Pranje tkanin iz bombaža, lanu in sintetike.<br>Primerno za malo umazano perilo.<br>Nastavitev programa:<br>■ maks. 60 °C<br>■ maks. 1400 vrt/min                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,0                           |
| Delicates/Silk <br>(Občutljivo/Svila)   | Pranje občutljivih pralnih tkanin iz svile, viskoze in sintetike.<br>Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo.<br><b>Opomba:</b> Posebno občutljive kose perila ali perilo s kaveljci, zankami ali loki perite v mrežici.<br><b>Nasvet:</b> Z nežnim pranjem perila se zmanjša obraba tekstilnih vlaken in mikroplastičnih vlaken.<br>Nastavitev programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 vrt/min | 2,0                           |
| Wool <br>(Volna)                        | Pranje tkanin iz volne ali z deležem volne za ročno in strojno pranje.<br>Da se perilo ne bi skrčilo, boben posebno nežno in z dolgimi premori premika tkanine.<br>Uporabite pralno sredstvo za volno.<br>Nastavitev programa:<br>■ maks. 40 °C<br>■ maks. 800 vrt/min                                                                                                                                             | 2,0                           |
| Rinse <br>(Izpiranje)                  | Izpiranje, ki mu sledi ožemanje in črpanje vode.<br>Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | –                             |
| Spin/Drain <br>(Ožemanje/Črpanje)      | Ožemanje in črpanje vode.<br>Če želite samo črpanje vode, aktivirajte 0. Perilo se ne ožame.<br>Nastavitev programa: maks. 1400 vrt/min                                                                                                                                                                                                                                                                            | –                             |
| App <br>(Programi prek aplikacije)    | Dodatne programe izberite neposredno prek aplikacije Home Connect.<br>Opise programov najdete v aplikaciji Home Connect.<br><b>Opomba:</b> Aparat mora biti povezan z domačim omrežjem in registriran v aplikaciji Home Connect.<br>→ <i>Stran 36</i>                                                                                                                                                              | –                             |

<sup>1</sup>  **SpeedPerfect** aktivirano

<sup>2</sup> Pranje ni mogoče

| Program                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | največja količina perila (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  Hygiene Plus<br>(Higiena Plus)                                                             | <p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in lanu. Primerno za alergike in pri povečanih higienskih zahtevah.</p> <p><b>Opomba:</b> Ko je nastavljena temperatura dosežena, ostane nespremenjena do konca pranja.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 60 °C</li> <li>■ maks. 1400 vrt/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,5                           |
|  Sportswear<br>(Športna oblačila)                                                           | <p>Pranje športnih oblačil in oblačil za prosti čas iz sintetike.</p> <p>Uporabite pralno sredstvo za športna oblačila. Ne uporabljajte mehčalca.</p> <p><b>Nasvet:</b> Močno umazano perilo perite na programu Easy-Care .</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 800 vrt/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                           |
|  Iron Assist                                                                                | <p>Primerno za srajce, kratke majice in podobno perilo iz bombaža in lanu.</p> <p>Program za segrevanje in vlaženje suhega perila z vodno paro, tako da lahko perilo takoj po koncu programa obesite ali ga lažje zlikate.</p> <p>Največja količina perila za ta program je pet srajc ali pet majic.</p> <p>Aktivirajte  SpeedPerfect, če želite s paro obdelati samo en kos perila.</p> <p><b>Opombe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toplo in vlažno perilo takoj po koncu programa obesite ali ga zlikajte.</li> <li>■ Perilo se ne opere ali očisti. Ne uporabljajte pralnih ali negovalnih sredstev.</li> <li>■ Vodna para je vroča in lahko poškoduje določene tkanine ali vrste perila. Zato program ni primeren za oblačila za gibanje na prostem ali oblačila iz svile in volne, npr. za puloverje.</li> </ul> | – <sup>2</sup>                |
| <p><sup>1</sup>  <b>SpeedPerfect</b> aktivirano</p> <p><sup>2</sup> Pranje ni mogoče</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

| Program                                                                                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | največja količina perila (kg)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Automatic 40°C<br>(Avtomatsko 40°C)                                           | <p>Pranje trpežnih tkanin iz bombaža in sintetike. Aparat samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine. Postopek pranja se ustrezno prilagodi.</p> <p><b>Opomba:</b> Temperature in števila vrtljajev ožemanja pri tem programu ni mogoče nastaviti in se samodejno določita.</p> <p>Temperatura znaša največ 40 °C.</p> <p>Število vrtljajev ožemanja znaša največ 1400 vrt/min.</p>                                                                                       | 6,0                               |
|  Super Quick 15'/30'<br>(Hitro 15'/30')                                        | <p>Pranje tkanin iz bombaža in sintetike. Kratek program za malo umazane majhne kose perila.</p> <p>Program traja pribl. 30 minut.</p> <p>Če želite trajanje programa skrajšati na 15 minut, aktivirajte  SpeedPerfect. Največja količina perila se zmanjša na 2,0 kg.</p> <p>Nastavitev programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ maks. 40 °C</li> <li>■ maks. 1200 vrt/min</li> </ul> | <p>4,0</p> <p>2,0<sup>1</sup></p> |
| <sup>1</sup>  <b>SpeedPerfect</b> aktivirano<br><sup>2</sup> Pranje ni mogoče |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |

## 10 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

**Nasvet:** Nekateri deli pribora so na voljo tudi v drugih barvah. Obrnite se na službo za podporo strankam.

→ Stran 52

|                              | Uporaba                                                                                    | Kataloška številka |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Podaljšek dovodne cevi       | Podaljšek dovodne cevi za hladno vodo ali za Aquastop (2,50 m).                            | WMZ2381            |
| Podaljšek odtočne gibke cevi | Podaljšanje odtočne gibke cevi (2,20 m).                                                   | 11057910           |
| Spone                        | Večja stabilnost aparata.                                                                  | WMZ2200            |
| Koleno                       | Pritrditev odtočne gibke cevi.                                                             | 00655300           |
| Podstavek                    | Postavite aparat na višjo raven, da lažje vlagate perilo v aparat in ga jemljete iz njega. | WMZ-PW20W          |

## 11 Perilo

### 11.1 Priprava perila

#### POZOR!

Predmeti, ki ostanejo v perilu, lahko poškodujejo perilo in boben.

- Pred uporabo odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

#### Opomba

Če perilo pripravite, varujete aparat in tkanine.

- Izkrtačite pesek in zemljo
- Perilo razvrstite po barvah in vrstah tkanine in pri tem upoštevajte oznake za nego
- zapnite zadrge, sprijemala, kaveljčke in zanke
- Pasove iz blaga, trakove iz blaga in vrvice zvežite
- Odstranite kolesca za zavese in svinčene trakove

- majhne ali občutljive kose perila perite v mrežici
- velike in majhne kose perila perite skupaj
- Perilo s svežimi madeži takoj operite
- Perilo s posušenimi madeži vnaprej obdelajte in ga večkrat operite
- Perilo razgrnite in ga dajte v boben
- Perilo, obdelano s klorovim belilom, pred polnjenjem bobna večkrat izperite

### 11.2 Simboli za nego na etiketah za nego

#### Simboli za nego za pranje

| Simbol                                                                              | Priporočeni program    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Bombaž (običajno)      |
|  | Preprosta nega (nežno) |

| Simbol                                                                           | Priporočeni program                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Fino perilo / svila za ročno pranje (posebno nežno) |
|  | Volna (ročno pranje)                                |
|  | (ni primerno za pranje v pralnem stroju)            |

## 12 Pralna in negovalna sredstva

S pravilno izbiro in uporabo pralnih in negovalnih sredstev varujete aparat in perilo.

Navodila proizvajalca za uporabo in doziranje najdete na embalaži.

### Opombe

- če uporabljate tekoča pralna sredstva, uporabljajte le takšna, ki sama tečejo
- ne mešajte različnih tekočih pralnih sredstev
- ne mešajte pralnih sredstev in mehčalca
- ne uporabljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov
- ne uporabljajte sredstev, ki vsebujejo topila, jedkih sredstev ali sredstev, iz katerih izstopa plin
- Ne uporabljajte klorovega belila
- Barve za tkanino uporabljajte redko, ker sol za fiksiranje lahko poškoduje nerjaveče jeklo
- v aparatu ne uporabljajte sredstev za razbarvanje
- ne dozirno posodo → *Stran 34* pametnega dozirnega sistema ne dodajajte kisa

## 13 Osnovno upravljanje

### 13.1 Vklomite aparat

**Opomba:** Ko aparat po priključitvi na električno prvo vklopite, postopek vklopa traja do ene minute.

**Zahteva:** Stroj je pravilno postavljen in priključen. → *Stran 11*

- ▶ Pritisnite .


Postopek vklopa traja nekaj sekund.

- ✓ Poteka slišni preizkus delovanja.

**Opomba:** Osvetlitev bobna samodejno ugasne.

### 13.2 Nastavitev programa

1. Pritisnite na zeleni program.  
→ *"Programi", Stran 26*

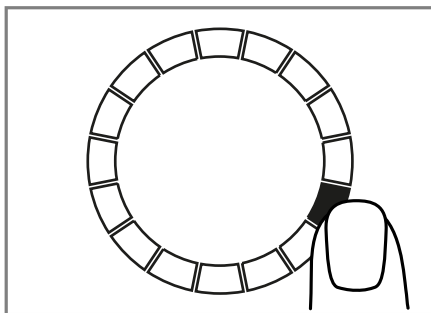

- ✓ Na zaslonu se prikažejo nastavitve programa.
2. Prilagodite nastavitve programa.  
→ *"Tipke", Stran 23*

Upoštevajte informacije o temi Logika upravljanja → *Stran 19*.  
Nastavitve programa se za ta program ne shranijo trajno.

**Opomba:** Če aktivirate ali deaktivirate pametni sistem doziranja, se nastavitve shrani.

## Nastavitev dodatnih programov

**Zahteva:** Home Connect je nameščen. → *Stran 36*

1. Nastavite program **App** .
  - ✓  **Remote Start** utripa.
2. Pritisnite  **Remote Start**.
  - ✓ Aplikacija Home Connect prikaže programe, ki jih lahko izberete.
3. V aplikaciji Home Connect nastavite program.
4. Po želji lahko spremenite nastavitve programa.  
→ *"Tipke", Stran 23*
5. Vklopite program. → *Stran 33*

## 13.3 Shranjevanje nastavitve programa

Svoje individualne nastavitve programa lahko shranite kot priljubljeni program.

**Zahteva:** Program je nastavljen.  
→ *Stran 31*


- Za pribl. 3 sekunde držite ☆ **Favourite**.

Za priklic shranjenega programa pritisnite ☆ **Favourite**.


**Opomba:** Ponovite te korake, da prepisete shranjeni program.

## 13.4 Odpiranje vrat

1. Sezite pod ročaj vrat in povlecite vrata.

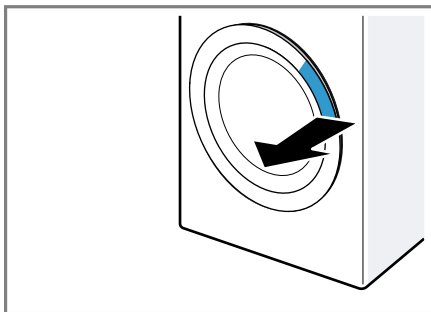

2. Odprite vrata.

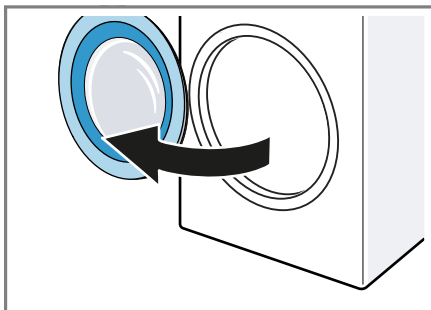

## 13.5 Naložite perilo

**Opomba:** Da preprečite mečkanje, upoštevajte največjo količino perila za programe.

→ *"Programi", Stran 26*

### Zahteve

- Perilo je pripravljeno in razvrščeno.  
→ *"Perilo", Stran 30*
- Boben je prazen.

1. Odprite vrata. → *Stran 32*
2. Perilo naložite v boben.
3. Zaprite vrata.

Prepričajte se, da perila niste priprili z vrati.

## 13.6 Zagon programa

**Opomba:** Če je aktiviran inteligentni dozirni sistem, se prepričajte, da so dozirne posode napolnjene → *Stran 34* in da je nastavljena osnovna količina doziranja → *Stran 35*.

**Zahteva:** Program je nastavljen.  
→ *Stran 31*

- ▶ Pritisnite II ▷.
- ✓ Boben se vrti in poteka samodejno zaznavanje količine perila, ki lahko traja do 2 minuti, nato začne pritekati voda.
- ✓ Na zaslonu se prikaže trajanje programa ali čas konca programa.
- ✓ Po koncu programa se na zaslonu prikaže: **End**.

## 13.7 Namakanje perila

**Opomba:** Za namakanje dodatno pralno sredstvo ni potrebno. Aparat uporabi dodano pralno sredstvo za namakanje in pranje.

### Zahteve

- Perilo ste naložili v aparat.  
→ *Stran 32*
- Program je vklopljen. → *Stran 33*
- 1. Pribl. 10 minut po vklopu programa pritisnite II ▷.  
Program se začasno zaustavi in perilo se lahko namaka.
- 2. Po poteku zelenega časa namakanja pritisnite II ▷.

## 13.8 Naknadno dodajanje perila

Po vklopu programa lahko perilo odvezmete ali dodate, odvisno od statusa programa.

1. Pritisnite II ▷.

Aparat je začasno zaustavljen.

**Opomba:** Če želite dodati perilo, upoštevajte navodila na zaslonu.  
→ *"Zaslon", Stran 22*

2. Odprite vrata. → *Stran 32*
3. Dodajte ali odvezmite perilo.
4. Zaprite vrata.
5. Pritisnite II ▷.

## 13.9 Prekinitev programa

1. Pritisnite II ▷.
2. Odprite vrata. → *Stran 32*  
Pri visoki temperaturi in visoki ravni vode ostanejo vrata aparata iz varnostnih razlogov zaklenjena.
  - Pri visoki temperaturi zaženite program  **Rinse**.
  - Pri visoki ravni vode zaženite program  **Spin** ali nastavite ustrezen program za izčrpavanje.
 → *"Programi", Stran 26*
3. Perilo vzemite iz aparata.  
→ *Stran 33*

## 13.10 Nadaljevanje programa po uporabi funkcije Izpiranje stop

### Zahteve

- Izpiranje stop je aktivirano.  
→ *"Tipke", Stran 24*
- Zadnje izpiranje nastavljenega programa je končano in perilo leži v vodi od izpiranja.
- 1. Nastavite program  **Spin** ali program za črpanje. → *Stran 26*
- 2. Pritisnite II ▷.

## 13.11 Jemanje perila iz aparata

1. Odprite vrata. → *Stran 32*
2. Perilo vzemite iz bobna.

## 13.12 Preklop aparata v stanje pripravljenosti (standby)

1. Pritisnite .
2. Čiščenje gumijastega nastavka.  
→ *Stran 43*

**Opomba:** Vrata aparata in predalček za detergent pustite odprta, da se posušita.

## 14 Otroško varovalo

Zavarujte aparat pred nenamernim upravljanjem upravljalnih elementov.

### 14.1 Aktiviranje otroškega varovala

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec..**
- ✓ Upravljalni elementi so zaklenjeni.
- ✓ Otroško varovalo ostane aktivno tudi v stanju pripravljenosti aparata (standby) in če zmanjka elektrike.

### 14.2 Deaktiviranje otroškega varovala

**Zahteva:** Za deaktivacijo otroškega varovala mora biti aparat vklopljen.

- ▶ Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **3 sec..**

## 15 Inteligenten dozirni sistem

Pametni dozirni sistem aparata je tovarniško aktiviran in samodejno dozira tekoče pralno sredstvo in mehčalec pri programih, ki omogočajo pametno doziranje.

**Opomba:** Pametni dozirni sistem lahko deaktivirate s tipkami → *Stran 23*, npr. če želite ročno dozirati pralni prašek → *Stran 35*.

### 15.1 Točenje tekočega pralnega sredstva in mehčalca v dozirni posodi


Če želite uporabljati pametni dozirni sistem ali če se na aparatu med delovanjem prikaže obvestilo, napolnite dozirni posodi.

#### Opombe

- V dozirni posodi točite samo primerno tekoče pralno sredstvo in primeren mehčalec. → *Stran 31*
- Če želite v dozirno posodo dodati tekoče pralno sredstvo ali mehčalec, uporabite enak izdelek.
- Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom, najprej očistite predal za pralno sredstvo → *Stran 39*.
- Če uporabljate pametni dozirni sistem, v prekat za ročno doziranje ne dodajajte pralnega sredstva ali mehčalca, da preprečite predoziranje ali nastajanje pene.

1. Izvlecite predalček za detergent.

2. Odprite pokrov in nalijte tekoče pralno sredstvo  in mehčalec  v ustrezni dozirni posodi → *Stran 17*.

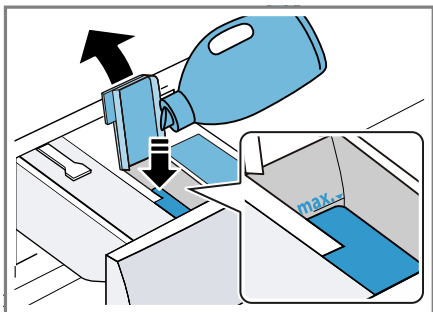

Posod ne napolnite več kot do oznake najvišje napolnjenosti.

**Opomba:** Po želji lahko tekoče pralno sredstvo natočite tudi v obe dozirni posodi. To storite tako, da spremenite nastavev dozirne posode. → *Stran 35*

3. Zaprite pokrov.

**Opomba:** Da se tekoče pralno sredstvo ali mehčalec ne izsuši, takoj po polnjenju zaprite pokrov.

4. Vstavite predalček za detergent.

## 15.2 Uporaba prekata za ročno doziranje

Če ne uporabljate pametnega dozirnega sistema, če pametno doziranje pri določenem programu ni mogoče ali če želite dodati več sredstev za nego, npr. soli za madeže ali škroba, uporabite prekat za ročno doziranje.

**Opomba:** Upoštevajte navodila za pralna in negovalna sredstva → *Stran 31*.

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. V prekat za ročno doziranje → *Stran 17* natočite pralno sredstvo ali sredstvo za nego.
3. Vstavite predal za pralno sredstvo.

## 15.3 Sprememba nastavitve dozirne posode

Dozirna posoda   lahko dozira mehčalec  ali tekoče pralno sredstvo . Dozirna posoda je tovarniško nastavljena na mehčalec. Če se samodejno dozira drugo tekoče pralno sredstvo, spremenite nastavev dozirne posode.

### Opombe

- Ko spremenite vsebino dozirne posode, se osnovna količina doziranja za to dozirno posodo ponastavi.
  - Če obe dozirni posodi uporabljate za tekoče pralno sredstvo, morate nastaviti eno dozirno posodo za uporabo med pranjem.  
→ *"Tipke", Stran 23*
1. Pribl. 3 sekunde držite **i-DOS 2**.
  2. Tolikokrat pritisnite **i-DOS 2**, da se prikaže zaslon  (tekoče pralno sredstvo) ali  (mehčalec).
  3. Nastavev shranite tako, da počakate nekaj časa.

## 15.4 Nastavev osnovne količine doziranja

Če želite omogočiti pametno doziranje, nastavite osnovno količino doziranja za dozirni posodi. Osnovna količina doziranja se ujema s priporočilom za doziranje na embalaži proizvajalca pralnega sredstva. Nastavite osnovno količino doziranja, ki ustreza priporočilu za doziranje za 4,5 kg običajno umazanega perila. Pri tem upoštevajte trdoto vode.

**Nasvet:** Osnovno količino doziranja lahko nastavite tudi v aplikaciji Home Connect.

1. Pribl. 3 sekunde držite **i-DOS 1**.
- ✓ Na zaslonu se prikaže nastavljena osnovna količina doziranja.

2. Za prilagoditev nastavitve pritisnite .
3. Nastavitev shranite tako, da počakate nekaj časa.

**Opomba:** Če želite nastaviti osnovno količino doziranja za drugo dozirno posodo, ponovite postopek z **i-DOS 2**.

## 16 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.

Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Da izvedete nastavitve, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

**Nasvet:** Upoštevajte tudi napotke v aplikaciji Home Connect.

### Opombe

- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.  
→ *"Varnost", Stran 4*
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.

## 16.1 Nastavitev aplikacije Home Connect

1. Aplikacijo Home Connect namestite na mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo Home Connect in nastavite dostop za Home Connect.

Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave.

## 16.2 Nastavitev Home Connect

### Zahteve

- Aplikacija Home Connect je nameščena na mobilni napravi.
  - Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.
  2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

## 16.3 Aktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.
  2. Tolikokrat pritisnite  **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "OFF".
  3. Pritisnite **II ▷**, da aktivirate Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "on".

### Opombe

- Ko je Wi-Fi aktiviran, se na zaslonu izmenično prikazujeta "on" in moč signala povezave Wi-Fi.
- Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite  **Remote Start**.

## 16.4 Deaktiviranje Wi-Fi na aparatu

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
  2. Tolikokrat pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "on".
  3. Pritisnite **II ▷**, da deaktivirate Wi-Fi.
- ✓ Na zaslonu se prikaže "oFF".

**Opomba:** Če želite zapustiti nastavitve Home Connect, za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.

## 16.5 Namestitev posodobitve programske opreme

**Opomba:** Ko je na voljo posodobitev programske opreme, se v aplikaciji Home Connect prikaže obvestilo.

- ▶ Da namestite posodobitev programske opreme, sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.
- ✓ Med namestitvijo je upravljalno polje deloma zaklenjeno.
- ✓ V primeru motnje lahko namestitev traja do 40 minut. Omrežnih nastavitvev ali aparata ne ponastavljajte na tovarniške nastavitve.

## 16.6 Ponastavitev omrežnih nastavitvev aparata

1. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **Remote Start**.
  2. Tolikokrat pritisnite **Remote Start**, da se na zaslonu prikaže "rES".
  3. Za pribl. 3 sekunde pritisnite **II ▷**.
- ✓ Omrežne nastavitve so ponastavljene.

## 16.7 Daljinski zagon

Omogočite daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

### Opomba

Daljinski zagon se deaktivira v naslednjih primerih:

- Vrata aparata so odprta.
- Pritisk na **Remote Start**.
- Po izpadu električnega toka.

## Aktiviranje daljinskega zagona

### Zahteve

- Vrata aparata so zaprta.
- Predal za pralno sredstvo je vstavljen.
- ▶ Pritisnite **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** sveti in omogočen je daljinski zagon aparata prek aplikacije Home Connect.

## Deaktiviranje daljinskega zagona

- ▶ Pritisnite **Remote Start**.
- ✓ **Remote Start** ugasne.

## 16.8 Daljinska diagnoza

Pooblaščen servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

**Nasvet:** Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.9 Varstvo podatkov

Upoštevajte napotke glede varstva podatkov.

Pri prvi povezavi vašega aparata z domačim omrežjem, ki je povezano z internetom, aparat strežniku

Home Connect posreduje naslednje kategorije podatkov (prva registracija):

- Enoznačna označitev aparata (sestavljena iz ključev aparata in naslova MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko tehnično zaščito povezave).
- Aktualna verzija programske in strojne opreme vašega aparata.
- Status morebiti predhodno izvedene ponastavitve tovarniških nastavitv.

Ta prva registracija pripravi koriščenje funkcij Home Connect in je potrebna šele v trenutku, v katerem želite prvič koristiti funkcije Home Connect.

**Opomba:** Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko preverite v aplikaciji Home Connect.

## 17 Osnovne nastavitve


Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

**Opomba:** Osnovne nastavitve lahko spremenite tudi v aplikaciji Home Connect.

### 17.1 Pregled osnovnih nastavitv

**Opomba:** Po posodobitvah programske opreme so lahko na voljo dodatne funkcije. → *Stran 37*

Ko je na voljo posodobitev programske opreme, so v aplikaciji Home Connect na voljo dodatne informacije.

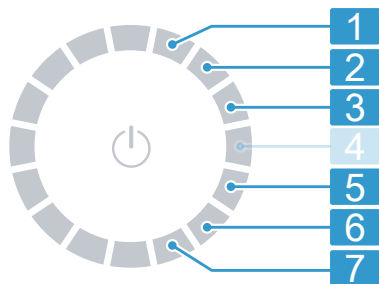

Stikalo za izbiro programa z položaji za programe

- |   |                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nastavite glasnost signala ob koncu programa:<br>0 (izkl.) do 4 (zelo glasno)    |
| 2 | Nastavite glasnost signala ob pritisku na tipke:<br>0 (izkl.) do 4 (zelo glasno) |
| 3 | Nastavite osvetlitev zaslona:<br>1 (majhno) do 4 (zelo veliko)                   |
| 5 | Aktivirajte (on) ali deaktivirajte (off) opomnik za čiščenje bobna.              |
| 6 | Prikažite število zaključenih programov (PC).                                    |
| 7 | Ponastavite aparat na tovarniške nastavitve (rES).                               |

### 17.2 Spreminjanje osnovnih nastavitv

**Zahteva:** Na zaslonu se prikažejo vse dodatne tipke. → *Stran 19*

1. Za priklic osnovnih nastavitv pritisnite **Basic Settings**.
2. S stikalom za izbiro programa izberite želeno osnovno nastavitve. → *Stran 38*
3. Prilagodite osnovno nastavitve:
  - Da spremenite vrednost, pritisnite ali .

- Za ponastavitev aparata na tovarniške nastavitve pribl. 3 sekunde držite II ►.
- 4. Za izhod iz osnovnih nastavitev pritisnite  **Basic Settings**.

## 18 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

### 18.1 Čiščenje bobna

Boben očistite, če ste 20-krat prali pri temperaturi 40 °C ali manj, če  utripa ali če aparata dolgo niste uporabili, vendar najmanj enkrat letno.

#### **PREVIDNO** **Nevarnost poškodb!**

Če trajno perete pri nizki temperaturi in ne prezračujete aparata, se lahko boben poškoduje, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

- Redno izvajajte program za čiščenje bobna ali perite pri temperaturi najmanj 60 °C.
- Po vsaki uporabi pustite vrata in predalček za detergent odprta, da se aparat posuši.
- Izberite program **Cottons 90°C**  ali program za čiščenje bobna v aplikaciji Home Connect.

Opravite program brez perila s pralnim praškom s kisikovim belilom ali s čistilnim sredstvom za nego notranjosti aparata.

## 18.2 Čiščenje predala za pralno sredstva


Če želite tekoče pralno sredstvo ali mehčalec v dozirni posodi zamenjati z drugim izdelkom ali če je predal za pralno sredstvo umazan, očistite predal za pralno sredstvo.

#### **POZOR!**


Enota črpalke vsebuje električne komponente. Električni elementi se ob stiku s tekočinami lahko poškodujejo.

- Enoto črpalke ne perite v pomivalnem stroju ali potaplajte v vodo.
- Električni priključek na zadnji strani varujte pred vlago, pralnimi sredstvi in ostanki mehčalca.


1. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 34*
2. Izvlecite predalček za detergent.
3. Vložek potisnite navzdol in odstranite predal za pralno sredstvo.

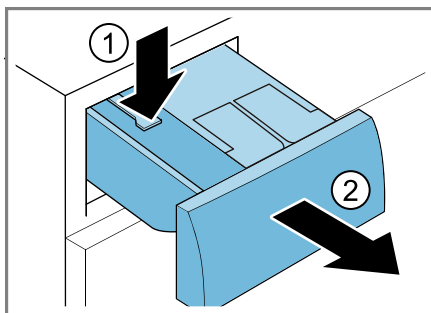


4. Odstranite črpalko.

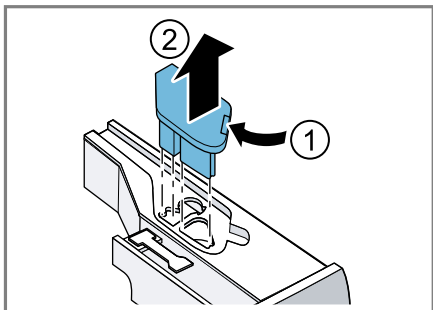


7. Črpalko očistite z vlažno krpo.

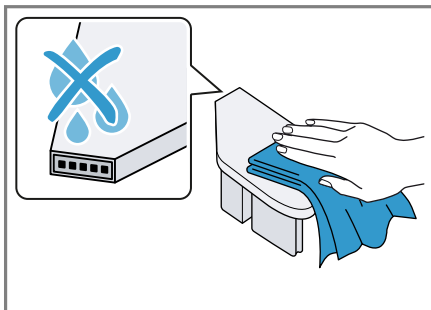


5. Pokrov predala za pralno sredstvo sprostite in ga odstranite.

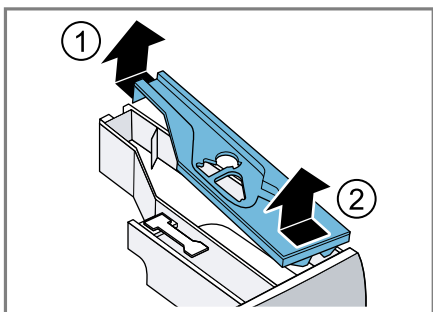


8. Predal za pralno sredstvo in pokrov očistite z mehko vlažno krpo ali ročno prho.

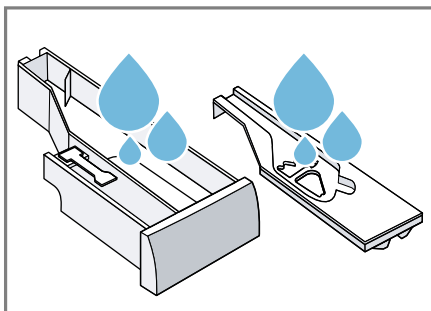


6. Izpraznite predal za pralno sredstvo.

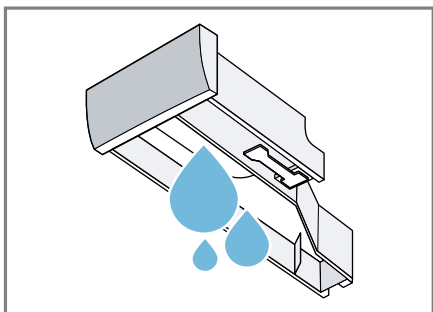


9. Predal za pralno sredstvo, pokrov in črpalko osušite in vstavite.

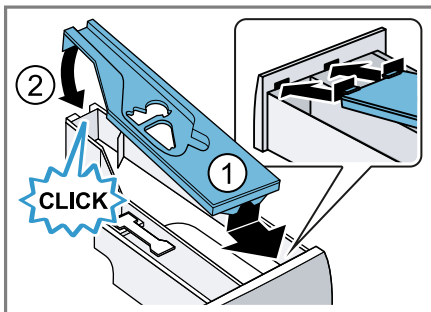

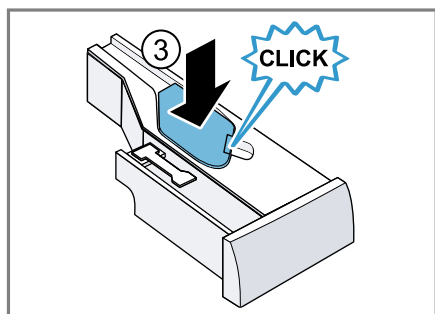

10. Očistite ohišje predala za pralno sredstvo v aparatu.

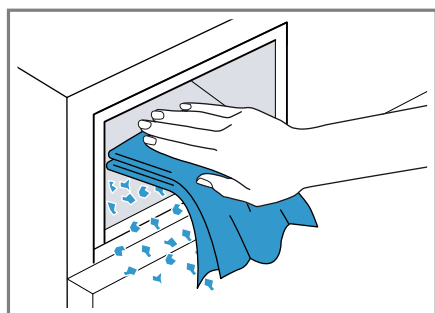

11. Vstavite predalček za detergent.




### 18.3 Čiščenje črpalke za pralno raztopino

Črpalko za pralno raztopino čistite redno, najmanj enkrat letno, ali če pride do motenj, npr. zamašitve ali ropanja.


#### Praznjenje črpalke za pralno raztopino

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 34*


3. Izključite vtič aparata iz električnega omrežja.
4. Odprite vzdrževalno loputo in jo odstranite.

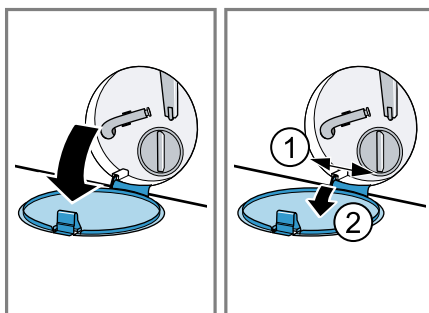

5. Pod odprtino potisnite primerno posodo za odtekanje raztopine pralnega sredstva.

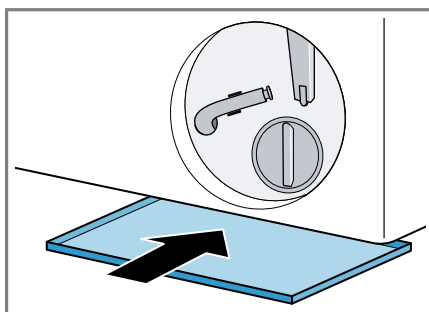


6. Cev za izpraznitev snemite iz držala.

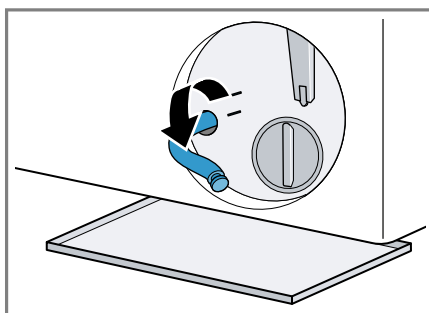


7. **⚠ PREVIDNO - Nevarnost opa-  
rin!** Pralna raztopina je pri pranju z  
visokimi temperaturami vroča.
- ▶ Ne dotikajte se vroče pralne razto-  
pine.


Snemite pokrovček, da raztopina  
pralnega sredstva odteče v poso-  
do.

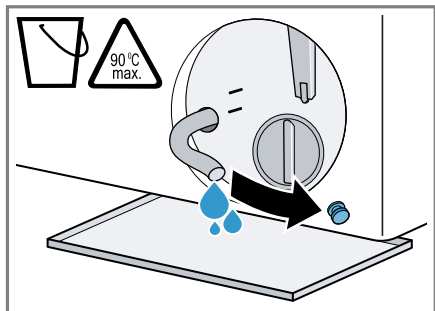

8. Po praznjenju natakните pokrovček.

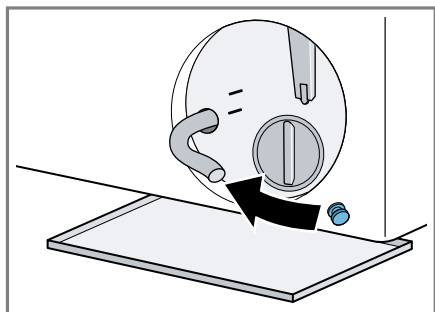


9. Cev za izpraznitev vpnite v držalo.

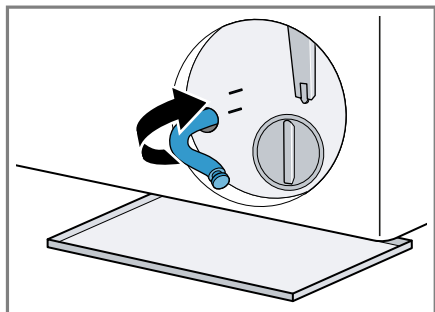

## Čiščenje črpalke za pralno raztopino


**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino  
je prazna. → *Stran 41*

1. Ker je v črpalke za pralno raztopino  
lahko še nekaj vode, previdno od-  
vijte pokrov črpalke.
  - Zaradi grobe umazanije se lah-  
ko filtrski vložek v ohišju črpalke  
zagozdi. Namočite umazanijo in  
odstranite filtrski vložek.

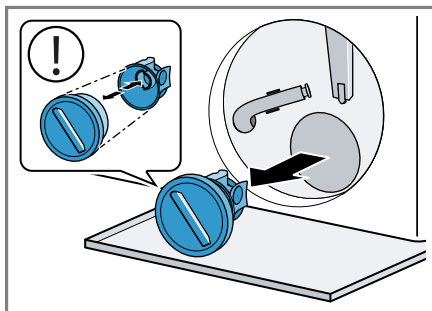


Pokrov črpalke je sestavljen iz  
dveh delov, ki ju za čiščenje lahko  
razstavite.


2. Očistite notranjost, navoje pokrova  
črpalke in ohišje črpalke.

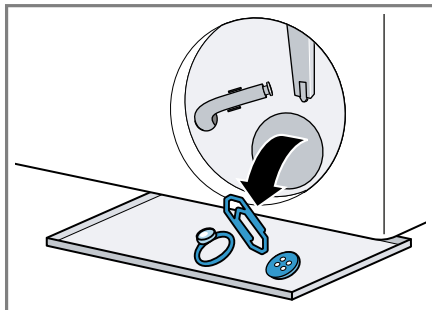


3. Prepričajte se, da se oba rotorja lahko vrtila.

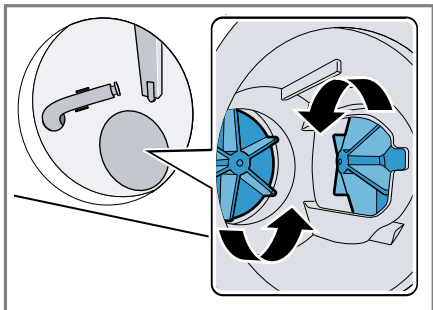

4. Namestite pokrov črpalke.  
– Prepričajte se, da so sestavni deli pokrova črpalke pravilno nameščeni.

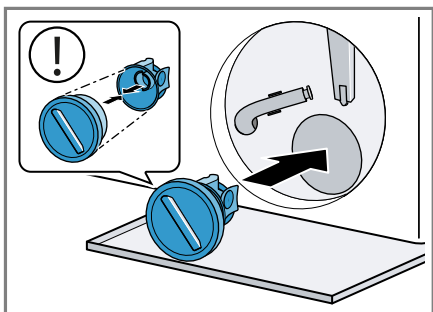


5. Pokrov črpalke privijte do prislon.

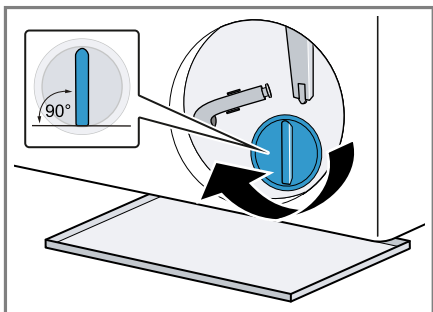

Ročaj pokrova črpalke mora stati navpično.


6. Vstavite vzdrževalno loputo in jo zaprite.

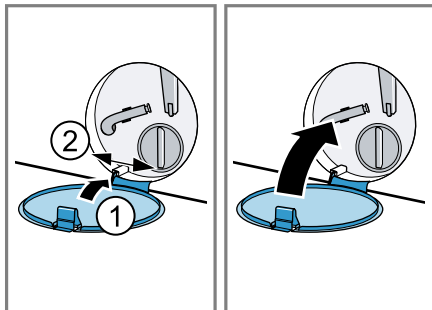


## 18.4 Očistite gumijasti nastavek

Redno čistite gumijasti nastavek.

1. Odprite vrata. → *Stran 32*
2. Iz gumijastega nastavka odstranite tujke in vlakna.

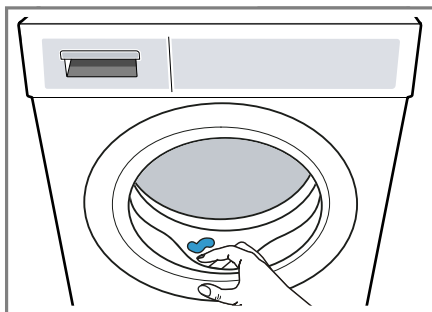

3. Odstranite nečistoče iz vstopne odprtine.

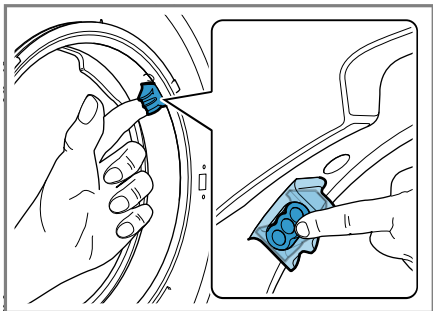

4. Gumijasti nastavek znotraj in zunaj očistite z vlažno krpo in ga obrišite do suhega.

## 19 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščen servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.



### OPOZORILO

#### Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Nikoli ne spreminjajte aparata ali njegovih tehničnih lastnosti.
- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

| Napaka                                                  | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon ugasne in II ▶ utripa.                           | Način za varčevanje z energijo je aktiven.<br>▶ Pritisnite II ▶.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E:36 -10 / E:30 -80<br>Aparat ne črpa pralne raztopine. | <p>Odtočna gibka cev je previsoko priključena, je prepo-<br/>gnjena, stisnjena ali nedovoljeno podaljšana.<br/>▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 13</i></p> <p>Odtočna cev ali odtočna gibka cev je zamašena.<br/>▶ Očistite odtočno cev in odtočno gibko cev.</p> <p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena ali pa po-<br/>krov črpalke ni pravilno nameščen.<br/>▶ Preverite, ali je pokrov črpalke pravilno nameščen.<br/>→ <i>Stran 41</i></p> <p>▶ Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 41</i></p> <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.<br/>▶ Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte<br/>osnovno količino doziranja. → <i>Stran 35</i></p> <p>▶ Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake ko-<br/>ličine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</p> <p>☐ je aktiviran.<br/>▶ Zaženite program ☉ <b>Spin</b> ali ustrezen program za<br/>črpanje. → <i>Stran 26</i></p> |
| E:36 -25 -26                                            | <p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.<br/>▶ Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 41</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Napaka                                                                                       | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:38 -25 -26                                                                                 | <p>Črpalka za pralno raztopino je zamašena.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite bobn. → <i>Stran 39</i></li> <li>2. Če motnje ne morete odpraviti, očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 41</i></li> </ol> <p>Vhodna odprtina gumijastega nastavka je zamašena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite vhodno odprtino gumijastega nastavka.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E:10 -00 -10 -20                                                                             | <p>Črpalka inteligentnega dozirnega sistema je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Očistite predalček za detergent. → <i>Stran 39</i></li> <li>2. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i></li> </ol> <p><b>Opomba:</b> Do takrat, ko bo motnja odpravljena, lahko deaktivirate pametni sistem doziranja in dozirate ročno. → <i>Stran 23</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| H:32                                                                                         | <p>Aparat je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Znova razporedite perilo v bobnu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:30 -10 /  | <p>Vodovodna pipa je zaprta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odprite vodovodno pipo.</li> </ul> <p>Dovodna cev je prepognjena ali stisnjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 13</i></li> </ul> <p>Sito v dovodu vode je zamašeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Očistite sito v dovodu vode.</li> </ul> <p>Vodni tlak je prenizek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite, ali je vodni tlak v pipi za vodo zadosten.</li> </ul> <p>Sistem za merjenje višine vode je v okvari.</p> <p>Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.</li> <li>2. Znova zaženite aparat.</li> </ol> <p>Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i></li> </ol> |
| E:35 -10                                                                                     | <p>Aparat ne tesni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaprite pipo za vodo.</li> <li>2. Pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Napaka                                                                                                 | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:30 -20                                                                                               | <p>Kritična motnja v delovanju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zaprite vodovodno pipo.</li> </ul> <p>Hkrati s sporočilom o napaki aparat začne izčrpavati.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počakajte pribl. 5 minut, da je izčrpavanje končano.</li> <li>2. Znova zaženite aparat.<br/>Če je potrebno, se postopek izčrpavanja znova zažene.</li> <li>3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i></li> </ol> <hr/> <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul> <hr/> <p>Aparat je dolil dodatno vodo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Med delovanjem v aparat ne dolivajte dodatne vode.</li> </ul> |
| Vse druge kode napak.                                                                                  | <p>Motnja v delovanju</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite .</li> <li>2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izklopite iz električnega omrežja.<br/>Izvalcite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.</li> <li>3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i><br/>Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                           |
|                      | <p>Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vstavite predalček za detergent.</li> </ul> <hr/> <p>Enota črpalke ni pravilno vstavljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Preverite, ali je enota črpalke pravilno vstavljena. → <i>Stran 39</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  ali močno penjenje. | <p>Dozirali ste preveč pralnega sredstva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Jedilno žlico mehčalca zmešajte z 0,5 litra vode in vlijte mešanico v prekat za ročno doziranje (ne pri oblačilih za prosti čas, športnih oblačilih in tkaninah s puhom).</li> <li>► Če je pametno doziranje aktivirano, zmanjšajte osnovno količino doziranja. → <i>Stran 35</i></li> <li>► Če dozirate ročno, pri naslednjem pranju enake količine perila zmanjšajte količino pralnega sredstva.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Napaka                                                                           | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Potrebno je čiščenje bobna.<br>► Očistite boben. → <i>Stran 39</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zaslon in tipke se ne odzivajo.                                                  | Motnja v programu.<br>1. Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite <br>2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izključite iz električnega omrežja. Izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.                      |
| Home Connect ne deluje pravilno.                                                 | Možni so različni vzroki.<br>1. Ponastavite omrežne nastavitve aparata. → <i>Stran 37</i><br>2. Ponovno nastavite Home Connect. → <i>Stran 36</i><br>► Pomaknite se na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                     |
| <b>i-DOS 1/i-DOS 2</b> ni mogoče pritisniti.                                     | Izbrani program ali potek programa ne omogoča inteligentnega doziranja.<br>► Uporabite prekat za ročno doziranje. → <i>Stran 35</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Program se ne zažene.                                                            | Otroška zaščita je aktivirana.<br>► Deaktivirajte otroško varovalo. → <i>Stran 34</i><br><br> <b>Finished in</b> je aktiviran.<br>► Preverite, ali je  <b>Finished in</b> aktiviran. → <i>Stran 24</i>                    |
|                                                                                  | Predal za pralno sredstvo ni povsem vstavljen.<br>► Vstavite predalček za detergent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Program se je prekinil ali zaključil, vrat pa ni mogoče odpreti.                 | Temperatura je previsoka.<br>► Zaženite program  <b>Rinse</b> ali počakajte, da temperatura pade.<br><br>Raven vode je previsoka.<br>► Zaženite program  <b>Spin</b> ali ustrezen program za črpanje. → <i>Stran 26</i> |
| Ob izpadu električnega toka vrat ni mogoče odpreti.                              | Vrata so zaklenjena.<br>► Odprite vrata z odklepanjem v sili. → <i>Stran 51</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Po zagonu programa se boben sunkovito premakne.                                  | Ne gre za napako. Vklupil se je notranji preizkus motorja.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boben se vrti, voda ne doteka.                                                   | Ne gre za napako. Prepoznavanje količine perila je aktivno do 2 minuti.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V bobnu ni videti vode.                                                          | Ne gre za napako. Raven vode ne sega do vidnega območja.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Napaka                                                                                                                                                         | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Večkratno kratko ožemanje.                                                                                                                                     | Ne gre za napako. Aparat odpravlja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                                                                               |
| Tresljaji, premiki in glasnen hrup aparata med ožemanjem.                                                                                                      | Aparat ni pravilno izravnán.<br>► Izravnajte aparat. → <i>Stran 15</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                | Noge aparata niso pritrjene.<br>► Pritrdite noge aparata. → <i>Stran 15</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                | Transportnih varoval niste odstranili.<br>► Odstranite transportna varovala.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visoko število vrtljajev pri ožemanju ni doseženo.                                                                                                             | Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trajanje programa se med potekom pranjem spreminja.                                                                                                            | Ne gre za napako. Elektronika optimira potek programa, zaradi močnega penjenja se je vklopilo še eno izpiranje in aparat odpravlja neuravnoteženost.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                    |
| Šumenje, sikanje, brenčanje ali zvok sesanja.                                                                                                                  | Ne gre za napako. Voda priteka, pralno in negovalno sredstvo se dozirata, potekajo preizkusi delovanja ali pa aparat črpa pralno raztopino.<br>Ukrep ni potreben.                                                                                                                                                                             |
| Ropot, žvenket v črpalki za pralno raztopino.                                                                                                                  | V črpalki za pralno raztopino je tujek.<br>► Očistite črpalko za pralno raztopino. → <i>Stran 41</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nezadosten učinek čiščenja ali ostanki pralnega sredstva na perilu.                                                                                            | Pralna sredstva lahko vsebujejo snovi, ki niso topne v vodi in se nabirajo na perilu.<br>► Zaenite program  <b>Rinse</b> ali po sušenju skrajšajte perilo.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                | Pralno sredstvo v dozirni posodi je neprimerno ali se je zgostilo.<br><b>1.</b> Preverite, ali je uporabljeni detergent primeren. → <i>Stran 31</i><br><b>2.</b> Preverite, ali se je detergent v dozirni posodi zgostil.<br><b>3.</b> Če je detergent neprimeren ali se je zgostil, izpraznite in očistite dozirno posodo. → <i>Stran 39</i> |
|                                                                                                                                                                | Osnovna količina doziranja ni pravilno nastavljena.<br>► Nastavite osnovno količino doziranja. → <i>Stran 35</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| Po koncu programa  <b>Iron Assist</b> so na tkaninah nastali vlažni madeži. | Vodne kapljice iz bobna ali z vrat so navlažile tkanine. Kapljice so bodisi kondenzirana para ali preostala vlaga predhodnega programa pranja.<br>► Tkanine zlikajte ali jih obesite, da se posušijo.                                                                                                                                         |

| Napaka                                   | Vzrok in odprava napak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perilo je po ožemanju premokro.          | <p>Nastavljeno je nizko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite višje število vrtljajev ožemanja.</li> </ul> <hr/> <p>Aparat odpravlja neuravnoteženost z zmanjšanim številom vrtljajev pri ožemanju.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova razporedite perilo v bobnu.</li> <li>2. Zaženite program  <b>Spin</b>.</li> </ol> |
| Mečkanje perila.                         | <p>Izbrani program ni primeren za to vrsto tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavite primeren program. → <i>Stran 26</i></li> </ul> <hr/> <p>Nastavljeno je visoko število vrtljajev ožemanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pri naslednjem pranju nastavite nižje število vrtljajev ožemanja.</li> </ul> <hr/> <p>Količina perila je neprimerna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upoštevajte največjo količino perila za programe. → <i>Stran 26</i></li> <li>▶ Pripravite perilo. → <i>Stran 30</i></li> </ul>                                                       |
| Pri dovodni cevi izteka voda.            | <p>Dovodna cev ni pravilno priključena ali je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite vgradnjo dovodne cevi. → <i>Stran 11</i></li> </ul> <p>Če je poškodovana, pokličite službo za podporo strankam. → <i>Stran 52</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pri odtočni cevi izteka voda.            | <p>Odtočna gibka cev ni pravilno priključena ali je poškodovana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Preverite vgradnjo odtočne gibke cevi. → <i>Stran 11</i></li> </ul> <p>Če je odtočna gibka cev poškodovana, jo zamenjajte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Voda izteka pod vrati.                   | <p>Zaradi umazanije na vratih ali na manšeti vrata ne tesnijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite vrata in manšeto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V aparatu so nastale neprijetne vonjave. | <p>Zaradi vlage in ostankov pralnega sredstva se lahko razmnožujejo bakterije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite boben. → <i>Stran 39</i></li> <li>▶ Če aparata ne uporabljate, pustite vrata in predal za pralna sredstva odprta, da lahko preostala voda izhlapi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


## 19.1 Odklepanje v sili

### Odklepanje vrat

**Zahteva:** Črpalka za pralno raztopino je prazna. → *Stran 41*

1. **POZOR!** Če voda izteka, lahko povzroči materialno škodo.
- ▶ Ne odpirajte vrat, če skozi steklo vidite vodo.

Z orodjem povlecite zapah za odklepanje v sili navzdol in ga izpustite.

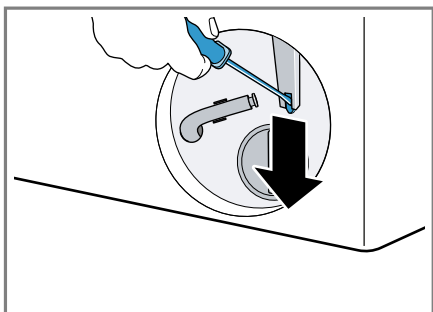

- ✓ Zapora vrat se sprostí.
- 2. Vstavite vzdrževalno loputo, da se zaskoči.
- 3. Zaprite vzdrževalno loputo.

## 19.2 Ponastavitev elektronske kartice

1. Za vnovični zagon aparata za pribl. 5 sekund pritisnite .
2. Če motnje ne morete odpraviti, aparat za najmanj 30 sekund izkjučite iz električnega omrežja.  
Izvlomite vtič priključnega kabla iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
3. Če motnje ne morete odpraviti, pokličite službo za podporo strankam. → *Stran 52*

Med klicem natančno navedite sporočilo o napaki. Če je mogoče, dokumentirajte motnjo s fotografijami in videi.

## 20 Transport, skladiščenje in odstranjevanje


### 20.1 Demontaža aparata

1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izpraznite dovodno cev.
3. Preklopite aparat v stanje pripravljenosti (standby). → *Stran 34*
4. Izvlomite priključni vtič aparata.
5. Izpustite pralno raztopino.  
→ "Čiščenje črpalke za pralno raztopino", *Stran 41*
6. Odklopite cevi.
7. Izpraznite dozirni posodi.

### 20.2 Namestitev transportnih varoval

Za preprečevanje poškodb med transportom pred transportom zavarujte aparat s transportnimi varovalami.

1. Pokrивne kape<sup>1</sup> odstranite z izvijačem.

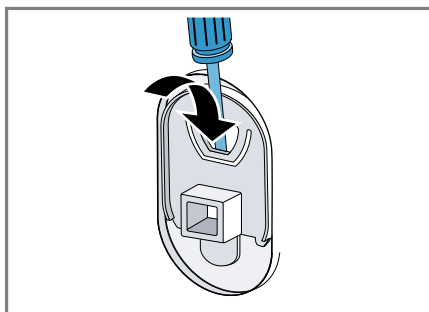

Pokrívno kapo shranite.

2. Vstavite 4 transportna varovala.

<sup>1</sup> Število pokrívnihih kap se pri različnih modelih razlikuje.

## 20.3 Ponovni vklop aparata

- ▶ Več informacij najdete na  
→ *"Namestitev in priključitev",*  
*Stran 11* in  
→ *"Žagon pranja brez perila",*  
*Stran 15.*

## 20.4 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

### OPOZORILO

#### **Nevarnost ogroženosti zdravja!**

Otroci se lahko zaprejo v aparat in s tem ogrozijo svoje življenje.

- ▶ Aparata ne postavljajte za vrata, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat aparata.
- ▶ Pri odsluženih aparatih izvlcite vtič omrežnega priključnega kabla, prerežite kabel in uničite ključavnico aparata, da se vrata aparata ne zaprejo več.

1. Izvlcite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni elektriki in elektronski

opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## 21 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

**Opomba:** Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščen servis, potrebujete številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) aparata.

Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

### 21.1 Številka izdelka (E-Nr.), proizvodna številka (FD) in števna številka (Z-Nr.)

Številko izdelka (E-Nr.), proizvodno številko (FD) in števno številko (Z-Nr.) najdete na tipski tablici aparata. Tipska ploščica se glede na model nahaja:

- na notranji strani vrat;
- na notranji strani vzdrževalne lopute;

- na zadnji strani aparata.

Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

## 21.2 Jamstvo za AQUA-STOP

Poleg jamstva za kupce, ki izhaja iz nakupne pogodbe in garancije proizvajalca nudimo garancijska nadomestila pod sledečimi pogoji.

- Če zaradi napake na našem sistemu Aqua-Stop pride do poplave, zasebnim uporabnikom nadomestimo škodo, ki jo je povzročila voda. Za zagotovitev zaščite pred vodo mora biti stroj priključen na električno omrežje.
- Jamstvo za obveznosti velja za celotno življenjsko dobo stroja.
- Pogoji za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat s sistemom Aqua-Stop strokovno postavljen in priključen v skladu z našimi navodili; pogoj vključuje tudi strokovno nameščen podaljšek Aqua-Stop (originalen pribor). Garancija ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature do priključka sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
- Stroj s sistemom Aqua-Stop med obratovanjem ni treba nadzorovati oz. jih po koncu pomivanja zavarovati z zapiranjem vodne pipe. Vodno pipo morate zapreti le v primeru daljše odsotnosti iz stanovanja, npr. pri večtedenskem dopustu.

## 22 Vrednosti porabe

Naslednji podatki so navedeni v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi. Navedene vrednosti za ostale programe razen **Eco 40-60** so referenčne vrednosti in so ugotovljene na osnovi veljavnega standarda EN60456. V ta namen je bila funkcija samodejnega odmerjanja deaktivirana.

Navodilo za primerjalni preizkus: deaktivirajte funkcijo samodejnega odmerjanja, razen če je ta funkcija predmet preizkusa.

| Program                                                                                                                                                                                     | Količina perila (kg) | Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup> | Poraba energije (kWh/cikel) <sup>1</sup> | Poraba vode (l/cikel) <sup>1</sup> | Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup> | Število vrtljajev ožemanja (vrt/min) <sup>1</sup> | Preostala vlaga (%) <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 10,0                 | 3:50                                   | 0,775                                    | 68,0                               | 35                                             | 1400                                              | 53,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 5,0                  | 2:40                                   | 0,385                                    | 52,0                               | 27                                             | 1400                                              | 53,00                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 2,5                  | 2:20                                   | 0,180                                    | 35                                 | 23                                             | 1400                                              | 53,00                            |
| Cottons  20 °C                                                                                             | 10,0                 | 3:39                                   | 0,500                                    | 95,0                               | 25                                             | 1400                                              | 48,00                            |
| Cottons  40 °C                                                                                             | 10,0                 | 3:30                                   | 1,320                                    | 95,0                               | 44                                             | 1400                                              | 48,00                            |
| Cottons  60 °C                                                                                             | 10,0                 | 3:18                                   | 2,100                                    | 95,0                               | 61                                             | 1400                                              | 48,00                            |
| Cottons  40 °C +  Prewash | 10,0                 | 4:20                                   | 1,500                                    | 115,0                              | 42                                             | 1400                                              | 48,00                            |
| Easy-Care  40 °C                                                                                           | 4,0                  | 2:29                                   | 0,780                                    | 45,0                               | 44                                             | 1200                                              | 32,00                            |
| Quick Mix  40 °C                                                                                         | 4,0                  | 1:00                                   | 0,670                                    | 42,0                               | 42                                             | 1400                                              | 50,00                            |
|  Wool  30 °C           | 2,0                  | 0:41                                   | 0,210                                    | 40,0                               | 24                                             | 800                                               | 27,00                            |

<sup>1</sup> Dejanske vrednosti lahko odstopajo od navedenih vrednosti zaradi vpliva vodnega tlaka, trdote in vhodne temperature vode, temperature okolice, vrste, količine in stopnje umazanosti perila, uporabljenega čistila, nihanj v električni napetosti in izbranih dodatnih funkcij.

<sup>2</sup> Preizkusni program v skladu z direktivo EU o okoljsko primerni zasnovi in uredbo EU o energijskih nalepkah s hladno vodo (15 °C).

## 23 Tehnični podatki

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Višina aparata                      | 84,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Širina aparata                      | 59,8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Globina aparata                     | 59,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Globina aparata z zaprtimi vrati    | 64,8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Globina aparata z odprtimi vrati    | 109,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teža                                | 82,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Največja količina perila            | 10,0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omrežna napetost                    | 220-240 V, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⚡ Minimalna varovalka v instalaciji | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nazivna moč                         | 2300 W                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poraba moči                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stanje pripravljenosti (Standby): 0,50 W</li> <li>■ Neizklopljeno stanje: 0,50 W</li> <li>■ Čas do vzpostavitve omrežnega stanja pripravljenosti (Wi-Fi): 5 min</li> <li>■ Omrežno stanje pripravljenosti (Wi-Fi): 2,00 W</li> </ul> |
| Vodni tlak                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Najmanj: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Največ: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>                                                                                                                                                             |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Dolžina dovodne cevi | 150 cm |
|----------------------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Dolžina odtočne cevi | 150 cm |
|----------------------|--------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Dolžina priključnega kabla | 160 cm |
|----------------------------|--------|

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti F. Viri svetlobe so na voljo kot nadomestni deli, ki jih sme zamenjati le za to izšolano strokovno osebje. Nadaljnje informacije glede vašega modela najdete na spletu pod <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1200953><sup>1</sup>. Ta spletni naslov je povezava na uradno EU podatkovno zbirko proizvodov EPREL.

### 23.1 Informacije o brezplačni programski opremi in opremi Open Source

Ta izdelek vsebuje sestavne dele, katere so imetniki avtorskih pravic licencirali kot brezplačno programsko opremo ali programsko opremo Open Source.

Ustrezne informacije o licenci so shranjene na aparatu. Dostop do ustreznih informacij o licenci je možen tudi prek aplikacije Home Connect: »Profil -> Pravni napotki -> Informacije o licenci«.<sup>2</sup> Informacije o licenci lahko prenesete s spletne strani blagovne znamke. (Na spletni strani iščite svoj model aparata in druge dokumente.) Alternativno lahko ustrezne informacije pridobite prek [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Na zahtevo vam bodo posredovali izvirno kodo.

<sup>1</sup> Velja le za države evropske gospodarske skupnosti

<sup>2</sup> Odvisno od opreme aparata

Svojo zahtevo pošljite na [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ali BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Zadeva: „OSSREQUEST“

Zaračunani vam bodo stroški za obdelavo vaše zahteve. Ta ponudba velja tri leta od datuma nakupa oz. vsaj v časovnem obdobju, v katerem nudimo podporo in nadomestne dele za ustrezni aparat.

## 24 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.

Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.



Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):  
maks. 100 mW

Pas 5 GHz (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): maks. 150 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple sets of dashed midlines.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001780086** (041216)

sl