



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Nõudepesumasin

**SMV6ZCX03E**

**[et]** Kasutusjuhend



**Lisateavet ja selgitusi leiata internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi**



## Sisukord

|                                         |           |                                          |           |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Ohutus .....</b>                   | <b>3</b>  | 8.4 Alumine nõudekorv .....              | 21        |
| 1.1 Üldised juhised .....               | 3         | 8.5 Hoidikud .....                       | 21        |
| 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine .....   | 4         | 8.6 Söögiriistade sahtel .....           | 22        |
| 1.3 Kasutajate ringi piiramine .....    | 4         | 8.7 Nõudekorvide kõrgused .....          | 22        |
| 1.4 Ohutu paigaldamine .....            | 4         | <b>9 Enne esimest kasutamist .....</b>   | <b>22</b> |
| 1.5 Ohutu kasutamine .....              | 6         | 9.1 Esmakordse kasutuselevõtu            |           |
| 1.6 Kahjustatud seade .....             | 7         | teostamine .....                         | 22        |
| 1.7 Ohud lastele .....                  | 8         | <b>10 Pehmendusseade .....</b>           | <b>23</b> |
| <b>2 Varalise kahju vältimine .....</b> | <b>9</b>  | 10.1 Veekareduse seadistuste üle-        |           |
| 2.1 Ohutu paigaldamine .....            | 9         | vaade .....                              | 23        |
| 2.2 Ohutu kasutamine .....              | 9         | 10.2 Pehmendusseadme sea-                |           |
| <b>3 Keskkonnakaitse ja sääst-</b>      |           | distamine .....                          | 23        |
| <b>mine .....</b>                       | <b>10</b> | 10.3 Spetsiaalsool .....                 | 24        |
| 3.1 Pakendi käitlemine .....            | 10        | 10.4 Pehmendusseadme väljalüli-          |           |
| 3.2 Energia säästmine .....             | 10        | tamine .....                             | 24        |
| 3.3 Tseoliitkuivatus ② .....            | 10        | 10.5 Pehmendusseadme regene-             |           |
| 3.4 Sensorid .....                      | 10        | reerimine .....                          | 25        |
| <b>4 Paigaldamine ja ühendamine ...</b> | <b>11</b> | <b>11 Loputusseade .....</b>             | <b>25</b> |
| 4.1 Tarnekomplekt .....                 | 11        | 11.1 Loputusvahend .....                 | 25        |
| 4.2 Seadme ülesseadmine ja              |           | 11.2 Loputusvahendi lisamisko-           |           |
| ühendamine .....                        | 11        | guse seadistamine .....                  | 26        |
| 4.3 Heitveeühendus .....                | 11        | 11.3 Loputusseadme väljalüli-            |           |
| 4.4 Joogiveeühendus .....               | 12        | tamine .....                             | 26        |
| 4.5 Elektriline ühendamine .....        | 12        | <b>12 Pesuvahendid .....</b>             | <b>27</b> |
| <b>5 Tutvumine .....</b>                | <b>13</b> | 12.1 Sobivad pesuvahendid .....          | 27        |
| 5.1 Seade .....                         | 13        | 12.2 Mittesobivad pesuvahendid ..        | 28        |
| 5.2 Käsitselemendid .....               | 14        | 12.3 Juhised pesuvahendite               |           |
| <b>6 Programmid .....</b>               | <b>16</b> | kohta .....                              | 28        |
| 6.1 Teave katseinstituutidele .....     | 18        | 12.4 Pesuvahendi lisamine .....          | 28        |
| 6.2 Favourite ☆ .....                   | 18        | <b>13 Nõud .....</b>                     | <b>29</b> |
| 6.3 Intelligent ③ .....                 | 18        | 13.1 Klaaside kahjustused ja             |           |
| <b>7 Lisafunktsioonid .....</b>         | <b>19</b> | nõude kahjustused .....                  | 29        |
| <b>8 Varustus .....</b>                 | <b>19</b> | 13.2 Nõude paigutamine .....             | 30        |
| 8.1 Ülemine nõudekorv .....             | 20        | 13.3 Nõude väljavõtmine .....            | 31        |
| 8.2 Riilul .....                        | 20        | <b>14 Põhimõtteline käsitsemine ....</b> | <b>31</b> |
| 8.3 Extra Clean Zone .....              | 20        | 14.1 Seadme sisselülitamine .....        | 31        |
|                                         |           | 14.2 Programmi seadistamine .....        | 31        |

|                                                                                                             |           |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 14.3 Lisafunktsiooni sea-                                                                                   |           | 17.6 Pihustitorude puhastamine ...    | 40        |
| distamine .....                                                                                             | 31        | 17.7 Extra Clean Zone-i               |           |
| 14.4 Aja eelvaliku seadistamine ...                                                                         | 31        | puhastamine .....                     | 41        |
| 14.5 Programmi käivitamine .....                                                                            | 32        | <b>18 Tõrgete kõrvaldamine .....</b>  | <b>41</b> |
| 14.6 Programmi katkestamine .....                                                                           | 32        | 18.1 Heitveepumba                     |           |
| 14.7 Programmi katkestamine .....                                                                           | 32        | puhastamine .....                     | 47        |
| 14.8 Seadme väljalülitamine .....                                                                           | 32        | <b>19 Transportimine, ladustamine</b> |           |
| <b>15 Põhiseadistused .....</b>                                                                             | <b>32</b> | <b>ja jäätmekäitlus .....</b>         | <b>48</b> |
| 15.1 Põhiseadistuste ülevaade .....                                                                         | 32        | 19.1 Seadme demonteerimine .....      | 48        |
| 15.2 Põhiseadistuste muutmine .....                                                                         | 36        | 19.2 Seadme kaitsmine külma           |           |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                                | <b>36</b> | vastu .....                           | 48        |
| 16.1 Home Connecti sea-                                                                                     |           | 19.3 Seadme transportimine .....      | 48        |
| distamine .....                                                                                             | 36        | 19.4 Kasutatud seadme jäätme-         |           |
| 16.2 Remote Start  .....   | 37        | käitlus .....                         | 48        |
| 16.3 Smart Start <sup>1</sup> .....                                                                         | 37        | <b>20 Klienditeenindus .....</b>      | <b>49</b> |
| 16.4 Andmekaitse .....                                                                                      | 37        | 20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmis-     |           |
| <b>17 Puhastamine ja hooldamine ...</b>                                                                     | <b>38</b> | number (FD) ja järjekorranu-          |           |
| 17.1 Pesukambri puhastamine .....                                                                           | 38        | mber (Z-Nr) .....                     | 49        |
| 17.2 Puhastusvahendid .....                                                                                 | 38        | 20.2 AQUA-STOP garantii .....         | 49        |
| 17.3 Nõuanded seadme hool-                                                                                  |           | <b>21 Tehnilised andmed .....</b>     | <b>49</b> |
| damiseks .....                                                                                              | 38        | 21.1 Teave vaba ja avatud lähte-      |           |
| 17.4 Masina hooldus  ..... | 38        | koodiga tarkvara kohta .....          | 50        |
| 17.5 Sõelasüsteem .....                                                                                     | 39        | <b>22 Vastavusdeklaratsioon .....</b> | <b>50</b> |



## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- majapidamishõõude pesemiseks.
- suletud ruumides kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes nagu näiteks: köögilas töötajatele kauplustes, büroodes ja muus töökeskkonnas; põllumajanduslikes ettevõtetes; klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes tüüpilistes elamiskeskondades; hommikusöögiga pansioonites.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2500 m merepinnast.

## 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

## 1.4 Ohutu paigaldamine

### ⚠ **HOIATUS – Vigastusoh!**

Asjatundmatu paigaldamine võib tekitada vigastusi.

- ▶ Järgige seadme paigaldamisel ja ühendamisel instruksioone kasutusjuhendis ja montaažijuhendis.

### ⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Kasutage alati seadme tarnekomplektis sisalduvat võrgujuhet.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupesaga.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.
- ▶ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.

- ▶ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▶ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Pealevooluvooliku läbilõikamine või Aquastop-ventiili asetamine vette on ohtlik.

- ▶ Ärge mitte kunagi asetage plastkorpust vette. Pealevooluvooliku plastkorpuses on elektriline ventiil.
- ▶ Märges mitte kunagi lõigake pealevooluvoolikut läbi. Pealevooluvoolikus on elektrilised ühendusjuhtmed.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

Seadme ja torude/juhtmete vaheline kontakt võib tekitada torude/juhtmete, nt gaasitorude ja elektrijuhtmete defekti. Korrodeerunud gaasitorust väljuv gaas võib süttida. Kahjustatud elektrijuhe võib tekitada lühise.

- ▶ Veenduge, et seadme ja torude/juhtmete vahel on vähemalt 5 cm ruumi.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Šarniirid liiguvad seadme ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad tekitada õnnetusi.

- ▶ Kui alla paigaldatavad seadmed või integreeritavad seadmed ei asu niši sees ja sellega on külgein ligipääsetav, tuleb šarniiride piirkond küljelt kinni katta. Katted on saadaval kaubandusvõrgus või meie klienditeeninduses.

### **⚠ HOIATUS – Ümberkukkumisoht!**

Ebaõige paigaldus võib põhjustada seadme ümberkukkumist.

- ▶ Paigaldage alla paigaldatavad või integreeritavad seadmed ainult tervikliku tööpinna alla, mis on naaberkappidega jäigalt ühendatud.

## **1.5 Ohutu kasutamine**

### **⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!**

Pesuvahendite ja loputusvahendite pakenditel olevate ohutusjuhiste ja kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Järgige pesu- ja loputusvahendite pakenditel olevaid ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid.

### **⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!**

Seadme pesuruumis olev lahusti võib tekitada plahvatusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi lisage seadme pesuruumi lahusteid. Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid võivad koos alumiiniumesemetega pesuruumis tekitada plahvatusi.
- ▶ Ärge mitte kunagi kasutage tugevalt sööbivaid leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töönduslikke või tööstuslikke, koos alumiiniumesemetega (nt õhupuhastite rasvafiltrite või alumiiniumpottidega), nt masina hoolduseks.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Avatud seadme uks võib tekitada vigastusi.

- ▶ Õnnetuste vältimiseks, nt komistamise tõttu, avage seadme uks ainult nõude sissepanemiseks ja väljavõtmiseks.
- ▶ Ärge istude ega seiske avatud seadme uksele.

Noad ja teravate servadega esemed võivad põhjustada vigastusi.

- ▶ Paigutage noad ja teised teravaotsalised esemed terava otsaga söögiriistade korvi allapoole või pange need noahoidikusse või söögiriistade sahtlisse.

### **⚠ HOIATUS – Põletuste oht!**

Kuum vesi võib pritsida programmi ajal seadme ukse avamisel seadmest välja.

- ▶ Programmi töötamise ajal avage seadme ust ettevaatlikult.

**⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▶ Ärge jätke seadet väga kuumade ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.

**⚠ HOIATUS – Põletusoht!**

Tseoliidi väljapuhkeava läheb kuumaks ja võib tekitada põletusi.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage tseoliidimahuti väljapuhkeava.

**1.6 Kahjustatud seade****⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja ja sulgege veekraan.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk49*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

## 1.7 Ohud lastele

### ⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

Lapsed võivad end seadmesse sulgeda ja lämbuda.

- ▶ Kui see on olemas, kasutage lapselukku.
- ▶ Ärge laske lastel mitte kunagi seadmega mängida või seda käsitseta.

### ⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- ▶ Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukselukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

### ⚠ **HOIATUS – Muljumisoht!**

Lapsed võivad kõrgele paigaldatud seadmete korral saada seadme ukse ja selle all olevate kapiuste vahel muljuda.

- ▶ Jälgige seadme ukse avamisel ja sulgemisel lapsi.

### ⚠ **HOIATUS – Keemiliste põletuste oht!**

Loputusvahendid ja pesuvahendid võivad põhjustada suu, kõri ja silmade söövitusi.

- ▶ Hoidke lapsed loputusvahenditest ja pesuvahenditest eemal.
- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal. Pesuruumis olev vesi ei ole joogivesi. Selles võib olla veel pesu- ja loputusvahendite jäätke.

### ⚠ **HOIATUS – Vigastusoht!**

Lapsed võivad oma väikeste sõrmedega tabletikausi külge kinni jääda ja end vigastada.

- ▶ Hoidke lapsed avatud seadmest eemal.



## 2 Varalise kahju vältimine

### 2.1 Ohutu paigaldamine

#### TÄHELEPANU

Seadme asjatundmatu paigaldamine võib tekitada kahjustusi.

- ▶ Kui nõudepesumasin paigaldatakse mõne kodumasina alla või peale, tuleb kindlasti järgida nõudeid koos nõudepesumasinaga paigaldamise kohta mõlema kodumasina montaažijuhendis.
- ▶ Kui sellekohast teavet ei ole antud või montaažijuhendis puuduvad vastavad juhised, tuleb seda nende kodumasinatootjalt küsida, tagamaks, et nõudepesumasinat võib paigaldada teiste kodumasinat alla või peale.
- ▶ Kui tootjapoolne teave puudub, ei tohi nõudepesumasinat nende kodumasinat peale või alla paigaldada.
- ▶ Kõigi kodumasinat ohutu käitamise tagamiseks järgige edasi nõudepesumasina montaažijuhendit.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat pliidiplaadi alla.
- ▶ Ärge paigaldage nõudepesumasinat soojusallikate, nt küttekahade, soojussalvestite, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedale.

Seadme ja veetorude vaheline kontakt võib tekitada veetoru korrosiooni ja veetoru võib muutuda ebatihedaks.

- ▶ Veenduge, et seadme ja veetoru vahel on vähemalt 5 cm ruumi. See ei puuduta tarnekomplekti kuuluvaid joogiveeliitmiku ja heitveeliitmiku torusid.

Muudetud või kahjustatud veevoolikud võivad tekitada varalist kahju ja kahjustada seadet.

- ▶ Ärge murdke veevoolikuid kokku, ärge muljuge, muutke ega lõigake neid.
  - ▶ Kasutage ainult tarnekomplektis olevaid veevoolikuid või sama tootja asendusvoolikuid.
  - ▶ Ärge taaskasutage kasutatud veevoolikuid.
- Liiga madal või liiga kõrge veesurve võivad piirata seadme talitlust.
- ▶ Veenduge, et veesurve veevarustuses oleks minimaalselt 50 kPa (0,5 bar) ja maksimaalselt 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Kui veesurve ületab esitatud suurima väärtuse, tuleb joogiveeühenduse ja seadme voolikukomplekti vahele paigaldada rõhureduktor.

### 2.2 Ohutu kasutamine

#### TÄHELEPANU

Väljuv veeaur võib kahjustada mööblit.

- ▶ Laske seadmel pärast programmi lõppu enne seadme ukse veidi jahutada.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- ▶ Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.

Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.

- ▶ Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinat spetsiaalsoola.

Ebasobivad pesuvahendid võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage aurpuhastit.

- ▶ Selleks, et seadme pinda mitte kriimustada, ärge kasutage kareda pinnaga käsnu ning abrasiivseid pesuvahendeid.
- ▶ Korrosiooni vältimiseks ärge kasutage roostevabast terasest esipaneeliga nõudepesumasinatele käsnu või peske need enne esimest kasutamist mitu korda põhjalikult puhtaks.

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

### 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu ja vett.

Kasutage programmi Eco 50°.

- ✓ Programm Eco 50° on energiasäästlik ja keskkonnasäästlik.  
→ "Programmide", Lk16

Muutke sensori seadistus väärtusele Standard.

- ✓ Tarbimisväärtused vähenevad.  
→ "Sensorid", Lk10

Tseoliitkuivatus aitab automaatselt energiat säästa.

→ "Tseoliitkuivatus ☺", Lk10

### 3.3 Tseoliitkuivatus ☺

Seade on varustatud tseoliidimahutiga. Tseoliitkuivatusega saab säästa energiat.

Tseoliit on mineraal, mis suudab talletada ja taas loovutada niiskust ning soojusenergiat.

Pesuetapis kasutatakse soojusenergiat pesuvee soojendamiseks ja mineraali kuivatamiseks.

Kuivatusfaasi ajal talletab mineraal pesuruumis leiduva niiskuse ja vabaneb soojusenergia. See soojusenergia puhutakse pesuruumi kuiva õhuga. Seeläbi on võimalik kiire ja parem kuivatamine.

Tseoliitkuivatus on sellega energiasäästlik.

### Märkused

- Et tseoliitkuivatuse talitlusvõimet mitte piirata, ärge asetage nõude osi otse tseoliidimahuti sisetõmbeava ja väljapuhkeava ette. Ärge asetage temperatuuritundlike nõude osi otse tseoliidimahuti väljapuhkeava ette.  
→ "Seade", Lk13
- Termiliste kahjustuste vältimiseks seadmel ärge eemaldage seadme sisemusest sinna püsivalt paigaldatud osi.

### 3.4 Sensorid

Sensortechnika kohandab automaatprogrammides programmi käiku ja programmi tugevust olenevalt määratud astmest ja liigist.

Sensortechnikale on erinevad tundlikuse astmed, mida saate põhiseadistustes muuta.

→ "Põhiseadistuste muutmine", Lk36

| Sensori aste | Kirjeldus                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE:00        | Optimaalne seadistus erinevatele nõudele ja suurtele mustusekogustele. Energiasäästlik ja veesäästlik. |
| SE:01        | Kohandab programmi tugevust, et eemaldada toidujäägid tõhusalt ka vähe määr-                           |

| Sensori aste | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | dunud nõudelt.<br>Energiakulu ja veekulu kohandatakse vastavalt sellele.                                                                                                                                                                                          |
| SE:02        | Kohandab programmi tugevust raskendatud kasutustingimustele, nt tugevalt kinnikuivanud toidujääkide korral. Soovitav seadistus ökoloogiliste ja mahe date väikeste toimeainekogustega vahendite korral.<br>Energiakulu ja veekulu kohandatakse vastavalt sellele. |

## 4 Paigaldamine ja ühendamine

Ühendage seade nõuetekohaseks käitamiseks nõuetekohaselt elektri ja veega. Järgige nõutud kriteeriume ja paigaldusjuhendit.

### 4.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne kompleksuse suhtes.

Puuduste korral võtke ühendust müügiesindajaga, kelle käest te seadme ostsite või meie klienditeenindusega.

**Märkus:** Seadme laitmatut talitlust on tehases kontrollitud. Sealjuures võivad olla seadmele jäänud veeplekid. Veeplekid kaovad pärast esimest pesutsükli.

Tarnekomplekti koostis:

- Nõudepesumasin

- Kasutusjuhend
- Paigaldusjuhend
- Täiendavad infodokumendid
- Montaažimaterjal
- Aurukaitse
- Soola lisamise lehter<sup>1</sup>
- Võrgukaabel
- Lühijuhend

### 4.2 Seadme ülesseadmine ja ühendamine

Oma alla paigaldatava või integreeritava seadme võite paigaldada köögi-moodulisse puitseinte ja plastikseinte vahele.

1. Järgige ohutusjuhiseid. → Lk 3
2. Järgige elektriühenduse juhiseid.
3. Kontrollige tarnekomplekti ja seadme olekut.
4. Vajalikud paigaldusmõõdud võtke montaažijuhendist.
5. Seadke seade reguleeritavate jalgade abil horisontaalsesse asendisse.  
Kontrollige kindlat asendit.
6. Paigaldage heitveeühendus.  
→ Lk 11
7. Paigaldage joogiveeühendus.  
→ Lk 12
8. Ühendage seade vooluvõrku.

### 4.3 Heitveeühendus

Ühendage oma seade heitveeühendusega, et pesutsükliga määrdu nud vesi saaks ära voolata.

#### Heitveeühenduse paigaldamine

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage heitveevoolik kaasas olevate detailide abil sifooni äravooluotsikuga.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

**et** Paigaldamine ja ühendamine

3. Jälgige, et vee äravooluvoolik ei oleks murdunud, muljutud ega keerdus.
4. Jälgige, et sulgurkork ei takistaks heitvee äravoolu.

## 4.4 Joogiveeühendus

Ühendage oma seade joogivee-ühendusega.

### Joogiveeühenduse paigaldamine

**Märkus:** Seadme vahetamisel peate kasutama uut vee pealevooluvoolikut.

1. Vajalikud sammud võtke tarnitud montaažijuhendist.
2. Ühendage seade kaasasolevate osade abil joogiveeühendusega. Järgige Tehnilisi andmeid.

3. Jälgige, et joogivee ühendusel ei oleks murdekohti, see ei oleks kokku surutud ega keerdus.

## 4.5 Elektriline ühendamine

### Seadme ühendamine vooluvõrku


#### Märkused

- Järgige ohutusjuhiseid → Lk4.
  - Arvestage, et veekaitstesüsteem töötab ainult vooluvarustuse olemasolul.
1. Ühendage seadme toitejuhe seadme külge.
  2. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa. Seadme ühendusandmed on toodud andmesildil.
  3. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.

## 5 Tutvumine

### 5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

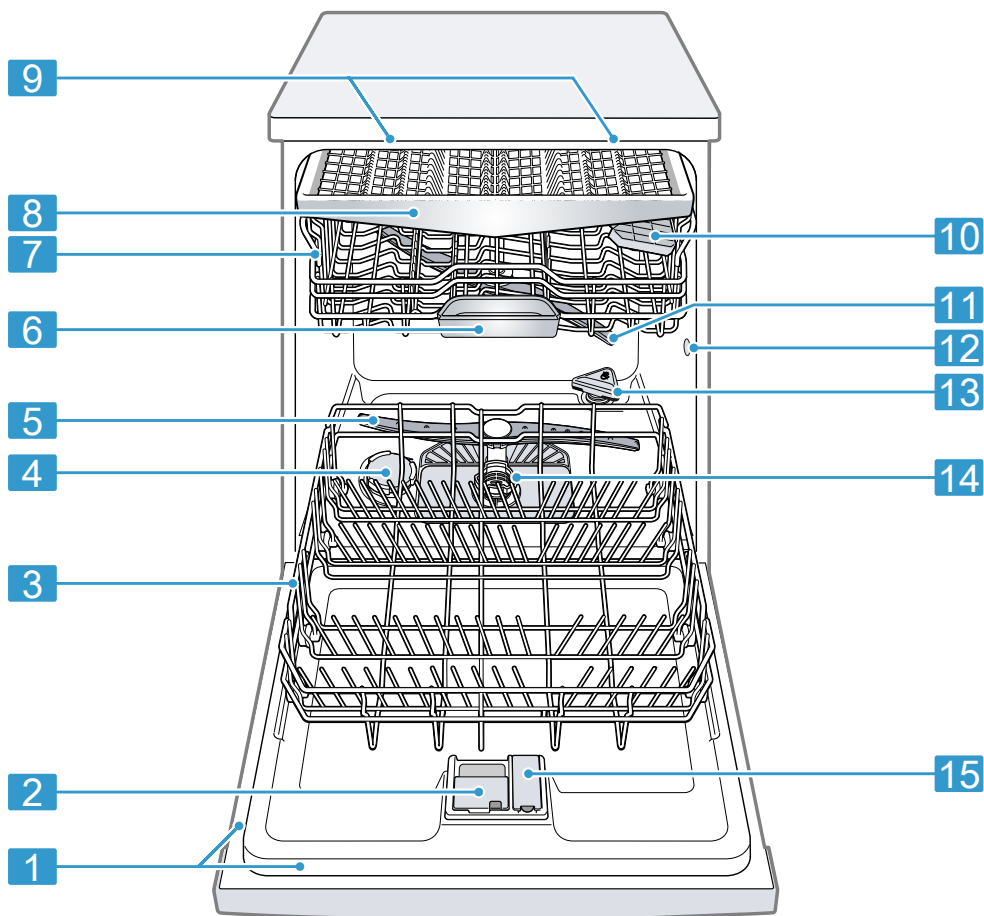

1

Tüübisilt

Tüübisilt ja E-number ja FD-number  
→ *Lk49*.

Neid andmed vajate klienditeeninduse  
→ *"Lk49"* jaoks.

2

Pesuvahendi kamer

Pesuvahendi kambris lisate pesuva-  
hendit.

→ *"Pesuvahendid"*, *Lk27*


|    |                               |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Alumine nõudekorv             | Alumine nõudekorv → Lk21                                                                                                                                          |
| 4  | Spetsiaalsoola varumahuti     | Spetsiaalsoola varumahutisse lisate spetsiaalsoola.<br>→ "Pehmendusseade", Lk23                                                                                   |
| 5  | Alumine pihustitoru           | Alumine pihustitoru puhastab nõusid alumises nõudekorvis.<br>Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud.<br>→ "Pihustitorude puhastamine", Lk40 |
| 6  | Tabletikauss                  | Tabletid kukuvad pesutsükli ajal automaatselt pesuvahendi kambriist tabletikaussi, kus need saavad optimaalselt lahustuda.                                        |
| 7  | Ülemine nõudekorv             | Ülemine nõudekorv → Lk20                                                                                                                                          |
| 8  | Söögiriistade sahtel          | Söögiriistade sahtel → Lk22                                                                                                                                       |
| 9  | EmotionLight                  | Seadme sisevalgustus.<br>→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk32                                                                                                       |
| 10 | Riiul <sup>1</sup>            | Riiul → Lk20                                                                                                                                                      |
| 11 | Ülemine pihustitoru           | Ülemine pihustitoru puhastab nõusid ülemises nõudekorvis.<br>Kui nõusid ei puhastata optimaalselt, puhastage pihustitorud.<br>→ "Pihustitorude puhastamine", Lk40 |
| 12 | Tseoliidimahuti sissetõmbeava | Sissetõmbeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk10.                                                                                                               |
| 13 | Tseoliidimahuti väljapuhkeava | Väljapuhkeava vajatakse tseoliitkuivatuseks → Lk10.                                                                                                               |
| 14 | Sõelasüsteem                  | Sõelasüsteem → Lk39                                                                                                                                               |
| 15 | Loputusvahendi varumahuti     | Loputusvahendi varumahutisse lisate loputusvahendit.<br>→ "Loputusseade", Lk25                                                                                    |

## 5.2 Käsituselemendid

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

Mõnede klahvidega saate teostada erinevaid funktsioone.

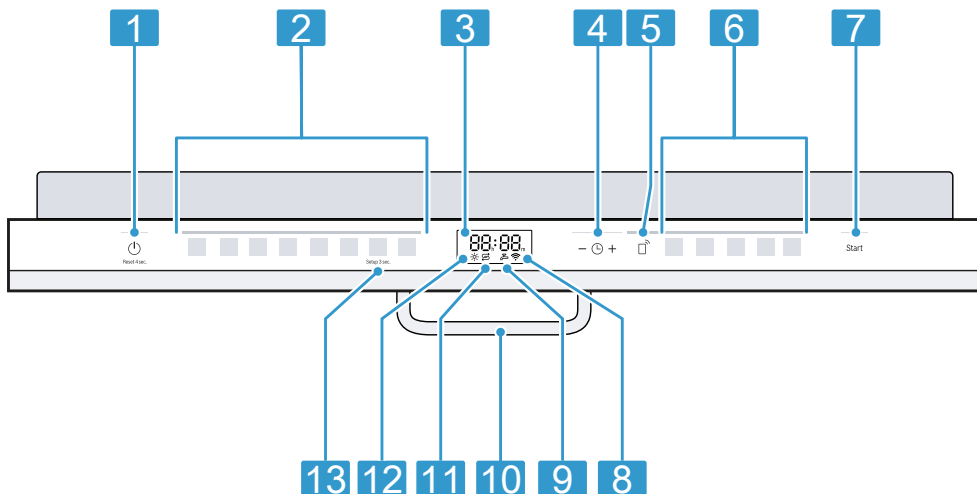

|           |                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | SEES-/VÄLJAS-nupp  ja lähtetusnupp Reset 4 sec. | Seadme sisselülitamine → <i>Lk31</i><br>Seadme väljalülitamine → <i>Lk32</i><br>Programmi katkestamine → <i>Lk32</i>                                                                         |
| <b>2</b>  | Programminupud                                  | Programmid → <i>Lk16</i>                                                                                                                                                                     |
| <b>3</b>  | Ekraan                                          | Ekraan näitab teile teavet järelejäanud tööaja või põhiseadistuste kohta. Ekraani ja seadistusnuppude abil saate põhiseadistusi muuta.<br>→ " <i>Põhiseadistuste muutmine</i> ", <i>Lk36</i> |
| <b>4</b>  | Aja eelvalik ja seadistusnupud                  | Aja eelvaliku seadistamine → <i>Lk31</i><br>Põhiseadistuste muutmine                                                                                                                         |
| <b>5</b>  | Remote Start                                    | → " <i>Remote Start</i> " , <i>Lk37</i>                                                                                                                                                      |
| <b>6</b>  | Programminupud ja lisafunktsioonid              | Programmid<br>→ " <i>Programmid</i> ", <i>Lk16</i><br>Lisafunktsioonid<br>→ " <i>Lisafunktsioonid</i> ", <i>Lk19</i>                                                                         |
| <b>7</b>  | Käivitusnupp Start                              | Programmi käivitamine<br>→ " <i>Programmi käivitamine</i> ", <i>Lk32</i>                                                                                                                     |
| <b>8</b>  | Näit WLAN                                       | Home Connect → <i>Lk36</i>                                                                                                                                                                   |
| <b>9</b>  | Vee pealevoolu näit                             | Vee pealevoolu näit                                                                                                                                                                          |
| <b>10</b> | Uksekäepide <sup>1</sup>                        | Avage seadme uks.                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

|           |                                  |                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | Spetsiaalsoola lisamisinäidik    | Pehmendusseade<br>→ "Spetsiaalsoola lisamine", Lk24                                                         |
| <b>12</b> | Loputusvahendi taseme indikaator | Loputusseade<br>→ "Loputusvahendi lisamine", Lk25                                                           |
| <b>13</b> | Nupp Setup 3 sec.                | Kui te vajutate Setup 3 sec. umbes 3 sekundit, avate põhiseadistused.<br>→ "Põhiseadistuste muutmine", Lk36 |

## Sümbolid ekraanil <sup>1</sup>

Olenevalt seadme varustusest kuvatakse ekraanile järgmised sümbolid. Siit leiate selgitused.

| Sümbol                                                                           | Kirjeldus                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kui ekraanil põleb masina hoolduse sümbol, teostage masina hooldus.<br>→ "Masina hooldus"  , Lk38 |
|  | Kui ekraanil põleb loputusvahendi lisamisinäidik, lisage loputusvahendit.<br>→ "Loputusvahendi lisamine", Lk25                                                                     |
|  | Kui ekraanil põleb spetsiaalsoola lisamise näidik, lisage vahetult enne programmi käivitamist spet-                                                                                |

| Sümbol                                                                            | Kirjeldus                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | siaalsoolamahutisse spetsiaalsoola.<br>→ "Spetsiaalsoola lisamine", Lk24                                                    |
|  | Kui seade on juhtmevaba WLAN-koduvõrguga ühendatud, põleb see sümbol ekraanil.<br>→ "Home Connect ", Lk36                   |
|  | Kui olete aktiveerinud aja eelvaliku, põleb see sümbol ekraanil.<br>→ "Aja eelvaliku seadistamine", Lk31                    |
|  | Kui vee pealevoolus või vee äravoolus esineb tõrge, põleb või vilgub see sümbol ekraanil.<br>→ "Tõrgete kõrvaldamine", Lk41 |

## 6 Programmid

Siit leiate seadistatavate programmide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad programmid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt.

Olenevalt valitud programmist võib tööaeg varieeruda. Tööaeg sõltub vee temperatuurist, nõude hulgast, määrdumisastmest ja valitud lisafunktsioonist  
→ Lk19. Väljalülitatud loputusseadme või loputusvahendi puudumise korral tööaeg pikeneb ja energiakulu suureneb.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest



Tarbimisväärtused leiata lühijuhendist. Tarbimisväärtused lähtuvad tavatingimustest ja vee kareduse väärtusest 13 - 16° dH. Erinevad mõjutegurid, nt vee temperatuur või veesurve, võivad tekitada kõrvalekaldeid.

| Programm                                                                                            | Kasutamine                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programmi kulg                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intensiivne 70° | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>potid, pannid, mittetundlikud sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kõvasti külgejäanud, pruuniks põlenud, külgekuivanud, tärklis- ja valku sisaldavad toidujäägid</li> </ul> | Intensiivne:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 70 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 50 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>             |
| <b>Auto</b><br>Auto 45°-65°                                                                         | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>                                                        | Sensortehnikaga optimeeritud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Optimeeritakse olenevalt pesuvee määrumisest sensortehnika abil.</li> </ul>                     |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                               | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>                                                        | Säästlikuim programm:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 50 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 35 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>       |
| <br>Vaikne 50°      | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>                                                        | Müra järgi optimeeritud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 50 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 35 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul> |
| <br>Klaas 40°      | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgadega klaasid</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid</li> </ul>           | Eriti säästev:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 40 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 50 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>           |
| <br>Express 60°   | Nõud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mitmesugused sööginõud ja söögiriistad</li> </ul> Määrumisaste:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>kergelt külgekuivanud majapidamises esinevad toidujäägid</li> </ul>                                                        | Aja järgi optimeeritud:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 60 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 50 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul>                   |

| Programm                                                                                           | Kasutamine                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Programmi kulg                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intelligent    | Nõud: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>tundlikud nõud, söögiriistad, temperatuuritundlikud plastid, klaasid ja jalgadega klaasid</li> </ul> Määrumisaste: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>vähesel määral kinni kuivanud, värsked toidujäägid</li> </ul> | Eriti säästev: <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 40 °C</li> <li>Vahepesu</li> <li>Loputus 45 °C</li> <li>Kuivatamine</li> </ul> |
| <br>Masina hooldus | Kasutage ainult tühjendatud seadme korral.                                                                                                                                                                                                                                                     | Masina hooldus 70 °C                                                                                                                                                    |
| <br>Favourite      | -<br>→ "Favourite ☆", Lk18                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                       |

**Märkus:** Võrdluses pikem tööaeg Eco 50° programmis tuleneb pikematest leotusaegadest ja kuivatusaegadest. See võimaldab saavutada optimaalseid kuluväärtusi.

## 6.1 Teave katseinstituutidele

Katseinstituudid saavad andmeid võrdluskatseteks, näiteks EN60436 järgi.

Need sisaldavad tingimusi katsete läbiviimiseks, mitte tulemusi ega tarbimisväärtusi.

Küsimuste esitamine e-posti teel:

dishwasher@test-appliances.com

Vaja on tootenumbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mis asuvad seadme andmesildil.

## 6.2 Favourite ☆

Te saate klahvile ☆ salvestada programmi ja lisafunktsiooni kombinatsiooni.

Salvestage programm Home Connect rakenduse kaudu või seadmel.

Tehases on sellele klahvile salvestatud programm Eelpesu. Eelpesu sobib kõikidele nõude liikidele.

Nõud vahepuhastatakse külma loputusega.

**Nõuanne:** Home Connect rakenduse abil saate täiendavaid programme alla laadida ja klahvile ☆ salvestada.<sup>2</sup>

## Favourite ☆ salvestamine seadmel

1. Avage seadme uks.
  2. Vajutage ☰.
  3. Vajutage sobivat programminuppu.
  4. Vajutage sobiva lisafunktsiooni nuppu.
  5. Vajutage 3 sekundit ☆.
- ✓ Valitud programm ja lisafunktsioon vilguvad.
  - ✓ ☆ vilgub.
  - ✓ Programm ja lisafunktsioon on salvestatud.

**Nõuanne:** Programmi lähtestamiseks tehase poolt salvestatud eelpesu programmile kasutage Home Connect rakendust<sup>2</sup> või lähtestage oma seade tehaseseadistustele.

## 6.3 Intelligent

Optimeerige programmi Home Connect rakenduse abil oma tulemuse hi-

<sup>1</sup> Tehase seadistus

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

ndamise teel. Olenevalt rahulolust muudab seade puhastusintensiivsust, kuivatusintensiivsust või programmi kestust.

Programm on rakenduses tehtavate kohandustega kasutatav kõiki liiki nõudele ja määrdumisele.  
→ "Home Connect ", Lk36

## 7 Lisafunktsioonid

Siit leiate oma seadme seadistatavate lisafunktsioonide ülevaate. Olenevalt seadme konfiguratsioonist on kasutatavad erinevad lisafunktsioonid, mille leiate oma seadme juhtpaneelilt. Olenevalt programmist saate valida teatud lisafunktsioone.

| Sümbol                                                                          | Lisafunktsioon | Kasutamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (((+)                                                                           | Ekstrakuivatus | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parema kuivatustulemuse saavutamiseks suurendatakse loputustemperatuuri ja pikendatakse kuivatusfaasi.</li> <li>Eriti sobiv plastist osade kuivatamiseks.</li> <li>Energiakulu on veidi suurenenud ja tööaeg pikeneb.</li> </ul>                                                                                                                                   |
|  | Intensiivtsoon | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lülitage tugevalt ja nõrgalt määrdunud nõude segamini laadimise korral sisse, nt laadige tugevamini määrdunud potid ja pannid alumisse korvi ja tavapäraselt määrdunud nõud ülemisse korvi.</li> <li>Pihustussurvet alumises korvis suurendatakse ja maksimaalset programmi temperatuuri hoitakse kauem. Sellega suureneb tööaeg ja energiakulu kasvab.</li> </ul> |
| Speed +<br>Perfect                                                              | SpeedPerfect+  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tööaega lühendatakse olenevalt pesuprogrammist 15% kuni 75%<sup>1</sup> võrra.</li> <li>Lisafunktsiooni saab enne programmi käivitamist ja igal ajal programmi ajal aktiveerida.</li> <li>Veekulu ja energiakulu suurenevad.</li> </ul>                                                                                                                            |

## 8 Varustus


Siin saate ülevaate oma seadme võimalikust varustusest ja nende kasutamisest.

Varustus sõltub teie seadme variandist.

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

## 8.1 Ülemine nõudekorv

Pange tassid, klaasid ja väikesed nõud ülemisse nõudekorvi.

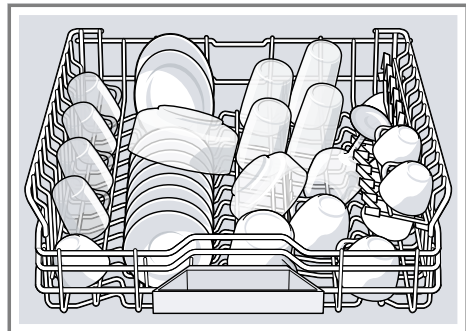


Ruumi saamiseks suurematele nõudele saate ülemise nõudekorvi kõrgust reguleerida.


### Ülemise nõudekorvi seadistamine külgmiste hoobadega

Suuremate nõude nõudekorvides pesemiseks seadistage ülemise nõudekorvi sisselükkekõrgust.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Nõudekorvi järsu allakukkumise vältimiseks hoidke nõudekorvi küljelt selle ülemisest servast kinni.
3. Vajutage nõudekorvi välisküljel vasakul ja paremal asuvaid hoobasid sissepoole.

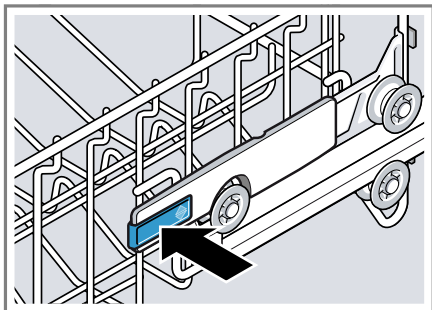

4. Langetage või tõstke nõudekorv ühtlaselt sobivale astmele.

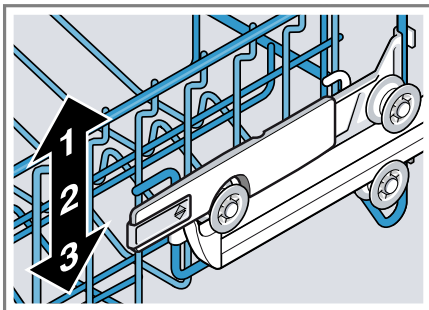


Veenduge, et nõudekorv on mõlemal küljel samal kõrgusel.

5. Laske hoovad lahti.  
✓ Nõudekorv fikseerub.
6. Lükake nõudekorv sisse.

## 8.2 Riiul

Kasutage riiulit ja selle all olevat ruumi, et paigutada väikesi tasse ja klaase või suuremaid söögiriistu, nagu nt kulbid või serveerimisriistad.

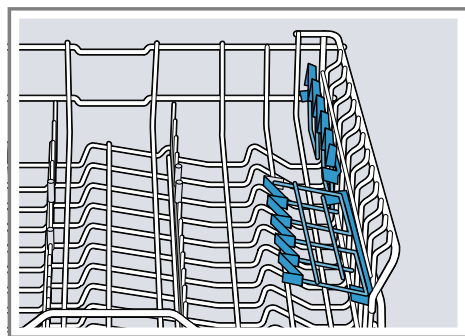


Kui te riiulit ei vaja, saate selle pöörata ülespoole.

## 8.3 Extra Clean Zone

Kasutage ülemises nõudekorvis määratud nõude põhjalikuks



puhastamiseks, nt müslikausside puhul, Extra Clean Zone'i.

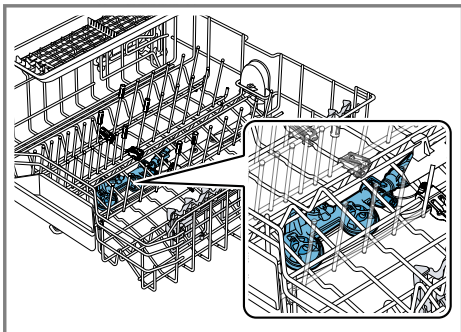

### Extra Clean Zone'i seadistamine

**Märkus:** Kui te käitate oma seadet sisselülitatud Extra Clean Zone'iga, siis tarbimisväärtused suurenevad.


1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.
2. Seadke siiber asendisse ON või OFF.

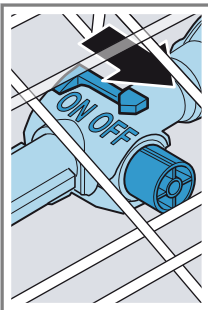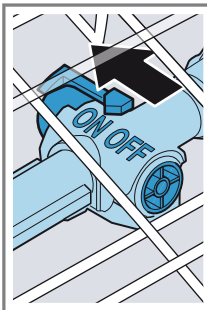


3. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

## 8.4 Alumine nõudekorv

Paigutage potid ja taldrikud alumisse nõudekorvi.

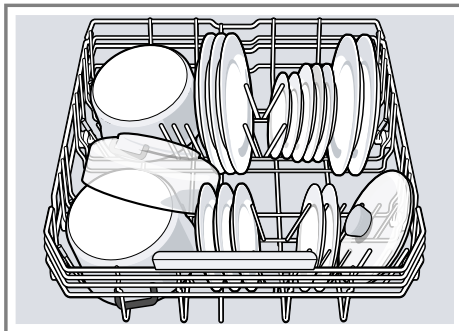


Suuri taldrikuid läbimõõduga kuni 31 cm saate paigutada nagu joonisel näidatud alumisse nõudekorvi.

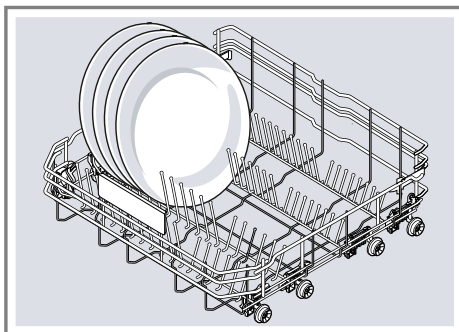

## 8.5 Hoidikud

Kasutage pööratavaid hoidikuid, et nõud ohutult sisse sorteerida, nt taldrikud.

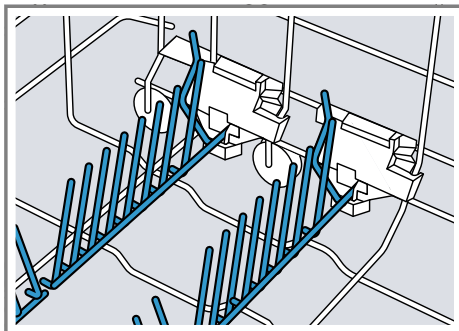


## et Enne esimest kasutamist

Selleks et potte, kausse ja klaase paremini sisse paigutada, saate pööratavad hoidikud ümber pöörata.<sup>1</sup>

### Pööratavate hoidikute ümberpööramine<sup>1</sup>

Kui te pööratavaid hoidikuid ei vaja, pöörake need ümber.

1. Suruge hooba ettepoole ① ja pöörake pööratavad hoidikud ümber ②.

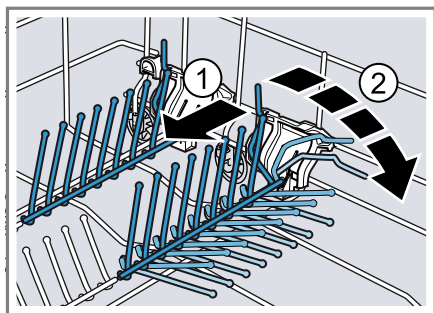


2. Pööratavate hoidikute uuesti kasutamiseks pöörake need üles.

✓ Pööratavad hoidikud fikseeruvad kuuldavalt.

## 8.6 Söögiriistade sahtel

Paigutage söögiriistad söögiriistade sahtlisse.

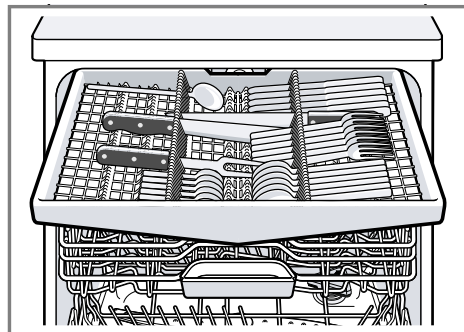

Pange söögiriistad sisse terava lõika- ja küljega allapoole.

## 8.7 Nõudekorvide kõrgused

Seadke nõudekorvid sobivale kõrgusele.

### Seadme kõrgus 81,5 cm söögiriistade sahtliga

| Aste    | Ülemine korv | Alumine korv       |
|---------|--------------|--------------------|
| 1 max ø | 16 cm        | 30 cm/31 cm → Lk21 |
| 2 max ø | 18,5 cm      | 27,5 cm            |
| 3 max ø | 21 cm        | 25 cm              |

## 9 Enne esimest kasutamist

### 9.1 Esmakordse kasutuselevõtu teostamine

Esmakordsel kasutuselevõtul või pärast tehaseseadistustele lähtestamist peate tegema seadistused.

**Nõuanne:** Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

→ "Home Connect", Lk36

**Nõue:** Seade on paigaldatud ja ühendatud. → Lk11

1. Lisage spetsiaalsoola. → Lk24

2. Lisage loputusvahendit. → Lk25

3. Lülitage seade sisse. → Lk31

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

4. Seadistage pehmendusseade.  
→ Lk23
5. Seadistage loputusvahendi lisamis-  
kogus. → Lk26
6. Lisage pesuvahend → Lk27.
7. Käivitage kõrgeima puhastustem-  
peratuuriga programm ilma nõude-  
ta. → Lk32  
Me soovitame võimalike veeplekki-  
de ja teiste jääkide tõttu käitada  
seadet enne esimest kasutamist  
ilma nõudeta.

**Nõuanne:** Neid seadistusi ja teisi  
põhiseadistusi → Lk32 saate igal  
ajal uuesti muuta.

## 10.1 Veekareduse seadistuste ülevaade

Siit leiate oma seadme vee karedusastme seadistatavate väärtuste ülevaate.  
Vee karedusastme saate küsida oma kohalikult vee-ettevõttelt või määrata vee-  
kareduse testriga.

| Vee karedusaste<br>°dH | Kareduse vahe-<br>mik | mmol/l    | Seadistusväärtus |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 0 - 6                  | pehme                 | 0 - 1,1   | H:00             |
| 7 - 8                  | pehme                 | 1,2 - 1,4 | H:01             |
| 9 - 10                 | keskmine              | 1,5 - 1,8 | H:02             |
| 11 - 12                | keskmine              | 1,9 - 2,1 | H:03             |
| 13 - 16                | keskmine              | 2,2 - 2,9 | H:04             |
| 17 - 21                | kare                  | 3,0 - 3,7 | H:05             |
| 22 - 30                | kare                  | 3,8 - 5,4 | H:06             |
| 31 - 50                | kare                  | 5,5 - 8,9 | H:07             |

**Märkus:** Seadistage oma seade  
määratud vee karedusastmele.  
→ "Pehmendusseadme seadistami-  
ne", Lk23  
Vee karedusastme 0 - 6 °dH korral  
võite nõudepesumasina spetsiaal-  
soolast loobuda ja pehmendussead-  
me välja lülitada.  
→ "Pehmendusseadme väljalülitami-  
ne", Lk24

## 10 Pehmendusseade

Kare, lupja sisaldav vesi jätab lubjaja-  
äke nõudele ja pesukambrile ning  
võib ummistada seadme osi.  
Heade loputustulemuste saavu-  
tamiseks saate vett pehmendussead-  
me ja spetsiaalsoolaga pehmen-  
dada. Kahjustuste vältimiseks seadmel tu-  
leb vesi karedusastmega üle 7 °dH  
pehmen-  
dada.

## 10.2 Pehmendusseadme sea- distamine

Seadistage seade vee karedus-  
astmele.

1. Määrake vee karedusaste ja sobiv  
seadistusväärtus.  
→ "Veekareduse seadistuste üle-  
vaade", Lk23
2. Vajutage ☹.

3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
  - ✓ Ekraan näitab H:xx.
  - ✓ Ekraan näitab **set**.
4. Vajutage — või + seni, kuni sobiv vee karedusaste on seadistatud. Tehases on seadistatud väärtus H:04.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
  - ✓ Pehmendusseade on seadistatud.

### 10.3 Spetsiaalsool

Spetsiaalsoolaga saate vett pehmemdada.

#### Spetsiaalsoola lisamine

Kui spetsiaalsoola lisamise näidik põleb, lisage vahetult enne programmi käivitamist spetsiaalsoolamahutisse spetsiaalsoola. Spetsiaalsoola kulu sõltub vee karedusastmest. Mida kõrgem on vee karedusaste, seda suurem on spetsiaalsoola kulu.

#### TÄHELEPANU


Pesuvahend võib veepehmendusseadet kahjustada.

- Lisage veepehmendusseadme varumahutisse ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola.

Nõudepesumasina spetsiaalsool võib pesukambrit korrosiooni tõttu kahjustada.

- Et ülejooksnud spetsiaalsool loputataks pesukambrit välja, lisage spetsiaalsoola selle varumahutisse vahetult enne programmi käivitamist.
1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja eemaldage.
  2. Esmakordsel kasutuselevõtul: täitke varumahuti täielikult veega.

3. **Märkus:** Kasutage ainult nõudepesumasinate spetsiaalsoola. Ärge kasutage soolatablette. Ärge kasutage söögisoola. Lisage varumahutisse spetsiaalsoola.

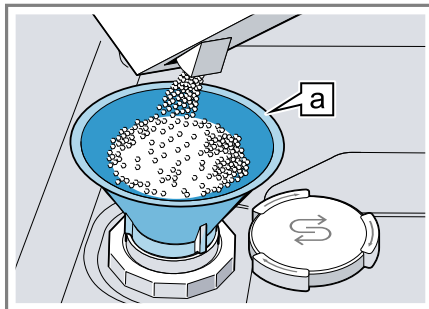

Lehter <sup>a</sup>1

Täitke varumahuti täielikult spetsiaalsoolaga. Vesi surutakse varumahutist välja ja see voolab ära.

4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni.

### 10.4 Pehmendusseadme väljalülitamine

Kui spetsiaalsoola lisamisnäidik segab, nt kui te kasutate soola ainetega kombineeritud pesuvahendeid, võite spetsiaalsoola lisamisnäidiku välja lülitada.

#### Märkus

Seadme kahjustuste vältimiseks lülitage pehmendusseade välja ainult järgmistel juhtudel:

- Vee karedusaste on maksimaalselt 21 °dH ja te kasutate soola ainetega kombineeritud pesuvahendit. Kombineeritud soola ainetega pesuvahendeid saate vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest



enamasti ainult kuni vee karedusastmeni 21 °dH.

- Vee karedusaste on 0 - 6 °dH. Te võite spetsiaalsoolast loobuda.
1. Vajutage .
  2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
  - ✓ Ekraan näitab H:xx.
  - ✓ Ekraan näitab **set**.
  3. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab H:00.
  4. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.
  - ✓ Pehmendusseade on välja lülitatud ja soola lisamisinäidik on inaktiiveeritud.

**Märkus:** Jälgige soola aseainetega kombineeritud puhastusvahenditelt ühekomponendilistele puhastusvahenditele ümberseadistamisel, et seadistate pehmendusseadme uuesti sobivale vee karedusastmele.

→ "Pehmendusseadme seadistamine", Lk23

## 10.5 Pehmendusseadme regenereerimine

Pehmendusseadme laitmatu talitluse säilitamiseks teostab seade regulaarsete ajavahemike järel pehmendusseadme regenereerimist.

Pehmendusseadme regenereerimine toimub kõikides programides enne põhipesuprogrammi lõppu. Tööaeg ja tarbimisväärtused, nt vesi ja elektrienergia, suurenevad.

### Tarbimisväärtuste ülevaade pehmendusseadme regenereerimisel

Siin leiate maksimaalse täiendava tööaja ja tarbimisväärtuste ülevaate pehmendusseadme regenereerimisel.

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Pehmendusseadme regenereerimine x pesutsükli järel | 6    |
| Täiendav tööaeg minutites                          | 6    |
| Vee lisakulu liitrites                             | 5    |
| Elektrienergia lisakulu kWh                        | 0,05 |

Toodud tarbimisväärtused on labori mõõteväärtuses aktuaalselt kehtiva standardi järgi ja programmi Eco 50° alusel ning tehases seadistatud vee karedusastme 13 - 16 °dH juures.

## 11 Loputusseade

### 11.1 Loputusvahend


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage loputusvahendit.

Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.


### Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendi lisamisinäidik põleb, lisage loputusvahendit. Kasutage ainult koduste nõudepesumasinate jaoks mõeldud loputusvahendit.

1. Vajutage loputusvahendi varumahuti kaanel keelt ① ja tõstke see üles ②.

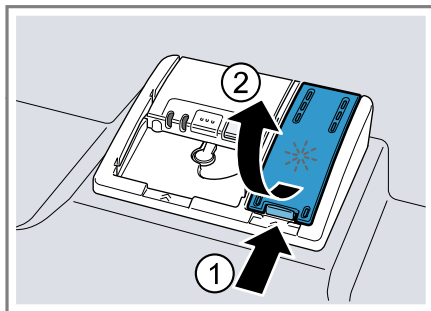

2. Lisage loputusvahendit kuni märgiseni max.

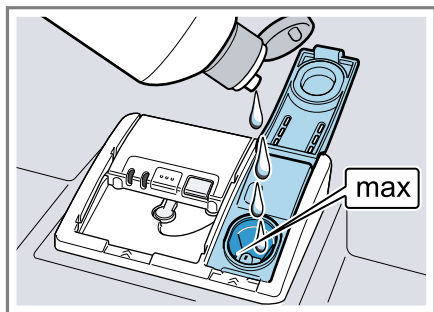

3. Kui loputusvahend on üle jooksnud, eemaldage see pesukambriest. Ülevoolanud loputusvahend võib loputussüklis tekitada ülemäärast vahtu.
4. Sulgege loputusvahendi varumahu ti kaas.
- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.

## 11.2 Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine

Kui nõudele jäävad triibud või veeplekid, muutke loputusvahendi lisamiskogust.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
  - ✓ Ekraan näitab H:xx.
  - ✓ Ekraan näitab **set**.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab tehases seadistatud väärtust r:05.
4. Vajutage — või + seni, kuni sobiv loputusvahendi lisamiskogus on seadistatud.
  - Madal aste lisab loputussüklile vähem loputusvahendit ja vähendab triipusid nõudel.
  - Kõrge aste lisab loputussüklile rohkem loputusvahendit,

vähendab veeplekke ja tagab parema kuivatustulemuse.

5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
- ✓ Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud.

## 11.3 Loputusseadme väljalülitamine

Kui loputusvahendi lisamismärgid segab, nt kui te kasutate loputusvahendi komponendiga kombineeritud pesuvahendeid, võite loputusseadme välja lülitada.

**Nõuanne:** Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.

1. Vajutage .
2. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
  - ✓ Ekraan näitab H:xx.
  - ✓ Ekraan näitab **set**.
3. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab tehases seadistatud väärtust r:05.
4. Vajutage — või + seni, kuni ekraan näitab r:00.
5. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
  - ✓ Loputusseade on välja lülitatud loputusvahendi lisamismärgid on inaktiveeritud.

**Märkus:** Jälgige loputusvahendi komponendiga kombineeritud puhastusvahenditelt ühekomponendilistele puhastusvahenditele ümberseadistamisel, et seadistate loputusseadme uuesti sobivale loputusvahendi lisamiskogusele.

→ "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk26

## 12 Pesuvahendid

### 12.1 Sobivad pesuvahendid

Kasutage ainult pesuvahendit, mis sobib teie nõudepesumasinas. Sobivad on nii soolo-pesuvahendid kui ka kombineeritud pesuvahendid. Optimaalsete pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks kasutage soolo-pesuvahendit koos spetsiaalsoola → *Lk24* ja loputusvahendi → *Lk25* eraldi kasutamisega. Moodsate, tõhusatoimeliste pesuvahendite retseptuur on peamiselt madala leelise sisaldusega ensüümidega. Ensüümid lagundavad tärklisi ja lahustavad valku. Värviliste plekkide, nt tee või ketšupi eemaldamiseks kasutatakse tavaliselt hapniku baasil valmistatud pleegitusvahendit.

**Märkus:** Järgige iga pesuvahendi juures tootja juhiseid.

**Nõuanne:** Sobivaid pesuvahendeid saab hankida online meie veebilehelt või klienditeeninduse → *Lk49* kaudu.

#### Tabletid

Tabletid sobivad kõigile puhastustöödele ja neid ei tule doseerida. Lühendatud programmide korral ei pruugi tabletid täielikult lahustuda ja võivad jääda pesuvahendi jäägid. See võib puhastustoimet piirata.

#### Pulbrilised pesuvahendid

Pulbrilisi pesuvahendeid kasutatakse lühendatud programmide korral. Doseerimist saab vastavalt määrdumistasemele kohandada.

#### Vedelad pesuvahendid

Vedelad pesuvahendid toimivad kiiremini ja neid kasutatakse lühendatud programmidega ilma eelpesuta.

Võib juhtuda, et sissevalatud vedel pesuvahend võib vaatamata suletud pesuvahendi kambrile välja tulla. See ei ole puudus ja ei ole kriitiline, kui te järgite järgmist:

- Valige ainult ilma eelpesuta programm.
- Ärge seadistage programmi käivitamiseks aja eelvalikut.

Doseerimist saab vastavalt määrdumistasemele kohandada.

#### Soolo-pesuvahendid

Soolo-pesuvahendid on tooted, mis sisaldavad lisaks pesuvahendile täiendavaid komponente, nt pulbrilised või vedelad pesuvahendid. Pulbrilise ja vedela pesuvahendiga saab doseerimist vastavalt nõude määrdumistasemele individuaalselt kohandada.

Parema pesutulemuse ja kuivatustulemuse saavutamiseks ning seadme kahjustuste vältimiseks kasutage täiendavalt spetsiaalsoola → *Lk24* ja loputusvahendit → *Lk25*.

#### Kombineeritud pesuvahendid

Lisaks tavalistele soolo-pesuvahenditele pakutakse hulgaliselt lisafunktsioonidega tooteid. Need tooted sisaldavad lisaks pesuvahendile ka loputusvahendit ja soola aineid (3in1) ning vastavalt kombinatsioonile (4in1, 5in1 jne) veel täiendavaid komponente, nagu nt klaasi kaitsvat ainet või roostevaba terase läiget. Kombineeritud pesuvahendid toimivad vastavalt tootja andmetele üldjuhul kuni vee karedusastmeni 21 °dH. Üle vee karedusastme 21 °dH peate lisama spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovime me alates vee karedusastmest 14 °dH kasutada

spetsiaalsoola ja loputusvahendit. Kui te kasutate kombineeritud pesuvahendeid, kohandub pesuprogramm automaatselt, et saavutada parimat võimalikku pesutulemust ja kuivatustulemust.

## 12.2 Mittesobivad pesuvahendid

Ärge kasutage pesuvahendeid, mis võivad põhjustada seadmekahjustusi või ohustada tervist.

### Käsi pesuvahendid

Käsi pesuvahendid võivad tekitada rohkelt vahtu ning põhjustada seadmekahjustusi.

### Kloori sisaldavad pesuvahendid

Kloorijäägid nõudel võivad ohustada tervist.

## 12.3 Juhised pesuvahendite kohta

Järgige pesuvahendite igapäevasel kasutamisel juhiseid.


- Tähisega „bio” või „öko” puhastustooted kasutavad (keskkonna kaitsmise eesmärgil) üldjuhul väiksemaid toimeainete koguseid või need ei sisalda üldse teatud toimeaineid. Nende puhastustoime võib olla piiratud.
- Seadistage loputusseade ja pehmendusseade vastavalt kasutatavale soolo-pesuvahendile või kombineeritud pesuvahendile.
- Kombineeritud soola aseinetega pesuvahendeid saab vastavalt tootjate andmetele ilma spetsiaalsoola lisamata kasutada ainult kuni teatud kindla vee karedusastmeni, enamasti 21 °dH. Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks soovitage me ala-

tes vee karedusastmest 14 °dH kasutada spetsiaalsoola.

- Kinnikleepumise vältimiseks puudutage vees lahustuvas kotikeses pesuvahendite kasutamisel neid ainult kuivade kätega ja pange need ainult täiesti kuiva pesuvahendi kambrisse.
- Ka siis, kui loputusvahendi lisamisnädik ja spetsiaalsoola lisamisnädik põlevad, töötavad pesuprogrammid kombineeritud pesuvahendite kasutamisel laitmatult.
- Loputusvahendi funktsioon on kombineeritud pesuvahendite korral piiratud. Kui te kasutate loputusvahendit, saavutate enamasti paremad tulemused.
- Kasutage spetsiaalse kuivatusomadusega tablette.

## 12.4 Pesuvahendi lisamine

1. Pesuvahendi kambri avamiseks vajutage sulgurit.
2. Pange pesuvahendit kuiva pesuvahendi kambrisse.

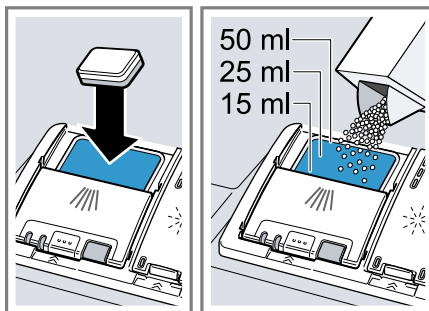


Tablettide kasutamisel piisab ühest tablettist. Pange tabletid risti sisse. Pulbrilise või vedela pesuvahendi kasutamisel jälgige tootja doseerimisjuhiseid ja pesuvahendi kambri doseerimisjaotust.

Normaalse määrdumise korral piisab 20 ml – 25 ml pesuvahendist. Vähe määrdunud nõude

puhul piisab ettenähtust pisut väiksemast pesuvahendi kogusest kui ette antud.

### 3. Sulgege pesuvahendi kambri kaas.

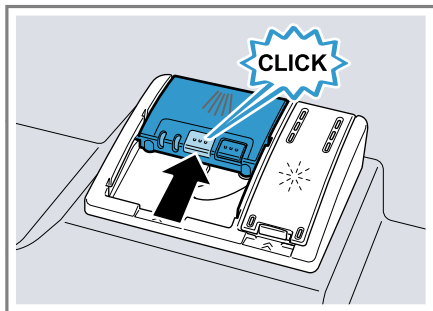

- ✓ Kaas fikseerub kuuldavalt.
- ✓ Pesuvahendi kamber avaneb programmist sõltuvalt automaatselt optimaalsel ajahetkel programmi ajal. Pulbriline pesuvahend või vedel pesuvahend jaotuvad ja lahutuvad pesukambris. Tabletid kukuvad

tabletikaussi ja lahustuvad seal do-seeritult. Selleks et tablett saaks optimaalselt lahustuda, ärge asetage tabletikaussi esemeid.

**Nõuanne:** Kui te kasutate pulbrilist pesuvahendit ja valite eelpesuga programmi, võite täiendavalt veidi pesuvahendit panna seadme siseuksele.

## 13 Nõud

Peske ainult nõudepesumasinaga sobivaid nõusid.

**Märkus:** Klaaside dekoor, alumiiniumesemed ja hõbesesemed võivad kippuda pesu ajal luituma või tuhmuma. Tundlikud klaasisordid võivad pärast mitut pesutsükli muutuda plekiliseks.

### 13.1 Klaaside kahjustused ja nõude kahjustused

Peske ainult neid klaase ja portselani, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinale sobivateks. Vältige klaaside kahjustusi ja nõude kahjustusi.

| Põhjus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soovitus                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Järgnevad nõud ei ole nõudepesumasinale sobivad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puidust söögiriistade ja nõude osad</li> <li>■ Dekooriga klaasid, käsitööna valmistatud nõud ja antiiksed nõud</li> <li>■ Mitte kuumuskindlad plastosad</li> <li>■ Vasest ja tinast nõud</li> <li>■ Tuha, vaha, määrdeaine ja värviga määrduvad nõud</li> <li>■ Väga väikesed nõud</li> </ul> | Peske ainult neid nõusid, mida nende tootja on tähistanud nõudepesumasinale sobivateks.                                                                                    |
| Pesuvahendi keemiline koostis põhjustab kahjustusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kasutage pesuvahendit, mis on tootja poolt tähistanud nõusid säästvana.                                                                                                    |
| Tugevalt sööbivad leeliselised või tugevalt happelised pesuvahendid, eelkõige töenduslikud või tööstuslikud, ei ole koos alumiiniumiga nõudepesumasinale sobivad.                                                                                                                                                                                                                       | Kui te kasutate tugevalt sööbivad leeliselisi või tugevalt happelisi pesuvahendeid, eelkõige töenduslikke või tööstuslikke, ärge pange seadme pesuruumi alumiiniumesemeid. |

**Põhjus**

Programmi vee temperatuur on liiga kõrge.


**Soovitus**

Valige madalamate temperatuuridega programm.  
Võtke klaasid ja söögiriistad peatselt pärast programmi lõppu seadmest välja.

**13.2 Nõude paigutamine**


Pesutulemuse optimeerimiseks ning nõude ja seadme kahjustuste vältimiseks paigutage nõud õigesti sisse.

**Märkus:** Laadige nõudekorve nii, et üleulatuvad nõudeosad ei takista ukse sulgemist. Üleulatuvad nõudeosad võivad tekitada olukorra, et programmi ajal surutakse seadme uks lahti ning ukse piirkonnas võib väljuda auru ja vett. See võib kahjustada teie integreeritavat mööblit.

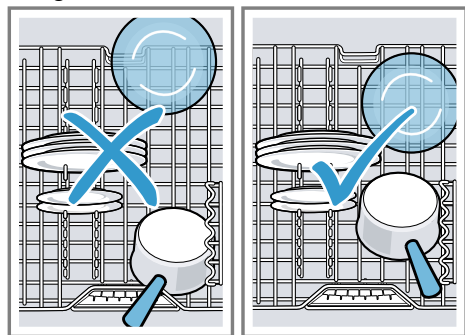**Nõuanded**


- Võrreldes käsipesuga säästate seadme kasutamisel energiat ja vett.
- Meie internetilehelt leiate näiteid, kuidas saate oma nõusid efektiivselt paigutada.
- Energia ja vee säästmiseks laadige seadmesse kuni etteantud arv nõudekomplekte (standardlaetus nõude ja söögiriistadega).  
→ "Tehnilised andmed", Lk49
- Paremate pesutulemuste ja kuivatustulemuste saavutamiseks

asetage kumeruste või süvenditega nõud kaldu, et vesi saaks maha voolata.

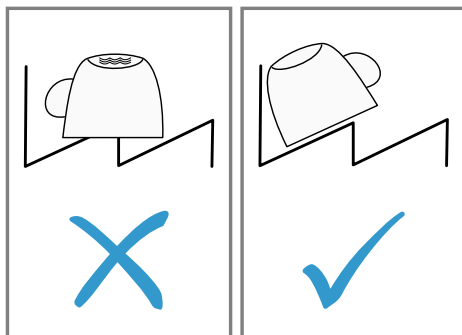

1. Eemaldage nõudelt suuremad toidujäägid.  
Ressursside säästmiseks ärge loputage nõusid eelnevalt voolava vee all.
2. Pange nõud sisse ja jälgige sealjuures järgmist:
  - Paigutage tugevasti määratud nõud, nt potid, alumisse nõudekorvi. Tugevama pihustusjõa tõttu saavutate parema pesutulemuse.
  - Nõude kahjustuste vältimiseks pange nõud sisse ohutus ja kukkumiskindlas asendis.
  - Vigastuste vältimiseks pange söögiriistad sisse terava lõikava ja küljega allapoole.
  - Asetage nõud avadega allapoole, et nõudesse ei koguneks vett.
  - Ärge blokeerige pihustitorusid, et need saaksid pöörelda.
  - Et pesuvahendi kambri kaant mitte blokeerida, ärge asetage

väikesi esemeid tabletikaussi ja ärge blokeerige seda nõudega.

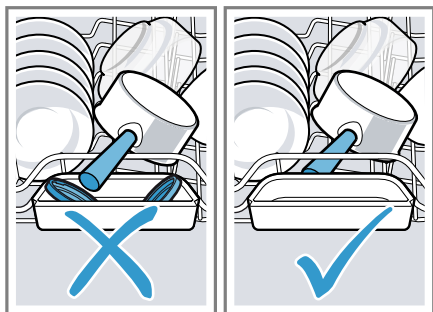

### 13.3 Nõude väljavõtmine

#### ⚠ HOIATUS

#### Vigastusohht!

Kuumad nõud võivad põhjustada nahale põletusi. Kuumad nõud on löögi-tundlikud, need võivad puruneda ja tekitada vigastusi.

- ▶ Laske nõudel pärast programmi lõppu veel veidi jahtuda ja võtke alles siis välja.
- 1. Allakukkuvate veetilkade vältimiseks nõudel võtke nõud välja altpoolt ülespoole.
- 2. Kontrollige pesukambri ja tarvikute määrdumist ning vajaduse korral puhastage.  
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk38

## 14 Põhimõtteline käsitsemine

### 14.1 Seadme sisselülitamine

- ▶ Vajutage  $\odot$ .  
Eelseadistatud on programm Eco 50°.  
Programm Eco 50° on eriti keskkonnasäästlik programm ja sobib suurepäraselt tavapäraselt määratud nõudele. See on kõige

ökoonoomsem kombineeritud energiakulu ja veekuluga programm seda tüüpi nõudele ja vastab ELi ökodisaini määrusele. Kui te seadet 10 minutit ei kasuta, lülitub seade automaatselt välja.

### 14.2 Programmi seadistamine

Pesutsükli kohandamiseks nõude määrdumise järgi seadistage sobiv programm.

- ▶ Vajutage sobivat programminuppu.
- ✓ Programm on seadistatud ja programminupp vilgub.
- ✓ Ekraanile ilmub programmi järelejäanud tööaeg.

### 14.3 Lisafunktsiooni seadistamine

Valitud pesuprogrammi täiendamiseks saate seadistada lisafunktsioone.

**Märkus:** Sisselülitatavad lisafunktsioonid sõltuvad valitud programmist.

- ▶ Vajutage sobiva lisafunktsiooni klahvi.  
→ "Lisafunktsioonid", Lk19
- ✓ Lisafunktsioon on seadistatud ja lisafunktsiooni klahv vilgub.

### 14.4 Aja eelvaliku seadistamine

Te saate programmi käivitumist kuni 24 tunni võrra edasi lükata.

1. Vajutage  $\ominus$  või  $\oplus$ .  
✓ Ekraanile ilmub "00h:01m".
2. Seadistage  $\ominus$  või  $\oplus$  abil soovitud programmi käivitumine.
3. Vajutage Start.  
✓ Aja eelvalik on aktiveeritud.

**Nõuanne:** Aja eelvaliku inaktiveerimiseks vajutage seni  $\ominus$  või  $\oplus$ , kuni ekraanile ilmub "00h:00m".

## 14.5 Programmi käivitamine

- ▶ Vajutage Start.
- ✓ Programmi töötamise ajal projitseeritakse põrandale seadme uksest allapoole olekuteave ajavaliku, programmi või järelejäänud aja kohta. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esikülg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha.
- ✓ Programm on lõppenud, kui põrandal seadme ukse all ja ekraanil kuvatakse "00h:00m".

### Märkused

- Kui tahate pärast programmi käivitumist nõusid juurde panna, ärge kasutage tabletikaussi ülemise nõudekorvi käepidemena. Need võiksid osaliselt lahustunud tableti-ga kokku puutuda.
- Te saate jooksvat programmi vaadata ainult siis, kui te katkestate programmi.  
→ "Programmi katkestamine", Lk32
- Energia säästmiseks lülitub seade 1 minut pärast programmi lõppu välja. Kui te avate seadme ukse vahetult pärast programmi lõppu, lülitub seade 4 sekundi pärast välja.

## 14.6 Programmi katkestamine

**Märkus:** Kui te avate ülessoojendatud seadmel seadme ukse, hoidke ust mõned minutid vastu lukatuna ja

## 15.1 Põhiseadistuste ülevaade

Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

sulgege alles siis. Sellega takistate, et seadmes tekiks ülerõhk ja et seadme uks hüppaks lahti.

1. Avage seadme ust ettevaatlikult.
2. Vajutage ☹.
- ✓ Programm salvestatakse ja seade lülitub välja.
3. Programmi jätkamiseks vajutage ☹.
4. Sulgege seadme uks.

## 14.7 Programmi katkestamine

Programmi enneaegseks lõpetamiseks või käivitatud programmi vahetamiseks peate selle katkestama.

1. Avage seadme uks.
2. Vajutage umbes 4 sekundit Reset 4 sec..
3. Sulgege seadme uks.
- ✓ Programm katkestatakse ja see on umbes 1 minuti pärast lõpetatud.

## 14.8 Seadme väljalülitamine

1. Jälgige juhiseid ohutu kasutamise → Lk9 kohta.
2. Vajutage ☹.

**Nõuanne:** Kui te vajutate pesutsükli ajal ☹, siis jooksev programm katkestatakse. Kui te lülitate seadme sisse, jätkatakse programmi automaatselt.

---

## 15 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.



| Põhiseadistus           | Ekraanitekst       | Valik         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vee karedus             | H:04 <sup>1</sup>  | H:00 - H:07   | Pehmendusseadme seadistamine vee karedusele.<br>→ <i>"Pehmendusseadme seadistamine", Lk23</i><br>Aste H:00 lülitab pehmendusseadme välja.                                                                                                                                                                                                                      |
| Loputusvahendi lisamine | r:05 <sup>1</sup>  | r:00 - r:06   | Seadistage loputusvahendi lisamiskogus.<br>Astmega r:00 lülitatakse loputusseade välja.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sensori seadistamine    | SE:00 <sup>1</sup> | SE:00 - SE:02 | Veesensori mustusetuvastuse seadistamine.<br>→ <i>"Sensorid", Lk10</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ekstrakuivatus          | d:00 <sup>1</sup>  | d:00 - d:01   | Loputamisel tõstetakse temperatuuri ja sellega saavutatakse parem kuivatustulemus. Tööaeg võib sealjuures vähesel määral pikeneda.<br><b>Märkus:</b> Ei sobi tundlikele nõudele.<br>Ekstrakuivatuse sisselülitamine "d:01" või väljalülitamine "d:00".                                                                                                         |
| Soe vesi                | A:00 <sup>1</sup>  | A:00 - A:01   | Külmaveeühenduse või sooja-veeühenduse seadistamine. Seadistage seade ainult soojale veele, kui sooja vett valmistatakse energeetiliselt soodsalt ja on olemas sobiv seadmestik, nt tsirkulatsioonitoruga päikeseenergiaseade. Vee temperatuur peaks olema vähemalt 40 °C ja maksimaalselt 60 °C. Sooja vee sisselülitamine "A:01" või väljalülitamine "A:00". |
| EmotionLight            | EL:02 <sup>1</sup> | EL:00 - EL:02 | Siseruumi valgustus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>1</sup> Tehaseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

| Põhiseadistus  | Ekraanitekst       | Valik         | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                    |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seadistuse "EL:00" korral on sisevalgustus välja lülitatud.</li> <li>Seadistuse "EL:01" korral on sisevalgustus SEES-/ VÄLJAS-klahviga ☹ aktiiveeritav.</li> <li>Seadistuse "EL:02" korral hakkab sisevalgustus seadme ukse avamisel põlema.</li> </ul> <p>Sisevalgustus lülitub avatud seadme ukse korral automaatselt 10 minuti pärast välja.</p> |
| TimeLight      | S:01 <sup>1</sup>  | S:00 - S:01   | <p>TimeLighti sisselülitamine või väljalülitamine.</p> <p>Programmi töötamise ajal projitseeritakse põrandale seadme uksest allapoole olekuteave ajavaliku, programmi või järelejäänud aja kohta. Kui sokliliist on paigaldatud ettepoole või seade seisab põrandast kõrgemal ja kogu esikülg on ühetasane, ei ole optilist näitu näha.</p> <p>Aste "S:00" lülitab TimeLighti välja.</p>   |
| Stardiprogramm | SP:01 <sup>1</sup> | SP:00 - SP:01 | <p>Seadme sisselülitamisel eeldefineeritud programmi seadistamine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seadistuse "SP:00" korral on seadme sisselülitamisel eelvalitud viimati valitud programm.</li> <li>Seadistuse "SP:01" korral on seadme sisselülitamisel eelvalitud programm Eco 50°.</li> </ul>                                                                              |

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

| <b>Põhiseadistus</b>         | <b>Ekraanitekst</b> | <b>Valik</b>       | <b>Kirjeldus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helisignaali tugevus         | SL:02 <sup>1</sup>  | SL:00 -SL:03       | Helisignaali tugevuse reguleerimine.<br>Aste "SL:00" lülitab helisignaali välja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nuppude helisignaali tugevus | bL:02 <sup>1</sup>  | bL:00 - bL:03      | Käsitsemisel nuppude helitugevuse seadistamine. Aste "bL:00" lülitab nupuhelid välja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wi-Fi                        | Cn:00               | Cn:00 - Cn:01      | Juhtmevaba võrguühenduse sisselülitamine või väljalülitamine.<br>Aste "Cn:00" lülitab juhtmevaba võrguühenduse välja.<br>See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud.<br>→ <i>"Home Connect", Lk36</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Remote Start                 | rc:01               | rc:00 - rc:02      | Aktiveerige või inaktiveerige .<br>→ <i>"Remote Start" , Lk37</i><br>Võimalikud on järgmised seadistused: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Seadistuse "rc:00" korral on funktsioon püsivalt inaktiveeritud.</li> <li>■ Seadistuse "rc:01" korral on funktsioon klahvi  abil täiendavalt valitav.<br/>→ <i>"Remote Start"  aktiveerimine", Lk37</i></li> <li>■ Seadistuse "rc:02" korral on funktsioon püsivalt aktiveeritud.</li> </ul> See põhiseadistus on kasutatav alles siis, kui olete seadme Home Connect rakendusega ühendanud.<br>→ <i>"Home Connect", Lk36</i> |
| Tehaseseadistus              | rE:                 | Käivitamine + abil | Muudetud seadistuste lähtestamine tehaseolekule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

| Põhiseadistus | Ekraanitekst | Valik                         | Kirjeldus                                         |
|---------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|               |              | Y:ES<br>Kinnitamine +<br>abil | Tuleb teha esmakordse kasutuselevõtu seadistused. |

## 15.2 Põhiseadistuste muutmine

**Nõuanne:** Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakenduse abil saate teha mugavalt kõiki seadistusi.

→ "Home Connect", Lk36

1. Avage seadme uks.
2. Vajutage .
3. Põhiseadistuste avamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,  
✓ Ekraan näitab H:xx.  
✓ Ekraan näitab **set**.
4. Vajutage Setup 3 sec. seni, kuni ekraan näitab soovitud seadistust.
5. Vajutage – või + seni, kuni ekraan näitab sobivat väärtust.  
Te saate muuta mitut seadistust.
6. Seadistuste salvestamiseks vajutage umbes 3 sekundit Setup 3 sec.,
7. Sulgege seadme uks.

## 16 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone. Home Connect teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Home Connect funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connect teenuse kättesaadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect kasutamiseks seadistage esmalt ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi<sup>1</sup>) ja Home Connect rakendusega.

Home Connect rakendus juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Seadistamiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

**Nõuanne:** Järgige ka juhiseid Home Connect rakenduses.

**Märkus:** Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui juhitte seadet Home Connect rakenduse abil.

→ "Ohutus", Lk3

### 16.1 Home Connecti seadistamine

**Nõue:** Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Skaneerige QR-kood.



QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.

2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

<sup>1</sup> WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

## 16.2 Remote Start

Home Connect rakenduse abil saate seadme käivitada oma mobiilse lõppseadmega.

**Nõuanne:** Kui te seadistate selle funktsiooni põhiseadistustes → *Lk35* "rc:02", on kaugkäivituse funktsioon püsivalt aktiveeritud ja te saate oma seadet igal ajal mobiilse lõppseadmega käivitada.

### Remote Start aktiveerimine

Kui te olete seadistanud selle funktsiooni põhiseadistustes "rc:01", aktiveerige funktsioon oma seadmel.

#### Nõuded

- Seade on teie WLAN-koduvõrguga ühendatud.
  - Seade on Home Connect rakendusega ühendatud.
  - Selle funktsiooni põhiseadistustes → *Lk35* on "rc:01" seadistatud.
  - Programm on valitud.
  - ▶ Vajutage .
- Kui te avate seadme ukse, on funktsioon automaatselt inaktiveeritud.
- ✓ Nupp  põleb.

**Nõuanne:** Funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage .

## 16.3 Smart Start<sup>1</sup>

Smart Start määrab programmi käivitamiseks automaatselt optimaalseima ajahetke.

Home Connect rakenduse abil saate funktsiooni aktiveerida ja inaktiveerida.

### Smart Start aktiveerimine

#### Nõuded

- Smart Start on Home Connect rakenduse abil aktiveeritud.

- Aja ja energia eelistused on Home Connect rakenduses seadistatud.

#### 1. Vajutage .

- ✓ Näidikul põleb "E:nG".
  - ✓ Ekraanile kuvatakse valitud programmi optimaalne käivitusaeg ning kestus.
- #### 2. Vajutage Start.
- ✓ Smart Start on aktiivne.
  - ✓ Programm käivitub kui optimaalne ajahetk on saavutatud.

**Nõuanne:** Funktsiooni inaktiveerite ühekordselt, selleks vajutage .

## 16.4 Andmekaitse

Järgige andmekaitse juhiseid.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

See registreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connect funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

**Märkus:** Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse koh-

<sup>1</sup> Olenevalt seadme varustusest

ta saab avada Home Connect rakenduses.

## 17 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

### 17.1 Pesukambri puhastamine

#### ⚠ HOIATUS

##### Tervisekahjustuse oht!

Kloori sisaldavate puhastusvahendite kasutamine võib põhjustada tervisekahjustusi.

► Ärge mitte kunagi kasutage kloori sisaldavaid puhastusvahendeid.

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Lisage pesuvahendi kambrisse pesuvahendit.
3. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.

### 17.4 Masina hooldus

Ladestused võivad tekitada teie seadmele tõrkeid, nt toidujääkide ja katlakivi tõttu. Tõrgete vältimiseks ja lõhna vähendamiseks puhastage seadet regulaarsete ajavahemike järel.

Masina hooldus on koos masina hooldusvahendite ja puhastusvahenditega sobiv programm teie seadme hooldamiseks.

**Nõuanne:** Meie testitud ja heakskiidetud nõudepesumasinatele ettenähtud masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit saate internetist aadressil <https://www.bosch-home.com/store> või klienditeeninduse kaudu.

Masina hooldus on pesuprogramm, mis eemaldab ühes pesutsükklis erinevad ladestused. Pesemine toimub kahes faasis:

| Faas | Eemaldamine       | Pesuvahendid                                                                 | Paigutus                                                             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Rasv ja katlakivi | Vedel masina hooldusvahend või pulbriline masinast katlakivi eemaldusvahend. | Seadme siseruumi, nt pudel söögiriistade korvi või pulber siseruumi. |

4. Käivitage programm ilma nõudeta.  
→ Lk32

### 17.2 Puhastusvahendid

Kasutage seadme puhastamiseks ainult sobivaid puhastusvahendeid.

→ "Ohutu kasutamine", Lk9

### 17.3 Nõuanded seadme hooldamiseks

Oma seadme pikaajalise talitluse säilitamiseks järgige seadmehoolduse nõuandeid.

| Abinõu                                                                                            | Eelis                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pühkige nõudepesumasina esikülge ja juhtpaneel regulaarselt niiske lapi ja pesuvahendiga puhtaks. | Seadme osad jäävad puhtaks ja hügieeniliseks. |
| Jätke pikema seisuaja korral seadme uks paokile.                                                  | Sellela välditakse ebameeldiva lõhna teket.   |

| Faas | Eemaldamine              | Pesuvahendid          | Paigutus           |
|------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2    | Toidujäägid ja ladedused | Masina puhastusvahend | Pesuvahendi kamber |

Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks doseerib programm puhastusvahendeid üksteisest eraldi vastavas puhastusfaasis. Selleks tuleb puhastusvahendid õigesti paigutada.

Kui juhtpaneelil süttib näit Masina hooldus või seda soovitatakse esipaneelil, teostage Masina hooldus ilma nõudeta. Pärast Masina hooldus teostamist näit kustub. Kui teie seadmel ei ole meeldetuletusfunktsiooni, soovitage me teostada masina hooldus iga 2 kuu järel.

## Masina hooldus teostamine

### Märkused


- Käivitage programm Masina hooldus ilma nõusid sisse panemata.
- Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit ja masina puhastusvahendit.
- Jälgige, et seadme pesuruumis ei oleks alumiiniumesemeid, nt õhupuhastite rasvafiltreid või alumiiniumpotte.
- Kui te pole Masina hooldus pärast 3 pesutsüklit teostanud, kustub Masina hooldus näit automaatselt.
- Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks jälgige puhastusvahendite korrektset paigutamist.
- Järgige ohutusjuhiseid masina hooldusvahendite ja masina puhastusvahendite pakenditel.
- Lülitage funktsioon sisse.  
→ "Extra Clean Zone", Lk20

1. Eemaldage sisepindadelt niiske lapiga suurem mustus.
2. Puhastage sõelad.

3. Paigutage masina hooldusvahend seadme siseruumi.  
Kasutage ainult spetsiaalset nõudepesumasinatele sobivat masina hooldusvahendit.
4. Valage masina puhastusvahendit puhastuskambrisse kuni see on täielikult täidetud.  
Ärge täiendavalt seadme siseruumi masina puhastusvahendit lisage.
5. Vajutage .
6. Vajutage Start.
- ✓ Masina hooldus teostatakse.
- ✓ Kui programm on lõppenud, siis Masina hooldus näit kustub.

## 17.5 Sõelasüsteem

Sõelasüsteem filtreerib suured mustuseosakesed pesukontuurist välja.

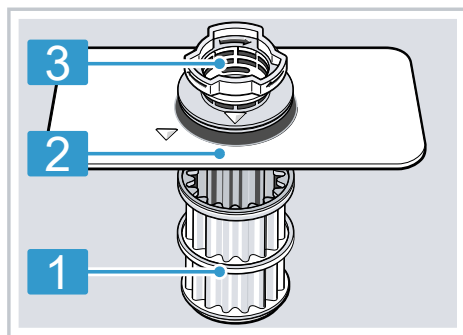


- 1 Mikrosõel
- 2 Peensõel
- 3 Jämesõel

### Sõelte puhastamine


Pesuvees sisalduv mustus võib sõelad ummistada.

1. Kontrollige iga pesu järel jääke sõeltel.


2. Keerake jämesõela vastupäeva ① ja võtke sõelasüsteem välja ②.
- Jälgige, et pumbanõusse ei kukuks võõrkehi.

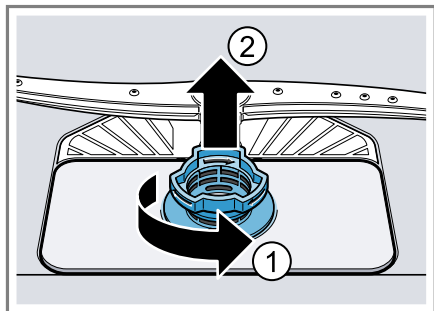

3. Tõmmake mikrosõel allapoole ära.

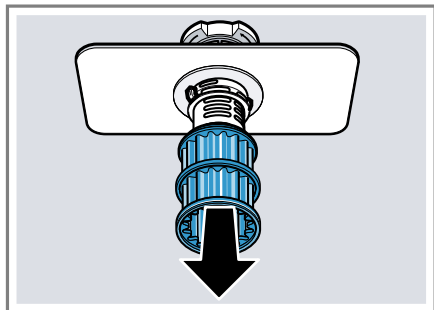


4. Suruge kinnitusnina kokku ① ja võtke jämesõel ülespoole välja ②.

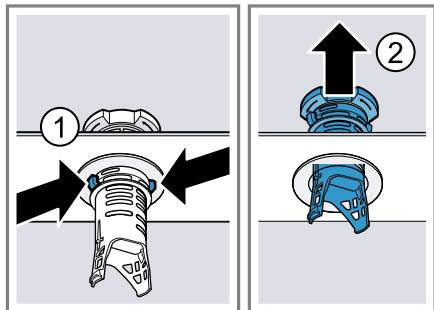

5. Puhastage sõelaelemendid voolava vee all. Puhastage hoolikalt jämesõela ja peensõela vahel mustuserant.

6. Monteerige sõelasüsteem kokku. Jälgige, et jämesõelal oleksid kinnitusnina fikseerunud.
7. Asetage sõelasüsteem seadmesse ja keerake jämesõela päripäeva.
- Jälgige, et noolemärgid oleksid kohakuti.

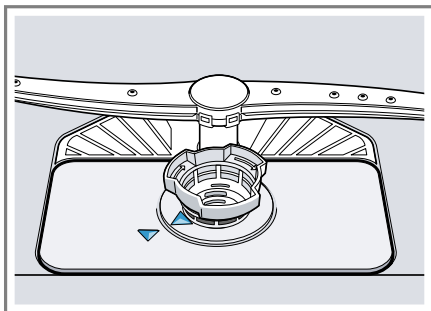


**Nõuanne:** Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega. Home Connect rakendus teavitab teid, kui peate sõelad puhastama.

→ "Home Connect", Lk36

## 17.6 Pihustitorude puhastamine


Katlakivi ja pesuvee mustus võivad blokeerida ja pihustitorude düüsid ja laagrid. Puhastage pihustitorusid regulaarselt.

1. Keerake ülemine pihustitoru ① lahti ja tõmmake allapoole ära ②.

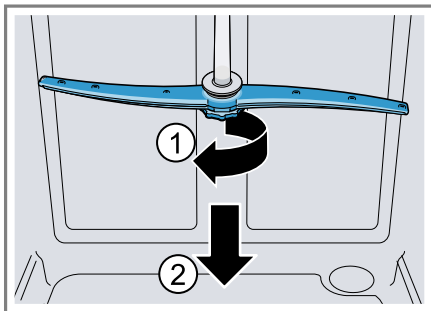



2. Tõmmake alumine pihustitoru ülespoole ära.

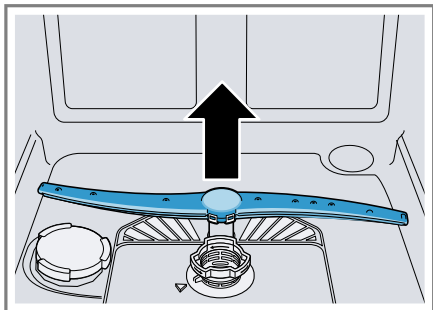

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide väljastusdüüside ummistumist ja vajadusel korral eemaldage võõrkehad.
4. Paigaldage alumine pihustitoru.  
✓ Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.
5. Paigaldage ülemine pihustitoru ja kruvige kinni.


## 17.7 Extra Clean Zone-i puhastamine

Pesuvees sisalduv lubi ja mustus võivad düüsid ummistada.


**Märkus:** Käitage seadet alati monteeritud Extra Clean Zone'iga.

1. Tõmmake ülemine nõudekorv välja.

2. Tõmmake Extra Clean Zone'i plaat ülespoole ① ja tõmmake ettepoole välja ②.

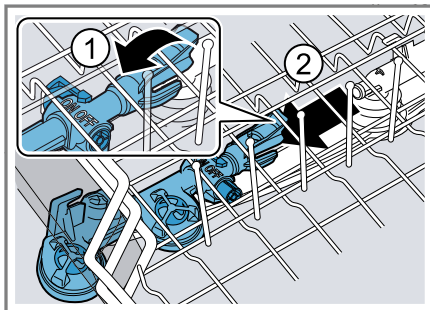

3. Seadke siiber asendisse ON.
4. Puhastage voolava vee all.
5. Kinnitage Extra Clean Zone ülemisse nõudekorvi ja fikseerige ①.

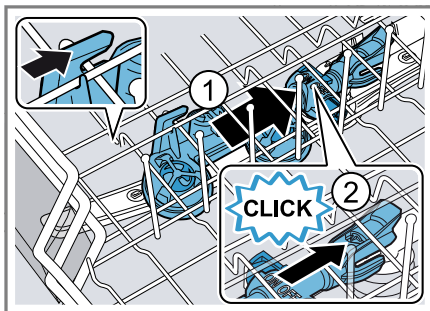

Jälgige, et kinnitused on õiges asendis.

- ✓ Extra Clean Zone fikseerub kuuldavalt ②.
6. Lükake ülemine nõudekorv sisse.

## 18 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

**Nõuanne:** Lisateavet ja selgitusi tõrgete kõrvaldamise kohta leiate veebist, kui skannite tiitellehel oleva QR-koodi, ja meie veebilehelt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).


## ⚠ HOIATUS

### Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

| Rike                                                      | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näit „Vee pealevoolu kontrollimine” vilgub                | <p>Esineb tehniline tõrge.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vajutage ☹.</li> <li>2. Tõmmake seadme võrgupistik välja või lülitage kaitse välja.</li> <li>3. Oodake vähemalt 2 minutit.</li> <li>4. Ühendage seadme võrgupistik pistikupessa või lülitage kaitse sisse.</li> <li>5. Lülitage seade sisse.</li> <li>6. Kui probleem esineb uuesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vajutage ☹.</li> <li>▶ Sulgege veekraan.</li> <li>▶ Tõmmake võrgupistik välja.</li> <li>▶ Võtke ühendust klienditeenindusega → <i>Lk49</i> ja nimetage veakood.</li> </ul> </li> </ol> |
| E:30-00 põleb vaheldumisi.                                | <p>Veekaitsesüsteem on aktiveeritud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulgege veekraan.</li> <li>2. Kutsuge klienditeenindus → <i>Lk49</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:31-00 põleb vaheldumisi.                                | <p>Veekaitsesüsteem on aktiveeritud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulgege veekraan.</li> <li>2. Kutsuge klienditeenindus → <i>Lk49</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb. | <p>Pealevooluvoolik on murdunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt.</li> </ul> <hr/> <p>Veekraan on suletud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avage veekraan.</li> </ul> <hr/> <p>Veekraan on kinni või lubjastunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avage veekraan.</li> </ul> <p>Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema vähemalt 10 l/min.</p>                                                                                                                                                       |
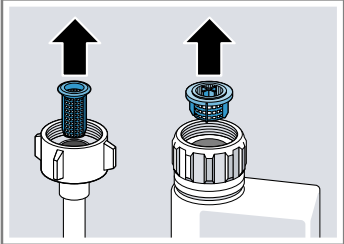
| Rike                                                      | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 põleb vaheldumisi või vee juurdevoolu näit põleb. | <p>Sõelad pealevoolu- või AquaStopi voolikus on ummistunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage seade välja.</li> <li>2. Tõmmake võrgupistik välja.</li> <li>3. Keerake veekraan kinni.</li> <li>4. Keerake veeühendus lahti.</li> <li>5. Eemaldage pealevooluvoolikust sõel</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Puhastage sõel.</li> <li>7. Asetage sõel pealevooluvoolikusse.</li> <li>8. Keerake veeühendus külge.</li> <li>9. Kontrollige veeühenduse tihedust.</li> <li>10. Looge vooluvarustus.</li> <li>11. Lülitage seade sisse.</li> </ol> |
| E:34-00 põleb vaheldumisi.                                | <p>Vesi jookseb pidevalt seadmesse.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulgege veekraan.</li> <li>2. Kutsuge klienditeenindus → Lk49.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E:61-02 põleb vaheldumisi.                                | <p>Ei ole seadme viga. Äravoolupump on blokeeritud või äravoolupumba kate on lahti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puhastage heitveepump.<br/>→ "Heitveepumba puhastamine", Lk47</li> <li>2. Fikseerige heitveepumba kate õigesti.<br/>→ "Heitveepumba puhastamine", Lk47</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E:61-03 põleb vaheldumisi. Vett ei pumbata välja.         | <p>Ei ole seadme viga. Sifooni ühendus on veel suletud või heitveevoolik on murdunud või ummistunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollige sifooni ühendust ja avage see vajadusel.</li> <li>2. Paigaldage tühjendusvoolik ilma murdekohtadeta.</li> <li>3. Eemaldage jäägid.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Rike                                              | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-03 põleb vaheldumisi. Vett ei pumbata välja. | <p>Ei ole seadme viga. Äravoolupump on blokeeritud või äravoolupumba kate on lahti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Puhastage heitveepump.<br/>→ <i>"Heitveepumba puhastamine", Lk47</i></li><li>2. Fikseerige heitveepumba kate õigesti.<br/>→ <i>"Heitveepumba puhastamine", Lk47</i></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E:92-40 põleb vaheldumisi.                        | <p>Sõelad on määrdunud või ummistunud.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>► Puhastage sõelad.<br/>→ <i>"Sõelte puhastamine", Lk39</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kõik LEDid põlevad või vilguvad.                  | <p>Võidakse paigaldada tarkvaravärskendus.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Oodake, kuni tarkvaravärskendus on paigaldatud. See toiming võib kesta umbes 30 minutit.</li><li>2. Kui seade ei ole 30 minuti pärast käitamiseks valmis, teostage lähtestamine.<ul style="list-style-type: none"><li>► Vajutage umbes 4 sekundit pealülilit.</li></ul></li></ol> <p>✓ Seade lähtestatakse.</p> <hr/> <p>Elektronika avastas vea.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vajutage umbes 4 sekundit pealülilit.<br/>→ <i>"Käsituselemendid", Lk14</i><br/>Seade lähtestatakse ja käivitatakse uuesti.</li><li>2. Kui probleem esineb uuesti:<ul style="list-style-type: none"><li>► Lülitage seade välja.</li><li>► Tõmmake pistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.</li><li>► Oodake vähemalt 2 minutit.</li><li>► Lülitage elektrikilbis kaitse sisse või ühendage pistik.</li><li>► Lülitage seade sisse.</li></ul></li><li>3. Kui probleem esineb uuesti:<ul style="list-style-type: none"><li>► võtke ühendust klienditeenindusega.<br/>→ <i>"Klienditeenindus", Lk49</i></li></ul></li></ol> |

| Rike               | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toidujägid nõudel. | <p>Nõud on paigutatud liiga lähestikku või nõudekorv on ülemäära täis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pange nõud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi. Pihustusjoad peavad ulatuma vastu nõude pindu.</li> <li>2. Vältige kokkupuutumist.</li> </ol>  |
|                    | <p>Pihustitoru pöörlemine on takistatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Paigutage nõud nii, et nõud ei takistaks pihustitoru pöörlemist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|                    | <p>Pihustitoru düüsid on ummistunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhastage pihustitorud.<br/>→ <i>"Pihustitorude puhastamine", Lk40</i></li> </ul>                                                                                                      |
|                    | <p>Sõelad on mustunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Puhastage sõelad.<br/>→ <i>"Sõelte puhastamine", Lk39</i></li> </ul>                                                                                                                                 |
|                    | <p>Sõelad on valesti paigaldatud ja/või pole fikseerunud.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paigaldage sõelad õigesti.<br/>→ <i>"Sõelasüsteem", Lk39</i></li> <li>2. Fikseerige sõelad.</li> </ol>                                                                                                                                            |
|                    | <p>Valitud liiga nõrk pesuprogramm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Valige tugevam pesuprogramm.<br/>→ <i>"Programmide", Lk16</i></li> <li>► Kohandage sensortehnika tundlikkust.<br/>→ <i>"Sensorid", Lk10</i></li> </ul>                                                                                                                   |
|                    | <p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Eemaldage ainult jämedad toidujägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.</li> <li>► Kohandage sensortehnika tundlikkust.<br/>→ <i>"Sensorid", Lk10</i></li> </ul>     |

| Rike                                                                                     | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toidujäägid nõudel.                                                                      | <p>Kõrgeid ja kitsaid nõusid ei pesta nurkades hästi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ärge paigutage kõrgeid kitsaid anumaid liiga kaldu ega nurkadesse.</li> </ul> <hr/> <p>Ülemine nõudekorv ei ole paremal ja vasakul seadistatud samale kõrgusele.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistage ülemine nõudekorv vasakul ja paremal samale kõrgusele.</li> </ul> <p>→ "Ülemine nõudekorv", Lk20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eemaldatavad triibud asuvad klaasidel, metallist välimusega klaasidel ja söögiriistadel. | <p>Nõudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liiga suureks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadke loputusseade madalamale astmele.</li> </ul> <p>→ "Loputusvahendi lisamiskoguse seadistamine", Lk26</p> <hr/> <p>Loputusvahendit ei ole sisse valatud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisage loputusvahendit.</li> </ul> <p>→ "Loputusvahendi lisamine", Lk25</p> <hr/> <p>Pesuvahendi jäägid on loputamise programmiitsükli olemas. Pesuvahendi kambri kaas on nõudega blokeeritud ja ei avanenud täielikult.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paigutage nõud ülemisse nõudekorvi selliselt, et nõud ei blokeeriks tabletikaussi.</li> </ol> <p>→ "Nõude paigutamine", Lk30</p> <p>Nõud blokeerivad pesuvahendi kaane.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ärge pange tabletikaussi nõusid ja õhuvärskendajat.</li> </ol> <p>Nõud on liiga tugevasti eelpuhastatud. Sensortehnika valib nõrgema programmi. Tugevalt külgekleepunud mustus tuleb lahti vaid osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eemaldage ainult jämedad toidujäägid ja ärge nõusid eelnevalt peske.</li> <li>▶ Kohandage sensortehnika tundlikkust.</li> </ul> <p>→ "Sensorid", Lk10</p> |
| Roostejäljed söögiriistadel.                                                             | <p>Söögiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli rohkem plekilised.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutage roostekindlaid nõusid.</li> </ul> <hr/> <p>Söögiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid osasid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ärge peske roostetavaid osi.</li> </ul> <hr/> <p>Soolasisaldus pesuvees on liiga kõrge.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eemaldage mahaläinud spetsiaalsool pesukambri.</li> <li>2. Keerake spetsiaalsoola kork tugevasti kinni.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Rike                                                             | Põhjus ja tõrkeotsing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesuvahendi jäägid asuvad pesuvahendi kambris või tabletikausis. | <p>Pihustitorud on nõudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole välja pestud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad vabalt pöörlelda.</li> </ul> <p>Pesuvahendi kamber oli pesuvahendi lisamisel niiske.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisage pesuvahendit ainult kuiva pesuvahendi kambrisse.</li> </ul> |
| Spetsiaalsoola lisamise näidik põleb.                            | <p>Spetsiaalsool puudub.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisage spetsiaalsoola → Lk24.</li> </ul> <p>Sensor ei tuvasta spetsiaalsoola tablette.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ärge kasutage spetsiaalsoola tablette.</li> </ul>                                                                                                                        |

## 18.1 Heitveepumba puhastamine

Suuremad toidujäägid või võõrkehad võivad blokeerida heitveepumba. Kui pesuvesi ei jookse enam õigesti ära, peate puhastama heitveepumpa.

### ⚠ HOIATUS


#### Vigastusoht!

Teravad ja teravaotsalised esemed nagu klaasikillud võivad blokeerida heitveepumba ja tekitada vigastusi.


- ▶ Eemaldage võõrkehad ettevaatlikult.

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Eemaldage ülemine ja alumine nõudekorv.
3. Eemaldage sõelasüsteem.
4. Koguge olemasolev vesi kokku. Vajadusel kasutage käsna.

5. Painutage pumbakate lusika abil lahti ja haarake servast.

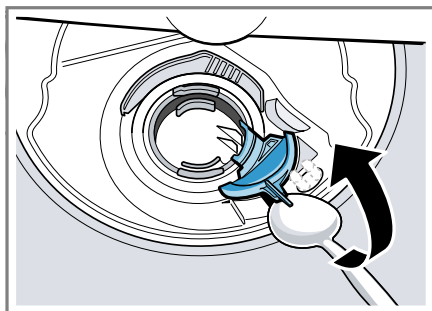

6. Tõstke pumbakate sissepoole kaldu üles ja eemaldage.
- ✓ Nüüd ulatute käega tiivikuni.
7. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujäägid ja võõrkehad.
8. Paigaldage pumbakate ① ja suruge allapoole ②.

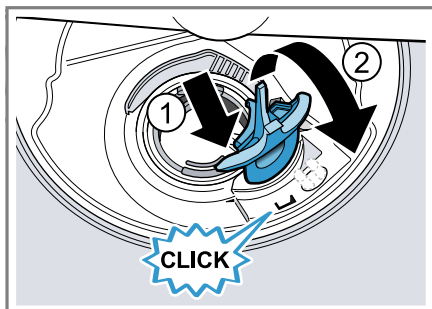

- ✓ Pumbakate fikseerub kuuldavalt.
- 9. Paigaldage sõelasüsteem.

10. Paigaldage alumine ja ülemine nõudekorv.
11. Ühendage seade vooluvõrku.

---

## 19 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

### 19.1 Seadme demonteerimine

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Vabastage heitveeühendus.
4. Vabastage joogiveeühendus.
5. Kui on olemas, vabastage mööbli osade juures kinnituskruvid.
6. Kui on olemas, demonteerige sokliiist.
7. Tõmmake seade ettevaatlikult välja ja tõmmake voolikut ettevaatlikult järele.

### 19.2 Seadme kaitsmine külma vastu

Kui seade seisab külmumisohtlikus ruumis, nt suvilas, tühjendage seade täielikult.

- Tühjendage seade.  
→ "Seadme transportimine", Lk48

### 19.3 Seadme transportimine

Seadme kahjustuste vältimiseks tühjendage seade enne transporti.

**Märkus:** Selleks et veejääke ei satuks masina juhtsüsteemi ja see ei tekitaks seadmele kahjustusi, transportige seadet ainult püstasendis.

1. Võtke nõud seadmest välja.
2. Kindlustage lahtised osad.
3. Lülitage seade sisse. → Lk31
4. Valige kõrgeima temperatuuriga programm.  
→ "Programmid", Lk16
5. Käivitage programm. → Lk32

6. Seadme tühjendamiseks katkestage umbes 4 minuti pärast programm.  
→ "Programmi katkestamine", Lk32
7. Lülitage seade välja. → Lk32
8. Sulgege veekraan.
9. Veejääkide eemaldamiseks seadmest vabastage pealevooluvoolik ja laske välja voolata.

### 19.4 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

#### HOIATUS

#### Tervisekahjustuse oht!

Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.

- Kasutusest kõrvaldatud seadmetel tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja, lõigake võrguühenduskaabel läbi ja purustage seadme ukسلukk sedavõrd, et seadme uks enam ei sulguks.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.

Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügisindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

---



## 20 Klienditeenindus

Talitluse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate tellida meie hooldekeskusest vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

**Märkus:** Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr).

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

### 20.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) ja järjekorranumbri (Z-Nr) leiate seadme tüübisildilt.

Tüübisildi leiate seadme ukse siseküljelt.

→ *"Tutvumine", Lk 13*

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

### 20.2 AQUA-STOP garantii

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie tootjagarantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel.

- Kui meie Aqua-Stop süsteemi vea tõttu peaks tekkima veekahju, korvame me erakasutajate kahjud. Veekaitse tagamiseks peab seade olema ühendatud vooluvõrguga.
- Vastutusgarantii kehtib kogu masina kasutusea jooksul.
- Garantiinõude eelduseks on see, et Aqua-Stopiga seade on paigaldatud ning ühendatud korrektselt ja vastavalt meie juhendile, see nõue hõlmab ka nõuetekohaselt monteeritud Aqua-Stopi pikendust (originaaltarvik). Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele kuni Aqua-Stop ühenduseni veekraani juures.
- Aqua-Stopiga seadmeid ei ole tavaliselt vaja töö ajal jälgida või pärast seda ei ole vaja veekraani sulgeda. Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase puhkuse korral.

## 21 Tehnilised andmed

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Kaal                     | Max: 60 kg                 |
| Pinge                    | 220–240 V, 50 Hz või 60 Hz |
| Elektriline toitevõimsus | 2000 - 2400 W              |
| Kaitse                   | 10 - 16 A                  |

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veesurve        | <ul style="list-style-type: none"> <li>vähemalt 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>maksimaalselt 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Sissevoolukogus | vähemalt 10 l/min                                                                                                    |
| Veetemperatuur  | Külm vesi.<br>Soe vesi max: 60 °C                                                                                    |
| Mahtuvus        | 14 nõudekomplekti                                                                                                    |

Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1330377><sup>1</sup>. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL.

## 21.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

See toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana. Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave”.<sup>2</sup> Litsentsiteabe saate toote veebilehelt alla laadida. (Palun

otsige toote veebilehel oma seadme mudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. Lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.

Palun saatke oma tellimus aadressil [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Teema: „OSSREQUEST“

Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

## 22 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebisaidilt [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oma seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW

5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 180 mW



BE BG CZ DK DE EE IE EL ES

<sup>1</sup> Kehtib ainult Euroopa majandusruumi jaoks

<sup>2</sup> Olenevalt seadme varustusest

|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001781292** (050422) 650 A5

et