



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Wäschetrockner

**WTX87MF0CH**

**[de]**    Gebrauchs- und Montage-  
anleitung

## Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

|                                            |           |                                           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sicherheit .....</b>                  | <b>4</b>  | <b>9 Programme .....</b>                  | <b>24</b> |
| 1.1 Allgemeine Hinweise .....              | 4         | 9.1 Automatikprogramme .....              | 24        |
| 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....      | 4         | 9.2 Zeitprogramme .....                   | 25        |
| 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises .....  | 4         | <b>10 Zubehör .....</b>                   | <b>27</b> |
| 1.4 Sichere Installation .....             | 5         | <b>11 Wäsche .....</b>                    | <b>28</b> |
| 1.5 Sicherer Gebrauch .....                | 7         | 11.1 Wäsche vorbereiten .....             | 28        |
| 1.6 Sichere Reinigung und Wartung .....    | 10        | <b>12 Grundlegende Bedienung .....</b>    | <b>28</b> |
| <b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>       | <b>11</b> | 12.1 Gerät einschalten .....              | 28        |
| <b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>     | <b>11</b> | 12.2 Programm einstellen .....            | 28        |
| 3.1 Verpackung entsorgen .....             | 11        | 12.3 Programmeinstellungen anpassen ..... | 28        |
| 3.2 Energie sparen .....                   | 11        | 12.4 Wäsche einlegen .....                | 28        |
| 3.3 Energiesparmodus .....                 | 12        | 12.5 Programm starten .....               | 29        |
| <b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>  | <b>12</b> | 12.6 Wäsche nachlegen .....               | 29        |
| 4.1 Gerät auspacken .....                  | 12        | 12.7 Programm abbrechen .....             | 29        |
| 4.2 Lieferumfang .....                     | 12        | 12.8 Wäsche entnehmen .....               | 29        |
| 4.3 Anforderungen an den Aufstellort ..... | 13        | 12.9 Gerät ausschalten .....              | 29        |
| 4.4 Wasserablaufschlauch .....             | 13        | 12.10 Filtersystem der Bodeneinheit ..... | 29        |
| 4.5 Gerät ausrichten .....                 | 16        | 12.11 Kondenswasserbehälter .....         | 31        |
| 4.6 Gerät elektrisch anschließen .....     | 16        | <b>13 Kindersicherung .....</b>           | <b>32</b> |
| <b>5 Kennenlernen .....</b>                | <b>17</b> | 13.1 Kindersicherung aktivieren .....     | 32        |
| 5.1 Gerät .....                            | 17        | 13.2 Kindersicherung deaktivieren .....   | 32        |
| 5.2 Wollkorb .....                         | 18        | <b>14 Wollkorb .....</b>                  | <b>33</b> |
| 5.3 Bedienfeld .....                       | 18        | 14.1 Wollkorb einsetzen .....             | 33        |
| <b>6 Display .....</b>                     | <b>19</b> | 14.2 Programm mit Wollkorb starten .....  | 33        |
| <b>7 Tasten .....</b>                      | <b>21</b> | 14.3 Verwendungsbeispiele Wollkorb .....  | 34        |
| <b>8 Trockenziel .....</b>                 | <b>23</b> |                                           |           |
| 8.1 Trockenziel ändern .....               | 23        |                                           |           |
| 8.2 Trockenziel anpassen .....             | 23        |                                           |           |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Grundeinstellungen .....</b>                          | <b>35</b> |
| 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....                 | 35        |
| 15.2 Grundeinstellungen ändern...                           | 36        |
| <b>16 Gerätepflege .....</b>                                | <b>36</b> |
| 16.1 Gerätepflege vorbereiten.....                          | 36        |
| 16.2 Gerätepflege aufrufen .....                            | 37        |
| 16.3 Einfache Gerätepflege durchführen .....                | 37        |
| 16.4 Intensive Gerätepflege durchführen .....               | 38        |
| <b>17 Reinigen und Pflegen .....</b>                        | <b>39</b> |
| 17.1 Tipps zum Reinigen und Pflegen .....                   | 39        |
| 17.2 Bodeneinheit .....                                     | 39        |
| 17.3 Feuchtigkeitssensor .....                              | 40        |
| 17.4 Filter des Kondenswasserbehälters.....                 | 41        |
| <b>18 Störungen beheben .....</b>                           | <b>43</b> |
| <b>19 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>        | <b>49</b> |
| 19.1 Gerät für den Transport vorbereiten.....               | 49        |
| 19.2 Altgerät entsorgen.....                                | 49        |
| <b>20 Kundendienst .....</b>                                | <b>50</b> |
| 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)..... | 50        |
| <b>21 Verbrauchswerte .....</b>                             | <b>51</b> |
| <b>22 Technische Daten .....</b>                            | <b>52</b> |



# 1 Sicherheit

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

## 1.1 Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um trocknergeeignete und mit Wasser gewaschene Textilien zu trocknen und aufzufrischen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

## 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

## 1.4 Sichere Installation

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nie das Gerät mit einem Stromkreis verbinden, der regelmäßig vom Energieversorger eingeschaltet und ausgeschaltet wird.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine allpolige Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut werden.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- ▶ Das Gerät nicht alleine anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- ▶ Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln  
→ *"Zubehör", Seite 27*. Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- ▶ Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- ▶ Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- ▶ Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

### **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

**⚠ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

**⚠ VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

**1.5 Sicherer Gebrauch****⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 50*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.

- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### **⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Kohlestaub oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

- ▶ Während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber halten.

### **⚠ WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Das Kondenswasser dieses Geräts ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein.

- ▶ Nicht das Kondenswasser des Geräts trinken oder weiterverwenden.

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- ▶ Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- ▶ Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei Kontakt mit offenem Feuer oder Zündquellen entzünden.



- ▶ Offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fernhalten.

**⚠️ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Leicht entzündliche Gegenstände, wie Feuerzeuge oder Zündhölzer, können sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Vor dem Trocknen alle leicht entzündlichen Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

Wenn ungewaschene Wäsche mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentrferner, Farbe, Fett oder Fleckenentrferner in Kontakt war, kann sie sich beim Trocknen entzünden.

- ▶ Keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät trocknen.
- ▶ Die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel spülen.
- ▶ Nicht das Gerät verwenden, wenn die Wäsche zuvor mit industriellen Chemikalien gereinigt wurde.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Die Wäsche wird beim vorzeitigen Trocknungsabbruch nicht ausreichend gekühlt und kann sich entzünden.

- ▶ Nicht das Trocknungsprogramm vorzeitig abbrechen.
- ▶ Die Wäsche beim vorzeitigen Trocknungsabbruch sofort entnehmen und ausbreiten.

**⚠️ VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- ▶ Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- ▶ Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.
- ▶ Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- ▶ Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

## 1.6 Sichere Reinigung und Wartung

### **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

## 2 Sachschäden vermeiden

### ACHTUNG!

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.

→ *"Programme", Seite 24*

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Während des Betriebs die Lüftungsöffnung am Gerät freihalten.
- ▶ Eine ausreichende Belüftung im Raum gewährleisten.

Leichte Objekte, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs von der Lüftungsöffnung des Geräts eingesaugt werden und die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Umgebung des Geräts während des Betriebs sauber halten.
- ▶ Leichte Objekte vom Gerät fernhalten.

Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

- ▶ Keine schaumstoffhaltige oder schaumgummihaltige Wäsche trocknen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.

- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.

- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.

Gerät in einem gut belüfteten Raum betreiben und Lüftungsöffnung des Geräts freihalten.

- ✓ Ein beeinträchtigter Luftaustausch verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.

Vor dem Trocknen die Wäsche in der Waschmaschine schleudern.

- ✓ Feuchtere Wäsche verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.

Maximale Beladungsmenge der Programme einhalten.

→ *"Programme", Seite 24*

- ✓ Ein Überschreiten der maximalen Beladungsmenge verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.

Nach dem Reinigen die Filter im Filtersystem der Bodeneinheit  
→ Seite 29 gut trocknen.

- ✓ Feuchtere Filter verlängern die Programmdauer und erhöhen den Energieverbrauch.

### 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht bedienen, schaltet es sich automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und **Start/Reload** blinkt.

Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

Wenn Sie das Gerät weiterhin nicht bedienen, schaltet es aus.

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

#### ACHTUNG!

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.  
→ "Verpackung entsorgen", Seite 11
2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
3. Die Tür öffnen.
4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.

5. Die Tür schließen.


### 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

#### ACHTUNG!

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.  
→ "Zubehör", Seite 27

| Lieferumfang                                                                        | Beschreibung                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wäschetrockner                                                                                                     |
|    | Begleitunterlagen                                                                                                  |
|  | Wasserablaufschlauch mit Anschlussadapter, Befestigungsmaterial und Krümmer.<br>→ "Wasserablaufschlauch", Seite 13 |
|  | Wollekorb mit Einsatz<br>→ "Wollekorb", Seite 33                                                                   |

### 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

#### ACHTUNG!


Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren. Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.
- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.



Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

| Aufstellort      | Anforderungen                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf dem Fußboden | Das Gerät auf eine saubere, ebene und feste Fläche stellen. Das Gerät ausrichten<br>→ Seite 16. |

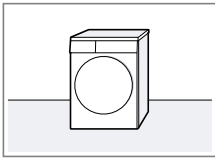

| Aufstellort                  | Anforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In einer Wasch-Trocken-Säule | <p>Dieses Gerät nur mit dem originalen Verbindungssatz des Trocknerherstellers in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte<br/>→ Seite 27</li> <li>■ Verbindungssatz<br/>→ Seite 27</li> </ul> <p>Dieses Gerät nur auf eine Waschmaschine vom gleichen Hersteller stellen. Die Tiefe und Breite dieses Geräts müssen mit den Abmessungen der Waschmaschine übereinstimmen. Die Wasch-Trocken-Säule nicht auf ein Podest stellen.</p> |
| An einer Wand                | <p>Keine Schläuche und Netzan-schlussleitung zwischen Wand und Gerät einklemmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

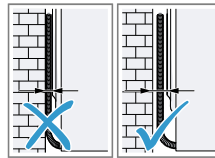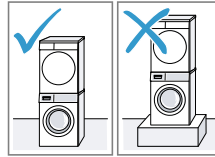

### 4.4 Wasserablaufschlauch

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät zur automatischen Reinigung verwendet. Verwenden Sie den Wasserablauf-

## de Aufstellen und Anschließen

schlauch, um überschüssiges Kondenswasser direkt ins Abwasser zu leiten.

### Hinweise

- Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserablaufschlauch. Wenn Sie den Wasserablaufschlauch anschließen → *Seite 14*, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren → *Seite 31*.
- Sie können dieses optionale → *"Zubehör"*, *Seite 27* beim Kundendienst bestellen.

### Wasserablaufschlauch anschließen

Wenn Sie den Kondenswasserbehälter des Geräts nicht regelmäßig leeren möchten, schließen Sie den Wasserablaufschlauch an.

### ACHTUNG!


Beim Betrieb des Geräts ohne einen sachgemäß angeschlossenen Kondenswasserschlauch oder Wasserablaufschlauch kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.

- Vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasserschlauch oder den Wasserablaufschlauch sachgemäß am Stutzen anschließen.

### Voraussetzungen

- Das Gerät und das Zubehör sind ausgepackt.  
→ *"Gerät auspacken"*, *Seite 12*
- Das Gerät ist am Aufstellort aufgestellt.  
→ *"Anforderungen an den Aufstellort"*, *Seite 13*


1. Den Kondenswasserschlauch vom Stutzen ziehen.

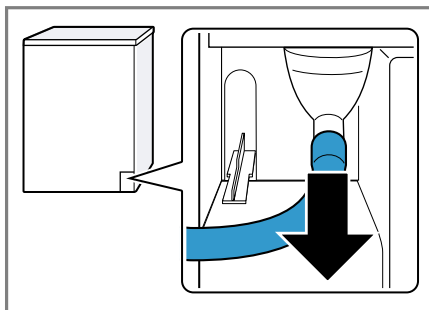


Der Kondenswasserschlauch ist werkseitig am Stutzen angeschlossen.

**Hinweis:** Beim Entfernen des Kondenswasserschlauchs kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten.


2. Den Kondenswasserschlauch auf die Halterung schieben.

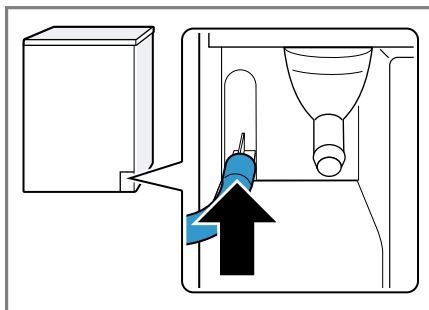


3. Den Wasserablaufschlauch bis zum Anschlag auf den Stutzen schieben.

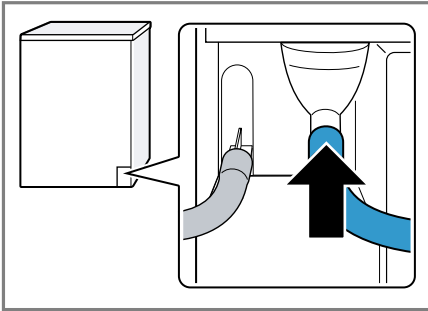


4. Den Kondenswasserbehälter leeren → Seite 31.

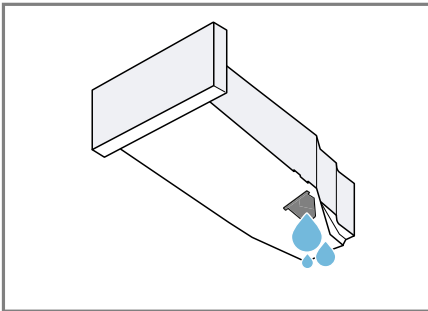

5. Den Stöpsel der Unterseite entfernen.

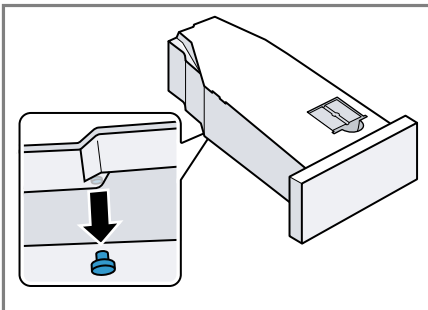

6. Den Stöpsel in die Mulde der Oberseite einsetzen.

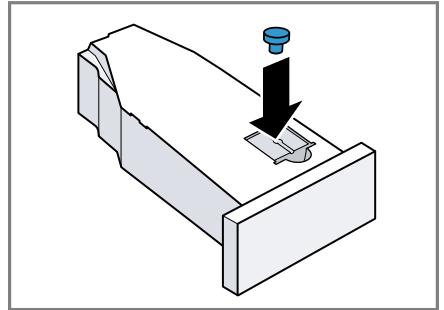

7. Den Kondenswasserbehälter einschieben → Seite 32.

8. Das Gerät am Wasserablauf anschließen.  
→ "Anschlussarten Wasserablauf", Seite 15

**Tipp:** Um das Kondenswasser erneut im Kondenswasserbehälter zu sammeln, z. B. bei einer Standortänderung des Geräts, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.


## Anschlussarten Wasserablauf

### ACHTUNG!

Bei einem verstopften oder verschlossenen Abfluss kann gestautes Abwasser in das Gerät zurückfließen.

- Vor dem Betrieb des Geräts sicherstellen, dass Abwasser schnell abläuft und Verstopfungen beseitigen.

Ablauf in einen Siphon.

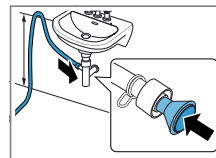


Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (12-22 mm) sichern.

Den Wasserablaufschlauch mit einer Schlauchführung in mini-

mal 80 cm und maximal 100 cm Höhe befestigen.

**Hinweis:** Mit dem Y-Verteiler → Seite 27 können Sie den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts wie z. B. einer Waschmaschine am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.


Ablauf in ein Waschbecken.

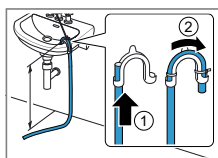

Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.

Den Krümmer in maximal 100 cm Höhe befestigen.

Ablauf in einen Gully.

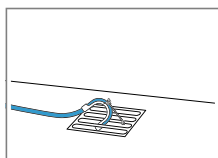


Den Wasserablaufschlauch komplett durch den Krümmer schieben und mit dem Befestigungsmaterial fixieren.

Den Krümmer am Gully befestigen.

## 4.5 Gerät ausrichten

Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, richten Sie das Gerät richtig aus.

- Um das Gerät auszurichten, die Gerätefüße drehen. Die Ausrichtung mit einer Wasserwaage prüfen.

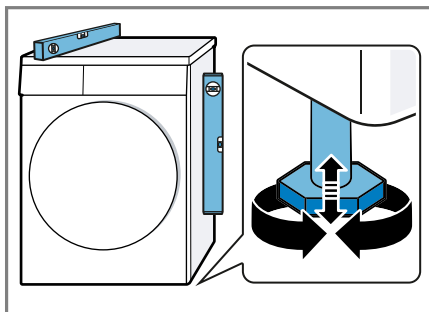

Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

## 4.6 Gerät elektrisch anschließen

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.


Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 52.

2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät


Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

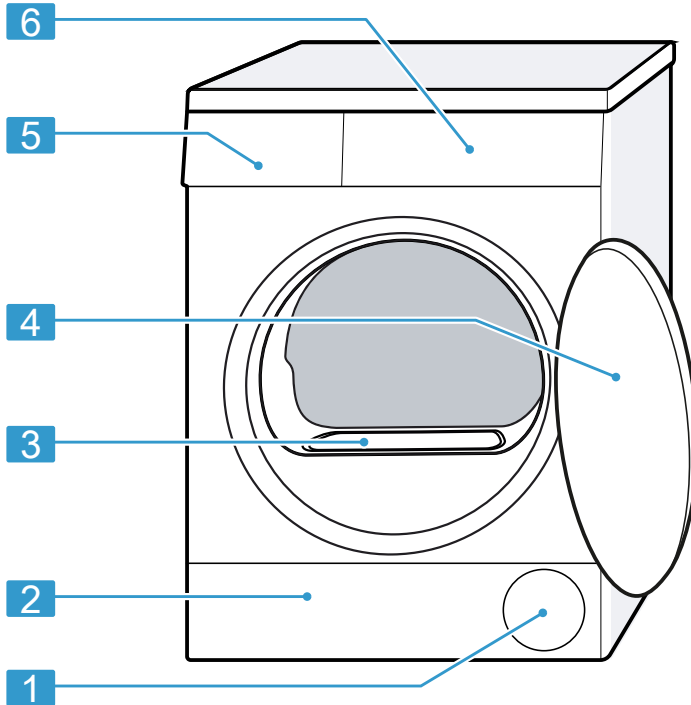

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| <b>1</b> | Lüftungsöffnung                            |
| <b>2</b> | Wartungsklappe der Bodeneinheit → Seite 39 |
| <b>3</b> | Luftkanalabdeckung (nicht entfernen)       |
| <b>4</b> | Tür                                        |
| <b>5</b> | Kondenswasserbehälter<br>→ Seite 31        |
| <b>6</b> | Bedienfeld → Seite 18                      |


## 5.2 Wollekorb

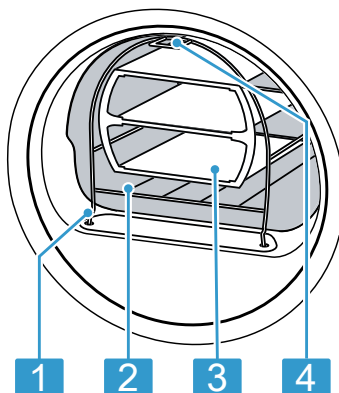

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Fuß zur Befestigung             |
| 2 | Wollekorb                       |
| 3 | Einsatz                         |
| 4 | Lasche zur Befestigung im Haken |

## 5.3 Bedienfeld


Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

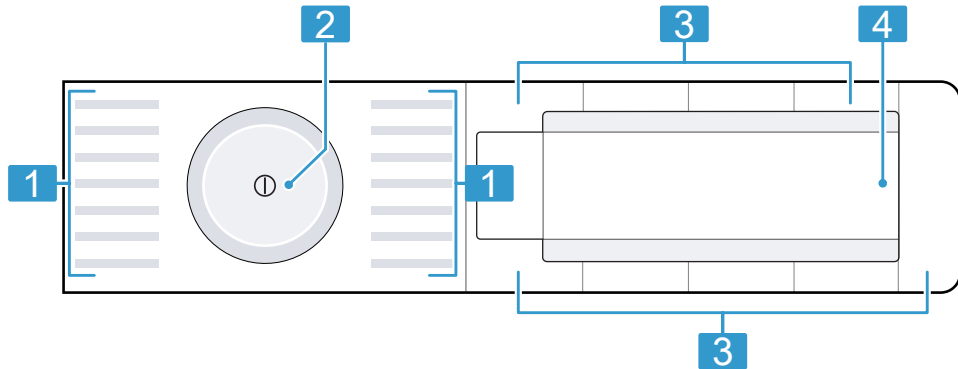

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Programme → Seite 24      |
| 2 | Programmwähler → Seite 28 |
| 3 | Tasten → Seite 21         |
| 4 | Display → Seite 19        |

## 6 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.

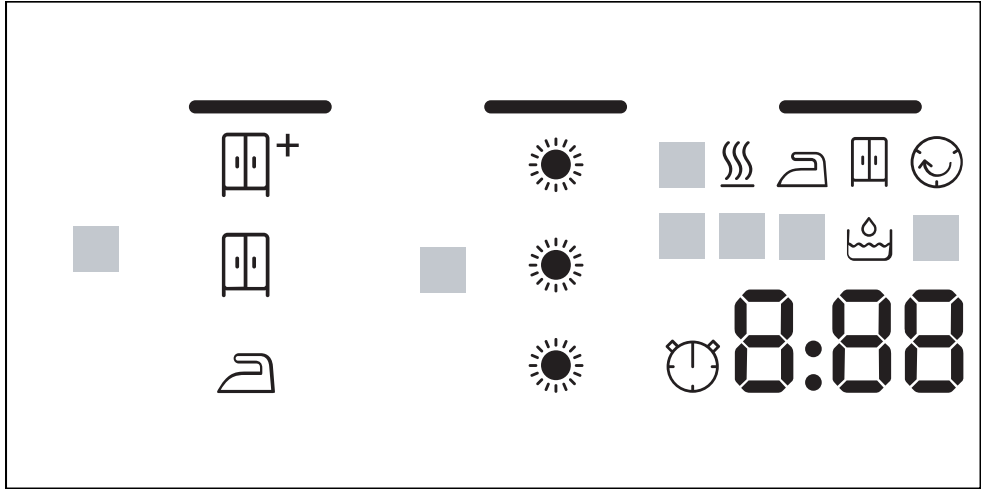

| Anzeige               | Benennung                              | Beschreibung                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>     | Programmdauer / Restzeit des Programms | Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten. |
| 1:25                  | Zeitprogramm                           | Zeitprogramm ist eingestellt.<br>→ "Zeitprogramme", Seite 25                       |
| 10h <sup>1</sup>      | Programmendezeit                       | → "Tasten", Seite 22                                                               |
|                       | Trockenziel Bügeltrocken               | Das Trockenziel ist aktiviert.<br>→ "Tasten", Seite 21                             |
|                       | Trockenziel Schranktrocken             | Das Trockenziel ist aktiviert.<br>→ "Tasten", Seite 21                             |
|                       | Trockenziel Schranktrocken Plus        | Das Trockenziel ist aktiviert.<br>→ "Tasten", Seite 21                             |
|                       | Trockenziel angepasst                  | Das angepasste Trockenziel ist aktiviert.<br>→ "Trockenziel", Seite 23             |
| <sup>1</sup> Beispiel |                                        |                                                                                    |

| Anzeige                                                                          | Benennung                     | Beschreibung                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kondenswasserbehälter         | Den Kondenswasserbehälter leeren<br>→ <i>Seite 31</i> .<br>Den Kondenswasserbehälter einschieben<br>→ <i>Seite 32</i> .                                                               |
|  | Filtersystem der Bodeneinheit | Das Filtersystem der Bodeneinheit reinigen → <i>Seite 29</i> .                                                                                                                        |
| CrE                                                                              | Einfache Gerätepflege         | Programm für einfache Gerätepflege durchführen.<br>→ " <i>Gerätepflege</i> ", <i>Seite 36</i>                                                                                         |
| Hot                                                                              | Abkühlprozess                 | Die Wäsche wird bei drehender Trommel gekühlt, um Wäscheschäden zu vermeiden. Der Prozess kann durch Öffnen der Tür abgebrochen werden.<br><b>Hinweis:</b> Nicht das Programm ändern. |
|  | Automatische Selbstreinigung  | Die automatische Selbstreinigung spült den Wärmetauscher des Geräts.<br><b>Hinweis:</b> Nicht den Kondenswasserbehälter entfernen und nicht das Programm abbrechen.                   |
|  | Trocknen                      | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
|  | Trockenziel Bügeltrocken      | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
|  | Trockenziel Schranktrocken    | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
|  | Knitterschutz                 | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
| -P-                                                                              | Pause                         | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
| -0-                                                                              | Programmende                  | Programmstatus                                                                                                                                                                        |
| <sup>1</sup> Beispiel                                                            |                               |                                                                                                                                                                                       |

## 7 Tasten

Hier finden Sie eine Übersicht zu den Tasten und deren Einstellmöglichkeiten.

| Taste                                                                                                                                                              | Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/  Reload                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ abbrechen</li> <li>■ pausieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | Programm starten, abbrechen oder pausieren.                                                                                                                                                                                                                  |
| ① (Netzschalter)                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ einschalten</li> <li>■ ausschalten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Das Gerät einschalten oder ausschalten.                                                                                                                                                                                                                      |
|  3 Sek.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | Die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren. Die Blende gegen ein versehentliches Bedienen sichern.<br>Wurde die Kindersicherung aktiviert und das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Kindersicherung aktiviert.<br>→ " <i>Kindersicherung</i> ", Seite 32 |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul>    | Das Trockenziel legt fest, wie feucht oder trocken die Wäsche nach dem Programmende ist.<br>→ " <i>Trockenziel</i> ", Seite 23                                                                                                                               |
|                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul> | Das Trockenziel anpassen.<br>Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.<br>→ " <i>Trockenziel anpassen</i> ", Seite 23                                             |

| Taste                                                                                 | Auswahl                                                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  60'  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>       | Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren. Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 60 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.                                                                                                                                             |
|  120' | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>       | Knitterreduzierung aktivieren oder deaktivieren. Die Trommel bewegt die Wäsche nach Programmende für 120 Minuten in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu reduzieren.                                                                                                                                            |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>       | Schonendes Trocknen aktivieren oder deaktivieren. Die Temperatur wird für empfindliche Textilien reduziert, z. B. für Polyacryl oder Elasthan. Die Programmdauer verlängert sich.                                                                                                                                |
| —  + | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmendzeit</li> <li>■ Programmdauer</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Programmendzeit festlegen. Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten. Nach dem Programmstart wird die Programmdauer angezeigt.</li> <li>■ Die Programmdauer für Zeitprogramme einstellen.<br/>→ "Zeitprogramme", Seite 25</li> </ul> |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ aktivieren</li> <li>■ deaktivieren</li> </ul>       | Bediensignale und Hinweissignale aktivieren oder deaktivieren.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 8 Trockenziel

Für jedes Automatikprogramm ist ein Trockenziel vorgegeben. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht Ihre Wäsche nach dem Programmende ist.

| Trockenziel                                                                      | Wäsche                                           | Trocknungsergebnis                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet. | Die Wäsche ist trocken.                                                                                                             |
|  | Normale, einlagige Wäsche.                       | Die Wäsche ist trocken.                                                                                                             |
|  | Normale, einlagige Wäsche.                       | Die Wäsche ist noch leicht feucht. Um Knitter nach dem Trocknen zu vermeiden, bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie die Wäsche auf. |

### 8.1 Trockenziel ändern

Für einige Automatikprogramme können Sie das Trockenziel ändern, damit Ihre Wäsche noch trockener oder feuchter wird.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ "Automatikprogramme",  
Seite 24
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf  <□ drücken.
- ✓ Das Display zeigt ,  oder .

**Hinweis:** Wenn Sie diese Einstellung ändern, bleibt die Änderung nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.

Für das Programm  **Baumwolle** bleibt die Änderung nicht gespeichert.

### 8.2 Trockenziel anpassen

Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen mit einem bestimmten Trockenziel als zu feucht empfinden, können Sie das Trockenziel anpassen.

1. Ein Automatikprogramm einstellen.  
→ "Automatikprogramme",  
Seite 24
- ✓ Das Display zeigt das vorgegebene Trockenziel.
2. Auf  drücken.
- ✓ Das Display zeigt ,  oder .

**Hinweis:** Wenn Sie diese Einstellung ändern, bleibt die Änderung nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.

Für das Programm  **Baumwolle** bleibt die Änderung nicht gespeichert.

## 9 Programme

Sie können Ihre Textilien entweder mit einem Automatikprogramm oder einem Zeitprogramm trocknen.

### 9.1 Automatikprogramme

Automatikprogramme sind Programme, in denen Feuchtigkeitssensoren während des Trocknens die Restfeuchte der Wäsche messen. Das Programm endet erst, wenn das eingestellte Trockenziel erreicht ist. Jedes Automatikprogramm hat ein Trockenziel → *Seite 23*. Das Trockenziel legt fest, wie trocken oder feucht die Wäsche nach dem Programmende ist.

#### Tipps

- Wählen Sie das Trockenziel entsprechend der Textilien oder des gewünschten Trocknungsergebnisses.  
→ *"Trockenziel", Seite 23*
- Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

| Programm     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | max. Beladung (kg) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ☐ Baumwolle  | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,0                |
| Pflegeleicht | Textilien aus Synthetik und Mischgeweben trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,5                |
| Mix          | Textilien aus Baumwolle und Synthetik trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,0                |
| Decken       | Mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Trocknen Sie große Textilien, Decken oder Kopfkissen einzeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,5                |
| Feines       | Empfindliche Textilien aus Satin, Synthetik und Mischgeweben trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                |
| Daunen       | Mit Daunen gefüllte Textilien, Bettdecken oder Daunendecken trocknen.<br><b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trocknen Sie große Textilien, wie Decken oder Schlafsäcke einzeln.</li> <li>■ Um die Füllung zu verteilen und Feuchtigkeitstester aufzulösen, schütteln Sie die Textilien nach Programmende auf.</li> <li>■ Wenn Sie Kopfkissen trocknen und das Kissen nach dem Programmende noch nicht vollständig trocken ist, trocknen</li> </ul> | 1,5                |

| Programm       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                             | max. Be-<br>ladung<br>(kg) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                | Sie das Kopfkissen mit einem Zeitprogramm.<br>→ "Zeitprogramme", Seite 25                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| AllergiePlus   | Strapazierfähige und kochfeste Textilien aus Baumwolle und Leinen trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.                                                                                                                                                  | 4,0                        |
| Sport          | Schnelltrocknende Sportbekleidung aus Funktionsfasern, Mikrofasern und Synthetik trocknen.                                                                                                                                                                                                               | 1,5                        |
| Hemden         | Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Für ein optimales Trocknungsergebnis trocknen Sie maximal 5 Hemden oder 5 Blusen.<br>Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Die Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig. | 1,5                        |
| Extra Kurz 40' | Textilien aus Synthetik und leichter Baumwolle trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,0                        |
| Handtücher     | Strapazierfähige und kochfeste Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle und Leinen trocknen.                                                                                                                                                                                                              | 6,0                        |

## 9.2 Zeitprogramme

Zeitprogramme sind Programme mit einer festgelegten oder einstellbaren Programmdauer. Das Programm endet nach Ablauf der Zeit, auch wenn die Wäsche z. B. noch nicht trocken ist. Zeitprogramme eignen sich zum Trocknen von einzelnen Wäschestücken oder dünnen Textilien.

**Tipp:** Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.

| Programm      | Beschreibung                                                                                                                                              | max. Be-<br>ladung<br>(kg) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wolle im Korb | Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil trocknen.<br><b>Hinweis:</b> Trocken Sie die Textilien ausschließlich mit dem Wollkorb.<br>→ "Wollkorb", Seite 33 | ein Wäschestück            |

| Programm          | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                      | max. Be-<br>ladung<br>(kg) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zeitprogramm kalt | <p>Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen.<br/>Auch geeignet zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragener Wäsche.</p> <p><b>Hinweis:</b> Dieses Programm ist zum Trocknen mit dem Wollkorb geeignet.<br/>→ "Wollkorb", Seite 33</p>                                  | 3,0                        |
| Zeitprogramm warm | <p>Alle Textilarten außer Wolle und Seide trocknen.<br/>Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche.</p> <p><b>Hinweis:</b> Dieses Programm ist zum Trocknen mit dem Wollkorb geeignet.<br/>→ "Wollkorb", Seite 33</p> | 3,0                        |

## 10 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Hinweis:** Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den  
→ "Kundendienst", Seite 50.

|                                                | Verwendung                                                                                                                                                                                                                  | Bestellnummer |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Verbindungssatz                                | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen.                                                                                               | WTZ27410      |
| Verbindungssatz mit ausziehbarer Arbeitsplatte | Gerät platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Breite und Tiefe aufstellen.<br>Mit der herausziehbaren Arbeitsplatte kann das Gerät leichter beladen und entladen werden. | WTZ27400      |
| Wollekorb                                      | Einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere trocknen oder lüften.                                                                                                                                                 | WMZ20600      |
| Y-Verteiler                                    | Den Wasserablaufschlauch eines zusätzlichen Geräts am gleichen Ablauf des Siphons anschließen.                                                                                                                              | 15000490      |
| Gerätepflegemittel                             | Ersatzteil für die Funktion der intensiven Gerätepflege.                                                                                                                                                                    | 00311829      |
| Podest                                         | Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.                                                                                                                                                  | WTZPW20D      |

---

## 11 Wäsche

### 11.1 Wäsche vorbereiten

#### **ACHTUNG!**

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- ▶ Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

#### **Hinweis**

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- kleine oder empfindliche Wäschestücke im Wäschennetz waschen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche vor dem Trocknen schleudern
- Wäschestücke aus Wolle, Sportschuhe und Kuscheltiere im Wollkorb trocknen  
→ *"Wollkorb", Seite 33*

---

## 12 Grundlegende Bedienung

### 12.1 Gerät einschalten

**Voraussetzung:** Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen.

→ *"Aufstellen und Anschließen", Seite 12*

- ▶ Auf ① drücken.

Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.

**Hinweis:** Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

### 12.2 Programm einstellen

1. Programmwähler drehen und auf das gewünschte Programm stellen.  
→ *"Programme", Seite 24*
2. Wenn gewünscht, die Programmeinstellungen anpassen.  
→ *"Programmeinstellungen anpassen", Seite 28*

### 12.3 Programmeinstellungen anpassen

Abhängig vom Programm und Programmfortschritt können Sie die Einstellungen anpassen oder aktivieren und deaktivieren.

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt.

→ *"Programm einstellen", Seite 28*

- ▶ Die Programmeinstellungen anpassen.  
→ *"Tasten", Seite 21*

**Hinweis:** Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

### 12.4 Wäsche einlegen

**Hinweis:** Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme.

→ *"Programme", Seite 24*

#### **Voraussetzungen**

- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert.  
→ *"Wäsche", Seite 28*
  - Die Trommel ist leer.
1. Die Tür öffnen.

2. Die Wäsche in die Trommel legen.
3. Die Tür schließen.  
Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

## 12.5 Programm starten

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt.

→ "Programm einstellen", Seite 28

- ▶ Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendzeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: "-0-".

**Hinweis:** Wenn "Hot" erscheint, kühlt das Gerät die Wäsche ab. Wenn "Hot" erlischt, ist die Wäsche abgekühlt.

## 12.6 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche jederzeit entnehmen oder nachlegen.

1. Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.  
Der Abkühlprozess startet automatisch nach etwa 30 Sekunden und kühlt die Wäsche bei drehender Trommel. Wenn Sie den Abkühlprozess vermeiden oder abbrechen möchten, öffnen Sie die Tür.  
→ "Display", Seite 20
2. Die Tür öffnen.
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.

## 12.7 Programm abbrechen

1. Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.
2. Die Tür öffnen.
3. Die Wäsche entnehmen.  
→ "Wäsche entnehmen", Seite 29

## 12.8 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen.
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

## 12.9 Gerät ausschalten

- ▶ Auf ① drücken.

## 12.10 Filtersystem der Bodeneinheit

Während des Trocknens werden die Flusen aus der Wäsche im Filtersystem der Bodeneinheit gesammelt. Das Filtersystem schützt das Gerät vor Flusen.

### Filtersystem der Bodeneinheit reinigen

Wenn das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, reinigen Sie das Filtersystem der Bodeneinheit.


#### Hinweise

- Sie können das Filtersystem ohne den angezeigten Hinweis im Display regelmäßig reinigen. Das Reinigen nach jedem Trocknen ist nicht erforderlich.
- Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

**Voraussetzung:** Das Display zeigt während des Betriebs: .


1. Die Bodeneinheit öffnen  
→ Seite 39.

2. Die Flusen entfernen.

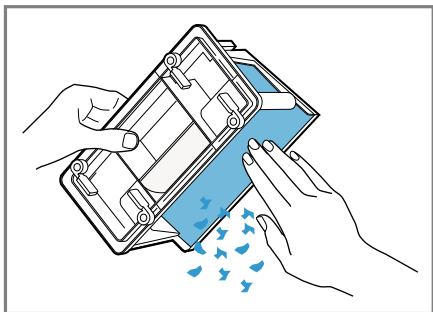


Stellen Sie sicher, alle Verunreinigungen von der Dichtung zu entfernen.

3. Die Innenseiten unter fließendem Wasser gründlich reinigen und abtrocknen.

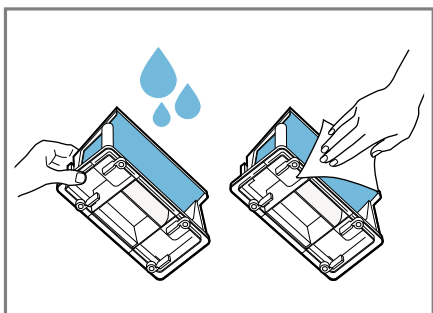


Sie können starke Verunreinigungen vorsichtig mit einer weichen Bürste entfernen. Stellen Sie sicher, das Sieb gründlich abzutrocknen. Ein feuchtes Sieb kann die Trocknungszeit verlängern und das Trocknungsergebnis beeinflussen.

4. Das Flusendepot waagrecht herausziehen.

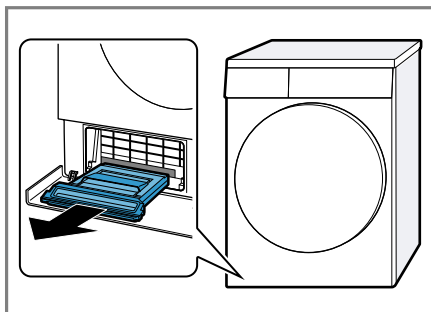


Das Flusendepot kann Kondenswasser enthalten und beim Herausziehen tropfen.

5. Das Flusendepot öffnen und die Flusen entfernen.

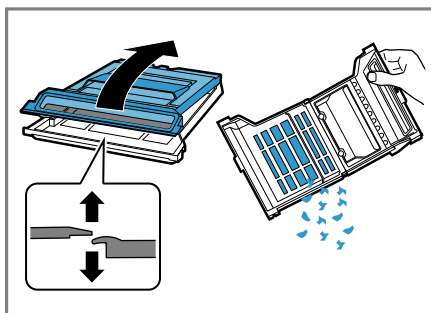

6. Das Sieb unter fließendem Wasser gründlich reinigen und abtrocknen.

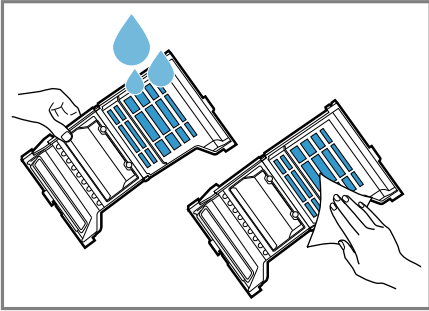


Sie können starke Verunreinigungen vorsichtig mit einer weichen Bürste entfernen.


Sie dürfen die Dichtung des Flusendepots nicht beschädigen oder entfernen.

Sie können das Flusendepot in der Geschirrspülmaschine reinigen.

7. Das Flusendepot bis zum Einrasten der Lasche schließen.

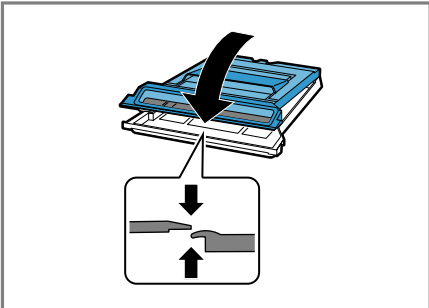

8. Das Flusendepot waagerecht bis zum Anschlag einschieben.

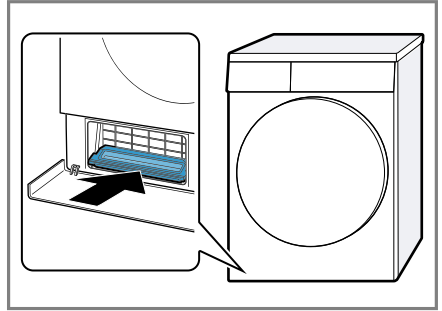

9. Die Bodeneinheit schließen  
→ Seite 40.

## 12.11 Kondenswasserbehälter

Während des Trocknens entsteht Kondenswasser, das Ihr Gerät zur automatischen Reinigung verwendet. Das Kondenswasser wird werkseitig im Kondenswasserbehälter des Geräts gesammelt.

**Hinweis:** Betreiben Sie dieses Gerät mit dem mitgelieferten Wasserabflussschlauch. Wenn Sie den Wasserabflussschlauch anschließen → Seite 14, müssen Sie nicht regelmäßig den Kondenswasserbehälter leeren → Seite 31.

### Kondenswasserbehälter leeren


Wenn das Trocknungsprogramm beendet ist oder das Display während des Betriebs einen Hinweis zeigt, leeren Sie den Kondenswasserbehälter.

#### Voraussetzungen


- Das Display zeigt nach dem Trocknen: "-0-"
- oder das Display zeigt während des Betriebs: .

## de Kindersicherung

1. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen.

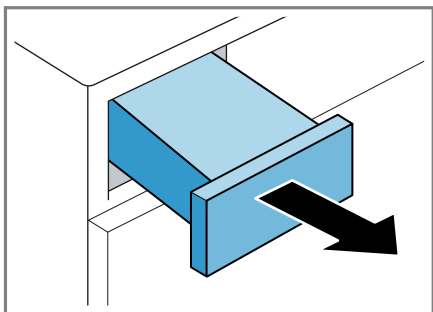

2. Den Kondenswasserbehälter leeren.

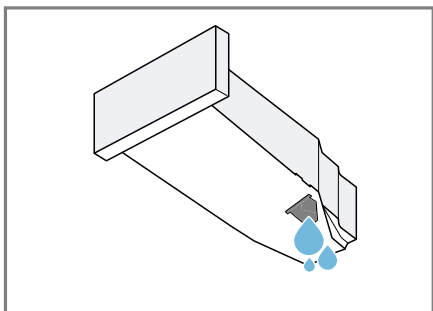


Prüfen Sie regelmäßig den Filter des Kondenswasserbehälters → *Seite 41* und reinigen Sie einen verunreinigten Filter.

Stellen Sie sicher, den Kondenswasserbehälter vor dem Betrieb des Geräts einzuschieben.

→ "*Kondenswasserbehälter einschieben*", *Seite 32*

## Kondenswasserbehälter einschieben

- Den Kondenswasserbehälter bis zum Anschlag einschieben.

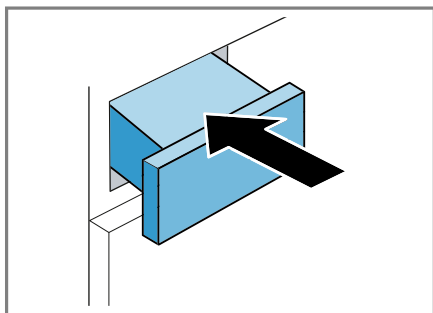

---

## 13 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

### 13.1 Kindersicherung aktivieren

- Auf beide Tasten  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

### 13.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- Auf beide Tasten  **3 Sek.** ca. 3 Sekunden drücken.


## 14 Wollekorb

Verwenden Sie den Wollekorb, um empfindliche Textilien, Kuscheltiere oder Sportschuhe in einer ruhenden Position schonend zu trocknen.


**Hinweis:** Sie können dieses optionale  
→ "Zubehör", Seite 27 beim Kundendienst bestellen.

### 14.1 Wollekorb einsetzen

1. Die Tür öffnen.  
Stellen Sie sicher, dass die Trommel leer ist.
2. Die Füße des Wollekorbs in die Löcher der Luftkanalabdeckung einsetzen.

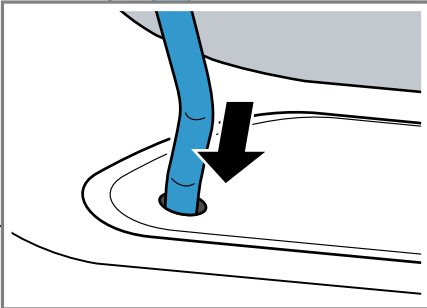

3. Die Lasche des Wollekorbs frontal in den oberen Haken einsetzen.

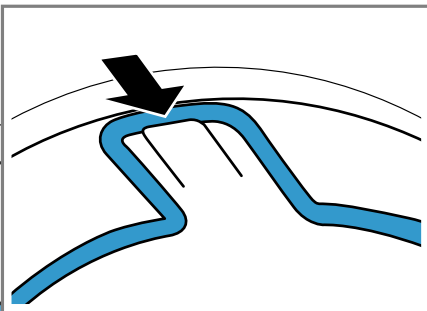

### 14.2 Programm mit Wollekorb starten

#### ACHTUNG!


Wenn Wäschestücke im Wollekorb die drehende Trommel oder die Trommelrippen berühren, können die Wäschestücke zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Die Wäschestücke so in den Einsatz oder Wollekorb legen, dass sie die Trommel und die Trommelrippen nicht berühren.

**Voraussetzung:** Der Wollekorb ist in das Gerät eingesetzt.

→ "Wollekorb einsetzen", Seite 33

1. Die Wäschestücke direkt oder mit dem Einsatz in den Wollekorb legen.  
→ "Verwendungsbeispiele Wollekorb", Seite 34

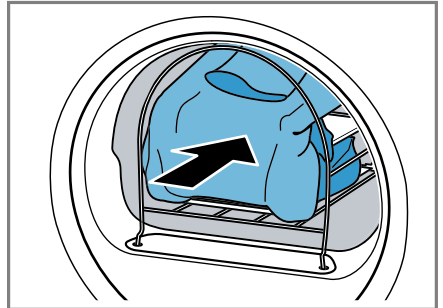

2. Die Tür schließen.
3. Ein Programm einstellen, das zum Trocknen mit dem Wollekorb geeignet ist.  
Beachten Sie die Programmbeschreibung.  
→ "Zeitprogramme", Seite 25
4. Bei Bedarf die Programmdauer anpassen.  
→ "Tasten", Seite 22

Beachten Sie die empfohlene Programmdauer für Wäschestücke im Wollekorb:


| Wäschestück         | Programmdauer in Stunden:Minuten   |
|---------------------|------------------------------------|
| Dünner Wollpullover | ca. 1:20                           |
| Dicker Wollpullover | ca. 1:30 - 3:00                    |
| Rock                | ca. 1:00 - 1:30                    |
| Hose                | ca. 1:00 - 1:30                    |
| Handschuhe          | ca. 0:30                           |
| Sportschuhe         | ca. 1:30 / mit Auslüften max. 2:00 |



- Tip:** Verlängern Sie die Programmdauer bei dicken oder mehrlagigen Wäschestücken.
- 5. Das Programm starten → Seite 29.
  - 6. Nach dem Programmende den Wollekorb entfernen.

### 14.3 Verwendungsbeispiele Wollekorb

**ACHTUNG!**  
Wenn Wäschestücke im Wollekorb die drehende Trommel oder die Trommelrippen berühren, können die Wäschestücke zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- Die Wäschestücke so in den Einsatz oder Wollekorb legen, dass sie die Trommel und die Trommelrippen nicht berühren.

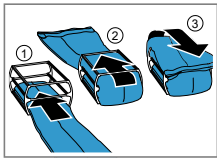
| Beispiel                                                                                       | Verwendung                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pullover | Die Wäschestücke gelockert in den Einsatz legen.<br><b>Hinweis:</b> Die Wäschestücke vor dem Trocknen schleudern. |
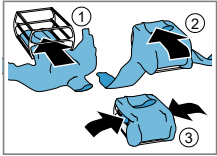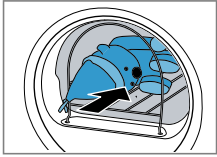
| Beispiel                                                                                            | Verwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sportschuhe    | Die Zunge der Schuhe anheben. Die Einlegesohlen oder Fersenkissen entfernen. Ein zusammengerolltes Handtuch in den Wollekorb legen, um eine schräge Auflagefläche zu bilden.<br>Die Schuhe mit dem Absatz auf das Handtuch legen.<br><b>Hinweis:</b> Nicht den Einsatz verwenden. Keine Schuhe aus Leder oder mit Lederanteilen trocknen. |
| <br>Kuscheltiere | Das Kuscheltier in den Wollekorb legen.<br><b>Hinweis:</b> Nicht den Einsatz verwenden. Sicherstellen, dass mehrere oder kleine Kuscheltiere nicht aus dem Wollekorb fallen.                                                                                                                                                              |

## 15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.


### 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen

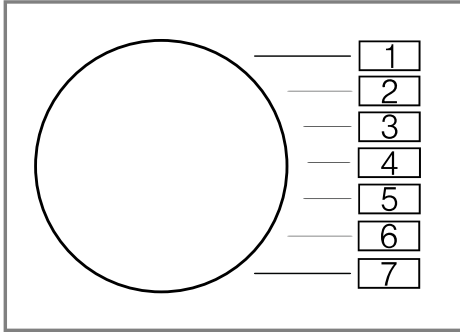

| Grundeinstellung | Programmposition | Wert                                                            | Beschreibung                                                    |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Endesignal       | 2                | 0 (aus)<br>1 (leise)<br>2 (mittel)<br>3 (laut)<br>4 (sehr laut) | Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen.        |
| Tastensignal     | 3                | 0 (aus)<br>1 (leise)<br>2 (mittel)<br>3 (laut)<br>4 (sehr laut) | Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen. |

## 15.2 Grundeinstellungen ändern

1. Den Programmwähler auf Position 1 einstellen.

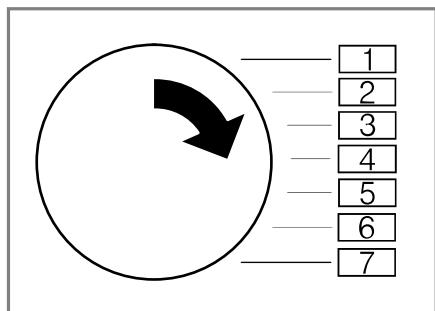

2. Auf ☀️ ◻️ drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 einstellen.  
✓ Das Display zeigt den aktuellen Wert.
3. Den Programmwähler auf die gewünschte Position einstellen.  
→ "Übersicht der Grundeinstellungen", Seite 35
4. Um den Wert zu ändern, auf — + drücken.
5. Um die Änderung zu speichern, das Gerät ausschalten.

## 16 Gerätepflege

Das Gerät bietet Reinigungsprogramme zur einfachen und intensiven Gerätepflege.

### 16.1 Gerätepflege vorbereiten

#### Gerät für die Gerätepflege vorbereiten

Bereiten Sie das Gerät vor der Gerätepflege vor.

#### Voraussetzungen


- Die Trommel ist leer.
- Das Gerät ist ausgeschaltet.

1. Die Bodeneinheit reinigen.  
→ "Bodeneinheit reinigen", Seite 40
2. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.  
→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 31


#### Kondenswasserbehälter für die Gerätepflege vorbereiten

Wenn Sie das Kondenswasser des Geräts über den Ablaufschlauch ableiten, bereiten Sie den Kondenswasserbehälter vor der Gerätepflege vor.

1. Den Stöpsel aus der Mulde der Oberseite entfernen.

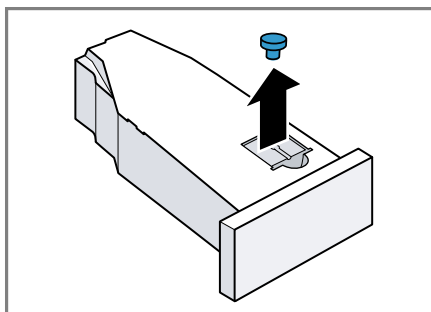

2. Den Stöpsel an der Unterseite einsetzen.

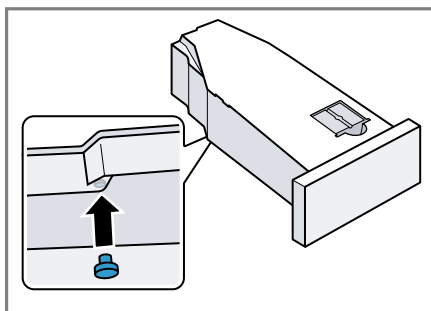

3. Den Filter im Kondenswasserbehälter reinigen.


## 16.2 Gerätepflege aufrufen

**Hinweis:** Die Gerätepflege lässt sich nach dem Gerätestart nur für wenige Sekunden aufrufen.

**Voraussetzung:** Die Gerätepflege ist vorbereitet.

→ "Gerätepflege vorbereiten",  
Seite 36

1. Auf ① drücken.  
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.
2. Das Programm auf Position 1 einstellen.

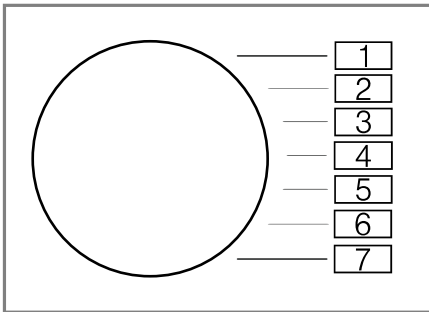

3. Auf ☀ ◀ drücken und gedrückt halten und das Programm auf Position 4 einstellen.
  4. ☀ ◀ loslassen.
- ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP1" und die Programmdauer.

## 16.3 Einfache Gerätepflege durchführen

Führen Sie die einfache Gerätepflege durch, um leichte Schmutzablagerungen im Gerät zu entfernen.

### Hinweise

- Die einfache Gerätepflege dauert etwa 1 Stunde.
- Das Gerät erinnert Sie nach längerer Nutzungszeit daran, die einfache Gerätepflege durchzuführen. Vor dem Programmstart und nach

dem Programmende zeigt das Display den Hinweis "CrE". Dieser Hinweis erscheint erneut, bis Sie die einfache Gerätepflege durchgeführt haben.

### Voraussetzungen

- Die Gerätepflege ist vorbereitet.  
→ "Gerätepflege vorbereiten",  
Seite 36
  - Die Gerätepflege ist aufgerufen.  
→ "Gerätepflege aufrufen",  
Seite 37
1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.

Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.

2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
  3. Auf **Start/Reload** drücken.
- ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.
- ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "-0-" und ein Signal ertönt.
4. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.  
→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 31
  5. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Ablaufschlauch ableiten:
    - Den Stöpsel von der Unterseite des Kondenswasserbehälters entfernen.
    - Den Stöpsel in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen.
  6. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.

## 16.4 Intensive Gerätepflege durchführen

Führen Sie die intensive Gerätepflege durch, um hartnäckige Schmutzablagerungen im Gerät sowie Gerüche nach einer Stillstandszeit von mehr als einem Monat zu entfernen.

### Hinweise

- Die intensive Gerätepflege dauert etwa 4 Stunden und darf nicht abgebrochen werden.
- Für die intensive Gerätepflege benötigen Sie das Original-Gerätepflegemittel.  
→ "Zubehör", Seite 27

### **WARNUNG** **Verletzungsfahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

## Intensive Gerätepflege starten

### Voraussetzungen

- Die Gerätepflege ist vorbereitet.  
→ "Gerätepflege vorbereiten", Seite 36
  - Die Gerätepflege ist aufgerufen.  
→ "Gerätepflege aufrufen", Seite 37
1. Auf **+** drücken.
  - ✓ Das Display zeigt abwechselnd "CP2" und die Programmdauer.
  2. **ACHTUNG!** Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.
  - ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Eine Flasche des Gerätepflegemittels und ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.

Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.

3. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
4. Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.
- ✓ Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.
- ✓ Nach etwa 3 Stunden pausiert das Gerät die Gerätepflege und das Display zeigt die verbleibende Programmdauer.
5. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
6. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
7. Den Kondenswasserbehälter vorsichtig waagrecht schwenken und entleeren, um Reste des Gerätepflegemittels auszuspülen.

## Intensive Gerätepflege fortsetzen

1. Ca. 1,5 Liter warmes Leitungswasser in den Kondenswasserbehälter füllen.
- Halten Sie den gefüllten Kondenswasserbehälter waagrecht, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
2. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.
3. Auf **Start/ ▷ Reload** drücken.
- ✓ Die Gerätepflege wird fortgesetzt.
- ✓ Nach Abschluss der Gerätepflege zeigt das Display "-0-" und ein Signal ertönt.
4. Den Kondenswasserbehälter waagrecht herausziehen und leeren.
5. Wenn Sie das Kondenswasser mit dem Ablaufschlauch ableiten:

- Den Stöpsel von der Unterseite des Kondenswasserbehälters entfernen.
  - Den Stöpsel in die Mulde der Oberseite des Kondenswasserbehälters einsetzen.
6. Den Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.

## 17 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 17.1 Tipps zum Reinigen und Pflegen

|                                                                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gehäuse und die Bedienelemente nur mit Wasser und einem feuchten Tuch abwischen. | Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.                                   |
| Alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort entfernen.             | Frische Ablagerungen lassen sich leichter rückstandslos entfernen.               |
| Die Gerätetür nach Gebrauch offen lassen.                                            | Das Restwasser kann abtrocknen und eine Geruchsbildung im Gerät wird vermindert. |

## 17.2 Bodeneinheit


Die Bodeneinheit ist der untere, zugängliche Bereich des Geräts, in dem sich der Wärmetauscher befindet.

### Bodeneinheit öffnen

#### Voraussetzungen


- Das Gerät ist 30 Minuten abgekühlt.
- Die Gerätetür ist geschlossen.

1. Die Wartungsklappe öffnen.

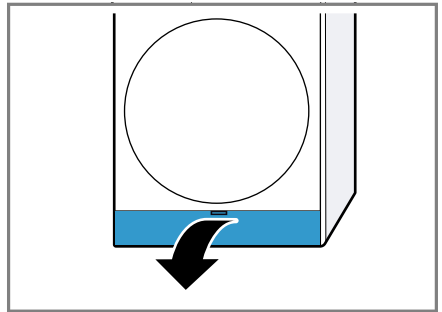


Wenn Sie ein Tuch unter die Wartungsklappe legen, können Sie das Restwasser der Bodeneinheit auffangen.

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung öffnen.

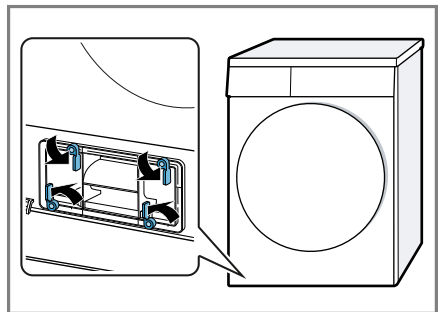


## de Reinigen und Pflegen

3. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff herausziehen.

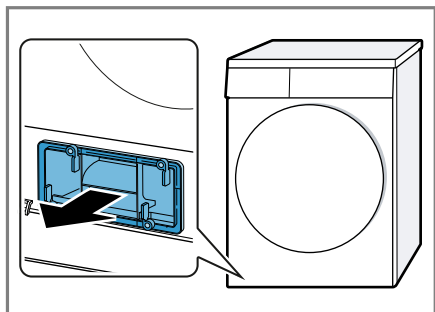


1. Die Wärmetauscherabdeckung am Griff einsetzen.

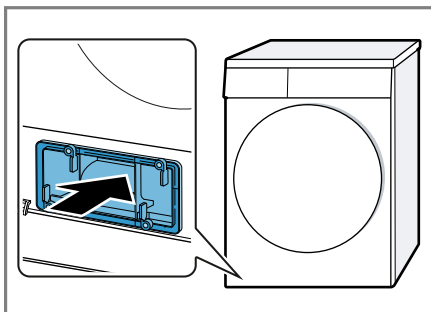

### Bodeneinheit reinigen

Sie können sichtbare Verunreinigungen in der Bodeneinheit entfernen.

1. Die Bodeneinheit öffnen  
→ Seite 39.
2. Die Öffnung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

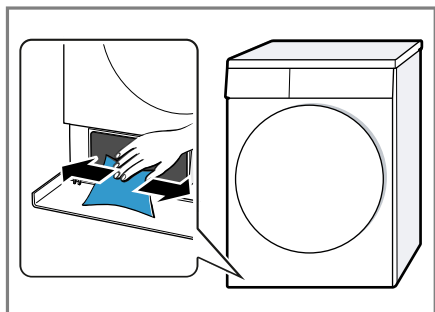


3. Die Bodeneinheit schließen  
→ Seite 40.

### Bodeneinheit schließen


**Voraussetzung:** Die Bodeneinheit ist geöffnet.

→ "Bodeneinheit öffnen", Seite 39

2. Die Hebel der Wärmetauscherabdeckung schließen.

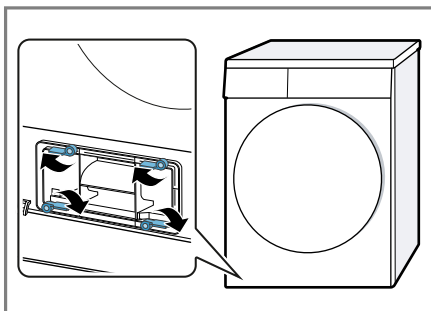

3. Die Wartungsklappe schließen.

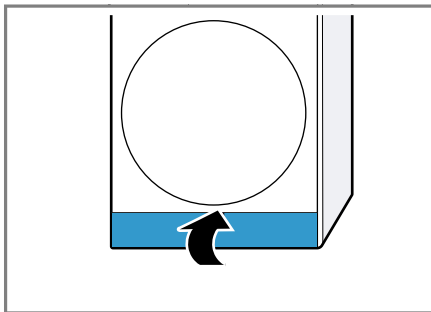

## 17.3 Feuchtigkeitssensor

Der Feuchtigkeitssensor dieses Geräts ermittelt, wie feucht Ihre Wäsche während des Trocknens ist. Je nach

Restfeuchte der Wäsche ändert das Gerät die Dauer des Automatikprogramms.

### Feuchtigkeitssensor reinigen

Auf dem Feuchtigkeitssensor können sich nach einiger Zeit Rückstände von Kalk, Waschmitteln und Pflegemitteln ablagern. Reinigen Sie regelmäßig den Feuchtigkeitssensor.


### ACHTUNG!

Harte oder raue Gegenstände können den Feuchtigkeitssensor beschädigen.

- ▶ Keine harten oder rauen Gegenstände, Scheuermittel oder Stahlwolle zum Reinigen verwenden.

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät nicht wie beschrieben reinigen, kann die Gerätefunktion beeinträchtigt werden.

1. Die Tür öffnen.
2. Den Feuchtigkeitssensor mit einem Schwamm reinigen.

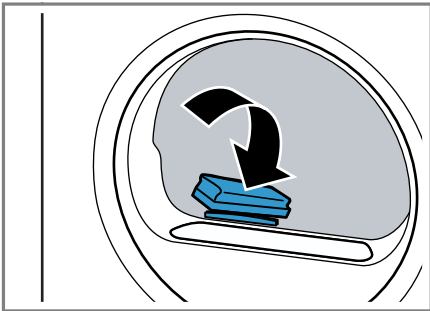


## 17.4 Filter des Kondenswasserbehälters

Während des Trocknens gelangen Flusen aus der Wäsche ins Kondenswasser. Der Filter im Kondenswasserbehälter schützt das Gerät vor Flusen.


### Filter des Kondenswasserbehälters reinigen

Der Filter wird beim Leeren des Kondenswasserbehälters automatisch gereinigt. Prüfen Sie regelmäßig den Filter und reinigen Sie einen verunreinigten Filter.

1. Den Kondenswasserbehälter leeren.  
→ "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 31

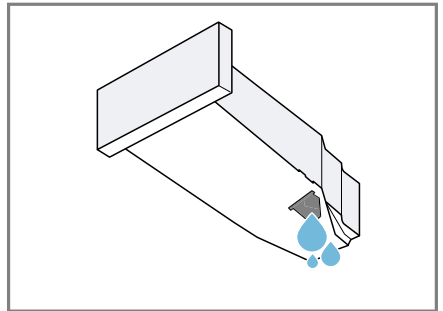


2. Den Filter entfernen.

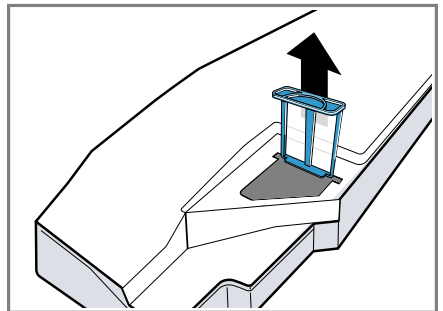

3. Den Filter mit fließendem, warmen Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.

**de** Reinigen und Pflegen

4. Den Filter bis zum Anschlag einschieben.

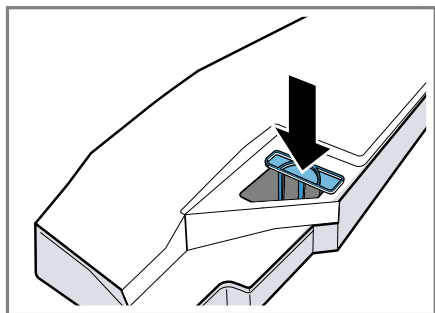

5. Den Kondenswasserbehälter einschieben.  
→ "Kondenswasserbehälter einschieben", Seite 32

## 18 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

| Störung                                                                            | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" und Trommel dreht sich.                                                      | <p>Abkühlprozess aktiv.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kein Fehler.</li> <li>2. Ändern Sie während des Abkühlprozesses nicht das Programm.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Der Abkühlprozess dauert bis zu 10 Minuten. Sie können das Gerät weiterhin bedienen.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Brummendes Geräusch.                                                               | <p>Kompressor aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das Display ist erloschen und <b>Start/▷</b> <b>Reload</b> blinkt.                 | <p>Energiesparmodus ist aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie eine beliebige Taste.</li> <li>✓ Das Display leuchtet wieder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "CrE"                                                                              | <p>Gerät empfiehlt nach einiger Verwendungszeit automatisch die einfache Gerätepflege.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einfache Gerätepflege am Gerät durchführen.<br/>→ <i>"Gerätepflege", Seite 36</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p>Filter der Bodeneinheit ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Filtersystem der Bodeneinheit reinigen", Seite 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerät funktioniert nicht.                                                          | <p>Netzstecker der Netzanschlussleitung ist nicht eingesteckt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie das Gerät am Stromnetz an.</li> </ul> <p>Sicherung im Sicherungskasten hat ausgelöst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie die Sicherung im Sicherungskasten.</li> </ul> <p>Stromversorgung ist ausgefallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.</li> </ul> |

| Störung                                                                                                    | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät pausiert, aber die Trommel dreht sich.                                                               | Abkühlprozess aktiv.<br>▶ Kein Fehler - keine Handlung notwendig.                                                                                                                                       |
| Knitterbildung.                                                                                            | Beladungsmenge ist zu hoch.<br>▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der<br>→ "Programme", Seite 24.                                                                                               |
|                                                                                                            | Wäsche liegt nach dem Trocknen zu lang in der Trommel.<br>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.<br>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.                       |
|                                                                                                            | Ungeeignetes Programm für die Textilart eingestellt.<br>▶ Stellen Sie für die Textilart das geeignete Programm ein.<br>→ "Programme", Seite 24                                                          |
|                                                                                                            | Pflegeleichte Textilien zu lang getrocknet.<br>▶ → "Trockenziel ändern", Seite 23.<br>▶ → "Trockenziel anpassen", Seite 23.                                                                             |
|                                                                                                            | Knitterschutz nicht aktiviert.<br>▶ Aktivieren Sie den Knitterschutz.<br>→ "Tasten", Seite 22<br>→ "Tasten", Seite 22                                                                                   |
|  und Programm abgebrochen. | Kondenswasserbehälter gefüllt.<br>1. → "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 31.<br>2. → "Kondenswasserbehälter einschieben", Seite 32.<br>3. → "Programm starten", Seite 29.                           |
|                                                                                                            | Wasserablaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt.<br>1. Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.<br>2. Verlegen Sie den Wasserablaufschlauch knickfrei. |
|                                                                                                            | Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.<br>▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.<br>→ "Wasserablaufschlauch anschließen", Seite 14               |
|                                                                                                            | Wasserablaufschlauch ist verstopft.<br>▶ Spülen Sie den Wasserablaufschlauch mit Leitungswasser.                                                                                                        |
|                                                                                                            | Filter des Kondenswasserbehälters ist verunreinigt.                                                                                                                                                     |

| Störung                                                                                                    | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  und Programm abgebrochen. | <p>► → <i>"Filter des Kondenswasserbehälters reinigen", Seite 41.</i></p> <hr/> <p>Fremdkörper befindet sich in der Bodeneinheit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Bodeneinheit öffnen", Seite 39.</i></li> <li>2. Entfernen Sie die vorhandenen Fremdkörper.</li> <li>3. → <i>"Bodeneinheit schließen", Seite 40.</i></li> </ol> <hr/> <p>Verschmutzung im Gerät.</p> <p>► Intensive Gerätepflege am Gerät durchführen.<br/>→ <i>"Gerätepflege", Seite 36</i></p> |
| Kondenswasser im Kondenswasserbehälter obwohl Wasserablaufschlauch angeschlossen ist.                      | <p>Gerät verwendet Kondenswasser für die automatische Selbstreinigung.</p> <p>► Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</p> <hr/> <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.<br/>→ <i>"Wasserablaufschlauch anschließen", Seite 14</i></p>                                                                                                                                       |
| Programm startet nicht.                                                                                    | <p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <p>► → <i>"Kindersicherung deaktivieren", Seite 32</i></p> <hr/> <p><b>Start/ ▷ Reload</b> wurde nicht gedrückt.</p> <p>► Drücken Sie <b>Start/ ▷ Reload</b>.</p> <hr/> <p>Kein Programm eingestellt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Programm einstellen", Seite 28.</i></li> <li>2. → <i>"Programm starten", Seite 29.</i></li> </ol>                                                                                    |
| Programmdauer ändert sich während des Trocknens.                                                           | <p>Programmablauf wird elektronisch optimiert. Das kann zur Änderung der Programmdauer führen.</p> <p>► Kein Fehler - keine Handlung notwendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pumpgeräusch.                                                                                              | <p>Kondenswasserpumpe aktiv.</p> <p>► Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Surrendes Geräusch.                                                                                        | <p>Kompressorbelüftung aktiv.</p> <p>► Kein Fehler - normales Betriebsgeräusch.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trocknungszeit ist zu lang.                                                                                | <p>Filter der Bodeneinheit ist verunreinigt.</p> <p>► → <i>"Filtersystem der Bodeneinheit reinigen", Seite 29</i></p> <hr/> <p>Umgebungstemperatur ist höher als 30 °C.</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur unter 30 °C liegt.</p> <hr/> <p>Umgebungstemperatur ist niedriger als 15 °C.</p>                                                                                                                                                                   |

| Störung                     | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trocknungszeit ist zu lang. | <p>► Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur über 15 °C liegt.</p> <hr/> <p>Unzureichende Luftzirkulation am Aufstellort des Geräts.</p> <p>► Lüften Sie den Aufstellort des Geräts.</p> <hr/> <p>Zu wenig Kondenswasser für die automatische Selbstreinigung bei dauerhaftem Trocknen niedriger Beladungsmengen.</p> <p>► Trocknen Sie regelmäßig eine Beladungsmenge von mehr als 3 kg feuchter Wäsche bis zum Programmende.</p> <hr/> <p>Zu wenig Kondenswasser für die automatische Selbstreinigung bei dauerhaftem Verwenden der Entknitterungsfunktion.</p> <p>► Trocknen Sie regelmäßig eine Beladungsmenge von mehr als 3 kg feuchter Wäsche bis zum Programmende.</p> <hr/> <p>Lüftungsöffnung des Geräts ist blockiert.</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Geräts freigehalten ist.</p> <hr/> <p>Wärmetauscher ist verunreinigt.</p> <p>► Einfache Gerätepflege am Gerät durchführen.<br/>→ "Gerätepflege", Seite 36</p> <hr/> <p>Filter der Bodeneinheit ist feucht.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>→ "Filtersystem der Bodeneinheit reinigen", Seite 29.</li> <li>Filter nach dem Reinigen gründlich trocknen.</li> <li>→ "Bodeneinheit schließen", Seite 40.</li> <li>→ "Gerät ausschalten", Seite 29.</li> <li>→ "Gerät einschalten", Seite 28.</li> <li>→ "Programm starten", Seite 29.</li> </ol> <hr/> <p>Fertig in-Zeit ist aktiviert und die Umgebungstemperatur ist niedriger als 16 °C.</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur über 16 °C liegt oder starten Sie den nächsten Trocknungsvorgang innerhalb von 2 Stunden.<br/>→ "Technische Daten", Seite 52</p> <hr/> <p>Fernstart ist aktiviert und die Umgebungstemperatur ist niedriger als 16 °C.</p> |

| <b>Störung</b>                                                                                                                 | <b>Ursache und Störungsbehebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trocknungszeit ist zu lang.                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur über 16 °C liegt oder starten Sie den nächsten Trocknungsvorgang innerhalb von 2 Stunden.<br/>→ <i>"Technische Daten", Seite 52</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  "Alr" und Gerät reagiert nicht auf Bedienung. | <p>Umgebungstemperatur niedrig und Filter der Bodeneinheit feucht.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Filtersystem der Bodeneinheit reinigen", Seite 29.</i></li> <li>2. Filter nach dem Reinigen gründlich trocknen.</li> <li>3. → <i>"Bodeneinheit schließen", Seite 40.</i></li> <li>4. → <i>"Gerät ausschalten", Seite 29.</i></li> <li>5. → <i>"Gerät einschalten", Seite 28.</i></li> <li>6. → <i>"Programm starten", Seite 29.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | <p>Automatische Selbstreinigung spült den Wärmetauscher des Geräts.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kein Fehler.</li> <li>2. Ziehen Sie nicht den Kondenswasserbehälter heraus.</li> <li>3. Brechen Sie das Programm nicht ab.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wasser läuft aus.                                                                                                              | <p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Gerät ausrichten", Seite 16</i></li> </ul> <p>Dichtung der Wärmetauscherabdeckung ist verunreinigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Dichtung der Wärmetauscherabdeckung.<br/>→ <i>"Filtersystem der Bodeneinheit reinigen", Seite 29</i></li> </ul> <p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass der Wasserablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.<br/>→ <i>"Wasserablaufschlauch anschließen", Seite 14</i></li> </ul> <p>Hebel der Wärmetauscherabdeckung ist nicht korrekt geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass der Hebel der Wärmetauscherabdeckung korrekt geschlossen ist.<br/>→ <i>"Bodeneinheit schließen", Seite 40</i></li> </ul> |
| Wäsche ist zu feucht.                                                                                                          | <p>Ungeeignetes Programm für die Textilart eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein.<br/>→ <i>"Programme", Seite 24</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Störung                               | Ursache und Störungsbehebung                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wäsche ist zu feucht.                 | Stromversorgung ist ausgefallen.<br>▶ Prüfen Sie, ob die Raumbeleuchtung oder andere Geräte im Raum funktionieren.                                                                                              |
|                                       | Beladungsmenge ist zu hoch.<br>▶ Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der<br>→ "Programme", Seite 24.                                                                                                       |
|                                       | Warme Wäsche fühlt sich nach Programmende feuchter an, als sie ist.<br>1. Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel.<br>2. Breiten Sie die Wäschestücke zum Abkühlen aus.                  |
|                                       | Ungeeignetes Trockenziel eingestellt.<br>▶ → "Trockenziel ändern", Seite 23.                                                                                                                                    |
|                                       | Trockenziel nicht angepasst.<br>▶ → "Trockenziel anpassen", Seite 23.                                                                                                                                           |
|                                       | Beladungsmenge zu gering.<br>▶ Stellen Sie zum Nachtrocknen ein Zeitprogramm ein.<br>→ "Programme", Seite 24                                                                                                    |
|                                       | Feuchtigkeitssensor verunreinigt.<br>▶ → "Feuchtigkeitssensor reinigen", Seite 41.                                                                                                                              |
|                                       | Trocknungsvorgang abgebrochen und Kondenswasserbehälter gefüllt.<br>1. → "Kondenswasserbehälter leeren", Seite 31.<br>2. → "Kondenswasserbehälter einschieben", Seite 32.<br>3. → "Programm starten", Seite 29. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Im Gerät haben sich Gerüche gebildet. | Hartnäckige Verunreinigung im Gerät oder längere Stillstandszeit des Geräts von mehr als einem Monat.<br>▶ Intensive Gerätepflege am Gerät durchführen.<br>→ "Gerätepflege", Seite 36                           |

## 19 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 19.1 Gerät für den Transport vorbereiten

#### ACHTUNG!

Wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird, kann das im Gerät enthaltene Kühlmittel zu Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät unmittelbar nach einem Transport zwei Stunden ruhen lassen, bevor es in Betrieb genommen wird.

**Tipp:** Das Gerät kann Restwasser enthalten und beim Transportieren tropfen. Transportieren Sie das Gerät stehend.

#### Voraussetzungen

- Der Kondenswasserbehälter ist geleert. Kondenswasserbehälter leeren → *Seite 31*
  - Das Gerät ist eingeschaltet.  
→ *"Gerät einschalten", Seite 28*
1. Ein beliebiges Programm einstellen → *Seite 28*.
  2. Das Programm starten → *Seite 29* und 5 Minuten warten.
  - ✓ Das Kondenswasser ist abgepumpt.
  3. Das Gerät ausschalten.  
→ *"Gerät ausschalten", Seite 29*
  4. Den Wasserablaufschlauch von der Anschlussstelle entfernen.  
→ *"Anschlussarten Wasserablauf", Seite 15*
  5. Den Wasserablaufschlauch am Gerät gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.  
Stellen Sie sicher, den Wasserablaufschlauch nicht zu knicken.

6. Den Kondenswasserbehälter leeren → *Seite 31*.
7. Den Kondenswasserbehälter einschieben → *Seite 32*.
8. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.
- ✓ Das Gerät ist transportbereit.

### 19.2 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.



#### WARNUNG

##### Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.



#### WARNUNG

##### Brandgefahr!

Das Kältemittel R290 in diesem Gerät ist umweltfreundlich aber brennbar und kann sich bei nicht fachgerecht entsorgten Geräten entzünden.

- ▶ Das Gerät fachgerecht entsorgen.
  - ▶ Nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs beschädigen.
1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
  2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
  3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

---

## 20 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Ökodesign-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

## 21 Verbrauchswerte

Das Programm

 **Baumwolle** + 

(gekennzeichnet durch "Pfeil") ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Die auf dem Energielabel deklarierten Verbrauchswerte dieses Programms beziehen sich auf einen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche von 60%. Die für andere Programme angegebenen Werte sind Richtwerte und wurden in Übereinstimmung mit der geltenden Norm EN61121 ermittelt.

Die tatsächlichen Werte können je nach Gewebeat, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte im Gewebe, eingestelltem Trocknungsgrad, Beladungsmenge, Umgebungsbedingungen und Aktivierung von Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen. Die bei der Programmwahl im Gerätedisplay angezeigte voraussichtliche Programmdauer / Fertig-in-Zeit basiert im Auslieferungszustand des Gerätes auf einer Schleuderdrehzahl in der Waschmaschine von 1000 U/min.

| Programm                                                                                                                                                                           | Endfeuchte (%) | Beladung (kg) | Schleuderdrehzahl (U/min) | Anfangsfeuchte (%) | Programmdauer (h:min) | Energieverbrauch (kWh/Zyklus) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
|  Baumwolle +      | 0,0            | 8,0           | 1400                      | 50                 | 2:15                  | 1,61                          |
|  Baumwolle +      | 0,0            | 4,0           | 1400                      | 50                 | 1:31                  | 0,99                          |
|  Baumwolle +      | 0,0            | 8,0           | 1000                      | 60                 | 2:32                  | 1,88                          |
|  Baumwolle +      | 0,0            | 4,0           | 1000                      | 60                 | 1:40                  | 1,13                          |
|  Baumwolle +      | 0,0            | 8,0           | 800                       | 70                 | 2:50                  | 2,15                          |
|  Baumwolle +    | 0,0            | 4,0           | 800                       | 70                 | 1:49                  | 1,27                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 8,0           | 1400                      | 50                 | 1:46                  | 1,14                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 4,0           | 1400                      | 50                 | 1:08                  | 0,67                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 8,0           | 1000                      | 60                 | 2:03                  | 1,41                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 4,0           | 1000                      | 60                 | 1:17                  | 0,81                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 8,0           | 800                       | 70                 | 2:21                  | 1,68                          |
|  Baumwolle +  | 12,0           | 4,0           | 800                       | 70                 | 1:26                  | 0,95                          |
| Pflegeleicht +                                                                                  | 2,0            | 3,5           | 800                       | 40                 | 1:04                  | 0,58                          |
| Pflegeleicht +                                                                                  | 2,0            | 3,5           | 600                       | 50                 | 1:13                  | 0,69                          |

## 22 Technische Daten

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätehöhe                          | 84,2 cm                                                                                                           |
| Gerätebreite                        | 59,8 cm                                                                                                           |
| Gerätetiefe                         | 61,3 cm                                                                                                           |
| Gerätetiefe mit geschlossener Tür   | 65,1 cm                                                                                                           |
| Gerätetiefe mit geöffneter Tür      | 110,5 cm                                                                                                          |
| Gewicht                             | 55,9 kg                                                                                                           |
| Maximale Beladungsmenge             | 8,0 kg                                                                                                            |
| Netzspannung                        | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                  |
| ⇄ Minimale Installationsabsicherung | 10 A                                                                                                              |
| Nennleistung                        | 800 W                                                                                                             |
| Leistungsaufnahme                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus-Zustand: 0,10 W</li><li>■ Unausgeschalteter Zustand: 0,10 W</li></ul> |

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Mindestens: 5 °C</li><li>■ Maximal: 35 °C</li></ul> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Länge der Netzanschlussleitung | 145 cm |
|--------------------------------|--------|

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energie-Effizienzklasse F. Die Lichtquellen sind als Ersatzteil verfügbar und nur durch dafür geschultes Fachpersonal auszutauschen. Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001786714** (030109)

de