



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Tørketrommel

WTX8HKB9SN

[no] Bruksanvisning og installa-
sjonsveiledning

For mer informasjon, se Digital brukerhåndbok.



Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	4	9 Programmer.....	23
1.1 Generelle merknader.....	4	9.1 Automatiske programmer	23
1.2 Korrekt bruk	4	9.2 Tidsprogrammer.....	24
1.3 Begrensning av brukerkretsen.....	4	10 Tilbehør.....	26
1.4 Sikker installasjon.....	4	11 Tøy	27
1.5 Sikker bruk	7	11.1 Klargjøre tøy	27
1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold.....	9	12 Grunnleggende betjening.....	27
2 Unngå materielle skader.....	10	12.1 Slå på vaskemaskinen	27
3 Miljøvern og innsparing.....	10	12.2 Stille inn program	27
3.1 Avfallsbehandling av emballasje	10	12.3 Tilpasse programinnstillingene	27
3.2 Energisparing	10	12.4 Innlegging av tøy	27
3.3 Strømsparemodus.....	11	12.5 Starte program	27
4 Oppstilling og tilkobling	11	12.6 Ilegging av tøy	28
4.1 Pakke ut maskinen.....	11	12.7 Avbryt program	28
4.2 I denne pakken	11	12.8 Ta ut tøyet.....	28
4.3 Krav til oppstillingssted	12	12.9 Slå av maskinen.....	28
4.4 Avløpsslange	13	12.10 Bunnhetens filtersystem ...	28
4.5 Sette maskinen i vater.....	15	12.11 Kondensvannbeholder	30
4.6 Koble apparatet til strøm.....	15	13 Barnesikring.....	31
5 Bli kjent med.....	16	13.1 Aktivere barnesikringen.....	31
5.1 Maskin	16	13.2 Deaktivere barnesikring	31
5.2 Ullkurv.....	17	14 Antikrøllfunksjon	31
5.3 Betjeningspanel.....	17	14.1 Starte program med antikrøllfunksjon	31
6 Display	18	14.2 Fylle vanntanken	32
7 Knapper	20	15 Ullkurv.....	32
8 Tørkemål.....	22	15.1 Sette inn ullkurven.....	32
8.1 Endre tørkemål.....	22	15.2 Starte program med ullkurv ...	33
8.2 Tilpasse tørkemål	22	15.3 Eksempler på bruk av ullkurv.....	34

16 Home Connect	34	20 Utbedring av feil.....	48
16.1 Konfigurere Home Connect-appen	35	21 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling.....	54
16.2 Konfigurere Home Connect ...	35	21.1 Klargjøre maskinen til transport	54
16.3 Aktivere Wi-Fi på maskinen....	35	21.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	54
16.4 Deaktivere Wi-Fi på maskinen	35	22 Kundeservice	55
16.5 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger	35	22.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	55
16.6 Fjernstart.....	36	23 Forbruksverdier	56
16.7 Intelligent program- anbefaling.....	36	24 Tekniske data	56
16.8 Fjerndiagnose.....	37	25 Samsvarserklæring.....	57
16.9 Personvern	37		
17 Grunninnstillingene	38		
17.1 Oversikt over grunn- innstillingene.....	38		
17.2 Endring av grunninnstillin- gene	38		
18 Maskinpleie.....	39		
18.1 Klargjøre maskinen for pleie	39		
18.2 Klargjøre kondens- vannbeholderen for maskin- pleie	39		
18.3 Starte maskinpleie.....	40		
18.4 Utføre enkel maskinpleie.....	40		
18.5 Klargjøre maskinen til inten- siv pleie	41		
18.6 Utføre intensiv maskinpleie	42		
18.7 Avslutte intensiv maskin- pleie.....	43		
19 Rengjøring og pleie.....	44		
19.1 Tips for rengjøring og vedli- kehold.....	44		
19.2 Bunnethet	44		
19.3 Filteret i vanntanken	46		
19.4 Fuktighetssensor	46		
19.5 Filteret i kondens- vannbeholderen.....	47		



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader



- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- for å tørke og friske opp tøys som er egnet for tørketrommel, og som er vasket med vann.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn under 3 år og husdyr skal holdes unna apparatet.

1.4 Sikker installasjon

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert. Installasjonen må ha tilstrekkelig stort ledningstverrsnitt.
- ▶ Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket med .
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Maskinen må aldri kobles til en strømkrets som slås på og av regelmessig av strømleverandøren.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.
- ▶ La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.
- ▶ Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømledning og adaptere som ikke er godkjent.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinner.
- ▶ Bruk kun strømledninger som er godkjent av produsenten.
- ▶ Hvis strømledningen er for kort og det ikke finnes en lenger strømledning, må du kontakte et elektrikerfirma for å tilpasse husinstallasjonen.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- ▶ Ikke løft apparatet alene.

Hvis det stilles en tørketrommel oppå denne vaskemaskinen og dette ikke gjøres forskriftsmessig, kan tørketrommelen falle ned.

- ▶ Tørketrommelen må utelukkende stilles oppå en vaskemaskin ved bruk av monteringssettet fra produsenten av tørketrommelen
→ "Tilbehør", Side 26. Andre oppstillingsmetoder er ikke tillatt.
- ▶ Tørketrommelen må aldri stilles oppå en vaskemaskin dersom tørketrommelprodusenten ikke tilbyr noe egnet monteringssett.
- ▶ Ikke still tørketromler oppå vaskemaskiner dersom de to maskinene er fra forskjellige produsenter og har forskjellig dybde og bredde.
- ▶ Ikke sett tørketromler på vaskemaskiner som står på en sokkel. Maskinene kan velte.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

FORSIKTIG – Fare for personskade!

Maskinen kan vibrere eller bevege seg under bruk.

- ▶ Plasser maskinen på et rent, plant og stabilt underlag.
- ▶ Sett maskinen i vater ved å bruke et vaterpass og justere på føttenes.

Hvis slangene og strømledningene er lagt feil, er det snublefare.

- ▶ Legg slangene og ledningene slik at det ikke oppstår snublefare.

Hvis maskinen flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter, for eksempel døren, kan disse komponentene brette.

- ▶ Maskinen må ikke flyttes ved at man drar i eller skyver på utstående komponenter.

FORSIKTIG – Kuttfare!

Skarpe kanter på maskinen kan føre til kuttskader hvis de berøres.

- ▶ Ikke berør de skarpe kantene på maskinen.

- Bruk vernehansker ved installasjon og transport av maskinen.

1.5 Sikker bruk

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- Dra aldri i strømledningen når du skal koble vaskemaskinen fra strømmettet. Dra alltid i pluggen på strømledningen.
- Hvis vaskemaskinen eller strømledningen er skadet, må du dra ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet umiddelbart.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 55*

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

- Hold smådeler borte fra barn.
- Ikke la barn leke med smådeler.

ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Kullstøv i nærheten av maskinen kan føre til eksplosjon.

- Hold omgivelsene rundt maskinen rene under bruk.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Kondensvannet fra denne maskinen er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.

- ▶ Ikke drikk kondensvannet fra maskinen eller bruk det videre. Vaskemiddel og skyllemiddel kan medføre forgiftning dersom det svelges.
- ▶ Dersom det svelges ved en feiltakelse, må det søkes legehjelp.
- ▶ Vaskemidler og pleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Kjølemiddelet R290 i denne maskinen er miljøvennlig, men brennbar og kan antennes ved kontakt med åpen ild eller tennkilder.



- ▶ Åpen ild og tennkilder må holdes borte fra maskinen.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Lettantennelige gjenstander som lighterer eller fyrstikker kan antennes under tørkingen.

- ▶ Før tørking må alle lettantennelige gjenstander fjernes fra lommene i tøyet.

Uvasket tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen.

- ▶ Ikke tørk uvasket tøy i denne maskinen.
- ▶ Tøyet må skylles grundig med varmt vann og vaskemiddel før tørking.
- ▶ Ikke bruk maskinen hvis tøyet er blitt rengjort med industrielle kjemikalier på forhånd.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Dersom tørkingen avbrytes før tiden, blir ikke tøyet tilstrekkelig avkjølt og det kan antennes.

- ▶ Ikke avbryt tørkeprogrammet før tiden.
- ▶ Dersom tørkingen avbrytes før tiden, må tøyet tas ut øyeblikkelig og brettes ut.

⚠ FORSIKTIG – Fare for personskade!

Hvis man går eller klatrer opp på maskinen, kan dekkplaten knekke.

- ▶ Ikke gå eller klatre opp på maskinen.

Hvis man setter seg eller lener seg på den åpne døren, kan maskinen velte.

- ▶ Ikke sett deg eller støtt deg til maskindøren.
- ▶ Ikke sett noen gjenstander på maskindøren.

Dersom du griper inn i trommelen mens den roterer, kan du skade hendene.

- ▶ Før du griper inn i trommelen, må du vente til den har stanset helt opp.

1.6 Sikker rengjøring og vedlikehold**⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!**

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle, høytrykksspyler, slanger eller dusjstråler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Bruk av ikke-originale reservedeler og ikke-originale tilbehør er farlig.

- ▶ Bruk kun originale reservedeler og originale tilbehør fra produsenten.

⚠ ADVARSEL – Fare for forgiftning!

Ved bruk av løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan det oppstå giftig damp.

- ▶ Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

2 Unngå materielle skader

OBS!

Feildosering av tøymykner, vaskemiddel og rengjøringsmiddel kan være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Følg doseringsanbefalingene fra produsenten.

Hvis maks. tøymengde overskrides, vil dette være uheldig for maskinens effekt.

- ▶ Ikke overskrid maks. tøymengde for de enkelte programmene.
→ "Programmer", Side 23

Hvis apparatet blir overopphetet, kan dette være uheldig for apparatets yteevne.

- ▶ La apparatets lufteåpning være fri mens apparatet er i bruk.
- ▶ Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

Lette objekter, som hår og lo, kan suges inn i lufteåpningen på apparatet under bruk og få apparatet til å fungere dårligere.

- ▶ Hold omgivelsene rundt apparatet rene under bruk.
- ▶ Hold lette objekter unna apparatet.

Plastskum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking.

- ▶ Ikke tørk noe som inneholder plastskum eller skumgummi.
- Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.
- ▶ Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
 - ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
 - ▶ Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
 - ▶ Maskinen skal bare rengjøres med vann og en myk, fuktig klut.

- ▶ Ved kontakt med maskinen må alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer fjernes umiddelbart.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Bruk apparatet i et godt ventilert rom og sørg for at lufteåpningen på apparatet er fri.

- ✓ Dersom luftutskiftningen hindres, forlenges programvarigheten og energiforbruket øker.

Sentrifuger tøyet i vaskemaskinen før tørking.

- ✓ Fuktigere tøy forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

Overhold programmenes maksimale tøymengde.

→ "Programmer", Side 23

- ✓ Dersom den maksimale tøymengden overskrides, forlenges programvarigheten og energiforbruket øker.

Etter rengjøring må filtrene i bunnenshetens filtersystem

→ *Side 28* tørkes godt.

- ✓ Fuktigere filtre forlenger programvarigheten og øker energiforbruket.

Deaktiver Wi-Fi på apparatet dersom du ikke bruker det.

→ *"Deaktivere Wi-Fi på maskinen", Side 35*

- ✓ Aktivert Wi-Fi øker energiforbruket.

3.3 Strømsparemodus

Dersom det går lengre tid uten at du betjener maskinen, går den automatisk over i strømsparemodus. Alle indikatorer slukner, og  blinker.

Du avslutter strømsparemodusen ved å betjene maskinen igjen.

Dersom du fortsatt ikke betjener apparatet, slår det seg av.

Merk: Maskinen slår seg ikke av automatisk når Wi-Fi er aktivert.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Pakke ut maskinen

OBS!

Dersom det ligger gjenstander i trommelen som ikke er ment å brukes i maskinen, kan det føre til materielle skader / skader på maskinen.

- Før bruk må du fjerne disse gjenstandene og det vedlagte tilbehøret fra trommelen.

1. Fjern alt av emballasje- og beskyttelsesmateriale fra maskinen.

→ *"Avfallsbehandling av emballasje", Side 10*

2. Kontroller om maskinen har synlige skader.
3. Åpne døren.
4. Fjern tilbehøret fra trommelen.
5. Lukk døren.

4.2 I denne pakken


Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

OBS!

Dersom apparatet brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør, kan det fungere dårligere eller få skader, og det kan oppstå skader på inventaret.

- Apparatet må aldri brukes med ufullstendig eller defekt tilbehør.
- Skift ut slikt tilbehør før apparatet brukes.

→ *"Tilbehør", Side 26*

I denne pakken	Beskrivelse
	Tørketrommel
	Medfølgende dokumenter
	Avløpsslange med tilkoblingsadapter, festemateriale og bend. → <i>"Avløpsslange", Side 13</i>

I denne pakken	Beskrivelse
	Vannkanne → "Fylle vann- tanken", Side 32
	Ullkurv med inn- sats → "Ullkurv", Side 32


4.3 Krav til oppstillingssted

OBS!



Dersom maskinen stilles mer enn 40° på skrå, kan vannrester renne ut av den og forårsake materielle skader.

- ▶ Vær forsiktig når maskinen stilles på skrå.
 - ▶ Transporter maskinen stående. Restvann som fryser inni apparatet kan føre til skader på apparatet.
 - ▶ Ikke installer og bruk apparatet i frostsatte områder eller utendørs.
- Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.
- ▶ Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Oppstillingssted	Krav
På gulvet	Still opp maskinen på en ren, jevn og fast flate. Juster maskinen slik at den er i vater → Side 15.

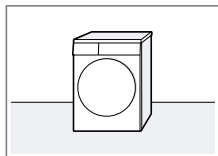

Oppstillingssted	Krav
Under en tørketrommel	Denne maskinen må kun installeres under en tørketrommel ved hjelp av forbindelsessettet fra produsenten av tørketrommelen. ■ Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate → Side 26 ■ Monteringssett → Side 26 Denne maskinen må kun installeres oppå en vaskemaskin fra samme produsent. Dybden og bredden på denne maskinen må stemme overens med målene på den andre vaskemaskinen. En vaskemaskin med en tørketrommel oppå må ikke stilles opp på en plattform.
Inntil en vegg	Pass på at ingen slanger eller strømledninger kommer i klem mellom vegg og apparatet.

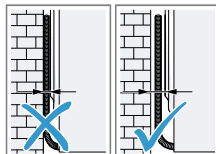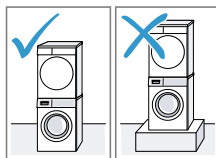

4.4 Avløpsslange

Under tørkingen oppstår det kondens som apparatet bruker til automatisk rengjøring. Bruk avløpsslangen til å lede overskytende kondens rett i avløpet.

Merknader

- Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen. Hvis du kobler til avløpsslangen → *Side 13*, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen → *Side 30* regelmessig.
- → *"Tilbehør"*, *Side 26* er ekstrautstyr som du kan bestille hos kundeservice.

Koble til avløpsslange

Dersom du ikke ønsker å tømme kondensbeholderen regelmessig, kan du koble til avløpsslangen.

OBS!


Hvis du bruker maskinen uten å ha festet kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig, kan det lekke væske fra stussen.

- ▶ Før du bruker maskinen, må du feste kondensvannslangen eller avløpsslangen forskriftsmessig på stussen.

Forutsetninger

- Maskinen og tilbehøret er pakket ut.
→ *"Pakke ut maskinen"*, *Side 11*
- Apparatet er stilt opp på oppstillingsstedet.
→ *"Krav til oppstillingssted"*, *Side 12*


1. Dra kondensvannslangen av stussen.

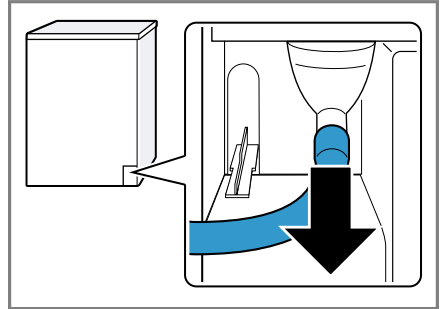


Kondensvannslangen er koblet til stussen fra fabrikk.

Merk: Når kondensvannslangen fjernes, kan det renne væske ut av stussen.

2. Skyv kondensvannslangen på holderen.

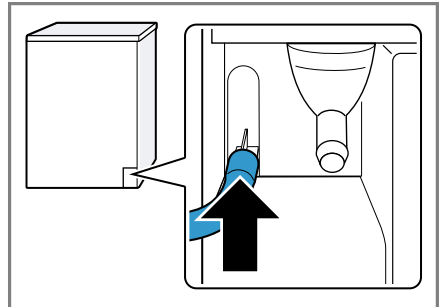


3. Skyv avløpsslangen på stussen helt til stopp.

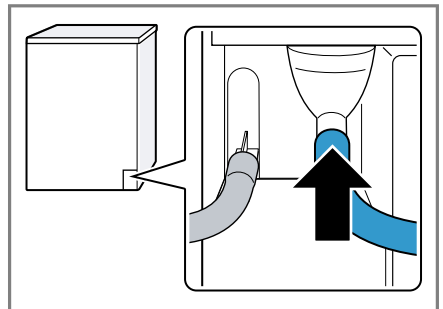


no Oppstilling og tilkobling


4. Tøm kondensvannbeholderen
→ Side 30.

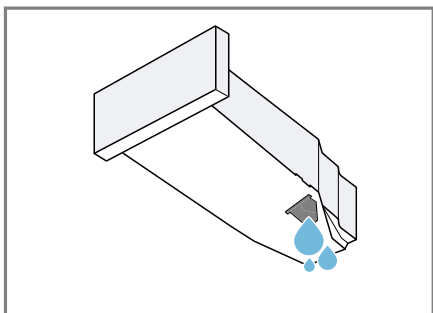

5. Fjern pluggen på undersiden.

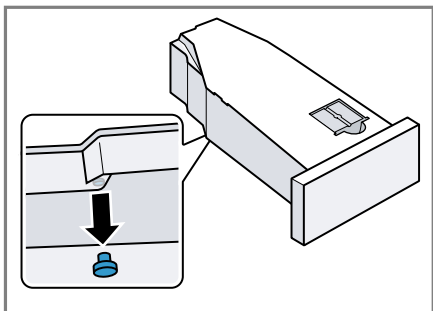

6. Sett pluggen inn i fordypningen på oversiden.

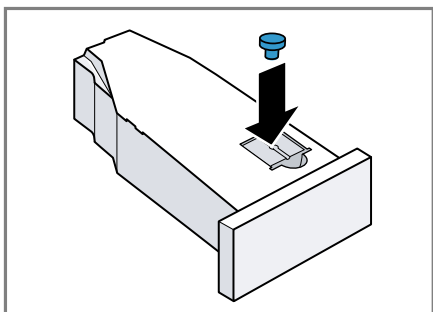

7. Skyv inn kondensvannbeholderen
→ Side 31.
8. Koble apparatet til vannavløpet.
→ "Tilkoblingstyper for vannavløp",
Side 14

Tips: For å samle kondensvann i kondensbeholderen igjen (f.eks etter at apparatet er blitt flyttet) går du gjennom disse trinnene på nytt i omvendt rekkefølge.


Tilkoblingstyper for vannavløp

OBS!

Hvis avløpet er tettet eller avstengt, kan oppdemmet avløpsvann renne tilbake i maskinen.

- Før du bruker maskinen, må du påse av avløpsvannet renner bort raskt og fjerne tetheter.


Avløp i vannlås.

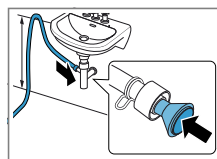

Sikre koblingspunktet med en slangeklemme (12–22 mm). Fest avløpsslangen med en slangeføring i en høyde på minst 80 cm og maks. 100 cm.


Merk: Ved hjelp av Y-stykket → Side 26 kan du koble til avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlås-avløp.

Avløp i servant.

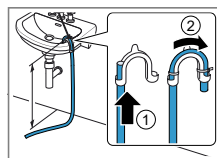

Skyv avløpsslangen helt gjennom og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret i en høyde på maks. 100 cm.

Avløp i sluk.

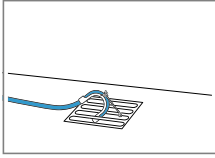


Skyv avløpsslangen helt gjennom og fikser den med festematerialet. Fest albuerøret på sluket.

4.5 Sette maskinen i vater

For å redusere støy og vibrasjoner må du sette vaskemaskinen ordentlig i vater.

- Skru på maskinføttene for å sette maskinen i vater. Kontroller at maskinen er i vater ved hjelp av et vaterpass.

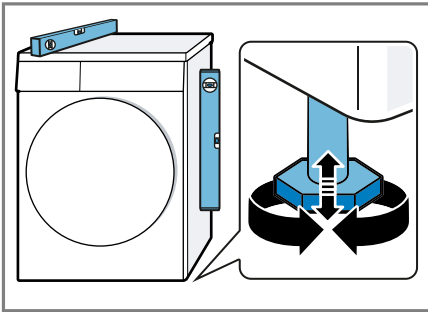

Alle maskinføttene må stå stødig på underlaget.

4.6 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.


Du finner tilkoblingsdata for apparatet i de tekniske data
→ Side 56.

2. Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.

5 Bli kjent med

5.1 Maskin


Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

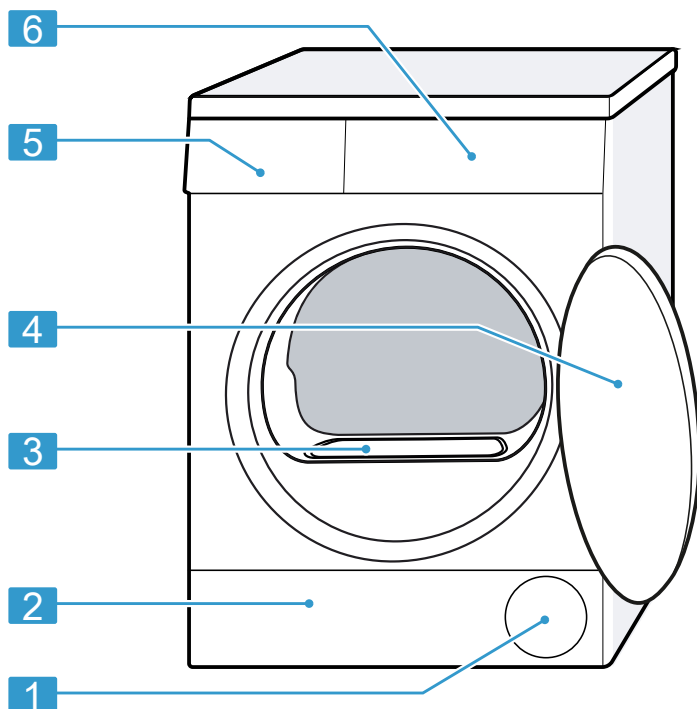

Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av maskintype.

1	Lufteåpning
2	Vedlikeholdsluken på bunnheten → Side 44
3	Luftkanaldeksel (må ikke fjernes)
4	Dør
5	Kondensvannbeholder → Side 30
6	Betjeningspanel → Side 17


5.2 Ullkurv

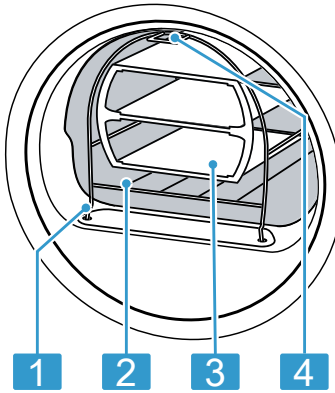

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Fot til feste |
| 2 | Ullkurv |
| 3 | Bruk |
| 4 | Festestykke til feste i krok |

5.3 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

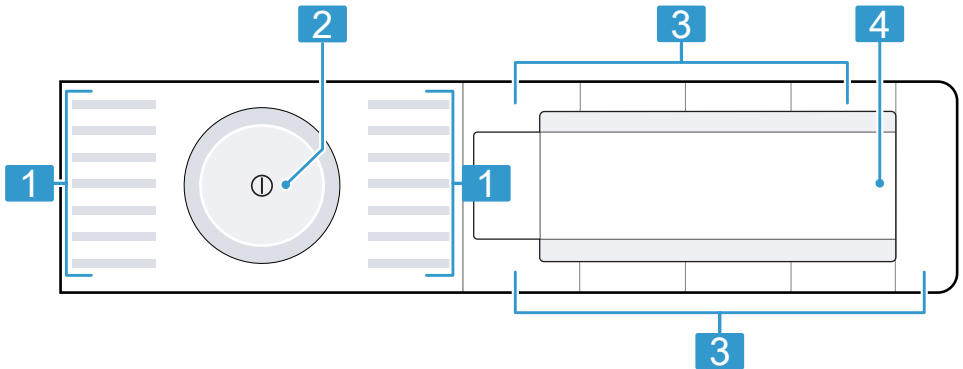

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Programmer → Side 23 |
| 2 | Programvelger → Side 27 |
| 3 | Knapper → Side 20 |
| 4 | Display → Side 18 |



¹ Eksempel

Visning	Navn	Beskrivelse
	Filtersystemet til bunnheten	Rengjør filtersystemet til bunnheten → <i>Side 28</i> .
CrE	Enkel maskinpleie	Program for utføring av enkel maskinpleie.
	Vanntank	Fyll vanntanken → <i>Side 32</i> for antikrøll-funksjonen.
Hot	Avkjølingsprosess	Tøyet avkjøles mens trommelen går for å unngå skader på tøyet. Man kan avbryte prosessen ved å åpne døren. Merk: Ikke endre programmet.
	Automatisk selvrens	Den automatiske selvrensen skyller varmeveksleren i maskinen. Merk: Ikke fjern kondensvannbeholderen, og ikke avbryt programmet.
	Wi-Fi	■ lyser: Maskinen er koblet til hjemmenettverket. ■ blinker: maskinen prøver å koble seg på hjemmenettverket. → " <i>Home Connect</i> ", <i>Side 34</i>
	Fjernstart	Fjernstart er aktivert. → " <i>Knapper</i> ", <i>Side 21</i>
	Strømstyring	Maskinen er koblet til Smart Energy System (strømstyring).
	Tørking	Programstatus
	Tørkemål: stryketørt	Programstatus
	Tørkemål: skaptørt	Programstatus
	Antikrøll	Programstatus
	Antikrøllfunksjon	Programstatus
-P-	Pause	Programstatus
-0-	Programslutt	Programstatus
¹ Eksempel		

7 Knapper

Her finner du en oversikt over knappene og de innstillingsmulighetene du har med dem.

Knapp	Valg	Beskrivelse
	■ Start ■ Avbryt ■ Pause	Start eller avbryt programmet eller sett det på pause.
① (strømbryter)	■ Slå på ■ Slå av	Slår maskinen på eller av.
 3 sek.	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiverer eller deaktiverer barnesikringen. Sikre betjeningspanelet mot utilsiktet betjening. Hvis barnesikringen er blitt aktivert og maskinen slått av, vil barnesikringen fortsatt være aktivert. → "Barnesikring", Side 31
	■  ■  ■ 	Tørkemålet avgjør hvor fuktig eller tørt tøyet er etter programslutt. → "Tørkemål", Side 22
	■  ■  ■ 	Tilpass tørkemål. Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet. → "Tilpasse tørkemål", Side 22
 60'	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslutt beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 60 minutter, slik at det ikke skal bli krøllete.

Knapp	Valg	Beskrivelse
 120'	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver antikrøll. Etter programslutt beveger trommelen tøyet med jevne mellomrom i 120 minutter, slik at det ikke skal bli krøllete.
	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver skånsom tørking. Temperaturen reduseres for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl eller elastan. Programmet får forlenget varighet.
—  +	■ Sluttid for programmet ■ Programvarighet	■ Definer sluttid for programmet. Programvarigheten er tatt med i det innstilte timeantallet. Etter programstart vises programvarigheten. ■ Still inn programvarigheten for tidsprogrammer. → "Tidsprogrammer", Side 24
	■ Aktiver ■ Deaktiver	Aktiver eller deaktiver betjeningssignalene og infosignalene.
	■ Aktiver ■ Deaktiver ■ Åpne menyen Home Connect	→ "Fjernstart", Side 36

8 Tørkemål

Angi et tørkemål for hvert automatiske program. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslutt.

Tørkemål	Tøy	Tørkeresultat
	Tykke tekstiler i flere lag som tørker sent.	Tøyet er tørt.
	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er tørt.
	Normalt tøy i ett lag.	Tøyet er fortsatt litt fuktig etter tørking. For å unngå krølldannelse etter tørking skal du stryke tøyet eller henge det opp.

8.1 Endre tørkemål

På enkelte automatiske programmer kan du endre tørkemål, slik at tøyet blir enda tørrere eller fuktigere.

1. Still inn et automatisk program.

→ "Automatiske programmer",
Side 23

✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkemålet.

2. Trykk på .

✓ Displayet viser: , eller .

Merk: Dersom du endrer denne innstillingen, vil endringen forbli lagret etter at maskinen er slått av.

På programmet **Bomull** vil ikke endringen lagres.

2. Trykk på .

✓ Displayet viser: , , eller .

Merk: Dersom du endrer denne innstillingen, vil endringen forbli lagret etter at maskinen er slått av.

På programmet **Bomull** vil ikke endringen lagres.

8.2 Tilpasse tørkemål

Hvis du synes at tøyet er for fuktig etter tørking med et bestemt tørkemål, kan du tilpasse tørkemålet.

1. Still inn et automatisk program.

→ "Automatiske programmer",
Side 23

✓ Displayet viser det forhåndsvalgte tørkemålet.

9 Programmer

Du kan tørke tekstilene enten med et automatisk program eller et tidsprogram.

9.1 Automatiske programmer

Automatiske programmer er programmer der fuktighetssensorer måler restfuktighetene i tøyet under tørking. Programmet avsluttes først når det innstilte tørkemålet er nådd. Hvert automatiske program har et tørkemål → *Side 22*. Tørkemålet avgjør hvor tørt eller fuktig tøyet er etter programslett.

Tips

- Velg tørkemålet med hensyn til tekstilene eller ønsket tørkeresultat. → "*Tørkemål*", *Side 22*
- Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
 Bomull	Tørking av slitesterke tekstiler bomull eller lin som kan kokes.	9,0
Syntetisk	Tørke syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	3,5
Mix	Tørking av tekstiler av bomull og syntetiske tekstiler.	3,0
Finvask	Tørking av ømfintlige tekstiler av sateng, syntetiske tekstiler og blandingstekstiler.	2,0
AllergyPlus	Tørking av slitesterke tekstiler bomull eller lin som kan kokes. Merk: Særlig godt egnet ved høye krav til hygiene.	4,0
Skjorter/Bluser	Tørking av skjorter og bluser av bomull eller lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: Tørk maksimalt 5 skjorter eller bluser samtidig for å oppnå et optimalt tørkeresultat. Stryk eller heng opp tøyet etter tørking. Restfuktigheten fordeler seg da jevnt.	1,5
Super 40'	Tørking av syntetiske tekstiler og lett bomull.	1,0
Håndklær	Tørking av slitesterke håndklær og badekåper av bomull eller lin som kan kokes.	6,0

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
 Smart Dry	Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen. Merk: Vaskemaskinen må være kompatibel med Home Connect. Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen din. Hvilke programinnstillinger som kan velges, avhenger av det programmet som er stilt inn.	–

9.2 Tidsprogrammer

Tidsprogrammer er programmer med en fastsatt eller justerbar programvarighet. Programmet avsluttes når tiden er utløpt, også når tøyet f.eks. ikke er tørt ennå. Tidsprogrammer egner seg til tørking av enkeltplagg eller tynne tekstiler.

Tips: Vaskelappen på tøyet gir deg en ekstra pekepinn om valg av program.

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
Ulltørking i kurv	Tørking av tekstiler av ull eller med ullandel. Merk: Tekstilene må bare tørkes i ullkurven. → "Ullkurv", Side 32	Ett plagg
Business 	Redusering av krølling og luftbåren lukt på lite brukte og tørre dresser, jakker og bukser som ellers skal til rens. → "Antikrøllfunksjon", Side 31 Merknader ■ Ta tøyet ut av maskinen med en gang programmet er slutt for å unngå at det krøller seg. ■ Tekstilene tørkes ikke og rengjøres ikke. ■ Programmet egner seg ikke for tynt, lett sommertøy.	Én dress eller to plagg

Program	Beskrivelse	Maks. tøymengde (kg)
5 Skjorter 	Redusering av krølling og luftbåren lukt på skjorter og bluser om er blitt brukt én gang. → "Antikrøllfunksjon", Side 31 Merknader ■ Ta tøyet ut av maskinen med en gang programmet er slutt for å unngå at det krøller seg. ■ Tekstilene tørkes ikke og rengjøres ikke.	2 til 5 plagg
1 Skjorte 	Redusering av krølling og luftbåren lukt på skjorter og bluser om er blitt brukt én gang. → "Antikrøllfunksjon", Side 31 Merknader ■ Ta tøyet ut av maskinen med en gang programmet er slutt for å unngå at det krøller seg. ■ Tekstilene tørkes ikke og rengjøres ikke.	Ett plagg
Tidsprogram varmt	Tørking av alle tekstiler unntatt ull og silke. Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy samt tilleggstørking av tykt tøy i flere lag.	3,0
 Smart Dry	Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen. Merk: Vaskemaskinen må være kompatibel med Home Connect. Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen din. Hvilke programinnstillinger som kan velges, avhenger av det programmet som er stilt inn.	–

10 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Noe av tilbehøret fås i andre farger. Kontakt

→ "Kundeservice", Side 55.

	Bruk	Bestillingsnummer
Monteringssett	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde.	WTZ27410
Monteringssett med uttrekkbar arbeidsplate	Spar plass ved å stille maskinen oppå en egnet vaskemaskin fra samme produsent, med lik bredde og dybde. Med den uttrekkbare arbeidsplaten blir det lettere å fylle og tømme maskinen.	WTZ27400
Ullkurv	Tørking eller lufting av separate ulltekstiler, treningssko og kosedyr.	WMZ20600
Y-fordeler	Koble avløpsslangen fra et annet apparat, f.eks. en vaskemaskin, på samme vannlåsavløp.	15000490
Maskinpleiemiddel	Reservedel for funksjonen intensiv maskinpleie.	00311829
Plattform	Maskinen kan stilles opp høyere slik at det blir lettere å fylle og tømme den.	WTZPW20D

11 Tøy

11.1 Klargjøre tøy

OBS!

Gjenstander som er blitt værende igjen i tøyet, kan skade tøyet og trommelen.

- Før bruk må du fjerne alle gjenstander fra lommene i tøyet.

Merk

Dersom du forbereder klesvasken, og skåner du maskinen og tøyet.

- Børst ut sand og jord
- Sorter vasken etter farge og tøy og ta hensyn til vaskelappen
- Alle glidelåser, borrelåser, kroker og ringer må lukkes igjen.
- Fjern gardinkroker og blybånd
- Vask små eller ømfintlige plagg i vaskenett
- Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut
- Sentrifuger tøyet før tørking
- Ullplagg, treningssko og kosedyr skal tørkes i ullkurven
→ "Ullkurv", Side 32

12 Grunnleggende betjening

12.1 Slå på vaskemaskinen

Forutsetning: Maskinen er riktig oppstilt og tilkoblet.

→ "Oppstilling og tilkobling", Side 11

- Trykk på ①.

Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

Merk: Trommelbelysningen slår seg automatisk av.

12.2 Stille inn program

1. Vri på programvelgeren og sett den på ønsket program.
→ "Programmer", Side 23
2. Ved behov kan du tilpasse programinnstillingene.
→ "Tilpasse programinnstillingene", Side 27

12.3 Tilpasse programinnstillingene

Avhengig av program og programprogresjon kan du tilpasse eller aktivere og deaktivere innstillingene.

Forutsetning: Et program er stilt inn.

→ "Stille inn program", Side 27

- Tilpass programinnstillingene.
→ "Knapper", Side 20

Merk: Programinnstillingene lagres ikke permanent for programmet.

12.4 Innlegging av tøy

Merk: For å unngå krølldannelse må du være obs på maks. tøymengde for programmene.

→ "Programmer", Side 23

Forutsetninger

- Vasken er klargjort og sortert.
→ "Tøy", Side 27
- Trommelen er tom.

1. Åpne døren.
2. Legg tøyet inn i trommelen.
3. Lukk døren.
Påse at ikke noe tøy er klemt fast i døren.

12.5 Starte program

Forutsetning: Et program er stilt inn.

→ "Stille inn program", Side 27

- Trykk på ②.

no betjening

- ✓ Displayet viser programvarigheten eller sluttiden.
- ✓ Displayet viser følgende etter programslutt: "-0-".

Merk: Når "Hot" vises, kjøler maskinen ned tøyet. Når "Hot" slukner, er tøyet avkjølt.

12.6 Ilegging av tøy

Etter programstart kan du når som helst ta ut eller legge i mer tøy.

1. Trykk på .

Avkjølingsprosessen starter automatisk etter ca. 30 sekunder og avkjøler vasken mens trommelen roterer. Dersom du vil sløyfe eller avbryte avkjølingsprosessen, åpner du døren.

→ "Display", Side 19

2. Åpne døren.
3. Ta ut eller legg i tøy.
4. Lukk døren.
5. Trykk på .

12.7 Avbryt program

1. Trykk på .
 2. Åpne døren.
 3. Ta ut tøyet.
- "Ta ut tøyet", Side 28

12.8 Ta ut tøyet

1. Åpne døren.
2. Ta tøyet ut av trommelen.

12.9 Slå av maskinen

- Trykk på .

12.10 Bunnenhetens filtersystem

Under tørkingen samles loen fra tøyet i bunnenhetens filtersystem. Filtersystemet beskytter maskinen mot lo.

Rengjøre bunnenhetens filtersystem

Dersom displayet viser en melding under bruk, rengjør du bunnenhetens filtersystem.

Merknader

- Du kan rengjøre filtersystemet regelmessig utenom meldingen som vises i displayet. Det er ikke nødvendig med rengjøring etter hver tørking.
- Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.


Forutsetning: Displayet viser følgende under bruk: .

1. Åpne bunnenheten → Side 44.
2. Fjern loen.




Pass på å fjerne all skitt fra tetningen.

3. Vask innsidene grundig i rennende vann og tørk av dem.

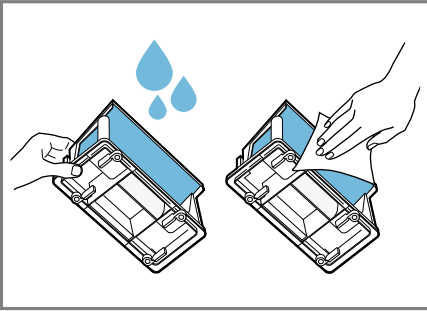


Du kan fjerne kraftig smuss forsiktig med en myk børste. Pass på at du tørker filteret grundig. Et fuktig filter kan forlenge tørketiden og påvirke tørkeresultatet.

4. Trekk lodepotet vannrett ut.

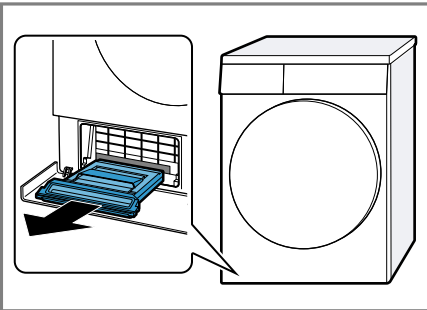


Lodepotet kan inneholde kondensvann og dryppe når du trekker det ut.

5. Åpne lodepotet og fjern loen.

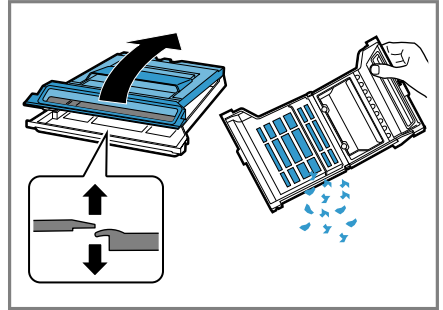


6. Vask filteret grundig i rennende vann og tørk av det.

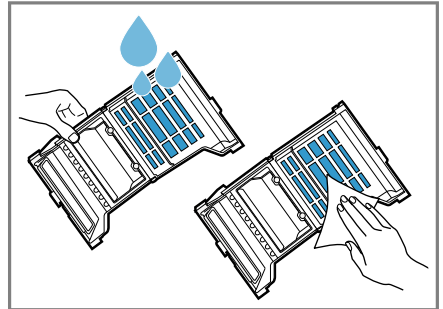

Du kan fjerne kraftig smuss forsiktig med en myk børste. Du må ikke skade eller fjerne lodepotet.


Du kan vaske lodepotet i oppvaskmaskin.

7. Lukk lodepotet inntil festestykket går i inngrep.

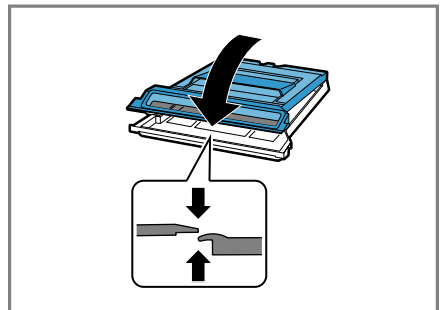

no betjening

8. Skyv lodepotet vannrett helt inn til stopp.

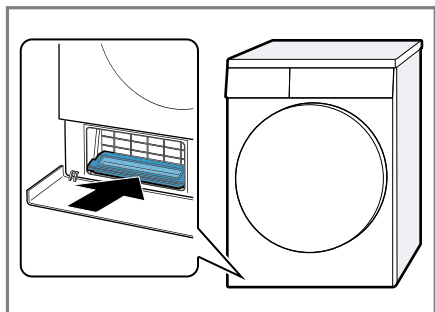

9. Lukk bunnenheten → Side 45.

12.11 Kondensvannbeholder

Under tørkingen oppstår det kondens som maskinen bruker til automatisk rengjøring. Fra fabrikk er maskinen innrettet slik at kondensvannet samles i kondensvannbeholderen.

Merk: Bruk denne maskinen med den medfølgende avløpsslangen. Hvis du kobler til avløpsslangen → Side 13, trenger du ikke å tømme kondensbeholderen → Side 30 regelmessig.


Tømme kondensvannbeholderen

Dersom tørkeprogrammet er ferdig eller displayet viser en melding under bruk, tømmer du kondensvannbeholderen.


Forutsetninger

- Displayet viser følgende etter tørking: "-0-"
- eller displayet viser følgende under bruk: ☹.

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

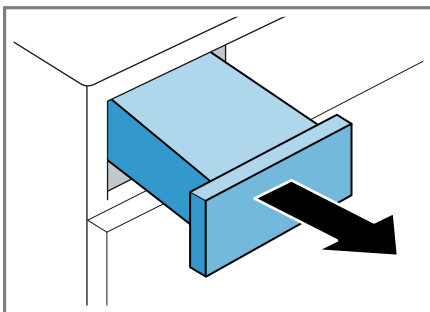

2. Tøm kondensvannbeholderen.

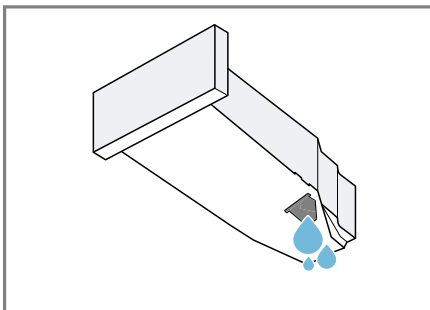


Kontroller filteret i kondensvannbeholderen → Side 47 regelmessig og rengjør det når det er skittent.

Påse at kondensvannbeholderen er skjøvet inn før maskinen brukes. → "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 31

Skyve inn kondensvannbeholderen

- Skyv inn kondensvannbeholderen helt til stopp.

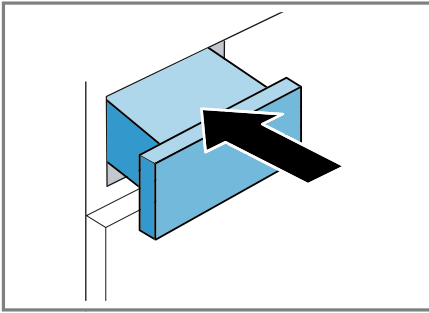

13 Barnesikring

Sikre vaskemaskinen mot utilsiktet betjening av betjeningselementene.

13.1 Aktivere barnesikringen

- Hold de to knappene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.
- ✓ Betjeningselementene er sperret.
- ✓ Barnesikringen er aktivert selv om maskinen slås av eller ved strømbrudd.

13.2 Deaktivere barnesikring

Forutsetning: For at du skal kunne deaktivere barnesikringen, må apparatet være slått på.

- Hold de to tastene  **3 sek.** inne i ca. 3 sekunder.

14 Antikrøllfunksjon

For å glatte tørt tøy som er lite brukt, og for å redusere luftbasert lukt som tobakksdunst starter du et program med antikrøllfunksjon.

14.1 Starte program med antikrøllfunksjon

Merk

Vask tøy som er utsatt for svette, parfyme eller deodorant, før du bruker det på nytt.

Ikke bruk rengjøringssett for tørketrommel.

Programmer med antikrøllfunksjon må ikke brukes til følgende tekstiler:

- ull, lær og viskose
- tekstiler med deler av metall, tre eller plast
- voksjakker og oljejakker

Forutsetninger

- Tøyet er klargjort.
→ "*Klargjøre tøy*", Side 27
- Tøyet er sortert.
- Tøyet er lagt inn.
→ "*Innlegging av tøy*", Side 27

1. Still inn et program med antikrøllfunksjon.

→ "*Tidsprogrammer*", Side 24

2. Start programmet.

→ "*Starte program*", Side 27

Når vanntanken er tom, viser displayet: .

→ "*Fylle vanntanken*", Side 32

Gjennomsnittlig varighet på antikrøllfunksjonen er omtrent 45 minutter og kan forlenges eller forkortes alt etter omgivelsestemperatur.

- ✓ Displayet viser følgende etter programslett: "-0-".

3. Ta ut tøyet.

→ "*Ta ut tøyet*", Side 28

Resultatet av antirøllfunksjonen kan variere alt etter tekstiltype, tøymengde og innstilt program. Ta ut tøyet med en gang etter programslutt for å unngå at det krøller seg.

4. Heng opp tøyet og strekk det.

14.2 Fylle vanntanken

Vaskemaskinen fjerner krøller fra tørt og lite brukt tøy ved hjelp av kaldt springvann. Dersom displayet viser en melding under bruk, fyller du vanntanken.

OBS!


Dersom apparatet brukes med forurenset eller for varmt vann, kan det oppstå apparatskader.

- Fyll utelukkende kaldt drikkevann på vanntanken.
- Aldri bruk kondensvann, destillert vann, tilsetningsstoffer eller avkalkningsmiddel til antirøllfunksjonen.

Forutsetninger

- Du har startet et program med antirøllfunksjon.
→ "Starte program med antirøllfunksjon", Side 31
- Displayet viser: .
- Kondensvannbeholderen
→ Side 30 er fjernet fra vaskemaskinen.

1. Fyll ca. 180 ml kaldt springvann i fremre åpning ved hjelp av den medfølgende vannkannen.

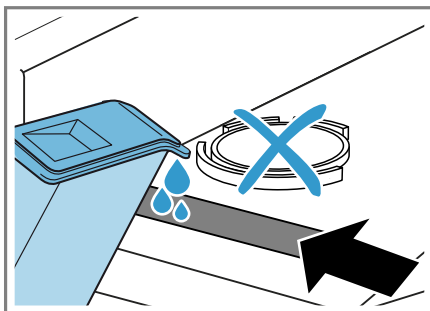

Kontroller filteret i vanntanken regelmessig og rengjør det når det er skittent.

→ "Rengjøre filteret i vanntanken", Side 46

Dersom  ikke slukner i displayet, fyller du kaldt springvann i fremre åpning og justerer maskinen slik at den står riktig.

→ "Sette maskinen i vater", Side 15

- ✓ I displayet slukner: .
- 2. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 31
- 3. Start programmet.
→ "Starte program med antirøllfunksjon", Side 31

15 Ullkurv


Bruk ullkurven til skånsom tørking av ømfintlige tekstiler, kosedyr og treningssko i en hvilende stilling.

Merk: → "Tilbehør", Side 26 er ekstrautstyr som du kan bestille hos kundeservice.


15.1 Sette inn ullkurven

1. Åpne døren.
Påse at trommelen er tom.

2. Sett føttene på ullkurven i hullene i luftkanaldekselet.

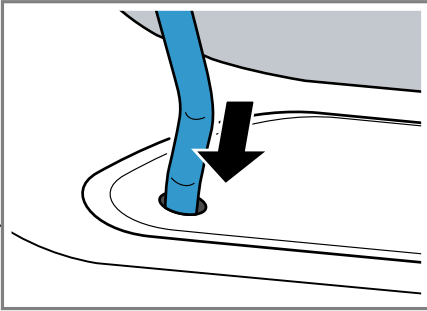

3. Sett festestykket på ullkurven i den øvre kroken foran.

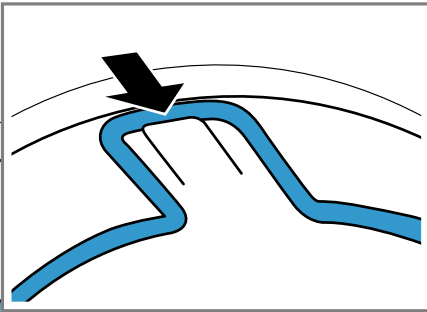

15.2 Starte program med ullkurv

OBS!


Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

Forutsetning: Ullkurven er satt inn i apparatet.

→ "Sette inn ullkurven", Side 32

1. Legg tøyet rett i ullkurven eller i innsatsen i ullkurven.
→ "Eksempler på bruk av ullkurv", Side 34

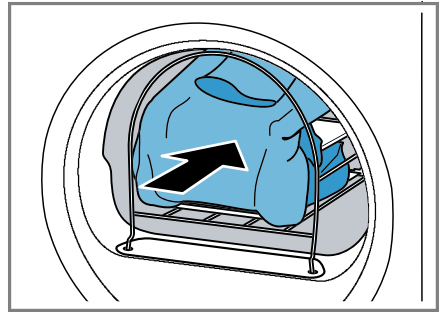

2. Lukk døren.
3. Still inn programmet for ullkurven eller et tidsprogram.
→ "Programmer", Side 23
4. Tilpass varigheten på tidsprogrammet ved behov.
→ "Knapper", Side 21

Vær obs på anbefalt programvarighet for tøy i ullkurv:

Plagg	Programvarighet i timer:minutter
Tynn ullgenser	ca. 1:20
Tykk ullgenser	ca. 1:30 - 3:00
Skjørt	ca. 1:00 - 1:30
Bukse	ca. 1:00 - 1:30
Hansker	ca. 0:30
Treningssko	Ca. 1:30 / med utlufting maks. 2:00

Tips: Forleng programvarigheten ved tykke plagg eller plagg i flere lag.




5. Start programmet → Side 27.
6. Ta ut ullkurven etter programslett.


15.3 Eksempler på bruk av ullkurv

OBS!

Dersom tøyet i ullkurven kommer borti den roterende trommelen eller trommelribbene, kan det oppstå skader på vaskemaskin og inventar.

- Legg tøyet slik i innsatsen eller ullkurven at det ikke kommer borti trommelen og trommelribbene.

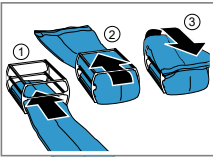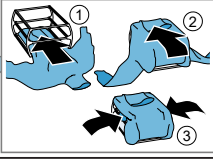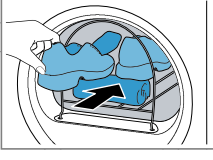Eksempel	Bruk
Bukse eller skjørt 	Legg vasken løst i innsatsen. Merk: Sentrifuger vasken før tørking.
Gensere 	
Treningssko 	Løft litt på pløsen i skoene. Fjern innleggssåler eller hælputer. Legg et sammenrullet håndkle i ullkurven for å få en skrå underlagsflate. Sett skoene med hælen på håndkleet. Merk: Ikke bruk innsatsen. Ikke tørk skinnsko eller sko med deler av skinn.

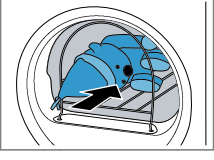Eksempel	Bruk
Kosedyr 	Legg kosedyret i ullkurven. Merk: Ikke bruk innsatsen. Pass på at flere eller små kosedyr ikke faller ut av ullkurven.

16 Home Connect

Dette apparatet er nettverkskompatibelt. Koble apparatet til en mobil enhet for å betjene funksjonene via Home Connect-appen, tilpasse grunninnstillingene eller overvåke aktuell driftsstatus.

Merk: Nærmere informasjon finner du i den digitale bruksanvisningen ved å skanne QR-koden i innholdsfortegnelsen eller på www.bosch-home.com.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig eller ikke, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen. Gjør innstillinger ved å følge anvisningene i Home Connect-appen.

Tips

- Les den dokumentasjonen som følger med Home Connect.
- Følg også anvisningene i Home Connect-appen.

Merknader

- Følg sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen og sørg for at disse også følges dersom du

styrer apparatet via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhet", Side 4

- Betjening direkte på apparatet har alltid forrang. Når apparatet betjenes direkte, kan ikke Home Connect-appen brukes til betjening.

16.1 Konfigurere Home Connect-appen

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.



2. Start Home Connect-appen og sett opp tilgang for Home Connect.
Home Connect-appen leder deg gjennom hele registreringsprosessen.

16.2 Konfigurere Home Connect

Forutsetninger

- Home Connect-appen er konfigurert på den mobile enheten.
 - Wi-Fi er aktivert på ruten.
 - Maskinen innenfor hjemmenettverkets (Wi-Fi) rekkevidde.
1. Skann QR-koden ved hjelp av Home Connect-appen.



2. Følg veiledningen i Home Connect-appen.

16.3 Aktivere Wi-Fi på maskinen

Merk: Når Wi-Fi er aktivert, vil strømforbruket økes i forhold til de verdiene som står oppført i forbruksverditabellen.

1. Trykk på i ca. 3 sekunder.
2. Still inn programmet på posisjon 4.
✓ Displayet viser **Con**.
3. Trykk på helt til displayet viser **on**.
✓ Wi-Fi er aktivert.

Merk: Maskinen slår seg ikke av automatisk når Wi-Fi er aktivert.

16.4 Deaktivere Wi-Fi på maskinen

1. Trykk på i minst 3 sekunder.
2. Still inn programmet på posisjon 4.
✓ Displayet viser **Con**.
3. Trykk på helt til displayet viser **oFF**.
✓ Wi-Fi er deaktivert.

Merk: Tilkoblingen gjenopprettes automatisk når Wi-Fi slås på igjen.

16.5 Tilbakestille maskinens nettverksinnstillinger

1. Trykk på i minst 3 sekunder.
2. Still programmet i posisjon 5.
✓ Displayet viser **rES**.
3. Trykk på .
- ✓ Displayet viser "YES".
4. Trykk på .
- ✓ Nettverksinnstillingene tilbakestilles.
- ✓ Når displayet viser **End**, er nettverksinnstillingene tilbakestilt.

16.6 Fjernstart

Klarer vaskemaskinen for fjernstart med Home Connect-appen.

Aktivere fjernstart

Merknader

- Av sikkerhetsmessige årsaker vil fjernstart deaktiveres i følgende situasjoner:
 - Åpne maskindøren.
 - Trykk på .
 - Trykk på .
 - Slå av maskinen.
 - Etter strøbrudd.
- Av sikkerhetsmessige årsaker kan ikke fjernstart aktiveres i følgende situasjoner:
 - Maskindøren er åpen.
 - Refresher-tanken er tom.

Forutsetninger

- Maskinen er koblet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).
 - Koble maskinen til Home Connect-appen.
 - Det er valgt et program.
 - Trykk på .
- Hvis du holder knappen inne i minst 3 sekunder, åpner du menyen Home Connect.
- Hvis du trykker på tasten, vil maskinen være aktivert for fjernstart via Home Connect-appen.
- Når du åpner maskindøren, deaktiveres funksjonen automatisk.
- ✓  lyser.

Merk: Du deaktiverer funksjonen ved å trykke på .

16.7 Intelligent programanbefaling

Etter at du har vasket tøyet i vaskemaskinen, får du anbefalt et passende tørkeprogram i tørketrommelen.

For å finne et optimalt tørkeprogram må maskinene overføre og motta informasjon. Vær obs på følgende:

- Vaskemaskinen må ha funksjonen Home Connect.
- Vaskemaskinen og tørketrommelen må være koblet til hjemmenettverket og registrert i Home Connect-appen.

Bruk intelligent programanbefaling

1. Still inn programmet  **Smart Dry**.

Maskinen finner et passende program.

Når maskinen har funnet et passende program, lyser programvisningen og displayet viser programinformasjon.

Dersom maskinen ikke finner noe passende program, hører du et lydsignal og displayet viser .

Merk: Du avbryter eller endrer programanbefalingen ved å stille inn et annet program eller slå av maskinen.

2. Trykk på .

Merk

Hvorfor kan ikke tørketrommelen anbefale noe program?

- Tørketrommelen har ikke noe passende tørkeprogram til det valgte vaskeprogrammet.
- Det foreligger ingen data for det siste vaskeprogrammet. Dataene lagres i 24 timer, og deretter slettes de.

- Vaskeprogrammet er blitt avbrutt. Analysen krever at vaskeprogrammet er helt fullført.

16.8 Fjerndiagnose

Kundeservice får tilgang til vaskemaskinen via fjerndiagnostisering hvis du henvender deg til dem med ønske om dette, vaskemaskinen er koblet til Home Connect serveren og fjerndiagnostisering er tilgjengelig i det landet hvor du bruker vaskemaskinen.

Tips: Nærmere informasjon samt opplysninger om hvorvidt fjerndiagnostisering er tilgjengelig i ditt land, finner du i service-/support-området på det lokale nettstedet: www.home-connect.com

16.9 Personvern

Følg merknadene om personvern. Første gang apparatet kobles til et hjemmenettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av apparatkoder og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.


Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er ikke nødvendig før første gang du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om personvern kan lastes ned i Home Connect-appen.

17 Grunninnstillingene

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.


17.1 Oversikt over grunninnstillingene

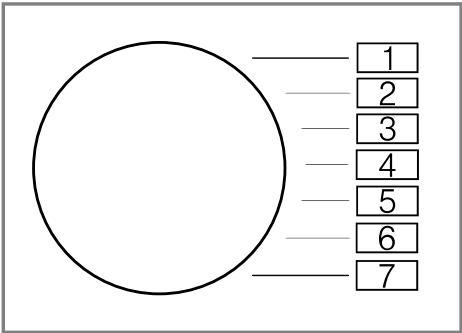

Grunninnstilling	Programposisjon	Verdi	Beskrivelse
Sluttsignal	2	0 (av) 1 (lav) 2 (middels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på signalet etter programslett.
Tastesignal	3	0 (av) 1 (lav) 2 (middels) 3 (høyt) 4 (svært høyt)	Still inn lydstyrke på tastetonen.

17.2 Endring av grunninnstillingene

1. Sett programvelgeren i posisjonen 1.

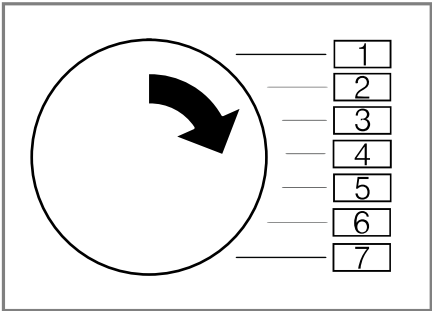

2. Trykk på ☀ ◻ og vri samtidig programvelgeren til posisjon 2.
- ✓ Displayet viser den gjeldende verdien.
3. Sett programvelgeren i ønsket posisjon.
4. Trykk på — + for å endre verdien.
5. Du lagrer endringen ved å slå av maskinen.

18 Maskinpleie


18.1 Klargjøre maskinen for pleie

Før det utføres enkel eller intensiv maskinpleie, må maskinen klargjøres.


Forutsetning: Bunnheten er rengjort.

→ "Rengjøre bunnheten", Side 45.


1. Ta ut tøyet.

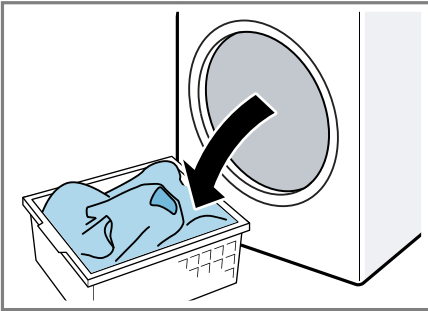

2. Lukk maskindøren.
3. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

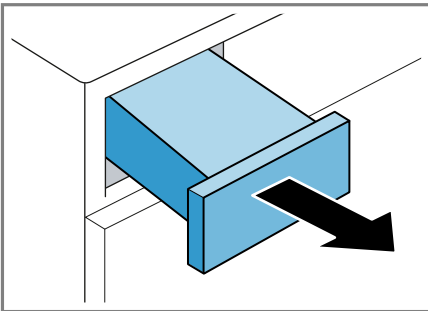

4. Tøm kondensvannbeholderen
→ Side 30.

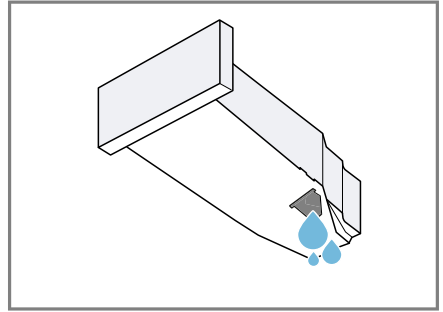


18.2 Klargjøre kondensvannbeholderen for maskinpleie


Merk: Dersom kondensvannet ledes bort med avløpsslangen, må kondensvannbeholderen klargjøres før enkel eller intensiv maskinpleie.

→ "Avløpsslange", Side 13

1. Fjern proppen fra fordypningen i kondensvannbeholderen.

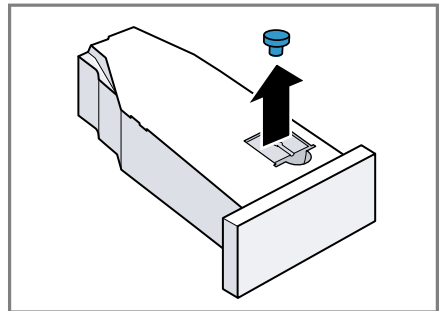

2. Sett inn proppen fra undersiden.

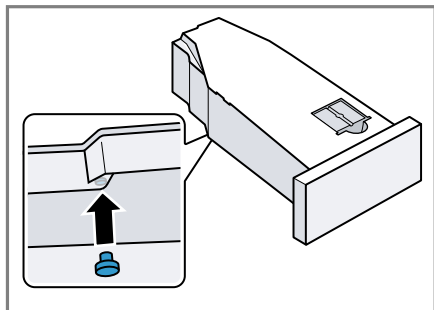

- ✓ Kondensvannbeholderen er klargjort for maskinpleie.

Merk: Dersom kondensvannet ledes bort med avløpsslangen, skal du utføre ovennevnte trinn etter enkel eller intensiv maskinpleie i omvendt rekkefølge.

18.3 Starte maskinpleie

Forutsetninger


- Maskinen er klargjort for maskinpleie.
→ "Klargjøre maskinen for pleie", Side 39.

- Kondensvannbeholderen er klargjort for maskinpleie.
→ "Klargjøre kondensvannbeholderen for maskinpleie", Side 39.

1. Trykk på ①.

Innkoblingsprosessen tar noen sekunder.

2. Still programmet i stilling 1.

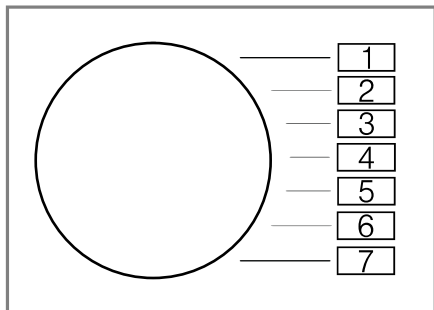

3. Trykk på og hold inne ☀ ◀.

4. Still programmet i stilling 4.

5. Slipp opp ☀ ◀.

- ✓ Displayet viser vekselvis "CP1" og programmets varighet.

18.4 Utføre enkel maskinpleie

For å fjerne lett smuss kan du utføre enkel maskinpleie.


Merk: Etter en bestemt brukstid vil maskinen automatisk anbefale at du utfører enkel maskinpleie. Displayet viser "CrE" i 5 sekunder før start og etter programslutt. Infoen vises gjentatte ganger inntil enkel maskinpleie er helt fullført.

Forutsetninger

- Maskinen er klargjort for maskinpleie.
→ "Klargjøre maskinen for pleie", Side 39.


- Maskinpleie er startet.
→ "Starte maskinpleie", Side 40

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1 ½ liter varmt springvann.

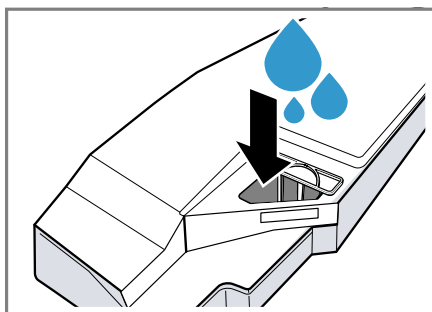


Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.


2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

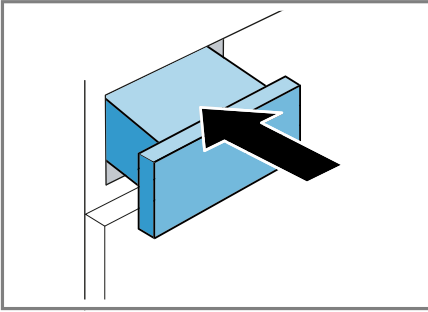


3. Trykk på  .
- ✓ Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
 - ✓ Displayet viser "-0-" mot slutten av maskinpleien, og du hører et lyd-signal.
4. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

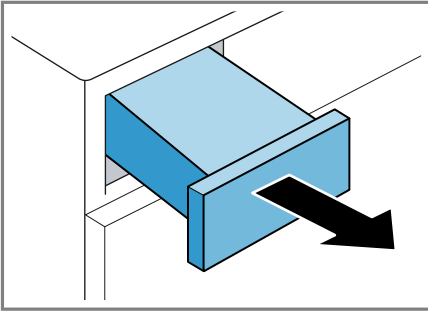

5. Tøm kondensvannbeholderen
→ Side 30.

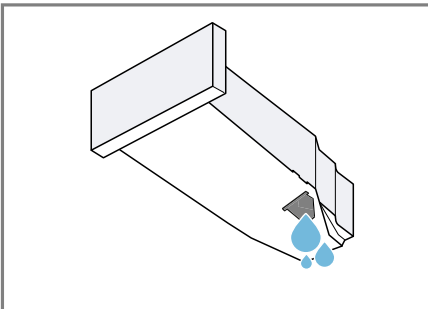

6. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

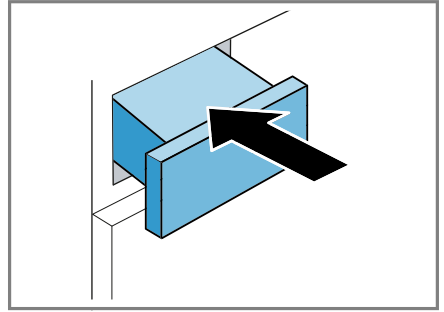

- ✓ Maskinpleien er nå utført.

Merk: Dersom kondensvannet ledes bort med avløpsslangen, skal du utføre trinnene i
→ "*Klargjøre kondensvannbeholderen for maskinpleie*", Side 39 etter enkel eller intensiv maskinpleie i omvendt rekkefølge.

18.5 Klargjøre maskinen til intensiv pleie

Dersom maskinen ikke brukes på over en måned, kan det oppstå gjenstridig smuss eller lukt. For å fjerne dette kan du utføre enkel maskinpleie.

Merk: Intensiv maskinpleie tar ca. 4 timer. Dersom du ikke utfører de nødvendige trinnene raskt nok under programmet, kan varigheten forlenges. Intensiv maskinpleie bør ikke avbrytes etter programstart.

Forutsetninger


- Maskinen er klargjort for maskinpleie.
→ "*Klargjøre maskinen for pleie*", Side 39.
- Maskinpleie er startet.
→ "*Starte maskinpleie*", Side 40

no Maskinpleie


- ▶ Trykk på **+**.
- ✓ Displayet viser vekselvis "CP2" og programmets varighet.

18.6 Utføre intensiv maskinpleie

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den.

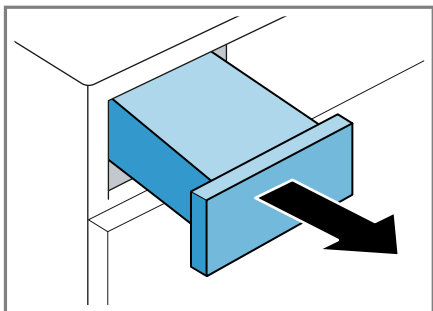


2. Fyll kondensvannbeholderen med en flaske av originalpleiemiddelet → "Tilbehør", Side 26 og ca. 1 ½ liter varmt springvann.

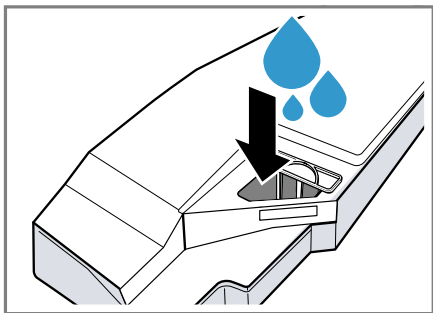


Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.


3. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

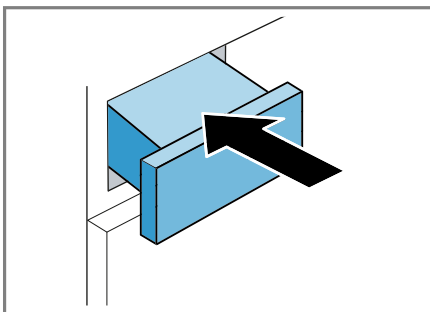

4. Trykk på **D** . Maskinpleien starter, og du hører et lydsignal.
Etter ca. 3 timer setter maskinen maskinpleien på pause, og resterende programvarighet vises i displayet.
5. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut og tøm den.

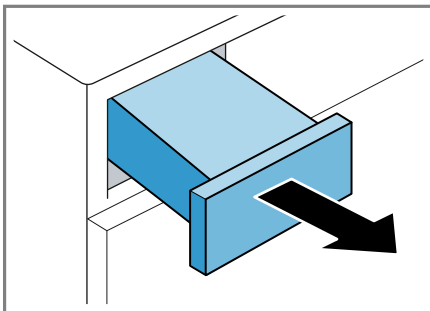


6. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1 ½ liter varmt springvann.

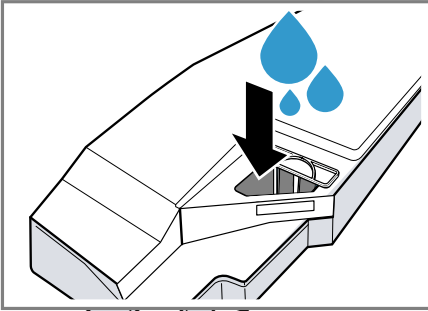


Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.

7. Sett kondensvannbeholderen forsiktig på skrå i horisontal retning og tøm den for å fjerne rester av originalpleiemiddelet.

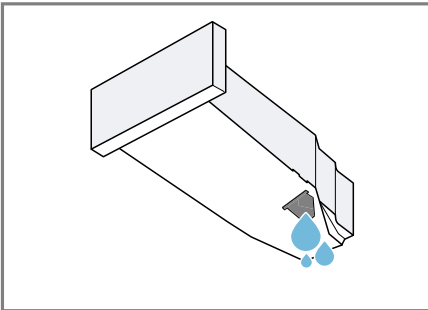


18.7 Avslutte intensiv maskinpleie

1. Fyll kondensvannbeholderen med ca. 1 ½ liter varmt springvann.

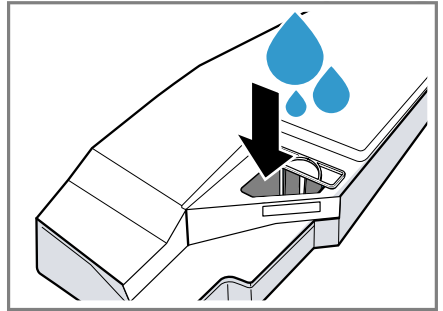

Hold den fylte kondensvannbeholderen vannrett slik at det ikke renner ut noe væske.

2. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

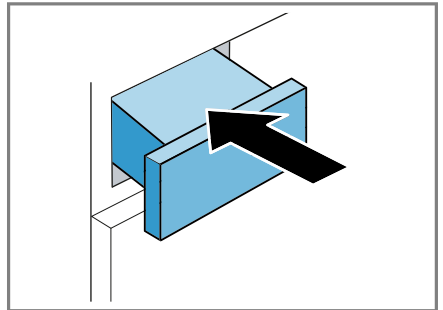


3. Trykk på .


- ✓ Maskinpleien fortsettes. Når maskinpleien er avsluttet, viser displayet "-0-" og du hører et lyd-signal.

no Rengjøring og pleie


4. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut.

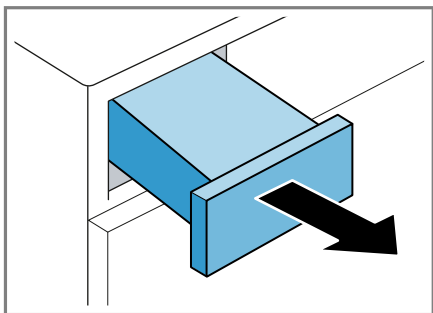

5. Tøm kondensvannbeholderen
→ Side 30.

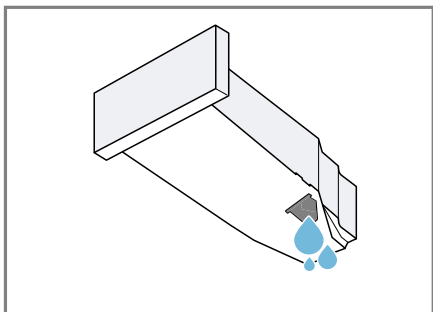

6. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker på plass.

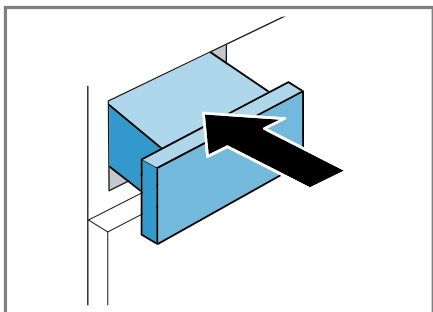

7. Slå av maskinen.
→ "Slå av maskinen", Side 28
✓ Maskinpleien er nå utført.

Merk: Dersom kondensvannet ledes bort med avløpsslangen, skal du utføre trinnene i

→ "Klargjøre kondensvannbeholderen for maskinpleie", Side 39 etter enkel eller intensiv maskinpleie i omvendt rekkefølge.

19 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

19.1 Tips for rengjøring og vedlikehold

Huset og betjeningselementene bør kun vaskes med vann og en fuktig klut.	Maskindelene holder seg rene og hygieniske.
Fjern umiddelbart alle rester av vaskemidler, dugg eller avleiringer.	Det er lettere å fjerne ferske avleiringer uten å etterlate rester.
La maskindøren stå åpen etter bruk.	Da kan restvannet tørke, og det blir mindre lukt-dannelse i maskinen.

19.2 Bunnethet


Bunnetheten er den nedre, tilgjengelige delen i maskinen, hvor du finner varmeveksleren.

Åpne bunnetheten

Forutsetninger


- Apparatet er avkjølt i 30 minutter.
- Apparatdøren er lukket.

1. Åpne serviceluken.

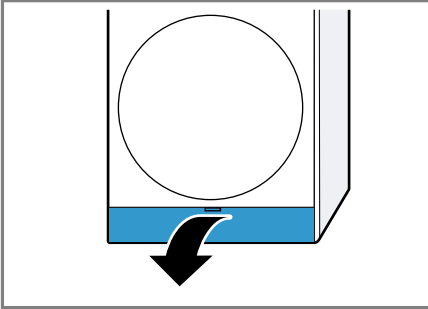


Ved å legge en håndkle under serviceluken kan du samle opp vannrester fra bunnheten.

2. Åpne hendelen til varmevekslerdekselet.

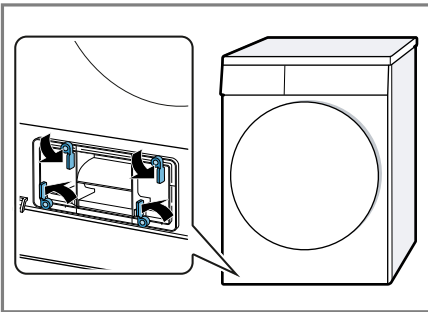


3. Trekk ut varmevekslerdekselet etter håndtaket.

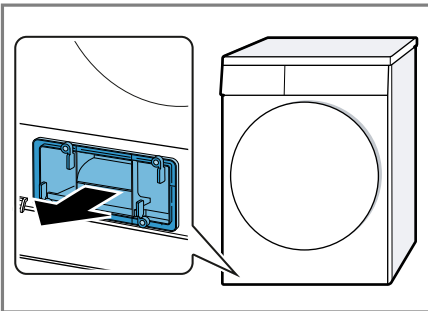

Rengjøre bunnheten

Du kan fjerne synlig skitt fra bunnheten.

1. Åpne bunnheten → Side 44.
2. Rengjør åpningen med en myk, fuktig klut.

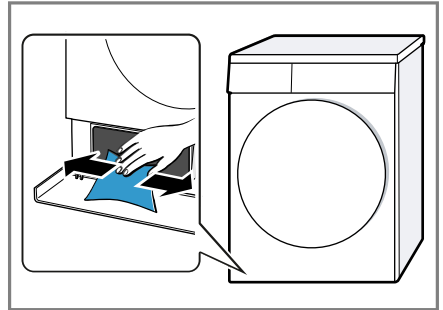


3. Lukk bunnheten → Side 45.


Lukke bunnheten

Forutsetning: Bunnheten er åpnet.
→ "Åpne bunnheten", Side 44

1. Sett inn varmevekslerdekselet med håndtaket.

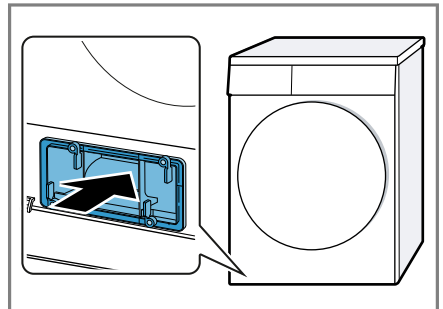


2. Lukk hendelen til varmevekslerdekselet.

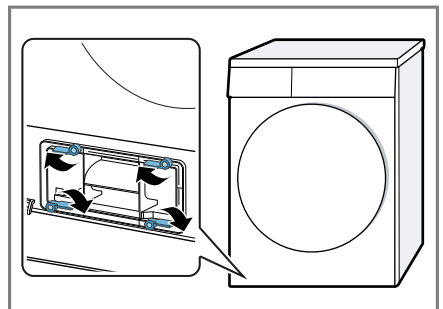

no Rengjøring og pleie

3. Lukk serviceluken.

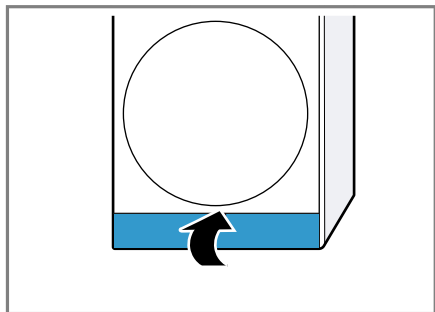

19.3 Filteret i vanntanken


Filteret i vanntanken beskytter maskinen mot smuss.

Rengjøre filteret i vanntanken

Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.


Forutsetning: Kondensvannbeholderen → Side 30 er fjernet fra vaskemaskinen.

1. Trekk ut filteret.

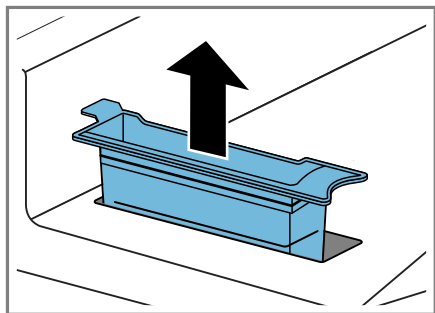

2. Rengjør filteret i varmt, rennende vann eller i oppvaskmaskinen.

3. Sett inn filteret.

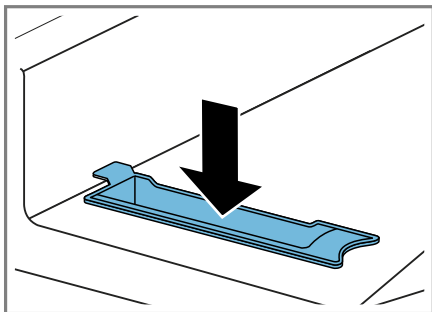

4. Skyv inn kondensvannbeholderen → Side 31.

19.4 Fuktighetssensor

Fuktighetssensoren til denne maskinen måler hvor fuktig tøyet er under tørkingen. Alt etter tøyet restfuktighet vil maskinen endre varighet på det automatiske programmet.

Rengjøre fuktighetssensoren

Etter en viss tid kan det legge seg rester av kalk, vaskemiddel og pleiemidler på fuktighetssensoren. Rengjør fuktighetssensoren regelmessig.

OBS!


Harde eller ru gjenstander kan skade fuktighetssensoren.

- Ikke bruk harde eller ru gjenstander, skuremidler eller stålull til rengjøringen.

Merk: Dersom du ikke rengjør apparatet som beskrevet, kan det fungere dårligere.

1. Åpne døren.

2. Rengjør fuktighetssensoren med en svamp.

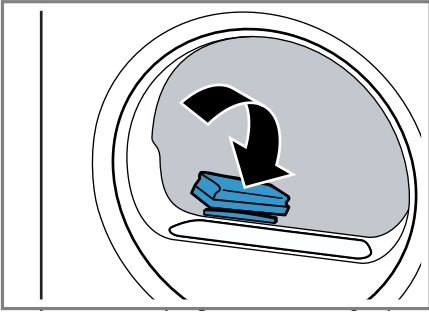


19.5 Filteret i kondensvannbeholderen

Under tørkingen avgir tøyet lo som havner i kondensvannet. Filteret i kondensvannbeholderen beskytter maskinen mot loen.


Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Kontroller filteret regelmessig og rengjør det når det er skittent.


1. Tøm kondensvannbeholderen.
→ "Tømme kondensvannbeholderen", Side 30

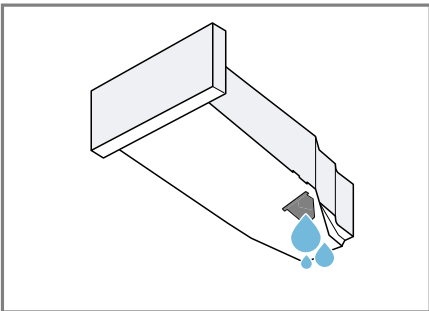

2. Fjern filteret.

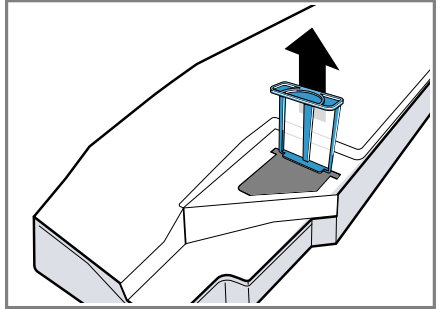

3. Rengjør filteret i varmt, rennende vann eller i oppvaskmaskinen.
4. Skyv inn filteret helt til stopp.

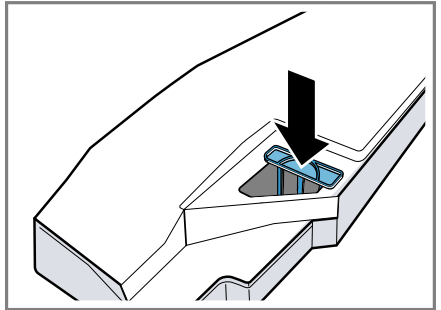

5. Skyv inn kondensvannbeholderen.
→ "Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 31

20 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
"Hot" og trommelen roterer.	Avkjølingsprosessen pågår. 1. Ingen feil. 2. Ikke endre program mens avkjølingsprosessen pågår. Merk: Avkjølingsprosessen tar opptil 10 minutter. Du kan fortsatt betjene maskinen.
Brummelyd.	Kompressoren er aktiv. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Display har sluknet, og  blinker.	Strømsparemodus er aktivt. ▶ Trykk på en vilkårlig tast. ✓ Displayet lyser igjen.
"CrE "	Etter en viss tids bruk vil maskinen anbefale enkel maskinpleie. ▶ Utføre enkel maskinpleie. → <i>"Utføre enkel maskinpleie", Side 40.</i>
Antikrøllfunksjonen tar for lang tid.	Lav omgivelsestemperatur forlenger varigheten på antikrøllfunksjonen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
	Filteret i bunnheten er tilsmusset. ▶ → <i>"Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 28</i>
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. ▶ Koble apparatet til strømmettet. Sikringen i sikringsskapet har gått. ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. Svikt på strømforsyningen.

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Maskinen settes på pause, men trommelen roterer.	Avkjølingsprosessen pågår. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Home Connect fungerer ikke som det skal.	Ulike årsaker er mulige. ▶ Gå til www.home-connect.com.
Ingen forbindelse til hjemmenettverket.	Wi-Fi er slått av. ▶ Aktivere Wi-Fi på apparatet. → <i>"Aktivere Wi-Fi på maskinen", Side 35.</i> Wi-Fi er aktivert, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. 1. Påse at hjemmenettverket er tilgjengelig. 2. Koble maskinen til hjemmenettverket på nytt. → <i>"Konfigurere Home Connect", Side 35</i>
Krølldannelse.	Tøymengden er for stor. ▶ Vær obs på maks. tøymengde i → <i>"Programmer", Side 23.</i> Tøyet blir liggende for lenge i trommelen etter tørk. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles. Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. ▶ Velg et program som egner seg for tekstiltypen. → <i>"Programmer", Side 23</i> Strykefrie tekstiler er blitt tørket for lenge. ▶ → <i>"Endre tørkemål", Side 22.</i> ▶ → <i>"Tilpasse tørkemål", Side 22.</i> Antikrøll er ikke aktivert. ▶ Aktiver antikrøll. → <i>"Knapper", Side 21</i> → <i>"Knapper", Side 20</i>
☹ og programmet er avbrutt.	Kondensvannbeholderen er full. 1. → <i>"Tømme kondensvannbeholderen", Side 30.</i> 2. → <i>"Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 31.</i> 3. → <i>"Starte program", Side 27.</i> Avløpsslangen er i knekk eller klem. 1. Påse at avløpsslangen ikke ligger i knekk eller klem.

Feil	Årsak og feilsøking
☞ og programmet er avbrutt.	2 Legg avløpsslangen slik at det ikke er knekk på den. Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ▶ Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → <i>"Koble til avløpsslange", Side 13</i> Avløpsslangen er tett. ▶ Skyll gjennom avløpsslangen med springvann. Filteret i kondensvannbeholderen er tilsmusset. ▶ → <i>"Rengjør filteret i kondensvannbeholderen.", Side 47.</i> Det er fremmedlegemer i bunnheten. 1. → <i>"Åpne bunnheten", Side 44.</i> 2. Fjern fremmedlegemene. 3. → <i>"Lukke bunnheten", Side 45.</i> Det er smuss i maskinen. ▶ Klargjøre maskinen til intensiv pleie. → <i>"Klargjøre maskinen til intensiv pleie", Side 41.</i>
Det er kondensvann i kondensvannbeholderen selv om avløpsslangen er koblet til.	Maskinen bruker kondensvann til den automatiske selvrensen. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig. Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. ▶ Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → <i>"Koble til avløpsslange", Side 13</i>
Programmet starter ikke.	Barnesikringer er aktivert. ▶ → <i>"Deaktivere barnesikring", Side 31</i> Du har ikke trykt på . ▶ Trykk på . Det er ikke valgt noe program. 1. → <i>"Stille inn program", Side 27.</i> 2. → <i>"Starte program", Side 27.</i>
Programmets varighet forandrer seg i løpet av tørkeprosessen.	Programforløpet optimeres elektronisk. Det kan føre til endring av programvarigheten. ▶ Ingen feil – ingen handling nødvendig.
Pumpestøy.	Kondensvannpumpen er aktiv. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.
Surrelyd.	Kompressorventilasjonen er aktivert. ▶ Ingen feil – normal driftslyd.

Feil	Årsak og feilsøking
Tørketiden er for lang.	Filteret i bunnheten er tilsmusset. ▶ → <i>"Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 28</i> Omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C. ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger under 30 °C. Omgivelsestemperaturen er lavere enn 15 °C. ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger over 15 °C. Utilstrekkelig luftsirkulasjon der maskinen er stilt opp. ▶ Luft maskinens oppstillingssted. Det blir for lite kondensvann til automatisk selvrens ved stadig tørking av mindre mengder tøy. ▶ Tørk jevnlig en mengde på over 3 kg fuktig tøy helt til programslutt. Det blir for lite kondensvann til automatisk selvrens ved stadig bruk av antikrøllfunksjonen. ▶ Tørk jevnlig en mengde på over 3 kg fuktig tøy helt til programslutt. Lufteåpningen på apparatet er blokkert. ▶ Påse at apparatets lufteåpning er fri. Varmeveksleren er tilsmusset. ▶ Utføre enkel maskinpleie. → <i>"Utføre enkel maskinpleie", Side 40.</i> Filteret i bunnheten er fuktig. 1. → <i>"Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 28.</i> 2. Tørk filteret grundig etter rengjøringen. 3. → <i>"Lukke bunnheten", Side 45.</i> 4. → <i>"Slå av maskinen", Side 28.</i> 5. → <i>"Slå på vaskemaskinen", Side 27.</i> 6. → <i>"Starte program", Side 27.</i> Ferdig om-tid er aktivert, og omgivelsestemperaturen er lavere enn 16 °C. ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger over 16 °C, eller start neste tørkeomgang innen 2 timer. → <i>"Tekniske data", Side 56</i> Fjernstart er aktivert, og omgivelsestemperaturen er lavere enn 16 °C. ▶ Påse at omgivelsestemperaturen ligger over 16 °C, eller start neste tørkeomgang innen 2 timer. → <i>"Tekniske data", Side 56</i>

Feil	Årsak og feilsøking
 "Alr" og maskinen reagerer ikke på betjening.	Omgivelsestemperaturen er lav, og filteret i bunnheten er fuktig. → <i>"Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 28.</i> - Tørk filteret grundig etter rengjøringen. → <i>"Lukke bunnheten", Side 45.</i> → <i>"Slå av maskinen", Side 28.</i> → <i>"Slå på vaskemaskinen", Side 27.</i> → <i>"Starte program", Side 27.</i>
	Automatisk selvrens skyller varmeveksleren i maskinen. - Ingen feil. - Ikke trekk ut kondensvannbeholderen. - Ikke avbryt programmet.
Det renner ut vann.	Maskinen er ikke ordentlig i vater. → <i>"Sette maskinen i vater", Side 15</i> Tetningen i varmevekslerdekselet er skitten. - Rengjør tetningen i varmevekslerdekselet. → <i>"Rengjøre bunnhetens filtersystem", Side 28</i> Avløpsslangen er ikke koblet til ordentlig. - Påse at avløpsslangen er koblet til riktig. → <i>"Koble til avløpsslange", Side 13</i> Hendelen til varmevekslerdekselet er ikke ordentlig lukket. - Påse at hendelen til varmevekslerdekselet er lukket. → <i>"Lukke bunnheten", Side 45</i>
	Vanntanken til antirøllfunksjonen er tom. Fyll vanntanken. → <i>"Fylle vanntanken", Side 32.</i>
Det renner over vann når vanntanken fylles.	Vanntanken er full. Merk: Det er uproblematisk at det renner over vann. - Ikke fyll på mer vann i vanntanken. Filteret i vanntanken er tilsmusset. → <i>"Rengjøre filteret i vanntanken", Side 46.</i>
Tøyet er for fuktig.	Det er valgt et program som er uegnet til tekstiltypen. - Velg et tidsprogram til ettertørring. → <i>"Programmer", Side 23</i> Svikt på strømforsyningen. - Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.

Feil	Årsak og feilsøking
Tøyet er for fuktig.	Tøymengden er for stor. ▶ Vær obs på maks. tøymengde i → <i>"Programmer", Side 23.</i>
	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er etter programslett. 1. Ta tøyet ut av trommelen rett etter tørkingen. 2. Bre ut plaggene slik at de kan avkjøles.
	Det er valgt et uegnet tørkeresultat. ▶ → <i>"Endre tørkemål", Side 22.</i>
	Tørkeresultatet er ikke tilpasset. ▶ → <i>"Tilpasse tørkemål", Side 22.</i>
	Tøymengden er for lav. ▶ Velg et tidsprogram til ettertørking. → <i>"Programmer", Side 23</i>
	Fuktighetssensoren er tilsmusset. ▶ → <i>"Rengjøre fuktighetssensoren", Side 46.</i>
Det er oppstått lukt i maskinen.	Tørkeprosessen er avbrutt, og kondensvannbeholderen er full. 1. → <i>"Tømme kondensvannbeholderen", Side 30.</i> 2. → <i>"Skyve inn kondensvannbeholderen", Side 31.</i> 3. → <i>"Starte program", Side 27.</i>
	Det er gjenstridig smuss i maskinen, eller den har stått ubrukt i over en måned. ▶ Klargjøre maskinen til intensiv pleie. → <i>"Klargjøre maskinen til intensiv pleie", Side 41.</i>

21 Transport, oppbevaring og avfallsbehandling

21.1 Klargjøre maskinen til transport

OBS!

Dersom apparatet brukes rett etter transport, kan kjølemiddelet i apparatet føre til apparatskader.

- Rett etter transport må apparatet hvile i to timer før det tas i bruk.

Tips: Maskinen kan inneholde restvann og dryppe under transport. Transporter maskinen stående.

Forutsetninger

- Kondensvannbeholderen skal være tømt. Tømme kondensvannbeholderen → *Side 30*
 - Maskinen er slått på.
→ "*Slå på vaskemaskinen*", *Side 27*
1. Still inn et tilfeldig valgt program
→ *Side 27*.
 2. Start programmet → *Side 27* og vent i 5 minutter.
- ✓ Kondensvannet skal være pumpet ut.
3. Slå av maskinen.
→ "*Slå av maskinen*", *Side 28*
 4. Fjern avløpsslangen fra tilkoblingspunktet.
→ "*Tilkoblingstyper for vannavløp*", *Side 14*
 5. Sikre avløpsslangen mot å løse utilsiktet.
Påse at avløpsslangen ikke kommer i knekk.
 6. Tøm kondensvannbeholderen
→ *Side 30*.
 7. Skyv inn kondensvannbeholderen
→ *Side 31*.

8. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
- ✓ Maskinen er klar til transport.

21.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

ADVARSEL

Fare for helseskader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- Ikke plasser apparatet bak en dør som hindrer at apparatdøren åpnes, eller som blokkerer den.
- Etter endt levetid på vaskemaskinen, må du trekke ut støpselet på strømledningen, kappe over strømledningen og ødelegge dørlåsen slik at vaskemaskindøren ikke lar seg lukke lenger.

ADVARSEL

Brannfare!

Kuldemiddel R290 i dette apparatet er miljøvennlig, men kan ta fyr, og det kan bli antent hvis apparatet ikke avfallshåndteres korrekt.

- Apparatet må avfallshåndteres korrekt.
- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet må ikke skades.

1. Trekk ut strømkabelens støpsel.
2. Kapp av strømkabelen.
3. Kast apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

- på innsiden av vedlikeholdsluken
- på baksiden av apparatet

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

22 Kundeservice

Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

22.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

Alt etter modell er typeskiltet plassert:

- på innsiden av døren

23 Forbruksverdier

Programmet

 **Bomull** + 

(merket med "pill") er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Forbruksverdiene på energimerkingen for dette programmet gjelder et tøyfuktighetsnivå på 60 %.

De verdiene som er oppgitt for andre programmer, er veiledende og beregnet i henhold til gjeldende standard EN61121.

De faktiske verdiene kan avvike fra de oppgitte verdiene, alt etter tøytype, sammensetning av den vasken som skal tørkes, restfuktighet i tøyet, innstilt tørkegrad, tøymengde, omgivelsesforhold og aktivering av tilleggsfunksjoner.

Den anslåtte programvarigheten / ferdig om-tiden som vises i displayet ved valg av program, er basert på en sentrifugeringshastighet på 1000 o/min når vaskemaskinen leveres.

Program	Slutt-fuktighet (%)	Tøymengde (kg)	Sentrifuge-rings-hastighet (o/min)	Start-fuktighet (%)	Program-varighet (h:min)	Energiforbruk (kWh/syklus)
 Bomull + 	0,0	9,0	1400	50	2:32	1,81
 Bomull + 	0,0	4,5	1400	50	1:39	1,09
 Bomull + 	0,0	9,0	1000	60	2:51	2,10
 Bomull + 	0,0	4,5	1000	60	1:49	1,24
 Bomull + 	0,0	9,0	800	70	3:10	2,39
 Bomull + 	0,0	4,5	800	70	1:59	1,39
 Bomull + 	12,0	9,0	1400	50	1:55	1,24
 Bomull + 	12,0	4,5	1400	50	1:14	0,73
 Bomull + 	12,0	9,0	1000	60	2:14	1,53
 Bomull + 	12,0	4,5	1000	60	1:24	0,88
 Bomull + 	12,0	9,0	800	70	2:33	1,82
 Bomull + 	12,0	4,5	800	70	1:34	1,03
Syntetisk + 	2,0	3,5	800	40	1:04	0,58
Syntetisk + 	2,0	3,5	600	50	1:13	0,69

24 Tekniske data

Maskinhøyde 84,2 cm

Maskinbredde 59,8 cm

Maskindybde 61,3 cm

Apparatdybde når døren er lukket	66,5 cm
Apparatdybde når døren er åpen	110,5 cm
Vekt	56,3 kg
Maksimal tøymengde	9,0 kg
Nettspenning	220-240 V, 50 Hz
≡ Min. installasjonssikring	10 A
Nominell effekt	800 W
Effektopptak	■ Utkoblet tilstand: 0,10 W ■ Ikke utkoblet tilstand: 0,10 W
Omgivelsestemperatur	■ Minst: 5 °C ■ Maks.: 35 °C
Lengde på strømledning	145 cm

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse F. Lyskildene er tilgjengelige som reservedel, og skal kun skiftes ut av opplært fagpersonale.

Nærmere informasjon om din modell finner du på Internett på <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produkt-databasen EPREL. Følg deretter anvisningene for modellsøket. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

25 Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, sammen med øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til innendørs bruk.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the pencil icon and extending across the page. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page area.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001786725 (021020)

no