



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Umývačka riadu

SPS6YMI14E

[sk] Návod na používanie



Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť	3	8.1 Horný kôš na riad	21
1.1 Všeobecné upozornenia	3	8.2 Etažér	22
1.2 Používanie v súlade s určením	4	8.3 Dolný kôš na riad	22
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	8.4 Sklápacie držiaky	23
1.4 Bezpečná inštalácia	4	8.5 Držiak na fľaše	23
1.5 Bezpečné používanie	6	8.6 Zásuvka na príbor	23
1.6 Poškodený spotrebič	7	8.7 Výšky koša na riad	24
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8	9 Pred prvým použitím	24
2 Zabránenie vecným škodám	9	9.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	24
2.1 Bezpečná inštalácia	9	10 Zmäkčovací zariadenie	25
2.2 Bezpečné používanie	10	10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	25
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	10	10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	26
3.1 Likvidácia obalu	10	10.3 Špeciálna soľ	26
3.2 Šetrenie energie	10	10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody	26
3.3 Sušenie zeolitom ②	10	10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia ...	27
3.4 Snímače	11	11 Leštiace zariadenie	27
3.5 Efficient Dry	11	11.1 Leštiaci prostriedok	27
4 Umiestnenie a pripojenie	11	11.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku	28
4.1 Obsah dodávky	12	11.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia	28
4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča	12	12 Umývací prostriedok	29
4.3 Prípojka pre odtok	12	12.1 Vhodné umývacie prostriedky	29
4.4 Prívod pitnej vody	12	12.2 Nevhodné umývacie prostriedky	30
4.5 Elektrické pripojenie	13	12.3 Pokyny pre umývanie	30
5 Oboznámenie sa	14	12.4 Pridanie umývacieho prostriedku	31
5.1 Spotrebič	14	13 Riad	31
5.2 Ovládacie prvky	15	13.1 Poškodenie skla a riadu	32
6 Programy	18		
6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	19		
6.2 Favourite ☆	20		
7 Doplnkové funkcie	20		
8 Výbava	21		

13.2 Vkladanie riadu	32	17.2 Čistiace prostriedky	41
13.3 Vyberanie riadu	33	17.3 Typy pre ošetrovanie spotrebiča	41
14 Základná obsluha	34	17.4 Čistenie spotrebiča 	42
14.1 Zapnutie spotrebiča	34	17.5 Sústava síti	43
14.2 Nastavenie programu	34	17.6 Čistenie ostrekovacích ramien	44
14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie	34	18 Odstránenie porúch	44
14.4 Nastaviť časovú predvoľbu ...	34	18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody	50
14.5 Spustenie programu	34	19 Preprava, skladovanie a likvidácia	51
14.6 Aktivácia blokovania tlačidla	34	19.1 Demontáž spotrebiča	51
14.7 Deaktivácia blokovania tlačidla	35	19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	51
14.8 Prerušenie programu	35	19.3 Preprava spotrebiča	51
14.9 Zrušenie programu	35	19.4 Likvidácia starého spotrebiča	52
14.10 Vypnutie spotrebiča	35	20 Zákaznícky servis	52
15 Základné nastavenia	35	20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	52
15.1 Prehľad základných nastavení	35	20.2 Záruka AQUA STOP	53
15.2 Zmena základných nastavení	39	21 Technické údaje	53
16 Home Connect	39	21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	53
16.1 Nastavenie Home Connect ...	40	22 Vyhlásenie o zhode	54
16.2 Remote Start 	40		
16.3 Smart Start ¹	40		
16.4 Ochrana osobných údajov ...	40		
17 Čistenie a údržba	41		
17.1 Čistenie umývacej vane	41		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- V uzatvorených priestoroch v domácnosti a pri podobných spôsoboch použitia, ako napríklad: v kuchynke pre zamestnancov vo firmách, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach; v poľnohospodárskych prevádzkach; použitie zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných typických ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- ▶ Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prírodné vedenie dodané s novým spotrebičom.

- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaschnutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietiť. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujмам na zdraví.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá. Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
- Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
- Nesedzte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča. Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažera pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zahrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

1.6 Poškodený spotrebič**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 52*

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
- ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste

zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.

- ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
- ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dverka spotrebiča.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.

- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongievé utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabráňte tým korózii.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 18

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- ✓ Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 11

Sušenie zeolitom automaticky prispieva k úspore energie.

→ "Sušenie zeolitom ☼", Strana 10

3.3 Sušenie zeolitom ☼

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.

Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Poznámky

- Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.
Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.
→ *"Spotrebič", Strana 14*
- Aby ste predišli tepelným škodám na spotrebiči, neodstraňujte žiadne pevne zabudované diely z jeho vnútra.

3.4 Snímače

V programoch Auto senzorika prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorika má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

→ *"Zmena základných nastavení", Strana 39*

Stupeň snímača	Opis
SE:00	Optimálne nastavenie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
SE:01	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

Stupeň snímača

Opis

SE:02

Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologických umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

3.5 Efficient Dry

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomické sušenie. Pre najlepší výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "00h:00m".

Keď je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvýši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skráti.

→ *"Prehľad základných nastavení", Strana 35*

Podľa nastavenej doplnkovej funkcie je automatické otváranie dvierok deaktivované.

→ *"Doplnkové funkcie", Strana 20*

4 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrny. Vodné škvrny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Lievik na plnenie soli¹
- Sieťový kábel
- Krátky návod

4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → *Strana 3*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu.
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.

6. Nainštalujte prípojku pre odtok.
→ *Strana 12*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody.
→ *Strana 12*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

4.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v príloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

4.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka: Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

1. Potrebné kroky nájdete v príloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámky


- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny → *Strana 4*.
- Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla do spotrebiča.
2. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča. Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

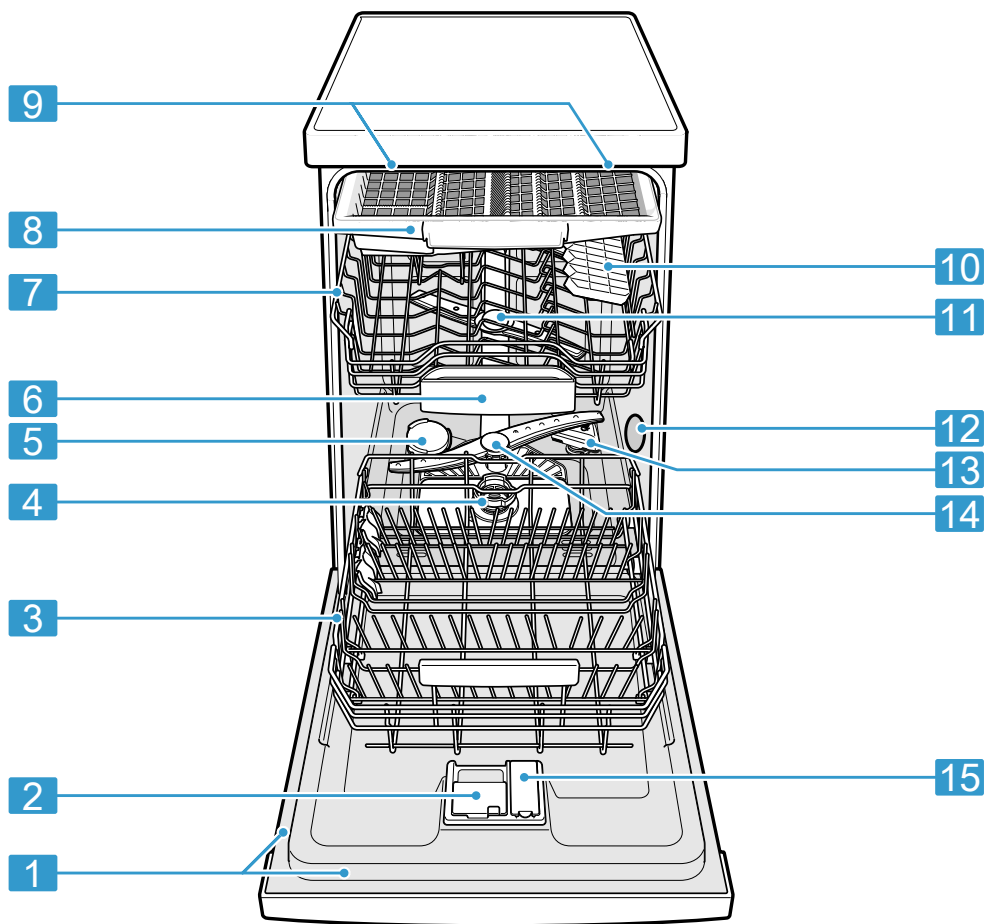

1	Typový štítok	Typový štítok s číslom E a číslom FD → <i>Strana 52</i> . Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → <i>Strana 52</i> .
2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. → <i>"Umývací prostriedok", Strana 29</i>
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → <i>Strana 22</i>


4	Sústava sítiok	Sústava sítiok → <i>Strana 43</i>
5	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 25</i>
6	Miska na zachytávanie tabliet	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → <i>Strana 21</i>
8	Zásuvka na príbor	Zásuvka na príbor → <i>Strana 23</i>
9	EmotionLight	Vnútročné osvetlenie spotrebiča. → <i>"Prehľad základných nastavení", Strana 35</i>
10	Etažér ¹	Etažér → <i>Strana 22</i>
11	Horné ostrekovacie ramená	Horné ostrekovacie ramená čistia riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 44</i>
12	Nasávací otvor zásobníka na zeolit	Nasávací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → <i>Strana 10.</i>
13	Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre sušenie zeolitom → <i>Strana 10.</i>
14	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 44</i>
15	Zásobník na leštadlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → <i>"Leštiace zariadenie", Strana 27</i>

5.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

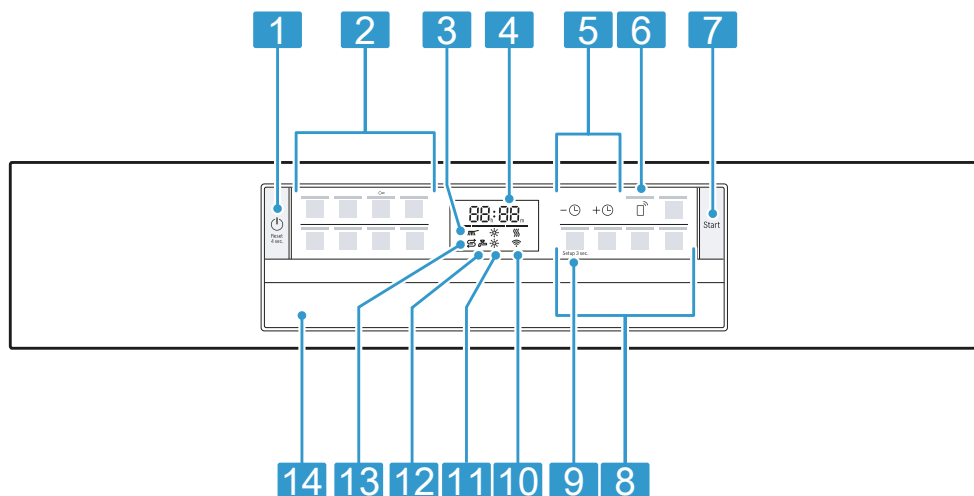

1	Tlačidlo ZAP/VYP  a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	Zapnutie spotrebiča → <i>Strana 34</i> Vypnutie spotrebiča → <i>Strana 35</i> Zrušenie programu → <i>Strana 35</i>
2	Programové tlačidlá	Programy → <i>Strana 18</i>
3	Ukazovateľ priebehu programu	Ukazovateľ priebehu programu zobrazuje informáciu o tom, v ktorom priebehu programu sa spotrebič nachádza, napr. čistenie, leštenie alebo sušenie.
4	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o priebehu programu, zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", <i>Strana 39</i>
5	Časová predvoľba a nastavovacie tlačidlá	Nastavenie časovej predvoľby → <i>Strana 34</i> Zmena základných nastavení
6	Remote Start 	→ "Remote Start  ", <i>Strana 40</i>
7	Tlačidlo Štart Start	Spustenie programu → "Spustenie programu", <i>Strana 34</i>

8	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	Programy → <i>"Programy", Strana 18</i> Doplňkové funkcie → <i>"Doplňkové funkcie", Strana 20</i>
9	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia. → <i>"Zmena základných nastavení", Strana 39</i>
10	Indikátor WLAN	Home Connect → <i>Strana 39</i>
11	Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → <i>"Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 27</i>
12	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody
13	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 26</i>
14	Dverová úchytká ¹	Otvorte dvierka spotrebiča.

Symbody na displeji ¹

V závislosti od vybavenia spotrebiča sa na displeji zobrazujú nasledujúce symboly. Nájdite si k nim vysvetlenie.

Symbol	Opis
	Keď sa na displeji rozsvieti symbol starostlivosti o zariadenie, spustíte program Starostlivosť o zariadenie. → <i>"Čistenie spotrebiča ☐", Strana 42</i>
	Keď sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku, doplňte leštiaci prostriedok. → <i>"Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 27</i>
	Keď sa na displeji rozsvieti indikátor doplnenia špeciálnej soli svieti, napl-

Symbol	Opis
	ňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. → <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 26</i>
	Keď je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji svieti tento symbol. → <i>"Home Connect ", Strana 39</i>
  	Symbody zobrazujú, v ktorej fáze priebehu programu sa spotrebič nachádza, napríklad čistenie  , leštenie  alebo sušenie  .
	Keď ste aktivovali časovú predvoľbu, na displeji sa rozsvieti tento symbol. → <i>"Nastaviť časovú predvoľbu", Strana 34</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Keď sa vyskytne porucha prívodu alebo odtoku		vody, na displeji svieti alebo bliká tento symbol. → "Odstránenie porúch", Strana 44

6 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prídavnej funkcie → *Strana 20*. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, predĺži sa čas chodu a zvýši spotreba energie.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu
 Intenzívny 70°	Riad: ▪ Hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ silne priľnavé, pripálené a zaskočené zvyšky jedla s obsahom škrobu a bielkovín	Intenzívny: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 70 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Sušenie
Auto Auto 45-65°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Senzorom optimalizovaný: ▪ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.
Eco Eco 50°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Najúspornejší program: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 50 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 35 °C ▪ Sušenie

Program	Použitie	Priebeh programu
 Silence 50	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Zvukovo optimalizovaný: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 50 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 35 °C ▪ Sušenie
 Sklo 40°	Riad: ▪ krehký riad, príbory, plasty citlivé na teplotu, poháre a poháre na stopke. Stupeň znečistenia: ▪ malo súdržné, čerstvé zbytky jedla	Mimoriadne jemný: ▪ Predumytie ▪ Umývanie 40 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Sušenie
 Express 60°	Riad: ▪ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: ▪ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: ▪ Umývanie 60 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C ▪ Sušenie
 Express 45°	Riad: ▪ krehký riad, príbor, plasty citlivé na teplotu a poháre Stupeň znečistenia: ▪ slabo zaschnuté čerstvé zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: ▪ Umývanie 45 °C ▪ Medzioplachovanie ▪ Leštenie 50 °C
 Čistenie spotrebiča	Používajte len v prípade prázdneho spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Strana 20	-

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

6.2 Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči. Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Názov programu sa zobrazuje v aplikácii u stiahnutých programov a v stave dodávky. Na displeji sa striedavo zobrazuje "AP:P" a zvyšný čas chodu.

Tip: Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidlo ☆.¹

Uložte Favourite ☆ na spotrebiči

1. Stlačte ⏻.
2. Stlačte vhodné tlačidlo programu.
3. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
4. Stlačte ☆ na 3 sekundy.
 - ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
 - ✓ ☆ bliká.
 - ✓ Program a doplnková funkcia sú uložené.

Tip: Ak chcete program vynulovať na program nastavený vo výrobe, použite Home Connect aplikáciu¹ alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

7 Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča. Podľa programu môžete zvoliť konkrétne doplnkové funkcie.

Symbol	Doplnková funkcia	Použitie
}}}+	Extra sušenie	■ Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži. ■ To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. ■ Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Symbol	Doplnková funkcia	Použitie
	Intenzívna zóna	■ Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. ■ Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
Speed + Perfect	SpeedPerfect+	■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %¹. ■ Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a kedykoľvek počas programu. ■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje. Ak si zvolíte túto doplnkovú funkciu, automatické otváranie dvierok → <i>Strana 35</i> je deaktivované.¹

8 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

8.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

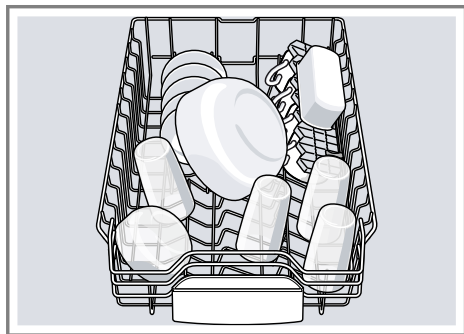

Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.


Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.


1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad do vonútra.

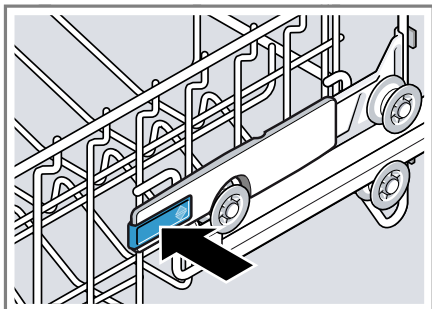

4. Rovnomerne zosunúte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

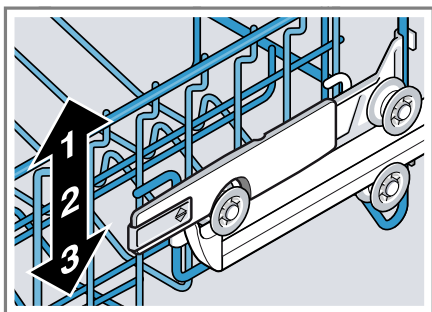


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

5. Pustite páku.
✓ Kôš na riad zaklapne.
6. Zasuňte kôš na riad.

8.2 Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru,


ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

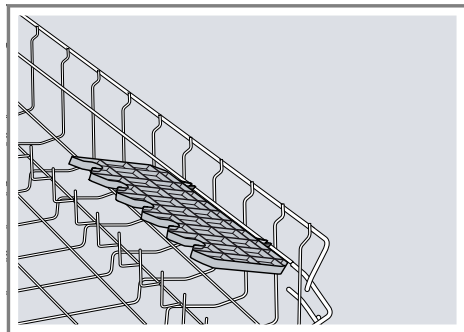


Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

8.3 Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a tanieru do dolného koša na riad.

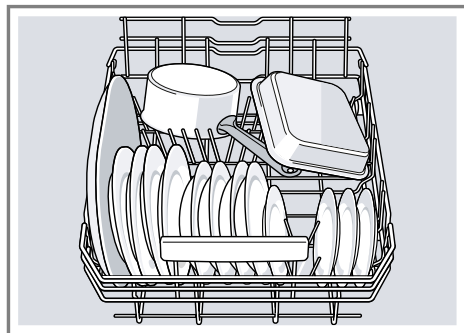


Veľké tanieru s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

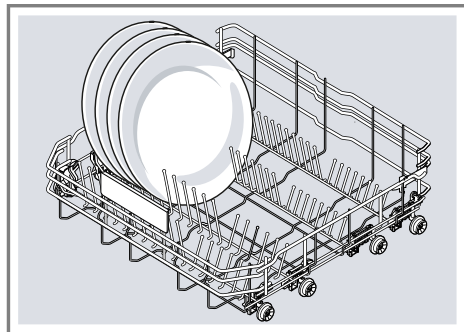

8.4 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.¹

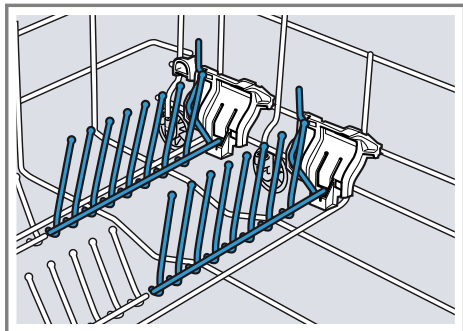


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

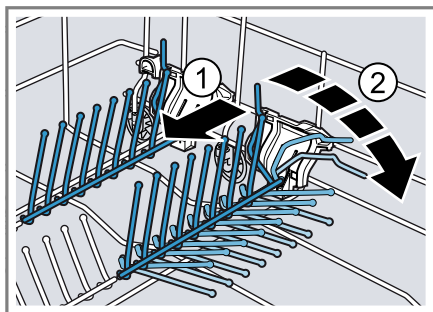


2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

8.5 Držiak na fľaše

Držiak na fľaše použite, aby ste mohli bezpečne uložiť fľaše.


Použitie držiaku na fľaše

- Držiak vyklopte smerom nadol ① a naložte fľaše ②.

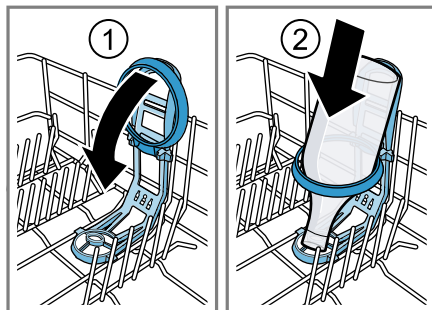

8.6 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

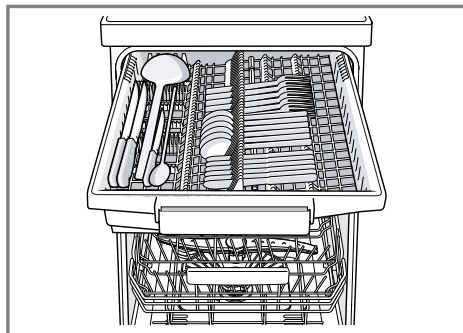

Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


Prestavba zásuvky na príbor

Bočné priehradky môžete vyklopiť a sklopné drôty môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Pred prvým použitím


1. Na sklopenie bočnej priehradky zatlačte páčku dopredu ① a sklopte bočnú priehradku nadol ②.

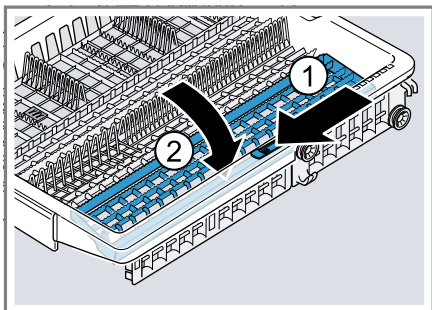

2. Na preklopenie sklopných drôtov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklopné drôty ①.

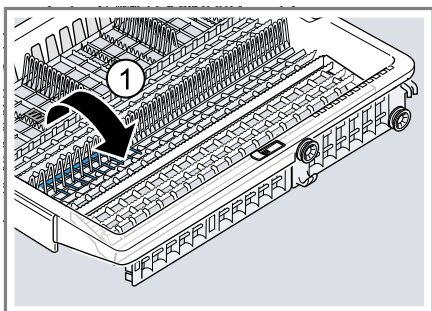

Tip: Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priehradku nahor, kým počuteľne nezapadne.

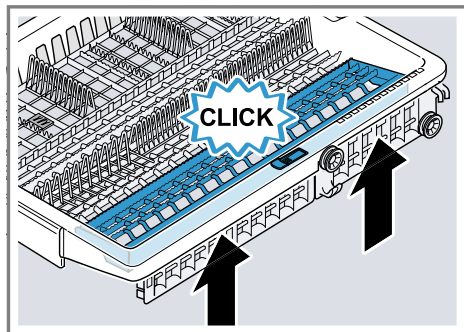

8.7 Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Spodný kôš
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Strana 22</i>
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

9 Pred prvým použitím

9.1 Vykonalenie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na vý-

robné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.
→ "Home Connect", *Strana 39*

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → *Strana 11*

1. Pridajte špeciálnu soľ.

→ *Strana 26*

2. Doplníte leštidlo. → *Strana 27*

3. Spotrebič zapnite. → *Strana 34*

4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → *Strana 26*

5. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → *Strana 28*

6. Pridajte umývací prostriedok
→ *Strana 29*.

7. Spustíte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

→ *Strana 34*

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvrny od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia → *Strana 35* môžete kedykoľvek znovu zmeniť.

10 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnatá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Stupeň tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkký	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredné	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredné	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredné	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdý	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdý	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdý	5,5 - 8,9	H:07

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "*Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody*", *Strana 26*

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky

riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "*Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody*", *Strana 26*

10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 25
2. Stlačte .
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy **Setup 3 sec.**.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
Od výroby je nastavená hodnota H:04.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Setup 3 sec.** na 3 sekundy.
 - ✓ Zmäkčovacie zariadenie je nastavené.

10.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.


POZOR

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývacie vane.

- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
 2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
 3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

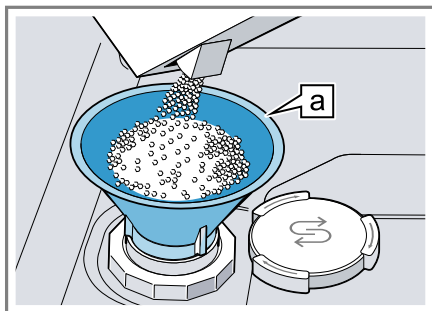

Lievik  ¹

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

4. Nasaďte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy **Setup** 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje **Set**.
3. Stláčajte – alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H:00.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Poznámka: Pri prestavovaní kombinovaných čistiacich prostriedkov s náhradami solí na čistiace prostriedky bez prímiesí dávajte pozor, aby sa zmäkčovacie zariadenie znova nastavilo na vhodný stupeň tvrdosti.
→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 26

10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	7
Dodatočný čas chodu v minútach	6
Zvýšená spotreba vody v lit-roch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú nameňované laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnéj hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

11 Leštiace zariadenie

11.1 Leštiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.


Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

Dopĺňanie leštiaceho prostriedku


Keď indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci

prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

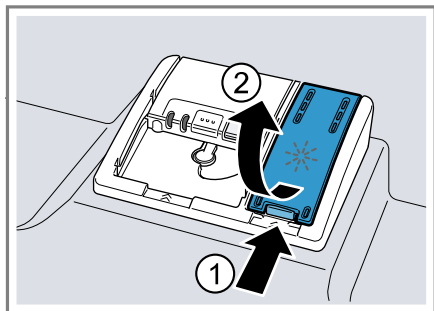

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

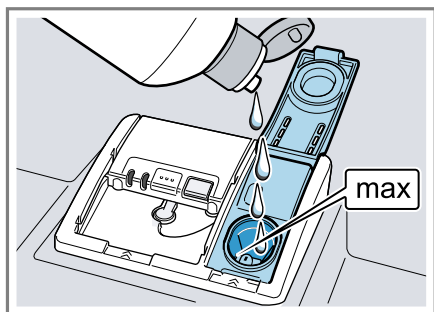

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývačej vane. Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

11.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **sel**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:04.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
 - ✓ Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené.

11.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **sel**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r:04.

4. Stláčajte – alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r:00.
 5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Poznámka: Pri predstavovaní kombinovaných čistiacich prostriedkov s komponentmi leštidiel na čistiace prostriedky bez prímies dávajte pozor, aby sa leštiace zariadenie znova nastavilo na vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

→ "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", *Strana 28*

12 Umývací prostriedok

12.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli
→ *Strana 26* a leštiaceho prostriedku
→ *Strana 27*.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → *Strana 52*.

Tablety

Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Práškové umývacie prostriedky

Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov.

Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývacie prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvoľte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → *Strana 26* a leštiaci prostriedok → *Strana 27*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

12.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Prostriedky na ručné umývanie

Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.

Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

12.3 Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.


- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetla indikátor doplne-

nia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.

- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

12.4 Pridanie umývacieho prostriedku


1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

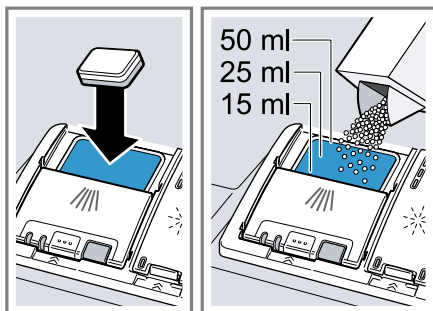

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

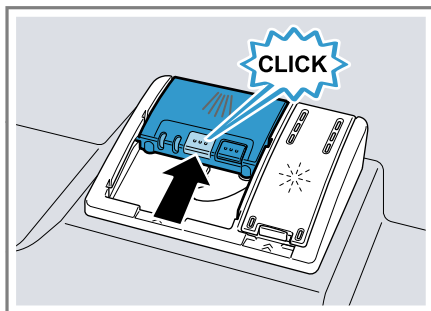

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

13 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

13.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


Príčina	Odporúčanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: ▪ Časti príboru a riadu z dreva ▪ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ▪ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ▪ Riad z medi a zinku ▪ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ▪ Veľmi malé diely riadu	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.

13.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Poznámka: Naplňte koše na riad tak, aby žiadny vyčnievajúci riad neprekážal zatváraní dvierok. Vyčnievajúci riad môže spôsobiť, že sa dvierka spotrebiča počas programového cyklu otvoria, čo spôsobí únik pary a

únik vody v oblasti dvierok. To môže poškodiť váš vstavaný nábytok.

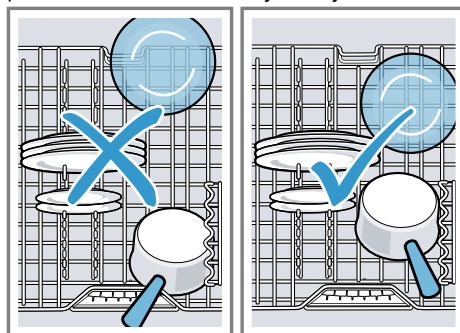


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ *"Technické údaje", Strana 53*
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekať.

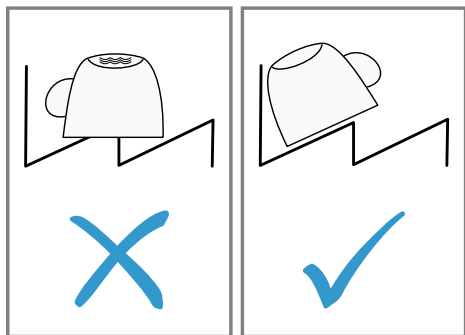

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.

- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie ramená, aby sa mohli otáčať.
- Do misky na zachytávanie tabliet nekladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.

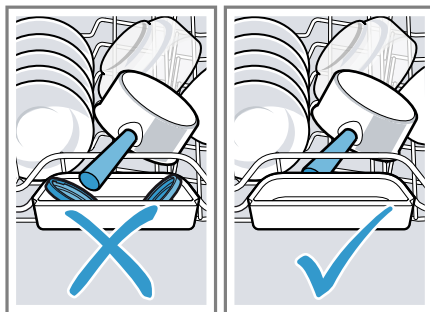**13.3 Vyberanie riadu**

⚠ VAROVANIE
Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popálenie na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
1. Kvapkanie vody na riad zabrániť vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
 2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ *"Čistenie a údržba", Strana 41*

14 Základná obsluha

14.1 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte .
- Prednastavený je program Eco 50°.
- Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.
- Keď spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

14.2 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôbiate proces umývania miere znečistenia riadu.

Požiadavka: Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripáateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
- *"Doplnkové funkcie", Strana 20*
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

14.4 Nastaviť časovú predvoľbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte $-$  alebo $+$ .
- ✓ Na displeji sa objaví "00h:01m".
2. Nastavte pomocou $-$  alebo $+$  požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvoľba je aktivovaná.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že $-$  alebo $+$  stláčate tak často, kým sa na displeji neobjaví "00h:00m".

14.5 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "00h:00m".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte miskú na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeňte len po prerušení programu.
→ *"Zrušenie programu", Strana 35*
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

14.6 Aktivácia blokovania tlačidiel

Blokovanie tlačidiel zabraňuje neželanému alebo nesprávnemu ovládaniu spotrebiča počas prevádzky.

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Blokovanie tlačidiel je aktivované a po skončení programu sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Počas obsluhy spotrebiča sa na displeji zobrazí "CL".
- ✓ Pri výpadku napájania zo siete bude blokovanie tlačidiel aktivované naďalej.

14.7 Deaktivácia blokowania tlačidiel

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.

14.8 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .

14.9 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

- ▶ Stlačte Reset 4sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Program sa preruší a spotrebič sa vynuluje. Na cca 1 minútu zavesia všetky LED kontrolky.
- ✓ Hneď ako LED kontrolky zhasnú, na displeji sa zobrazí "00h:01m" a zvyšková voda sa odčerpá.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

14.10 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → *Strana 10*.
2. Stlačte .

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

15.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Tvrdosť vody	H:04 ¹	H:00 - H:07	Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody. → " <i>Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody</i> ", <i>Strana 26</i> Stupeň H:00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
Pridanie leštiaceho prostriedku	r:04 ¹	r:00 – r:06	Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. Vypnite stupňom r:00 za-riadenie leštiaceho prostriedku.
Nastavenie snímača	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Nastavte snímač vody na rozpoznávanie nečistôt. → "Snímače", Strana 11
Extra sušenie	d:00 ¹	d:00 - d:01	Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť. Poznámka: Nie je vhodné pre citlivé časti riadu. Zapnite "d:01" alebo vypnite "d:00" mimoriadne sušenie.
Teplá voda	A:00 ¹	A:00 - A:01	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C. Zapnite "A:01" alebo vypnite "A:00" teplú vodu.
EmotionLight	EL:02 ¹	EL:00 - EL:02	Osvetlenie vnútorného priestoru.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
			■ Pri nastavení "EL:00" je vnútorné osvetlenie vypnuté. ■ Pri nastavení "EL:01" je vnútorné osvetlenie možné aktivovať prostredníctvom tlačidla ZAP./VYP ☹. ■ Pri nastavení "EL:02" sa zapína vnútorné osvetlenie pri otvorení dverí spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 10 minút.
Spúšťačiaci program	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Nastavte preddefinovaný program pri zapnutí spotrebiča. ■ Pri nastavení "SP:00" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený naposledy zvolený program. ■ Pri nastavení "SP:01" je pri zapínaní spotrebiča prednastavený program Eco 50°.
Hlasitosť signálu	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regulácia hlasitosti signálu. Stupeň "SL:00" vypne tón signálu. Keď je funkcia sušenia Eco aktivovaná, ukončenie programu sa akusticky nesignalizuje signalizačným tónom.
Hlasitosť tlačidiel	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň "bL:00" vypne tóny tlačidiel.
Efficient Dry	o:02 ¹	o:00 - o:02	Aktivujte alebo deaktivujte automatické otváranie dverí spotrebiča počas fázy sušenia.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné na- stavenie	Text na displeji	Výber	Opis
			Ak je funkcia aktivovaná, čas chodu sa môže predĺžiť. Možné sú nasledujúce nastavenia: ■ Pri nastavení "o:00" je automatické otváranie dverí deaktivované vo všetkých programoch. ■ Pri nastavení "o:01" je automatické otváranie dverí aktivované vo všetkých programoch. ■ Pri nastavení "o:02" je automatické otváranie dverí aktivované len v programe Eco 50°. → <i>"Efficient Dry", Strana 11</i>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. Stupeň "Cn:00" vypne bezdrôtové sieťové pripojenie. Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → <i>"Home Connect ", Strana 39</i>
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	Aktivujte alebo deaktivujte . → <i>"Remote Start □", Strana 40</i> Možné sú nasledujúce nastavenia: ■ Pri nastavení "rc:00" je funkcia trvalo deaktivovaná. ■ Pri nastavení "rc:01" môžete navoliť funkciu tlačidlom □. → <i>"Aktivujte Remote Start □", Strana 40</i> ■ Pri nastavení "rc:02" je funkcia trvalo aktivovaná. Toto základné nastavenie je dostupné po spojení za-

Základné nastavenie	Text na displeji	Výber	Opis
			riadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect ", Strana 39
Výrobné nastavenie	rE:	Spustenie pomocou + Y:ES Potvrďte s +	Zmenené nastavenia obnovte na výrobné nastavenia. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

15.2 Zmena základných nastavení

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.
→ "Home Connect ", Strana 39

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
- ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tip: Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 3

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

16.1 Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
 - Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
1. Naskenujte nasledovný QR kód.



Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

16.2 Remote Start

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak v Základných nastaveniach → *Strana 38* tejto funkcie nastavíte "rc:02", funkcia je trvalo aktívna a va svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc:01", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.

- V Základných nastaveniach → *Strana 38* tejto funkcie je nastavené "rc:01".
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte . Keď otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo  svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte .

16.3 Smart Start¹

Smart Start automaticky stanoví optimálny čas na spustenie programu. Túto funkciu môžete aktivovať a deaktivovať pomocou aplikácie Home Connect.

Aktivovať Smart Start

Požiadavky

- Smart Start je aktivovaný cez aplikáciu Home Connect.
 - Preferencie pre čas a energiu sú nastavené v aplikácii Home Connect.
1. Stlačte .
 - ✓ Na ukazovateli svieti "E:nG".
 - ✓ Na displeji sa zobrazuje optimálny čas spustenia a tiež trvanie vybraného programu.
 2. Stlačte Start.
 - ✓ Smart Start je aktívny.
 - ✓ Program sa spustí po dosiahnutí optimálneho času.

Tip: Funkciu deaktivujte jednorázovo stlačením na .

16.4 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič na-

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistíte a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
4. Spustíte program bez riadu.
→ *Strana 34*

17.2 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ *"Bezpečné používanie", Strana 10*

17.3 Tipy pre ošetroenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetroenie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostávajú čisté a hygienické.
Pri dlhšom ne-používaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.

17.4 Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistíte spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Tip: Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.bosch-home.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútrotný priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore.
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok oddelene v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomenutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča

Poznámky


- Spustíte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.

- Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
 - Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.
 - Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
 - Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
 - Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
 2. Vyčistite sitká.

3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť umývačky riadu.
4. Zásobník na umývací prostriedok naplňte doplna čistiacim prostriedkom.
Nedávajte žiaden ďalší čistiaci prostriedok do vnútra spotrebiča.
5. Stlačte .
6. Stlačte Start.
- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

17.5 Sústava sítiok

Sústava sítiok filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

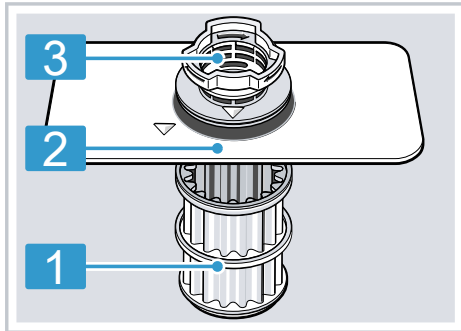


- | | |
|----------|-------------|
| 1 | Mikrositko |
| 2 | Jemné sitko |
| 3 | Hrubé sitko |

Čistenie sítiok


Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.


2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiok ②.
► Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

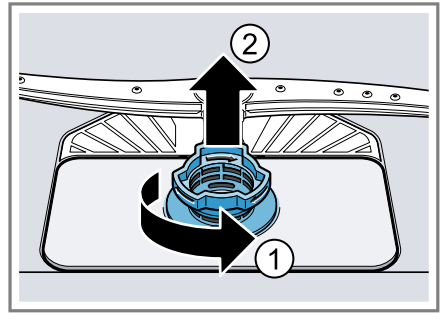

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

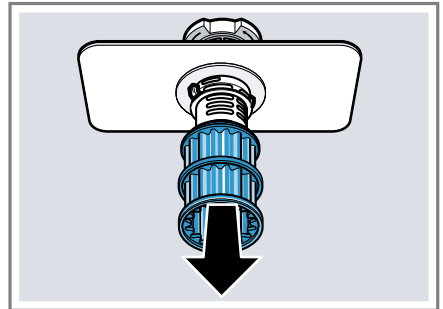


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

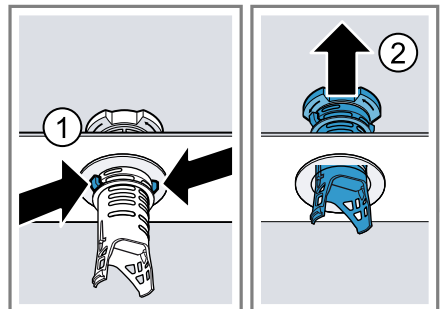

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.
Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasaďte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
 - Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

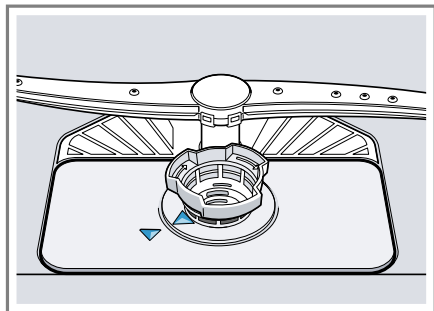


Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Aplikácia Home Connect vás informuje, keď bude sitko potrebné vyčistiť.

→ "Home Connect ", Strana 39


17.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Odskrutkujte horné ostrekovacie ramená ① a stiahnite ich nadol ②.

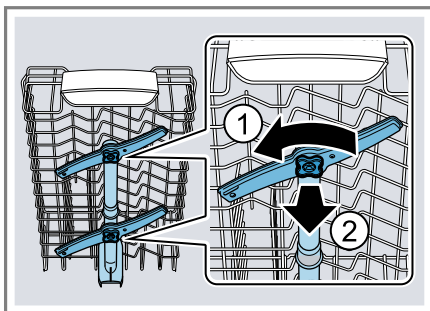

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

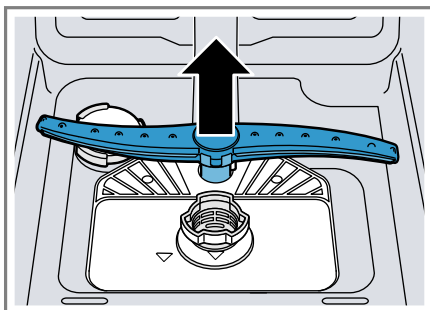

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasaďte dolné ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasaďte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie ramená.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.


Tip: Ďalšie informácie a vysvetlenia na odstránenie poruchy nájdete online naskenovaním QR kódu na prednej strane a na našej webovej stránke www.bosch-home.com.

⚠ VAROVANIE**Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel alebo pripojovací kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny elektrický kábel alebo pripojovací kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bliká indikátor „Skontrolujte prívod vody”	Vyskytla sa technická porucha. 1. Stlačte . 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znovu: ▶ Stlačte . ▶ Zatvorte vodovodný kohútik. ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku. ▶ Kontaktujte zákaznícky servis → <i>Strana 52</i> a uveďte chybový kód.
Striedavo svieti E:30-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 52</i>.
Striedavo svieti E:31-00.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 52</i>.
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prírodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prírodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zväpenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.

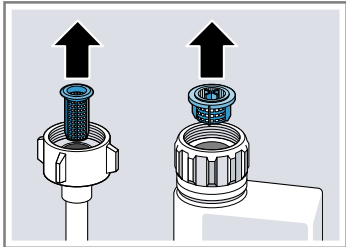Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice  6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.
Striedavo svieti E:34-00.	Voda neustále priteká do spotrebiča. 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte zákaznícky servis → <i>Strana 52</i>.
Striedavo svieti E:61-02.	Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný. 1. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "<i>Čistenie čerpadla odpadovej vody</i>", <i>Strana 50</i> 2. Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → "<i>Čistenie čerpadla odpadovej vody</i>", <i>Strana 50</i> 
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa ne- odčerpáva.	Nejde o poruchu spotrebiča. Pripojenie sifónu je ešte zatvorené alebo je hadica odpadovej vody ohnutá alebo upchatá. 1. Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte. 2. Uložte odtokovú hadicu tak, aby nebola zalomená. 3. Odstráňte zvyšky.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-03. Voda sa ne- odčerpáva.	 Nejde o poruchu spotrebiča. Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo je kryt čerpadla odpadovej vody voľný. 1. Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → <i>"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 50</i> 2. Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom. → <i>"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 50</i> 
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sítiek", Strana 43</i> 
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	Prípadne sa nainštaluje aktualizácia softvéru. 1. Počkejte, kým sa nainštaluje aktualizácia softvéru. Tento proces môže trvať cca 30 minút. 2. Ak nie je spotrebič po 30 minútach pripravený na použitie, resetujte ho. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. ✓ Váš spotrebič sa nastaví do východiskového stavu.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	Elektronika zistila chybu. 1. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. → <i>"Ovládacie prvky", Strana 15</i> Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova. 2. Keď sa problém vyskytne znovu: ▶ Vypnite spotrebič. ▶ Vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke. ▶ Počkajte aspoň 2 minúty. ▶ Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo vytiahnite sieťovú zástrčku. ▶ Zapnite spotrebič. 3. Keď sa problém vyskytne znovu: ▶ Kontaktujte zákaznícky servis. → <i>"Zákaznícky servis", Strana 52</i>
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.  Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ▶ Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ▶ Vyčistite ostrekovacie ramená. → <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 44</i>
	Sitká sú znečistené. ▶ Vyčistite sitká. → <i>"Čistenie sítiok", Strana 43</i> 
	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasad'ite sitká správnym spôsobom. → <i>"Sústava sítiok", Strana 43</i> 2. Zaklapnite sitká.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Je zvolený príliš slabý umývací program. ▶ Zvoľte silnejší umývací program. → <i>"Programy", Strana 18</i> ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 11</i>
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôbte citlivosť snímačov. → <i>"Snímače", Strana 11</i>
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti. ▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške. ▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → <i>"Horný kôš na riad", Strana 21</i>
Na pohároch, pohárov s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ▶ Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 28</i>
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ▶ Doplňte leštiaci prostriedok. → <i>"Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 27</i>
	V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. 1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 32</i> Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 11
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti. Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký. 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokovanie a mohli sa voľne otáčať. Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký. ► Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba. ► Doplníte špeciálnu soľ → Strana 26. Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. ► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


⚠ VAROVANIE Riziko poranenia!

Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


► Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sietiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.

5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

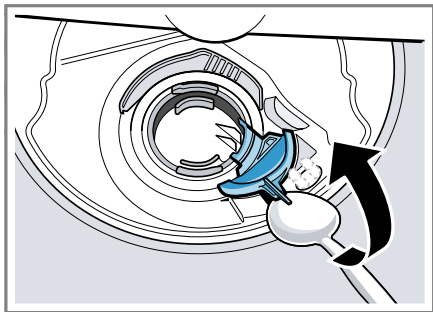

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.
8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

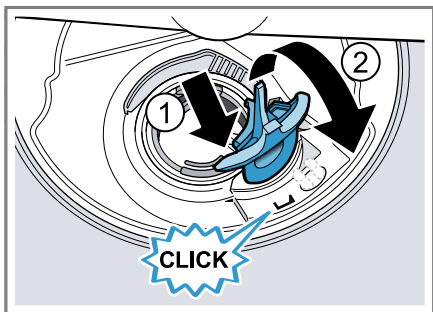

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sítiok.
10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.
11. Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdniť spotrebič úplne.

- Vyprázdniť spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča",
Strana 51

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdniť spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Zapnite spotrebič. → Strana 34
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 18
5. Spustite program. → Strana 34
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 35
7. Vypnite spotrebič. → Strana 35
8. Zatvorte vodovodný kohútik.

9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prírodnú hadicu a nechajte vodu vytečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už došli, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

→ "Oboznámenie sa", Strana 14

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripo-

jenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prírodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.

- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťovať. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 45 kg
Napätie	220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2 000 – 2 400 W
Zaistenie	10 – 16 A
Tlak vody	▪ min. 50 kPa (0,5 bar) ▪ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	10 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1338141>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.¹ Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

22 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001788836 (050424) 442 A1

sk