

請在第一次使用前，仔細閱讀使用說明書和其中包含的安全說明。


建立 Home Connect

提示：將機器連線到行動終端裝置。透過 Home Connect APP 可以輕鬆進行全部設定。

- 1. 在行動終端裝置上安裝 Home Connect APP，然後按照指示說明進行操作。



- 2. 使用 Home Connect APP 掃描 QR 碼。

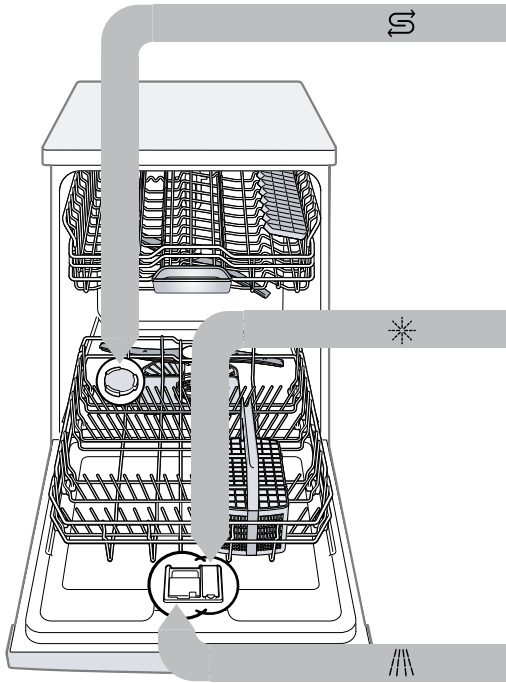

水質硬度設定一覽

可在此查看可設定的水質硬度值一覽。
可在使用說明書中查看國家／地區特定單位的表格。

硬度範圍	mmol/l	設定值
軟	0 - 1.1	H:00
軟	1.2 - 1.4	H:01

中	1.5 - 1.8	H:02
中	1.9 - 2.1	H:03
中	2.2 - 2.9	H:04
硬	3.0 - 3.7	H:05
硬	3.8 - 5.4	H:06
硬	5.5 - 8.9	H:07

設定水質軟化系統

- 1. 按下
- 2. 如需打開基本設定，請按住 Setup 3 sec. 3 秒。
 - ✓ 顯示螢幕將顯示 H:xx。
 - ✓ 顯示螢幕將顯示 **set**。
- 3. 連續按下一 或 十，直到選取適當的水質硬度。
- 4. 如需保存設定，請按下 Setup 3 sec. 3 秒。

洗程

洗程資料為依據歐洲標準 EN 60436 測得的實驗室測量值。
消耗值取決於所選洗程和所選附加功能。
關閉光潔劑裝置或光潔劑不足時，運行時間會發生變化。


洗程	1) 持續時間 [h:min] 2) 用電量 [kWh] 3) 用水量 [l]
Auto 全自動 35-45°C	1) 1:55 - 2:10 2) 0.750 - 0.860 3) 11.0 - 13.6
Auto 全自動 45-65°C	1) 1:50 - 3:00 2) 0.680 - 1.200 3) 7.6 - 15.4
Auto 全自動 65-75°C	1) 2:20 - 2:45 2) 1.100 - 1.320 3) 9.5 - 13.3
Super 強力加壓 60°C	1) 2:40 2) 1.370 3) 12.5
Eco 經濟 50°C	1) 4:05 2) 0.760 3) 9.5
♀ 精緻洗程 40°C	1) 1:55 - 2:00 2) 0.780 - 0.800 3) 11.1 - 13.7
♂ 快洗 45°C	1) 0:55 ¹ 2) 0.780 3) 10.2
★ 洗碗機保養	1) 2:25 2) 1.320 3) 15.1
☆ 自選洗程	1) 0:15 - 0:15 2) 0.050 - 0.050 3) 4.0 - 4.0
¹ 少量節約	

添加軟化鹽

為避免損壞本機，僅限在洗程啟動前立即將軟化鹽倒入軟化鹽槽內。

- 1. 擰開並取下軟化鹽槽蓋。
- 2. 在首次啟動時：請將軟化鹽槽裝滿水。


- 3. 將軟化鹽倒入軟化鹽槽。軟化鹽槽中的水會因軟化鹽的加入而溢出。請勿添加洗滌劑。

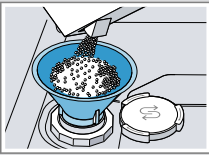


- 4. 蓋上並擰緊軟化鹽槽蓋。

添加光潔劑

- 1. 按下 ① 並拉起 ② 光潔劑槽蓋的鎖扣。

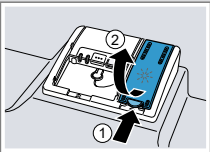


- 2. 請將光潔劑添加到最高標記處。

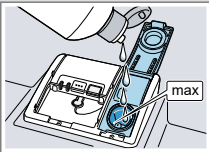


- 3. 關閉光潔劑槽蓋。
 - ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

添加洗滌劑

- 1. 洗滌劑僅限倒入乾燥的洗滌劑槽內。

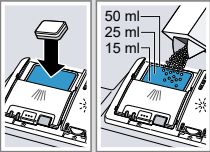

- 2. 關閉洗滌劑槽蓋。
 - ✓ 即可聽見槽蓋卡入到位的聲音。

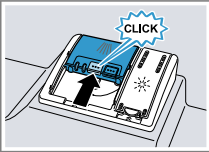

操作流程


- 1. 擺放餐具。
僅限清洗適合洗碗機洗滌的餐具。將餐具上大塊的殘留食物清除。請檢查是否妨礙沖水棒的轉動。
- 2. 添加洗滌劑。
- 3. 開機
- 4. 設定洗程。
- 5. 啟動洗程 Start。
- 6. 洗程結束後取出餐具。
- 7. 如需取消洗程，請按住 Reset 4 sec. 約 4 秒。即可取消洗程，會在約 1 分鐘後結束。

清潔三重殘渣濾網

1. 每次清洗完後，檢查三重殘渣濾網是否存有殘留物。

2. 逆時針轉動粗濾網 ① 並將三重殘渣過濾系統取出 ②。

3. 將微濾網向下拉。

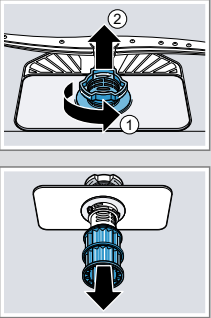

4. 同時按下鎖扣 ① 並向上取出粗濾網 ②。

5. 在水龍頭下將濾網沖洗乾淨。

6. 組裝三重殘渣過濾系統。


7. 將三重殘渣過濾系統插入本機，並順時針轉動粗濾網。請確保箭頭標記彼此相對。



清潔沖水棒

1. 旋開上沖水棒 ① 並向下拉出 ②。


2. 向上拉起拆卸下方沖水棒。

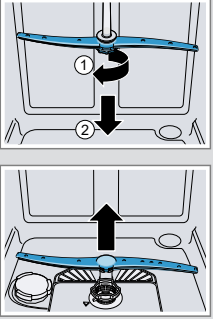

3. 在水龍頭下用自來水檢查沖水棒的噴嘴有無阻塞，必要時請取出異物。

4. 插入下沖水棒。

5. 重新接上或鎖上沖水棒。

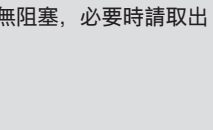


清潔排水泵浦

1. 切斷機器的電源。

2. 取下三重殘渣過濾系統。

3. 將洗滌水吸出，

4. 以湯匙將排水泵浦蓋撬起並握住蓋柄。

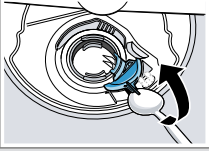


5. 將排水泵浦蓋傾斜向上提起。

6. 取出葉輪周圍的殘留食物和異物。


7. 將排水泵浦蓋放回原位 ① 並向下壓 ②。

✓ 即可聽見排水泵浦蓋卡入到位的聲音。

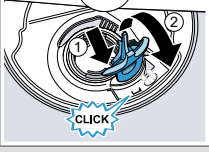

8. 安裝三重殘渣過濾系統。

排除故障

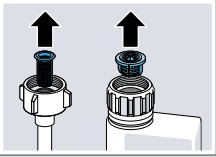故障	原因及疑難排解
E:32-00 交替亮起或進水管指示燈亮起。	進水管彎折。 ► 鋪設進水管時，請勿彎折。 未打開水龍頭。 ► 請打開水龍頭。 水龍頭卡住或有石灰質堆積。 ► 請打開水龍頭。 水龍頭打開時，進水流量至少應為 10 公升／分鐘。 三重殘渣濾網在進水管或 AquaStop 自動偵測漏水系統軟管的水管連接處阻塞。 1. 關機。 2. 拔除電源插頭。 3. 關閉水龍頭。 4. 旋下水管接口。 5. 將三重殘渣濾網從進水管中取出。 
	6. 清潔三重殘渣濾網。 7. 將三重殘渣濾網裝回到進水管。 8. 再旋回水管接口。 9. 檢查水管接口是否漏水。 10. 連接電源供應。 11. 請開機。

故障	原因及疑難排解
E:92-40 交替亮起。	三重殘渣濾網變髒或阻塞。 ► 清潔三重殘渣濾網。
E:61-02 交替亮起。	排水泵浦蓋卡住。 ► 清潔排水泵浦。 排水泵浦蓋鬆動 ► 將排水泵浦蓋鎖在正確的位置。
餐具上留有殘留食物。	餐具的擺放過於緊密或碗籃裝入太多餐具。 1. 擺放餐具時，應留有足夠的空間，水必須噴灑到所有餐具表面。 2. 餐具儘量不要靠在一起。 沖水棒轉動受阻。 ► 擺放餐具時，請勿影響到沖水棒的轉動。 沖水棒噴嘴阻塞。 ► 清潔沖水棒。 三重殘渣濾網變髒。 ► 清潔三重殘渣濾網。 三重殘渣濾網安裝錯誤和／或未鎖定。 1. 請正確安裝三重殘渣濾網。 2. 請鎖定三重殘渣濾網。 選用的洗程不夠強力。 ► 選用較強力的洗程。 ► 提高自動偵測裝置的靈敏度。
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	光潔劑釋放量設定過高。 ► 請將光潔劑裝置設定到最低段位。

故障	原因及疑難排解
玻璃杯、金屬色的玻璃杯以及刀叉出現可清除的斑痕。	未添加光潔劑。 ► 請添加光潔劑。
刀叉出現鏽斑。	刀叉抗鏽性不足。刀刃往往會出現此問題。 ► 請使用抗鏽性刀叉。 若與生鏽器具一起洗滌，刀叉可能隨著生鏽。 ► 請勿洗滌會生鏽的器具。
洗滌劑槽或洗碗錠接收槽內有洗滌劑殘留物。	餐具阻擋沖水棒，因此洗滌劑無法被沖走。 ► 請確保沖水棒不被卡住，可以自由轉動。
所有 LED 指示燈亮起或閃爍，或者洗程無法繼續。	電子裝置有偵測到錯誤。 ► 按住總開關按鈕約 4 秒。本機將進行重設並重新啟動。