



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



เครื่องอบผ้า

WTN86204TH

[th]

คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ
ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ดิจิทัล



สารบัญ

1 ความปลอดภัย	4	9 โปรแกรม	22
1.1 หมายเหตุทั่วไป	4	9.1 โปรแกรมอัตโนมัติ	22
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	9.2 โปรแกรมตั้งเวลา	23
1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้	4	10 อุปกรณ์เสริม	24
1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย	4	11 เสื้อผ้า	24
1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย	7	11.1 การเตรียมผ้า	24
1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย	9	12 การใช้งานทั่วไป	25
2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน	10	12.1 การเปิดเครื่อง	25
3 การรักษาสีแวตล้อมและการประหยัด	10	12.2 การตั้งโปรแกรม	25
3.1 กำจัดหีบหอบรรจุทิ้ง	10	12.3 การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม	25
3.2 ประหยัดพลังงาน	10	12.4 การใส่ผ้า	25
3.3 โหมดประหยัดพลังงาน	11	12.5 การเริ่มโปรแกรม	25
4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ	11	12.6 การเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่เปิดการทำงานอยู่	25
4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์	11	12.7 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	26
4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	11	12.8 การยกเลิกโปรแกรม	26
4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง	11	12.9 การนำผ้าออกจากเครื่อง	26
4.4 ท่อน้ำทิ้ง	12	12.10 การปิดเครื่อง	26
4.5 การจัดวางเครื่อง	14	12.11 ตัวกรองขุยผ้า	26
4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	14	12.12 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น	27
5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน	15	13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	28
5.1 อุปกรณ์	15	13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก	28
5.2 แผงควบคุม	16	13.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก	28
6 จอแสดงผล	17	14 การตั้งค่าเบื้องต้น	29
7 บุ่ม	19	14.1 ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน	29
8 เป้าหมายการปั่นแห้ง	21	14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน	30
8.1 การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง	21		
8.2 การปรับเป้าหมายการอบแห้ง	21		

15	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	30
15.1	เคล็ดลับการทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	30
15.2	ชุดอุปกรณ์บนพื้น.....	30
15.3	เซ็นเซอร์ความชื้น	33
16	การแก้ไขข้อขัดข้อง	34
17	การขนส่ง การเก็บรักษาและการกำจัด.....	38
17.1	การเตรียมเครื่องสำหรับการขนย้าย.....	38
17.2	กำจัดอุปกรณ์เก่า.....	38
18	ฝ่ายบริการลูกค้า	39
18.1	หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)	39
19	อัตราความสิ้นเปลือง	40
20	ข้อมูลทางเทคนิค	40



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป



- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อเป่าผ้าที่ซักรด้วยน้ำและเหมาะกับเครื่องอบผ้าให้เห็นและทำให้สะอาดสดชื่น
- ในครัวเรือนและในพื้นที่ปิดบริเวณรอบบ้าน
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ได้ ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไปโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย



คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ สามารถเชื่อมต่อและใช้เครื่องนี้ทำงานได้ตามข้อมูลอ้างอิงบนป้ายกำกับรุ่นเท่านั้น
- ▶ ให้เชื่อมต่อเครื่องผ่านทางช็อคเก็ตที่ติดตั้งตามข้อกำหนดซึ่งมีการต่อกราวด์กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ

- ▶ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การติดตั้งจะต้องมีสายเคเบิลขนาดใหญ่มากพอสมควร
- ▶ เมื่อใช้เบรกเกอร์กระแสไฟรั่วที่เหลือ ให้ใส่สัญลักษณ์  ประเภทเดียวกันนั้น
- ▶ ห้ามใช้ไฟเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือการควบคุมระยะไกล
- ▶ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับวงจรไฟฟ้าที่มีการเปิดและปิดโดยตัวจ่ายพลังงานเป็นประจำ
- ▶ หากติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว จะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟและสายไฟได้ง่าย หรือถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกทุกข้อตามข้อกำหนดการสร้างในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เดินสายไว้อาวาร
- ▶ ในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดระมัดระวังว่าสายไฟต่อไม่ได้ถูกอัดจนติดขัดหรือได้รับความเสียหาย

ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อขยายและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น
- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยกขึ้น

- ▶ ห้ามยกอุปกรณ์ขึ้นเพียงลำพัง

หากวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกันอย่างไม่ถูกวิธี เครื่องที่วางซ้อนอยู่อาจหล่นลงมาได้

- ▶ ในห้วงเครื่องอบผ้าซ้อนบนเครื่องชักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ้อนอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเท่านั้น
→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 24 การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม
- ▶ ห้ามวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกัน หากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าไม่มีชุดต่อซ้อนอุปกรณ์ที่เหมาะสมวางจำหน่าย
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตจากคนละบริษัทและมีความลึกและความกว้างที่ไม่เท่ากันมาเรียงซ้อนกัน
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้ามาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง เนื่องจากเครื่องอาจพลิกกล่มลงมาได้

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสูดมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไวใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องอาจเกิดการสั้นหรือขยับในระหว่างการทำงาน

- ▶ โปรดจัดวางเครื่องบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง
- ▶ จัดวางเครื่องให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยใช้ขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์วัดระดับตัวช่วยนำ

การติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างไม่เป็นระเบียบอาจทำให้สะดุดล้มได้

- ▶ ให้ติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม

การเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝาเครื่อง อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวแตกหักได้

- ▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวเครื่องอาจบาดมือได้ขณะสัมผัส

- ▶ ห้ามสัมผัสที่ขอบคมของอุปกรณ์
- ▶ สวมถุงมือป้องกันเมื่อติดตั้งและขนย้ายเครื่อง

1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง
- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต่อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ทันที
- ▶ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 39

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ใช้งานเครื่องในพื้นที่ปิดเท่านั้น
- ▶ ห้ามปล่อยให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนและความชื้นสูง
- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยางหรือฝักบัวในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวล็อกฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

ฝุ่นถ่านหินหรือผงแป้งในบริเวณรอบตัวเครื่องอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

- ▶ โปรดรักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่องขณะใช้งาน

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

น้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไม่ใช่ น้ำที่สามารถดื่มได้และอาจมีขุยผ้าเจือปนอยู่

- ▶ ห้ามดื่มหรือนำน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปใช้งานต่อ
- ▶ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที

- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

สิ่งตกค้างในตัวกรองขุยผ้าอาจติดไฟได้ในระหว่างการอบผ้า

- ▶ ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าอย่างสม่ำเสมอ
- วัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟอาจติดไฟได้ในระหว่างการอบผ้า
- ▶ โปรดนำวัตถุที่ติดไฟง่ายทั้งหมดออกจากกระเปาะเสื้อผ้าก่อนการอบผ้า
- หากเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักมีคราบเปื้อนจากตัวทำละลาย น้ำมัน แวกซ์ น้ำยา
ลอกแว็กซ์ สี ไขมัน หรือน้ำยาขจัดคราบ เสื้อผ้างดังกล่าวอาจติดไฟได้ใน
ระหว่างการอบผ้า
- ▶ ห้ามนำเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเข้าอบในเครื่อง
- ▶ ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยน้ำร้อนและผลิตภัณฑ์ซักผ้าก่อนการอบแห้ง
- ▶ ห้ามใช้งานเครื่อง หากเสื้อผ้าผ่านการทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมมาก่อนหน้านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

ในกรณีที่เกิดการยกเลิกกระบวนการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด เสื้อผ้าอาจได้
รับการระบายอากาศไม่เพียงพอและอาจติดไฟได้

- ▶ ห้ามยกเลิกโปรแกรมการอบผ้าแห้งเร็วกว่ากำหนด
- ▶ หากกระบวนการอบผ้าแห้งถูกยกเลิกก่อนกำหนด ให้นำผ้าออกจากเครื่อง
และเคลื่อนออกทันที

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

การปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่องอาจทำให้แพนครอบตัวเครื่องหักได้

- ▶ ห้ามปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่อง
- การนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่อาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้
- ▶ ห้ามนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่อง
- ▶ ห้ามวางสิ่งของลงบนฝาเครื่อง

การยื่นมือเข้าไปในถังปั่นผ้าที่หมุนอยู่อาจทำให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บ

- ▶ ให้รอจนกระทั่งถังปั่นผ้าหยุดนิ่งก่อนยื่นมือเข้าไป

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังความร้อน!

ผืนผ้าด้านหลังเครื่องจะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน

- ▶ ห้ามสัมผัสผืนผ้าด้านหลังเครื่องที่มีความร้อน
- ▶ ระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าใกล้ผืนผ้าด้านหลังเครื่องที่มีความร้อน
- ▶ จัดวางตัวเครื่องโดยให้ผืนผ้าด้านหลังชิดกับผนัง

1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตราย

- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้า ของผู้ผลิตหรือบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้ เพื่อป้องกันอันตราย

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สาย ยางหรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ อาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายอาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นพิษ

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง!

การวัดดวงผลิตภัณฑ์ปัมผ่านม ผลิตภัณฑ์ ซักผา ผลิตภัณฑ์นอนผา และผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดพัดปลาตองสูงผลกระทบ ต่อฟังก์ชันการทำงานเครื่อง

- ▶ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้าน การวัด ดวงจากบริษัทผู้ผลิต

การใส่ผาเกินปริมาณบรรจุสูงสุดอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานเครื่อง

- ▶ โปรดศึกษาปริมาณบรรจุสูงสุดของแต่ละ โปรแกรม และไม่ใส่ผาเกินปริมาณบรรจุ ดังกล่าว

→ "โปรแกรม", หน้า 22

หากตัวเครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ฟังก์ชัน การทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

- ▶ ดูแลไม่ให้สิ่งกีดขวางที่ช่องระบาย อากาศบริเวณตัวเครื่องขณะใช้งาน
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศ ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ

วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช่น เส้นผมและขุยผา อาจถูกดูดเข้าไปในช่องระบายอากาศขณะที่ เครื่องทำงานและอาจส่งผลกระทบต่อ ฟังก์ชันการทำงานเครื่อง

- ▶ รักษาความสะอาดพื้นที่รอบตัวเครื่อง ขณะใช้งาน
- ▶ ดูแลไม่ให้วัตถุน้ำหนักเบาอยู่ใกล้กับตัว เครื่อง

โคมหรือยางพองน้ำอาจมีรูปทรงผิดไปจาก เดิมหรือละลายในระหว่างการอบผา

- ▶ ห้ามอบเสื้อผ้าที่มีส่วนผสมของโคมหรือ ยางพองน้ำ

สารทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจจะ ทำให้พื้นผิวของอุปกรณ์เสียหายได้

- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่แรงหรือขูด ขีด
- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น
- ▶ อย่าใช้ใยขัดหรือฟองน้ำที่แข็ง
- ▶ ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำสะอาดและ ผานุ่มชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น

- ▶ หากมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่หลงเหลืออยู่ ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้าง สัมผัสกับตัวเครื่อง ให้เช็ดสารเหล่านั้น ออกโดยทันที

3 การรักษาสิ่งแวดล้อมและ การประหยัด

3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุทิ้ง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยก ตามประเภท

3.2 ประหยัดพลังงาน

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะ สามารถลดระดับการใช้ไฟของอุปกรณ์ลง ได้

ใช้งานเครื่องในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี และดูแลไม่ให้สิ่งกีดขวางที่ช่องระบาย อากาศ

- ✓ การทดแทนอากาศที่ทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพจะทำให้ระยะเวลาการ ทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผล ให้อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าก่อนนำไปอบแห้ง

- ✓ เสื้อผ้าที่เปียกชื้นจะทำให้ระยะเวลาการ ทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผล ให้อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ไม่ใส่ผาเกินปริมาณสูงสุดของแต่ละ โปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 22

- ✓ การใส่ผาเกินปริมาณสูงสุดจะทำให้ระยะเวลาการทำงานโปรแกรมนานขึ้น และส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

→ หน้า 26 หลังจากการอบแห้ง

- ✓ ตัวกรองขุยผ้าที่มีการปนเปื้อนจะลดประสิทธิภาพการไหลของอากาศในเครื่อง ทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้น และส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น

→ หน้า 31 อย่างสม่ำเสมอ

- ✓ ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีการปนเปื้อนจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

3.3 โหมดประหยัดพลังงาน

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะสลับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ การแสดงผลทั้งหมดจะดับลงและ **Start/Pause** >00 จะกะพริบ โหมดประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณใช้งานเครื่องอีกครั้ง

4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

สิ่งของที่อยู่ภายในถังปั่นผ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ โปรดนำสิ่งของดังกล่าวและอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งมาพร้อมกันออกจากถังปั่นผ้าก่อนการใช้งาน

1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และที่ครอบป้องกันออกจากเครื่องทั้งหมด

→ "กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์", หน้า 10

2. ตรวจสอบความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้บนตัวเครื่อง

3. เปิดฝาเครื่อง

4. นำอุปกรณ์เสริมออกจากถังปั่นผ้า

5. ปิดฝาเครื่อง

4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง


ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อแล้ว เพื่อความไม่เสียหายจากการขนส่งและความสมบูรณ์ของสิ่งที่จัดส่งหรือไม่

ข้อควรระวัง!

การใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของเครื่องหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหาย
- ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเครื่อง

→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 24

รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	คำอธิบาย
	เครื่องอบผ้าแห้ง เครื่องอบผ้าแห้ง
	เอกสารประกอบ
	ท่อน้ำทิ้งพร้อมอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ, วัสดุยึด และรางรัดท่อ → "ท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12

4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

ข้อควรระวัง!



เมื่อเอียงตัวเครื่องเกิน 40° น้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องอาจไหลออกมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน


- ▶ เอียงตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง
- ▶ ขนย้ายเครื่องในแนวตั้ง

th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

น้ำตกค้างที่แข็งตัวอยู่ในเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามตั้งวางและใช้งานเครื่องในบริเวณที่เย็นจัดจนน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือในที่โล่งแจ้ง

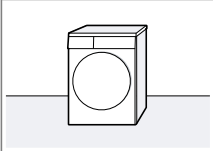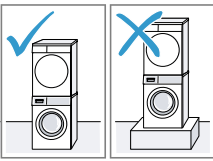ตำแหน่งการติดตั้ง	ข้อกำหนด
บนพื้น 	วางตัวเครื่องลงบนพื้นที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง ปรับแนวตัวเครื่อง → หน้า 14
วางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งเรียงซ้อนกัน 	วางตัวเครื่องในรูปแบบเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งเรียงซ้อนกันโดยใช้ชุดเชื่อมต่อของแท่งจากผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเหล่านั้น ■ ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นเคาน์เตอร์ที่สามารถดึงออกได้ → หน้า 24 ■ ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ → หน้า 24 วางตัวเครื่องบนเครื่องซักผ้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันเท่านั้น ความลึกและความกว้างของตัวเครื่องต้องสอดคล้องกับขนาดของเครื่องซักผ้า ห้ามนำเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าแห้งมาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง

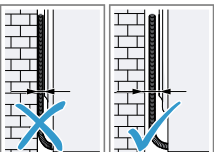ตำแหน่งการติดตั้ง	ข้อกำหนด
ติดผนัง 	ห้ามหนีบท่ออ่อนและสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟในบริเวณระหว่างผนังกับตัวเครื่อง

4.4 ท่อน้ำทิ้ง

ในระหว่างการอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่นซึ่งเครื่องจะใช้ในการทำความสะอาดอัตโนมัติ โปรดใช้ท่อน้ำทิ้งเพื่อระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นไปยังระบบน้ำเสียโดยตรง

หมายเหตุ

- โปรดใช้งานเครื่องโดยใช้ท่อน้ำทิ้งที่มีใหญ่ในชุด หากคุณเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง → **หน้า 12** คุณจะไม่ต้องจ่ายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → **หน้า 27** เป็นประจำ
- คุณสามารถสั่งซื้อ → **"อุปกรณ์เสริม"**, **หน้า 24** เสริมได้จากฝ่ายบริการลูกค้า

การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

หากคุณไม่ต้องการระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องเป็นประจำ ให้เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง!


หากใช้งานเครื่องโดยไม่เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง ของเหลวมอาจไหลออกจากข้อต่อได้

- ▶ เชื่อมต่อท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นหรือท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อให้ถูกต้องก่อนใช้งานเครื่อง

ข้อกำหนด

- ตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริมถูกนำออกมาจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
→ **"การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์"**, **หน้า 11**
- ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งการติดตั้งแล้ว
→ **"ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง"**, **หน้า 11**


1. ดึงท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกจากขอตอ

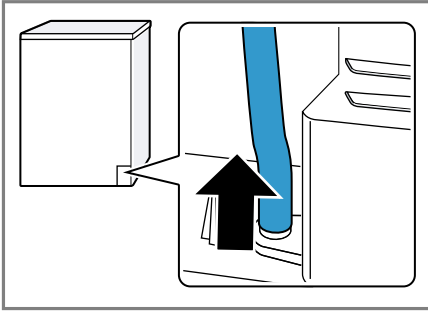


ท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเชื่อมต่อเข้ากับขอตอมาจากโรงงานแล้ว

หมายเหตุ: ขณะถอดท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ของเหลวอาจไหลออกจากขอตอได้


2. ดันท่อระบายน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้ากับตัวยัด

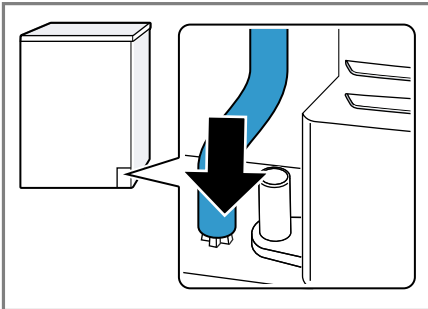

3. ดันท่อน้ำทิ้งเข้ากับข้อต่อจนสุด

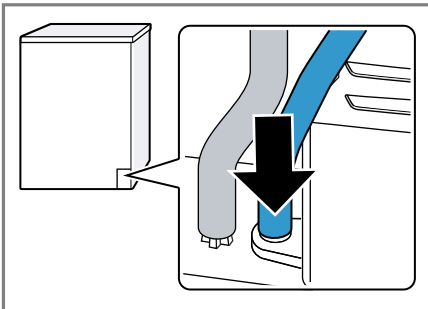

4. ใส่ท่อน้ำทิ้งเข้าไปในตัวนำท่อ

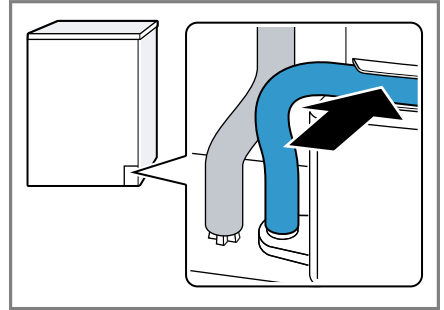

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับงอ

5. เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับท่อน้ำทิ้ง
→ "ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง",
หน้า 13

เคล็ดลับ หากคุณต้องการเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นไว้ในถังเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นใหม่อีกครั้ง เช่น เมื่อเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่อง ให้ดำเนินการขั้นตอนแบบย้อนกลับในลำดับขั้นตอนตรงกันข้าม


ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง!

หากท่อระบายน้ำอุดตันหรือถูกปิดกั้น น้ำเสียอาจไหลกลับเข้าสู่เครื่องได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานเครื่องว่า น้ำเสียถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำจัดสิ่งอุดตันออก

น้ำทิ้งลงในทอพัก

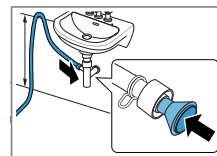


ยึดจุดเชื่อมต่อโดยไขแคลมป์รัดท่อ (12-22 มม.) ยึดท่อน้ำทิ้งไว้ที่ระดับความสูงอย่างน้อย 80 ซม. แต่ไม่เกิน 100 ซม. โดยใช้ตัวนำท่อ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องไฮไฟฟ้านเพิ่มเติม เช่น เครื่องซักผ้าเข้ากับน้ำทิ้ง

เดียวกันของท่อพัก
ไคโดยใช้ท่อแยก
ตัว Y → หน้า 24


2. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่ง อย่างแน่นหนา

น้ำทิ้งลงในอ่างล้าง
มือ

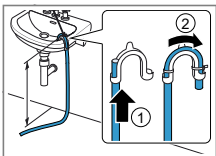

ดันท่อน้ำทิ้งผ่านจน
สุด แล้วยึดไว้โดย
ใช้วัสดุยึด
ยึดตรงรัดท่อไว้ที่
ระดับความสูงไม่
เกิน 100 ซม.


น้ำทิ้งลงในท่อ
ระบายน้ำ

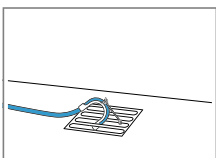

ดันท่อน้ำทิ้งผ่านจน
สุด แล้วยึดไว้โดย
ใช้วัสดุยึด
ยึดตรงรัดท่อเข้ากับ
ท่อระบายน้ำ

4.5 การจัดวางเครื่อง

ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม
เพื่อลดเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน
▶ หมุนขาตั้งเครื่องเพื่อจัดวางตัวเครื่องใน
ตำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบการจัดวาง
เครื่องโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

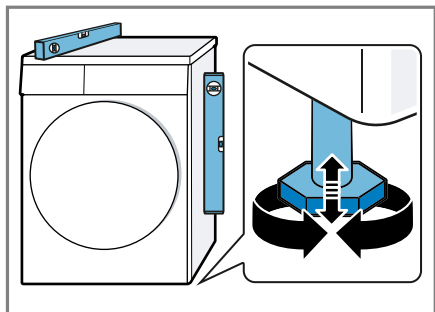

ขาตั้งเครื่องทุกด้านจะต้องตั้งอยู่บนพื้น
อย่างมั่นคง


4.6 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟอุปกรณ์เข้า
ในช่องเกตโกลกับอุปกรณ์
ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ใน ข้อมูล
ด้านเทคนิค → หน้า 40

5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

5.1 อุปกรณ์

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์คุณอยู่ที่นี้

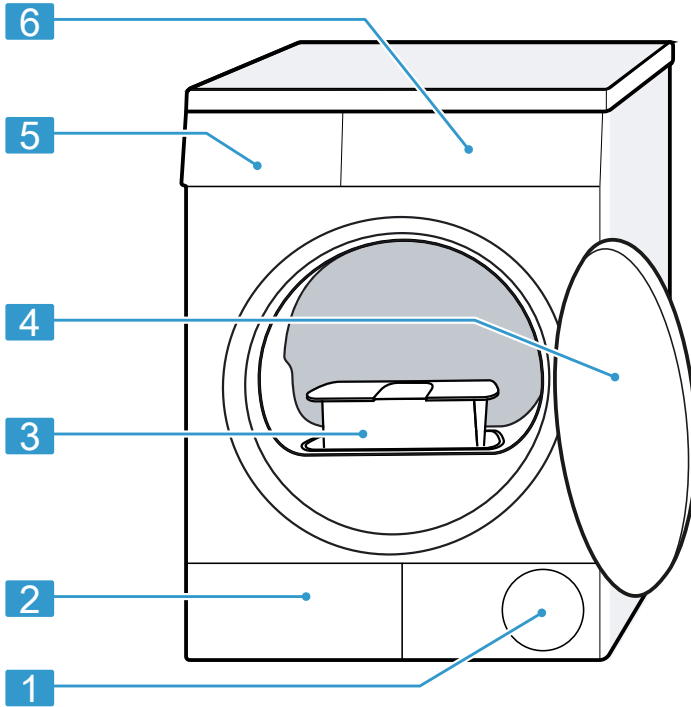

รายละเอียดในภาพอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่อง เช่น สีและรูปทรง


1	ช่องระบายอากาศ
2	ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงของชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 30
3	ตัวกรองขุยผ้า → หน้า 26

4	ฝาเครื่อง
5	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 27
6	แผงควบคุม → หน้า 16

th มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

5.2 แผงควบคุม


คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม

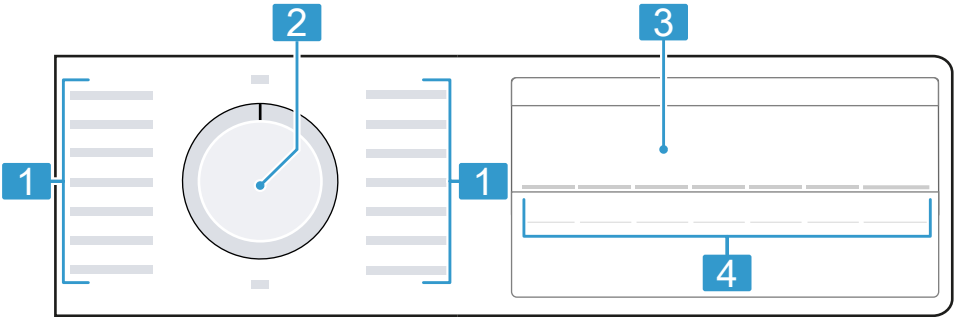

1	โปรแกรม → หน้า 22
2	ตัวเลือกโปรแกรม → หน้า 25
3	แสดงผล → หน้า 17
4	ปุ่ม → หน้า 19

6 จอแสดงผล

ดูค่าที่ปรับตั้ง วิธีการเลือกหรือข้อความหมายเหตุในปัจจุบันในจอแสดงผล

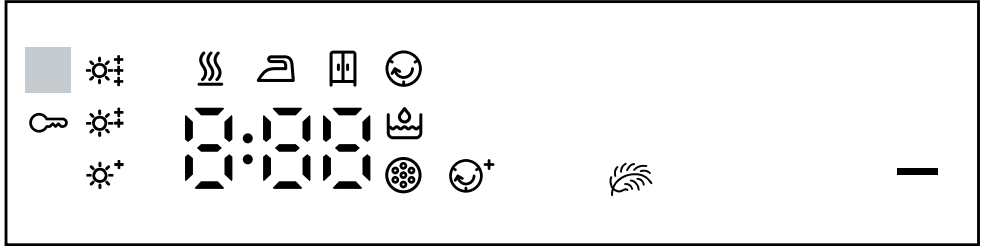

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าจอ

การแสดงผล	ชื่อเรียก	คำอธิบาย
0:40 ¹	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม / ระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรม	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมหรือระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมโดยประมาณในหน่วย ชั่วโมงและนาที
1:25	โปรแกรมตั้งเวลา	โปรแกรมตั้งเวลาได้รับการตั้งค่าไว้ → "โปรแกรมตั้งเวลา", หน้า 23
10h ¹	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม	→ "ปม", หน้า 20
	ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	■ ดิดสว่าง: ระบบล๊อคป้องกันเด็กเปิดใช้งานอยู่ ■ กะพริบ: ระบบล๊อคป้องกันเด็กเปิดใช้งานอยู่ และมีการส่งงานเครื่อง → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 28
—	เริ่ม / พัก	เริ่ม ยกเลิก หรือหยุดชั่วคราว ■ ดิดสว่าง: โปรแกรมทำงานอยู่และสามารถยกเลิกหรือหยุดชั่วคราวได้ ■ กะพริบ: โปรแกรมสามารถเริ่มการทำงานหรือดำเนินการต่อได้
 	เป้าหมายการอบแห้ง "ปรับตามความเหมาะสม"	เป้าหมายการอบแห้ง "ปรับตามความเหมาะสม" เปิดการทำงาน → "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 21
	ฟังก์ชันลดยับ	ฟังก์ชันลดยับเปิดการทำงาน → "ปม", หน้า 19
	การอบแห้งแบบ ถนอมเนื้อผ้า	การอบแห้งแบบถนอมเนื้อผ้าสำหรับผ้าเนื้อบอบบางเปิดการทำงาน → "ปม", หน้า 19

¹ ตัวอย่าง

การแสดงผล	ชื่อเรียก	คำอธิบาย
๒	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น	ระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 27 เลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป → หน้า 28
๒๒	ตัวกรองขุยผ้าชุดอุปกรณ์บนพื้น	ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 26 ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น → "ชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 30
III	การอบแห้ง	สถานะโปรแกรม
๒	เป้าหมายการอบแห้ง "แห้งพร้อมสำหรับรีด"	สถานะโปรแกรม
田	เป้าหมายการอบแห้ง "แห้งพร้อมนำเขาตุลือผ้า"	สถานะโปรแกรม
☺	ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ	สถานะโปรแกรม
-P-	หยุดชั่วคราว	สถานะโปรแกรม
End	การสิ้นสุดโปรแกรม	สถานะโปรแกรม
¹ ตัวอย่าง		

7 ปุ่ม

คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปุ่มต่างๆ และตัวเลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องได้จากส่วนนี้

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Start/Pause ▶	■ เริ่มการทำงาน ■ ยกเลิกการทำงาน ■ พักการทำงาน	เริ่ม ยกเลิก หรือพักการทำงานโปรแกรม
∞ 3 sec.	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็ก ล็อคแผงครอบเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ หากเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็กไว้และปิดเครื่องซักผ้าแล้ว ระบบล็อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานอยู่ → "ระบบล็อคป้องกันเด็ก", หน้า 28
Drying Level ☀	■ ☀* ■ ☀† ■ ☀‡	ปรับเป้าหมายการอบแห้งตามความเหมาะสม หากคุณรู้สึกวาลือผ้าเปียกเกินไปหลังจากอบแห้งด้วยเป้าหมายการอบแห้งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คุณสามารถปรับเป้าหมายการอบแห้งตามความเหมาะสมได้ → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 21
Anti Crease ☺	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันลดรอยยับ ถังปั่นผาจะทำให้เสื้อผ้าเคลื่อนตัวเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 120 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อช่วยลดรอยยับ
Gentle Dry 🌀	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการอบแห้งแบบกนอมเนื้อผ้า อุณหภูมิจะปรับลดลงสำหรับผ้าเนื้ออบบาง เช่น ไยโพลีเอคริลิกหรืออีลาสเทน โปรแกรมจะใช้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้น

ปุ่ม	ตัวเลือก	คำอธิบาย
Ready In ⌚	ไม่เกิน 24 ชั่วโมง	กำหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรม ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมนุ่มอยู่ในจำนวน ชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมจะปรากฏขึ้นหลัง จากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว
Drying Time ⌚	ตัวเลือกอนเนกประสงค์	ปรับตั้งระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมสำหรับ โปรแกรมหุงเวลา → "โปรแกรมหุงเวลา", หน้า 23

8 เป้าหมายการปั่นแห้ง

โปรแกรมอัตโนมัติทุกโปรแกรมจะมีเป้าหมายการอบแห้งกำหนดไว้ เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความแห้งหรือความชื้นของผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

เป้าหมายการอบแห้ง	เสื้อผ้า	ผลลัพธ์การอบแห้ง
ดูแห้งพิเศษ	ผ้าหนาหลายชั้นที่อบแห้งได้ยาก	ผ้าจะแห้ง
อบแห้งในตู้	ผ้าทั่วไปชั้นเดียว	ผ้าจะแห้ง
อบแห้งหมาดเตรียมรีด	ผ้าทั่วไปชั้นเดียว	ผ้าจะยังคงชื้นอยู่เล็กน้อย หากต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยยับหลังจากอบแห้ง ให้รีดผ้าหรือนำผ้าไปตาก

8.1 การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง

คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้งได้ในโปรแกรมอัตโนมัติบางโปรแกรมเพื่อให้ผ้าแห้งหรือเปียกกว่าเดิม

- ▶ ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมเป้าหมายการอบแห้งที่ต้องการ
→ "โปรแกรมอัตโนมัติ", หน้า 22

8.2 การปรับเป้าหมายการอบแห้ง

หากคุณรู้สึกว่าเสื้อผ้าชื้นเกินไปหลังจากอบแห้งด้วยเป้าหมายการอบแห้งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คุณสามารถปรับเป้าหมายการอบแห้งให้เหมาะสมได้

1. ตั้งค่าโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมเป้าหมายการอบแห้งที่ต้องการ
→ "โปรแกรมอัตโนมัติ", หน้า 22
2. กด **Drying Level** ☼
- ✓ จอแสดงผลจะแสดง ☼⁺, ☼⁺ หรือ ☼⁺

9 โปรแกรม

คุณสมารถอบแห้งผ้าโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติหรือโปรแกรมตั้งเวลาได้

9.1 โปรแกรมอัตโนมัติ

โปรแกรมอัตโนมัติคือโปรแกรมที่มีเซ็นเซอร์ความชื้นสำหรับวัดความชื้นคงเหลือของเสื้อผ้าระหว่างการอบแห้ง โปรแกรมจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อผ้าอยู่ในระดับเป้าหมายการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้
โปรแกรมอัตโนมัติทุกโปรแกรมจะประกอบด้วยเป้าหมายการอบแห้ง → หน้า 21 เป้าหมายการอบแห้งจะเป็นตัวกำหนดความแห้งหรือความเปียกของเสื้อผ้าหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

- เคล็ดลับ
- เลือกเป้าหมายการอบแห้งให้สอดคล้องกับเนื้อผ้าหรือผลลัพธ์การอบแห้งที่ต้องการ
→ "เป้าหมายการปั่นแห้ง", หน้า 21
 - ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณบรรจุสูงสุด (กก.)
ผ้าผ่าย ■ ดูแห้งพิเศษ ■ อบแห้งในตู ■ อบแห้งหมาดเตรียมรีด	อบแห้งผวเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าผ่ายและผาลินิน	8,0
ผ้าสังเคราะห์ ■ ดูแห้งพิเศษ ■ อบแห้งในตู ■ อบแห้งหมาดเตรียมรีด	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และเส้นใยผสม	3,5
ผ้าหลายชนิด	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากผ้าผ่ายและใยสังเคราะห์	3,0
เสื้อขนสัตว์	อบผ้าที่บุด้วยขนเป็ด ผ้าไหม หรือผ้าไหมขนเป็ดให้แห้ง หมายเหตุ ■ อบผาผืนใหญ่ เช่น ผ้าไหมหรือถุงนอนให้แห้งทีละชิ้น ■ สะบัดผาหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อให้วัสดุบกระจ่ายตัวได้ดีและสลายการรวมตัวของความชื้น ■ หากอบหมอนให้แห้งแล้ว แต่หมอนดังกล่าวยังไม่แห้งสนิทหลังจากโปรแกรมสิ้นสุดลง ให้อบหมอนให้แห้งโดยใช้โปรแกรมตั้งเวลา → "โปรแกรมตั้งเวลา", หน้า 23	1,5
ป้องกันภูมิแพ้	อบแห้งผวเนื้อหนาและทนความร้อนที่ผลิตจากผ้าผ่ายและผาลินิน หมายเหตุ: เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะอาดเพิ่มมากขึ้น	4,0

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุสูงสุด (กก.)
ชุดกีฬา	อบแห้งชุดกีฬาชนิดแห้งไวที่ผลิตจากเส้นใย อเนกประสงค์ ไมโครไฟเบอร์ และใยสังเคราะห์	1,5
อบแห้งเสื้อเชิ้ต 15 นาที	อบแห้งเสื้อเชิ้ตและเสื้อเบลาส์ที่ผลิตจากผ้าฝ้าย พาลีนิน ใยสังเคราะห์ หรือเส้นใยผสม หมายเหตุ: อบแห้งเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อเบลาส์ไม่เกิน 5 ตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การอบแห้งที่มี ประสิทธิภาพ หลังจากอบแห้งเสร็จแล้ว ให้รีดหรือตากผ้าไว้ ความชื้นคงเหลือจะกระจายตัวอย่างทั่วถึง	1,5
ดวอน 40 นาที	อบแห้งผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และผ้าฝ้ายเนื้อ บาง	2,0

9.2 โปรแกรมตั้งเวลา

โปรแกรมตั้งเวลาคือโปรแกรมที่มาพร้อมระยะเวลาการทำงานที่กำหนดไว้แล้วหรือสามารถตั้ง
ค่าได้ โปรแกรมจะสิ้นสุดลงหลังจากครบกำหนดเวลาแม้เสื้อผ้าจะยังไม่แห้งก็ตาม โปรแกรม
ตั้งเวลาเหมาะกับการอบแห้งเสื้อผาชิ้นเดียวหรือผาเนื้อบาง

เคล็ดลับ ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุสูงสุด (กก.)
ผาขนสัตว์	อบแห้งผาขนสัตว์หรือผ้าที่มีส่วนผสมของขนสัตว์ ที่สามารถซักเครื่องได้ หมายเหตุ: ผ้าจะขึ้นฟู แต่ไม่ได้ถูกอบให้แห้ง น้ำผาออกหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม แล้วปล่อยให้ ผาแห้ง	0,5
เวลาสิ้นสุดการอบแบบ เย็น ☺	อบแห้งผ้าทุกประเภท ยกเว้นผาขนสัตว์และผ้า ไหม เหมาะสำหรับขจัดกลิ่นอับหรือระบายอากาศ เสื้อผ้าที่ไม่ไต่สามสิบออยเซนกัน	3,0
☺ เวลาสิ้นสุดการอบแบบ รอน	อบแห้งผ้าทุกประเภท ยกเว้นผาขนสัตว์และผ้า ไหม เหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วหรือ เปียกเล็กน้อย และเหมาะสำหรับอบแห้งเสื้อผา เนื้อหนาหลายชิ้นเพิ่มเติม	3,0

10 อุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมบางรายการอาจมาพร้อมสลิ้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
→ "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 39

	การใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อ	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน	WTZ20410
ชุดอุปกรณ์ยึดต่อพร้อมแผ่นแฉกวนเตอร์ที่สามารถดึงออกได้	จัดวางตัวเครื่องแบบประหยัดพื้นที่บนเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน รวมถึงมีความกว้างและความลึกเท่ากัน แผ่นแฉกวนเตอร์แบบดึงออกได้ช่วยให้ติดตั้งและย้ายตัวเครื่องออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น	WTZ11400
ท่อแยกรูปตัว Y	เชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่นำทิ้งเดียวกันกับทอพัก	15000490
ท่อน้ำทิ้ง	ระบายน้ำส่วนเกินที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องไปยังระบบระบายโดยตรงโดยไม่ต้องระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเป็นประจำ	WTZ1110

11 เสื้อผ้า

11.1 การเตรียมผ้า

ข้อควรระวัง!
สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในเสื้อผ้าอาจทำให้ตัวถังและผ้าได้รับความเสียหาย
► ให้นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อผาก่อนใช้งาน

- หมายเหตุ
การจัดเตรียมผ้าสำหรับนำเข้าสู่เครื่องถือเป็นการถนอมเครื่องและเนื้อผ้าไปในตัว
- แปร่งทรายและดินออก
 - คัดแยกเสื้อผ้าตามสีและเนื้อผ้า ขณะเดียวกันให้สังเกตป้ายข้อมูลการดูแลรักษา
 - ปิดซิปปู๊พ แอปปูนต์กั๊ก ตะขอ และห่วง
 - ถอดลูกกลองผ้าม่านและแถบตะกั่วถ่วงผ้าม่านออก
 - ใส่ผูลงในถังปั่นโดยคูลี้ออกจากกัน
 - ปั่นผาก่อนนำไปอบแห้ง

12 การใช้งานทั่วไป

12.1 การเปิดเครื่อง

ข้อกำหนด: ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว

→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 11

- ▶ หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

12.2 การตั้งโปรแกรม

1. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมที่ต้องการ
→ "โปรแกรม", หน้า 22
2. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ
→ "การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม", หน้า 25

12.3 การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม

คุณสามารถปรับเปลี่ยน เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมและขั้นตอนภายในโปรแกรม

ข้อกำหนด: โปรแกรมจะได้รับการตั้งค่า
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 25

- ▶ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม
→ "ป/ม", หน้า 19

หมายเหตุ: การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรสำหรับโปรแกรมนั้นๆ

12.4 การใส่ผ้า

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับโปรดคำนึงถึงปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 22

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมและคัดแยกเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

→ "เสื้อผ้า", หน้า 24

- ไม่มีผาอยู่ในถังปั่น

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใส่ผ้าลงในถังปั่น
3. ปิดฝาเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง

12.5 การเริ่มโปรแกรม

ข้อกำหนด: ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว

→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 25

- ▶ กด **Start/Pause** ▷⏏

- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมหรือเวลาสิ้นสุดโปรแกรม
- ✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์: "End"

12.6 การเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่เปิดการทำงานอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ปรับตั้งไว้และเปิดใช้งานอยู่ซ้ำๆ ได้ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม

ข้อกำหนด

- ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว

→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 25

- เวลาสิ้นสุดโปรแกรมได้รับการปรับตั้งและเปิดใช้งานแล้ว
→ "ป/ม", หน้า 20

1. กด **Start/Pause** ▷⏏

เวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่จะหยุดชั่วคราว

2. กด **Ready In** ⌚ จนกระทั่งจอแสดงผลแสดงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ต้องการ

3. กด **Start/Pause** ▷⏏

เวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่เปลี่ยนแปลงจะเปิดการทำงาน

12.7 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถนำเสื้อผ้าออกหรือใส่เพิ่มได้ตลอดเวลา

1. กด **Start/Pause** ▷||
2. เปิดฝาเครื่อง
3. ใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออก
4. ปิดฝาเครื่อง
5. กด **Start/Pause** ▷||

12.8 การยกเลิกโปรแกรม

1. กด **Start/Pause** ▷||
2. เปิดฝาเครื่อง
3. นำผ้าออก
→ "การนำผ้าออกจากเครื่อง", หน้า 26

12.9 การนำผ้าออกจากเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่อง
2. นำผ้าออกจากถังปั่นผ้า

12.10 การปิดเครื่อง

- ▶ เลื่อนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด

12.11 ตัวกรองขุยผ้า

ขุยจากเสื้อผ้าจะสะสมตัวอยู่ในตัวกรองขุย ฝากระหวยการอบแห้ง ตัวกรองขุยผ้าจะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากขุยผ้า

การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า

เมื่อโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือจอแสดงผลแสดงคำแนะนำในระหว่างเครื่องทำงาน ให้ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า


หมายเหตุ: หาก你不ทำความสะอาดเครื่องตามข้ออธิบายไว้ ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

ข้อกำหนด


- หลังจากอบผ้าแห้งแล้ว จอแสดงผลจะแสดง: "End"
- หรือในระหว่างเครื่องทำงาน จอแสดงผลจะแสดง: ☼

1. เปิดฝาเครื่อง


2. กำจัดขุยผ้าออกจากฝาเครื่อง

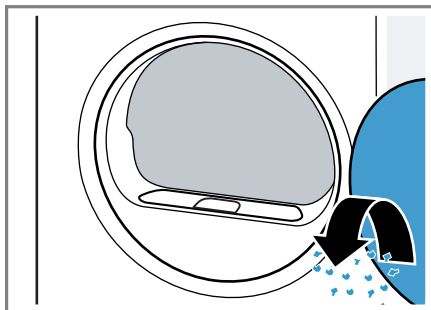

3. นำตัวกรองขุยผ้าออก

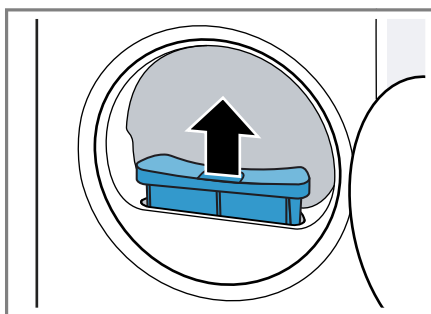


4. กำจัดขุยผ้าออกจากช่อง

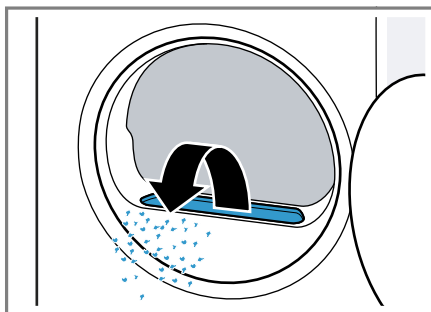


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขุยผ้าตกลงไปในช่องอากาศ


5. เปิดตัวกรองขุยผ้า

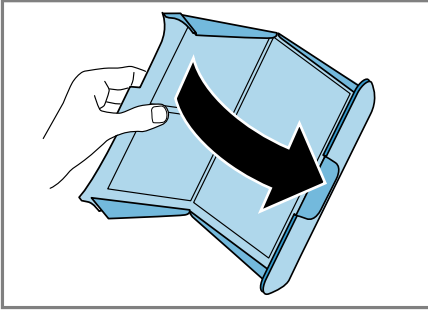


6. กำจัดขุยผ้าออก

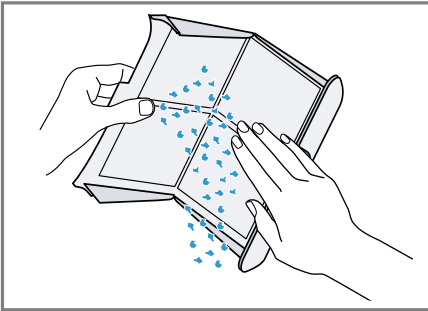


7. ทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้าด้วยน้ำอุ่นที่สะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

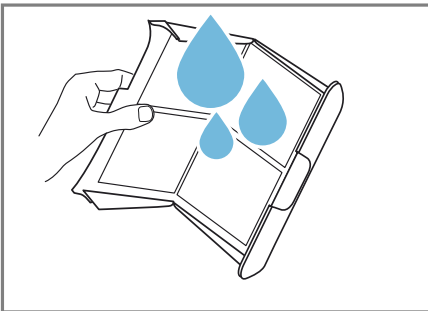

8. ปิดตัวกรองขุยผ้า

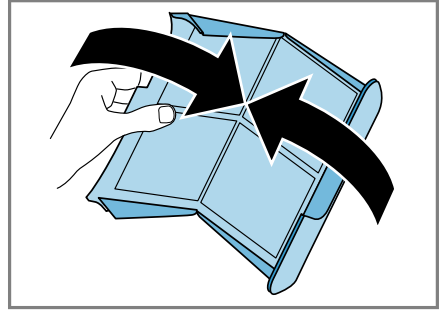

9. ใส่ตัวกรองขุยผ้า

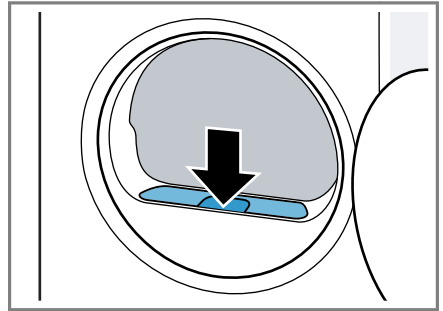

10. ปิดฝาเครื่อง

12.12 ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

ในระหว่างการอบแห้งอาจมีน้ำที่เกิดจากการควบแน่นซึ่งเครื่องจะใช้ในการทำความสะอาดอัตโนมัติ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นจะสะสมตัวอยู่ในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นของเครื่องมาแล้วจากโรงงาน

หมายเหตุ: โปรดใช้งานเครื่องโดยผู้ใช้ท้องถิ่นที่มีน้ำในชุด หากคุณเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง → หน้า 12 คุณจะไม่ต้องระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 27 เป็นประจำ

การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น


หากโปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดการทำงานหรือจอแสดงผลแสดงคำแนะนำในระหว่างเครื่องทำงาน ให้ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

th ระบบล๊อคป้องกันเด็ก


ข้อกำหนด

- หลังจากกดแท่ง จอแสดงผลจะแสดง: "End"
- หรือในระหว่างเครื่องทำงาน จอแสดงผลจะแสดง: ☹️

1. ดึงถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นออกในแนวนอน

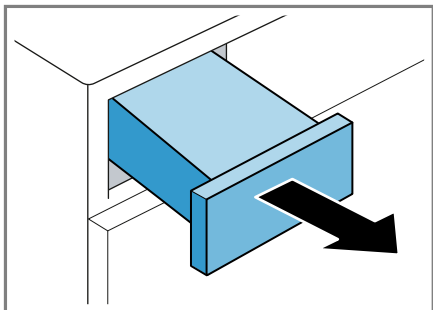


2. ระบายน้ำออกจากช่องกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น

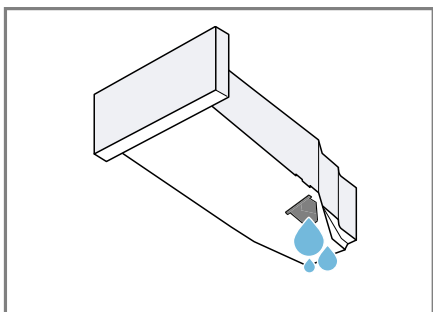

ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานว่าเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเขาไปแล้ว
→ "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเขาไป", หน้า 28

การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเขาไป

- ▶ ดึงถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเขาไปจนสุด

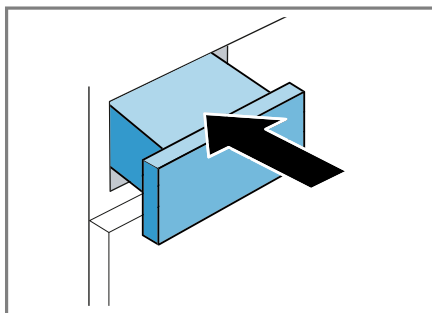

13 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

โปรดใช้ระบบล๊อคเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการสั่งงานเครื่องที่สวนความคุมโดยไมตั้งใจ

13.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง ☹️ **3 sec.** ไว้ประมาณ 3 วินาที
- ✓ ☹️ จะปรากฏบนจอแสดงผล
- ✓ ส่วนควบคุมจะถูกล๊อค
- ✓ ระบบล๊อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดใช้งานเครื่องและเกิดไฟดับก็ตาม

13.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก


ข้อกำหนด: เครื่องจะต้องเปิดใช้งานอยู่จึงจะสามารถปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กได้

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง ☹️ **3 sec.** ไว้ประมาณ 3 วินาที
- ✓ ☹️ บนจอแสดงผลจะดับลง

14 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้


14.1 ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน

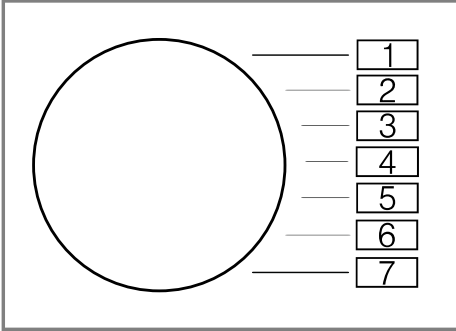

การตั้งค่าพื้นฐาน	รายการโปรแกรม	ค่า	คำอธิบาย
สัญญาณสิ้นสุดการทำงาน	3	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
สัญญาณสำหรับปุ่ม	4	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณขณะเลือกปุ่ม
รอบปั่นของเครื่องซักผ้า	2	ตัวอย่าง: 600 (ต่ำ) ✓ 1800 (สูง)	ตั้งการรอบปั่นของเครื่องซักผ้า ค่าที่ตั้งไว้จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการทำงานที่ปรากฏของโปรแกรมอัตโนมัติ

14.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

1. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งที่ 1

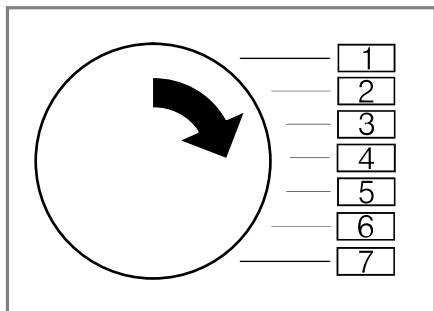

2. กด **Start/Pause** >00 พร้อมกับตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 2
- ✓ คำล่าสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
3. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
→ "ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน", หน้า 29
4. กดที่ **Drying Time** ☺ / **Ready In** ☺ เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
5. ปิดเครื่องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

15 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้ยังคงใช้งานเครื่องได้นาน

15.1 เคล็ดลับการทำความสะอาดและการดูแลรักษา

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องและส่วนควบคุมด้วยน้ำสะอาดและผ้าชุบน้ำหมาดๆ เท่านั้น	ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสะอาดและถูกสุขลักษณะเสมอ
--	---

ขจัดผลิตภัณฑ์ซักผ้า ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้างที่หลงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที	คราบใหม่จะสามารถกำจัดออกได้ง่ายโดยไม่เหลือสิ่งตกค้าง
เปิดฝาเครื่องทิ้งไว้หลังจากใช้งาน	เช็ดน้ำที่ตกค้างอยู่ให้แห้งเพื่อลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตู้เครื่อง

15.2 ชุดอุปกรณ์บนพื้น


ชุดอุปกรณ์บนพื้นคือบริเวณด้านล่างที่สามารถเข้าถึงได้ของตู้เครื่อง ซึ่งมีตัวแลกเปลี่ยนความรอนติดตั้งอยู่

การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น

ข้อกำหนด


- เครื่องเย็นลงแล้วเป็นเวลา 30 นาที
- ฝาเครื่องปิดอยู่

1. เปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

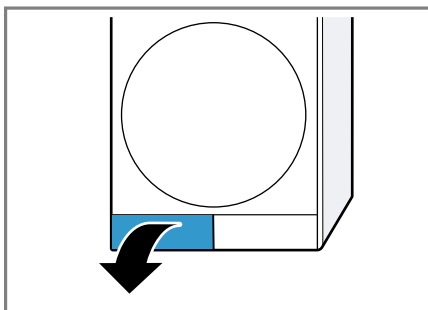


หากวางผ้าไว้ใต้ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง คุณสามารถรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้นได้

2. เบ็ดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

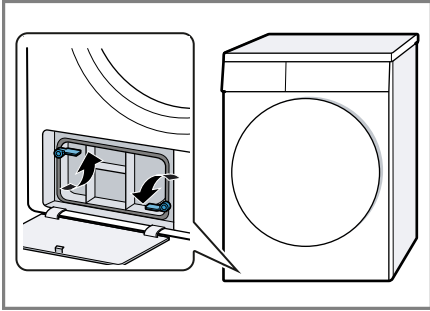

3. จับที่มีดจับเพื่อดึงแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนออก

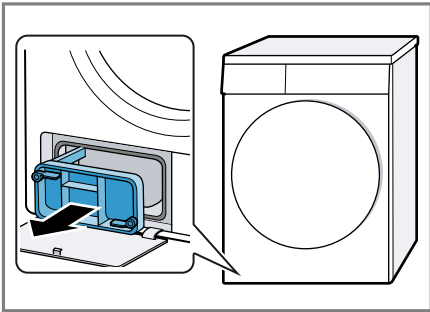

การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น
คุณสามารถขจัดคราบสกปรกที่มองเห็นได้
บนชุดอุปกรณ์บนพื้นออกได้


ข้อควรระวัง!

วัตถุแข็งหรือมีคมอาจทำให้ตัวแลกเปลี่ยน
ความร้อนเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้วัตถุแข็ง มีคม หรือผิวหยาบเพื่อ
ทำความสะอาด


1. เปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 30

2. ทำความสะอาดแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยน
ความร้อนด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

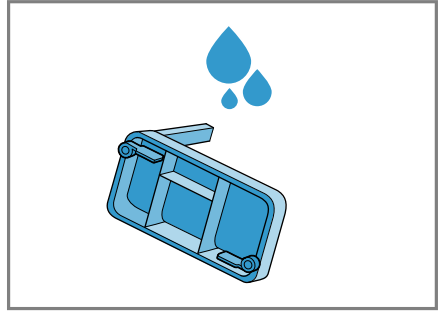


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าขจัดคราบ
สกปรกทั้งหมดออกจากซีล

3. ดึงตัวแลกเปลี่ยนความร้อนออกในแนว
นอน

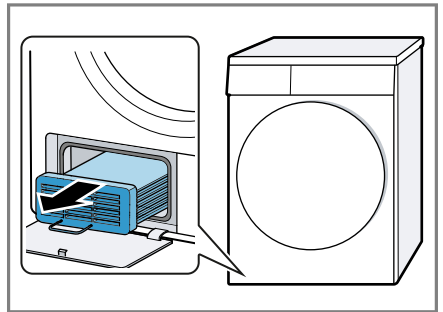


4. ทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
ทุกด้านด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง

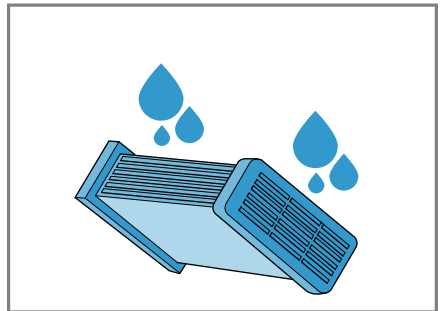


th การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

5. ทำความสะอาดช่องเปิดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ

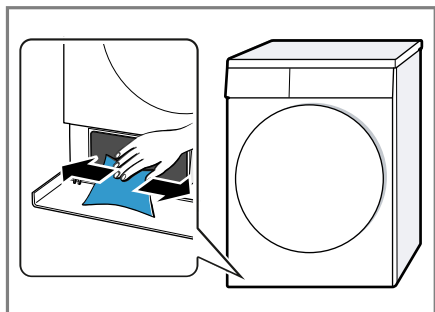

6. ดันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปในแนวนอนจนสุด

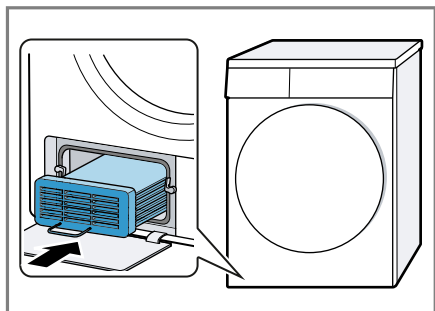


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดันตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไปโดยที่มือจับหันลงด้านล่าง

7. ปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น → หน้า 32


การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น

ข้อกำหนด: ชุดอุปกรณ์บนพื้นเปิดอยู่ □
→ "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 30


1. จับที่มือจับเพื่อใส่แผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าไป

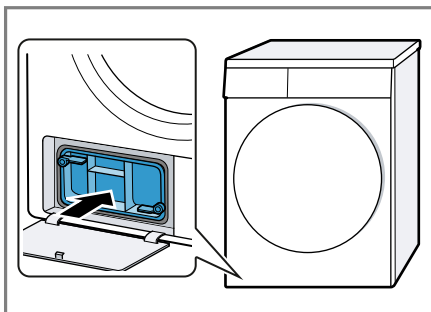

2. ปิดก้านของแผ่นปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

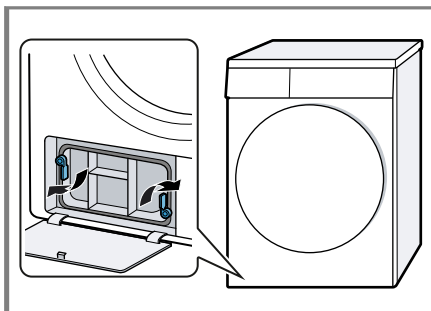

3. ปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

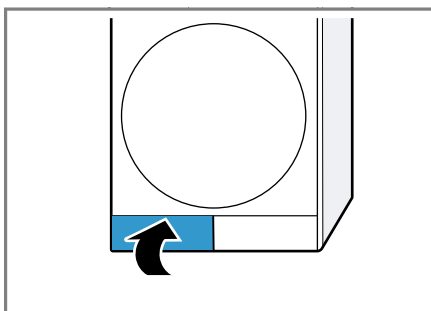

15.3 เช็นเซอร์ความชื้น

เซ็นเซอร์ความชื้นของเครื่องจะตรวจจับความชื้นของเสื้อผ้าในระหว่างการอบแห้ง เครื่องจะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับความชื้นคงเหลือของผ้า

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งอาจมีสิ่งตกค้างจากตะกรัน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาติดอยู่บนเซ็นเซอร์ความชื้น ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้นอย่างสม่ำเสมอ


ข้อควรระวัง!

วัตถุแข็งหรือผิวหยาบอาจทำให้เซ็นเซอร์ความชื้นเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามใช้วัตถุแข็งหรือผิวหยาบ น้ำยาขัดหรือฟอยเหล็กขัดเพื่อทำความสะอาด

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทำความสะอาดเครื่องตามคู่มืออย่างถี่ถ้วน ฟังก์ชันการทำงานของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น

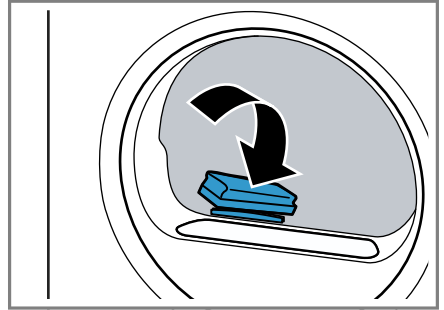

16 การแก้ไขข้อขัดข้อง



คำเตือน

ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตราย

- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้ากับเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันอันตราย

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
เสียงดังทุ้ม	คอมเพรสเซอร์ทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
จอแสดงผลจะดับลงและ Start/Pause >III จะกะพริบ	โหมดประหยัดพลังงานจะทำงาน ▶ โปรตกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ✓ จอแสดงผลจะติดสว่างอีกครั้ง
⊗	ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ▶ → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 26
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ▶ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถูกกระตุ้นการทำงาน ▶ ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ ▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่
เกิดรอยยับ	ปริมาณผ้ามากเกินไป ▶ ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณบรรจุสูงสุดของ → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าวู้นึงถึงซักนานเกินไปหลังจากอบแห้ง 1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง 2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ▶ โปรตตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าที่ดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว ▶ → "การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 21 ▶ → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 21 ฟังก์ชันป้องกันรอยยับไม่ได้เปิดการทำงาน ▶ เปิดใช้งานฟังก์ชันป้องกันรอยยับ → "ปุ่ม", หน้า 19

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
๒ และโปรแกรมถูกยกเลิก	ถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว → "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 27 → "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป", หน้า 28 → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 25 ท่อน้ำทิ้งพังงอหรือถูกหนีบ - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พังงอหรือถูกหนีบ - โปรดเดินท่อน้ำทิ้งโดยระวังไม่ให้พังงอ ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12 ท่อน้ำทิ้งอุดตัน - โปรดล้างท่อน้ำทิ้งโดยใช้น้ำประปา มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในชุดอุปกรณ์บนพื้น → "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 30 - โปรดกำจัดวัตถุแปลกปลอมที่มีอยู่ → "การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 32
มีน้ำหยดในถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น แม้ว่าเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งแล้ว	เครื่องจะใช้น้ำหยดสำหรับการทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติ ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ▶ → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 28 ไม่ได้กดปุ่ม Start/Pause ▷ ▶ กด Start/Pause ▷ ไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรมไว้ → "การตั้งโปรแกรม", หน้า 25 → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 25
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงระหว่างการอบแห้ง	รอบโปรแกรมจะได้รับการปรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เสียงบีมรบกวน	บีมน้ำที่เกิดจากการควบแน่นทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังหึ่ง	ระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์ทำงาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ระยะเวลาการอบแห้งนานเกินไป	ตัวกรองขุยผ้ามีคราบสกปรก ► → "การทำความสะอาดตัวกรองขุยผ้า", หน้า 26 อุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 30 °C ► โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 30 °C อุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 15 °C ► โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิโดยรอบสูงกว่า 15 °C การหมุนเวียนอากาศที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องไม่เพียงพอ ► โปรดระบายอากาศที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง ช่องระบายอากาศของเครื่องอุดตัน ► ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่ช่องระบายอากาศของเครื่อง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีคราบสกปรก 1. การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น. → "การเปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 30. 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน. → "การทำความสะอาดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 31. 3. การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น. → "การปิดชุดอุปกรณ์บนพื้น", หน้า 32.
น้ำล้น	จัดวางตัวเครื่องไว้อย่างไม่ถูกต้อง ► → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ท่อน้ำทิ้งไม่ได้เชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้อง ► โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว → "การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 12
ผ้าชื้นเกินไป	โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ► โปรดตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าอีกครั้ง → "โปรแกรม", หน้า 22 แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดับ ► ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่ ปริมาณผ้ามากเกินไป ► ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณบรรจุสูงสุดของ → "โปรแกรม", หน้า 22 ผ้าที่อุณหภูมิความรู้สึกขึ้นมากกว่าที่เป็นหลังสิ้นสุดโปรแกรม 1. นำผ้าออกจากถังซักทันทีหลังจากอบแห้ง 2. คลี่ผ้าที่ต้องการปล่อยให้เย็นลงออก เป้าหมายการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสม ► → "การเปลี่ยนเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 21 ไม่ได้ปรับเป้าหมายการอบแห้งให้เหมาะสม

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ผ้าขึ้นเกินไป	► → "การปรับเป้าหมายการอบแห้ง", หน้า 21 ปริมาณบรรจุขนานเกินไป ► โปรแกรมตั้งค่าโปรแกรมตั้งเวลาเพื่ออบผ้าอีกครั้ง → "โปรแกรม", หน้า 22 เซ็นเซอร์ความชื้นมีคราบสกปรก ► → "การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ความชื้น", หน้า 33 ขั้นตอนการอบแห้งถูกยกเลิกและถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเต็มแล้ว 1. → "การระบายถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น", หน้า 27 2. → "การเลื่อนถังกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเขาไป", หน้า 28 3. → "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 25

17 การขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด

17.1 การเตรียมเครื่องสำหรับการขนย้าย

เคล็ดสับ เครื่องอาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจหยดลงใต้เมื่อขนย้าย โปรดขนย้ายเครื่องในแนวดิ่ง

ข้อกำหนด

- ระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นแล้ว ระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 27
- เปิดใช้งานเครื่องแล้ว
→ "การเปิดเครื่อง", หน้า 25
- 1. ตั้งค่าโปรแกรม → หน้า 25 ตามต้องการ
- 2. เริ่มโปรแกรม → หน้า 25 แล้วรอ 5 นาที
- ✓ น้ำที่เกิดจากการควบแน่นจะถูกปั๊มออก
- 3. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 26
- 4. ถอดท่อน้ำทิ้งออกจากจุดเชื่อมต่อ
→ "ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 13
- 5. ยึดท่อน้ำทิ้งที่ตัวเครื่องให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับงอ
- 6. ระบายถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่น → หน้า 27
- 7. เลื่อนถึงกักเก็บน้ำที่เกิดจากการควบแน่นเข้าไป → หน้า 28
- 8. ถอดปลั๊กเสียบของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ✓ เครื่องจะอยู่ในสถานะพร้อมขนย้าย

17.2 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัตถุที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม



คำเตือน

ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวล่อไฟฟ้าเครื่องในท่อน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทั้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือจากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline 2012/19/EU ว่าด้วยการทำเครื่องหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ - WEEE) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับสหภาพยุโรปในการยกเลิกการใช้งานและการใช้ซ้ำอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างถูกต้อง

18 ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันในประเทศของคุณได้จากฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแกฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ในไดเรกทอรีฝ่ายบริการลูกค้าที่แนบมาหรือบนเว็บไซต์ของเรา

18.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ได้บนป้ายกำกับรุ่นของเครื่อง

ป้ายข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ตามรุ่นอุปกรณ์:

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านในฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง
- ด้านหลังตัวเครื่อง

คุณสามารถจัดบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหาเจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

19 อัตราความสิ้นเปลือง

ค่าที่แสดงเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้นและได้รับการระบุตามหลักการของมาตรฐาน IEC61121 ที่มีผลบังคับใช้
ค่าจริงอาจเบี่ยงเบนจากค่าที่ระบุไว้โดยมีสาเหตุมาจากประเภทเส้นด้าย การนำเส้นผาที่ต้องการรอบแหงมารวมกัน ความชื้น

คงเหลือในเส้นด้าย ระดับการอบแห้งที่ตั้งค่าไว้ ปริมาณบรรจุ บั๊จจ่ายโดยรอบ ตลอดจนการเปิดใช้งานฟังก์ชันเสริม
ในสถานะการส่งมอบเครื่อง ระยะการทำงานของโปรแกรม / การหนดวงเวลาซักโดยประมาณที่แสดงบนหน้าจอเครื่องขณะเลือกโปรแกรมจะอ้างอิงจากรอบปั่นเครื่องซักผาที่ 1000 รอบ/นาที

โปรแกรม	ระดับความชื้นหลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน (%)	ปริมาณบรรจุ (กก.)	รอบปั่น (รอบ/นาที)	ระดับความชื้นก่อนเริ่มการทำงาน (%)	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม (ชั่วโมง:นาที)	อัตราการใช้พลังงาน (kWh/รอบ)
ผ้าฝ้าย อบแห้งในตู	0,0	8,0	1400	50	1:55	3,79
ผ้าฝ้าย อบแห้งในตู	0,0	8,0	1000	60	2:17	4,63
ผ้าฝ้าย อบแห้งในตู	0,0	8,0	800	70	2:39	5,47
ผ้าฝ้าย อบแห้งหมาดเตรียมรีด	12,0	8,0	1400	50	1:26	2,77
ผ้าฝ้าย อบแห้งหมาดเตรียมรีด	12,0	8,0	1000	60	1:48	3,61
ผ้าฝ้าย อบแห้งหมาดเตรียมรีด	12,0	8,0	800	70	2:10	4,45
ผ้าสังเคราะห์ อบแห้งในตู	2,0	3,5	800	40	0:46	1,42
ผ้าสังเคราะห์ อบแห้งในตู	2,0	3,5	600	50	0:56	1,75

20 ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูงของเครื่อง	84,2 ซม.
ความกว้างของเครื่อง	59,8 ซม.
ความลึกของเครื่อง	61,3 ซม.
ความลึกของเครื่องเมื่อประตูเปิดอยู่	66,5 ซม.

ความลึกของเครื่องเมื่อประตูเปิดอยู่	110,5 ซม.
น้ำหนัก	41,9 กก.
ปริมาณบรรจุสูงสุด	8,0 กก.
แรงดันไฟฟ้าจ่าย	220-240 โวลท์, 50 เฮิร์ตซ์
มาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งขั้นต่ำ	13 แอมป์

กำลังไฟ	2600 วัตต์
อุณหภูมิโดยรอบ	■ ต่ำสุด: 5 °C ■ สูงสุด: 35 °C

ความยาวสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ	145 ซม.
--------------------------------	---------



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.



9001791236 (030209)

th