



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Asciugatrice

**WTX87EH9IT**

**[it]** Manuale utente e istruzioni  
d'installazione

**Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla Guida utente digitale.**



## Indice

<b>1 Sicurezza .....</b>	<b>4</b>	5.3 Pannello di comando .....	21
1.1 Avvertenze generali .....	4	5.4 Logica di comando .....	22
1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto .....	4	<b>6 Display .....</b>	<b>23</b>
1.3 Limitazione di utilizzo .....	4	<b>7 Tasti .....</b>	<b>26</b>
1.4 Installazione sicura .....	5	<b>8 Livello di asciugatura .....</b>	<b>29</b>
1.5 Utilizzo sicuro .....	7	8.1 Modifica del livello di asciugatura .....	29
1.6 Pulizia e manutenzione sicure .....	10	8.2 Adattamento del livello di asciugatura .....	29
<b>2 Prevenzione di danni materiali .....</b>	<b>11</b>	<b>9 Programmi .....</b>	<b>30</b>
<b>3 Tutela dell'ambiente e risparmio .....</b>	<b>11</b>	9.1 Programmi automatici .....	30
3.1 Smaltimento dell'imballaggio ..	11	9.2 Programmi a tempo .....	32
3.2 Risparmio energetico .....	11	<b>10 Accessori .....</b>	<b>34</b>
3.3 Modalità di risparmio energetico .....	12	<b>11 Bucato .....</b>	<b>35</b>
<b>4 Installazione e allacciamento ...</b>	<b>12</b>	11.1 Preparare il bucato .....	35
4.1 Disimballaggio dell'apparecchio .....	12	<b>12 Comandi di base .....</b>	<b>35</b>
4.2 Contenuto della confezione ....	12	12.1 Accensione dell'apparecchio .....	35
4.3 Requisiti del luogo d'installazione .....	13	12.2 Impostazione del programma .....	35
4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua .....	14	12.3 Adattamento delle impostazioni di programma .....	35
4.5 Livellamento dell'apparecchio .....	17	12.4 Memorizzazione delle impostazioni di programma .....	36
4.6 Inversione del fermaporta .....	17	12.5 Inserimento del bucato .....	36
4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio .....	19	12.6 Avvio del programma .....	36
<b>5 Conoscere l'apparecchio .....</b>	<b>20</b>	12.7 Aggiungere biancheria .....	36
5.1 Apparecchio .....	20	12.8 Annullare il programma .....	36
5.2 Cestello per la lana .....	21	12.9 Estrarre la biancheria .....	36
		12.10 Spegnimento dell'apparecchio .....	36

12.11 Sistema di filtraggio dell'unità di base .....	37	<b>18 Trattamento dell'apparecchio .....</b>	<b>49</b>
12.12 Contenitore dell'acqua di condensa.....	38	18.1 Preparazione del trattamento dell'apparecchio .....	49
<b>13 Sicurezza bambini.....</b>	<b>40</b>	18.2 Richiamo del trattamento dell'apparecchio .....	49
13.1 Attivazione della sicurezza bambini.....	40	18.3 Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio.....	50
13.2 Disattivazione della sicurezza bambini.....	40	18.4 Esecuzione del trattamento intensivo .....	50
<b>14 Funzione anti piega.....</b>	<b>40</b>	<b>19 Pulizia e cura.....</b>	<b>52</b>
14.1 Avvio del programma con funzione anti piega .....	40	19.1 Consigli per la pulizia e la cura .....	52
14.2 Riempimento del serbatoio dell'acqua .....	41	19.2 Unità di base .....	52
<b>15 Cestello per la lana .....</b>	<b>42</b>	19.3 Filtro del serbatoio dell'acqua .....	53
15.1 Inserimento del cestello per la lana.....	42	19.4 Sensore dell'umidità .....	54
15.2 Avvio del programma con cestello per la lana.....	42	19.5 Filtro del serbatoio dell'acqua di condensa .....	54
15.3 Esempi di utilizzo del cestello per la lana.....	43	<b>20 Sistemazione guasti.....</b>	<b>56</b>
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>44</b>	<b>21 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento .....</b>	<b>64</b>
16.1 Configurazione dell'app Home Connect.....	45	21.1 Preparazione dell'apparecchio al trasporto .....	64
16.2 Configurazione di Home Connect.....	45	21.2 Rottamazione di un apparecchio dismesso .....	64
16.3 Attivazione del Wi-Fi sull'apparecchio.....	45	<b>22 Servizio di assistenza clienti..</b>	<b>65</b>
16.4 Disattivazione del Wi-Fi sull'apparecchio .....	45	22.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD) ....	65
16.5 Ripristino delle impostazioni di rete dell'apparecchio.....	45	<b>23 Valori di consumo .....</b>	<b>66</b>
16.6 Avvio remoto .....	46	<b>24 Dati tecnici.....</b>	<b>67</b>
16.7 Consigli intelligenti sul programma .....	46	<b>25 Dichiarazione di conformità ...</b>	<b>68</b>
16.8 Ricerca guasti remota .....	47		
16.9 Protezione dei dati .....	47		
<b>17 Impostazioni di base.....</b>	<b>47</b>		
17.1 Panoramica delle impostazioni di base .....	47		
17.2 Modifica delle impostazioni di base.....	48		



## 1 Sicurezza

---

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

### 1.1 Avvertenze generali



- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

### 1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per asciugare e rinfrescare tessuti lavati con acqua e idonei all'asciugatura;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 4000 m sul livello del mare.

### 1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio i bambini di età inferiore a 3 anni ed animali domestici.

## 1.4 Installazione sicura

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma. Per l'installazione la sezione del cavo deve essere sufficientemente grande.
- ▶ Se si utilizza un interruttore differenziale, usarne solo un tipo con il simbolo .
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Non collegare mai l'apparecchio a un circuito elettrico che viene attivato e disattivato regolarmente dal gestore del servizio elettrico.
- ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
- ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.

Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.

- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il peso elevato dell'apparecchio può causare lesione durante il sollevamento.

- ▶ Non sollevare l'apparecchio autonomamente.

Se questo apparecchio viene collocato in modo non corretto in una colonna lavatrice-asciugatrice, c'è il rischio che tale apparecchio cada.

- ▶ Impilare l'asciugatrice su una lavatrice esclusivamente utilizzando il kit di congiunzione del produttore dell'asciugatrice → "Accessori", Pagina 34. Non è consentito nessun altro metodo di installazione.
- ▶ Non impilare l'apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice, se il produttore dell'asciugatrice non propone alcun set di collegamento adatto.
- ▶ Non impilare in una colonna lavatrice-asciugatrice apparecchi di produttori diversi e con differenti profondità e larghezze.
- ▶ Non collocare alcuna colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo, gli apparecchi potrebbero ribaltarsi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
- ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

**⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Durante il funzionamento l'apparecchio può vibrare o spostarsi.

- ▶ Installare l'apparecchio su un fondo pulito, piano e solido.
- ▶ Livellare l'apparecchio utilizzando i piedini e una livella a bolla d'aria.

In caso di tubi flessibili e cavi di collegamento non correttamente posati sussiste il pericolo di inciampo.

- ▶ Posare i tubi flessibili e i cavi di collegamento in modo che non siano di intralcio.

Se l'apparecchio viene spostato dalle parti sporgenti presenti quali ad esempio l'oblò dell'apparecchio, queste parti possono rompersi.

- ▶ Non spostare l'apparecchio afferrandolo dalle parti sporgenti.

**⚠ ATTENZIONE – Pericolo di taglio!**

I bordi taglienti sull'apparecchio possono causare ferite da taglio in caso di contatto.

- ▶ Non toccare i bordi taglienti dell'apparecchio.
- ▶ Durante l'installazione e il trasporto dell'apparecchio, utilizzare i guanti protettivi.

**1.5 Utilizzo sicuro****⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.
- ▶ Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. → *Pagina 65*

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
- ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropultrici, tubi dell'acqua o inaffiatoi.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!**

I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Polvere di carbone e farina nell'ambiente circostante all'apparecchio possono provocare esplosioni.

- ▶ Durante il funzionamento tenere pulito l'ambiente circostante.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

L'acqua di condensa di questo apparecchio non è potabile e può contenere lanugine.

- ▶ Non bere né utilizzare per altri scopi l'acqua di condensa dell'apparecchio.

Detersivi e additivi, se ingeriti, possono provocare avvelenamenti.

- ▶ In caso di ingestione, consultare un medico.
- ▶ Tenere detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Il refrigerante R290 in questo apparecchio non è nocivo per l'ambiente ma è infiammabile e, a contatto con fiamme libere o altre fonti di accensione, potrebbe incendiarsi.

- ▶ Tenere lontano dall'apparecchio fiamme o fonti di accensione.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!**

Gli oggetti facilmente infiammabili, come accendini o fiammiferi, possono incendiarsi durante l'asciugatura.

- ▶ Prima dell'asciugatura togliere dalle tasche degli indumenti tutti gli oggetti facilmente infiammabili.

La biancheria non ancora lavata che è entrata in contatto con solventi, olio, cera, solvente per cera, vernice, grasso o smacchiatori, potrebbe incendiarsi durante l'asciugatura.

- ▶ Non asciugare in questo apparecchio biancheria non ancora lavata.
- ▶ Prima dell'asciugatura lavare abbondantemente la biancheria in acqua calda e detersivo.
- ▶ Non impiegare l'apparecchio se la biancheria è stata lavata con prodotti chimici industriali.

**⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

La biancheria, in caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, non si raffredda sufficientemente e può incendiarsi.

- ▶ Non interrompere anticipatamente il programma di asciugatura.
- ▶ In caso di interruzione anticipata dell'asciugatura, rimuovere subito la biancheria e distribuirla.

**⚠ ATTENZIONE – Pericolo di lesioni!**

Salendo o arrampicandosi sull'apparecchio la piastra di copertura potrebbe rompersi.

- ▶ Non salire né arrampicarsi sull'apparecchio.

Se ci si siede o ci si appoggia all'oblò aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi.

- ▶ Non sedersi né appoggiarsi all'oblò dell'apparecchio.

- ▶ Non collocare alcun oggetto sull'oblò dell'apparecchio. Toccare il cestello in rotazione può causare lesioni alle mani.
- ▶ Prima di toccare il cestello, aspettare che sia completamente fermo.

## 1.6 Pulizia e manutenzione sicure

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore, idropulitrici, tubi dell'acqua o inaffiatoti.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del produttore.

### **⚠ AVVERTENZA – Pericolo di avvelenamento!**

Se si utilizzano detergenti contenenti solventi possono formarsi vapori velenosi.

- ▶ Non usare detergenti contenenti solventi.

---

## 2 Prevenzione di danni materiali

### ATTENZIONE!

Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Il superamento della quantità di carico massimo compromette il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare la massima quantità di carico per ciascun programma e non superarla.

→ "Programmi", Pagina 30

Un surriscaldamento dell'apparecchio può comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento tenere libera il foro di ventilazione.
- ▶ Garantire un'aerazione sufficiente dell'ambiente.

Oggetti leggeri come capelli e lanugine, durante l'utilizzo, possono essere aspirati dal foro di ventilazione dell'apparecchio e comprometterne il funzionamento.

- ▶ Durante il funzionamento mantenere pulito l'ambiente attorno all'apparecchio.
- ▶ Tenere gli oggetti leggeri lontano dall'apparecchio.

Il materiale espanso o la gommapiuma possono deformarsi o sciogliersi durante l'asciugatura.

- ▶ Non asciugare indumenti contenenti materiale espanso o gommapiuma.

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- ▶ Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- ▶ Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,

- ▶ Non utilizzare spugnette dure o abrasive.
- ▶ Pulire l'apparecchio solo con acqua e un panno morbido umido.
- ▶ In caso di contatto, rimuovere tempestivamente tutti i residui di detersivo, eventuali schizzi o altri residui.

---

## 3 Tutela dell'ambiente e risparmio

### 3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

### 3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Mettere in funzione l'apparecchio in un ambiente ben ventilato e tenere libero il foro di ventilazione.

- ✓ Un ricambio di aria limitato prolunga la durata del programma e incrementa il consumo di energia.

Prima dell'asciugatura, centrifugare gli indumenti della lavatrice.

- ✓ Con indumenti più umidi viene prolungata la durata del programma e si consuma più energia.

Rispettare la quantità di carico massima dei programmi.

→ "Programmi", Pagina 30

- ✓ Un superamento della quantità di carico massima provoca un allungamento della durata del programma e un aumento del consumo di energia.

Dopo la pulizia asciugare bene il filtro nel sistema di filtraggio dell'unità di base → Pagina 37.

- ✓ I filtri più umidi prolungano la durata del programma e incrementano il consumo di energia.

Disattivare il Wi-Fi inutilizzato.

→ "Disattivazione del Wi-Fi sull'apparecchio", Pagina 45.

- ✓ Il Wi-Fi attivato aumenta il consumo di energia.

### 3.3 Modalità di risparmio energetico

Se l'apparecchio in modalità di risparmio energetico non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato si spegne automaticamente. Tutti gli indicatori si spengono e **Avvio** 

**Agg. bucato** lampeggia.

La modalità di risparmio energetico viene terminata azionando nuovamente l'apparecchio, ad esempio aprendo o chiudendo l'oblò.

Se non si continua ad impartire comandi all'apparecchio, questo si spegne.

**Nota:** Se il Wi-Fi è attivato, l'apparecchio non si spegne automaticamente.

---

## 4 Installazione e allacciamento

### 4.1 Disimballaggio dell'apparecchio

#### ATTENZIONE!

Eventuali oggetti rimasti nel cestello, inutili per il funzionamento dell'apparecchio, possono causare danni materiali e danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Prima della messa in funzione, rimuovere dal cestello questi oggetti e gli accessori forniti in dotazione.

1. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio e le pellicole protettive dall'apparecchio.  
→ "Smaltimento dell'imballaggio", Pagina 11
2. Controllare che l'apparecchio non presenti danni visibili.
3. Aprire l'oblò.
4. Rimuovere l'accessorio dal cestello.
5. Chiudere l'oblò.

### 4.2 Contenuto della confezione


Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

#### ATTENZIONE!

Un funzionamento con accessori difettosi o mancanti può compromettere il funzionamento dell'apparecchio o comportare danni alle cose e all'apparecchio stesso.

- ▶ Non mettere in funzione l'apparecchio con accessori difettosi o mancanti.

- Sostituire l'accessorio in questione prima di mettere in funzione l'apparecchio.  
→ "Accessori", Pagina 34

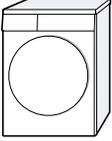Contenuto della confezione	Descrizione
	Asciugatrice
	Documentazione di accompagnamento
	Tubo flessibile di scarico dell'acqua con adattatore per l'allacciamento, materiale di fissaggio e collettore. → "Tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 14
	Recipiente dell'acqua → "Riempimento del serbatoio dell'acqua", Pagina 41
	Cestello per la lana con inserto → "Cestello per la lana", Pagina 42

### 4.3 Requisiti del luogo d'installazione

#### ATTENZIONE!

Se l'apparecchio è sottoposto a un'inclinazione superiore a 40°, l'acqua residua dell'apparecchio può defluire e causare danni materiali.

- Inclinare con cautela l'apparecchio.
- Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

Il congelamento dell'acqua residua nell'apparecchio può causare danni all'apparecchio.


- Non collocare né mettere in funzione l'apparecchio in zone a rischio di congelamento o all'aperto.

Il refrigerante contenuto nell'apparecchio può comportare danni all'apparecchio, se quest'ultimo viene messo in funzione immediatamente dopo il trasporto.

- Subito dopo il trasporto, lasciare a riposo l'apparecchio due ore prima di metterlo in funzione.

#### Luogo d'installazione - Requisiti


Sul pavimento

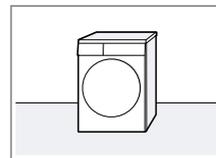

Disporre l'apparecchio su una superficie pulita, piana e fissa. Mettere in piano l'apparecchio  
→ Pagina 17.

## Luogo d'installazione Requisiti

In una colonna lavatrice-asciugatrice

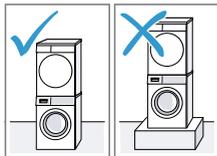


Installare questo apparecchio in una colonna lavatrice-asciugatrice soltanto con il set di collegamento originale del produttore dell'asciugatrice.

- Set di collegamento con piano di lavoro estraibile  
→ *Pagina 34*
- Set di collegamento  
→ *Pagina 34*

Collocare questo apparecchio su una lavatrice solo se è dello stesso produttore. La profondità e la larghezza dell'apparecchio devono coincidere con le dimensioni della lavatrice.

Non collocare la colonna lavatrice-asciugatrice su un piedistallo.

Alla parete

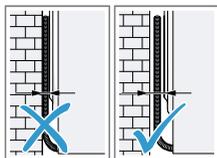

Non incastrare tubi flessibili e cavi di collegamento alla rete elettrica tra la parete e l'apparecchio.

## 4.4 Tubo flessibile di scarico dell'acqua

Durante l'asciugatura nell'apparecchio è presente dell'acqua di condensa che l'apparecchio utilizza per la pulizia automatica. Utilizzare il tubo flessibile di scarico dell'acqua per convogliare l'acqua di condensa in esubero direttamente nell'acqua di scarico.

### Note

- Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione. In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua → *Pagina 14*, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39* regolarmente.
- È possibile ordinare questi accessori opzionali  
→ "Accessori", *Pagina 34* presso il servizio di assistenza clienti.

### Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua

Se non si desidera svuotare regolarmente il contenitore dell'acqua di condensa, allacciare il tubo flessibile di scarico dell'acqua.

### ATTENZIONE!


Durante il funzionamento dell'apparecchio senza tubo flessibile dell'acqua di condensa o senza tubo flessibile di scarico dell'acqua conformemente allacciato può fuoriuscire del liquido dal manicotto.

- ▶ Prima di mettere in funzione l'apparecchio, allacciare in modo conforme il tubo flessibile dell'acqua di condensa o il tubo flessibile di scarico dell'acqua al manicotto.

## Requisiti

- L'apparecchio e gli accessori sono stati rimossi dall'imballaggio.  
→ "Disimballaggio dell'apparecchio", Pagina 12
- L'apparecchio è installato sul luogo di collocazione.  
→ "Requisiti del luogo d'installazione", Pagina 13


1. Tirare il tubo flessibile dell'acqua di condensa dal manicotto.

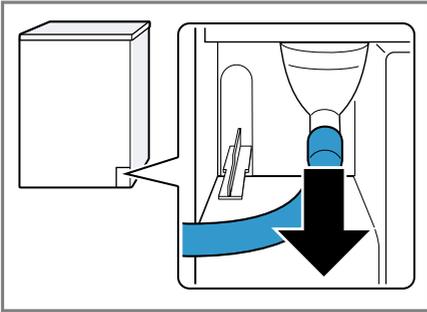


Il tubo flessibile dell'acqua di condensa è allacciato di fabbrica sul manicotto.

**Nota:** Rimuovendo il tubo flessibile dell'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire del liquido dal manicotto.


2. Spingere il tubo flessibile dell'acqua di condensa sul supporto.

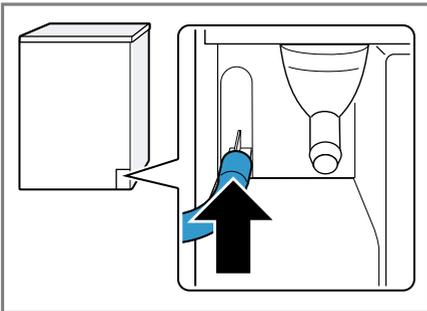


3. Spingere il tubo flessibile di scarico dell'acqua finché non si aggancia al manicotto.

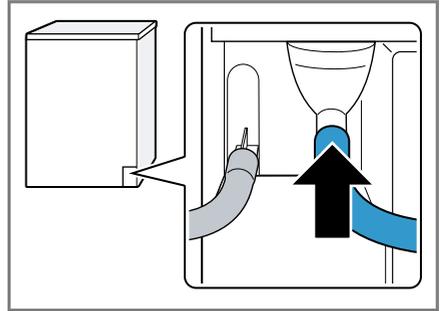


4. Svotare il contenitore dell'acqua di condensa → Pagina 39.

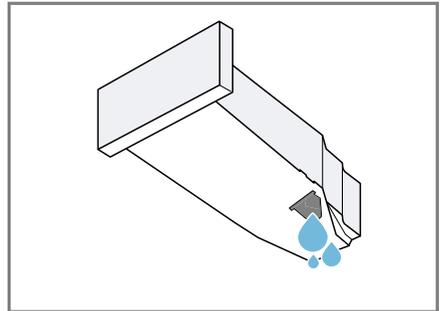

5. Rimuovere il tappo del lato inferiore.

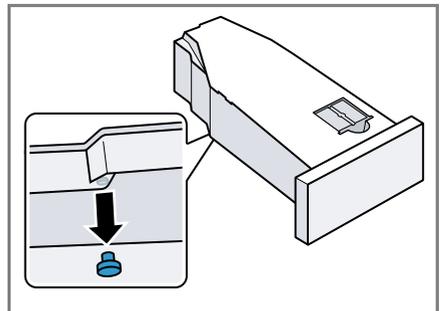

6. Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore.

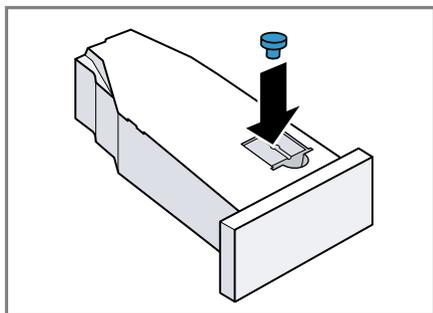

7. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39*.  
8. Collegare l'apparecchio allo scarico dell'acqua.  
→ *"Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 16*

**Consiglio:** Per raccogliere l'acqua di condensa nuovamente nel relativo contenitore, ad es. quando si cambia la collocazione dell'apparecchio, eseguire questi passaggi in sequenza inversa.


### Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua

#### ATTENZIONE!

Se lo scarico è intasato o chiuso, l'acqua stagnante può rifluire nell'apparecchio.

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che l'acqua defluisca rapidamente e che le otturazioni siano eliminate.

#### Scarico a sifone.

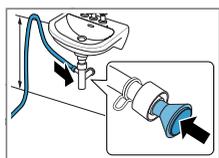


Fissare il punto di collegamento con una fascetta stringitubo (12-22 mm).  
Fissare il tubo flessibile di scarico dell'acqua

con una guida del tubo flessibile a un'altezza minima di 80 cm e massima di 100 cm.

**Nota:** Con il diffusore a Y

→ *Pagina 34* è possibile collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare, come ad es. una lavatrice, allo stesso scarico del sifone.


#### Scarico in un lavandino.

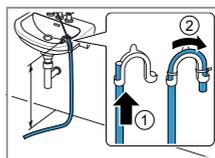

Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il materiale apposito.

Fissare il collettore a un'altezza massima di 100 cm.

#### Scarico in un pozzetto.

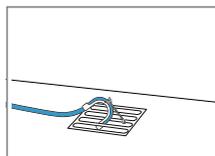


Spostare completamente il tubo flessibile di scarico dell'acqua attraverso il materiale apposito.

Fissare il collettore al pozzetto.

## 4.5 Livellamento dell'apparecchio

Per ridurre i rumori e le vibrazioni, allineare correttamente l'apparecchio.

- Per livellare l'apparecchio, ruotare i piedini dell'apparecchio. Controllare il livellamento dell'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

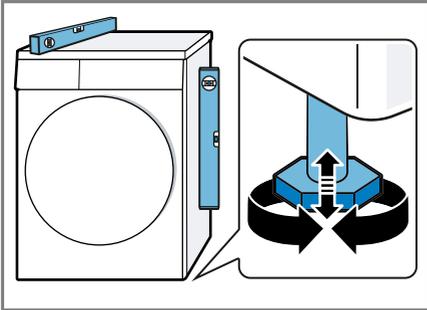

Tutti i piedini dell'apparecchio devono poggiare stabilmente sul pavimento.

## 4.6 Inversione del fermaporta

Per facilitare l'inserimento e la rimozione della biancheria, è possibile cambiare il fermaporta.

### Note


- Per rimuovere e inserire le viti utilizzare esclusivamente un cacciavite Torx T20.
- Appoggiare l'oblò su una superficie pian e morbida, per evitare danni materiali.

### Rimozione dell'oblò

**Requisito:** L'apparecchio è staccato dalla rete.


1. Aprire l'oblò.

2. Svitare l'oblò.

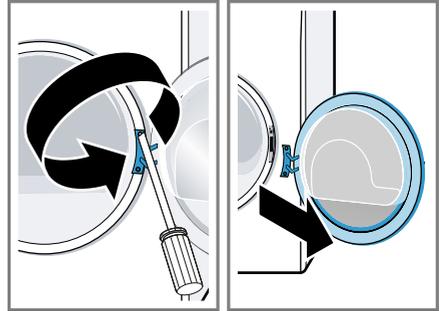


### Inversione della cerniera e del gancio dell'oblò

1. Svitare la cerniera e il gancio dell'oblò.

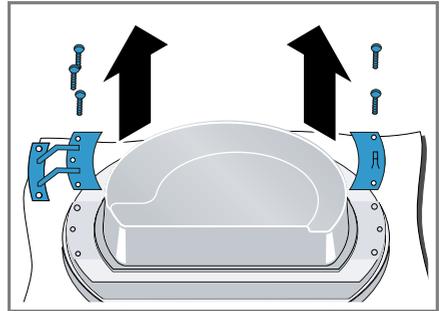


2. Sbloccare il telaio dell'oblò.

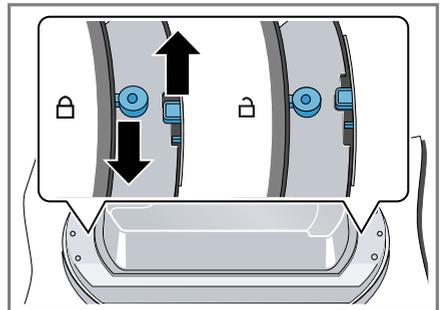


it Installazione e allacciamento


3. Sollevare l'oblò dal telaio.

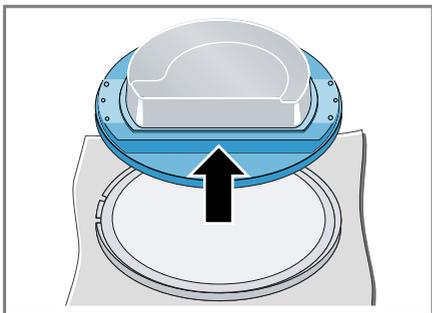


4. Ruotare di 180° il telaio ① e inserire l'oblò al suo interno ②.

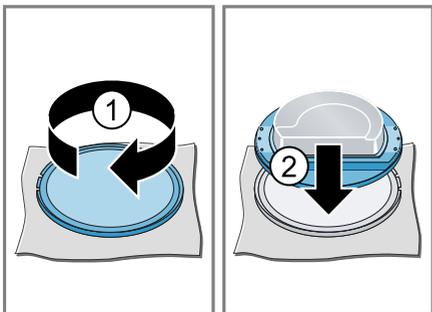

5. Bloccare il telaio dell'oblò.

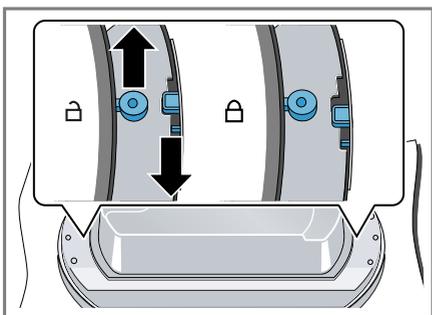


6. Avvitare la cerniera e il gancio dell'oblò.

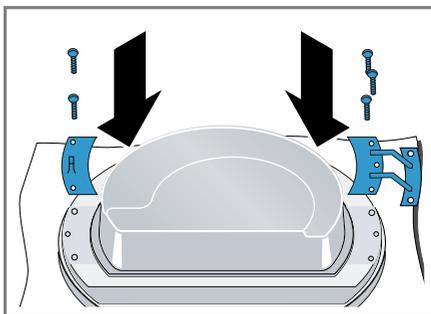


**Inversione del dispositivo di blocco oblò**


1. Svitare la copertura del meccanismo di blocco oblò.

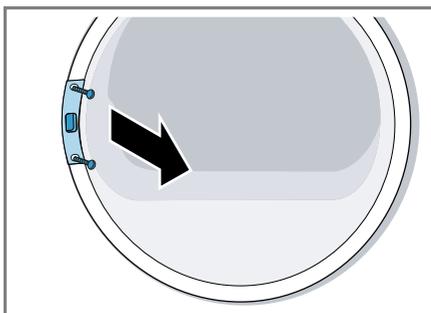


2. Rimuovere il meccanismo di blocco oblò.

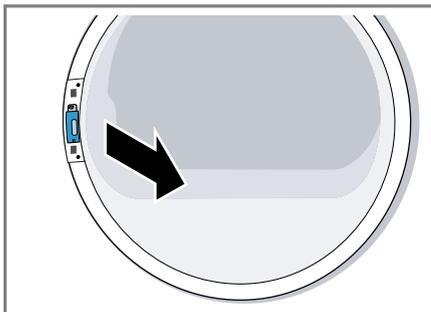


3. Inserire il meccanismo di blocco oblò sul lato opposto.

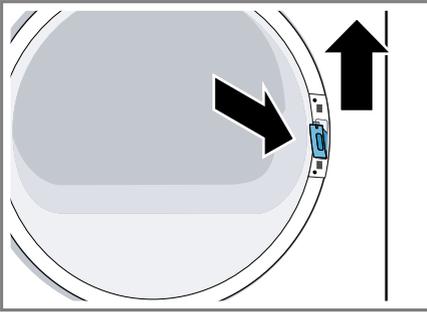

4. Avvitare la copertura del meccanismo di blocco oblò.

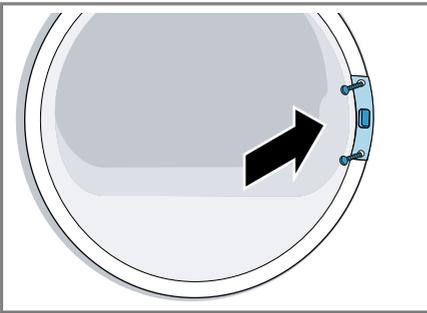

5. Avvitare l'oblò.

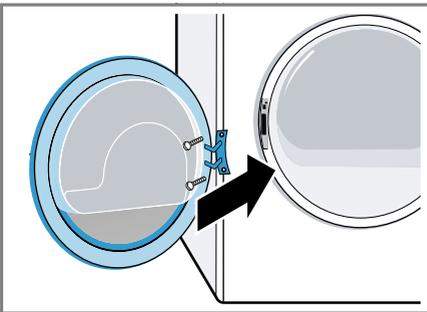

## 4.7 Collegamento elettrico dell'apparecchio

1. Inserire la spina del cavo di allacciamento alla rete dell'apparecchio a una presa vicina.


I dati di collegamento dell'apparecchio sono riportati nei Dati tecnici → *Pagina 67*.

2. Controllare il corretto posizionamento della spina.

## 5 Conoscere l'apparecchio

### 5.1 Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

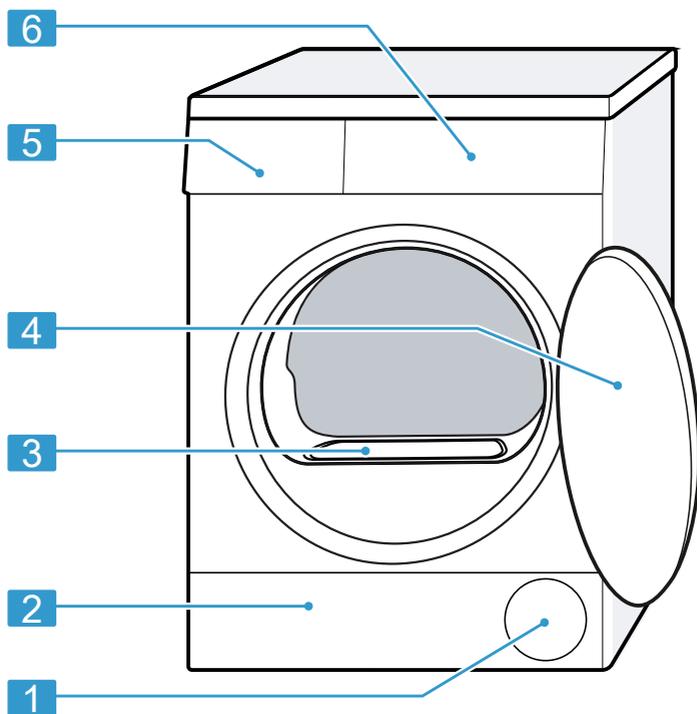


I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

<b>1</b>	Apertura di aerazione
<b>2</b>	Sportello di manutenzione dell'unità di base → <i>Pagina 52</i>
<b>3</b>	Copertura del condotto dell'aria (da non rimuovere)
<b>4</b>	Oblò
<b>5</b>	Contenitore dell'acqua di condensa → <i>Pagina 38</i>

<b>6</b>	Pannello di comando → <i>Pagina 21</i>
----------	---


## 5.2 Cestello per la lana

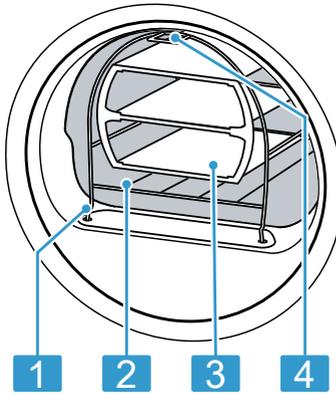

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | Piedino per il fissaggio              |
| <b>2</b> | Cestello per la lana                  |
| <b>3</b> | Impiego                               |
| <b>4</b> | Linguetta per il fissaggio nel gancio |

## 5.3 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

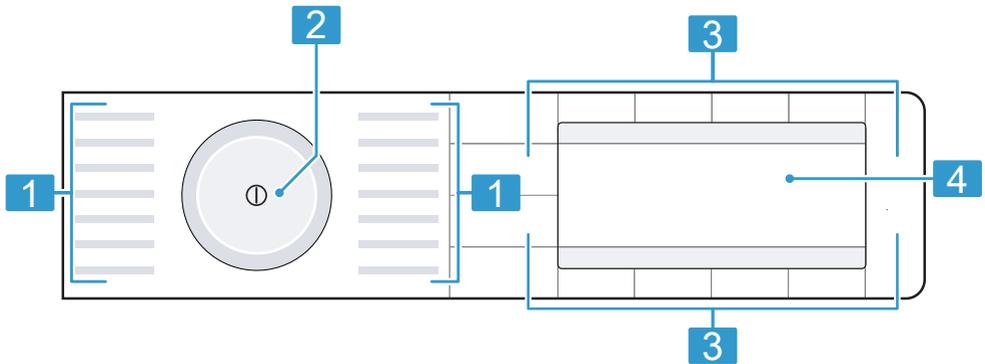


- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Programmi → <i>Pagina 30</i>           |
| <b>2</b> | Selettore programmi → <i>Pagina 35</i> |
| <b>3</b> | Tasti → <i>Pagina 26</i>               |
| <b>4</b> | Display → <i>Pagina 23</i>             |

## 5.4 Logica di comando

Oltre alle funzioni reali dei tasti sul display, con questi tasti si possono anche selezionare impostazioni di programma nel menu principale e le impostazioni nel sottomenu.

### Menu principale


Per selezionare le impostazioni di programma, premere i tasti sopra o sotto i simboli.

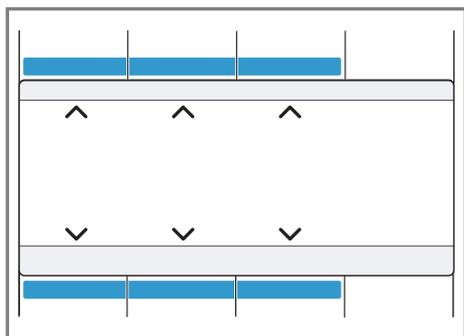


Viene visualizzata l'impostazione di programma selezionata al centro del display.

### Sottomenu

Per selezionare le impostazioni, premere i tasti al di sotto dei simboli finché l'impostazione desiderata non viene selezionata sul display.

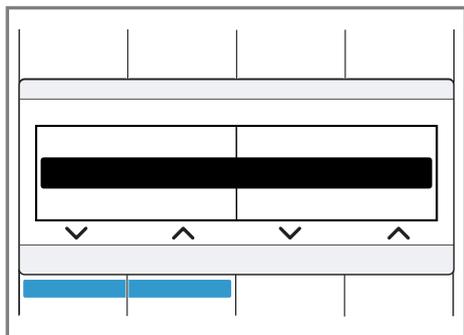


Per selezionare le impostazioni, premere i tasti al di sotto dei simboli finché l'impostazione desiderata non viene selezionata sul display.

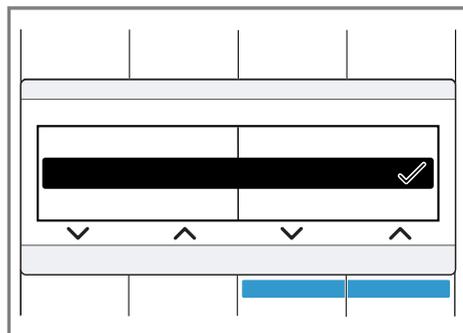

Se l'impostazione è attivata, sul display compare ✓. La selezione deve essere nuovamente confermata. Il sottomenu si chiude automaticamente dopo alcuni secondi.

## 6 Display

Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

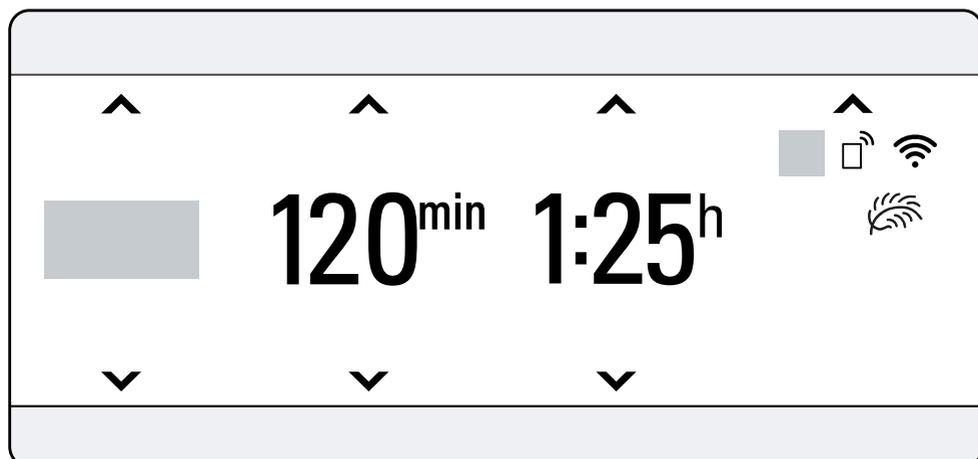

Indicazione display esemplificative

Indicatore	Denominazione	Descrizione
0:40 <sup>1</sup>	Durata del programma/tempo residuo del programma	Durata del programma prevista o tempo residuo del programma in ore e minuti.
20 min	Programma a tempo	Il programma a tempo è impostato. → "Programmi a tempo", Pagina 32
0:45h <sup>1</sup>	Ora di fine programma	→ "Tasti", Pagina 28
	Sicurezza bambini	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: la sicurezza bambini è attivata.</li> <li>■ lampeggia: la sicurezza bambini è attivata e l'apparecchio ha ricevuto un comando. → "Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 40</li> </ul>

<sup>1</sup> Esempio

Indicatore	Denominazione	Descrizione
 Asciug. per stiro	Risultato di asciugatura: stiratura con ferro	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 27
 Asciug. normale	Risultato di asciugatura: asciugatura normale	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 27
 Asciug. forte	Risultato di asciugatura: asciugatura intensa	Il risultato di asciugatura è attivato. → "Tasti", Pagina 27
 Regolaz. livello asc.	Livello di asciugatura adattato	Il livello di asciugatura adattato è attivato. → "Livello di asciugatura", Pagina 29
 Asciugatura delicata	Asciugatura delicata	L'asciugatura delicata per capi delicati è attivata.
 Centrifuga	Velocità di centrifuga della lavatrice	La velocità di centrifuga impostata in giri/min sulla lavatrice è attivata.
Svuotare il contenitore della condensa	Contenitore dell'acqua di condensa	Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → Pagina 39. Inserire il serbatoio dell'acqua di condensa → Pagina 39.
Prego pulire il filtro	Sistema di filtraggio dell'unità di base	Pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base → Pagina 37.
Trattamento semplice necessario.	Trattamento semplice	Eseguire il programma per un trattamento semplice dell'apparecchio. → "Trattamento dell'apparecchio", Pagina 49
Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo.	Serbatoio dell'acqua	Riempire il serbatoio dell'acqua → Pagina 41 per la funzione anti piega.
Raffreddamento	Processo di raffreddamento	Il bucato viene raffreddato quando il cestello ruota per evitare che il bucato si danneggi. Il processo può essere interrotto aprendo l'oblò. <b>Nota:</b> Non modificare il programma.
Selfcleaning	Autopulizia automatica	L'autopulizia automatica risciacqua lo scambiatore di calore dell'apparecchio. <b>Nota:</b> Non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa e non interrompere il programma.

<sup>1</sup> Esempio

<b>Indicatore</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ si illumina: l'apparecchio è collegato alla rete domestica.</li> <li>■ lampeggia: l'apparecchio tenta di collegarsi alla rete domestica.</li> </ul> → "Home Connect ", Pagina 44
	Wi-Fi	L'apparecchio non è collegato alla rete domestica. → "Home Connect ", Pagina 44
	Avvio a distanza	L'avvio a distanza è attivato. → "Tasti", Pagina 28
	Sistema di gestione dell'energia	L'apparecchio è collegato al sistema Smart Energy (sistema di gestione dell'energia).
	Navigazione	Selezionare le impostazioni. → "Logica di comando", Pagina 22
	Altre impostazioni di programma	Attivare, disattivare o adattare le altre impostazioni di programma. → "Tasti", Pagina 26
Pausa: Proseguire con "Avvio"	Pausa	Stato del programma
Pronta, estrarre i capi	Fine del programma	Stato del programma
<sup>1</sup> Esempio		

## 7 Tasti

Qui viene illustrata una panoramica sui tasti e le loro possibilità di impostazione.

Con il tasto **Opzioni** si apre il sottomenu per altre impostazioni di programma. Le altre impostazioni di programma sono elencate nella panoramica dedicata ai tasti.

Tasto	Selezione	Descrizione
Avvio/  Agg. bucato	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avviare</li> <li>■ Interrompere</li> <li>■ Mettere in pausa</li> </ul>	Avviare, interrompere o mettere in pausa il programma.
⓪ (interruttore di rete)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Accendere</li> <li>■ Spegnerne</li> </ul>	Accendere o spegnere l'apparecchio.
Sicurezza bambini 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	Attivare o disattivare la sicurezza bambini. Assicurarsi che il pannello non possa essere utilizzato involontariamente. Se la sicurezza bambini è stata attivata e l'apparecchio è stato spento, la sicurezza bambini resta attivata. → "Sicurezza bambini", Pagina 40
Opzioni	Selezione multipla	Attivare altre impostazioni di programma. → "Adattamento di altre impostazioni di programma", Pagina 35 Le altre impostazioni di programma sono consultabili in questa panoramica.
Impostazioni 3 sec.	Selezione multipla	→ "Impostazioni di base", Pagina 47

<b>Tasto</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Memory 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salvare</li> <li>■ Impostare</li> </ul>	<p>Se si preme il tasto per ca. 3 secondi, vengono memorizzate le proprie impostazioni di programma individuali.</p> <p>→ <i>"Memorizzazione delle impostazioni di programma", Pagina 36</i></p> <p>Se si preme brevemente il tasto, s'imposta il proprio programma con le impostazioni di programma individuali.</p>
Memory 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salvare</li> <li>■ Impostare</li> </ul>	<p>Se si preme il tasto per ca. 3 secondi, vengono memorizzate le proprie impostazioni di programma individuali.</p> <p>→ <i>"Memorizzazione delle impostazioni di programma", Pagina 36</i></p> <p>Se si preme brevemente il tasto, s'imposta il proprio programma con le impostazioni di programma individuali.</p>
◁ Tipo di asciugatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  Asciug. per stiro</li> <li>■  Asciug. normale</li> <li>■  Asciug. forte</li> </ul>	<p>Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di umidità o di asciugatura deve avere il bucato al termine del programma.</p> <p>→ <i>"Livello di asciugatura", Pagina 29</i></p>
Antipiega	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Attivare</li> <li>■ Disattivare</li> </ul>	<p>Attivare o disattivare la funzione antipiega.</p> <p>Al termine del programma, il cestello muove la biancheria per 120 minuti a intervalli regolari, per evitare la formazioni di pieghe sugli indumenti.</p>

<b>Tasto</b>	<b>Selezione</b>	<b>Descrizione</b>
Fine fra	fino a 24 ore	Stabilire l'ora di fine programma. La durata del programma è già contenuta nel conteggio delle ore impostato. Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma.
 Controllo remoto	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Attivare</li><li>■ Disattivare</li><li>■ Aprire il menu Home Connect</li></ul>	→ "Avvio remoto", Pagina 46

## 8 Livello di asciugatura

Per ogni programma automatico viene prestabilito un livello di asciugatura. Il livello di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

Livello di asciugatura	Bucato	Risultato dell'asciugatura
 Asciug. forte	Bucato a più strati di spessore maggiore, che non si asciuga facilmente.	Il bucato è asciutto.
 Asciug. normale	Biancheria sottile, normale.	Il bucato è asciutto.
 Asciug. per stiro	Biancheria sottile, normale.	La biancheria è ancora leggermente umida. Per evitare la formazione di pieghe dopo l'asciugatura, stirare o stendere il bucato.

### 8.1 Modifica del livello di asciugatura

Per alcuni programmi automatici è possibile modificare il livello di asciugatura affinché il bucato sia più asciutto o più umido.

1. impostare un programma automatico.  
→ "Programmi automatici", Pagina 30
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere su  **Tipo di asciugatura** .
- ✓ Il display indica  "Asciug. forte",  "Asciug. normale" o  "Asciug. per stiro" .

**Nota:** Se si modifica questa impostazione, quest'ultima resta memorizzata dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

### 8.2 Adattamento del livello di asciugatura

Se dopo l'asciugatura con un determinato livello di asciugatura la biancheria risulta ancora troppo umida, è possibile adattare il grado di asciugatura.

1. impostare un programma automatico.  
→ "Programmi automatici", Pagina 30
- ✓ Il display indica il livello di asciugatura prestabilito.
2. Premere **Opzioni** .
3. Selezionare "Regolaz. livello asc." .

**Nota:** Se si modifica questa impostazione, quest'ultima resta memorizzata dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

## 9 Programmi

In questo modo è possibile asciugare i propri indumenti utilizzando o un programma automatico o un programma a tempo.

### 9.1 Programmi automatici

I programmi automatici sono programmi durante i quali i sensori di umidità misurano l'umidità residua della biancheria. Il programma termina soltanto quando viene raggiunto il risultato di asciugatura impostato.

Ogni programma automatico ha un risultato di asciugatura → *Pagina 29*. Il risultato di asciugatura stabilisce quale grado di asciugatura o di umidità deve avere il bucato al termine del programma.

#### Consigli

- Selezionare il risultato di asciugatura in base agli indumenti o al grado di asciugatura desiderato. → "*Livello di asciugatura*", *Pagina 29*
- L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
 Cotone	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino.	9,0
Sintetici	Asciugare indumenti in fibra sintetica o mista.	3,5
Mix	Asciugare indumenti in cotone e fibra sintetica.	3,0
Trapunte	Asciugare indumenti, cuscini, trapunte o copriletti imbottiti con fibre sintetiche. <b>Nota:</b> Asciugare singolarmente i capi più grandi, come coperte e cuscini.	2,5
Delicati	Asciugare indumenti delicati in raso, tessuti sintetici e misti.	2,0
Piumini	Asciugare indumenti, cuscini, coperte o piumoni imbottiti con piume. <b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Asciugare singolarmente i capi più grandi, come coperte e sacchi a pelo.</li> <li>■ Per distribuire l'imbottitura e dissipare l'umidità, scuotere gli indumenti alla fine del programma.</li> </ul>	1,5

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se si asciuga un cuscino e alla fine del programma non è completamente asciutto, asciugarlo con un programma a tempo. → "Programmi a tempo", Pagina 32</li> </ul>	
AllergyPlus	Asciugare indumenti resistenti, indumenti lavabili a 90 °C in cotone oppure lino. <b>Nota:</b> Particolarmente adatto per esigenze igieniche elevate.	4,0
Sport/Fitness	Asciugare indumenti sportivi che si asciugano in fretta, in fibre funzionali, microfibra e fibre sintetiche.	1,5
Camicie	Asciugare camicie e camicette in cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti. <b>Nota:</b> Per ottenere un risultato ottimale, asciugare al massimo 5 camicie o 5 camicette. Dopo l'asciugatura stirare la biancheria oppure appenderla. In questo modo, si disperde l'umidità residua.	1,5
Rapido 40 min.	Asciugare indumenti in fibra sintetica e cotone leggero.	1,0
Asciugamani	Asciugare asciugamani resistenti e lavabili a 90 °C e accappatoi di cotone e lino.	6,0
 Smart Dry	Dopo aver lavato il bucato nella lavatrice, viene consigliato un programma idoneo per asciugarlo nell'asciugatrice. <b>Nota:</b> La lavatrice deve essere predisposta per Home Connect. La lavatrice e l'asciugatrice devono essere collegate alla rete domestica e registrate nell'app Home Connect. Le impostazioni di programma selezionabili dipendono dal programma impostato.	–
Altri prog.	Impostare altri programmi. Altri programmi sono contenuti nella panoramica dei programmi. Le impostazioni di programma selezionabili dipendono dal programma impostato.	–

## 9.2 Programmi a tempo

I programmi a tempo sono programmi con una durata stabilita o impostabile. Il programma termina una volta trascorso il tempo impostato, anche se gli indumenti ad esempio non sono ancora del tutto asciutti. I programmi a tempo si addicono all'asciugatura di singoli capi di biancheria o per indumenti sottili.

**Consiglio:** L'etichetta presente sui capi fornisce ulteriori avvertenze sulla scelta del programma.

Programma	Descrizione	Carico max. (kg)
Lana finish	Asciugare indumenti lavabili in lavatrice di lana o misto lana. <b>Nota:</b> Gli indumenti diventano più soffici ma non asciutti. Alla fine del programma estrarre gli indumenti e lasciarli asciugare.	0,5
Lana con cestello	Asciugare indumenti in lana o misto lana. <b>Nota:</b> Asciugare gli indumenti esclusivamente con il cestello per la lana. → "Cestello per la lana", Pagina 42	Un capo di biancheria
Business 	Per ridurre la formazione di pieghe e la presenza di odori per abiti da uomo, giacche e pantaloni asciutti e indossati per poco che vanno lavati a secco. → "Funzione antipiega", Pagina 40 <b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per evitare la formazione di pieghe, rimuovere subito la biancheria una volta terminato il programma.</li> <li>■ I capi non vengono asciugati o puliti.</li> <li>■ Il programma non è adatto per abiti estivi leggeri e sottili.</li> </ul>	Un abito da uomo o due capi di abbigliamento
Camicie 5 capi 	Per ridurre la formazione di pieghe e la presenza di odori per camicie e camicette indossate soltanto una volta. → "Funzione antipiega", Pagina 40 <b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per evitare la formazione di pieghe, rimuovere subito la biancheria una volta terminato il programma.</li> <li>■ I capi non vengono asciugati o puliti.</li> </ul>	Da 2 a 5 capi di abbigliamento

<b>Programma</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Carico max. (kg)</b>
Camicie 1 capo 	Per ridurre la formazione di pieghe e la presenza di odori per camicie e camicette indossate soltanto una volta. → "Funzione antipiega", Pagina 40 <b>Note</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Per evitare la formazione di pieghe, rimuovere subito la biancheria una volta terminato il programma.</li> <li>■ I capi non vengono asciugati o puliti.</li> </ul>	Un capo di biancheria
Prg. tempo freddo	Asciugare tutti i tipi di tessuti, tranne lana e seta. Adatto anche per rinfrescare o arieggiare capi di biancheria indossati poco. <b>Nota:</b> Questo programma è adatto all'asciugatura con il cestello per la lana. → "Cestello per la lana", Pagina 42	3,0
Prog. a tempo caldo	Asciugare tutti i tipi di tessuti, tranne lana e seta. Adatto per biancheria preasciugata o leggermente umida e per la postasciugatura di biancheria spessa, a più strati. <b>Nota:</b> Questo programma è adatto all'asciugatura con il cestello per la lana. → "Cestello per la lana", Pagina 42	3,0
 Smart Dry	Dopo aver lavato il bucato nella lavatrice, viene consigliato un programma idoneo per asciugarlo nell'asciugatrice. <b>Nota:</b> La lavatrice deve essere predisposta per Home Connect. La lavatrice e l'asciugatrice devono essere collegate alla rete domestica e registrate nell'app Home Connect. Le impostazioni di programma selezionabili dipendono dal programma impostato.	–
Altri prog.	Impostare altri programmi. Altri programmi sono contenuti nella panoramica dei programmi. Le impostazioni di programma selezionabili dipendono dal programma impostato.	–

## 10 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

**Nota:** Alcuni accessori sono disponibili in altre colorazioni. Contattare il → "Servizio di assistenza clienti", Pagina 65.

	<b>Utilizzo</b>	<b>Codice dell'ordine</b>
Set di collegamento	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore.	WTZ27410
Set di collegamento con piano di lavoro estraibile	Per risparmiare spazio, installare l'apparecchio sopra una lavatrice idonea della stessa larghezza e profondità e dello stesso produttore. Con il piano di lavoro estraibile, l'apparecchio può essere caricato e scaricato più facilmente.	WTZ27400
Cestello lana	Asciugare o arieggiare singoli capi di lana, scarpe da ginnastica e peluches.	WMZ20600
Diffusore a Y	Collegare il tubo flessibile di scarico dell'acqua di un apparecchio supplementare allo stesso scarico del sifone.	15000490
Prodotti per la cura dell'apparecchio	Pezzo di ricambio per il funzionamento del trattamento intensivo dell'apparecchio.	00311829
Piedistallo	Collocare l'apparecchio sollevato in modo che possa essere caricato e scaricato facilmente.	WTZPW20D

---

## 11 Bucato

### 11.1 Preparare il bucato

#### ATTENZIONE!

Gli oggetti rimasti nel bucato possono danneggiare il bucato stesso e il cestello.

- ▶ Prima della messa in funzione, togliere tutti gli oggetti dalle tasche.

#### Nota

Quando si prepara il bucato, proteggere l'apparecchio e i tessuti.

- Spazzolare via sabbia e terra
- Smistare la biancheria in base al colore e ai tessuti, rispettando le etichette per la cura
- Chiudere tutte le cerniere, le chiusure con il velcro, i ganci e abbottonare i bottoni
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende e i nastri con piombini
- Inserire il bucato smistato nel cestello
- Centrifugare il bucato prima di asciugarlo
- Asciugare indumenti di lana, scarpe da ginnastica e peluches nel cestello per la lana  
→ *"Cestello per la lana", Pagina 42*

---

## 12 Comandi di base

### 12.1 Accensione dell'apparecchio

**Requisito:** L'apparecchio è conformemente installato e allacciato.

→ *"Installazione e allacciamento", Pagina 12*

- ▶ Premere ①.

La procedura di attivazione richiede alcuni secondi.

**Nota:** L'illuminazione del cestello si spegne automaticamente.

### 12.2 Impostazione del programma

1. Ruotare il selettore programmi e portarlo sul programma desiderato.  
→ *"Programmi", Pagina 30*
2. Se lo si desidera, adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Adattamento delle impostazioni di programma", Pagina 35*

### 12.3 Adattamento delle impostazioni di programma

In base al programma e al relativo avanzamento, è possibile adattare o attivare e disattivare le impostazioni.

**Requisito:** È impostato un programma.

→ *"Impostazione del programma", Pagina 35*

- ▶ Adattare le impostazioni di programma.  
→ *"Tasti", Pagina 26*

Osservare le informazioni relative al tema Logica di comando  
→ *Pagina 22.*

**Nota:** Le impostazioni di programma non sono memorizzate in modo permanente.

### Adattamento di altre impostazioni di programma

1. Per richiamare altre impostazioni di programma, premere su **Opzioni**.
2. Selezionare le impostazioni di programma.
3. Per richiamare il menu principale, premere su **Opzioni**.

## 12.4 Memorizzazione delle impostazioni di programma

È possibile memorizzare le proprie impostazioni di programma individuali come preferite.

### Requisiti

- È impostato un programma.
- Le impostazioni di programma sono adattate.
- ▶ Premere **Memory 1** o **Memory 2** per ca. 3 secondi.

Per richiamare il programma memorizzato, premere su **Memory 1** o **Memory 2**.

**Nota:** Per sovrascrivere il programma memorizzato, ripetere le operazioni.

## 12.5 Inserimento del bucato

**Nota:** Per evitare la formazione di pieghe, rispettare il carico massimo del programma.

→ "Programmi", Pagina 30

### Requisiti

- La biancheria è preparata e suddivisa.  
→ "Bucato", Pagina 35
- Il cestello è vuoto.

1. Aprire l'oblò.
2. Introdurre la biancheria nel cestello.
3. Chiudere l'oblò.

Accertarsi che non vi siano capi di abbigliamento impigliati nell'oblò.

## 12.6 Avvio del programma

**Requisito:** È impostato un programma.

→ "Impostazione del programma", Pagina 35

- ▶ Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato**.
- ✓ Il display indica la durata o l'ora di fine del programma.

**Nota:** Quando compare "Raffreddamento", significa che l'apparecchio raffredda il bucato.

Quando "Raffreddamento" si spegne, il bucato è raffreddato.

## 12.7 Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è sempre possibile estrarre o aggiungere il bucato.

1. Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato**.

Il processo di raffreddamento si avvia automaticamente dopo circa 30 secondi e raffredda il bucato muovendo il cestello. Se si desidera evitare o interrompere il processo di raffreddamento, aprire l'oblò.  
→ "Display", Pagina 24

2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre o aggiungere il bucato.
4. Chiudere l'oblò.
5. Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato**.

## 12.8 Annullare il programma

1. Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato**.
2. Aprire l'oblò.
3. Estrarre la biancheria.  
→ "Estrarre la biancheria", Pagina 36

## 12.9 Estrarre la biancheria

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il bucato dal cestello.

## 12.10 Spegnimento dell'apparecchio

- ▶ Premere **⓪**.

## 12.11 Sistema di filtraggio dell'unità di base

Durante l'asciugatura, nel sistema di filtraggio dell'unità di base viene raccolta la lanugine proveniente dal bucato. Il sistema di filtraggio protegge l'apparecchio dalla lanugine.

### Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base


Se durante il funzionamento su display compare un avviso, pulire il sistema di filtraggio dell'unità di base.

#### Note

- È possibile pulire regolarmente il sistema di filtraggio senza che compaia l'avviso visualizzato sul display. Non è necessario pulire dopo ogni asciugatura.
- Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.


**Requisito:** Durante il funzionamento il display mostra: "Prego pulire il filtro".

1. Aprire l'unità di base → *Pagina 52.*
2. Rimuovere la lanugine.

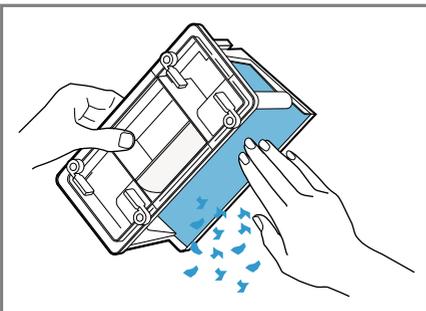


Accertarsi di rimuovere tutto lo sporco dalla guarnizione.

3. Pulire a fondo sotto l'acqua corrente il lato interno e asciugarlo.

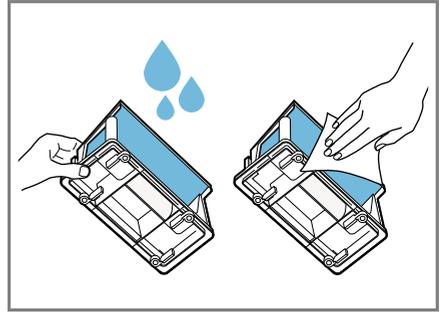

È possibile rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando una spazzola morbida. Accertarsi di asciugare bene il filtro. Un filtro umido può prolungare il tempo di asciugatura e influenzare il risultato di asciugatura.


4. Estrarre il vano di deposito della lanugine mantenendolo orizzontale.

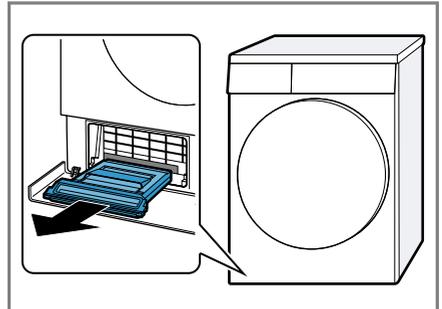


Il vano di deposito della lanugine può contenere acqua di condensa e può gocciolare durante l'estrazione.

it di base

5. Aprire il vano di deposito della lanugine e rimuovere la lanugine.

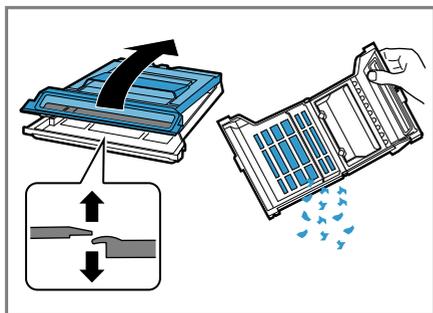


6. Pulire a fondo il filtro sotto l'acqua corrente e asciugarlo.

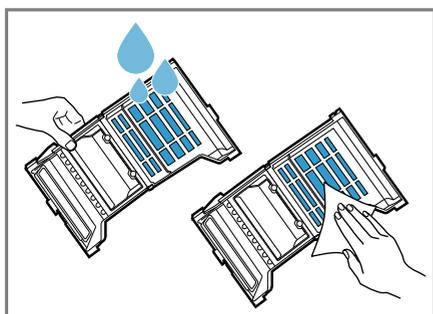


È possibile rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando una spazzola morbida. Non danneggiare o rimuovere la guarnizione del vano di deposito della lanugine. Il vano di deposito della guarnizione può essere lavato anche in lavastoviglie.

7. Chiudere il vano di deposito della lanugine finché non si innesta la linguetta.

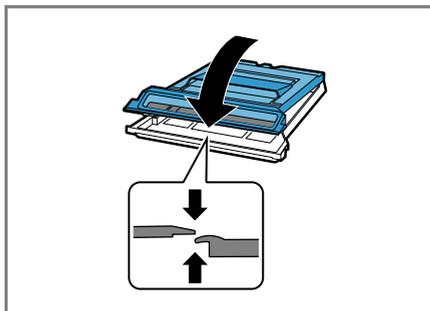

8. Inserire il vano di deposito della lanugine mantenendolo orizzontale finché non si innesta in posizione.

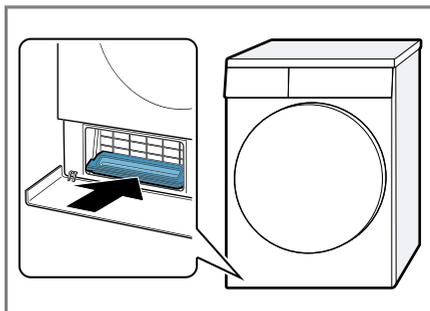

9. Chiudere l'unità di base → *Pagina 53.*

## 12.12 Contenitore dell'acqua di condensa

Durante l'asciugatura nell'apparecchio è presente dell'acqua di condensa che l'apparecchio utilizza per la pulizia automatica. L'acqua di condensa viene raccolta di fabbrica nel contenitore dell'acqua di condensa dell'apparecchio.

**Nota:** Mettere in funzione questo apparecchio con il tubo flessibile di scarico dell'acqua fornito in dotazione. In caso di allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua

→ *Pagina 14*, non è necessario svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39* regolarmente.


### **Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa**

Una volta terminato il programma di asciugatura o se durante il funzionamento sul display viene indicato un avviso, svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.


#### **Requisiti**

- Dopo l'asciugatura il display indica: "Pronta, estrarre i capi"
- oppure "Svuotare il contenitore della condensa".

1. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale.

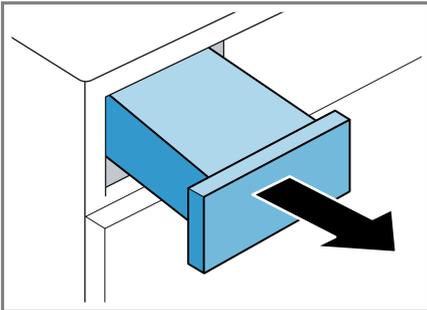

2. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

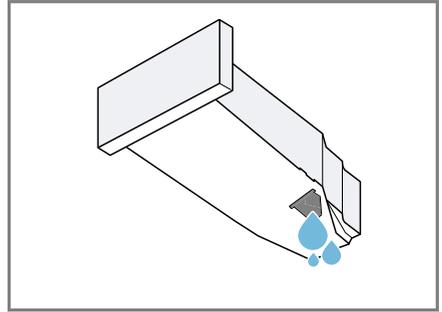


Controllare regolarmente il filtro del contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 54* e pulire un filtro sporco.

Accertarsi che il contenitore dell'acqua di condensa sia inserito prima di mettere in funzione l'apparecchio.

→ "*Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa*", *Pagina 39*

### **Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa**

- ▶ Inserire il serbatoio dell'acqua di condensa fino all'arresto.

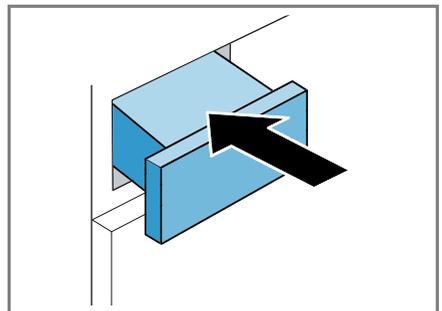

---

## 13 Sicurezza bambini

Assicurare l'apparecchio contro l'utilizzo involontario degli elementi di comando.

### 13.1 Attivazione della sicurezza bambini

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti **Sicurezza bambini 3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓ Il display indica .
- ✓ Gli elementi di comando sono bloccati.
- ✓ La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento dell'apparecchio e in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.

### 13.2 Disattivazione della sicurezza bambini

**Requisito:** Per disattivare la sicurezza bambini, l'apparecchio deve essere acceso.

- ▶ Tenere premuti entrambi i tasti **Sicurezza bambini 3 sec.** per ca. 3 secondi.
- ✓  sul display si spegne.

---

## 14 Funzione anti piega

Utilizzare un programma con funzione anti piega per indumenti asciutti indossati per poco tempo per ridurre la formazione di pieghe e la presenza di odori come il fumo di sigaretta.

### 14.1 Avvio del programma con funzione anti piega

#### Nota

Lavare i capi di biancheria sporchi di sudore, di profumo o di deodorante prima di indossarli nuovamente.

Non utilizzare il set di pulizia per asciugatrici.

Non utilizzare il programma con la funzione anti piega per:

- lana, pelle e viscosa
- indumenti con parti in metallo, legno o plastica
- giacche cerate e oleate

#### Requisiti

- La biancheria è preparata.  
→ *"Preparare il bucato", Pagina 35*
- La biancheria è suddivisa.
- La biancheria è stata messa nel cestello.  
→ *"Inserimento del bucato", Pagina 36*

1. Impostare un programma con la funzione anti piega.  
→ *"Programmi a tempo", Pagina 32*
2. Avviare il programma.  
→ *"Avvio del programma", Pagina 36*

Se il serbatoio dell'acqua è vuoto, sul display viene indicato "Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo." .  
→ *"Riempimento del serbatoio dell'acqua", Pagina 41*

La durata media del programma della funzione anti piega è di circa 45 minuti e può allungarsi o ridursi a seconda della temperatura ambiente.

✓ Al termine del programma, il display mostra: "Pronta, estrarre i capi" .

3. Estrarre la biancheria.  
→ *"Estrarre la biancheria", Pagina 36*

Il risultato della funzione anti piega può variare a seconda del tipo di indumento, della quantità di carico e del programma impostato. Estrarre la biancheria subito dopo il termine del programma per evitare la formazione di pieghe.

4. Appendere i capi di biancheria e metterli in forma da bagnati.

## 14.2 Riempimento del serbatoio dell'acqua

L'apparecchio rimuove le pieghe di indumenti asciutti, indossati per poco tempo utilizzando acqua potabile fredda. Se il display mostra un messaggio durante l'esercizio, riempire il serbatoio dell'acqua.


### ATTENZIONE!

Utilizzando l'apparecchio con acqua sporca o troppo calda si possono causare danni all'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua potabile fredda.
- ▶ Per la funzione anti piega non utilizzare acqua di condensa o acqua distillata né additivi o decalcificanti.

### Requisiti

- È stato avviato un programma con la funzione Anti piega.  
→ *"Avvio del programma con funzione anti piega", Pagina 40*
  - Il display indica "Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo." .
  - Il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 38* è stato rimosso dall'apparecchio.
1. Rabboccare con circa 180 ml di acqua potabile fredda l'apertura anteriore utilizzando la brocca fornita in dotazione.

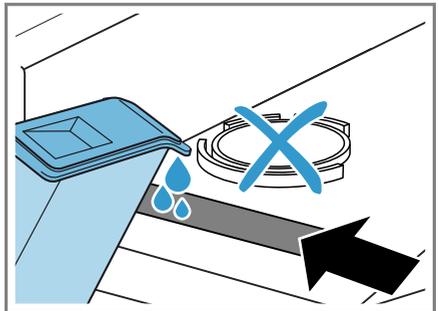

Verificare regolarmente il filtro del serbatoio dell'acqua e pulire il filtro sporco.

→ *"Pulizia del filtro del serbatoio dell'acqua", Pagina 53*

Se sul display non si spegne il simbolo "Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo." , rabboccare di acqua potabile fredda l'apertura anteriore e mettere correttamente in piano l'apparecchio.

→ *"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17*

- ✓ Sul display si spegne: "Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo." .
2. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa.  
→ *"Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39*

it Cestello per la lana

3. Avviare il programma.  
→ "Avvio del programma con funzione antipiega", Pagina 40


## 15 Cestello per la lana

Utilizzare il cestello per la lana per asciugare dolcemente indumenti delicati, peluches o scarpe da ginnastica mantenendoli in una posizione che non li sgualcisca.


**Nota:** È possibile ordinare questi accessori opzionali  
→ "Accessori", Pagina 34 presso il servizio di assistenza clienti.

### 15.1 Inserimento del cestello per la lana

1. Aprire l'oblò.  
Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
2. Inserire i piedini del cestello per la lana nei fori della copertura del condotto dell'aria.

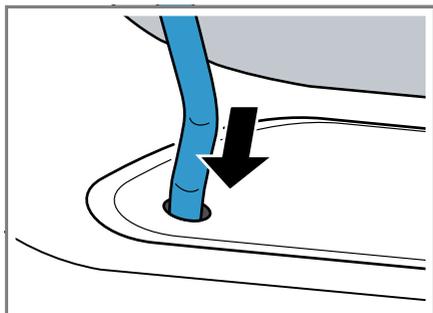

3. Inserire la linguetta del cestello per la lana frontalmente nel gancio in alto.

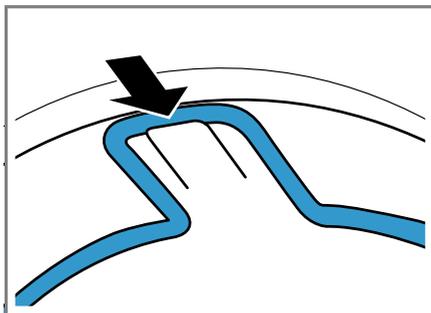

### 15.2 Avvio del programma con cestello per la lana


#### ATTENZIONE!

Se i capi di abbigliamento contenuti all'interno del cestello per la lana toccano il cestello o le alette del cestello, questi possono provocare dei danni materiali e all'apparecchio.

- Disporre i capi di abbigliamento nell'insero o nel cestello per la lana in modo tale che non tocchino né il cestello né le alette del cestello.

**Requisito:** Il cestello per la lana è inserito nell'apparecchio.  
→ "Inserimento del cestello per la lana", Pagina 42

1. Disporre i capi di abbigliamento direttamente nel cestello per la lana oppure utilizzando l'insero.  
→ "Esempi di utilizzo del cestello per la lana", Pagina 43

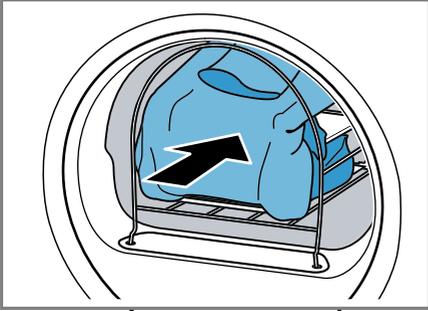

2. Chiudere lo sportello.
3. Impostare un programma adatto all'asciugatura con il cestello per la lana.  
Rispettare la descrizione del programma.  
→ "Programmi a tempo", Pagina 32
4. Se necessario, adattare la durata del programma.

Osservare la durata del programma consigliata per i capi di abbigliamento contenuti nel cestello per la lana:

Capo di abbigliamento	Durata del programma in ore:minuti
Maglione di lana sottile	ca. 1:20
Maglione di lana spesso	ca. 1:30 - 3:00
Gonna	ca. 1:00 - 1:30
Pantaloni	ca. 1:00 - 1:30
Guanti	ca. 0:30
Scarpe da ginnastica	ca. 1:30 / con aerazione max. 2:00

**Consiglio:** Prolungare la durata del programma in caso di capi di abbigliamento spessi o con più strati.

5. Avviare il programma → Pagina 36.
6. Al termine del programma rimuovere il cestello per la lana.

### 15.3 Esempi di utilizzo del cestello per la lana

#### ATTENZIONE!

Se i capi di abbigliamento contenuti all'interno del cestello per la lana toccano il cestello o le alette del cestello, questi possono provocare dei danni materiali e all'apparecchio.


- Disporre i capi di abbigliamento nell'insero o nel cestello per la lana in modo tale che non tocchino né il cestello né le alette del cestello.

#### Esempio

#### Utilizzo


Pantaloni o gonna

Disporre i capi di biancheria ben distaccati tra loro nell'insero.

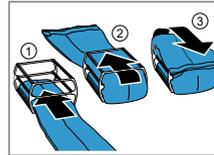

**Nota:** Centrifugare i capi di biancheria prima dell'asciugatura.

Maglione

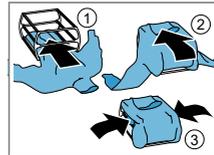

Esempio	Utilizzo
Scarpe da ginnastica	<p>Sollevere la linguetta delle scarpe. Rimuovere eventuali solette o paratalloncini. Mettere nel cestello per la lana un asciugamano arrotolato in modo da formare una superficie d'appoggio inclinata. Mettere le scarpe con il tacco sull'asciugamano.</p> <p><b>Nota:</b> Non utilizzare l'insero. Non asciugare scarpe in pelle o con parti in pelle.</p>
Peluches	<p>Mettere il peluche nel cestello per la lana.</p> <p><b>Nota:</b> Non utilizzare l'insero. Accertarsi che non fuoriescano peluches o piccoli peluches dal cestello per la lana.</p>



## 16 Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con

l'app Home Connect, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale.

**Nota:** Ulteriori informazioni sono riportate nelle Istruzioni per l'uso digitali, scansionando il codice QR nell'indice o su [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

### Consigli

- Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

### Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.  
→ "Sicurezza", Pagina 4
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.

## 16.1 Configurazione dell'app Home Connect

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile.




2. Avviare l'app Home Connect e configurare l'accesso a Home Connect.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso.

## 16.2 Configurazione di Home Connect

### Requisiti

- L'app Home Connect è configurata sul dispositivo mobile.
  - Il Wi-Fi sul router è attivato.
  - L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
1. Utilizzare l'app Home Connect per eseguire la scansione del codice QR.

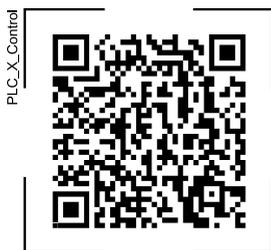

2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

## 16.3 Attivazione del Wi-Fi sull'apparecchio

**Nota:** Se il Wi-Fi è attivato, il consumo d'energia aumenta rispetto ai valori indicati all'interno della tabella dei valori di consumo.

1. Tenere premuto **Controllo remoto** per ca. 3 secondi.
  2. Selezionare **Wi-Fi on/off** .
  3. Selezionare **attivato** .
- ✓ Il Wi-Fi è attivato.

**Nota:** Se il Wi-Fi è attivato, l'apparecchio non si spegne automaticamente.

## 16.4 Disattivazione del Wi-Fi sull'apparecchio

1. Tenere premuto **Controllo remoto** per almeno per 3 secondi.
  2. Selezionare **Wi-Fi on/off** .
  3. Selezionare **disattivato** .
- ✓ Il Wi-Fi è disattivato

**Nota:** Il collegamento viene ripristinato automaticamente alla riattivazione del Wi-Fi.

## 16.5 Ripristino delle impostazioni di rete dell'apparecchio

1. Tenere premuto **Controllo remoto** per almeno per 3 secondi.
  2. Selezionare **Impostazioni di rete** .
  3. Selezionare **Ripristino** .
- ✓ Le impostazioni di rete vengono ripristinate.

## 16.6 Avvio remoto

Abilitare l'apparecchio per il comando a distanza tramite l'app Home Connect.

### Nota

Per motivi di sicurezza, l'avvio a distanza viene disattivato alle seguenti condizioni:

- Lo sportello dell'apparecchio viene aperto.
- Viene premuto **Avvio/▶** **Agg. bucato** .
- Viene premuto **☐** **Controllo remoto** .
- L'apparecchio è spento.
- Dopo un'interruzione di corrente.

### Attivazione dell'avvio remoto

#### Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN (WiFi).
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- Un programma è selezionato.
- Lo sportello dell'apparecchio è chiuso.
- Il serbatoio Refresh non è vuoto.
- ▶ Premere su **☐** **Controllo remoto** .
- ✓ **☐** **Controllo remoto** si illumina e l'apparecchio è abilitato per l'avvio a distanza tramite l'app Home Connect.

#### Disattivazione dell'avvio remoto

- ▶ Premere su **☐** **Controllo remoto** .
- ✓ **☐** **Controllo remoto** si spegne.

## 16.7 Consigli intelligenti sul programma

Dopo aver lavato il bucato nella lavatrice, viene consigliato un programma idoneo per asciugarlo nell'asciugatrice.

Per comunicare un programma di asciugatura ottimale, gli apparecchi devono trasmettere e ricevere informazioni. Osservare quanto segue:

- la lavatrice deve essere un apparecchio dotato della funzione Home Connect.
- La lavatrice e l'asciugatrice devono essere collegate alla rete domestica e registrate nell'app Home Connect.

### Ottimizzazione dei consigli intelligenti sul programma

1. Impostare il programma **☑** **Smart Dry** .
  - ✓ L'apparecchio rileva un programma adatto. Per interrompere o per modificare i consigli relativi al programma, impostare un altro programma o spegnere l'apparecchio.
  - ✓ Se è stato trovato un programma adatto, si illumina l'indicazione del programma.
  - ✓ Se non è stato trovato alcun programma adatto, viene emesso un segnale acustico e sul display compare "Non è possibile consigliare un programma di asciugatura adatto all'ultimo programma di lavaggio." .
2. Se l'apparecchio mostra altre avvertenze, confermare le avvertenze sul display.
  - ✓ Il display mostra le informazioni sul programma.
3. Premere su **Avvio/▶** **Agg. bucato** .

**Nota**

Per quale motivo la mia asciugatrice non propone alcun programma?

- Sull'asciugatrice non è stato trovato alcun programma di asciugatura adatto al programma di lavaggio selezionato.
- Non sono presenti dati dell'ultimo programma di lavaggio. I dati vengono memorizzati 24 ore e poi eliminati.
- Il programma di lavaggio è stato interrotto. Per poter eseguire l'analisi, il programma di lavaggio deve essere completamente concluso.

**16.8 Ricerca guasti remota**

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

**Consiglio:** Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**16.9 Protezione dei dati**

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).

- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

**Nota:** Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

---

**17 Impostazioni di base**

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

**17.1 Panoramica delle impostazioni di base**

<b>Impostazione di base</b>	<b>Descrizione</b>
Segnale acustico	Volume del segnale a fine programma
Tono tasti	Volume del segnale quando si utilizzano i tasti

Impostazione di base	Descrizione
Auto-spegnimen- to	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tempo fino al- lo spegnimen- to automatico</li> <li>■ Attivazione o disattivazione dello spegni- mento automa- tico</li> </ul>
Lingua	Modifica della lin- gua
Registr. rete au- to	Collegamento dell'apparecchio alla rete domesti- ca WLAN (Wi-Fi) con funzione WPS. → <i>"Configurazio- ne di Home Con- nect", Pagina 45</i>
Registr. rete man.	Collegamento dell'apparecchio alla rete domesti- ca WLAN (Wi-Fi) senza funzione WPS. → <i>"Configurazio- ne di Home Con- nect", Pagina 45</i>
Collegam. con app	Collegare l'appa- recchio all'app Home Connect. → <i>"Configurazio- ne di Home Con- nect", Pagina 45</i>

Impostazione di base	Descrizione
Wi-Fi on/off	Attivare o disatti- vare il Wi-Fi. → <i>"Attivazione del Wi-Fi sull'ap- parecchio", Pagina 45</i>  → <i>"Disattivazione del Wi-Fi sull'ap- parecchio", Pagina 45</i>
Impostazioni di rete	Ripristinare le im- postazioni di re- te. → <i>"Ripristino del- le impostazioni di rete dell'apparec- chio", Pagina 45</i>
Aggiorn. soft- ware	Installazione dell'aggiorna- mento software → <i>"Home Con- nect", Pagina 44</i>
Gestione consu- mi	Collegamento dell'apparecchio al sistema di ge- stione dell'ener- gia → <i>"Home Con- nect", Pagina 44</i>

## 17.2 Modifica delle imposta- zioni di base

1. Per richiamare il sottomenu per le impostazioni di base, tenere pre-  
muto entrambi i tasti **Impostazioni**  
**3 sec.** per 3 secondi.
2. Selezionare l'impostazione di base  
desiderata.  
→ *"Panoramica delle impostazioni  
di base", Pagina 47*
3. Adattare l'impostazione di base.

4. Per richiamare il menu principale, premere su **Impostazioni 3 sec.** .

## 18 Trattamento dell'apparecchio

L'apparecchio fornisce programmi di pulizia per eseguire il trattamento semplice e intensivo.

### 18.1 Preparazione del trattamento dell'apparecchio

#### Preparazione dell'apparecchio per il trattamento

Preparare l'apparecchio prima del trattamento.

##### Requisiti


- Il cestello è vuoto.
- L'apparecchio è spento.

1. Pulire l'unità di base.  
→ *"Pulizia dell'unità di base", Pagina 53*
2. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.  
→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39*


#### Preparazione del contenitore dell'acqua di condensa per il trattamento dell'apparecchio

Se si convoglia l'acqua di condensa dell'apparecchio tramite il tubo di scarico, preparare il contenitore dell'acqua di condensa prima di effettuare il trattamento.

1. Rimuovere il tappo dall'apertura posta nella parte superiore.

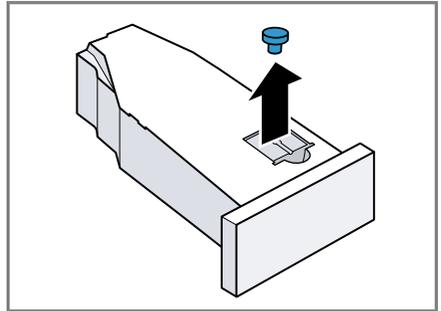

2. Inserire il tappo sul lato inferiore.

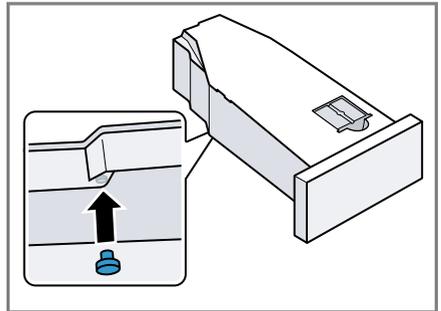

3. Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa.

### 18.2 Richiamo del trattamento dell'apparecchio

**Requisito:** L'apparecchio è pronto per il trattamento.

→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 49*

1. Premere **⓪** .  
La procedura di attivazione richiede alcuni secondi.
2. Tenere premuto **Impostazioni 3 sec.** per ca. 3 secondi.
3. Premere sul programma di pulizia desiderato:
  - Trattamento semplice
  - Trattamento intensivo

## 18.3 Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio

Eseguire il trattamento semplice dell'apparecchio per rimuovere depositi di sporco superficiali.

### Note

- Il trattamento semplice dell'apparecchio dura circa 1 ora.
- Dopo un tempo di utilizzo prolungato, l'apparecchio ricorda di eseguire un trattamento semplice. Prima dell'avvio e al termine del programma sul display viene visualizzata l'avvertenza "Trattamento semplice necessario." . Questa avvertenza resta visualizzata finché non è stato eseguito il trattamento semplice dell'apparecchio.

### Requisiti

- L'apparecchio è pronto per il trattamento.  
→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 49*
  - Il trattamento semplice dell'apparecchio è richiamato.  
→ *"Richiamo del trattamento dell'apparecchio", Pagina 49*
1. Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.  
Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.
  2. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
  3. Premere **Avvio** /  **Agg. bucato** .
    - ✓ Si avvia il trattamento dell'apparecchio e viene emesso un segnale acustico.
    - ✓ Al termine del trattamento, il display indica "Pronta, estrarre i capi" e viene emesso un segnale acustico.

4. Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.  
→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39*
5. Se l'acqua di condensa viene convogliata tramite il tubo di scarico:
  - Rimuovere il tappo dalla parte inferiore del contenitore dell'acqua di condensa.
  - Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore del contenitore dell'acqua di condensa.
6. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

## 18.4 Esecuzione del trattamento intensivo

Eseguire il trattamento intensivo dell'apparecchio per rimuovere depositi di sporco più ostinato e odori formati dopo un periodo di fermo superiore a un mese.

### Note

- Il trattamento intensivo dura circa 4 ore e non può essere interrotto.
- Per il trattamento intensivo dell'apparecchio è necessario disporre di un apposito prodotto originale.  
→ *"Accessori", Pagina 34*

### **AVVERTENZA** **Pericolo di lesioni!**

L'utilizzo di pezzi di ricambio e accessori non originali rappresenta una fonte di pericolo.

- ▶ Utilizzare soltanto pezzi di ricambio e accessori originali del prodotto.

## Avvio del trattamento intensivo

### Requisiti

- L'apparecchio è pronto per il trattamento.  
→ *"Preparazione del trattamento dell'apparecchio", Pagina 49*
- Il trattamento intensivo dell'apparecchio è richiamato.  
→ *"Richiamo del trattamento dell'apparecchio", Pagina 49*

**1. ATTENZIONE!** Un dosaggio errato di ammorbidente, detersivo, additivo e detersivi può compromettere il funzionamento dell'apparecchio.

- ▶ Osservare i dosaggi consigliati forniti dal produttore.

Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con un flacone di prodotto per il trattamento e ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.

Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.

- 2.** Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
- 3.** Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato** .
  - ✓ Si avvia il trattamento dell'apparecchio e viene emesso un segnale acustico.
  - ✓ Dopo circa 3 ore l'apparecchio mette in pausa il trattamento e sul display viene visualizzato un avviso in cui si indica che la prima parte del trattamento dell'apparecchio è stata conclusa.
- 4.** Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.
- 5.** Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.

- 6.** Prestare attenzione a mantenere in posizione orizzontale il contenitore dell'acqua di condensa e svuotarlo per poter risciacquare i residui di prodotto per il trattamento.

### Proseguimento del trattamento intensivo

- 1.** Riempire il contenitore dell'acqua di condensa con ca. 1,5 l di acqua del rubinetto tiepida.  
Tenere il contenitore dell'acqua di condensa pieno in posizione orizzontale, affinché non fuoriesca alcun liquido.
- 2.** Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.
- 3.** Premere **Avvio/▷** **Agg. bucato** .
  - ✓ Il trattamento dell'apparecchio continua.
  - ✓ Al termine del trattamento, il display indica "Pronta, estrarre i capi" e viene emesso un segnale acustico.
- 4.** Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa tenendolo in orizzontale e svuotarlo.
- 5.** Se l'acqua di condensa viene convogliata tramite il tubo di scarico:
  - Rimuovere il tappo dalla parte inferiore del contenitore dell'acqua di condensa.
  - Inserire il tappo nell'apertura posta nella parte superiore del contenitore dell'acqua di condensa.
- 6.** Inserire il contenitore dell'acqua di condensa fino all'arresto.

## 19 Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

### 19.1 Consigli per la pulizia e la cura

L'alloggiamento e gli elementi di comando devono essere puliti esclusivamente utilizzando acqua e un panno umido.

Le parti dell'apparecchio restano pulite e igieniche.

Rimuovere tempestivamente tutti i residui di detergente, eventuali schizzi o altri residui.

E depositi ancora freschi sono facili da pulire e non lasciano residui.

Lasciare aperto l'oblò dopo l'utilizzo.

L'acqua residua si può asciugare, e in questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli all'interno dell'apparecchio.

### 19.2 Unità di base


L'unità di base è la parte sottostante e accessibile dell'apparecchio, all'interno della quale si trova lo scambiatore di calore.

#### Apertura dell'unità di base

##### Requisiti


- L'apparecchio si è raffreddato in 30 minuti.
- Lo sportello dell'apparecchio non è chiuso.

1. Aprire lo sportello di manutenzione.

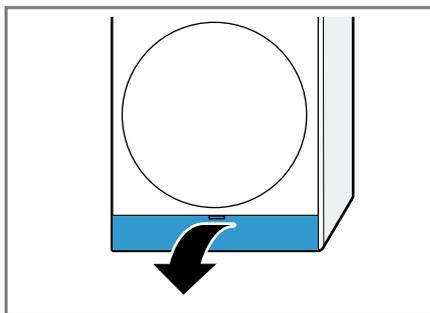


Se si dispone un panno sotto allo sportello di manutenzione, è possibile raccogliere l'acqua residua dell'unità di base.

2. Aprire la leva della copertura dello scambiatore di calore.

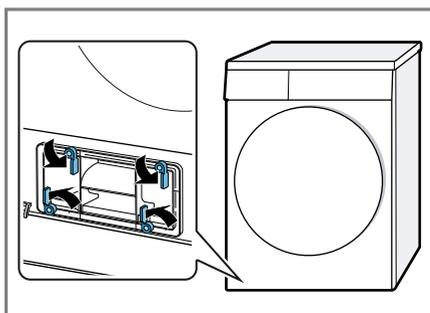


3. Estrarre la copertura dello scambiatore di calore sulla maniglia.

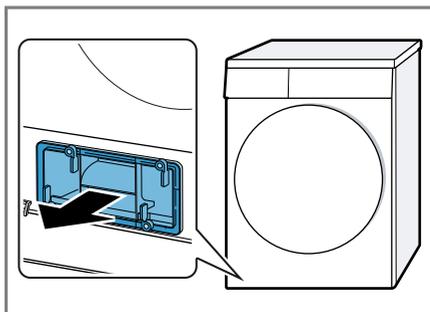

### Pulizia dell'unità di base

È possibile rimuovere lo sporco visibile nell'unità di base.

1. Aprire l'unità di base → *Pagina 52*.
2. Pulire l'apertura con un panno morbido e umido.

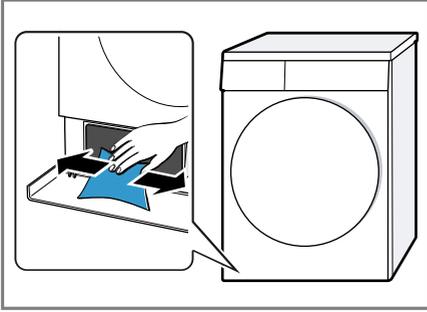


3. Chiudere l'unità di base → *Pagina 53*.


### Chiusura dell'unità di base

**Requisito:** L'unità di base è aperta.  
→ "Apertura dell'unità di base",  
*Pagina 52*


1. Inserire la copertura dello scambiatore di calore sulla maniglia.

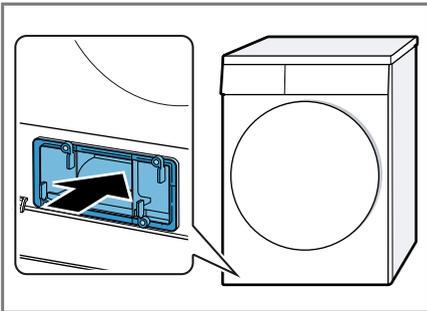

2. Chiudere la leva della copertura dello scambiatore di calore.

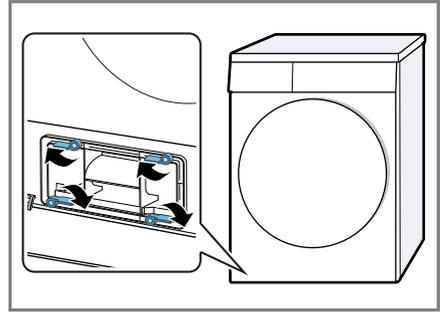

3. Chiudere lo sportello di manutenzione.

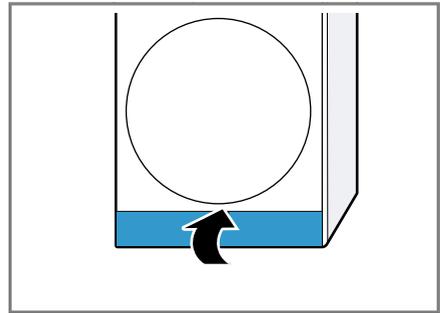

## 19.3 Filtro del serbatoio dell'acqua


Il filtro presente nel serbatoio dell'acqua protegge l'apparecchio dalla sporcizia.

### Pulizia del filtro del serbatoio dell'acqua


Controllare regolarmente il filtro e pulire il filtro sporco.

**Requisito:** Il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 38* è stato rimosso dall'apparecchio.

1. Estrarre il filtro.

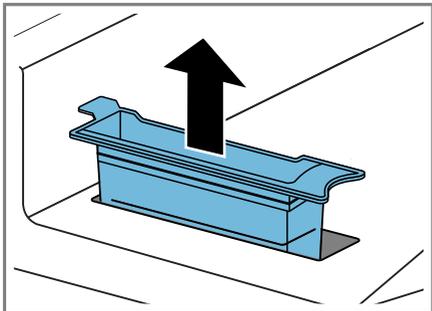

2. Lavare il filtro con l'acqua corrente calda oppure in lavastoviglie.
3. Inserire il filtro.

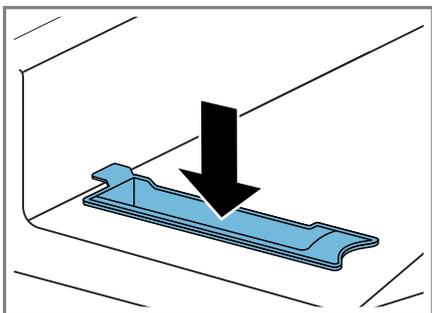

4. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39*.

## 19.4 Sensore dell'umidità

Il sensore dell'umidità di questo apparecchio rileva il grado di umidità della biancheria durante l'asciugatura. A seconda dell'umidità residua della biancheria, l'apparecchio modifica la durata del programma automatico.

### Pulizia del sensore dell'umidità

Sul sensore dell'umidità, dopo un po' di tempo, si possono sedimentare residui di calcare, detersivo e additivo. Pulire regolarmente il sensore dell'umidità.


### ATTENZIONE!

Oggetti duri o grezzi possono danneggiare il sensore dell'umidità.

- Per pulire, non utilizzare oggetti duri o grezzi, abrasivi o lana d'acciaio.

**Nota:** Se l'apparecchio non viene pulito come descritto, il funzionamento dell'apparecchio può essere compromesso.

1. Aprire l'oblò.
2. Pulire il sensore dell'umidità con una spugna.

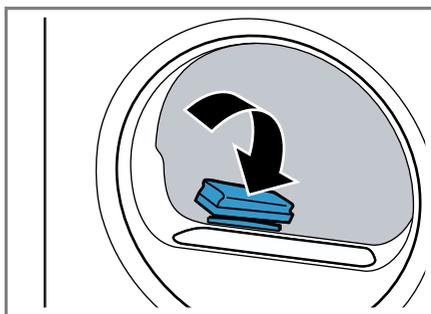


## 19.5 Filtro del serbatoio dell'acqua di condensa

Durante l'asciugatura la lanugine e i pelucchi della biancheria entrano nell'acqua di condensa. Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa protegge l'apparecchio dalla lanugine.


### Pulire il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa.

Il filtro viene pulito automaticamente durante lo svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa. Controllare regolarmente il filtro e pulire il filtro sporco.


1. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa.  
→ *"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39*

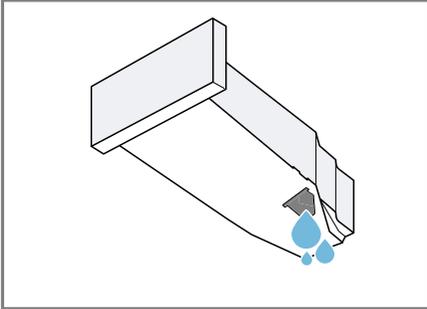

2. Rimuovere il filtro.

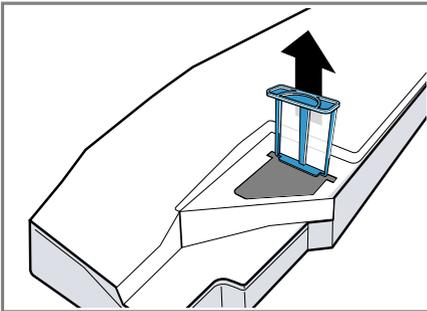

3. Lavare il filtro con l'acqua corrente calda oppure in lavastoviglie.
4. Reinserire il filtro fino all'arresto.

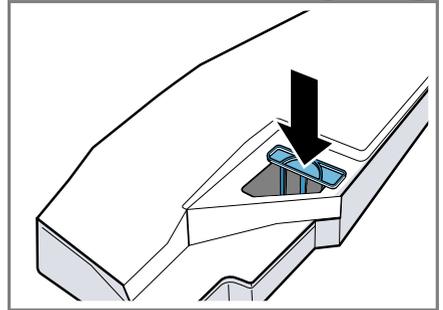

5. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa.  
→ *"Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39*

## 20 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

### AVVERTENZA

#### Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

Anomalia	Causa e ricerca guasti
"Raffreddamento" e il cestello non gira.	<p>Processo di raffreddamento attivo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nessun guasto.</li> <li>2. Non modificare il programma quando è in corso il processo di raffreddamento.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Il processo di raffreddamento dura fino a 10 minuti. È possibile continuare a utilizzare l'apparecchio.</p>
Rumore simile a un brontolio.	<p>Compressore in moto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Il display è spento e il tasto <b>Avvio</b> /  <b>Agg. bucato</b> lampeggia.	<p>La modalità di risparmio energetico è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere un tasto qualsiasi.</li> <li>✓ Il display si illumina di nuovo.</li> </ul>
"Trattamento semplice necessario."	<p>Dopo un periodo di utilizzo, l'apparecchio stesso consiglia di eseguire un trattamento semplice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio.</li> </ul> <p>→ <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 49</i></p>
La funzione anti piega dura troppo a lungo.	<p>Una temperatura ambiente bassa prolunga la durata della funzione anti piega.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>
"Prego pulire il filtro"	<p>Il filtro dell'unità di base è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 37</i></li> </ul>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
L'apparecchio non funziona.	<p>La spina non è inserita nella rete elettrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.</li> </ul> <hr/> <p>Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.</li> </ul> <hr/> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li> </ul>
L'apparecchio è in pausa, ma il cestello continua a girare.	<p>Processo di raffreddamento attivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>
Home Connect non funziona correttamente.	<p>Sono possibili diverse cause scatenanti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accedere a <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Nessun collegamento alla rete domestica	<p>Il Wi-Fi è spento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attivazione del Wi-Fi sull'apparecchio. → <i>"Attivazione del Wi-Fi sull'apparecchio", Pagina 45.</i></li> </ul> <hr/> <p>Il Wi-Fi è attivato, ma non è possibile stabilire il collegamento alla rete domestica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertarsi che la rete domestica sia disponibile.</li> <li>2. Collegare di nuovo l'apparecchio alla rete domestica. → <i>"Configurazione di Home Connect", Pagina 45</i></li> </ol>
Formazione di pieghe.	<p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Osservare il carico massimo di → <i>"Programmi", Pagina 30.</i></li> </ul> <hr/> <p>Gli indumenti restano troppo a lungo nel cestello dopo l'asciugatura.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura.</li> <li>2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.</li> </ol> <hr/> <p>È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Impostare il programma adatto per il tipo di indumenti. → <i>"Programmi", Pagina 30</i></li> </ul> <hr/> <p>Gli indumenti delicati sono stati asciugati troppo a lungo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Modifica del livello di asciugatura", Pagina 29.</i></li> <li>▶ → <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 29.</i></li> </ul>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Formazione di pieghe.	<p>La funzione antipiega non è attivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attivare la funzione antipiega.</li> <li>→ <i>"Tasti", Pagina 27</i></li> </ul>
"Svuotare il contenitore della condensa" e programma interrotti.	<p>Il serbatoio dell'acqua di condensa è pieno.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39.</i></li> <li>2. → <i>"Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39.</i></li> <li>3. → <i>"Avvio del programma", Pagina 36.</i></li> </ol>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o schiacciato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua non sia piegato o incastrato.</li> <li>2. Posare il tubo flessibile di scarico dell'acqua senza piegarlo.</li> </ol>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato.</li> <li>→ <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 14</i></li> </ul>
	<p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è otturato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Risciacquare il tubo flessibile di scarico con l'acqua del rubinetto.</li> </ul>
	<p>Il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulire il filtro del serbatoio dell'acqua di condensa.", Pagina 54.</i></li> </ul>
	<p>Nell'unità di base si sono depositati corpi estranei</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Apertura dell'unità di base", Pagina 52.</i></li> <li>2. Rimuovere i corpi estranei presenti.</li> <li>3. → <i>"Chiusura dell'unità di base", Pagina 53.</i></li> </ol>
	<p>Sporco nell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eseguire il trattamento intensivo sull'apparecchio.</li> <li>→ <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 49</i></li> </ul>
<p>Acqua di condensa presente nel serbatoio dell'acqua di condensa nonostante il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia collegato.</p>	<p>L'apparecchio utilizza l'acqua di condensa per l'auto-pulizia automatica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Acqua di condensa presente nel serbatoio dell'acqua di condensa nonostante il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia collegato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato.</li> <li>→ <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 14</i></li> </ul>
Il programma non si avvia.	<p>È attivata la sicurezza bambini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Disattivazione della sicurezza bambini", Pagina 40</i></li> </ul> <hr/> <p><b>Avvio/  Agg. bucato</b> non è stato premuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Premere <b>Avvio/  Agg. bucato</b> .</li> </ul> <hr/> <p>Nessun programma impostato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → <i>"Impostazione del programma", Pagina 35.</i></li> <li>2. → <i>"Avvio del programma", Pagina 36.</i></li> </ol>
La durata del programma varia durante l'asciugatura.	<p>L'andamento del programma viene ottimizzato elettronicamente. Ciò può portare alla modifica della durata del programma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - nessun trattamento necessario.</li> </ul>
Rumore della pompa.	<p>La pompa dell'acqua di condensa è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Rumore simile a un ronzio.	<p>L'aerazione del compresso è attiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nessun errore - rumore normale legato al funzionamento</li> </ul>
Il tempo di asciugatura è troppo lungo.	<p>Il filtro dell'unità di base è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 37</i></li> </ul> <hr/> <p>La temperatura ambiente è maggiore di 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia inferiore a 30 °C.</li> </ul> <hr/> <p>La temperatura ambiente è inferiore a 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 15 °C.</li> </ul> <hr/> <p>Circolazione dell'aria insufficiente nel luogo d'installazione dell'apparecchio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Arieggiare il luogo d'installazione dell'apparecchio.</li> </ul> <hr/> <p>Quantità troppo bassa di acqua di condensa per l'autopulizia automatica in caso di asciugatura costante di quantità di carico ridotte.</p>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Il tempo di asciugatura è troppo lungo.	<p>▶ Asciugare di norma indumenti umidi con una quantità di carico di oltre 3 kg fino al termine del programma.</p>
	<p>Una quantità di acqua di condensa troppo bassa per l'autopulizia automatica in caso di utilizzo permanente della funzione dell'antipiega.</p> <p>▶ Asciugare di norma indumenti umidi con una quantità di carico di oltre 3 kg fino al termine del programma.</p>
	<p>Il foro di ventilazione dell'apparecchio è bloccato.</p> <p>▶ Accertarsi che il foro di ventilazione dell'apparecchio sia libero.</p>
	<p>Lo scambiatore di calore è sporco.</p> <p>▶ Esecuzione di un trattamento semplice dell'apparecchio. → <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 49</i></p>
	<p>Il filtro dell'unità di base è umido.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. → <i>"Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 37.</i></li><li>2. Asciugare bene il filtro dopo la pulizia.</li><li>3. → <i>"Chiusura dell'unità di base", Pagina 53.</i></li><li>4. → <i>"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 36.</i></li><li>5. → <i>"Accensione dell'apparecchio", Pagina 35.</i></li><li>6. → <i>"Avvio del programma", Pagina 36.</i></li></ol>
	<p>Il tempo di Fine tra è attivato e la temperatura ambiente è inferiore a 16 °C.</p> <p>▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 16 °C o avviare il prossimo processo di asciugatura entro 2 ore. → <i>"Dati tecnici", Pagina 67</i></p>
	<p>L'avvio a distanza è attivato e la temperatura ambiente è inferiore a 16 °C.</p> <p>▶ Accertarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 16 °C o avviare il prossimo processo di asciugatura entro 2 ore. → <i>"Dati tecnici", Pagina 67</i></p>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
"Prego pulire il filtro " e l'apparecchio non risponde al comando.	<p>Temperatura ambiente bassa e filtro dell'unità di base umido.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>→ <i>"Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 37.</i></li> <li>Asciugare bene il filtro dopo la pulizia.</li> <li>→ <i>"Chiusura dell'unità di base", Pagina 53.</i></li> <li>→ <i>"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 36.</i></li> <li>→ <i>"Accensione dell'apparecchio", Pagina 35.</i></li> <li>→ <i>"Avvio del programma", Pagina 36.</i></li> </ol>
"Selfcleaning"	<p>L'autopulizia automatica risciacqua lo scambiatore di calore dell'apparecchio.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nessun guasto.</li> <li>Non estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.</li> <li>Non annullare il programma.</li> </ol>
Fuoriesce l'acqua.	<p>L'apparecchio non è esattamente in piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Livellamento dell'apparecchio", Pagina 17</i></li> </ul> <p>La guarnizione della copertura dello scambiatore di calore è sporca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pulire la guarnizione della copertura dello scambiatore di calore. → <i>"Pulizia del sistema di filtraggio dell'unità di base", Pagina 37</i></li> </ul> <p>Il tubo flessibile di scarico dell'acqua non è correttamente allacciato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua sia correttamente allacciato. → <i>"Allacciamento del tubo flessibile di scarico dell'acqua", Pagina 14</i></li> </ul> <p>La leva della copertura dello scambiatore di calore non è correttamente chiusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Accertarsi che la leva della copertura dello scambiatore di calore sia correttamente chiusa. → <i>"Chiusura dell'unità di base", Pagina 53</i></li> </ul>
"Il contenitore Refresh è vuoto, riempirlo."	<p>Il serbatoio dell'acqua per la funzione anti piega è vuoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Riempimento del serbatoio dell'acqua. → <i>"Riempimento del serbatoio dell'acqua", Pagina 41.</i></li> </ul>

Anomalia	Causa e ricerca guasti
Durante il riempimento del serbatoio, l'acqua fuoriesce.	<p>Il serbatoio dell'acqua è pieno.</p> <p><b>Nota:</b> L'acqua che fuoriesce non rappresenta un problema.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Non introdurre altra acqua nel serbatoio dell'acqua.</li></ul> <p>Il filtro del serbatoio dell'acqua è sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Pulizia del filtro del serbatoio dell'acqua", Pagina 53.</i></li></ul>
Gli indumenti sono troppo umidi.	<p>È stato impostato un programma non adatto per il tipo di indumenti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura. → <i>"Programmi", Pagina 30</i></li></ul> <p>Alimentazione di corrente guasta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente.</li></ul> <p>La quantità di carico è troppo elevata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Osservare il carico massimo di → <i>"Programmi", Pagina 30.</i></li></ul> <p>Al termine del programma, gli indumenti caldi al tatto sembrano più umidi di quanto non lo siano in realtà.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Estrarre il bucato dal cestello subito dopo l'asciugatura.</li><li>2. Allargare gli indumenti per farli raffreddare.</li></ol> <p>È impostato un risultato di asciugatura non adatto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Modifica del livello di asciugatura", Pagina 29.</i></li></ul> <p>Risultato di asciugatura non adattato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Adattamento del livello di asciugatura", Pagina 29.</i></li></ul> <p>La quantità di carico è troppo bassa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Impostare un programma a tempo per continuare l'asciugatura. → <i>"Programmi", Pagina 30</i></li></ul> <p>Sensore dell'umidità sporco.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → <i>"Pulizia del sensore dell'umidità", Pagina 54.</i></li></ul> <p>Processo di asciugatura interrotto e serbatoio dell'acqua di condensa pieno.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. → <i>"Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39.</i></li><li>2. → <i>"Inserimento del contenitore dell'acqua di condensa", Pagina 39.</i></li></ol>

<b>Anomalia</b>	<b>Causa e ricerca guasti</b>
Gli indumenti sono troppo umidi.	<b>3.</b> → <i>"Avvio del programma", Pagina 36.</i>
Nell'apparecchio si sono formati odori sgradevoli.	Sporco ostinato nell'apparecchio o periodo di fermo prolungato dell'apparecchio di oltre un mese. ▶ Eseguire il trattamento intensivo sull'apparecchio. → <i>"Trattamento dell'apparecchio", Pagina 49</i>

## 21 Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

### 21.1 Preparazione dell'apparecchio al trasporto

#### ATTENZIONE!

Il refrigerante contenuto nell'apparecchio può comportare danni all'apparecchio, se quest'ultimo viene messo in funzione immediatamente dopo il trasporto.

- ▶ Subito dopo il trasporto, lasciare a riposo l'apparecchio due ore prima di metterlo in funzione.

**Consiglio:** L'apparecchio può contenere acqua residua e gocciolare durante il trasporto. Trasportare l'apparecchio in posizione verticale.

#### Requisiti

- Il contenitore dell'acqua di condensa è vuoto. Svuotamento del contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39*
  - L'apparecchio è acceso. → *"Accensione dell'apparecchio", Pagina 35*
1. Impostare un programma → *Pagina 35* qualsiasi.
  2. Avviare il programma → *Pagina 36* e attendere 5 minuti.
- ✓ L'acqua di condensa è scaricata.
3. Spegnerne l'apparecchio. → *"Spegnimento dell'apparecchio", Pagina 36*
  4. Rimuovere il tubo flessibile di scarico dell'acqua dal punto di collegamento. → *"Tipi di allacciamento del raccordo di scarico dell'acqua", Pagina 16*

5. Assicurare il raccordo di scarico dell'acqua sull'apparecchio in modo che non si allenti involontariamente.

Accertarsi che il tubo flessibile di scarico dell'acqua non sia piegato.

6. Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39*.
  7. Inserire il contenitore dell'acqua di condensa → *Pagina 39*.
  8. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- ✓ L'apparecchio è pronto per essere trasportato.

### 21.2 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.



#### AVVERTENZA

##### Pericolo di danni alla salute!

- I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.
- ▶ Non collocare l'apparecchio dietro una porta se ciò blocca o impedisce l'apertura dello sportello dell'apparecchio.
  - ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.



#### AVVERTENZA

##### Pericolo di incendio!

Il refrigerante R290 contenuto in questo apparecchio è ecocompatibile ma infiammabile e può incendiarsi in caso di apparecchi smaltiti non conformemente.

- ▶ Smaltire l'apparecchio a regola d'arte.

- ▶ Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante.
- 1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
- 2. Tagliare il cavo di alimentazione.
- 3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## 22 Servizio di assistenza clienti

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

**Nota:** L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

### 22.1 Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

A seconda del modello, la targhetta identificativa si trova:

- sul lato interno dell'oblò
- sul lato interno dello sportello di manutenzione
- sul lato posteriore dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

## 23 Valori di consumo

Il programma




☐ **Cotone** + ☒ "Asciug. normale" (contrassegnato da "Freccia") è adatto all'asciugatura di biancheria in cotone con un grado di umidità normale ed è il più efficiente, per quanto concerne il consumo di energia combinato, per l'asciugatura di biancheria in cotone umida.

I valori dei consumi dichiarati sull'etichetta di questo programma si riferiscono al contenuto di umidità della biancheria del 60%.

I valori indicati per altri programmi sono solo valori di riferimento e sono stati rilevati conformemente alla norma vigente EN61121.

I valori effettivi possono discostarsi da quelli indicati in base al tipo di tessuto, alla composizione della biancheria da asciugare, all'umidità residua del tessuto, al grado di asciugatura impostato, alla quantità del carico, alle condizioni ambientali e all'attivazione delle funzioni supplementari. La durata del programma/della funzione Tempo di Fine fra prevista e indicata sul display dell'apparecchio al momento della selezione del programma, nelle impostazioni di fabbrica dell'apparecchio, si basa su una velocità di centrifuga di 1000 giri/minuto.

Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (in giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	9,0	1400	50	3:12	1,37
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	4,5	1400	50	1:59	0,77
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	9,0	1000	60	3:35	1,61
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	4,5	1000	60	2:12	0,90
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	9,0	800	70	3:58	1,85
☐ Cotone + ☒ Asciug. normale	0,0	4,5	800	70	2:25	1,03
☐ Cotone + ☒ Asciug. per stiro	12,0	9,0	1400	50	2:23	0,97
☐ Cotone + ☒ Asciug. per stiro	12,0	4,5	1400	50	1:26	0,54
☐ Cotone + ☒ Asciug. per stiro	12,0	9,0	1000	60	2:46	1,21

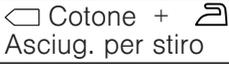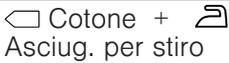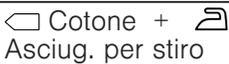Programma	Umidità finale (%)	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (in giri/min.)	Umidità iniziale (%)	Durata del programma (h:min)	Consumo energetico (kWh/ciclo)
 Cotone + Asciug. per stiro	12,0	4,5	1000	60	1:39	0,67
 Cotone + Asciug. per stiro	12,0	9,0	800	70	3:09	1,45
 Cotone + Asciug. per stiro	12,0	4,5	800	70	1:52	0,80
Sintetici + Asciug. normale	2,0	3,5	800	40	1:17	0,44
Sintetici + Asciug. normale	2,0	3,5	600	50	1:27	0,53

## 24 Dati tecnici

Altezza apparecchio	84,2 cm
Larghezza apparecchio	59,8 cm
Profondità apparecchio	61,3 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello chiuso	65,1 cm
Profondità dell'apparecchio con sportello aperto	110,5 cm
Peso	57,2 kg
Massima quantità di carico	9,0 kg
Tensione di rete	220-240 V, 50 Hz

 Protezione minima per l'installazione	10 A
Potenza nominale	600 W
Potenza assorbita	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stato spento: 0,10 W</li> <li>■ Modo standby: 0,10 W</li> </ul>
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minima: 5 °C</li> <li>■ Massima: 35 °C</li> </ul>
Lunghezza del cavo di allacciamento alla rete	145 cm

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica F. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato. Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Que-

<sup>1</sup> Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

## it Dichiarazione di conformità

sto link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL. Seguire quindi le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

---

## 25 Dichiarazione di conformità

Con la presente, BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è

conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile su Internet, sul sito [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW  
5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

---

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

---

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

---

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

---









## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001791469** (030126)

it