


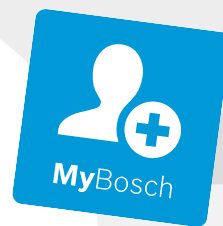

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Vaporiera

CDG714X.1

[it] Manuale utente e istruzioni d'installazione





Indice

MANUALE UTENTE

1	Sicurezza	2	12	Sicurezza bambini	15
2	Prevenzione di danni materiali	4	13	Impostazioni di base	16
3	Tutela dell'ambiente e risparmio	5	14	Home Connect	17
4	Conoscere l'apparecchio	5	15	Pulizia e cura	18
5	Modalità di funzionamento	7	16	Sistemazione guasti	23
6	Accessori	7	17	Funziona così	25
7	Prima del primo utilizzo	8	18	Smaltimento	35
8	Comandi di base	10	19	Servizio di assistenza clienti	35
9	Funzioni durata	12	20	Informazioni sul software libero e open source	35
10	Piatti	13	21	Dichiarazione di conformità	36
11	Preferiti	15	22	ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO	36
			22.1	Indicazioni generali di montaggio	36

1 Sicurezza

Osservare le seguenti avvertenze di sicurezza.

1.1 Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

1.2 Utilizzo conforme all'uso previsto

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

L'allacciamento degli apparecchi senza l'impiego di spine deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per la preparazione di cibi e bevande;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.

1.3 Limitazione di utilizzo

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 15 anni o superiore e non siano sorvegliati. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4 Utilizzo sicuro

Osservare le presenti indicazioni se si utilizza la funzione a vapore.

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura.

→ "Accessori", Pagina 7

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Durante l'utilizzo, l'apparecchio e le sue parti con cui si può entrare a contatto si surriscaldano.

- ▶ È necessario prestare attenzione per evitare di toccare gli elementi riscaldanti.
- ▶ Tenere lontano i bambini di età inferiore a 8 anni.
- ▶ Non toccare mai le aperture di aerazione. L'accessorio o la stoviglia si surriscalda.
- ▶ Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento le parti scoperte diventano molto calde.

- ▶ Non toccare mai le parti roventi.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.
- Aperto lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.
- ▶ Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio.
 - ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
 - ▶ Tenere lontano i bambini.

La presenza di acqua nel vano di cottura caldo può causare la formazione di vapore.

- ▶ Non versare mai acqua nel vano cottura caldo.

Dopo lo spegnimento, l'acqua presente nella vaschetta di evaporazione è ancora calda.

- ▶ Non svuotare mai la vaschetta di evaporazione subito dopo lo spegnimento dell'apparecchio.
- ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.

Rimuovendo l'accessorio può traboccare del liquido caldo.

- ▶ Rimuovere con cautela l'accessorio caldo indossando sempre un guanto da forno.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

Nel vano di cottura, i vapori che si generano dai liquidi infiammabili potrebbero prendere fuoco entrando in contatto con le superfici cal-

de (deflagrazione). Lo sportello dell'apparecchio può saltare in aria, se fuoriescono vapori molto caldi o fiammate.

- ▶ Non introdurre nel serbatoio dell'acqua liquidi infiammabili (ad es. bevande alcoliche).
- ▶ Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua o con la soluzione decalcificante raccomandata.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.
- ▶ Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato. Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
- ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.

- ▶ Non azionare mai un apparecchio danneggiato.
- ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
- ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili.

- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

→ *Pagina 35*

Una volta installato l'apparecchio, le aperture sulla parte posteriore non devono essere accessibili ai bambini.

- Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.

- Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.

- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.

I bambini possono ispirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.

- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

2 Prevenzione di danni materiali

ATTENZIONE

Gli stampi in silicone non sono indicati per il funzionamento con vapore.

- Le stoviglie devono essere resistenti al vapore e al calore.

Una stoviglia che presenta dei punti arrugginiti può corrodere il vano cottura. Anche le macchie più piccole possono corrodere il vano cottura.

- Non utilizzare stoviglie con punti arrugginiti.

I liquidi che gocciolano sporcano il fondo del vano cottura.

- Per la cottura a vapore, inserire sempre il recipiente non forato sotto quello forato in modo da raccogliere i liquidi che gocciolano.

Il pannello di controllo o le altre superfici delicate vengono danneggiati se la soluzione decalcificante entra in contatto con essi.

- Rimuovere subito la soluzione decalcificante con acqua.

Il lavaggio del serbatoio dell'acqua nella lavastoviglie causa dei danni.

- Non lavare il serbatoio dell'acqua in lavastoviglie.
- Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno morbido e un detergente di uso comune.

A seconda del tipo di apparecchio, gli accessori possono graffiare il pannello durante la chiusura dello sportello.

- Inserire sempre gli accessori nel vano cottura fino all'arresto.

Lo sportello dell'apparecchio può danneggiarsi se utilizzato come superficie d'appoggio o per sedersi.

- Non stare in piedi, sedersi, appendersi o appoggiarsi allo sportello dell'apparecchio.
- Non posare stoviglie o accessori sulla porta dell'apparecchio.

Se la guarnizione è molto sporca, durante il funzionamento dell'apparecchio lo sportello non si chiude più

correttamente. Le superfici dei mobili adiacenti possono danneggiarsi.

- Mantenere sempre pulita la guarnizione.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio che presenta una guarnizione danneggiata o che non dispone di una guarnizione.

La presenza di umidità nel vano cottura per lungo tempo causa corrosione.

- Dopo avere utilizzato il vano cottura, lasciarlo asciugare.
- Non conservare alimenti umidi all'interno del vano cottura chiuso per periodi di tempo prolungati.
- Non conservare gli alimenti all'interno del vano cottura.
- Controllare che nulla resti incastrato nello sportello dell'apparecchio.

Una manutenzione non conforme può causare corrosione nel vano di cottura.

- Attenersi alle istruzioni di cura e di pulizia.
- Rimuovere la sporcizia dal vano cottura subito dopo che l'apparecchio si è raffreddato.

Trasportando l'apparecchio dalla maniglia, questa può rompersi in quanto non sopporta il peso dell'apparecchio.

- Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia.

Un accumulo di calore danneggia l'apparecchio.

- Non riporre mai alcun accessorio, né pellicola, carta da forno né stoviglie sul fondo del vano di cottura.
 - Non coprire il fondo del vano di cottura con nessun tipo di pellicola.
 - Il fondo del vano di cottura e la vaschetta di evaporazione devono restare liberi.
 - Inserire sempre le stoviglie in un recipiente forato.
- L'acqua calda nel relativo serbatoio può danneggiare il sistema del vapore.
- Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua fredda.

3 Tutela dell'ambiente e risparmio

3.1 Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

3.2 Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica.

Preriscaldare l'apparecchio solo se previsto dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate → *Pagina 25*.

- ✓ Non preriscaldare l'apparecchio significa risparmiare fino al 20% di energia.

Durante la cottura, aprire il meno possibile lo sportello dell'apparecchio.

- ✓ La temperatura all'interno del vano cottura viene mantenuta e un riscaldamento successivo dell'apparecchio non è necessario.

Cuocere contemporaneamente pietanze su più livelli. Inserire per primi gli alimenti con il maggior tempo di cottura.

- ✓ Se si preparano insieme le pietanze, ridurre il tempo di esercizio.

Nota: In conformità al regolamento UE relativo alla progettazione ecocompatibile 2023/826, questo apparecchio si trova in uno stato diverso quando è spento. Di seguito si parla di modo di consumo ridotto.

Anche quando la funzione principale non è attiva, l'apparecchio richiede energia:

- Rilevamento dell'azionamento dei comandi touch control
- Monitoraggio dell'apertura sportello
- Modifica dell'ora (senza visualizzazione)


Per definizione, quindi, non esiste né uno stato "off" né uno stato "standby", motivo per cui si parla di modo di consumo ridotto. Per misurare la modo di consumo ridotto è necessario utilizzare la norma EN IEC 60350-1:2023.

4 Conoscere l'apparecchio

4.1 Pannello di comando

Il pannello di comando consente di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.

I particolari illustrati nell'immagine possono variare in base al tipo di apparecchio, ad es. colore e forma.

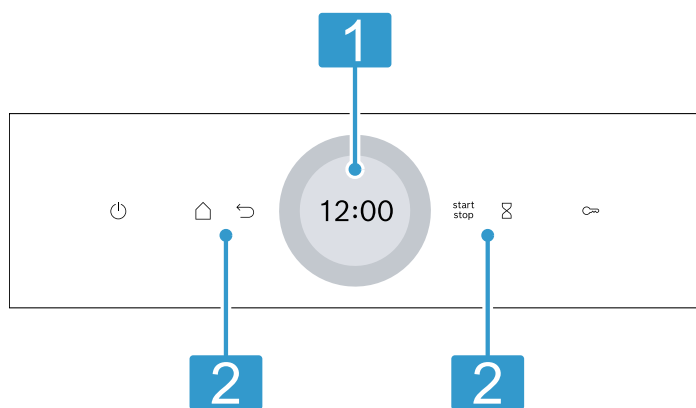

Display con anello di regolazione

Dal display si imposta l'apparecchio, utilizzando l'anello di regolazione digitale.

- 1 Vengono visualizzati i valori di regolazione aggiornati, le possibilità di selezione o i testi di avvertenza.

Tasti

- 2 Con i tasti è possibile impostare direttamente diverse funzioni.

4.2 Display

Il display è suddiviso in diversi campi.

Anello di regolazione digitale


L'anello di regolazione digitale esterno intorno al display consente di modificare i valori di regolazione.

Quando si raggiunge il valore minimo o massimo, questo valore resta fisso sul display. Se necessario, ripristinare il valore con l'anello di regolazione.

Indicatore di stato

In alto sul display vengono visualizzate le informazioni relative allo stato.

Simbolo	Significato
	Il timer è attivato. → <i>"Impostazione del timer", Pagina 13</i>
	È attivata la sicurezza bambini. → <i>"Sicurezza bambini", Pagina 15</i>
	Intensità del segnale WLAN per Home Connect. Più linee del simbolo sono riempite, migliore è il segnale. Se il simbolo è barrato , il segnale WLAN non è presente. Se vi è una "x" nel simbolo , il collegamento al server Home Connect non è presente. → <i>"Home Connect", Pagina 17</i>
	L'avvio remoto con Home Connect è attivato. → <i>"Home Connect", Pagina 17</i>

Simbolo	Significato
	La ricerca guasti remota con Home Connect per la manutenzione è attivata. → "Home Connect", Pagina 17

Campo di regolazione

Il campo di regolazione si trova al centro del display. Nel campo di regolazione vengono visualizzate le possibilità di selezione correnti e le impostazioni già adottate. Il menu e ulteriori opzioni di impostazione sono disposte in orizzontale. Gli elenchi di selezione delle funzioni sono disposti in verticale. Per sfogliare all'interno del campo di regolazione, scorrere sul display. Per selezionare una funzione, premere sulla funzione nel display.
→ "Impostazione della modalità di funzionamento", Pagina 10







Simboli possibili nel campo di regolazione

Simbolo	Significato
✓	Confermare il valore di regolazione.
↺	Ripristinare il valore di regolazione.
^	Modificare il valore di regolazione durante il funzionamento.

Nota: Un segno blu "new" o un punto in una funzione indica che sull'apparecchio è stato eseguito il download di una nuova funzione, un nuovo preferito o un aggiornamento con l'app Home Connect.

4.3 Tasti

Con i tasti si selezionano direttamente le diverse funzioni.

Tasto	Funzione
	Accendere o spegnere l'apparecchio. → "Comandi di base", Pagina 10
	Aprire il menu delle modalità di funzionamento. → "Modalità di funzionamento", Pagina 7
	Avviare il funzionamento o interromperlo. → "Comandi di base", Pagina 10
	Tornare indietro di una impostazione.
	Selezionare il timer. → "Impostazione del timer", Pagina 13
	Tenere premuto per circa 4 secondi: attivare la sicurezza bambini.

4.4 Vano cottura

Alcune funzioni nel vano cottura facilitano il funzionamento dell'apparecchio.

Illuminazione del vano cottura

Quando si apre lo sportello dell'apparecchio, l'illuminazione del vano cottura si attiva. Se lo sportello rimane

aperto per più di 18 minuti, l'illuminazione si spegne nuovamente.

Nella maggior parte delle modalità di funzionamento l'illuminazione del vano cottura si accende non appena viene avviato l'apparecchio. Quando il funzionamento è terminato l'illuminazione del vano cottura si spegne. Nelle impostazioni di base si può stabilire se l'illuminazione interna viene accesa durante il funzionamento.

→ Pagina 16

Ventola di raffreddamento

La ventola di raffreddamento si attiva e disattiva quando necessario. L'aria calda fuoriesce attraverso la porta.

ATTENZIONE

La copertura delle fessure di aerazione causa un surriscaldamento dell'apparecchio.


► Non coprire le fessure di aerazione.

Terminato il funzionamento, la ventola di raffreddamento resta attiva per un periodo di tempo prestabilito, in modo da consentire un raffreddamento più rapido del vano cottura.

È possibile stabilire nelle impostazioni di base per quanto tempo rimane attiva la ventola.

Livelli di inserimento

I livelli di inserimento vengono contati dal basso verso l'alto.

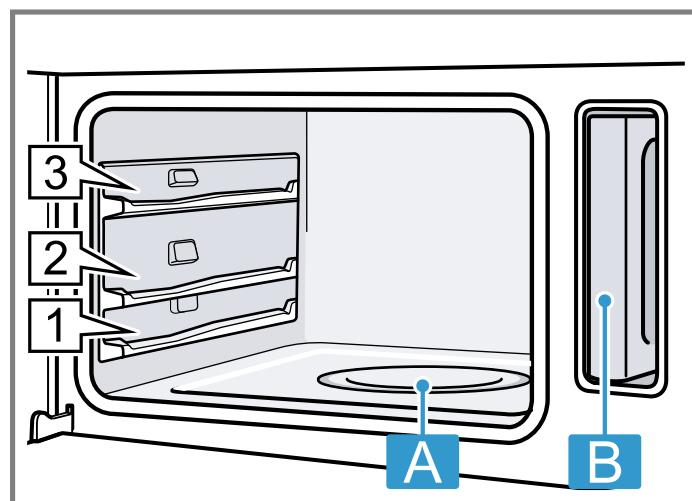

A Vaschetta di evaporazione

B Serbatoio dell'acqua nel vano serbatoio

4.5 Sportello dell'apparecchio

Se durante il funzionamento viene aperto lo sportello dell'apparecchio, questo si arresta immediatamente. Se si chiude lo sportello, l'apparecchio riprende automaticamente a funzionare.

Consiglio: Durante la vaporizzazione aprire lo sportello il meno possibile, per ottenere un risultato di cottura ottimale.

5 Modalità di funzionamento

Il menu è suddiviso in diverse modalità di funzionamento.

Modalità di funzionamento	Utilizzo
Cottura a vapore	Impostare il tipo di cottura a vapore adatta e avviare. → "Comandi di base", Pagina 10
Piatti	Preparare le pietanze con il vapore. → "Piatti", Pagina 13
Pulizia	Decalcificare il sistema che convoglia l'acqua. → "Decalcificazione", Pagina 20

Modalità di funzionamento	Utilizzo
Impostazioni di base	Adattare le impostazioni di base. → "Impostazioni di base", Pagina 16
Preferiti	Utilizzare le proprie impostazioni memorizzate.





Home Connect

Con Home Connect è possibile collegare il forno a un terminale mobile, comandarlo a distanza e utilizzare l'intera gamma di funzioni dell'apparecchio. A seconda del tipo di apparecchio, con l'app Home Connect sono disponibili funzioni aggiuntive o più avanzate. Le informazioni in merito sono riportate nell'app.


5.1 Tipi di riscaldamento con vapore

Qui è riportata una panoramica dei tipi di riscaldamento con vapore. Vengono forniti consigli sull'utilizzo dei tipi di riscaldamento con vapore.

Se si seleziona un tipo di riscaldamento con vapore, l'apparecchio suggerisce la temperatura adatta. Si possono accettare i valori proposti oppure si possono modificare nell'area indicata.

Simbolo	Nome	Temperatura	Utilizzo
	Cottura a vapore	30-100 °C	Sbollentare e cuocere a vapore: <ul style="list-style-type: none"> ■ Verdura ■ Pesce ■ Contorni Estratti di frutta.
	Rigenerazione	80-100 °C	Adatta per piatti pronti. Il tipo di riscaldamento con vapore riscalda con cura i cibi cotti. Il vapore emesso consente di non asciugare completamente gli alimenti.
	Lievitazione	30-50 °C	Adatta per pasta lievitata. La pasta lievitata lievita più velocemente che a temperatura ambiente. La superficie dell'impasto non si asciuga.
	Scongelo	30-60 °C	Adatto per verdura e frutta. Il tipo di riscaldamento a vapore trasferisce, attraverso l'umidità, il calore in maniera delicata, evitando così di disidratare e far deformare gli alimenti.

5.2 Indicatore del calore residuo

Quando l'apparecchio è spento, con il simbolo  il display indica il calore residuo nel vano cottura. Più la


temperatura si abbassa, meno è visibile il simbolo. A partire da circa 60 °C il simbolo scompare completamente.


6 Accessori

Utilizzare gli accessori originali in quanto prodotti appositamente per questo apparecchio.

Nota: Quando si surriscaldano, gli accessori possono deformarsi; ciò non influisce in alcun modo sul funzionamento. Quando l'accessorio si raffredda nuovamente, la deformazione sparisce.

L'accessorio fornito in dotazione può essere diverso a seconda del tipo di apparecchio.

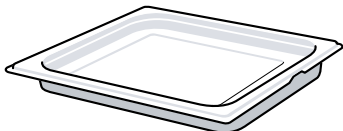Accessori	Caratteristiche	Utilizzo
Vassoio vapore, non forato, misura L		<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuocere riso, legumi o cereali ■ Raccogliere il liquido che fuoriesce, ad es. il vapore

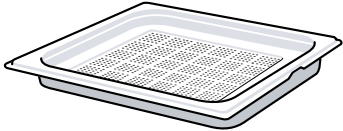Accessori	Caratteristiche	Utilizzo
Contenitore per la cottura a vapore, forato, dimensione L		<ul style="list-style-type: none"> ■ Cuocere al vapore un pesce intero o grandi quantità di verdura ■ Estrarre il succo di grandi quantità di frutti di bosco

6.1 Funzione d'arresto

La funzione d'arresto evita che l'accessorio si ribalti durante l'estrazione.

È possibile estrarre gli accessori per la metà della loro lunghezza, dopodiché l'accessorio si blocca in posizione. La protezione antibaltamento funziona soltanto se gli accessori vengono inseriti correttamente nel vano cottura.


6.2 Inserimento del vassoio vapore

ATTENZIONE


Un accumulo di calore danneggia l'apparecchio.

- ▶ Non riporre mai alcun accessorio, né pellicola, carta da forno né stoviglie sul fondo del vano di cottura.
- ▶ Non coprire il fondo del vano di cottura con nessun tipo di pellicola.
- ▶ Il fondo del vano di cottura e la vaschetta di evaporazione devono restare liberi.
- ▶ Inserire sempre le stoviglie in un recipiente forato.


1. Ruotare il vassoio vapore finché la scanalatura **a** non si trova nella parte posteriore e sia rivolta verso l'alto.

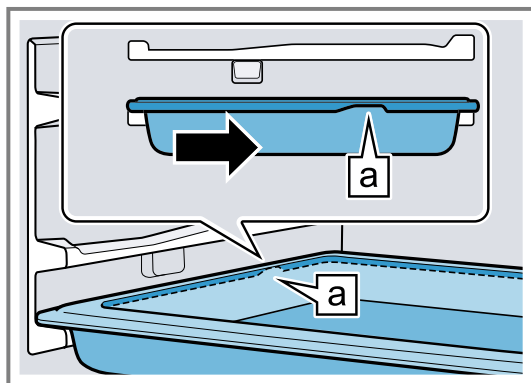

2. Non spingere fuori il vassoio vapore dall'incavo **b**.

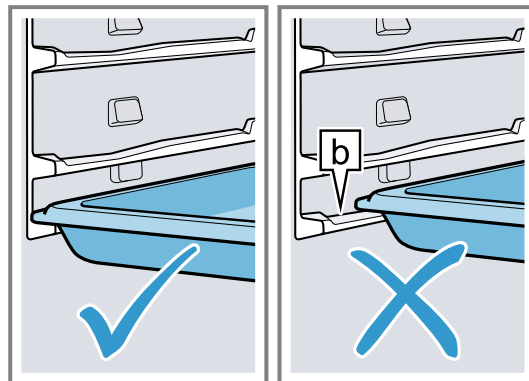

3. Afferrare il vassoio vapore dal centro e inserirlo.

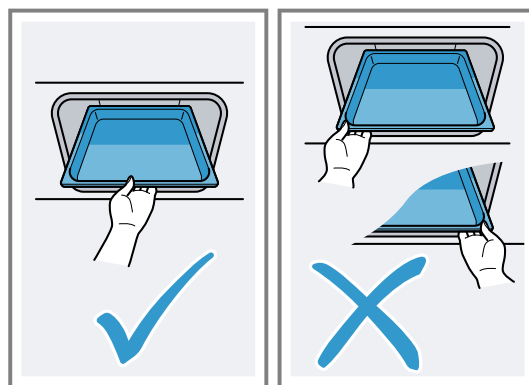

6.3 Altri accessori

Gli altri accessori si possono acquistare presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

Una vasta offerta di accessori per l'apparecchio è reperibile nei nostri cataloghi o su Internet:

www.bosch-home.com

Gli accessori sono specifici dell'apparecchio. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto preciso (cod. E) dell'apparecchio.

Per conoscere gli accessori disponibili per il proprio apparecchio consultare il punto vendita online o il servizio clienti.

7 Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione. Pulire l'apparecchio e gli accessori.

7.1 Prima della prima messa in funzione

Prima di eseguire la prima messa in funzione, richiedere le informazioni circa la durezza dell'acqua della propria zona presso l'ente di approvvigionamento idrico competente. Affinché l'apparecchio vi possa ricordare in maniera affidabile di eseguire la decalcificazione stabilita, è necessario impostare in maniera esatta il range della durezza dell'acqua.

ATTENZIONE

Se è stata impostata una durezza dell'acqua sbagliata, la funzione di vapore viene compromessa e l'apparecchio non è in grado di ricordarvi con esattezza quando eseguire la decalcificazione.

► Impostare correttamente la durezza dell'acqua.

Danni all'apparecchio dovuti all'utilizzo di liquidi non adatti.

► Non usare altri liquidi, eccetto acqua.

► Utilizzare esclusivamente acqua del rubinetto pulita, fredda, acqua addolcita o acqua minerale non gassata.

Note


- Se si utilizza acqua minerale, impostare la durezza dell'acqua su "molto dura". Se si utilizza acqua minerale, quest'ultima non deve essere gassata.
- Se l'acqua del rubinetto risulta molto calcarea, si consiglia l'uso di acqua addolcita. Se si utilizza esclusivamente acqua addolcita, impostare il campo relativo alla durezza dell'acqua su "addolcita".

Impostazione	Durezza acqua in mmol/l	Durezza tedesca in °dH	Durezza francese in °fH
0 (addolcita) ¹	-	-	-
1 (dolce)	fino a 1,5	fino a 8,4	fino a 15
2 (media)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (dura)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (molto dura) ²	oltre 3,8	oltre 21,3	oltre 38

7.2 Procedura per la prima messa in funzione

Dopo l'allacciamento alla corrente occorre effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione dell'apparecchio.

Nota: È possibile eseguire le impostazioni anche con Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

1. Accendere l'apparecchio con .
- ✓ Viene visualizzata la prima impostazione.
2. Per modificare l'impostazione in caso di necessità, premere su un valore nell'elenco o modificarlo con l'anello di regolazione.
Impostazioni possibili:
 - Lingua
 - Orologio
 - Data
 - Durezza acqua
3. Premere ✓ e spostarsi all'impostazione successiva.
4. Scorrere le impostazioni e, se necessario, modificarle.
- ✓ A seguito dell'ultima impostazione compare un avviso sul display che indica che la prima messa in funzione è stata terminata.
5. Affinché prima del primo riscaldamento l'apparecchio venga controllato, aprire e chiudere una volta lo sportello dell'apparecchio.

7.3 Calibratura e pulizia dell'apparecchio prima di usarlo la prima volta


Calibrare l'apparecchio e pulire il vano cottura e gli accessori prima di preparare per la prima volta le pietanze.


Nota: La temperatura di ebollizione dell'acqua dipende dalla pressione dell'aria. In caso di calibratura, durante la prima cottura a vapore, l'apparecchio viene impostato

su determinate condizioni di pressione in base al luogo di collocazione.

Durante la calibratura, non aprire lo sportello dell'apparecchio, altrimenti viene interrotta ed è necessario riavviarla.

Requisito: Il vano cottura è freddo o è a temperatura ambiente.

1. Togliere dal vano cottura le informazioni sul prodotto e gli accessori. Rimuovere i resti dell'imballaggio, quali le palline di polistirolo e il nastro adesivo presenti all'interno o all'esterno dell'apparecchio.
2. Pulire le superfici lisce nel vano cottura servendosi di un panno morbido e inumidito.
3. Accendere l'apparecchio con .
4. Riempire il serbatoio dell'acqua.
→ "Riempimento del serbatoio dell'acqua", Pagina 10
5. Eseguire le seguenti impostazioni:

Tipo di riscaldamento	Cottura a vapore 
Temperatura	100 °C
Durata	20 minuti

→ "Comandi di base", Pagina 10

6. Avviare il funzionamento.
 - Arieggiare la cucina durante il riscaldamento dell'apparecchio.
 - ✓ La calibratura si avvia. In questa fase si sviluppa moltissimo vapore.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
7. Lasciar raffreddare l'apparecchio e infine asciugare bene il fondo del vano cottura.

¹ Impostare solo con l'utilizzo di acqua addolcita


² Impostare anche per acqua minerale. Utilizzare esclusivamente acqua minerale senza anidride carbonica.

8. Quando l'apparecchio è raffreddato, pulire tutte le superfici nel vano cottura con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.
9. Svuotare il serbatoio dell'acqua e asciugare il vano cottura.
→ "Dopo ogni funzionamento con vapore",
Pagina 12

Nota: Dopo un'interruzione di corrente la calibratura viene mantenuta.


8 Comandi di base

8.1 Attivazione dell'apparecchio

- ▶ Accendere l'apparecchio con .
- ✓ Sul display viene visualizzato il menu.


8.2 Spegnimento dell'apparecchio

Spegnere l'apparecchio se non viene utilizzato. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lasso di tempo prolungato, si spegne automaticamente.

- ▶ Spegner l'apparecchio con .
- ✓ L'apparecchio si spegne. Le funzioni in corso vengono interrotte.
- ✓ Sul display compare l'ora o l'indicazione del calore residuo.



8.3 Avvio del funzionamento

Ogni funzionamento deve essere avviato.

- ▶ Avviare il funzionamento con .
- ✓ Sul display vengono visualizzate le impostazioni.


8.4 Interruzione del funzionamento

È possibile interrompere e proseguire il funzionamento.

1. Premere il tasto  per interrompere il funzionamento.
2. Per proseguire il funzionamento, premere nuovamente su .

8.5 Impostazione della modalità di funzionamento





Dopo aver acceso l'apparecchio, sul display viene visualizzato il menu.

1. Per sfogliare le diverse opzioni di selezione, scorrere sul display.
 - ▶ Per sfogliare il menu e altre opzioni di impostazione, scorrere verso destra o sinistra.
 - ▶ Per sfogliare gli elenchi di selezione, scorrere verso il basso o l'alto.
2. Per selezionare una funzione, premere su di essa nel display.
 - ✓ A seconda della funzione, vengono visualizzati i possibili valori di regolazione o altre opzioni.
3. Per tornare indietro di un'impostazione, se necessario, premere .
4. Per modificare valori di regolazione, utilizzare l'anello di regolazione digitale:
 - ▶ Far scorrere l'anello di regolazione in senso orario o antiorario secondo necessità.

Per fare in modo che l'apparecchio si adatti alla nuova collocazione, ripristinare le impostazioni di base alle impostazioni di fabbrica. Eseguire nuovamente la calibratura.

7.4 Pulizia degli accessori

- ▶ Pulire gli accessori con una soluzione di lavaggio e con un panno spugna.

- ▶ Oppure premere su una determinata posizione dell'anello.
- ▶ Oppure, non appena viene azionato l'anello di regolazione, premere sul simbolo  che viene visualizzato e inserire il valore direttamente tramite il tastierino.
- 5. Confermare l'impostazione con .
- 6. Avviare il funzionamento con .
- 7. Quando il funzionamento è terminato:
 - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
 - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con .

Nota: È possibile memorizzare le impostazioni sotto forma di "Preferiti" ☆ e riutilizzarle.
→ "Preferiti", Pagina 15

8.6 Riempimento del serbatoio dell'acqua

Il serbatoio dell'acqua si trova vicino al vano cottura. Riempire il serbatoio dell'acqua prima di avviare un funzionamento con il vapore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Aperto lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio.
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Dopo lo spegnimento, l'acqua presente nella vaschetta di evaporazione è ancora calda.

- ▶ Non svuotare mai la vaschetta di evaporazione subito dopo lo spegnimento dell'apparecchio.
- ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.

Aperto lo sportello dell'apparecchio può fuoriuscire acqua calda.

- ▶ Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio.
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.
- ▶ Se la vaschetta di evaporazione straripa, non rabboccare il serbatoio dell'acqua.

ATTENZIONE


Danni all'apparecchio dovuti all'utilizzo di liquidi non adatti.

- ▶ Non usare altri liquidi, eccetto acqua.


- Utilizzare esclusivamente acqua del rubinetto pulita, fredda, acqua addolcita o acqua minerale non gassata.

Requisito: Il range della durezza dell'acqua è impostato correttamente.


1. Aprire lo sportello dell'apparecchio.
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dal vano serbatoio.

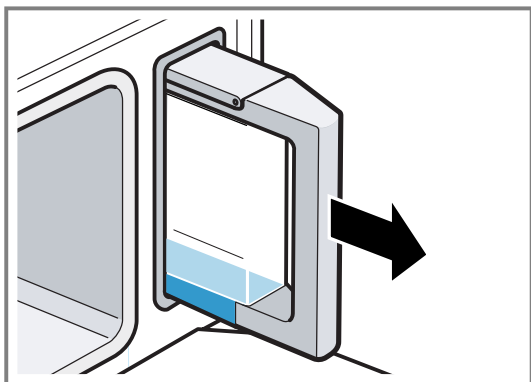


3. Aprire il coperchio del serbatoio.
4. Riempire il serbatoio con acqua fredda fino all'indicazione **max**.

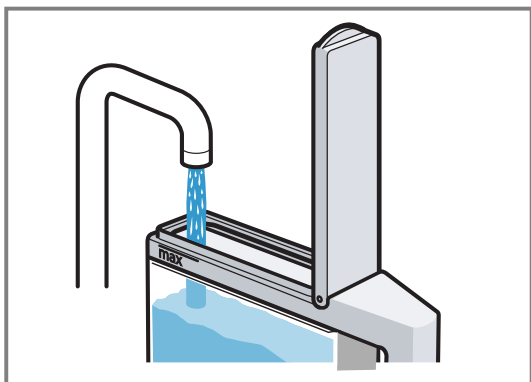

5. Chiudere il coperchio del serbatoio.
6. Inserire il serbatoio dell'acqua pieno nell'apposito vano.

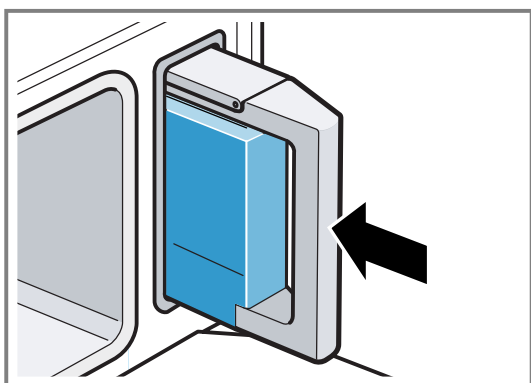

7. Controllare che il serbatoio dell'acqua sia collocato a filo con il vano serbatoio.

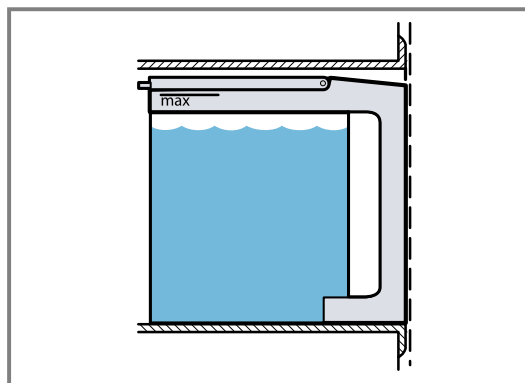

8. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

8.7 Rabbocco del serbatoio dell'acqua

Se durante il funzionamento il serbatoio dell'acqua è vuoto, il funzionamento si arresta.

1. Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dal vano serbatoio.
3. Riempire il serbatoio con acqua.
4. Inserire il serbatoio dell'acqua pieno nell'apposito vano.
5. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

8.8 Impostazione del tipo di riscaldamento e della temperatura

1. Premere sul tipo di riscaldamento desiderato.
 2. Premere sulla temperatura in °C oppure, a seconda del tipo di riscaldamento, sul livello di regolazione.
 3. Servendosi dell'anello di regolazione, impostare la temperatura.
 4. Per confermare la temperatura impostata, sul display premere ✓.
- In caso di necessità, si possono eseguire ulteriori impostazioni:
- Funzioni durata
5. Avviare il funzionamento con ^{start}stop.
 - ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi.
 - ✓ Sul display sono indicati i valori di regolazione e il tempo da quanto il programma è già in funzione.
 6. Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con ○.

Nota: Il tipo di riscaldamento più adatto per le pietanze si può consultare nella descrizione dei tipi di riscaldamento.

→ "Tipi di riscaldamento con vapore", Pagina 7

Modifica del tipo di riscaldamento

Se si modifica il tipo di riscaldamento, anche le altre impostazioni vengono resettate.

1. Premere ^{start}stop.
2. Premere ↵.
3. Premere sul tipo di riscaldamento desiderato.
4. Reimpostare il funzionamento e avviare con ^{start}stop.

Modifica della temperatura

Dopo l'avvio del funzionamento, si può modificare la temperatura in qualsiasi momento.

1. Sul display premere ^.

2. Premere sulla temperatura.
 3. Modificare la temperatura con l'anello di regolazione.
 4. Per confermare la modifica, sul display premere ✓.
- ✓ La modifica viene acquisita.

8.9 Messaggio “Riempire serbatoio dell'acqua”

Se si imposta un tipo di riscaldamento e il serbatoio dell'acqua è riempito solo per metà, l'apparecchio avverte "Riempire serbatoio dell'acqua".

Se la quantità di acqua nel serbatoio è sufficiente per il processo di cottura, avviare il funzionamento.

Se la quantità di acqua nel serbatoio non è sufficiente per il processo di cottura, riempire il serbatoio.

→ "Riempimento del serbatoio dell'acqua", Pagina 10

8.10 Dopo ogni funzionamento con vapore

Dopo ogni funzionamento nel vano di cottura rimangono tracce di impurità e umidità. Asciugare e pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo. Svuotare anche il serbatoio.

Dopo ogni funzionamento con vapore

1. Asciugare il vano cottura.
→ "Asciugatura del vano cottura", Pagina 20
2. Svuotare il serbatoio.
→ "Svuotamento del serbatoio dell'acqua", Pagina 20

8.11 Visualizzazione delle informazioni

Nella maggior parte dei casi si possono richiamare le informazioni rispetto alla funzione appena eseguita. L'apparecchio indica automaticamente alcune indicazioni, ad es. per confermare, richiedere o avvisare.

1. Premere su ⓘ "Info".
✓ Alcune informazioni vengono indicate per alcuni secondi.
2. Per sfogliare le indicazioni in caso di molto contenuto, scorrere sul display.
3. Uscire dall'indicazione con ↵, se necessario.

9 Funzioni durata

Per un funzionamento, è possibile impostare la durata e l'ora in cui il funzionamento deve essere terminato. Il timer non dipende dal funzionamento.

Funzione durata	Utilizzo
Durata ⌚	Quando si imposta una durata per il funzionamento, l'apparecchio smette automaticamente di riscaldare, una volta trascorsa tale durata.
Fine ⌚	Per la durata, è possibile impostare l'ora in cui terminare il funzionamento. L'apparecchio si accende automaticamente affinché il programma sia terminato all'ora desiderata.
Timer ⌚	Indipendentemente dal funzionamento è possibile impostare il timer in qualsiasi momento. Non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

9.1 Impostazione della durata

Per il funzionamento è possibile impostare una durata fino a 24 ore.

Requisito: Sono impostate una modalità di funzionamento e una temperatura.

1. Premere su ⌚ "Durata".
2. Per impostare la durata, premere sul valore temporale corrispondente, ad es. indicatore delle ore "h" o indicatore dei minuti "m".
✓ Il valore selezionato è contrassegnato in blu.
3. Impostare la durata con l'anello di regolazione. Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con ⌚.
4. Per confermare la durata impostata, premere ✓ sul display.

5. Avviare il funzionamento con start stop .
✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
6. Quando è trascorsa la durata:
 - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
 - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con ⌚.

Modifica della durata

È possibile modificare la durata in qualunque momento.

1. Sul display premere ^.
 2. Premere sulla durata ⌚.
 3. Modificare la durata con l'anello di regolazione.
 4. Per confermare la modifica, sul display premere ✓.
- ✓ La modifica viene acquisita.

Interruzione della durata

È sempre possibile interrompere la durata.

1. Sul display premere ^.
 2. Premere sulla durata ⌚.
 3. Ripristinare la durata con ⌚.
Nota: Per le modalità di funzionamento che richiedono sempre una durata, l'apparecchio ripristina la durata sul valore preimpostato.
 4. Per confermare la modifica, sul display premere ✓.
- ✓ La modifica viene acquisita.

9.2 Impostazione dell'ora di fine

È possibile posticipare l'ora in cui deve terminare la durata del funzionamento fino a 24 ore.

Note

- Per raggiungere un buon risultato di cottura, non posticipare più l'ora se il funzionamento è già stato avviato.

- Affinché gli alimenti non deperiscano, non lasciarli troppo a lungo nel vano cottura.

Requisiti

- Sono impostate una modalità di funzionamento e una temperatura.
 - La durata è impostata.
1. Premere "Ora di fine".
 2. Per impostare l'ora, premere sull'indicatore delle ore o dei minuti.
 - ✓ Il valore selezionato è contrassegnato in blu.
 3. Posticipare l'ora con l'anello di regolazione. Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con .
 4. Per confermare l'ora impostata, premere sul display.
 5. Avviare il funzionamento con .
 - ✓ Il display indica la durata fino all'avvio.
 - ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il funzionamento è terminato.
 6. Quando è trascorsa la durata:
 - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
 - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con .

Modifica dell'ora di fine

Per raggiungere un buon risultato di cottura, modificare l'ora di fine impostata soltanto prima che il funzionamento venga avviato e la durata sia trascorsa.

1. Sul display premere .
2. Premere sull'ora di fine .
3. Modificare l'ora di fine con l'anello di regolazione.
4. Per confermare la modifica, sul display premere .
- ✓ La modifica viene acquisita.

Interruzione dell'ora di fine

È possibile cancellare in ogni momento l'ora di fine impostata.

1. Sul display premere .
2. Premere sull'ora di fine .

3. Ripristinare l'ora di fine con .

Nota: Per le modalità di funzionamento che richiedono sempre una durata, l'apparecchio ripristina l'ora a cui la durata termina sull'ora successiva possibile.

4. Per confermare la modifica, sul display premere .
- ✓ La modifica viene acquisita.

9.3 Impostazione del timer

Il timer funziona indipendentemente dal funzionamento. È possibile impostare il timer fino a 24 ore. Il timer dispone di un segnale proprio, in modo tale che si possa distinguere se è terminato il tempo del timer o della durata.

1. Premere .
2. Per impostare il timer, sul display premere sul valore temporale corrispondente, ad es. indicatore dei minuti "m" o indicatore dei secondi "s".
 - ✓ Il valore selezionato è contrassegnato in blu.
3. Impostare il timer con l'anello di regolazione. Ripristinare, se necessario, il valore di regolazione con .
4. Per avviare il timer, premere sul display.
 - ✓ Il timer scorre.
 - ✓ Quando l'apparecchio è spento, il timer rimane visibile sul display.
 - ✓ Se l'apparecchio è acceso, sul display sono presenti le impostazioni del funzionamento in corso. Nell'indicatore di stato viene visualizzato il timer.
 - ✓ Una volta trascorso il timer, viene emesso un segnale acustico. Sul display compare un'avvertenza in cui viene indicato che il timer è terminato.

Modifica del timer

È possibile modificare il timer in qualsiasi momento.

1. Quando il timer scorre sullo sfondo, selezionarlo precedentemente con .
2. Premere .
3. Modificare il timer con l'anello di regolazione.
4. Confermare con .

Interruzione del timer

È possibile interrompere il timer in qualsiasi momento.

1. Quando il timer scorre sullo sfondo, selezionarlo precedentemente con .
2. Premere su .
3. Ripristinare il timer con .

10 Piatti

La modalità di funzionamento "Pietanze" consente di preparare varie ricette in tutta semplicità. L'apparecchio adotta l'impostazione ottimale.

10.1 Impostazione del piatto



1. Nel menu premere su "Piatti".
2. Premere sul piatto desiderato.
 - ✓ Sul display compaiono le impostazioni relative al piatto.
3. Se necessario adattare le impostazioni. A seconda del piatto, è possibile adattare solo determinate impostazioni.

4. Per ottenere le indicazioni ad esempio sull'accessorio e sul livello di inserimento, premere su "Info".
5. Avviare il funzionamento con .
 - ✓ Quando la pietanza è pronta, viene emesso un segnale acustico. L'apparecchio smette di riscaldare.
6. Quando è trascorsa la durata:
 - ▶ Se necessario, si possono eseguire ulteriori impostazioni e riavviare il funzionamento.
 - ▶ Quando le pietanze sono pronte, spegnere l'apparecchio con .

10.2 Posticipo dell'ora di fine

Per alcune pietanze è possibile posticipare l'ora di fine.




Requisiti

- È stato selezionato un piatto.
 - Il funzionamento non è avviato.
1. Premere .
 2. Servendosi dell'anello di regolazione, impostare l'ora di fine.
 3. Avviare il funzionamento con .
 - ✓ Sul display compare l'ora di avvio.
 - ✓ Una volta raggiunto l'orario di avvio, l'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
 - ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. Sul display, la durata è zero.

Nota: Non è possibile modificare a posteriori l'ora di fine.


10.3 Prosecuzione della cottura

Per alcune pietanze, l'apparecchio propone di proseguire la durata della cottura, una volta trascorsa quella precedente. È possibile proseguire la cottura quante volte lo si desidera.

1. Premere su "Prosecuzione della cottura".
- ✓ Sul display compare una durata.
2. Se necessario, modificare la durata con la barra di stato.
3. Avviare il funzionamento con .
- ✓ L'apparecchio inizia a riscaldarsi e la durata scorre.
- ✓ Una volta trascorsa la durata, viene emesso un segnale acustico. L'apparecchio smette di riscaldare.
4. Quando è trascorsa la durata:
 - ▶ per disattivare in anticipo il segnale acustico, premere .
 - ▶ Se si desidera proseguire nuovamente la cottura, premere su "Prosecuzione della cottura".
 - ▶ Quando il piatto è pronto, spegnere l'apparecchio con .

10.4 Interruzione dell'impostazione

Dopo l'avvio non è più possibile modificare le impostazioni.

- ▶ Per cancellare le impostazioni, spegnere l'apparecchio con .
- ✓ Tutte le impostazioni sono cancellate. È possibile effettuare una nuova impostazione.

10.5 Panoramica dei piatti

Sull'apparecchio, se si richiama la modalità di funzionamento, si possono vedere le pietanze a disposizione. I piatti sono suddivisi per categorie e per pietanze.

Pietanze

- "Filetto petto di pollo al vapore"
- "Pesce, intero, al vapore"
- "Filetto di pes. fresco, al vapore"
- "Verdure miste surgelate"
- "Patate lesse c/ la buccia, medie"
- "Riso basmati"
- "Riso integrale"
- "Couscous"
- "Cimette di cavolfiore al vapore"
- "Rosette di broccoli al vapore"

- "Fagiolini al vapore"
- "Carote a rondelle, al vapore"
- "Lenticchie"
- "Uova sode"
- "Uova, alla coque"
- "Pudding di riso"
- "Composta di frutta"
- "Yogurt in vasetti"
- "Disinfettare le bottiglie"
- "Rigenerazione contorni"

10.6 Istruzioni per la preparazione dei piatti

Seguire le istruzioni riportate sull'apparecchio. Osservare queste informazioni quando si preparano i piatti.

- Tutti i programmi sono predisposti per la cottura su un livello. I tempi di cottura possono variare a seconda della quantità e della qualità degli ingredienti.

Quantità/peso

- Inserire gli alimenti negli accessori fino a max. 4 cm d'altezza.
- Non superare il peso massimo indicato nei consigli.

Accessori/stoviglie

- Attenersi ai dati degli accessori nelle impostazioni consigliate.
- "Funziona così", Pagina 25
- Per la cottura in un contenitore per la cottura a vapore forato inserire inoltre il contenitore per la cottura a vapore non forato al livello 1 in modo da raccogliere i liquidi che gocciolano.

Cereali o lenticchie

Pesare la pietanza e aggiungere acqua nella corretta proporzione:

- Riso basmati 1:1,5
 - Couscous 1:1
 - Riso integrale 1:1,5
 - Lenticchie 1:2
- Affinché l'acqua residua venga assorbita rapidamente, dopo la cottura mescolare i cereali.

Pesce

- Ungere il contenitore per la cottura a vapore forato. Non mettere i pesci interi o i filetti di pesce uno sopra l'altro.
- Scegliere pesci o filetti di pesce il più possibile della stessa dimensione.
- Indicare il peso del filetto più pesante.

Uova

- Infilzare le uova prima della cottura.
- Non disporre una sopra l'altra le uova.

Petto di pollo

- Non disporre uno sopra l'altro i petti di pollo.

Verdura

- Condire le verdure solo dopo la cottura.
- Non utilizzare prodotti surgelati molto ghiacciati. Rimuovere il ghiaccio attorno alla pietanza.
- Distribuire sempre le pietanze nelle stoviglie in modo uniforme. Qualora gli strati presenti abbiano dimensioni differenti, la cottura delle pietanze non sarà uniforme.

Preparazione dello yogurt

1. Scaldare il latte sul fuoco a 90 °C.
Per il latte a lunga conservazione sono sufficienti 40 °C.
2. Lasciarlo raffreddare a 40 °C.
3. Aggiungere 150 g di yogurt a temperatura di frigorifero nel latte.
4. Versare il tutto in tazze o piccoli vasetti e coprire con pellicola per alimenti.
5. Posizionare le tazze o i vasetti in un recipiente per la cottura a vapore.
6. Tenere conto delle indicazioni nella panoramica delle pietanze e avviare il programma.
7. Dopo la preparazione, lasciar raffreddare lo yogurt in frigorifero.

Preparazione del riso al latte

1. Pesare il riso.
 2. Aggiungervi una quantità di latte pari a 2,5 volte.
 3. Mettere il riso e il latte negli accessori per un massimo di 2,5 cm di altezza.
 4. Tenere conto delle indicazioni nella panoramica delle pietanze e avviare il programma.
 5. Dopo la cottura, mescolare il riso.
- ✓ Il riso al latte assorbe la quantità di latte residua.

Preparazione di composte di frutta

Il programma è indicato solo per frutta con nocciolo o con semi.

1. Pesare la frutta.
2. Aggiungere ca. 1/3 della quantità di acqua.
3. Aggiungere zucchero e spezie a piacere.
4. Tenere conto delle indicazioni nella panoramica delle pietanze e avviare il programma.

Disinfezione dei biberon

Puoi disinfettare i biberon con il tuo dispositivo. Il procedimento equivale alla normale bollitura.

1. Pulire sempre i biberon subito dopo l'uso con uno scovolino.
2. Lavare i biberon in lavastoviglie.
3. Posizionare i biberon nel contenitore per la cottura a vapore forato in modo che non si tocchino.
4. Tenere conto delle indicazioni nella panoramica delle pietanze e avviare il programma.
5. Dopo la disinfezione asciugarli con un panno pulito.

11 Preferiti

Nei preferiti è possibile memorizzare le impostazioni e riutilizzarle.

Nota: A seconda del modello di apparecchio / della versione del software dell'apparecchio, prima è necessario scaricare queste funzioni. Reperire informazioni nell'app Home Connect.

11.1 Memorizzazione dei preferiti

È possibile memorizzare come preferiti un massimo di 10 modalità di funzionamento diverse.

- Per memorizzare una modalità di funzionamento come preferita, utilizzare l'app Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

11.2 Selezione dei preferiti

Se sono stati memorizzati dei preferiti, è possibile selezionarli per impostare il funzionamento.

1. Nel menu premere su "Preferiti".
 2. Premere sul preferito desiderato.
 3. Se necessario, è possibile modificare le impostazioni.
 4. Avviare il funzionamento con ^{start}stop.
- ✓ Sul display vengono visualizzati i valori di impostazione.

11.3 Modifica dei preferiti

I preferiti memorizzati possono essere modificati, ordinati o cancellati in qualsiasi momento.





- Per modificare i preferiti, utilizzare l'app Home Connect. Se l'apparecchio è collegato, seguire le istruzioni fornite nell'app.

12 Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente accendere l'apparecchio o modificare le impostazioni, assicurare il proprio apparecchio.

12.1 Attivazione della sicurezza bambini


Ad apparecchio acceso e spento è possibile attivare la sicurezza bambini.

- Per attivare la sicurezza bambini, tenere premuto  per circa 4 secondi.
- ✓ Sul display compare un avviso di conferma.
- ✓ Il pannello di comando è bloccato. L'apparecchio può essere spento solo con .
- ✓ Quando l'apparecchio è acceso, si illumina . Quando l'apparecchio è spento,  non si illumina.

12.2 Disattivazione della sicurezza bambini

È possibile disattivare la sicurezza bambini in ogni momento.


1. Premere su un punto qualsiasi sul display.
2. Per disattivare la sicurezza bambini:
 - ▶ seguire le istruzioni sul display, in modo che il grafico sull'anello si riempra completamente.

- ▶ Oppure tenere premuto  per ca. 4 secondi.
- ✓ Sul display compare un avviso di conferma.

13 Impostazioni di base

È possibile settare le impostazioni di base dell'apparecchio in base alle proprie esigenze.

13.1 Panoramica delle impostazioni di base

Qui è riportata una panoramica delle impostazioni di base e delle impostazioni di fabbrica. Le impostazioni di base dipendono dall'equipaggiamento dell'apparecchio. Ulteriori informazioni relative alle singole impostazioni di base vengono fornite sul display con .

Impostazioni di base	Selezione
Lingua	Vedere la selezione sull'apparecchio
Home Connect	Collegare il forno a un terminale mobile e comandarlo a distanza. → "Home Connect ", Pagina 17
Ora	Formato ora su 24 ore
Data	Formato data GG/MM/AAAA

Display	Selezione
Luminosità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Livelli 1, 2, 3, 4 e 5 ¹
Indicatore dell'ora	<ul style="list-style-type: none"> ■ On, durata limitata ■ On (questa impostazione aumenta il consumo energetico) ■ Off ¹
Tipo di ora	<ul style="list-style-type: none"> ■ Digitale + data ¹ ■ Digitale ■ Analogico + data
Regolazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Allineamento orizzontale e verticale del display

Suoneria	Selezione
Tono tasti	<ul style="list-style-type: none"> ■ On ¹ ■ Off
Segnale acustico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durata brevissima ■ Durata breve ■ Durata media ¹ ■ Durata prolungata




Impostazioni dell'apparecchio	Selezione
Tempo di post-funzionamento della ventola	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimo ■ Consigliato ¹ ■ Lungo ■ Molto lungo
Illuminazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accesa durante la cottura e l'apertura dello sportello ¹ ■ Solo all'apertura dello sportello ■ Sempre spenta

Impostazioni dell'apparecchio	Selezione
Durezza dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4 (molto dura) ¹ ■ 3 (dura) ■ 2 (medio) ■ 1 (dolce) ■ 0 (addolcita)

Personalizzazione	Selezione
Logo del marchio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicatori ¹ ■ Non mostrare
Funzionamento dopo l'attivazione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menu principale ¹ ■ Cottura a vapore ■ Piatti ■ Preferiti
Piatti regionali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tutti ¹ ■ Piatti europei ■ Piatti in stile britannico
sicurezza bambini	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solo blocco tasti ¹ ■ Disattivata

Impostazioni di fabbrica	Selezione
Impostazioni di fabbrica	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ripristinare
Informazioni sull'apparecchio	Informazioni sull'apparecchio

13.2 Modifica delle impostazioni di base

1. Premere su "Impostazioni di base" nel menu.
 2. Premere sul campo delle impostazioni di base desiderato.
 3. Premere sull'impostazione di base desiderata.
 4. Premere sulla selezione desiderata per l'impostazione di base.
 - ✓ La modifica viene accettata direttamente per la maggior parte delle impostazioni di base.
 5. Per modificare altre impostazioni di base, tornare indietro con  e selezionare un'altra impostazione di base.
 6. Per uscire dalle impostazioni di base, tornare al menu con  oppure spegnere l'apparecchio con .
- ✓ Le modifiche sono memorizzate.

Nota: A seguito di un'interruzione di corrente, le modifiche relative alle impostazioni di base vengono mantenute.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

14 Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect, per configurare le impostazioni di base o per monitorare lo stato di esercizio attuale. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni a riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com. L'app Home Connect vi guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni e le avvertenze dell'app Home Connect.

Note

- Osservare le avvertenze di sicurezza del presente manuale utente e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.
→ "Sicurezza", Pagina 2
- I comandi impartiti direttamente sull'apparecchio hanno sempre la priorità. Quando l'apparecchio viene comandato direttamente, i comandi tramite l'app Home Connect non sono disponibili.
- L'apparecchio, collegato in modalità stand-by in rete, necessita al massimo di 2 W.

14.2 Impostazioni Home Connect

Nelle impostazioni di base dell'apparecchio è possibile variare le impostazioni Home Connect e quelle di rete. Il fatto che Home Connect sia configurato o meno e che l'apparecchio sia collegato alla rete domestica determina quali impostazioni vengono visualizzate sul display.

Impostazione di base	Impostazioni possibili	Spiegazione
Assistente Home Connect	Avvio dell'assistente Scollegamento dalla rete	Tramite l'assistente Home Connect è possibile collegare l'apparecchio all'app Home Connect. Nota: Se si usa per la prima volta l'assistente Home Connect, è disponibile solo l'impostazione "Avvio dell'assistente".
Wi-Fi	Acceso Off	Con il Wi-Fi è possibile disattivare il collegamento alla rete dell'apparecchio. Una volta collegato correttamente, si può disattivare il Wi-Fi senza perdere i propri dati dettagliati. Non appena si riattiva il Wi-Fi, l'apparecchio si collega automaticamente. Nota: L'apparecchio, collegato alla rete e in modalità standby, consuma al max. 2 Watt.
Stato del comando remoto	Monitoraggio Avvio remoto manuale Avvio remoto permanente	Per ciò che riguarda il monitoraggio, nell'app è possibile visualizzare soltanto lo stato di funzionamento dell'apparecchio. Se si passa dal monitoraggio o dall'avvio remoto permanente all'avvio remoto manuale, è necessario attivare ogni volta l'avvio remoto. È possibile aprire lo sportello dell'apparecchio entro 15 minuti, dopo che è stato attivato l'avvio remoto. L'avvio remoto non viene disattivato. Una volta trascorsi 15 minuti, con l'apertura dello sportello dell'apparecchio viene disattivato l'avvio remoto manuale. Se l'avvio remoto è permanente, è possibile avviare e utilizzare a distanza l'apparecchio in qualsiasi momento. Se si utilizza spesso l'apparecchio a distanza, è utile impostare l'avvio remoto su permanente.

14.1 Configurazione di Home Connect

Requisiti

- L'apparecchio è collegato alla corrente ed è acceso.
 - Si ha un terminale mobile con sistema operativo iOS o Android, ad es. uno smartphone.
 - L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
 - Il terminale mobile e l'apparecchio si trovano nel raggio dal segnale WLAN della rete domestica dell'utente.
1. Fare la scansione del codice QR qui di seguito.



Il codice QR consente di installare l'app Home Connect e collegare il proprio apparecchio.

2. Seguire le istruzioni dell'app Home Connect.

14.3 Utilizzo dell'apparecchio con l'app Home Connect


Con l'app Home Connect è possibile regolare e avviare a distanza l'apparecchio.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di incendio!**

Gli oggetti infiammabili depositati nel vano cottura possono incendiarsi.

- ▶ Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano cottura.
- ▶ Se si riscontra del fumo, spegnere l'apparecchio o staccare la presa e mantenere lo sportello chiuso per soffocare le fiamme eventualmente presenti.

Requisiti

- L'apparecchio è spento.
 - L'apparecchio è collegato alla rete domestica e all'app Home Connect.
 - Per poter regolare l'apparecchio attraverso l'app, l'avvio remoto manuale o permanente deve essere selezionato nelle impostazioni di base Stato comando a distanza.
1. Per attivare l'avvio remoto manuale, premere . La conferma sul forno è necessaria solo se si passa dal monitoraggio o dall'avvio remoto permanente all'avvio remoto manuale. In caso di avvio remoto permanente, la conferma sul forno non è necessaria.
 2. Applicare l'impostazione nell'app Home Connect e inviarla all'apparecchio.

Note

- Se sull'apparecchio si avvia il funzionamento forno, viene automaticamente attivato l'avvio a distanza. È possibile modificare le impostazioni tramite l'app Home Connect o avviare un nuovo programma.
- È possibile aprire lo sportello dell'apparecchio entro 15 minuti, dopo che è stato attivato l'avvio remoto. L'avvio remoto non viene disattivato. Una volta trascorsi 15 minuti, con l'apertura dello sportello dell'apparecchio viene disattivato l'avvio remoto manuale.

14.4 Aggiornamento del software

Con la funzione di aggiornamento del software si aggiorna il software dell'apparecchio, per esempio a fini di ottimizzazione, eliminazione di guasti, per aggiornamenti rilevanti per la sicurezza, nonché per funzioni e servizi aggiuntivi. Ciò può comportare lievi modifiche alla visualizzazione e al funzionamento del display.

È essenziale essere registrati come utenti di Home Connect, che l'app sia installata sul proprio dispositivo mobile e che sia stato effettuato il collegamento al server Home Connect.

Non appena è disponibile un aggiornamento del software, l'app Home Connect fornisce la notifica; l'aggiornamento

del software può essere avviato dall'app. Al termine del download è possibile avviare l'installazione tramite l'app Home Connect se è attivo il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi). Ad installazione avvenuta, si viene informati tramite l'app Home Connect.

Note

- L'aggiornamento del software consiste in due fasi.
 - La prima fase è il download.
 - La seconda fase è l'installazione sull'apparecchio.
- Durante il download è possibile continuare a utilizzare l'apparecchio. In base alle impostazioni personali effettuate nell'app, gli aggiornamenti del software possono anche essere scaricati automaticamente.
- L'installazione richiede alcuni minuti. Durante l'installazione non è possibile utilizzare l'apparecchio.
- In caso di aggiornamento rilevante per la sicurezza, si consiglia di effettuare l'installazione il prima possibile.

14.5 Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: www.home-connect.com.

14.6 Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

15 Pulizia e cura

15.1 Detergenti

Utilizzare solo detergenti adatti per le diverse superfici dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.

- Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

ATTENZIONE

I detersivi non appropriati possono danneggiare le superfici dell'apparecchio.

- Non usare prodotti corrosivi o abrasivi.
- Non utilizzare detersivi per forno.
- Non utilizzare prodotti anticalcare sulla maniglia o sul pannello di comando, poiché le macchie non vengono più rimosse.
- Non utilizzare detersivi corrosivi, aggressivi o contenenti cloro.
- I sali sono molto aggressivi e possono causare macchie di ruggine. A vano cottura raffreddato, eliminare subito i resti di salse piccanti o di pietanze salate.
- Non utilizzare detersivi a elevato contenuto di alcol,
- Non utilizzare spugnette dure o abrasive.

Lato frontale dell'apparecchio

Superficie	Detergenti	Note
Acciaio inox	Soluzione detergente Detergente specifico per acciaio inox	Dopo la pulizia asciugare la superficie con un panno morbido. Rimuovere immediatamente le macchie di calcare, grasso, amido e albume dalle superfici in acciaio inox per prevenire la corrosione.

Interno dell'apparecchio

Interno del vano cottura e vaschetta di evaporazione	Soluzione detergente calda Acqua e aceto	Per la pulizia con una soluzione detergente calda o con acqua e aceto utilizzare la spugna fornita in dotazione o una spazzola morbida.
Accessori	Soluzione detergente calda Acqua e aceto	Lasciare in ammollo gli accessori in una soluzione detergente calda e detersivo e pulire con una spazzola o una spugna. In alternativa lavare gli accessori in lavastoviglie. In caso forti alterazioni cromatiche pulire gli accessori con acqua e aceto.
Serbatoio dell'acqua	Soluzione detergente	Non lavare in lavastoviglie il serbatoio dell'acqua.
Vano serbatoio		Dopo ogni utilizzo asciugare con un panno morbido.
Guarnizione del coperchio del serbatoio dell'acqua		Dopo ogni utilizzo asciugare con un panno morbido.

Sportello dell'apparecchio

Pannelli dello sportello	Detergente per vetri	Dopo la pulizia asciugare la superficie con un panno morbido.
Guarnizione dello sportello	Soluzione detergente calda	

15.2 Panno in microfibra

Il panno in microfibra rimuove lo sporco liquido e unto.

Il panno in microfibra a nido d'ape è particolarmente adatto alla pulizia delle superfici delicate, quali:

- vetro
- vetroceramica
- acciaio inox
- alluminio

Si può acquistare il panno in microfibra presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

15.3 Spugna per pulizia

Utilizzare la spugna assorbente per pulizia solo per pulire il vano cottura e per rimuovere l'acqua in eccesso dalla vaschetta di evaporazione.

Lavare bene la spugna per pulizia prima del primo utilizzo.

La spugna per pulizia si può lavare in lavatrice con il programma per capi resistenti.

Si può acquistare la spugna presso il servizio clienti, i rivenditori specializzati o su Internet.

15.4 Asciugatura del vano cottura

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Aperto lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- ▶ Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio.
- ▶ Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- ▶ Tenere lontano i bambini.

Dopo lo spegnimento, l'acqua presente nella vaschetta di evaporazione è ancora calda.

- ▶ Non svuotare mai la vaschetta di evaporazione subito dopo lo spegnimento dell'apparecchio.
- ▶ Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.

1. Aprire leggermente lo sportello dell'apparecchio fino a quando l'apparecchio non si sarà raffreddato.
2. Rimuovere lo sporco nel vano cottura.
3. Una volta raffreddati, pulire il vano di cottura e la vaschetta di evaporazione con la spugna per pulizia e asciugare con un panno morbido.
4. Asciugare l'eventuale condensa formatasi sulle superfici dei mobili adiacenti.

15.5 Svuotamento del serbatoio dell'acqua

ATTENZIONE

L'asciugatura del serbatoio dell'acqua nel vano di cottura caldo causa dei danni al serbatoio dell'acqua.


- ▶ Non asciugare il serbatoio nel vano di cottura caldo. Il lavaggio del serbatoio dell'acqua nella lavastoviglie causa dei danni.
- ▶ Non lavare il serbatoio dell'acqua in lavastoviglie.
- ▶ Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno morbido e un detergente di uso comune.

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio.
2. Estrarre il serbatoio e svuotarlo dell'acqua residua.
3. Asciugare la guarnizione presente nel coperchio del serbatoio e il vano del serbatoio nell'apparecchio.
4. Reinserire il serbatoio dell'acqua nell'apposito vano.
5. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

15.6 Decalcificazione

Per consentire un funzionamento duraturo dell'apparecchio, decalcificarlo regolarmente. La frequenza con la quale l'apparecchio deve essere decalcificato dipende dalla durezza dell'acqua utilizzata.

Note

- Se durante la decalcificazione viene premuto  la procedura viene interrotta e l'apparecchio si spegne. Una volta riacceso, l'apparecchio deve essere risciacquato due volte per rimuovere i residui dell'anticalcare. Durante il secondo risciacquo, l'apparecchio rimane bloccato e non può attivare altre modalità.
- L'apparecchio indica non appena sono ancora possibili 5 o meno funzionamenti con vapore. Se non si esegue la decalcificazione, non si può più impostare alcun funzionamento con il vapore.

Fase	Durata
Decalcificazione	Ca. 34 min
→ Pagina 20	

Fase	Durata
Primo risciacquo	2 min
Secondo risciacquo	2 min

Avvio della decalcificazione

La decalcificazione dell'apparecchio dura ca. 30 minuti.

ATTENZIONE

I tempi di azione del trattamento di decalcificazione sono definiti sull'anticalcare liquido da noi consigliato. Prodotti di altro tipo potrebbero danneggiare l'apparecchio.



- ▶ Per la decalcificazione, utilizzare esclusivamente l'anticalcare liquido adatto da noi consigliato.

Il pannello di controllo o le altre superfici delicate vengono danneggiati se la soluzione decalcificante entra in contatto con essi.


- ▶ Rimuovere subito la soluzione decalcificante con acqua.

1. Per preparare una soluzione decalcificante, mescolare acqua e anticalcare:

Versione anticalcare	Anticalcare	Acqua
Volume flacone 500 ml	60 ml	300 ml
Volume flacone 250 ml	125 ml	250 ml

2. Estrarre il serbatoio dell'acqua.
3. Riempire il serbatoio dell'acqua con la soluzione decalcificante.
4. Inserire completamente il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.
5. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
6. Premere .
7. Selezionare "Pulizia".
8. Premere .

Esecuzione del risciacquo

1. Rimuovere la soluzione decalcificante dalla vaschetta di evaporazione con la spugna per pulizia fornita e pulire a fondo la spugna per pulizia con l'acqua.
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo bene.
3. Riempire il serbatoio con acqua e inserirlo nuovamente.
4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- ✓ L'apparecchio esegue un risciacquo che richiede 4 minuti.
5. Aprire lo sportello dell'apparecchio.
6. Togliere l'acqua residua all'interno della vaschetta di evaporazione con la spugna per pulizia.
7. Proseguire con il secondo risciacquo.
8. Estrarre il serbatoio e svuotarlo dell'acqua residua.
9. Sciacquare con cura il serbatoio dell'acqua e riempirlo di acqua.
10. Reinserire il serbatoio dell'acqua.
11. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
12. Premere .
- ✓ L'apparecchio esegue un risciacquo che richiede 2 minuti.
13. Togliere l'acqua residua all'interno della vaschetta di evaporazione con la spugna per pulizia.

14. Pulire il vano cottura con la spugna per pulizia e asciugarlo con un panno morbido.

15. Spegner l'apparecchio.

✓ L'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

15.7 Sportello dell'apparecchio

Per pulire a fondo lo sportello dell'apparecchio è possibile smontarlo.

Smontaggio dello sportello dell'apparecchio

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.

► Indossare guanti protettivi.

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

► Non toccare mai la zona delle cerniere.

1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.


2. ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Se le cerniere non sono bloccate, possono scattare con molta forza.

► Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e che, durante l'estrazione dello sportello dell'apparecchio, siano completamente aperte.


Aprire completamente la leva di bloccaggio sulle cerniere a destra e a sinistra.

Leva di bloccaggio aperta

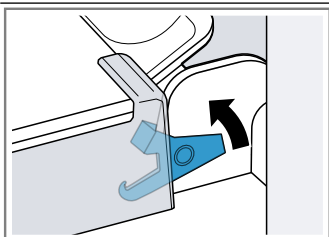

La cerniera è fissata e non può richiudersi.

Leva di bloccaggio chiusa

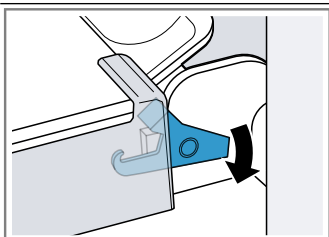


Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.

✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.

3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto

①. Afferrare con le mani lo sportello dell'apparecchio a destra e a sinistra ed estrarlo dall'alto ②.

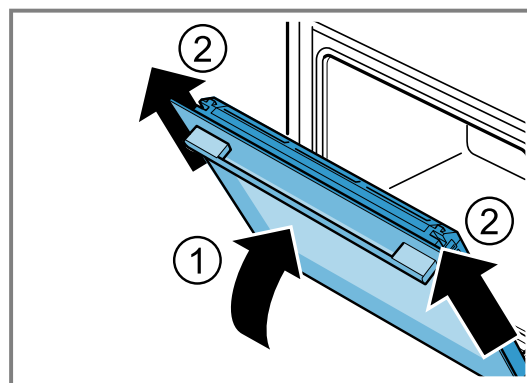

4. Collocare lo sportello dell'apparecchio su una superficie piana.

Aggancio dello sportello dell'apparecchio

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

► Non toccare mai la zona delle cerniere.


Se le cerniere non sono bloccate, possono scattare con molta forza.

► Controllare che le leve di bloccaggio siano sempre completamente chiuse e che, durante l'estrazione dello sportello dell'apparecchio, siano completamente aperte.

1. Spingere lo sportello dell'apparecchio su entrambe le cerniere, mantenendolo in piano ①. Spingere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto.

2. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

3. Richiudere la leva di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra ②.

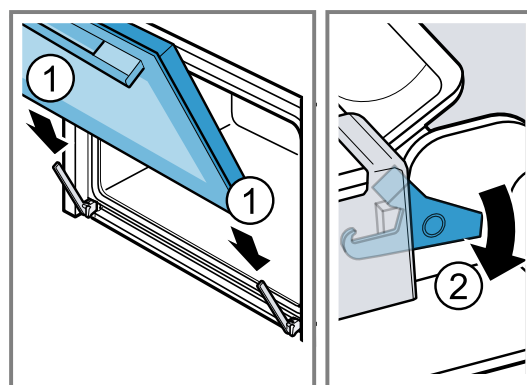

✓ Le leve di bloccaggio sono chiuse. Lo sportello dell'apparecchio è ben fissato e non può essere sganciato.

4. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

15.8 Pannelli dello sportello

Per poter pulire meglio i pannelli dello sportello, è possibile smontare lo sportello dell'apparecchio.


Smontaggio del pannello dello sportello

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**


Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie. Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.
- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
- ▶ Indossare guanti protettivi.


1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
2. Aprire entrambe le leve di bloccaggio sulla cerniera di sinistra e di destra ①.
- ✓ Le leve di bloccaggio sono aperte. Le cerniere sono fissate e non possono richiudersi.
3. Chiudere lo sportello dell'apparecchio fino all'innesto ②.

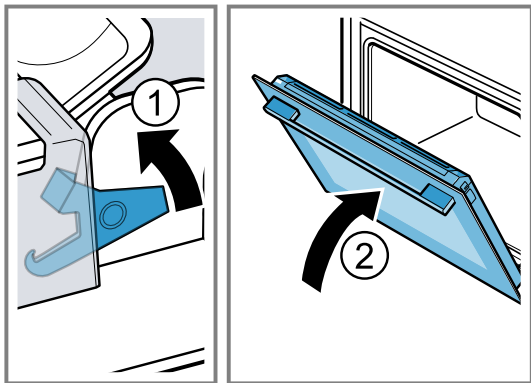


4. Premere dall'esterno la copertura dello sportello a sinistra e a destra ①, finché non si innesta in posizione.
5. Rimuovere la copertura dello sportello ②.

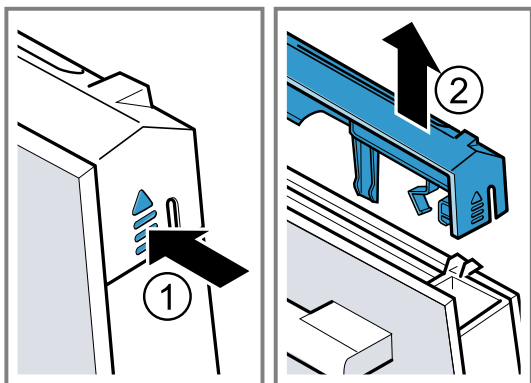

6. Estrarre il pannello dello sportello e riporlo con cautela su una superficie piana.

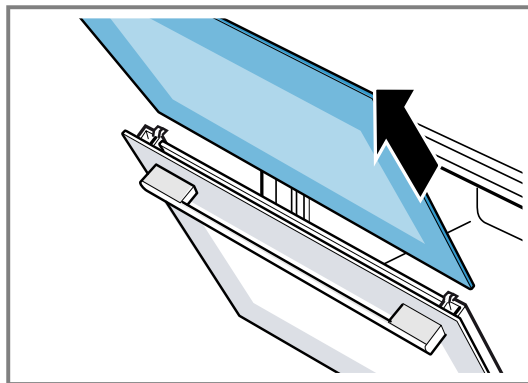

7. In caso di necessità, estrarre la barra per la condensa per la pulizia.
 - ▶ Aprire lo sportello dell'apparecchio.
 - ▶ Sollevare la barra per la condensa ed estrarla.

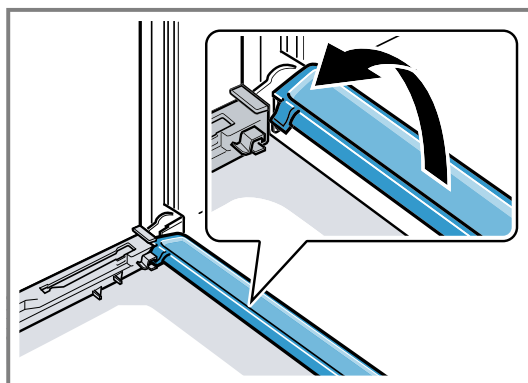

8. ⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Il vetro graffiato dello sportello dell'apparecchio potrebbe rompersi.

- ▶ Non utilizzare alcun detergente abrasivo né raschietti in metallo taglienti per la pulizia del vetro dello sportello del forno, poiché possono graffiare la superficie.

Pulire i pannelli smontati dello sportello da entrambi i lati con un detergente apposito per vetri e un panno morbido.

9. Lavare la barra per la condensa con un panno e una soluzione di lavaggio calda.
10. Pulire lo sportello dell'apparecchio.
→ "Detergenti", Pagina 18
11. Asciugare il pannello dello sportello e rimontarlo.
→ "Montaggio del pannello dello sportello", Pagina 22

Montaggio del pannello dello sportello

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**


Aprendo e chiudendo lo sportello dell'apparecchio le cerniere si muovono e possono bloccarsi.

- ▶ Non toccare mai la zona delle cerniere. I componenti all'interno dello sportello dell'apparecchio possono essere affilati.
- ▶ Indossare guanti protettivi.


Nota: È possibile riutilizzare l'apparecchio soltanto dopo aver montato correttamente il pannello.

1. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.

2. Reinserire la barra per la condensa. A tale scopo, infilare la barra perpendicolarmente e ruotarla verso il basso **a**.

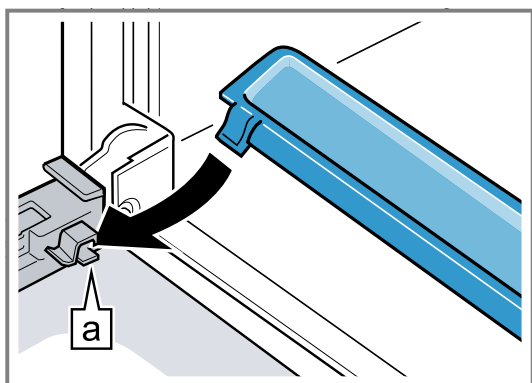


3. Introdurre il pannello interno **a**.

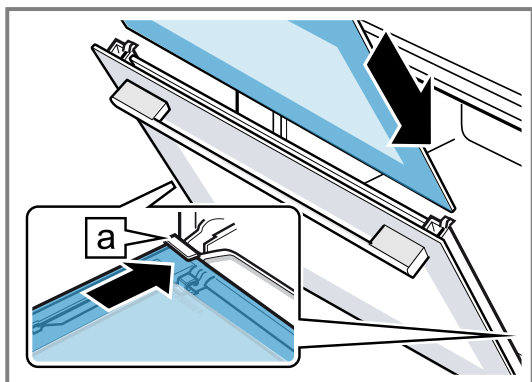


Assicurarsi che il lato liscio e lucido del pannello sia rivolto verso l'esterno e che l'apertura sia in alto a destra e sinistra.

Il pannello deve trovarsi in basso, esattamente nel supporto.

4. Spingere il pannello interno dall'alto **a**.

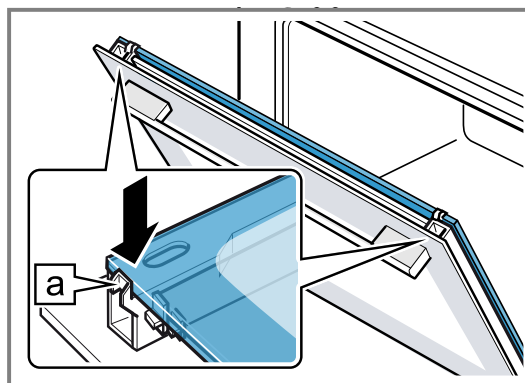

5. Applicare la copertura e spingerla nella sede finché non si aggancia con uno scatto **1**.
6. Aprire completamente lo sportello dell'apparecchio.
7. Richiudere entrambe le leve di bloccaggio a destra e sinistra **2**.

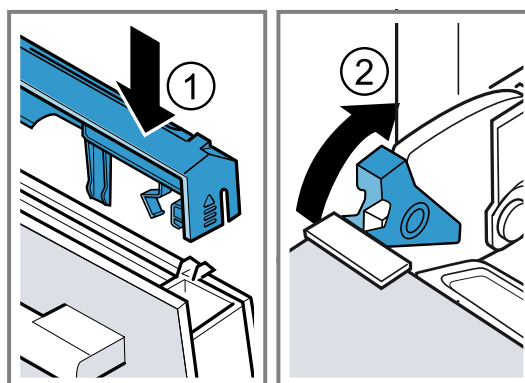

8. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.

16 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
→ "Servizio di assistenza clienti", Pagina 35

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!**

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- Se il cavo di collegamento alla rete o quello dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un apposito cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico appositamente formato.

16.1 Anomalie di funzionamento

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	Il fusibile nel contatore elettrico si è attivato. ► Controllare il fusibile nella scatola corrispondente.

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio non funziona.	Alimentazione di corrente guasta. ► Verificare che l'illuminazione interna o altri apparecchi nel locale funzionino correttamente. La spina non è inserita nella rete elettrica. ► Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
L'apparecchio acceso non potrà più rivedere comandi, sul display compare ∞.	È attivata la sicurezza bambini. ► Premere ∞, finché sul display non si spegne ∞.
L'apparecchio non scalda.	La modalità demo è attivata. 1. Staccare brevemente l'apparecchio dalla corrente disattivando il fusibile all'interno della scatola e riaccendendolo. 2. Spegnerla la modalità demo entro circa 5 minuti nelle impostazioni di base. → "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 16 Alimentazione di corrente guasta. ► A seguito di un'interruzione di corrente, aprire e chiudere una volta lo sportello dell'apparecchio. ✓ L'apparecchio esegue un controllo ed è pronto per l'uso.
Sul display compare un messaggio con "D" o "E", ad es. D0111 o E0111.	Anomalia di funzionamento 1. Spegnerla e riaccendere l'apparecchio. ✓ Se l'anomalia non è più presente, il messaggio scompare. 2. Se il messaggio compare di nuovo, rivolgersi al servizio assistenza clienti. Comunicare il messaggio d'errore esatto.
Il funzionamento non si avvia o si interrompe.	Lo sportello dell'apparecchio non è completamente chiuso. ► Chiudere lo sportello. L'apparecchio non è attivo. ► Spegnerla e riaccendere l'apparecchio.
L'apparecchio richiede la pulizia del vano di cottura e il riempimento del serbatoio dell'acqua.	Durante la decalcificazione è stata interrotta l'alimentazione elettrica oppure l'apparecchio è stato spento. ► Dopo aver riacceso l'apparecchio, sciacquarlo due volte.
Dopo l'impostazione di una modalità di funzionamento, sul display compare un messaggio che indica che la temperatura è troppo alta.	L'apparecchio non si è sufficientemente raffreddato. 1. Lasciar raffreddare l'apparecchio. 2. Impostare nuovamente un tipo di funzionamento.
I tasti lampeggiano.	Si tratta di un fenomeno normale poiché si forma acqua di condensa dietro al pannello comandi. Nessun trattamento necessario.
La vaschetta di evaporazione è esaurita anche se il serbatoio è pieno.	Il serbatoio non è stato inserito in modo corretto. ► Inserire il serbatoio dell'acqua finché non si innesta con uno scatto udibile. Il condotto di alimentazione al serbatoio dell'acqua è ostruito. 1. Decalcificare l'apparecchio. 2. Controllare il range della durezza dell'acqua impostato e adattarlo. ► Se i tappi arancioni sono ancora inseriti nell'alloggiamento della guida del serbatoio, rimuoverli. I tappi non sono più necessari.
Il serbatoio dell'acqua si svuota senza motivo e la vaschetta di evaporazione trabocca.	Il serbatoio non è stato chiuso in modo corretto. ► Chiudere il coperchio dell'acqua finché non si innesta con uno scatto udibile. La guarnizione del coperchio del serbatoio è sporca. ► Pulire la guarnizione. La guarnizione del coperchio del serbatoio è guasta. ► Comparire un nuovo serbatoio dell'acqua presso il servizio di assistenza clienti.
L'apparecchio richiede il riempimento del serbatoio dell'acqua nonostante quest'ultimo sia pieno.	Il serbatoio non è stato inserito in modo corretto. ► Inserire il serbatoio dell'acqua finché non si innesta con uno scatto udibile. Il sistema di diagnosi non funziona. ► Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Guasto	Causa e ricerca guasti
L'apparecchio richiede il riempimento del serbatoio dell'acqua nonostante quest'ultimo non sia ancora vuoto oppure l'apparecchio non richiede il riempimento del serbatoio nonostante sia vuoto.	Il serbatoio dell'acqua è sporco e gli indicatori mobili del livello dell'acqua sono bloccati. <ol style="list-style-type: none"> 1. Scuotere e pulire il serbatoio dell'acqua. 2. Se i componenti incastrati non si staccano, ordinare un serbatoio nuovo presso il servizio di assistenza clienti.
Durante il funzionamento sul display compare il messaggio "Riempire il serbatoio dell'acqua?".	Il serbatoio acqua è riempito per metà. <ul style="list-style-type: none"> ► Riempire completamente il serbatoio dell'acqua per programmi più lunghi.
Nel display compare "Apparecchio in riscaldamento", ma l'apparecchio non raggiunge la temperatura selezionata.	I valori della calibratura automatica non sono impostati in modo ottimale. <ul style="list-style-type: none"> ► Ripristinare le impostazioni di fabbrica sull'apparecchio e ripetere la prima messa in funzione. ✓ Alla prossima cottura a vapore a 100° C la calibrazione parte automaticamente. In questa fase si sviluppa maggiore vapore.
Durante la cottura a vapore si sviluppa moltissimo vapore.	L'apparecchio viene calibrato automaticamente. Nessun trattamento necessario.
Durante la cottura a vapore si sviluppa di nuovo moltissimo vapore.	Per tempi di cottura molto brevi l'apparecchio non riesce a calibrarsi automaticamente. <ul style="list-style-type: none"> ► Ripristinare le impostazioni di fabbrica sull'apparecchio e ripetere la calibratura.
Durante la cottura fuoriesce vapore dalle fessure di ventilazione.	Processo normale. Nessun trattamento necessario.
Home Connect non funziona correttamente.	Sono possibili diverse cause scatenanti. <ul style="list-style-type: none"> ► Accedere a www.home-connect.com.

16.2 Sostituire le spie LED difettose

- Le spie LED difettose devono essere sostituite esclusivamente dal produttore, dal servizio clienti o da un tecnico specializzato autorizzato (elettricista).

16.3 Sostituzione della guarnizione dello sportello

Se la guarnizione esterna nel vano cottura è difettosa, sostituire la guarnizione dello sportello. Le guarnizioni di

ricambio possono essere richieste presso il servizio di assistenza clienti. Specificare il codice prodotto (E) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio.

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio.
2. Togliere la vecchia guarnizione.
3. Inserire la guarnizione nuova da un lato del vano cottura e tutt'intorno.
Il punto di giuntura deve essere posizionato lateralmente.
4. Verificare la posizione della guarnizione, in particolare controllando gli angoli.

17 Funziona così

Qui è possibile trovare le impostazioni adatte, gli accessori e le stoviglie migliori per diverse pietanze. Abbiamo adattato i suggerimenti in modo ottimale all'apparecchio.

17.1 Il miglior modo di procedere

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Aperto lo sportello dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile.

- Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio.
- Aprire con cautela lo sportello dell'apparecchio.
- Tenere lontano i bambini.

Consiglio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, osservare le presenti informazioni essenziali:

- → "Sicurezza", Pagina 2
- → "Risparmio energetico", Pagina 5
- → "Acqua di condensa", Pagina 26

1. Scegliere la pietanza adatta dalla panoramica dedicata.

Consigli

- Per la selezione delle pietanze l'apparecchio dispone di impostazioni programmate. Se si desidera lasciarsi guidare dall'apparecchio, utilizzare i piatti → *Pagina 13* programmati.
 - se non si trova esattamente la pietanza che si vuole preparare o l'utilizzo che si vuole fare, basarsi su una pietanza simile.
2. Togliere gli accessori dal vano cottura.

3. Selezionare stoviglie e accessori adeguati.
Utilizzare stoviglie e accessori indicati nelle impostazioni consigliate.
4. Preriscaldare l'apparecchio soltanto se indicato dalla ricetta o dalle impostazioni consigliate.
5. Impostare l'apparecchio in base alle impostazioni consigliate.
6. Quando la pietanza è pronta, disattivare l'apparecchio con .

17.2 Buono a sapersi

Le tabelle contengono una scelta di pietanze adatte alla preparazione con il vostro apparecchio. Controllare quali sono i tipi di riscaldamento, di accessori, di temperatura e tempi di cottura consigliati. Salvo diversamente riportato, le indicazioni si riferiscono alle pietanze introdotte nell'apparecchio non preriscaldato.

Accessori

Utilizzare gli accessori forniti in dotazione.

Se si cuociono pietanze in un contenitore per la cottura a vapore forato, inserirvi sempre sotto un contenitore per la cottura a vapore non forato. Il contenitore per la cottura a vapore non forato raccoglie il liquido che fuoriesce.

Stoviglie

Se si utilizza una stoviglia, collocarla sempre al centro del contenitore per la cottura a vapore forato.

Le stoviglie devono essere resistenti al vapore e al calore. L'utilizzo di stoviglie con pareti spesse prolunga i tempi di cottura.




Coprire con la pellicola le pietanze che vengono preparate a bagnomaria (ad es. quando si fa fondere il cioccolato).

Tempo di cottura e quantità per la cottura

Nella cottura a vapore i tempi di cottura non dipendono dalla quantità totale, ma dalle dimensioni delle porzioni degli alimenti. L'apparecchio può cuocere a vapore un massimo di 2 kg di pietanze.

Rispettare le dimensioni delle porzioni indicate nelle tabelle. Per porzioni più piccole il tempo di cottura si ridu-

Impostazioni consigliate per le verdure

Pietanza	Dimensione porzioni	Accessori/stoviglie	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Carciofi	Interi	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	20 - 35
Cavolfiore	Intero	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	20 - 35
Cavolfiore	Rosette	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	10 - 15

ce, per porzioni più grandi si prolunga. Anche la qualità e il grado di maturazione influiscono notevolmente sul tempo di cottura. Per questo motivo, i valori riportati servono solo come linee guida.

Distribuzione regolare degli alimenti

Distribuire sempre le pietanze nelle stoviglie in modo uniforme. Qualora gli strati presenti abbiano dimensioni differenti, la cottura delle pietanze non sarà uniforme.

Alimenti sensibili alla pressione

Non collocare le pietanze sensibili alla pressione troppo in alto nel contenitore per la cottura a vapore. Si consiglia di utilizzare due contenitori per la cottura a vapore.

Cottura del menu completo

Con il vapore è possibile cuocere un menu completo, senza alcuna contaminazione di sapori.

Mettere per primi nel vano cottura gli alimenti con il maggior tempo di cottura. Inserire gli alimenti restanti al momento opportuno. Tutti gli alimenti saranno così pronti contemporaneamente.















Il tempo totale di cottura si prolunga in caso di cottura di un menu completo. Se si apre lo sportello dell'apparecchio, si forma un po' di vapore e il vano cottura deve essere nuovamente riscaldato.

Acqua di condensa






Durante la cottura, nel vano cottura e sullo sportello dell'apparecchio può presentarsi dell'acqua di condensa. Questo è un fenomeno normale che non compromette il corretto funzionamento dell'apparecchio. Una volta terminata la fase di cottura, eliminare l'acqua di condensa.

17.3 Verdura

Disporre le verdure nel contenitore per la cottura a vapore forato e inserirlo al livello 2. Collocarvi sotto quello non forato, inserendolo al livello 1. Il contenitore per la cottura a vapore non forato raccoglie il liquido che fuoriesce.

Pietanza	Dimensione porzioni	Accessori/stoviglie	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Broccoli	Rosette	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	8 - 10
Piselli	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	5 - 10
Finocchio	Rondelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	10 - 14
Fagiolini	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	15 - 25
Carote	Rondelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	10 - 20
Cavolo rapa	Rondelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	15 - 25
Porro	Rondelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	6 - 9
Mais	Intero	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	25 - 35
Bietole ¹	A listarelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	8 - 10
Asparagi, verdi ¹	Interi	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	7 - 12
Asparagi, bianchi ¹	Interi	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	10 - 15
Spinaci ¹	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	2 - 3
Cavolo romanesco	Rosette	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	8 - 12
Cavoletti di Bruxelles	Rosette	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	10 - 20

¹ Preriscaldare l'apparecchio.

Pietanza	Dimensione porzioni	Accessori/stoviglie	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Barbabietola	Intera	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	40 - 50
Cavolo rosso/viola	A listarelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	25 - 35
Cavolo bianco/verza	A listarelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	25 - 35
Zucchina	Rondelle	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	3 - 4
Taccole	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato		100	8 - 12









17.4 Contorni e legumi





Impostazioni consigliate per contorni e legumi.

Cottura di contorni e legumi

1. Aggiungere acqua o del liquido nelle proporzioni indicate.
Esempio: 1:1,5 = per 100 g di riso, aggiungere 150 ml di liquido.
2. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.

Impostazioni consigliate per contorni e legumi










Pietanza	Rapporto	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Patate lesse (grandezza media)	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	35 - 45
Patate lesse in acqua salata	-	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	20 - 25
Riso integrale	1:1,5	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	35 - 45
Riso a chicco lungo	1:1,5	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	20 - 30
Riso basmati	1:1,5	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	15 - 25
Risotto	1:2	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	30 - 40
Lenticchie	1:2	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	30 - 40
Cous cous	1:1	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	6 - 10

Pietanza	Rapporto	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Spelta, macinata	1:2,5	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	15 - 20
Miglio, intero	1:2,5	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	25 - 35
Gnocchi	-	contentitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	15 - 25
Farinacei, freschi, congelati ¹	-	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	5 - 15

17.5 Pollame e carne

Impostazioni consigliate per pollame e carne.

Impostazioni consigliate per pollame e carne

Pietanza	Quantità	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Petto di pollo	0,15 kg ciascuno	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	20 - 30
Petto d'anatra ²	0,35 kg ciascuno	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	12 - 18
Roastbeef basso, cottura media ²	1 kg	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	25 - 45
Roastbeef alto, cottura media ²	1 kg	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	40 - 60
Filetto di maiale ²	0,5 kg	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	20 - 30
Medaglioni di maiale ²	Spessore ca. 3 cm	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	6 - 12
Costolette di maiale	A fette	Contentitore per la cottura a vapore non forato	2		100	15 - 20
Würstel di Vienna		contentitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	12 - 18
Salsicce bianche		contentitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	20 - 25

17.6 Pesce

Impostazioni consigliate per cuocere il pesce e molluschi.

¹ Aggiungere una quantità di acqua limitata alla pietanza.

² Prima rosolare e avvolgere in una pellicola

Impostazioni consigliate per il pesce

Pietanza	Quantità	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Orata, intera	0,3 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	15 - 25
Filetto di orata	0,15 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	10 - 20
Trota, intera	0,2 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	12 - 15
Filetto di baccalà	0,15 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	10 - 14
Filetto di salmone	0,15 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	8 - 10
Cozze	1,5 kg	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Filetto di scorfano atlantico	0,15 kg ciascuno	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	10 - 20
Involtini di sogliola ripieni		contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 90	10 - 20

17.7 Impostazioni consigliate per paste da brodo e altre pietanze

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Uova sbattute	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		90	15 - 20
Gnocchi di semolino	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		90 - 95	7 - 10
Uova sode (misura M, max. 1,8 kg)	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	10 - 12
Uova alla coque (misura M, max 1 kg)	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	6 - 8

17.8 Dolci, composta

Impostazioni consigliate per la preparazione di dessert e composte.

Preparazione di composte

1. Pesare la frutta.
2. Aggiungere 1/3 della quantità di acqua.

3. Aggiungere zucchero e spezie a piacere.
4. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.










Preparazione del riso al latte

1. Pesare il riso.
 2. Aggiungervi una quantità di latte pari a 2,5 volte e mezzo.
 3. Mettere il riso e il latte in una ciotola fino a un'altezza max. di 2,5 cm.
 4. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
 5. Dopo la cottura, mescolare il riso al latte.
- ✓ Il riso al latte assorbe la quantità di latte residua.

Preparazione dello yogurt

1. Scaldare il latte sul fuoco a 90 °C. Poi lasciarlo raffreddare a 40 °C.
Se si utilizza del latte a lunga conservazione, riscaldarlo a 40 °C. Questa temperatura è sufficiente per il latte a lunga conservazione.
2. Aggiungere 150 g di yogurt (a temperatura di frigorifero) nel latte.
3. Versare il tutto in tazze o piccoli vasetti e coprire con pellicola per alimenti.
4. Inserire il contenitore per la cottura a vapore forato nel vano di cottura.
5. Mettere le tazze o i vasetti nel contenitore per la cottura a vapore forato.
6. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
7. Dopo la preparazione, lasciar raffreddare lo yogurt in frigorifero.

Impostazioni consigliate per dessert e composte




Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Gnocchi ripieni	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	20 - 30
Crème caramel	Stampini + contenitore per la cottura a vapore forato	2		80	25 - 35
Riso al latte	Ciotola + contenitore per la cottura a vapore forato	2		100	30 - 40
Yogurt	Vasetti graduati + contenitore per la cottura a vapore forato	2		40	300 - 360
Composta di mele	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Composta di pere	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Composta di ciliegie	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Composta di rabarbaro	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Composta di susine	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	15 - 20

17.9 Rigenerazione

La rigenerazione riscalda in modo delicato pietanze fredde. Le pietanze sono gustose e sembrano appena fatte.

Impostazioni consigliate per la rigenerazione

Durante la rigenerazione gli alimenti vengono riscaldati con cura. Sono gustosi e sembrano appena fatti.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Verdura	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 15
Pasta, patate, riso	Contenitore per la cottura a vapore non forato	2		100	10 - 25
Piatto, refrigerato, 1 porzione	Stoviglia senza coperchio	2		100	10 - 20

17.10 Scongellamento

La funzione di scongelamento con vapore è adatta per scongelare frutta e verdura surgelata.

È meglio scongelare la carne e il pesce nel frigorifero. Per gli alimenti surgelati per cui deve essere conservato il liquido, ad es. gli spinaci con panna, utilizzare il contenitore per la cottura a vapore non forato.

Note



- Le indicazioni di tempo nella tabella rappresentano valori indicativi e dipendono dalla qualità, dalla temperatura di surgelamento (-18 °C) e dalle caratteristiche della pietanza. Nella tabella sono indicati intervalli di tempo. Impostare dapprima il tempo di cottura minimo e, se necessario, prolungarlo.

- Gli alimenti porzionati o surgelati in strati sottili si scongelano più rapidamente di quelli congelati in blocco.

Scongellamento delle pietanze surgelate

- Rimuovere la pietanza surgelata dall'imballaggio.
- Disporre la pietanza surgelata nel contenitore per la cottura a vapore forato.
- Inserire nel vano cottura il contenitore per la cottura a vapore forato e inserirvi sotto un contenitore per la cottura a vapore non forato.
- ✓ La pietanza non resta immersa nel liquido di scongelamento, che resta nel contenitore per la cottura a vapore non forato.
- Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.

Impostazioni consigliate per lo scongelamento

Pietanza	Quantità	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Frutti di bosco	0,5 kg	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		50 - 55	15 - 20
Verdura	0,5 kg	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		40 - 50	15 - 50

17.11 Estrazione del succo



Impostazioni consigliate per l'estrazione dei frutti di bosco.

Estrarre il succo frutti di bosco

- Mettere i frutti di bosco in una ciotola e zuccherarli.
- Lasciare macerare il tutto per almeno un'ora ed estrarre il succo dai frutti di bosco.

- Versare i frutti di bosco nel contenitore per la cottura a vapore forato e inserirlo al livello 2.
- Per raccogliere il succo, inserire nel livello sottostante il contenitore per la cottura a vapore forato.
- Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.
- Al termine del tempo di cottura, avvolgere i frutti di bosco in un panno e spremere il succo rimanente.
- Asciugare il vano cottura.

Impostazioni consigliate per l'estrazione del succo

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Lamponi	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	30 - 45
Ribes	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	40 - 50

17.12 Sterilizzazione

Conservare la frutta e la verdura riscaldando e richiudendole ermeticamente in un vasetto di vetro.

- Sterilizzare gli alimenti freschi. Una conservazione prolungata diminuisce il contenuto di vitamine e gli alimenti fermentano leggermente.
- Utilizzare solo frutta e verdura in perfette condizioni.
- Con questo apparecchio non è possibile sterilizzare i seguenti alimenti: il contenuto di scatolette di latta, carne, pesce oppure pâté.
- Controllare i vasetti per le conserve, le guarnizioni in gomma, la chiusura a molla e a stantuffo.
- Utilizzare solo chiusure prive di ruggine.




Cottura della frutta e della verdura per la conservazione

Requisito: Controllare i vasetti per le conserve, le guarnizioni in gomma, la chiusura a molla e a stantuffo.

1. Lavare a fondo con acqua calda le guarnizioni in gomma e i vasetti.
Puoi disinfettare i vasetti con l'apparecchio.
→ "Impostazione del piatto", Pagina 13
2. Inserire il contenitore per la cottura a vapore forato nel vano di cottura.
3. Mettere i vasetti preparati nel contenitore per la cottura a vapore forato.
Evitare di toccarli.
4. Aprire lo sportello dell'apparecchio dopo il tempo di cottura indicato.
5. Estrarre i vasetti per conserva dall'apparecchio solo quando si sono raffreddati completamente.

Impostazioni consigliate per la sterilizzazione

Impostazioni consigliate per la sterilizzazione utilizzando il vapore.

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Verdura	Vasetti per conserva da 1 litro	2		100	30 - 120
Frutta con nocciolo	Vasetti per conserva da 1 litro	2		100	25 - 30
Frutta con semi	Vasetti per conserva da 1 litro	2		100	25 - 30


17.13 Lievitazione impasto

Impostazioni consigliate per la lievitazione degli impasti. Con l'apparecchio è possibile far lievitare gli impasti più rapidamente di quanto avvenga a temperatura ambiente.

Lievitazione impasto

1. Inserire nel vano cottura nel contenitore per la cottura a vapore forato.
Selezionare a piacere il livello di inserimento del contenitore per la cottura a vapore forato.
2. Mettere le ciotole dell'impasto nel contenitore per la cottura a vapore forato. Non coprire l'impasto.
3. Regolare l'apparecchio in base all'impostazione consigliata.


Impostazioni consigliate per pasta lievitata









Pietanza	Quantità	Accessori/stoviglie	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Pasta lievitata	1 kg	Ciotola + contenitore per la cottura a vapore forato		35	20 - 40

17.14 Prodotti surgelati

Osservare le istruzioni del produttore riportate sulla confezione. I tempi di cottura indicati valgono in caso di inserimento dei cibi nel vano di cottura freddo.

Scongelare e riscaldare cibi surgelati




Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Trota	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 100	20 - 30

Pietanza	Accessori/stoviglie	Livello di inserimento	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Durata in min.
Filetto di salmone	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		80 - 100	15 - 25
Broccoli sbollentati	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	6 - 10
Cavolfiore sbollentato	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	5 - 8
Fagiolini sbollentati	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	6 - 10
Piselli sbollentati	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	5 - 12
Carote sbollentate	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	4 - 6
Verdure miste sbollentate	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	6 - 10
Cavolini di Bruxelles sbollentati	contenitore per la cottura a vapore forato + non forato	2 + 1		100	5 - 10

17.15 Pietanze sperimentate

Le informazioni contenute in questa sezione sono state create per gli enti di controllo, al fine di agevolare le verifiche dell'apparecchio secondo EN 60350-1.

Impostazioni consigliate per le pietanze sperimentate

Alimento	Accessori	Livello	Tipo di riscaldamento	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.
Broccoli, freschi, 300 g	forato + non forato	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Broccoli, freschi, un contenitore	forato + non forato	2 + 1		100	7 - 9 ¹
Piselli, surgelati, un contenitore ²	forato + non forato	2 + 1		100	- ³

¹ Un grado di cottura confrontabile tra il campione di riferimento e il campione principale viene raggiunto quando il campione di riferimento viene cotto per 5 minuti (prodotto come descritto in IEC 60350-1).

² Distribuire uniformemente 2,0 kg di piselli nel contenitore.

³ La prova è terminata quando nel punto più freddo vengono raggiunti 85 °C (vedere IEC 60350-1).

18 Smaltimento

18.1 Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.
Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

19 Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia, presso il nostro servizio di assistenza clienti, il vostro rivenditore o sul nostro sito web.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) dell'apparecchio.

I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono reperibili tramite il codice QR sul documento allegato relativo ai contatti di assistenza e alle condizioni di garanzia o sul nostro sito web.

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica G. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.


Le informazioni conformi alla normativa (EU) 2023/826 sono disponibili online alla voce www.bosch-home.com nella pagina del prodotto e nella pagina di assistenza

dell'apparecchio nelle istruzioni per l'uso e nei documenti aggiuntivi.

19.1 Codice prodotto (E-Nr.), codice di produzione (FD) e numero progressivo (Z-Nr.)

Il codice prodotto (E-Nr.), il codice di produzione (FD) e il numero progressivo (Z-Nr.) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta con i numeri si trova aprendo lo sportello dell'apparecchio.



Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

È possibile visualizzare le informazioni dell'apparecchio anche nelle impostazioni di base.

→ "Impostazioni di base", Pagina 16

20 Informazioni sul software libero e open source

Questo prodotto contiene componenti software concessi in licenza dai titolari dei diritti d'autore sotto forma di software libero o open source.

Le informazioni di licenza corrispondenti sono memorizzate nell'elettrodomestico. Si può accedere alle informazioni di licenza corrispondenti anche tramite la Home Connect App: "Profilo -> Informazioni legali -> Informazioni di licenza".¹ Le informazioni di licenza possono essere scaricate dal sito web dei prodotti del marchio. (Cercare sul sito web del prodotto il modello di apparecchio e altri documenti). In alternativa è possibile richiedere le informazioni corrispondenti all'indirizzo e-mail ossrequest@bshg.com o a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Il codice sorgente viene messo a disposizione su richiesta.

Inviare la richiesta a ossrequest@bshg.com oppure a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Oggetto: „OSSREQUEST“

I costi di gestione della richiesta saranno addebitati in fattura. Questa offerta è valida per tre anni dalla data di acquisto o almeno per il periodo in cui offriamo il supporto e i ricambi per il relativo apparecchio.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

21 Dichiarazione di conformità


Con la presente, BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni in materia della direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile sul sito Internet www.bosch-home.com alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz di banda (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni.

22 Istruzioni per il montaggio

Osservare queste informazioni durante il montaggio dell'apparecchio.




mm


22.1 Indicazioni generali di montaggio


Osservare le presenti indicazioni prima di iniziare il montaggio dell'apparecchio.

- L'utilizzo sicuro viene garantito solo se il montaggio è stato effettuato in modo corretto secondo le presenti istruzioni. In caso di danni dovuti a un montaggio scorretto la responsabilità ricade su chi ha montato l'apparecchio.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.
- Rimuovere il materiale di imballaggio e la pellicola adesiva dal vano cottura e dallo sportello prima della messa in funzione.
- Osservare la guida di montaggio per i componenti degli accessori.
- I mobili da incasso devono essere termostabili fino a una temperatura pari a 95 °C e i mobili adiacenti fino a 70 °C.
- Non montare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o a uno sportello del

mobile. Sussiste il pericolo di surriscaldamento.

- Completare i lavori di taglio sul mobile prima dell'inserimento dell'apparecchio. Rimuovere i trucioli in quanto possono pregiudicare il funzionamento dei componenti elettrici.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale.
- La presa di collegamento dell'apparecchio deve trovarsi all'interno dell'area tratteggiata  o all'esterno dell'area di incasso.

1 Fissare il mobile alla parete con un angolare  disponibile in commercio.

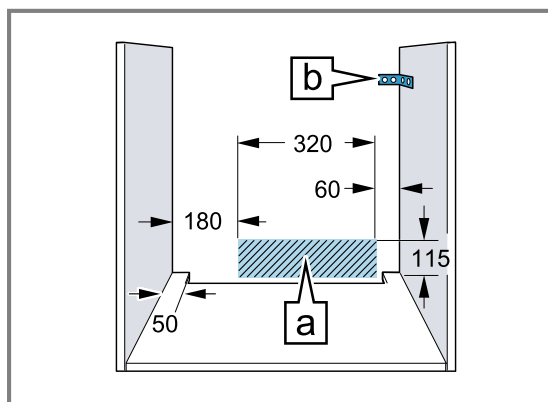

- Indossare guanti protettivi per evitare di procurarsi ferite da taglio. Parti che restano scoperte durante il montaggio possono essere appuntite.
- Nelle figure le misure sono espresse in mm.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

Una volta installato l'apparecchio, le aperture sulla parte posteriore non devono essere accessibili ai bambini, nemmeno attraverso i cassetti o i mobili della cucina sottostanti. Ciò deve essere garantito dall'installazione. Nel caso di un'isola, è necessaria una parete posteriore chiusa.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori e i cavi di alimentazione approvati dal produttore.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto e non è disponibile un cavo di alimentazione più lungo, contattare un elettricista per modificare l'installazione domestica.


ATTENZIONE

Trasportando l'apparecchio dalla maniglia, questa può rompersi in quanto non sopporta il peso dell'apparecchio.

- ▶ Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia.


22.2 Dimensioni apparecchio

Qui sono riportate le dimensioni dell'apparecchio

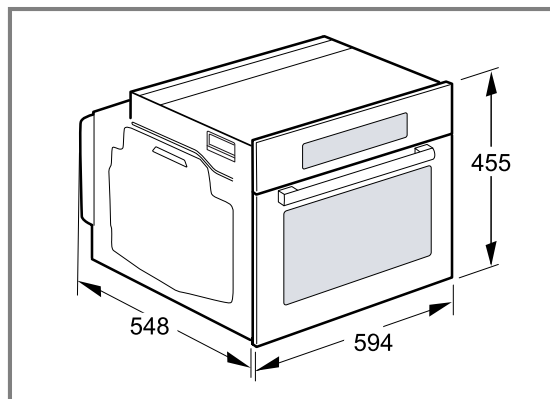

22.3 Montaggio sotto un piano di lavoro


Per il montaggio sotto un piano di lavoro, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.

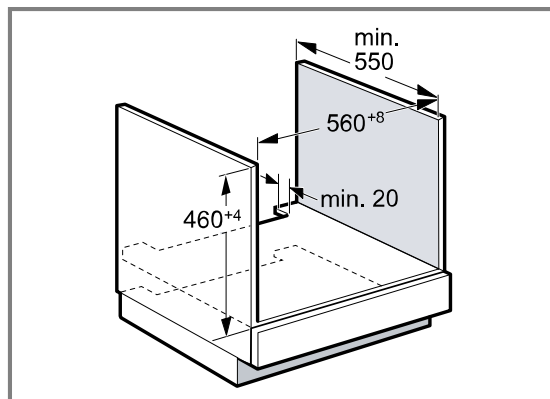

- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nel ripiano intermedio.
- Fissare il piano di lavoro al mobile da incasso.
- Rispettare le istruzioni di montaggio del piano cottura eventualmente presenti.
- Osservare le eventuali istruzioni di installazione nazionali divergenti per il piano cottura.
- Rispettare la profondità del piano di lavoro min. 600 mm.
- Per l'installazione sotto un piano cottura a gas, assicurarsi che l'apparecchio non entri in contatto con l'allacciamento del gas del piano cottura.
- Se necessario, rivolgersi a uno specialista autorizzato per l'installazione del gas.

22.4 Montaggio sotto un piano cottura

Se l'apparecchio viene incassato sotto un piano cottura, vanno rispettate le seguenti misure minime, eventualmente inclusa sottostruttura.

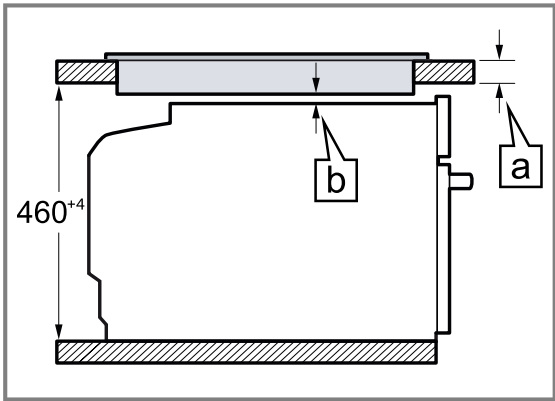


Sulla base della distanza minima necessaria [b] risulta lo spessore minimo del piano di lavoro [a].

Tipo di piano cottura	a rialzato in mm	a a filo in mm	b in mm
Piano cottura a induzione	42	43	5
Piano cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52	53	5
Piano cottura a gas	32	43	5
Piano cottura elettrico	32	35	2

22.5 Montaggio in un mobile alto


Per il montaggio in un mobile alto, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.

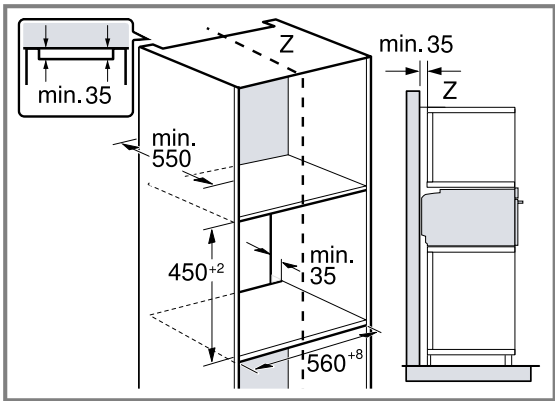

- Per la ventilazione dell'apparecchio occorre una fessura di ventilazione nei doppi fondi.
- Montare l'apparecchio a un'altezza tale da poter prelevare gli accessori senza problemi.

22.6 Montaggio angolare

Per il montaggio angolare, osservare le dimensioni e le indicazioni di incasso.

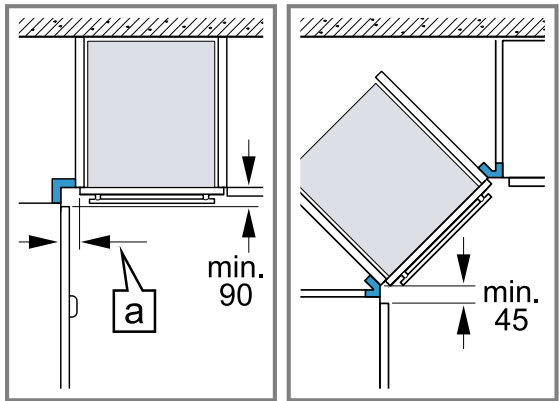


- Per permettere l'apertura dello sportello, tenere conto delle dimensioni minime del montaggio angolare. La misura [a] dipende dallo spessore del frontale del mobile e della maniglia.

22.7 Collegamento elettrico

Per eseguire il collegamento elettrico dell'apparecchio in sicurezza, osservare le presenti avvertenze.

- L'apparecchio rientra nella classe di protezione I e può funzionare solo se dotato di un conduttore di terra.
- La protezione avviene secondo l'indicazione di potenza sulla targhetta di identificazione e nel rispetto delle disposizioni locali.
- Durante tutte le operazioni di montaggio l'apparecchio deve essere senza tensione.

- Allacciare l'apparecchio esclusivamente mediante il cavo fornito in dotazione.
- Collegare il cavo di alimentazione alla parete posteriore dell'apparecchio fino ad udire un clic. È possibile richiedere presso il servizio di assistenza tecnica un cavo di alimentazione di 3 m.

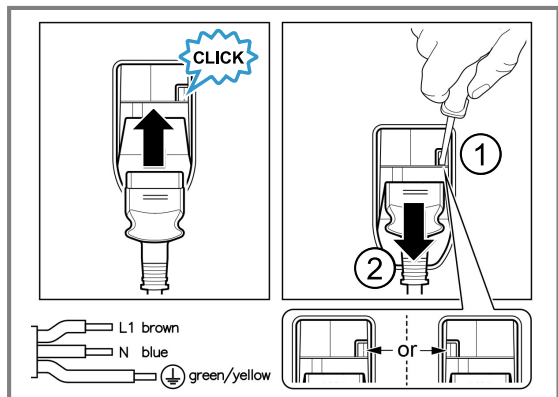

- Sostituire il cavo di alimentazione unicamente con un cavo originale disponibile presso il servizio di assistenza tecnica.
- La protezione da contatto deve essere garantita tramite il montaggio.
- Se il display dell'apparecchio rimane scuro, l'allacciamento è errato. Disconnettere l'apparecchio dalla rete; verificare l'allacciamento.

Collegamento elettrico dell'apparecchio alla spina con messa a terra

Nota: L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni.

- Inserire la spina nella presa con messa a terra. Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.

Collegamento elettrico dell'apparecchio senza spina con messa a terra


Nota: L'allacciamento dell'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale specializzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione conformemente alle norme di installazione.


1. Nella presa di collegamento, individuare un conduttore di fase e uno neutro ("zero"). Un allacciamento scorretto dell'apparecchio può comportarne il danneggiamento.
2. Attenersi allo schema di allacciamento. Per la tensione, vedere la targhetta di identificazione.
3. Collegare i fili del collegamento di rete rispettando l'attribuzione dei colori:
 - Verde-giallo = conduttore di terra ⊕
 - Blu = conduttore neutro ("zero")
 - Marrone = fase (conduttore esterno)

22.8 Montaggio dell'apparecchio

1. Inserire l'apparecchio fino in fondo e centrarlo.

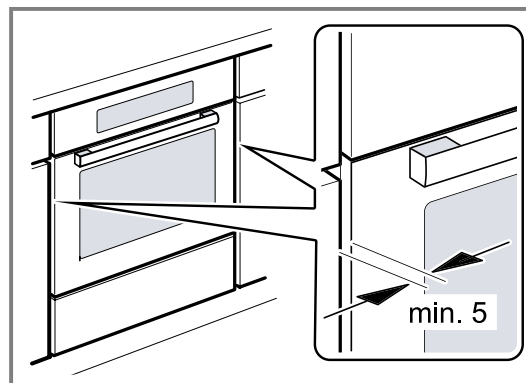

2. Fissare l'apparecchio con le viti.

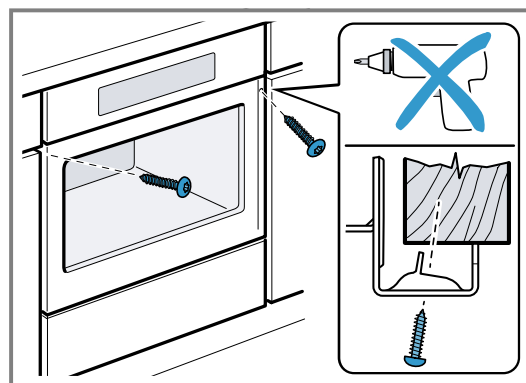


Nota: Non chiudere lo spazio tra il piano di lavoro e l'apparecchio con ulteriori listelli.

Sulle pareti laterali del mobile non deve essere collocato alcun listello di isolamento termico.


22.9 In caso di cucine con maniglia integrata verticale:

1. Applicare su entrambi i lati un pezzo di riempimento adatto per coprire eventuali bordi taglienti e garantire un montaggio sicuro.

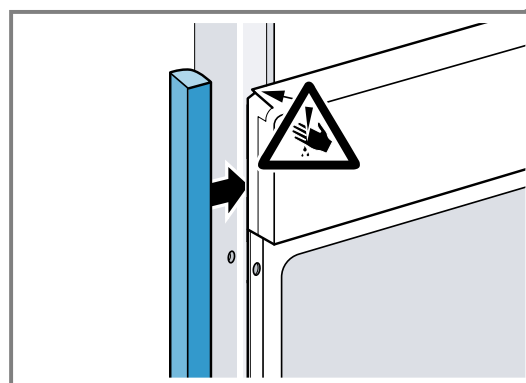


2. Fissare il pezzo di riempimento al mobile.

3. Preforare il pezzo di riempimento e il mobile per realizzare un raccordo a vite.

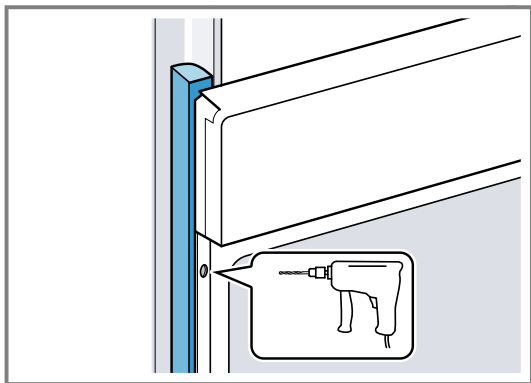

4. Fissare l'apparecchio con la vite adeguata.

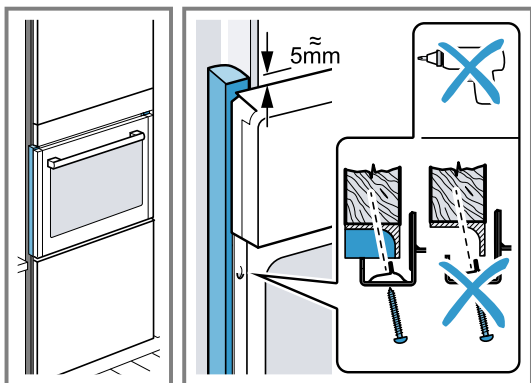

22.10 Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Svitare le viti di fissaggio.
3. Sollevare leggermente l'apparecchio ed estrarlo completamente.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001791809 (050813) REG25

it