



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Kurutma makinesi

WQB245A0TR

[tr] Kullanım kılavuzu ve
kurulum talimatları

Daha fazla bilgi için lütfen Dijital Kullanım Kılavuzuna bakın.



İçindekiler tablosu

1 Güvenlik.....	4	7 Tuşlar	25
1.1 Genel uyarılar	4	8 Kurutma hedefi.....	30
1.2 Amaca uygun kullanım.....	4	8.1 Kurutma hedefinin	
1.3 Kullanıcı grubu konusunda		değiştirilmesi	30
kısıtlama	4	8.2 Kurutma hedefinin	
1.4 Güvenli kurulum	4	uyarlanması	30
1.5 Güvenli kullanım	7	9 Programlar	31
1.6 Güvenli temizlik ve bakım.....	9	9.1 Otomatik programlar	31
2 Maddi hasarların önlenmesi	11	9.2 Süreli programlar.....	32
3 Çevrenin korunması ve		10 Aksesuar.....	34
tasarruf	11	11 Çamaşırlar	35
3.1 Ambalajı atığa verme	11	11.1 Çamaşırların hazırlanması	35
3.2 Enerji tasarrufu	11	12 Temel Kullanım	35
3.3 Enerji tasarrufu modu	12	12.1 Cihazın açılması	35
4 Kurma ve bağlama	12	12.2 Programın ayarlanması	35
4.1 Cihazın ambalajından		12.3 Program ayarlarının	
çıkartılması.....	12	kaydedilmesi.....	35
4.2 Teslimat kapsamı	12	12.4 Çamaşırların yerleştirilmesi ...	36
4.3 Cihazın kurulacağı yere		12.5 Programın başlatılması.....	36
ilişkin gereklilikler	13	12.6 Çamaşırların ilave edilmesi ...	36
4.4 Su çıkış hortumu	14	12.7 Programın iptal edilmesi.....	36
4.5 Cihazın doğru		12.8 Çamaşırların makineden	
konumlandırılması	16	çıkartılması.....	36
4.6 Kapak yuvasının		12.9 Cihazın çalışmaya hazır	
değiştirilmesi	16	hale (bekleme modu)	
4.7 Cihazın elektrik bağlantısının		getirilmesi	36
yapılması	19	12.10 Tiftik filtresi.....	36
5 Cihazı tanıma.....	20	12.11 Yoğuşma suyu kabı.....	38
5.1 Cihaz.....	20	13 Çocuk kilidi.....	39
5.2 Yün sepeti.....	21	13.1 Çocuk kilidinin	
5.3 Kumanda paneli	21	etkinleştirilmesi	39
5.4 Kumanda mantığı	21	13.2 Çocuk kilidinin devre dışı	
6 Ekran.....	23	birakılması	39

14 Kırıksıklık giderme fonksiyonu.....	39	19 Cihazı temizleme ve bakımını yapma	50
14.1 Kırıksıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması	39	19.1 Temizlik ve bakım ile ilgili ipuçları	50
14.2 Su haznesinin doldurulması ..	40	19.2 Su haznesinin filtresi.....	51
15 Yün sepeti.....	41	19.3 Nem sensörü	51
15.1 Yün sepetinin kullanılması	41	19.4 Yoğuşma suyu kabının filtresi	52
15.2 Yün sepeti ile programın başlatılması.....	41	20 Arızaları giderme	53
15.3 Yün sepeti uygulama örnekleri.....	42	21 Taşıma, depolama ve atığa verme	58
16 Home Connect	43	21.1 Cihazın taşımaya hazırlanması	58
16.1 Home Connect uygulamasının kurulması.....	44	21.2 Eski cihazları atığa verme	58
16.2 Home Connect kurulumunu yap.....	44	22 Müşteri hizmetleri.....	59
16.3 Home Connect menüsü	44	22.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.).....	60
16.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi	44	22.2 Garanti Şartları.....	60
16.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması	45	23 Tüketim değerleri	61
16.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması.....	45	24 Teknik veriler	62
16.7 Uzaktan çalıştırma	45	24.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler	63
16.8 Akıllı program önerisi	45	25 Uygunluk beyanı	63
16.9 Uzaktan teşhis	46		
16.10 Veri güvenliği	46		
17 Temel ayarlar	47		
17.1 Temel ayarlara genel bakış ...	47		
17.2 Temel ayarların değiştirilmesi	48		
18 Cihaz bakımı	48		
18.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması	48		
18.2 Cihaz bakımının çağrılması ...	49		
18.3 Basit cihaz bakımı yapılması	49		
18.4 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi	49		



1 Güvenlik

Aşağıdaki güvenlik ile ilgili uyarıları dikkate alınız.

1.1 Genel uyarılar



- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.
- Nakliye hasarı varsa cihaz bağlantılarını kurmayınız.

1.2 Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- kurutucuya uygun olan ve su ile yıkanmış kumaşları kurutmak ve tazelemek için.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında kullanın.
- deniz seviyesinden en fazla 4000 m yüksekliğe kadar kullanın.

1.3 Kullanıcı grubu konusunda kısıtlama

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

3 yaşın altındaki çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.

1.4 Güvenli kurulum

UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan kurulumlar tehlikelidir.

- Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.

- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
 - ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz. Kurulum yeterince büyük bir kablo kesitine sahip olmalıdır.
 - ▶ Bir hatalı akım koruma şalterinin kullanılması halinde sadece  işaretini taşıyan bir tip kullanılmalıdır.
 - ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - ▶ Cihaz düzenli olarak enerji besleyici tarafından açılıp kapatıldığı bir elektrik devresine kesinlikle bağlanmamalıdır.
 - ▶ Cihaz monte edildiğinde şebeke bağlantı kablosunun fişi serbestçe erişilebilir olmalıdır; serbestçe erişmek mümkün değilse sabit döşenmiş elektrik tesisatına, tesisat kurulum yönetmeliklerine uygun olarak, tüm kutupları kesen bir elektriği kesme tertibatı takılmalıdır.
 - ▶ Cihazın kurulması sırasında elektrik kablosunun sıkışmamasına veya hasar görmemesine dikkat edin.
- Hasarlı bir elektrik kablosu izolasyonu tehlike teşkil eder.
- ▶ Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunun keskin uçlar veya kenarlar ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
 - ▶ Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzatılması ve izin verilmemiş adaptörlerin kullanılması tehlikelidir.

- ▶ Uzatma kabloları veya çoklu priz takımları kullanmayınız.
- ▶ Sadece üreticinin izin verdiği adaptörleri ve elektrik kablolarını kullanınız.
- ▶ Elektrik kablosu çok kısaysa ve daha uzun bir elektrik kablosu yoksa, ev tesisatının uyarlanması için uzman bir elektrik şirketi arayınız.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın yüksek ağırlığı, cihazın kaldırılması sırasında yaralanmalara neden olabilir.

► Cihazı tek başınıza kaldırmayınız.

Bu cihaz usulüne uygun olmayan bir şekilde bir yıkama-kurutma sütununa yerleştirildiğinde, yerleştirilen cihaz aşağı düşebilir.

► Kurutma cihazı sadece kurutma cihazı üreticisinin bağlantı seti ile bir çamaşır makinesi üzerine istiflenebilir

→ "Aksesuar", Sayfa 34. Başka bir yerleştirme yöntemine izin verilmemektedir.

► Eğer kurutma cihazı üreticisi uygun bir bağlantı seti vermediyse cihazı bir yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.

► Farklı üreticilere ait ve farklı derinlik ve genişlikteki cihazları yıkama-kurutma sütunu üzerine yerleştirmeyiniz.

► Yıkama-kurutma sütununu bir kaide üzerine yerleştirmeyiniz, cihazlar devrilebilir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar ambalaj malzemelerini başlarının üzerine geçirebilir ve ambalaj malzemesine dolanarak boğulabilir.

► Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.

► Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihaz çalışma sırasında titreyebilir veya hareket edebilir.

► Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemine yerleştirilmelidir.

► Cihaz, cihaz ayakları ve bir su terazisiyle hizalanmalıdır.

Usulüne uygun yerleştirilmemiş hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları takılıp düşme tehlikesi oluşturur.

► Hortumlar ve şebeke bağlantı kabloları, takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Cihaz, örneğin cihaz kapağı gibi çıkıntılı parçalardan hareket ettirilirse parçalar kırılabilir.

► Cihaz çıkıntılı parçalarından tutularak hareket ettirilmemelidir.

⚠ DİKKAT – Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- ▶ Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- ▶ Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

1.5 Güvenli kullanım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Kendisi veya şebeke bağlantı kablosu hasar görmüş olan bir cihaz tehlikelidir.

- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı elektrik şebekesinden ayırmak için kesinlikle şebeke bağlantı kablosundan tutularak çekilmemelidir. Her zaman şebeke bağlantı kablosunun fişinden tutularak çekilmelidir.
- ▶ Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan sigorta kapatılmalıdır.
- ▶ Müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 59

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- ▶ Cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanın.
- ▶ Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve ıslaklığa maruz bırakmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- ▶ Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- ▶ Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.

⚠ UYARI – Boğulma tehlikesi!

Çocuklar küçük parçaları soluyabilir veya yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir.

- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

- Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Cihazla aynı ortamda kömür tozu veya un bulunması patlamaya neden olabilir.

- İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Bu cihazın yoğuşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir.

- Cihazın yoğuşma suyu içilmemeli veya yeniden kullanılmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddelerinin yenilmesi zehirlenmeye neden olabilir.

- Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışılmalıdır.
- Deterjan ve bakım malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Bu cihazdaki R290 soğutma maddesi çevre dostudur fakat yanıcı özelliktedir ve açık ateş veya alev kaynaklarıyla temas halinde alev alabilir.



- Açık ateş ve alev kaynakları cihazdan uzak tutulmalıdır.

⚠ UYARI – Patlama tehlikesi!

Tiftik filtresindeki kalıntılar kurutma sırasında alev alabilir.

- Tiftik filtresi düzenli olarak temizlenmelidir.

Çakmak veya kibrit gibi kolay alev alabilen cisimler kurutma sırasında alev alabilir.

- Kurutma işleminden önce çamaşırların ceplerindeki kolay alev alabilen tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boya, gres ve leke çıkarıcılarla temas etmiş olan kirli çamaşırlar alev alabilir.

- Bu cihazda kirli çamaşırlar kurutulmamalıdır.
- Çamaşırlar kurutmadan önce sıcak su ve deterjanla iyice temizlenmelidir.

- Çamaşırlar öncesinde endüstriyel kimyasallarla temizlendiye bu cihaz kullanılmamalıdır.

⚠ UYARI – Yangın tehlikesi!

Çamaşırlar önceki kurutma iptalinde yeterince soğutulmaz ve alev alabilir.

- Kurutma programı zamanından önce iptal edilmemelidir.
- Zamanından önce kurutma iptali söz konusu olduğunda çamaşırlar derhal çıkarılmalı ve asılmalıdır.

⚠ DİKKAT – Yaralanma tehlikesi!

Cihazın üzerine binilmesi veya tırmanılması halinde üst kapak kırılabilir.

- Cihazın üzerine binilmemeli veya tırmanılmamalıdır.
- Açık kapağa oturulması veya yaslanması halinde cihaz devrilebilir.
- Cihaz kapağına oturulmamalı veya yaslanılmamalıdır.
 - Cihaz kapağının üzerine herhangi bir cisim koyulmamalıdır.
- Ellerin dönen tambura sokulması yaralanmalara neden olabilir.
- Tamburun içine dokunmadan önce tamburun tamamen durması beklenmelidir.

1.6 Güvenli temizlik ve bakım

⚠ UYARI – Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler, yüksek basınçlı temizleyiciler, hortumlar veya fiskiyeler kullanmayın.

⚠ UYARI – Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

⚠ UYARI – Zehirlenme tehlikesi!

Çözücü madde içeren temizleme maddelerinin kullanımında zehirli dumanlar oluşabilir.

- Çözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

2 Maddi hasarların önlenmesi

DİKKAT!

Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ▶ Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Maksimum dolum miktarının aşılması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkiler.

- ▶ Her bir program için maksimum dolum miktarına dikkat edilmelidir ve bu aşılmamalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 31

Cihazın aşırı ısınması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ▶ Cihaz çalıştırılırken havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.
- ▶ Odada yeterince havalandırma olması sağlanmalıdır.

Saç ve tiftik gibi hafif nesneler cihazın işletimi sırasında havalandırma boşluğundan çekilebilir ve cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ▶ İşletim sırasında cihazın çevresi temiz tutulmalıdır.
- ▶ Hafif nesneler cihazdan uzak tutulmalıdır.

Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deforme olabilir veya eriyebilir.

- ▶ Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırlar kurutulmamalıdır.

Uygun olmayan temizleyiciler cihazın yüzeyine zarar verebilir.

- ▶ Keskin olan ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayın.
- ▶ Yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
- ▶ Sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri kullanmayın.
- ▶ Cihaz sadece su ve yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

- ▶ Cihazın deterjan kalıntısı, püskürtme artıkları veya diğer artıklarla temas etmesi halinde bunlar derhal temizlenmelidir.

3 Çevrenin korunması ve tasarruf

3.1 Ambalajı atığa verme

Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.

- ▶ Münferit parçalar türlerine göre ayrılarak imha edilmelidir.

3.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki bilgilere uyarsanız cihazınız daha az elektrik tüketir.

Cihaz, iyi havalandırılan bir odada çalıştırılmalı ve cihazın havalandırma boşluğu açık tutulmalıdır.

- ✓ Kötü bir hava alışverişi program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Çamaşırlar kurutma işleminden önce çamaşır makinesinde sıkılmalıdır.

- ✓ Nemli çamaşırlar program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Programların maksimum dolum miktarı kullanılmalıdır.

→ "Programlar", Sayfa 31

- ✓ Maksimum yük miktarının aşılması program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Kurutma sonrasında tüy süzgeci temizlenmelidir → Sayfa 36.

- ✓ Kirli bir tüy süzgeci cihaza hava akışını azaltır, program süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.

Kullanılmıyorsa Wi-Fi devre dışı bırakılmalıdır.

→ "Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması", Sayfa 45.

✓ Aktif Wi-Fi enerji tüketimini artırır.

3.3 Enerji tasarrufu modu

Cihaz uzun süre kullanılmazsa, otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Tüm göstergeler söner ve ► yanıp söner.

Cihaz yeniden kullanıldığında, enerji tasarrufu modu sonlandırılır.

Cihaz bir süre kullanılmadığında bekleme moduna geçer.

4 Kurma ve bağlama

4.1 Cihazın ambalajından çıkarılması

DİKKAT!

Tamburda kalan ve cihaz çalışırken orada olmaması gereken cisimler maddi hasarlara ve cihazda hasarlara neden olabilir.

► Çalıştırmadan önce bu cisimler ve birlikte teslim edilen tüm aksesuarlar tamburdan çıkarılmalıdır.

1. Ambalaj malzemesini ve koruyucu kılıfları cihazdan tamamen sökünüz.

→ "Ambalajı atığa verme", Sayfa 11

2. Cihazda görünür hasar olup olmadığını kontrol ediniz.

3. Kapak açılmalıdır.

4. Aksesuarları tamburdan çıkarınız.

5. Kapağı kapatınız.

4.2 Teslimat kapsamı

Ambalajından çıkardıktan sonra tüm parçalarda nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığını ve parçaların eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.


DİKKAT!

Eksik veya arızalı aksesuarla işletim, cihaz fonksiyonunu etkileyebilir veya maddi hasara ve cihaz hasarına neden olabilir.

► Cihaz eksik veya arızalı aksesuarla çalıştırılmamalıdır.

► İlgili aksesuar, cihaz çalıştırılmadan önce değiştirilmelidir.

→ "Aksesuar", Sayfa 34

Teslimat kapsamı	Açıklama
	Çamaşır kurutma makinesi
	Birlikte teslim edilen belgeler
	Bağlantı adaptörü, sabitleme malzemesi ve manifold ile su çıkış hortumu. → "Su çıkış hortumu", Sayfa 14
	Su kabı → "Su haznesinin doldurulması", Sayfa 40
	Parça ile yün sepeti → "Yün sepeti", Sayfa 41

4.3 Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler

DİKKAT!

Cihaz 40 yatırıldığında kalan su dışarı akabilir ve maddi hasara neden olabilir.


- Cihazı dikkatli bir şekilde yatırınız.
- Cihazı dik olarak taşıyınız.



Cihazda kalan suyun donması cihaz hasarına yol açabilir.

- Cihaz donma tehlikesi olan yerlere veya açık alanlara kurulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Cihaz taşımadan hemen sonra işleme alındığı takdirde, cihazın içinde bulunan soğutma maddesi cihazda hasara yol açabilir.

- Taşımanın hemen ardından cihazı işleme almadan önce iki saat dinlendiriniz.

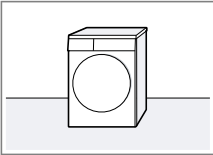Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Zeminde 	Cihaz temiz, düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Cihaz hizalanmalıdır → Sayfa 16.

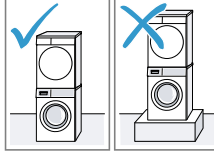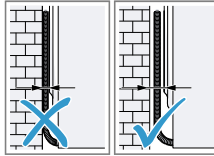Cihazın kurulacağı yer	Gereklilikler
Bir Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti 	Bu cihaz sadece kurutma cihazı üreticisinin orijinal bağlantı seti ile bir yıkama-kurutma-sistemi bağlantı setine kurulmalıdır. ■ Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti → Sayfa 34 ■ Bağlantı seti → Sayfa 34 Bu cihaz sadece aynı üretici markasına ait bir çamaşır makinesinin üzerine yerleştirilmelidir. Cihazın derinliği ve genişliği çamaşır makinesinin boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Yıkama-kurutma sütunu bir kaide üzerine yerleştirilmemelidir.
Bir duvara 	Hiçbir hortum ve şebeke bağlantı kablosu duvar ile cihaz arasında sıkışmamalıdır.

4.4 Su çıkış hortumu

Kurutma sırasında cihazda yoğuşma suyu oluşur ve cihazınız bu suyu otomatik temizlik için kullanır. Fazla yoğuşma suyunu doğrudan atık su hattına boşaltmak için su çıkış hortumunu kullanınız.

Notlar

- Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız. Su çıkış hortumunu bağlarsanız → Sayfa 14, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız → Sayfa 38 gerekmez.
- Bu opsiyonel
→ "Aksesuar", Sayfa 34 müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Su çıkış hortumunun bağlanması

Cihazın yoğuşma suyu kabını düzenli olarak boşaltmak istemiyorsanız, su çıkış hortumunu bağlayınız.

DİKKAT!


Cihazı doğru biçimde bağlanmış bir yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu olmadan çalıştırırsanız, bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.

- ▶ Cihazı çalıştırmadan önce yoğuşma suyu hortumu veya su çıkış hortumu usulüne uygun biçimde bağlantı parçasına bağlanmalıdır.

Gereklilikler

- Cihaz ve aksesuar ambalajdan çıkarılmıştır.
→ "Cihazın ambalajından çıkarılması", Sayfa 12
- Cihaz kurulum yerinde kurulmuştur.
→ "Cihazın kurulacağı yere ilişkin gereklilikler", Sayfa 13


1. Yoğuşma suyu hortumu bağlantı parçasından çekilmelidir.

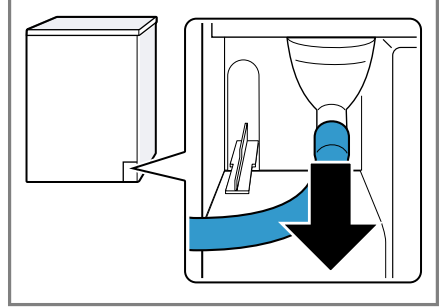


Yoğuşma suyu hortumu fabrika tarafından bağlantı parçasına bağlanmıştır.

Not: Yoğuşma suyu hortumunun çıkarılması sırasında bağlantı parçasından sıvı çıkabilir.


2. Yoğuşma suyu hortumu tutucunun üzerine itilmelidir.

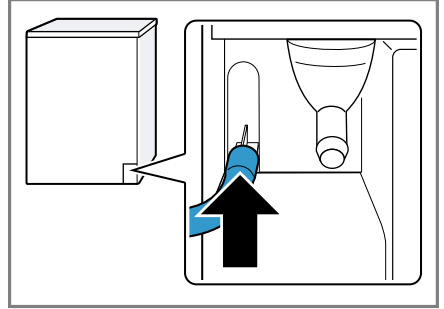


3. Su çıkış hortumu, bağlantı parçasındaki dayanağa kadar itilmelidir.

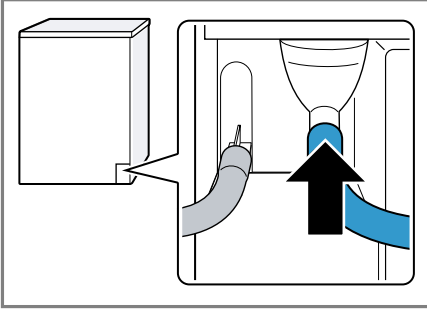


4. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 38.

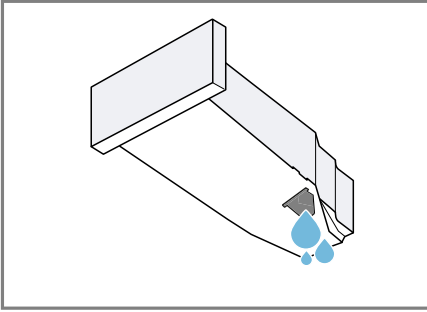

5. Alt kısımdaki tapa çıkarılmalıdır.

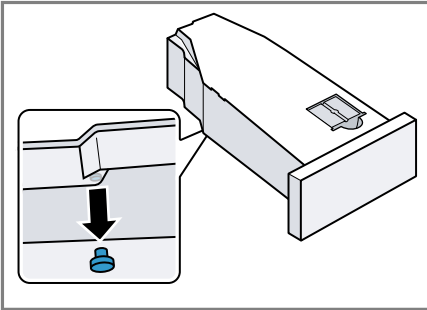

6. Tapa üst kısımdaki ağza takılmalıdır.

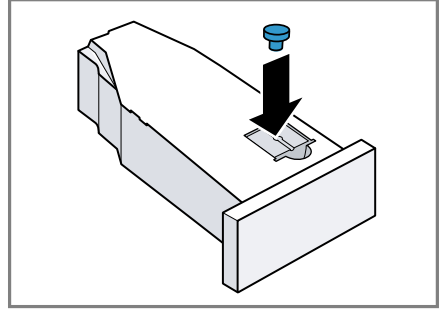

7. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir → Sayfa 39.
8. Cihaz su tahliyesine bağlanmalıdır. → "Su tahliyesi bağlantı türleri", Sayfa 15

İpucu: Yoğuşma suyunu yeniden yoğuşma suyu kabında toplamak istiyorsanız, örneğin cihaz yeri değişimi sırasında, tüm adımları tersi sırayla izleyiniz.


Su tahliyesi bağlantı türleri

DİKKAT!

Çıkışın tıkanması veya kapalı olması halinde biriken atık su cihaza geri akabilir.

- Cihazı çalıştırmadan önce atık suyun hızlıca çıktığından ve tıkanmaların giderildiğinden emin olunmalıdır.

Bir sifon içine tahliye.

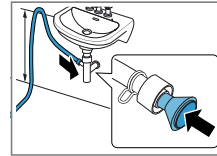


Bağlantı yerleri bir hortum kelepçesiyle (12-22 mm) emniyete alınmalıdır. Su tahliye hortumu, hortum kılavuzuyla minimum 80 cm ve maksimum

100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.


Not: Y dağıtıcı → Sayfa 34 ile çamaşır makinesi gibi ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.

Bir lavabo içine tahliye.

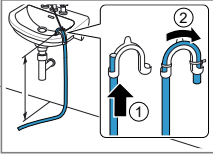

Su tahliye hortumu tam olarak itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold maksimum 100 cm yüksekliğe sabitlenmelidir.

Bir su akış kanalına tahliye.

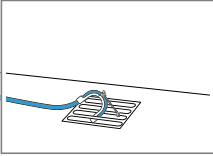


Su tahliye hortumu tam olarak itilmeli ve sabitleme malzemesiyle manifolda sabitlenmelidir. Manifold, su akış kanalına sabitlenmelidir.

4.5 Cihazın doğru konumlandırılması

Ses ve titreşimleri azaltmak için cihaz doğru konumlandırılmalıdır.

- Cihazı doğru konumlandırmak için cihaz ayakları döndürülmelidir. Hizalama bir su terazisiyle kontrol edilmelidir.

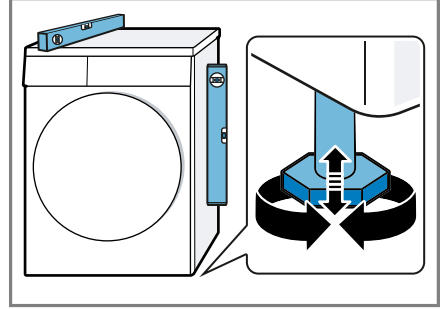

Cihazın tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

4.6 Kapak yuvasının değiştirilmesi

Çamaşırları makineye koymayı ve çıkarmayı kolaylaştırmak için, kapak yuvasını değiştirebilirsiniz.

⚠ DİKKAT Kesilme tehlikesi!

Cihazın keskin kenarlarına temas edilmesi kesilerek yaralanmalara neden olabilir.

- Cihazın keskin kenarlarına temas edilmemelidir.
- Cihazın kurulumu ve taşınması sırasında koruyucu eldiven kullanılmalıdır.

Notlar


- Cıvataları çıkarmak ve takmak için sadece Torx T15 ve Torx T20 tornavidaları kullanılmalıdır.

- Maddi zarar gelmesini önlemek için çıkarılan kapağı düz ve yumuşak bir yüzeye yerleştiriniz.

Kapağın çıkarılması


Gereklilik: Cihaz fişten çekilmiştir.

1. Kapak açılmalıdır.
2. Kapağı sökünüz.

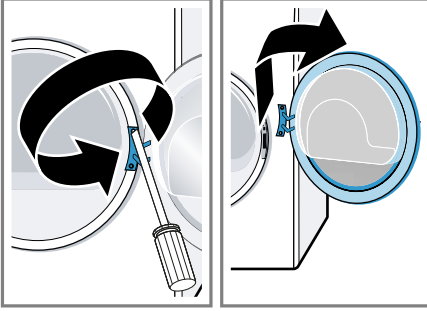


Kapak menteşesinin ve kapak kancasının değiştirilmesi


1. Kapak menteşesinin kapağını sökünüz.

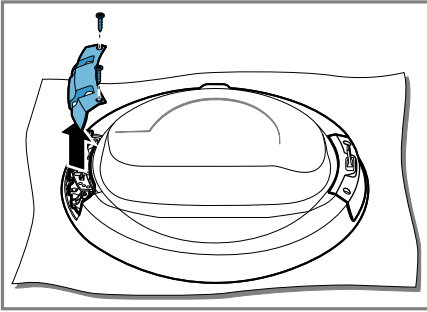

2. Kapak menteşesini ve kapak kancasını sökünüz.

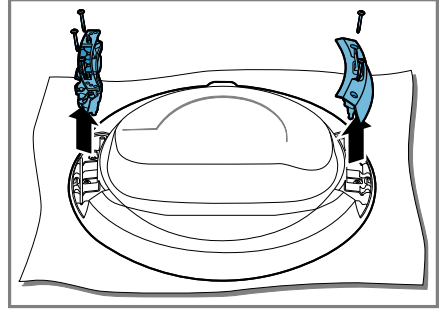


3. Kapak menteşesini ve kapak kancasını karşı taraflara vidalayınız.

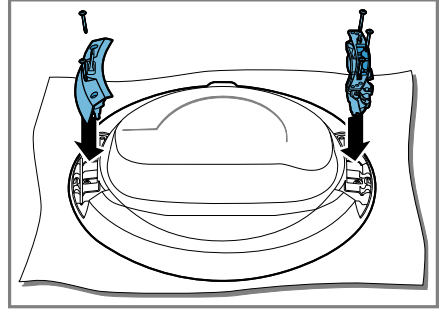


Bu sırada kapak contasının bükülmemesine veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

4. Kapak menteşe kapağını vidalayınız.

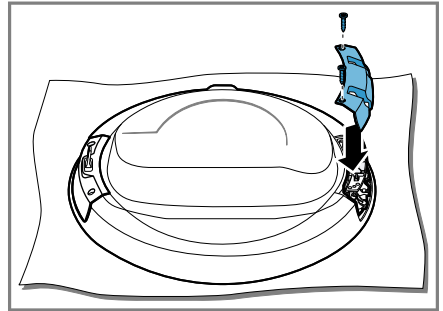

Bu sırada kapak contasının bükülmemesine veya hasar görmemesine dikkat ediniz.

5. Renkli kapak tutamağı göstergesini çıkarınız ve karşı taraftaki kapak ile değiştiriniz.

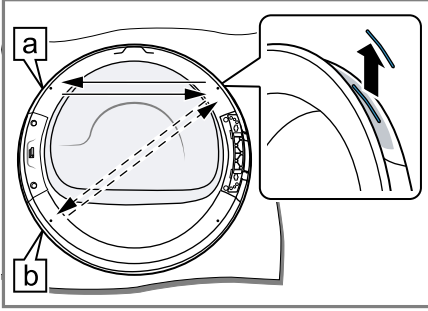


Kapak tutamağı göstergesinin konumunu, cihazın kurulum yerine göre seçiniz:


- [a] Cihaz zemine kurulmuştur.
- [b] Cihaz yükseltilerek bir Yıkama-Kurutma-Sistemi içine yerleştirilmiştir.

Kapak açma mekanizması değiştirilmesi


1. Kapak açma mekanizmasının kapağını sökünüz.

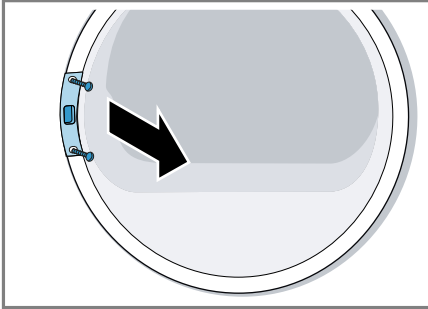


2. Kapak açma mekanizması çıkarılmalıdır.

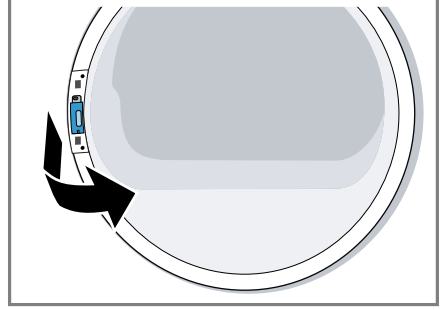


3. Kapak açma mekanizması karşı tarafa yerleştirilmelidir.

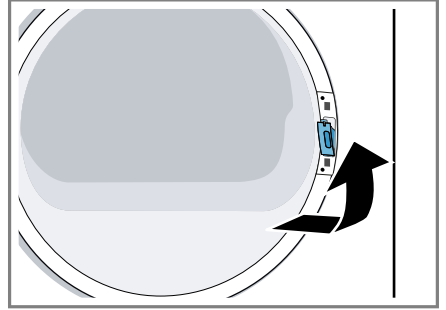

4. Kapak açma mekanizmasının kapağını vidalayınız.

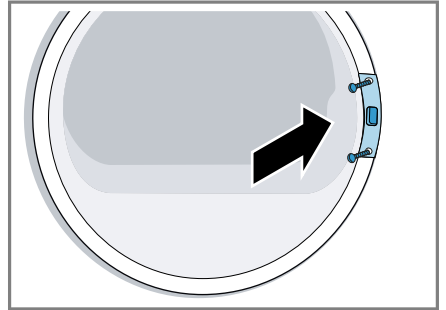

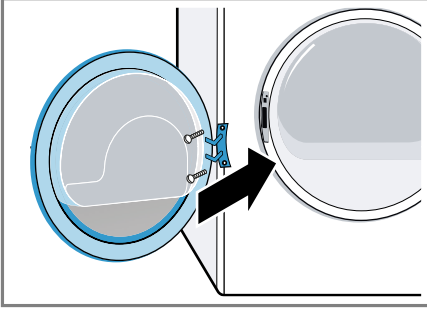5. Kapak vidalanmalıdır.**4.7 Cihazın elektrik bağlantısının yapılması**

1. Cihazın elektrik kablosunun elektrik fişini cihazın yakınındaki bir prize takınız.


Cihazın bağlantı verilerini Teknik özellikler → *Sayfa 62* altında bulabilirsiniz.

2. Elektrik fişinin sıkı bir şekilde oturduğunu kontrol ediniz.

5 Cihazı tanıma

5.1 Cihaz


Bu bölümde, cihazınızın parçalarını tanıtan bir genel görünüm verilmektedir.

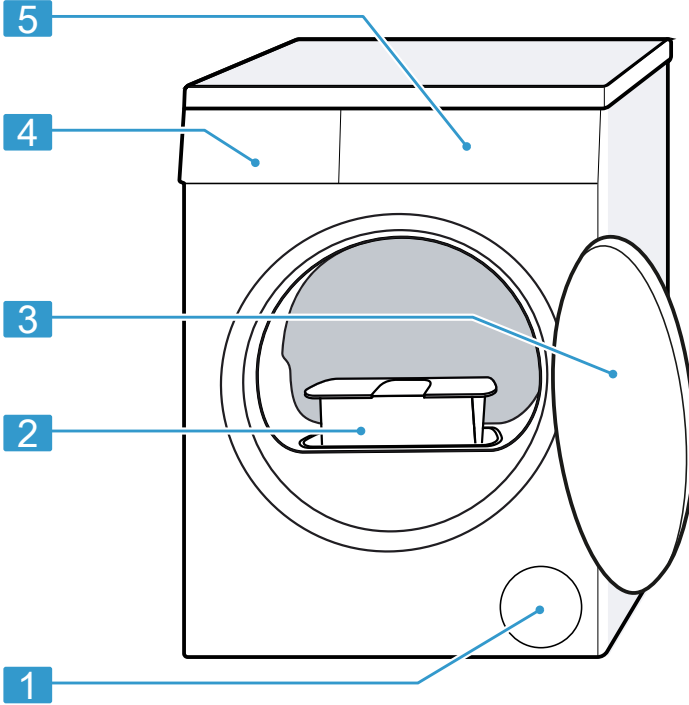

Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir, örn. renk ve biçim.

1	Havalandırma boşluğu
2	Tiftik filtresi → Sayfa 36
3	Kapak
4	Yoğuşma suyu kabı → Sayfa 38
5	Kumanda paneli → Sayfa 21


5.2 Yün sepeti

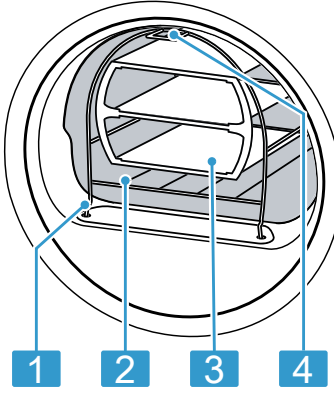

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Sabitlenme ayağı |
| 2 | Yün sepeti |
| 3 | Kullanım |
| 4 | Sabitlenme tırnağı kancada |

5.3 Kumanda paneli

Kumanda alanı üzerinden cihazınızın tüm fonksiyonlarını ayarlayabilir ve işletim durumu ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.

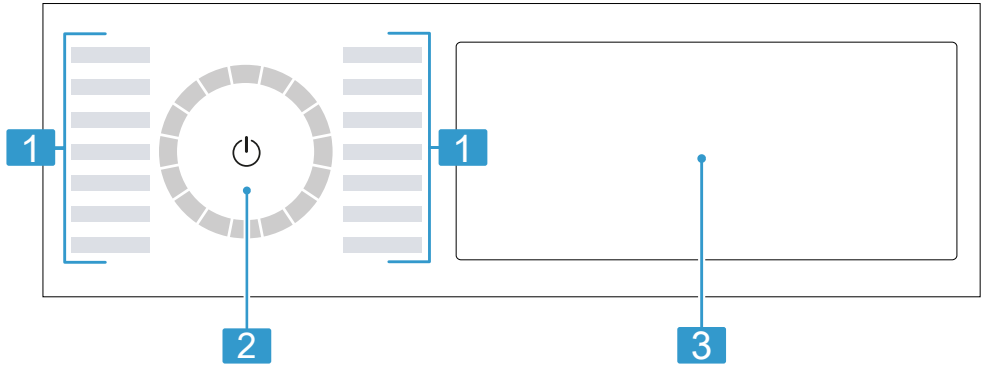

- | | |
|---|--|
| 1 | Programlar → Sayfa 31 |
| 2 | Program seçme düğmesi
→ Sayfa 35 |
| 3 | Tuşlar → Sayfa 25 ve Ekran
→ Sayfa 23 |

5.4 Kumanda mantığı

Ekranın bazı alanları tuş görevindedir ve dokunmaya duyarlıdır. Bu tuşlara basarak ayarları etkinleştirebilir, devre

tr Cihazı tanıma

dışı bırakabilir veya değiştirebilirsiniz. Etkinleştirilen ayarlar ekranda parlak biçimde vurgulanır.

DİKKAT!

Ekranın sert hareketlere maruz kalması hasarlara neden olabilir.

- Ekran üzerine fazla baskı uygulanmamalıdır.
- Sivri veya keskin nesneler ekrana bastırılmamalıdır.

Ayar değerlerinin değiştirilmesi


Belirli ayarları etkinleştirirseniz, ekranda seçim düğmeleri görüntülenir ve ayar değerini değiştirebilirsiniz.

- Seçim tuşlarına → *Sayfa 25* basılmalıdır.

Ekranda ayar değeri görünür.

6 Ekran

Ekrannda güncel ayar değerlerini, seçim olanaklarını veya uyarı metinlerini görebilirsiniz.

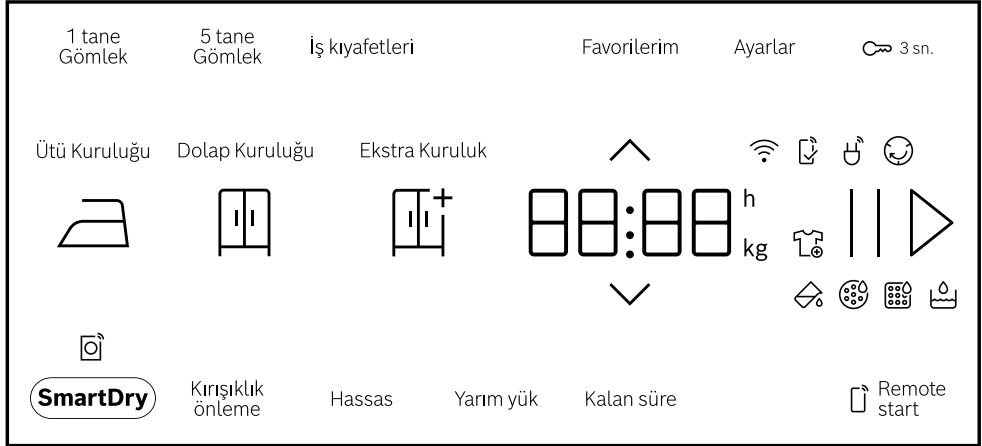

Örnek ekran göstergesi

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
0:40 ¹	Program süresi / Programın kalan süresi	Tahmini program süresi veya programın saat ve dakika olarak kalan süresi.
9,0 ¹	Dolum miktarı önerisi	Ayarlanan program için kg cinsinden maksimum dolum miktarı.
0:45h ¹	Program bitiş zamanı	→ "Tuşlar", Sayfa 28
	Çamaşır ilave edilmesi	Programı yarıda kesebilir ve makineden çamaşır çıkartabilir veya makineye çamaşır ilave edebilirsiniz. → "Çamaşırların ilave edilmesi", Sayfa 36
	Yoğuşma suyu kabı	Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 38. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir → Sayfa 39.
	Tiftik filtresi	Tiftik filtresi temizlenmelidir → Sayfa 36.
CARE	Basit cihaz bakımı	İlgili basit cihaz bakımı programı yürütülmelidir. → "Cihaz bakımı", Sayfa 48

¹ Örnek

Gösterge	Adlandırma	Açıklama
	Su haznesi	Kırıksıklık giderme fonksiyonu için su haznesi doldurulmalıdır → <i>Sayfa 40.</i>
Hot	Soğutma prosesi	Çamaşırların hasar görmesini önlemek için, çamaşırlar tambur dönerken soğutulur. Kapı açıldığında proses iptal edilebilir. Not: Program değiştirilmemelidir.
	Wi-Fi	■ yanar: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurdu. ■ yanıp söner: Cihaz ev ağıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. → <i>"Home Connect ", Sayfa 43</i>
	Home Connect uygulaması	Cihazda kullanılmayan ayarlar, Home Connect uygulaması üzerinden ayarlanmıştır. Daha fazla bilgiyi Home Connect uygulaması içinde bulabilirsiniz.
	Kırıksıklık önleme	Program durumu
▶	Beklet	Program durumu
End	Program sonu	Program durumu
¹ Örnek		

7 Tuşlar

Burada tuşlar ve bunların ayar seçeneklerine ilişkin bir genel bakış bulabilirsiniz.

Tuş	Seçim	Açıklama
▷	■ başlat ■ iptal ■ duraklat	Programı başlatılması, iptal edilmesi veya duraklatılması. Ekranda görüntülendiğinde, programı duraklatabilirsiniz. Ekranda ▷ görüntülendiğinde, programı başlatabilirsiniz.
⏻ (açma kapama şalteri)	■ açma ■ Bekleme / Standby	Cihaz açılmalı ve bekleme / Standby durumuna getirilmelidir.
🔒 3 sn.	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Çocuk kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Kumanda paneli yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete alınmalıdır. Cihaz, çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra kapatılırsa, çocuk kilidi etkin kalır. → "Çocuk kilidi", Sayfa 39
◊	Çoklu seçim	Bir ayarı değiştirmek için seçim düğmesi ^ veya v üzerine, ekranda istenen ayar görüntülenene kadar basınız.
Ayarlar	Çoklu seçim	→ "Temel ayarlar", Sayfa 47

Tuş	Seçim	Açıklama
Favorilerim	■ kaydet ■ ayarla	Tuşa yakl. 3 saniye bastığınızda, bireysel program ayarlarınızı kaydedersiniz. → "Program ayarlarının kaydedilmesi", Sayfa 35 Tuşa kısa bastığınızda, bireysel program ayarlarınızla kendi programınızı ayarlarsınız.
Ekstra Kuruluk 	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 30
Dolap Kuruluğu 	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 30
Ütü Kuruluğu 	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler. → "Kurutma hedefi", Sayfa 30

Tuş	Seçim	Açıklama
5 tane Gömlek	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıxıklık giderme fonksiyonu Iron Assist  ile ayarlayınız. → "<i>Kırıxıklık giderme fonksiyonu</i>", Sayfa 39 Bir kez giyilen gömlek ve bluzlar için uygundur. 2 ila 5 parça çamaşır için etkinleştiriniz. Notlar ■ Çamaşırılar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Kırıxıklıkları önlemek için, çamaşırılar program sona erdikten hemen sonra çıkarınız.
İş kıyafetleri	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıxıklık giderme fonksiyonu Iron Assist  ile ayarlayınız. → "<i>Kırıxıklık giderme fonksiyonu</i>", Sayfa 39 Az giyilmiş, kuru temizleme gerektiren takım elbiseler, ceketler ve pantolonlar için uygundur. Bir takım elbise veya iki parça çamaşır için etkinleştiriniz. Notlar ■ Çamaşırılar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Kırıxıklıkları önlemek için, çamaşırılar program sona erdikten hemen sonra çıkarınız. ■ Bu program ince, hafif yazlık kıyafetler için uygun değildir.

Tuş	Seçim	Açıklama
1 tane Gömlek	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Ayarlanan programı kırıxıklık giderme fonksiyonu Iron Assist ile ayarlayınız. → "Kırıxıklık giderme fonksiyonu", Sayfa 39 Bir kez giyilen gömlek ve bluzlar için uygundur. Bir parça çamaşır için etkinleştiriniz. Notlar ■ Çamaşırılar kurutulmaz veya temizlenmez. ■ Kırıxıklıkları önlemek için, çamaşırılar program sona erdikten hemen sonra çıkarınız.
Kırıxıklık önleme	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Kırıxıklık azaltmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Tambur, kırıxıklıkların azaltılması için çamaşırılar program sonunda 120 dakika boyunca düzenli aralıklarla hareket ettirir.
Hassas	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Koruyucu kurutmayı etkinleştirme veya devre dışı bırakma. Hassas kumaşlar için sıcaklık azaltılır, örn. poliakril veya elastan. Program süresi uzar.
Kalan süre	24 saate kadar	Program bitiş zamanını ayarlayınız. Program süresi zaten ayarlanan saat süresine dahildir. Program başladıktan sonra program süresi görüntülenir.
Yarım yük	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak	Tek parça çamaşırılar veya küçük dolum miktarları kurutulmalıdır.

Tuş	Seçim	Açıklama
SmartDry 	etkinleştir	Çamaşırlarınız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra kurutma makinesinde çamaşırlarınızı kurutmanız için uygun bir program önerilir. Not: Çamaşır makinesi Home Connect ile uyumlu olmalıdır. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.
 Remote start	■ etkinleştir ■ devre dışı bırak ■ Home Connect menüsünü açma	→ "Uzaktan çalıştırma", Sayfa 45

8 Kurutma hedefi

Her otomatik program için bir kurutma hedefi belirtilmiştir. Kurutma hedefi, çamaşırların program sonunda ne kadar nemli veya kuru olacağını belirler.

Kurutma hedefi	Çamaşırlar	Kurutma sonucu
	Zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar.	Çamaşırlar kurudur.
	Normal, tek katlı çamaşırlar.	Çamaşırlar kurudur.
	Normal, tek katlı çamaşırlar.	Çamaşırlar hala hafif nemlidir. Kurutma işleminden sonra kırışıklıkları engellemek için çamaşırları ütölünüz veya asınız.

8.1 Kurutma hedefinin değiştirilmesi

Bazı otomatik programlarda çamaşırlarınızın daha kuru veya daha nemli olması için kurutma hedefini değiştirebilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır.
→ "Otomatik programlar", Sayfa 31
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. **Dolap Kuruluşu** , **Ekstra Kuruluk**  veya **Ütü Kuruluşu**  seçeneğine basılmalıdır.

Not: Bu ayarı değiştirirseniz, değişiklik cihazın bekleme (Standby) kayıtlı kalır.

8.2 Kurutma hedefinin ayarlanması

Eğer çamaşırlar belirli bir kurutma hedefiyle kurutma işleminden sonra size göre hala nemliyse, kurutma hedefini uyarlayabilirsiniz.

Not: Kuru hedefi temel ayarlar üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

1. Bir otomatik program ayarlanmalıdır.
→ "Otomatik programlar", Sayfa 31
- ✓ Ekranda öngörülen kurutma hedefi gösterilir.
2. Yakl. 3 saniye boyunca **Dolap Kuruluşu**  üzerine basınız.
3. Kurutma hedefini ayalamak için  veya  üzerine basınız.
4. Otomatik programa geri dönmek için seçilen kurutma hedefine yaklaşık 3 saniye basınız.

Not: Bu ayarı değiştirirseniz, değişiklik cihazın bekleme (Standby) kayıtlı kalır.

9 Programlar

Kumaşlarınızı bir otomatik programla veya bir süreli programla kurutabilirsiniz.

9.1 Otomatik programlar

Otomatik programlar, kurutma sırasında nem sensörlerinin çamaşırlarda kalan nemi ölçtüğü programlardır. Program ancak ayarlanan kurutma hedefine ulaşıldığında sonlandırılır. Her bir otomatik programın bir kurutma hedefi → *Sayfa 30* vardır. Kurutma hedefi, çamaşırların ne kadar kuru veya nemli olacağını belirler.

İpuçları

- Kurutma hedefini kumaşa veya istenen kurutma sonucuna göre seçiniz.
→ "*Kurutma hedefi*", *Sayfa 30*
- Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.

Program	Açıklama	azami dolum miktarı (kg)
Pamuklu	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma.	9,0
◻ Pamuklu Eko	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Enerji tasarruflu program.	9,0
Sentetikler	Sentetik ve karışık dokuma kumaşları kurutma.	3,5
Mix	Pamuklu veya sentetik kumaşları kurutma.	3,0
Çarşaf	Pamuklu yastık ve yorgan kılıflarını ve çarşafı kurutma. Not: Tambur hareketi, büyük çamaşırları kurutmak için optimize edilmiştir.	3,5
Narin	Saten, sentetik ve karışık dokuma hassas kumaşları kurutma.	2,0
AllergyPlus	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten kumaşları kurutma. Not: Özellikle yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.	4,0
Gömlek/Bluz	Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulu gömlek veya bluzları kurutma. Not: Optimum kurutma sonucu için bir defada maksimum 5 gömlek veya 5 bluz kurutulmalıdır.	1,5

Program	Açıklama	azami dolum miktarı (kg)
	Kurutma sonrasında çamaşırları ütöleyiniz veya asınız. Kalan nem böylelikle her tarafa eşit dağılır.	
Süper kısa 40'	Sentetik ve hafif pamuklu kumaşları kurutma.	1,0
Havlu	Kalın ve ısıya dayanıklı pamuklu ve keten havlu ve bornozları kurutma.	6,0
Uygulamadan Programlar 	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → "Home Connect ", Sayfa 43	–

9.2 Süreli programlar

Süreli programlar, belirlenmiş veya ayarlanabilir bir program süresine sahip programlardır. Bu program, örneğin çamaşır henüz kurutulmadıysa da süre dolduğunda sonlandırılır. Süreli programlar, tek parça çamaşırları veya ince kumaşları kurutmak için uygundur.

İpucu: Çamaşırlardaki bakım etiketleri size program seçimiyle ilgili ilave bilgiler verir.

Program	Açıklama	azami dolum miktarı (kg)
Yünlüler Sepette	Yünlü veya yün içeren kumaşları kurutma. Not: Tekstilleri sadece yün sepeti ile kurutunuz. → "Yün sepeti", Sayfa 41	bir parça çamaşır
Iron Assist 	Kırıksıklığı ve hava bazlı kokuları azaltma. → "Kırıksıklık giderme fonksiyonu", Sayfa 39 Kırıksık giderme fonksiyonuna saship programı ayarlamak için ilgili düğmeye basınız. → "Tuşlar", Sayfa 25	-

Program	Açıklama	azami dolum miktarı (kg)
Kurutma Süreli Program	Yünlüler ve ipek hariç tüm kumaş türlerini kurutma. Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur. Not: Bu program, yün sepeti ile kurutma için uygundur. → "<i>Yün sepeti</i>", Sayfa 41	3,0
Uygulamadan Programlar 	Diğer programları doğrudan Home Connect uygulaması üzerinden seçiniz. Programların açıklamasını Home Connect uygulamasında bulabilirsiniz. Not: Cihazınız ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır. → "<i>Home Connect</i> ", Sayfa 43	–

10 Aksesuar

Orijinal aksesuarlar kullanınız. Bunlar cihazınıza özel tasarlanmıştır.

Not: Bazı aksesuarlar diğer renklerde mevcuttur.

→ "*Müşteri hizmetleri*", Sayfa 59 ile iletişime geçiniz.

	Kullanım	Sipariş numarası
Bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz.	WTZ27510
Uzatılabilir çalışma tezgahına sahip bağlantı seti	Cihazı, yerden tasarruf etmek için, aynı üreticiye ait, aynı genişliğe ve derinliğe sahip uygun bir çamaşır makinesine yerleştiriniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile cihaz daha kolay doldurulabilir ve boşaltılabilir.	WTZ27500
Yün sepeti	Münferit yünlü tekstil ürünlerini, spor ayakkabıları ve pelüş hayvanları kurutma veya havalandırma.	WMZ20600
Y Dağıtıcı	Ek bir cihazın su tahliye hortumunu aynı sifon tahliyesine bağlayabilirsiniz.	15000490
Cihaz bakım ürünleri	Yoğun cihaz bakımı fonksiyonu için yedek parça.	00311829
Platform	Cihaz daha kolay doldurma ve boşaltma için daha yükseğe yerleştirilmelidir.	WTZPW20D

11 Çamaşırlar

11.1 Çamaşırların hazırlanması

DİKKAT!

Çamaşırlarda unutulmuş cisimler çamaşırlara ve tambura hasar verebilir.

- ▶ Çalıştırmadan önce çamaşırların ceplerindeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.

Not

Çamaşırlarınızı hazırlarken, cihazı ve tekstil ürünlerini korursunuz.

- Kumların ve çamur lekesinin fırçalanması
- Bakım etiketlerini dikkate alarak çamaşırları renklerine ve tekstil ürünlerine göre ayırınız
- Fermuarlar, cırt cırtlar, kancalar ve halkalar kapatılmalıdır
- Perde tutucuları ve kurşun bantlar çıkarılmalıdır
- Çamaşırları birbirinden ayrılmış biçimde tambura yerleştiriniz
- Çamaşırlar kurutma işleminden önce sıkılmalıdır
- Yünlü çamaşırlar, spor ayakkabıları ve peluş oyuncaklar sadece yün sepeti ile kurutulmalıdır
→ "Yün sepeti", Sayfa 41

12 Temel Kullanım

12.1 Cihazın açılması

Not: Cihaz elektrikğe bağlandıktan sonra ilk kez açıldığında açılış işlemi bir dakika kadar sürer.

Gereklilik: Cihaz usulüne uygun şekilde kuruldu ve bağlandı.
→ "Kurma ve bağlama", Sayfa 12


- ▶  üzerine basın.

Açma işlemi birkaç saniye sürer.

Not: Tambur aydınlatması otomatik olarak kapanır.

12.2 Programın ayarlanması

1. İstenen program üzerine basınız.
→ "Programlar", Sayfa 31

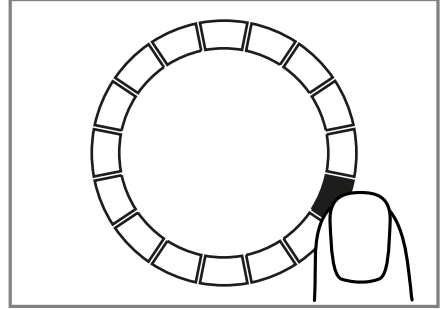

- ✓ Ekranda program ayarları görüntülenir.
- 2. İsteğe bağlı olarak, program ayarları uyarlanmalıdır.

12.3 Program ayarlarının kaydedilmesi

Kişisel program ayarlarınızı favori olarak kaydedebilirsiniz.

Gereklilikler

- Bir program ayarlandı.
→ "Programın ayarlanması", Sayfa 35
 - Program ayarları uygun hale getirildi.
 - ▶ Yakl. 3 saniye boyunca **Favorilerim** üzerine basınız. Kaydedilen programı çağırmak için **Favorilerim** üzerine basınız.
- Not:** Kaydedilen programın üzerine yazmak için bu adımları yineleyiniz.

12.4 Çamaşırların yerleştirilmesi

Not: Kırışıklık oluşumunu önlemek için programın maksimum dolum miktarını dikkate alınız.

→ "Programlar", Sayfa 31

Gereklikler

- Çamaşırlar hazırlanmış ve sınıflandırılmıştır.

→ "Çamaşırlar", Sayfa 35

- Tambur boş.

1. Kapak açılmalıdır.
2. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
3. Kapağı kapatınız.

Çamaşırların kapağa sıkışmadığından emin olunuz.

12.5 Programın başlatılması

Gereklik: Bir program ayarlandı.

→ "Programın ayarlanması", Sayfa 35

- ▶ ||▷ tuşuna basınız.
- ✓ Ekranda program süresi ya da program bitiş zamanı görüntülenir.
- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End".

Not: "Hot" görüldüğünde, cihaz çamaşırları soğutur.

"Hot" söndüğünde, çamaşırlar soğutulmuştur.

12.6 Çamaşırların ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra çamaşırları çıkarabilir veya ekleyebilirsiniz.

1. ||▷ tuşuna basınız.

Soğutma prosesi yaklaşık 30 saniye sonra otomatik olarak başlar ve tambur dönerken çamaşırları kurutur. Soğutma

prosesini istemiyor veya iptal etmek istiyorsanız, kapağı açınız.

→ "Ekran", Sayfa 24

2. Kapak açılmalıdır.
3. Çamaşır eklenmeli veya çıkarılmalıdır.
4. Kapağı kapatınız.
5. ||▷ tuşuna basınız.

12.7 Programın iptal edilmesi

1. ||▷ tuşuna basınız.
2. Kapak açılmalıdır.
3. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.
→ "Çamaşırların makineden çıkarılması", Sayfa 36

12.8 Çamaşırların makineden çıkarılması

1. Kapak açılmalıdır.
2. Çamaşırlar tamburdan alınmalıdır.

12.9 Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi

- ▶ ⏻ üzerine basılmalıdır.

12.10 Tiftik filtresi

Kurutma sırasında tiftikler çamaşırlardan ayrılır ve tiftik filtresinde birikir. Tiftik filtresi cihazı tiftiklere karşı korur.

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, tiftik filtresini temizleyiniz.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.


Gereklilikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir
- veya makine çalışırken ekranda şu görüntülenir: .


1. Kapak açılmalıdır.
2. Kapaktaki tiftikler temizlenmelidir.

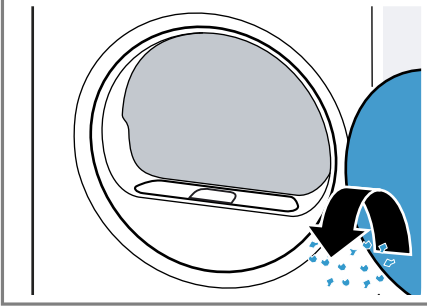

3. İki parçalı tüy süzgecini çıkarınız.

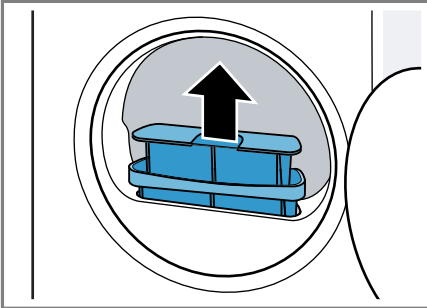


4. Ağızdaki tüyleri temizleyiniz.

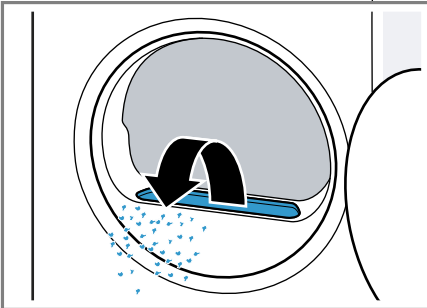


Hava kanalına tüy düşmediğinden emin olunuz.


5. İki parçalı tiftik filtresi ayrılmalıdır.

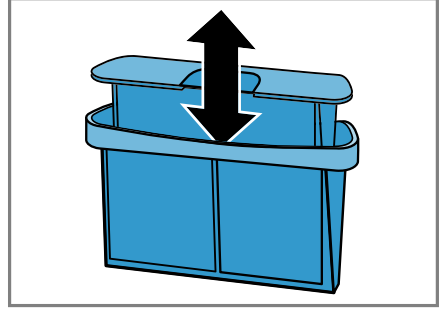


6. Her iki tiftik filtresi açılmalıdır.

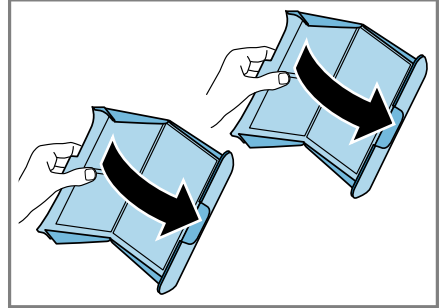


7. Tiftikler giderilmelidir.

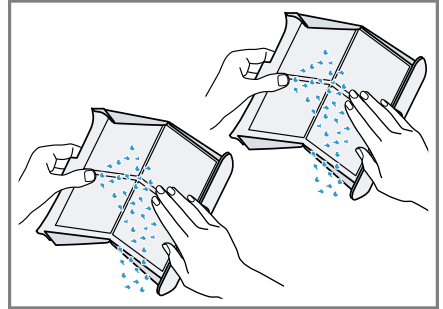


8. Her iki tiftik filtresi sıcak, akan suyun altında temizlenmeli ve kurutulmalıdır.

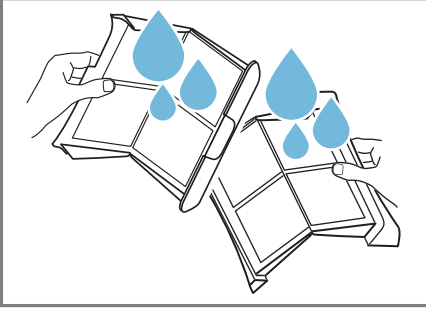

9. Her iki tiftik filtresi kapatılmalı ve birleştirilmelidir.

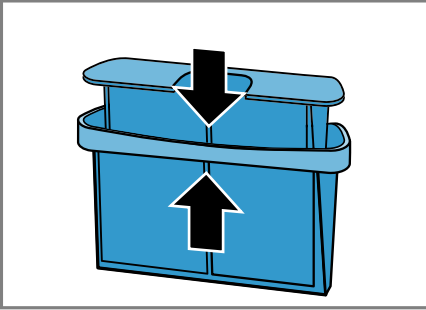

10. İki parçalı tiftik filtresi yerleştirilmelidir.

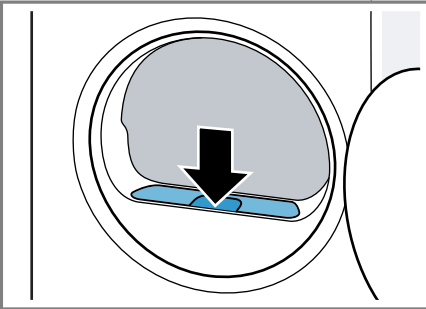

11. Kapağı kapatınız.

12.11 Yoğuşma suyu kabı

Kurutma sırasında cihazda yoğuşma suyu oluşur ve cihazınız bu suyu otomatik temizlik için kullanır. Yoğuşma suyu fabrika tarafında cihazın yoğuşma suyu kabında birikir.

Not: Cihazı bu birlikte teslim edilen su çıkış hortumu ile çalıştırınız. Su çıkış hortumunu bağlarsanız → Sayfa 14, düzenli olarak yoğuşma suyu kabını boşaltmanız → Sayfa 38 gerekmez.


Yoğuşma suyu kabının boşaltılması

Kurutma programı sonlandığında veya çalışma sırasında ekranda bir uyarı görünürse, yoğuşma suyu kabını boşaltınız.


Gereklikler

- Kurutma işleminden sonra ekranda "End" gösterilir.
- veya makine çalışırken ekranda şu görüntülenir:

1. Yoğuşma suyu kabı yatay olarak çıkarılmalıdır.

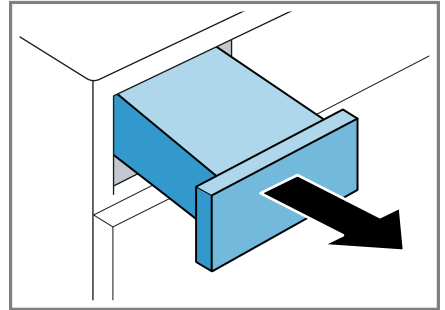


2. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.

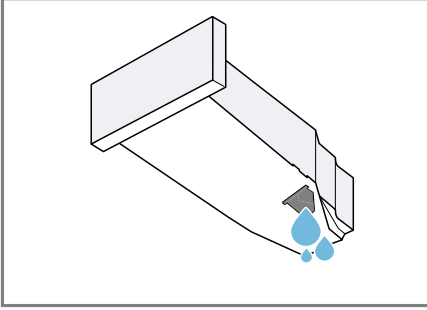

Yoğuşma suyu kabının filtresini
→ Sayfa 52 düzenli olarak kontrol
ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.
Yoğuşma suyu kabını çalışmadan
önce cihaza ittiğinizden emin
olunuz.
→ "Yoğuşma suyu kabının içeri
itilmesi", Sayfa 39

Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi

- ▶ Yoğuşma suyu kabı dayanak
noktasına kadar itilmelidir.

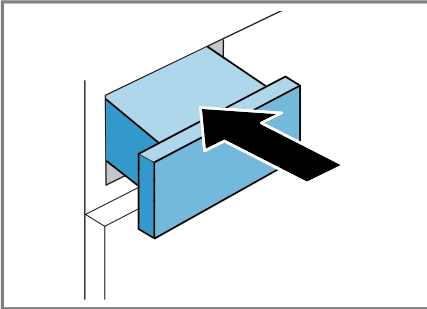

13 Çocuk kilidi

Cihazınızın kumanda elemanlarını
yanlışlıkla kullanmaya karşı emniyete
alınız.

13.1 Çocuk kilidinin etkinleştirilmesi

- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca  **3 sn.**
üzerine basılmalıdır.
- ✓ Kumanda elemanları kilitlenir.
- ✓ Cihaz bekleme (Standby)
modunda olduğunda ve elektrik
kesintisinde de çocuk emniyeti
etkin kalır.

13.2 Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması

Gereklilik: Çocuk kilidinin devre dışı
bırakılması için cihaz çalıştırılmalıdır.

- ▶ Yakl. 3 saniye boyunca  **3 sn.**
üzerine basılmalıdır.

14 Kırışıklık giderme fonksiyonu

Kuru, az giyilmiş çamaşırlarda
kırışıklıkları ve sigara dumanı gibi
hava bazı kokuları azaltmak için
kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip
bir program kullanınız.

14.1 Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması

Not

Terli, parfüm veya deodorant sıkılmış
çamaşırları tekrar giymeden önce
yıkayınız.

Kurutma cihazı için temizleme setleri
kullanmayınız.

Aşağıdaki kumaşlar için kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip program kullanmayınız:

- Yün, deri, viskoz
- Metal, ahşap veya plastik parçalar içeren kumaşlar
- Mumlu ceketler ve yağlı ceketler

Gereklilikler

- Çamaşırlar hazırlanmıştır.
→ "*Çamaşırların hazırlanması*", Sayfa 35
- Çamaşırlar sınıflandırılmıştır.
- Çamaşırlar yerleştirilmiştir.
→ "*Çamaşırların yerleştirilmesi*", Sayfa 36
- 1. Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program ayarlanmalıdır.
→ "*Sürekli programlar*", Sayfa 32
- 2. İstenirse, ayarlanan programı kırışıklık giderme fonksiyonu ile ayarlayınız.
→ "*Tuşlar*", Sayfa 25
- 3. Program başlatılmalıdır.
→ "*Programın başlatılması*", Sayfa 36
Su haznesi boşsa ekranda şu görüntülenir: .
→ "*Su haznesinin doldurulması*", Sayfa 40
Kırışıklık giderme fonksiyonunun ortalama program süresi yaklaşık 45 dakikadır ve ortam sıcaklığına bağlı olarak uzayabilir veya kısalsabilir.
- ✓ Program sonundan sonra ekranda şu görüntülenir: "End" .
- 4. Çamaşırlar çıkarılmalıdır.
→ "*Çamaşırların makineden çıkarılması*", Sayfa 36
Kırışıklık giderme fonksiyonunun sonucu kumaş türüne, dolum miktarına ve ayarlanan programa göre değişiklik gösterebilir.
Kırışıklıkları engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkarınız.

- 5. Çamaşırlar asılmalı ve düzeltilmelidir.

14.2 Su haznesinin doldurulması

Cihazınız kuru, az giyilmiş çamaşırların kırışıklığını soğuk içme suyuyla giderir. Makine çalışırken ekranda bir uyarı görünürse, su haznesini doldurunuz.

DİKKAT!


Cihazın kirli veya çok sıcak suyla işletilmesi cihazda hasara yol açabilir.

- ▶ Su haznesine sadece soğuk içme suyu doldurunuz.
- ▶ Kırışıklık giderme fonksiyonu için yoğuşma suyu, damıtılmış su, katkı maddeleri veya kireç çözücüler kullanmayınız.

Gereklilikler

- Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip bir program başlattınız.
→ "*Kırışıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması*", Sayfa 39
- Ekranda  gösterilir.
- Yoğuşma suyu kabı → Sayfa 38 cihazdan çıkarılmıştır.

1. Birlikte teslim edilen su kabı ile yakl. 180 ml su öndeki açıklığa doldurulmalıdır.

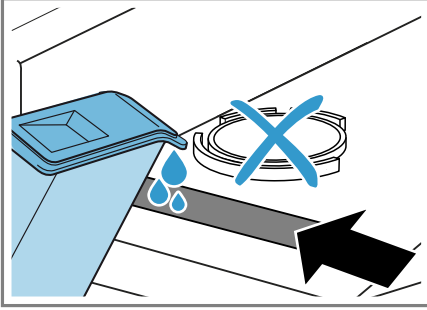

Su haznesinin filtresini düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

→ "Su haznesi filtresinin temizlenmesi", Sayfa 51
Ekranda sönmüyorsa, soğuk içme suyunu öndeki açıklığa doldurunuz ve cihazı doğru biçimde hizalayınız.

→ "Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 16
✓ Ekranda söner.

2. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir. → "Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi", Sayfa 39
3. Program başlatılmalıdır. → "Kırıksıklık giderme fonksiyonuna sahip programın başlatılması", Sayfa 39


15 Yün sepeti

Hassas kumaşlar, peluş oyuncaklar veya spor ayakkabılarını yıpranmadan, nazikçe kurutmak için yün sepetini kullanınız.


Not: Bu opsiyonel
→ "Aksesuar", Sayfa 34 müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

15.1 Yün sepetinin kullanılması

1. Kapağı açınız.
Tamburun boş olduğundan emin olunuz.
2. Yün sepetinin ayaklarını tiftik filtresinin deliklerine yerleştiriniz.

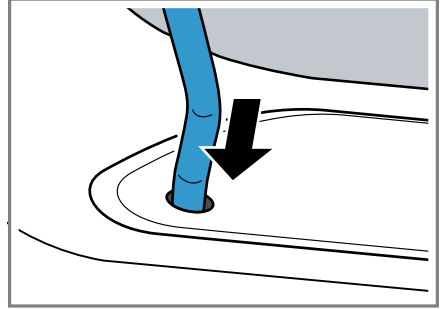

3. Yün sepetinin tırnağını önden üst kancaya takınız.

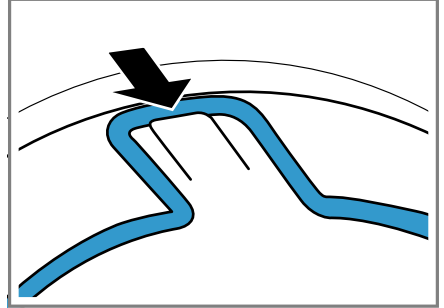

15.2 Yün sepeti ile programın başlatılması

DİKKAT!


Yün sepetindeki çamaşırlar dönen tambura veya tambur çizgilerine temas ederse, çamaşırlar maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Çamaşırları yün sepetindeki göze yerleştirirken bunların tambura veya tambur çizgilerine temas etmediğinden emin olunuz.

Gereklilik: Yün sepeti cihaza yerleştirilmiştir.

→ "Yün sepetinin kullanılması",
Sayfa 41

1. Çamaşırlar doğrudan veya göz ile yün sepetine koyulmalıdır.
→ "Yün sepeti uygulama örnekleri",
Sayfa 42

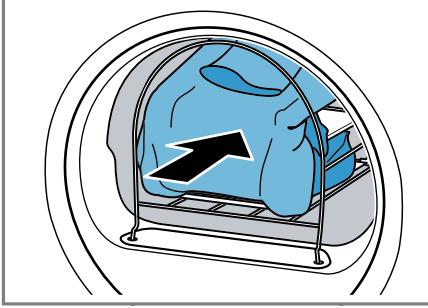

2. Kapağı kapatınız.
3. Yün sepeti ile kurutmaya uygun bir program ayarlayınız.
Program tanımına dikkat ediniz.
→ "Süreli programlar", Sayfa 32
4. Gerekirse program süresini ayarlayınız.
Yün sepetindeki çamaşırlar için önerilen program süresini dikkate alınız:

Çamaşır	Saat:Dakika cinsinden program süresi
İnce yün kazak	yakl. 1:20
Kalın yün kazak	yakl. 1:30 - 3:00
Etek	yakl. 1:00 - 1:30
Pantolon	yakl. 1:00 - 1:30
Eldiven	yakl. 00:30
Spor ayakkabı	yakl. 1:30 / havalandırma ile maks. 2:00

İpucu: Kalın veya katmanlı çamaşırlarda program süresini uzatınız.



5. Program başlatılmalıdır
→ Sayfa 36.
6. Program sona erdikten sonra yün sepeti çıkarılmalıdır.



15.3 Yün sepeti uygulama örnekleri

DİKKAT!

Yün sepetindeki çamaşırlar dönen tambura veya tambur çizgilerine temas ederse, çamaşırlar maddi hasarlara veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Çamaşırları yün sepetindeki göze yerleştirirken bunların tambura veya tambur çizgilerine temas etmediğinden emin olunuz.

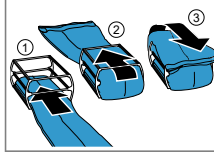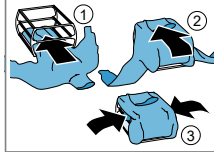Örnek	Kullanımı
Pantolon veya etek 	Çamaşırlar hafifçe silkelenerek parçaya yerleştirilmelidir. Not: Çamaşırlar kurutmadan önce sıkılmalıdır.
Kazak 	

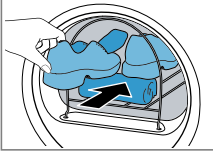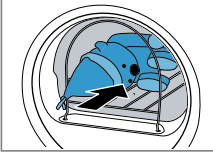Örnek	Kullanımı
Spor ayakkabı 	Ayakkabıların dili kaldırılmalıdır. İç tabanlar veya topuk yastıkları çıkarılmalıdır. Eğimli bir temas yüzeyi oluşturmak için rulo yapılmış havlu yün sepetine yerleştirilmelidir. Ayakkabılar ökçesinden el havlusunun üzerine koyulmalıdır. Not: Parça kullanılmamalıdır. Deri veya deri parçalar içeren ayakkabılar kurutulmamalıdır.
Bez oyuncaklar 	Peluş oyuncaklar yün sepetine koyulmalıdır. Not: Parça kullanılmamalıdır. Birden fazla peluş oyuncakın veya küçük peluş oyuncakların yün sepetinden düşmediğinden emin olunmalıdır.

güncel işletim durumunu denetlemek için cihazınızı bir mobil cihaza bağlayınız.

Home Connect hizmetleri her ülkede sunulmaz. Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliği, ülkenizde Home Connect hizmetlerinin sunulup sunulmamasına bağlıdır. Buna ilişkin bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir. Ayarları yapmak için Home Connect uygulamasında belirtilen talimatları izleyiniz.

İpuçları

- Ürün ile birlikte teslim edilen Home Connect belgelerini dikkate alınız.
- Home Connect uygulamasındaki uyarıları da dikkate alınız.

Notlar

- Bu kullanım kılavuzundaki güvenlik uyarılarına uyunuz ve ayrıca cihazı Home Connect uygulaması üzerinden kullandığınızda da bu kurallara uyulduğundan emin olunuz.
→ "Güvenlik", Sayfa 4
- Cihazın manuel kullanımı her zaman önceliklidir. Bu süre içinde Home Connect uygulaması üzerinden kullanım mümkün değildir.

16 Home Connect

Bu cihaz ağ bağlantısı için uygundur. Fonksiyonları Home Connect uygulaması üzerinden kumanda etmek, temel ayarları uyarlamak veya

16.1 Home Connect uygulamasının kurulması

1. Mobil cihazınıza Home Connect uygulamasını yükleyiniz.



1

2. Home Connect uygulamasını başlatınız ve Home Connect için erişimi ayarlayınız.
Home Connect uygulaması, sizi oturma açma sürecinin tamamı boyunca yönlendirir.

16.2 Home Connect kurulumunu yap

Gereklilikler

- Home Connect uygulaması mobil cihazda ayarlandı.
 - Yönlendiricide Wi-Fi etkindir.
 - Cihaz, kurulum yerinde WLAN ev ağını (Wi-Fi) çekiyor.
1. Yakl. 3 saniye boyunca **Remote start** seçeneğine basınız.
 2. Home Connect uygulamasındaki talimatları takip ediniz.

16.3 Home Connect menüsü

Home Connect menüsünde tüm Home Connect ayarlarını bulabilirsiniz.

Home Connect menüsünün çağırılması

- ▶ **Remote start** seçeneğine en az 3 saniye süreyle basınız.
- ✓ Ekranda Home Connect menüsünün ilk ayarı görüntülenir.

Home Connect menüsünde dolaşma

- ▶ Ekranda istediğiniz ayar gösterilene kadar, kısa süreliğine **Remote start** üzerine basınız.

Home Connect menüsünden çıkılması

- ▶ **Remote start** seçeneğine en az 3 saniye süreyle basınız.

16.4 Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi

Gereklilikler

- Home Connect menüsü çağırılmıştır.
→ "Home Connect menüsünün çağırılması", Sayfa 44
- Ekranda **OFF** görünür.
- ▶ Ayarı değiştirmek için **|| ▷** tuşuna basınız.
- ✓ Wi-Fi etkinleştirildiyse, ekranda **on** görünür.

Not: Wi-Fi etkinleştirildiyse, ekranda dönüşümlü olarak **on** ve Wi-Fi bağlantısının sinyal gücü görünür.

¹ Apple App Store ve Apple App Store logosu, Apple Inc. firmasının markalarıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. firmasının markalarıdır.

16.5 Cihazda Wi-Fi'nin devre dışı bırakılması

Gereklilikler

- Home Connect menüsü çağırılmıştır.
→ *"Home Connect menüsünün çağırılması", Sayfa 44*
- Ekranda **on** görünür.
- ▶ Ayarı değiştirmek için **||▷** tuşuna basınız.
- ✓ Wi-Fi devre dışı bırakıldıysa, ekranda **oFF** görünür.

16.6 Cihazın ağ ayarlarının sıfırlanması

Gereklilikler

- Home Connect menüsü çağırılmıştır.
→ *"Home Connect menüsünün çağırılması", Sayfa 44*
- Ekranda "rES" görünür.
- ▶ **||▷** seçeneğine en az 3 saniye süreyle basınız.
- ✓ Ağ ayarları sıfırlanır.

16.7 Uzaktan çalıştırma

Cihazın Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırılmasını onaylayınız.

Not

Uzaktan çalıştırma güvenlik nedenlerinden dolayı aşağıdaki koşullar altında devre dışı bırakılır:

- Cihazın kapağı açılır.
- **||▷** üzerine basılır.
- **Remote start** üzerine basılır.
- Elektrik kesintisinden sonra.

Uzaktan çalıştırmanın etkinleştirilmesi

Gereklilikler

- Cihaz, WLAN ev ağına (WiFi) bağlı.
- Cihaz Home Connect uygulamasına bağlı.
- Bir program seçildi.
- Cihaz kapağı kapalıdır.
- Tazeleme haznesi boş değil.
- ▶ **Remote start** seçeneğine basınız.
- ✓ **Remote start** yanar ve ünite Home Connect uygulaması üzerinden uzaktan çalıştırması etkinleştirilir.

Uzaktan başlatmanın devre dışı bırakılması

- ▶ **Remote start** seçeneğine basınız.
- ✓ **Remote start** söner.

16.8 Akıllı program önerisi

Çamaşırlarınız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra kurutma makinesinde çamaşırlarınızı kurutmanız için uygun bir program önerilir.

Optimum bir kurutma programı belirlemeniz için cihazlarınızın bilgi aktarabilmeli ve alabilmelidir. Şunlara dikkat ediniz:

- Çamaşır makinesi Home Connect fonksiyonuna sahip bir cihaz olmalıdır.
- Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi ev ağına bağlı olmalı ve Home Connect uygulamanızda kayıtlı olmalıdır.

Akıllı program önerisinin kullanımı

1. **SmartDry**  seçeneğine basınız.

- ✓ Cihaz uygun bir program belirler. Program önerisini iptal etmek veya değiştirmek için, başka bir program ayarlayınız veya cihazı bekleme (Standby) moduna alınız.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulunduğunda, programın göstergesi yanar ve ekranda program bilgileri gösterilir.
- ✓ Cihaz uygun bir program bulamadığında bir sinyal duyulur ve ekranda "- -" görüntülenir.

2. ||▷ tuşuna basınız.

Not

Kurutma makinem neden bir program öneremiyor?

- Seçili yıkama programı için kurutma makinesinde uygun bir kurutma programı bulunamadı.
- Son yıkama programının verileri mevcut değil. Veriler 24 saat boyunca kaydedilir ve ardından silinir.
- Yıkama programı iptal edildi. Analiz için yıkama programı tamamen bitmiş olmalıdır.

16.9 Uzaktan teşhis

Müşteri Hizmetlerine bu istekle başvurursanız, cihazınız Home Connect sunucusuna bağlıysa ve cihazı kullandığınız ülkede uzaktan hata tespiti kullanılıyorsa, Müşteri Hizmetleri uzaktan hata tespiti üzerinden cihazınıza erişebilir.

İpucu: Daha fazla bilgi ve uzaktan hata tespitinin ülkenizde kullanılıp kullanılmadığına dair açıklamalar için yerel web sitenizdeki servis/destek alanına bakınız: www.home-connect.com.

16.10 Veri güvenliği

Veri güvenliği ile ilgili bilgileri dikkate alınız.

Cihazınızın internete bağlı bir ev ağına ilk defa bağlanmasıyla birlikte cihazınız aşağıdaki kategorilerdeki verileri Home Connect sunucusuna aktarır (ilk kayıt):

- Benzersiz cihaz tanıtıcısı (cihaz anahtarlarından ve monte edilen Wi-Fi iletişim modülünün MAC adresinden oluşur).
- Wi-Fi iletişim modülünün güvenlik sertifikası (bağlantının bilgi teknolojileri bakımından güvenli şekilde kurulabilmesi için).
- Ev cihazınızın güncel yazılım versiyonu ve donanım versiyonu.
- Fabrika ayarlarına olası bir geri alma durumuna dair bilgiler.


İlk kayıt ile Home Connect fonksiyonlarının kullanımı için hazırlık yapılmış olur ve bu kayıt ancak Home Connect fonksiyonlarını ilk defa kullanmak istediğiniz anda gerekli olacaktır.

Not: Home Connect fonksiyonlarının sadece Home Connect uygulamasıyla bağlantılı olarak kullanılabileceğine dikkat ediniz. Veri güvenliğine ilişkin bilgiler Home Connect uygulaması içinden çağırabilirsiniz.

17 Temel ayarlar

Cihazınızın temel ayarlarını ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

17.1 Temel ayarlara genel bakış

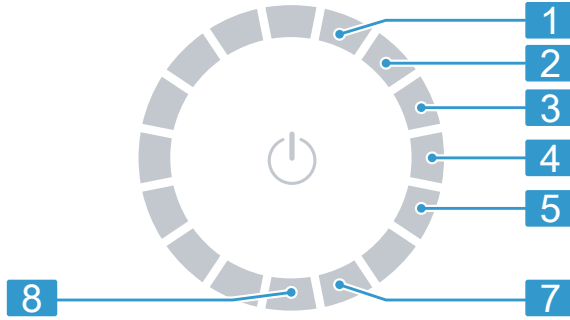

Konu m	Temel ayar	Seçim	Açıklama
1	Bitiş sinyali	0 (kapalı) 1 (düşük sesli) 2 (orta) 3 (yüksek sesli) 4 (çok yüksek sesli)	Program sonundan sonraki sinyalin ses seviyesi ayarlanmalıdır.
2	Tuş sesi	0 (kapalı) 1 (düşük sesli) 2 (orta) 3 (yüksek sesli) 4 (çok yüksek sesli)	Sinyalin ses seviyesi tuşlar seçilerek ayarlanmalıdır.
3	Ekran parlaklığı	1 (düşük) 2 (orta) 3 (yüksek) 4 (çok yüksek)	Ekran parlaklığı ayarlanmalıdır.
4	Kurutma hedefi	0 1 2 3	Kurutma hedefi ayarlanmalıdır. → "Kurutma hedefi", Sayfa 30

5	Cihaz bakımı	CP1 CP2	Cihaz bakımının başlatınız. → "Cihaz bakımı", Sayfa 48
7	Program sayacı		Başlatılan programların sayısı gösterilir.
8	Fabrika ayarları	rES	Cihazın fabrika ayarlarına geri döndürünüz.

17.2 Temel ayarların değiştirilmesi

Gereklilik: Ekranda tüm ek tuşlar görünür.

1. Temel ayarları çağırmak için, **Ayarlar** sembolüne basınız.
2. İstenen temel ayar seçilmelidir.
→ "Temel ayarlara genel bakış", Sayfa 47
3. Değeri değiştirmek için  veya  üzerine basılmalıdır.
4. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için  tuşuna yaklaşık 3 saniye basınız.
5. Ayarları kaydetmek için **Ayarlar** tuşuna basınız.

18 Cihaz bakımı

Cihaz, kolay ve yoğun cihaz bakımı için temizleme programları sunar.

18.1 Cihaz bakımı için hazırlık yapılması

Cihazın cihaz bakımı için hazırlanması

Cihaz bakımından önce cihazı hazırlayınız.

Gereklilikler


- Tambur boş.
 - Cihaz bekleme (Standby) modundadır.
1. Tiftik filtresi temizlenmelidir.
→ "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 36

2. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 38


Yoğuşma suyu kabının cihaz bakımı için hazırlanması

Cihazın yoğuşma suyunu tahliye hortumu aracılığıyla tahliye ederseniz, cihazın bakımını yapmadan önce yoğuşma suyu kabını hazırlayınız.

1. Tapayı üst kısmın ağzından çıkarınız.

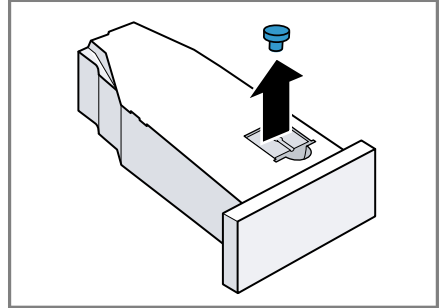

2. Tapayı alt kısma yerleştiriniz.

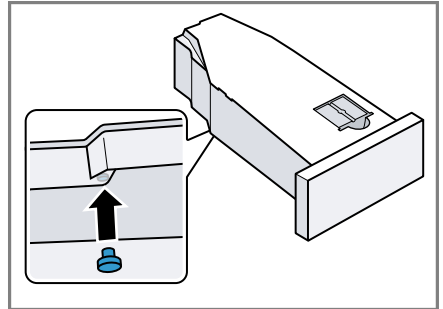

3. Yoğuşma suyu kabındaki filtreyi temizleyiniz.

18.2 Cihaz bakımının çağırılması

Gereklilik: Cihaz bakımı hazır durumdadır.

→ "Cihaz bakımı için hazırlık yapılması", Sayfa 48

1.  üzerine basın.
Açma işlemi birkaç saniye sürer.
2. **Ayarlar** tuşuna basınız.
3. Programı, pozisyon 5 olarak ayarlayınız.
- ✓ Ekranda dönüşümlü olarak "CP1" ve program süresi görüntülenir.

18.3 Basit cihaz bakımı yapılması

Cihazdaki olası hafif kirleri temizlemek için basit cihaz bakımını yürütünüz.

Notlar

- Basit cihaz bakımı yaklaşık 1 saat sürer.
- Cihaz, uzun süreli kullanımdan sonra basit cihaz bakımı yapmanızı hatırlatacaktır. Başlatmadan önce ve program bittikten sonra ekranda "CArE" iletisi görüntülenir. Bu uyarı basit cihaz bakımı yapılana kadar tekrar görünür.

Gereklilikler

- Cihaz bakımı hazır durumdadır.
→ "Cihaz bakımı için hazırlık yapılması", Sayfa 48
 - Cihaz bakımı için çağrı yapılır.
→ "Cihaz bakımının çağırılması", Sayfa 49
1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır.
Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.
 2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

3. tuşuna basınız.

- ✓ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
 - ✓ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.
4. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 38
 5. Yoğuşma suyunu tahliye hortumu ile tahliye ederseniz:
 - Yoğuşma suyu kabının alt tarafındaki tapayı çıkarınız.
 - Fişi yoğuşma suyu tapanın üst kısmındaki ağıza yerleştiriniz.
 6. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

18.4 Yoğun cihaz bakımının yürütülmesi

Cihazdaki inatçı kir birikintilerini ve kokuları gidermek için bir aydan uzun bir bekleme süresinden sonra yoğun cihaz bakımı gerçekleştiriniz.

Notlar

- Yoğun ünite bakımı yaklaşık 4 saat sürer ve kesintiye uğramamalıdır.
- Cihazın yoğun bakımı için orijinal cihaz bakım ürününe ihtiyacınız vardır.
→ "Aksesuar", Sayfa 34



UYARI

Yaralanma tehlikesi!

Orijinal yedek parça ve aksesuarların kullanılmaması tehlikelidir.

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçaları ve orijinal aksesuarları kullanılmalıdır.

Yoğun cihaz bakımı başlatılması

Gereklilikler

- Cihaz bakımı hazır durumdadır.
→ "Cihaz bakımı için hazırlık yapılması", Sayfa 48
 - Cihaz bakımı için çağrı yapılır.
→ "Cihaz bakımının çağrılması", Sayfa 49
1. ✓ tuşuna basınız.
 - ✓ Ekranda dönüşümlü olarak "CP2" ve program süresi görüntülenir.
 2. **DİKKAT!** Yumuşatıcıların, deterjanların, bakım maddelerinin ve temizleme maddelerinin hatalı dozajlanması cihazın fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.
 - Üreticinin dozajlama önerilerine dikkat edilmelidir.

Yoğuşma suyu kabına bir şişe cihaz bakım ürünü ve yaklaşık 1,5 litre ılık musluk suyu doldurunuz.

Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.

3. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
4. ||▷ tuşuna basınız.
- ✓ Cihaz bakımı başlar ve bir sinyal sesi duyulur.
- ✓ Yaklaşık 3 saat sonra cihaz bakıma ara verir ve ekranda kalan program süresi görüntülenir.
5. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
6. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır.
7. Yoğuşma suyu kabını dikkatlice yatay konuma getiriniz ve cihaz bakım ürünü kalıntılarını durulamak için boşaltınız.

Yoğun cihaz bakımı devam ettirilmesi

1. Yoğuşma suyu kabına yakl. 1,5 litre ılık su doldurulmalıdır.

Sıvının dışarı akmasını engellemek için yoğuşma suyu kabını yatay konumda tutunuz.

2. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.
3. ||▷ tuşuna basınız.
- ✓ Cihaz bakımına devam edilir.Cihaz bakımına devam edilir.
- ✓ Cihaz bakımını kapattıktan sonra ekranda "End" görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur.
4. Yoğuşma suyu kabını yatay olarak dışarı çekiniz ve boşaltınız.
5. Yoğuşma suyunu tahliye hortumu ile tahliye ederseniz:
 - Yoğuşma suyu kabının alt tarafındaki tapayı çıkarınız.
 - Fişi yoğuşma suyu tapanın üst kısmındaki ağıza yerleştiriniz.
6. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

19 Cihazı temizleme ve bakımını yapma

Cihazınızın uzun süre işler durumda kalmasını sağlamak için, itinayla temizliğini ve bakımını yapınız.

19.1 Temizlik ve bakım ile ilgili ipuçları

Gövde ve kumanda elemanları sadece su ve nemli bir bezle silinmelidir.	Cihaz parçaları temiz ve hijyenik kalır.
Tüm deterjan artıkları, püskürtme artıkları veya diğer artıklar derhal temizlenmelidir.	Yeni oluşan kalıntılar daha kolay ve iz bırakmadan temizlenir.

Kullanım sonrasında cihaz kapağı açık bırakılmalıdır.	Böylece kalan su kuruyabilir ve cihazda koku oluşumu önlenir.
---	---

19.2 Su haznesinin filtresi


Su haznesindeki filtre cihazı kirlenmelere karşı korur.

Su haznesi filtresinin temizlenmesi


Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.

Gereklilik: Yoğuşma suyu kabı
→ Sayfa 38 cihazdan çıkarılmıştır.

1. Filtre dışarı çekilmelidir.

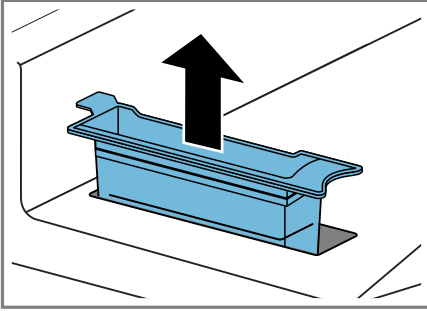

2. Filtre sıcak musluk suyunun altında temizlenmeli veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
3. Filtre takılmalıdır.

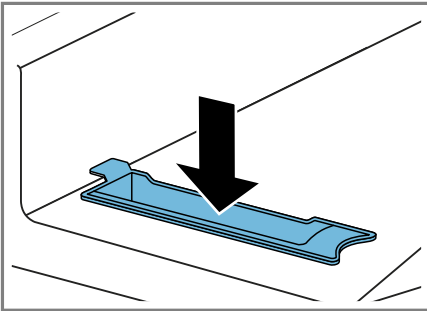

4. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir
→ Sayfa 39.

19.3 Nem sensörü

Bu cihazın nem sensörü, çamaşırlarınızın kurutma sırasında ne kadar nemli olduğunu belirler. Çamaşırlardaki kalan neme göre cihaz otomatik programın süresini değiştirir.

Nem sensörünün temizlenmesi

Bir süre sonra nem sensörü üzerinde kireç, deterjan ve bakım ürünlerinin artıkları birikebilir. Nem sensörünü düzenli aralıklarla temizleyiniz.


DİKKAT!

Sert veya kaba cisimler nem sensörüne hasar verebilir.

- Sert veya kaba cisimleri, ovalama maddelerini veya çelik telleri kullanarak temizlik yapmayınız.

Not: Cihazı tarif edildiği gibi temizlemezseniz, cihaz fonksiyonları kötü etkilenebilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörünü bir süngerle temizleyiniz.

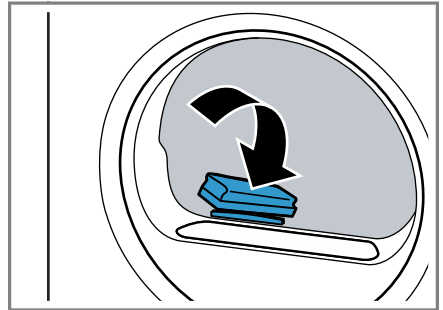


19.4 Yoğuşma suyu kabının filtresi

Kurutma sırasında çamaşırlardaki tiftikler yoğuşma suyuna karışır. Yoğuşma suyu kabındaki filtre, cihazı tiftiklerden korur.


Yoğuşma suyu kabının filtresi temizlenmelidir.

Yoğuşma suyu kabını boşaltma sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Filtreyi düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre kirliyse temizleyiniz.


1. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır.
→ "Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 38

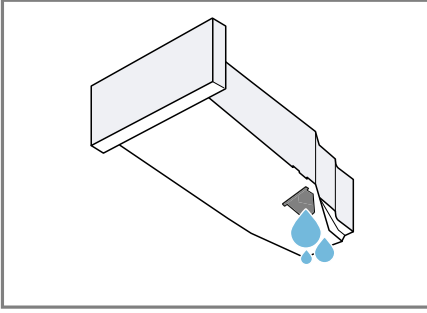

2. Filtre çıkarılmalıdır.

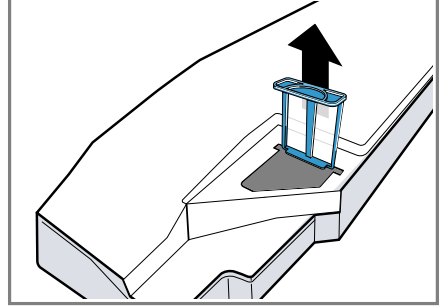

3. Filtre sıcak musluk suyunun altında temizlenmeli veya bulaşık makinesinde yıkanmalıdır.
4. Filtre dayanağa kadar içeri itilmelidir.

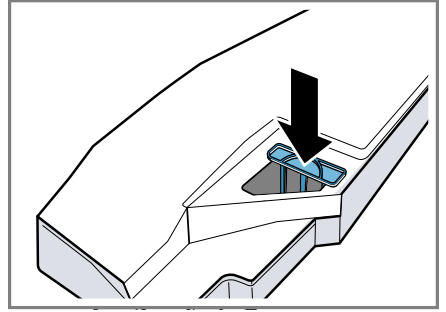

5. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir.
→ "Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi", Sayfa 39

20 Arızaları giderme

Cihazınızdaki küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmadan önce arıza gidermeye ilişkin verilen bilgilerden yararlanınız. Bu sayede gereksiz masrafı önlemiş olursunuz.



UYARI

Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne uygun olmayan onarımlar tehlikelidir.

- Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- Cihazın onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
"Hot" ve tambur dönüyor.	Soğutma prosesi etkin. 1. Hata yok. 2. Soğutma prosesi sırasında program değişimi yapmayınız. Not: Soğutma prosesi 10 dakika kadar sürer. Cihazı kumanda etmeye devam edebilirsiniz.
Uğultulu ses.	Kompresör etkin. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Ekran söner ve ▷ yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu aktif. ► Herhangi bir tuşa basınız. ✓ Ekran yeniden yanar.
"CARÉ"	Belirli bir kullanım süresinden sonra otomatik olarak cihaz tarafından basit cihaz bakımı yapılması önerilir. ► Cihazda basit cihaz bakımının yapılması. → "Cihaz bakımı", Sayfa 48
Kırıklılık giderme fonksiyonu çok uzun sürüyor.	Düşük ortam sıcaklığı, kırıklılık giderme fonksiyonunun süresini uzatır. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
☹	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ► → "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 36
Cihaz çalışmıyor.	Şebeke bağlantı kablosunun elektrik fişi takılı değil. ► Cihazı elektrik şebekesine bağlayınız. Sigorta kutusundaki sigorta atmış. ► Sigorta kutusundaki ilgili sigortayı kontrol ediniz. Elektrik beslemesi kesildi.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Cihaz çalışmıyor.	► Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Cihaz duraklatıldı ama tambur dönüyor.	Soğutma prosesi etkin. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Home Connect düzgün biçimde çalışmıyor.	Farklı sebepler söz konusu olabilir. ► www.home-connect.com adresine gidiniz.
Ev ağı ile bağlantı yok.	Wi-Fi kapalı. ► Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi. → <i>"Cihazda Wi-Fi'nin etkinleştirilmesi", Sayfa 44.</i> Wi-Fi etkinleştirildi ama ev ağı ile bağlantı kurulamadı. 1. Ev ağı kullanılabilir. 2. Cihazı yeniden ev ağına bağlayınız. → <i>"Home Connect kurulumunu yap", Sayfa 44</i>
Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı çok yüksek. ► → <i>"Programlar", Sayfa 31</i> için maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Çamaşırlar kurutma işleminden sonra tamburda çok uzun süre kalıyor. 1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız. Kumaş türü için uygun olmayan bir program ayarlanmıştır. ► Kumaş türüne uygun programı ayarlayınız. → <i>"Programlar", Sayfa 31</i> Sentetik kumaşlar çok uzun süre kurutuldu. ► → <i>"Kurutma hedefinin değiştirilmesi", Sayfa 30.</i> ► → <i>"Kurutma hedefinin ayarlanması", Sayfa 30.</i> Kırıksıklık önleme etkinleştirilmedi. ► Kırıksıklık önlemeyi etkinleştiriniz. → <i>"Tuşlar", Sayfa 28</i>
 ve program iptal edildi.	Yoğuşma suyu kabı dolu. 1. → <i>"Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 38.</i> 2. → <i>"Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi", Sayfa 39.</i> 3. → <i>"Programın başlatılması", Sayfa 36.</i> Su tahliye hortumu bükülmüş veya sıkışmış. 1. Su tahliye hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olunuz. 2. Su tahliye hortumunu bükmeden döşeyiniz.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
 ve program iptal edildi.	Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun doğru bağlandığından emin olunuz. → "Su çıkış hortumunun bağlanması", Sayfa 14 Su tahliye hortumu tıkanmış. ► Su tahliye hortumunu şebeke suyuyla durulayınız. Yoğuşma suyu kabının filtresi kirlenmiştir. ► → "Yoğuşma suyu kabının filtresi temizlenmelidir.", Sayfa 52.
Su tahliye hortumunun bağlı olmasına rağmen yoğuşma suyu kabında yoğuşma suyu var.	Cihaz otomatik kendi kendini temizleme için yoğuşma suyunu kullanır. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor. Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun doğru bağlandığından emin olunuz. → "Su çıkış hortumunun bağlanması", Sayfa 14
Program çalışmaya başlamıyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi. ► → "Çocuk kilidinin devre dışı bırakılması", Sayfa 39 ▷ üzerine basılmamıştır. ► ▷ tuşuna basın. Herhangi bir program ayarlanmamış. 1. → "Programın ayarlanması", Sayfa 35. 2. → "Programın başlatılması", Sayfa 36.
Program süresi, kurutma sırasında değişiyor.	Program akışı elektronik olarak optimize ediliyor. Bu durum, program süresinin değişmesine sebep olabilir. ► Hata yok - Müdahale gerekmiyor.
Pompa gürültüsü.	Yoğuşma suyu pompası etkin. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Vızılı gürültü.	Kompresör havalandırma etkin. ► Hata yok - Normal çalışma sesi.
Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi kirlenmiştir. ► → "Tiftik filtresinin temizlenmesi", Sayfa 36 Ortam sıcaklığı 30 °C'den yüksek. ► Ortam sıcaklığının 30 °C'nin altında olduğundan emin olunuz. Ortam sıcaklığı 15 °C'den düşük. ► Ortam sıcaklığının 15 °C'nin üzerinde olduğundan emin olunuz. Cihazın kurulum yerinde yetersiz hava beslemesi.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Kurutma süresi çok uzun.	► Cihazın kurulum yerini havalandırınız. Kırıksıklık giderme fonksiyonunun sürekli kullanımında otomatik kendi kendine temizleme için çok az miktarda yoğunlaşma suyu. Cihazın havalandırma boşluğu bloke olmuş. ► Cihazın havalandırma boşluğunun açık tutulduğundan emin olunuz. Eşanjör kirlenmiş. ► Cihazda basit cihaz bakımının yapılması. → "Cihaz bakımı", Sayfa 48
Dışarı su akıyor.	Cihaz doğru şekilde hizalanmamış. ► → "Cihazın doğru konumlandırılması", Sayfa 16 Su tahliye hortumu doğru bağlanmamış. ► Su tahliye hortumunun doğru bağlandığından emin olunuz. → "Su çıkışı hortumunun bağlanması", Sayfa 14
	Kırıksıklık giderme fonksiyonunun su haznesi boş. ► Su haznesinin doldurulması. → "Su haznesinin doldurulması", Sayfa 40.
Su haznesinin doldurulması sırasında su taşıyor.	Su haznesi dolu. Not: Taşan su sorun değildir. ► Su haznesine daha fazla su doldurmayınız. Su haznesinin filtresi kirlenmiştir. ► → "Su haznesi filtresinin temizlenmesi", Sayfa 51.
Çamaşırlar çok nemli.	Kumaş türü için uygun olmayan bir program ayarlanmıştır. ► Yeniden kurutma için bir süreli program ayarlayınız. → "Programlar", Sayfa 31 Elektrik beslemesi kesildi. ► Oda aydınlatmasının veya odadaki diğer cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Doldurma miktarı çok yüksek. ► → "Programlar", Sayfa 31 için maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. 1. Çamaşırları kurutma sonrasında hemen tamburdan çıkarınız. 2. Çamaşırları soğutmak için yayınız.

Hata	Nedeni ve sorun giderme
Çamaşırlar çok nemli.	Uygun olmayan bir kurutma hedefi ayarlanmış. ▶ → <i>"Kurutma hedefinin değiştirilmesi", Sayfa 30.</i> Kurutma hedefi uyarlanmamış. ▶ → <i>"Kurutma hedefinin uyarlanması", Sayfa 30.</i> Doldurma miktarı çok düşük. ▶ Yeniden kurutma için bir süreli program ayarlayınız. → <i>"Programlar", Sayfa 31</i> Nem sensörü kirlenmiş. ▶ → <i>"Nem sensörünün temizlenmesi", Sayfa 51.</i> Kurutma işlemi iptal edildi ve yoğuşma suyu kabı dolu. 1. → <i>"Yoğuşma suyu kabının boşaltılması", Sayfa 38.</i> 2. → <i>"Yoğuşma suyu kabının içeri itilmesi", Sayfa 39.</i> 3. → <i>"Programın başlatılması", Sayfa 36.</i>
Cihaz içinde koku oluşmuş.	Cihazda inatçı kirler veya cihaz bir aydan uzun bir süre çalıştırılmadı. ▶ Cihazdaki yoğun cihaz bakımını yürütünüz. → <i>"Cihaz bakımı", Sayfa 48</i>

21 Taşıma, depolama ve atığa verme

21.1 Cihazın taşımaya hazırlanması

DİKKAT!

Cihaz taşımadan hemen sonra işleme alındığı takdirde, cihazın içinde bulunan soğutma maddesi cihazda hasara yol açabilir.

- Taşımanın hemen ardından cihazı işleme almadan önce iki saat dinlendiriniz.

İpucu: Cihaz kalan suyu içerebilir ve taşıma sırasında su damlatabilir. Cihaz dik olarak taşınmalıdır.

Gereklikler

- Yoğuşma suyu kabı boşaltılmıştır.
Yoğuşma suyu kabının boşaltılması
→ Sayfa 38
- Cihaz açılmıştır.
→ "Cihazın açılması", Sayfa 35
- 1. Herhangi bir program ayarlanmalıdır → Sayfa 35.
- 2. Program başlatılmalı → Sayfa 36 ve 5 dakika beklenmelidir.
- ✓ Yoğuşma suyu dışarı pompalanmıştır.
- 3. Cihaz bekleme (Standby) durumuna getirilmelidir.
→ "Cihazın çalışmaya hazır hale (bekleme modu) getirilmesi", Sayfa 36
- 4. Su çıkış hortumu bağlantı yerinden çıkarılmalıdır.
→ "Su tahliyesi bağlantı türleri", Sayfa 15
- 5. Cihazdaki su çıkış hortumu istenmeyen çıkmaya karşı emniyete alınmalıdır.
Su çıkış hortumunu katlamadığınızdan emin olunuz.

6. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır
→ Sayfa 38.
7. Yoğuşma suyu kabı itilmelidir
→ Sayfa 39.
8. Cihazın fişini elektrik şebekesinden ayırınız.
- ✓ Cihaz taşımaya hazırdır.

21.2 Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.



UYARI

Sağlık tehlikesi!

Çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyebilir ve bunun sonucunda ölüm tehlikesi söz konusu olabilir.

- Cihazı, cihaz kapağının açılmasını bloke edebilecek veya engelleyebilecek bir kapının arkasında kurmayın.
- Hizmet dışı bırakılan cihazlarda elektrik fişi çekilmeli, şebeke bağlantı kablosu kesilmeli ve cihaz kapısının kilidi kapı kapanmayacak şekilde tahrip edilmelidir.



UYARI

Yangın tehlikesi!

Bu cihazda kullanılan soğutucu madde R290 çevre dostu olmasına rağmen aynı zamanda yanıcıdır ve usulüne uygun şekilde imha edilmemesi halinde cihazların alev alması söz konusu olabilir.

- Cihazın usulüne uygun bir şekilde imha edilmesini sağlayın.
- Soğutucu madde devresinin borularına zarar vermeyin.

1. Elektrik kablosunun elektrik fişini çekin.
2. Elektrik kablosunu kesip ayırın.

3. Cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Güncel imha yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediyeye ya da şehir idaresine başvurunuz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü

Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

22 Müşteri hizmetleri

İlgili Eko Tasarım Yönetmeliği uyarınca fonksiyon ile ilgili orijinal yedek parçaları, cihazınız Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde piyasaya çıkarıldıktan sonra en az 10 yıl süresince müşteri hizmetlerimizden temin edebilirsiniz.

Not: Müşteri hizmetlerinin kullanımı üretici garantisi koşulları kapsamında ücretsizdir.

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda cihazınızın ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) hazır bulundurunuz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34
81739 München, Germany
www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizninde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>
Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.

22.1 Ürün numarası (E-Nr.), imalat numarası (FD) ve sayma numarası (Z-Nr.)

Ürün numarasını (E-Nr.), imalat numarasını (FD) ve sayma numarasını (Z-Nr.) cihazın tip etiketinde bulabilirsiniz. Tip plakasının yeri modele bağlı olarak değişir:

- Kapağın iç tarafında.
- Bakım kapağının iç tarafında.
- Cihazın arka tarafında.

Cihaz bilgilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını hızlıca bulabilmeniz için bilgileri not etmenizi öneririz.

22.2 Garanti Şartları

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

23 Tüketim değerleri

Aşağıdaki  **Pamuklu Eko** programı ("ok" ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır. Bu programın enerji etiketinde belirtilen tüketim değerleri, çamaşırların %60 oranındaki nem içeriğiyle ilgilidir. Diğer programlar için belirtilen değerler referans değerlerdir ve geçerli EN61121 normuna dayalı olarak belirlenmiştir.

Gerçek değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşlarda kalan neme, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir. Program seçimi sırasında cihaz ekranında gösterilen tahmini program süresi / kalan süre, cihazın teslimat durumunda çamaşır makinesinde 1000 değişken devirli bir sıkma hızına bağlıdır.

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Pamuklu + Dolap Kuruluğu 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Pamuklu Eko	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Pamuklu Eko	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Pamuklu Eko	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Pamuklu Eko	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Pamuklu Eko	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Pamuklu Eko	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00

Program	Nihai nem (%)	Dolum miktarı (kg)	Sıkma devir sayısı (dev/dak)	İlk nem (%)	Program süresi (sa:dak)	Enerji tüketimi (kWh/çevrim)
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Pamuklu + Ütü Kuruluşu 	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Sentetikler + Dolap Kuruluşu 	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Sentetikler + Dolap Kuruluşu 	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

24 Teknik veriler

Cihaz yüksekliği	84,2 cm
Cihaz genişliği	59,8 cm
Cihaz derinliği	61,3 cm
Kapak kapalıyken cihaz derinliği	66,2 cm
Kapak açıkken cihaz derinliği	110,5 cm
Ağırlık	54,7 kg
Maksimum dolum miktarı	9,0 kg
Şebeke gerilimi	220-240 V, 50 Hz
 Minimum kurulum güvenliği	10 A

Nominal güç	600 W
Güç tüketimi	■ Bekleme (Standby): 0,30 W ■ Kapalı olmayan durumda: 0,30 W
Çevre sıcaklığı	■ Minimum: 5 °C ■ Maksimum: 35 °C
Şebeke bağlantı kablosunun uzunluğu	145 cm

Bu ürün, enerji verimlilik sınıfı F'ye sahip ışık kaynakları içerir. Işık kaynakları, yedek parça olarak sunulur ve sadece bu yönde eğitim almış uzman personel tarafından değiştirilmelidir.

Modelinizle ilgili ayrıntılı bilgileri İnternet'te <https://eprel.ec.europa.eu/>¹ sayfasında bulabilirsiniz. Bu web adresi EPREL resmi AB ürün veri tabanına yönlendirmektedir. Lütfen sonra model arama ile ilgili talimatları izleyiniz. Model tanımı tip plakasında yer alan ürün numarasındaki (E-Nr.) eğişik çizgiden önceki işaretlerden oluşur. Model tanımını alternatif olarak AB enerji etiketinin ilk satırında da bulabilirsiniz.

24.1 Serbest yazılıma ve Open Source yazılımına yönelik bilgiler

Bu ürün, telif hakkı sahipleri tarafından serbest yazılım veya Open Source yazılımı olarak lisanslı olan yazılım bileşenleri içerir.

İlgili lisans bilgileri, ev cihazı üzerinde kayıtlıdır. İlgili lisans bilgilerine erişim, Home Connect uygulaması üzerinden de mümkündür: "Profil -> Yasal bilgiler -> Lisans bilgileri".² Lisans bilgilerini marka ürün Web sayfasında indirebilirsiniz. (Lütfen ürün Web sayfasında cihaz modelinizi ve ek dokümanları arayınız.) Alternatif olarak, ilgili

bilgileri ossrequest@bshg.com ıvey a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresinden talep edebilirsiniz.

Kaynak kodu, talep üzerine sunulur. Lütfen talebinizi

ossrequest@bshg.com veya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münih adresine gönderiniz.

Konu: „OSSREQUEST“

Talebinizin işlenmesine yönelik masraflar, size faturalanır. Bu teklif, satın alma tarihinden itibaren üç yıl

süresince veya en az ilgili cihaz için destek ve yedek parça sunduğumuz süre boyunca geçerlidir.

25 Uygunluk beyanı

BSH Hausgeräte GmbH, Home Connect fonksiyonuna sahip cihazın 2014/53/EU yönergesinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili kurallarına uygun olduğunu taahhüt eder.

Daha ayrıntılı bir RED uygunluk beyanını internette www.bosch-home.com altında bulunan, cihazınızın ürün sayfasındaki ek dokümanlarda bulabilirsiniz.



2,4 GHz bant (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz bant (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW

¹ Sadece Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde bulunan ülkeler için geçerlidir

² Cihazın donanımına göre değişir

tr Uygunluk beyanı

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.									
AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA		
5 GHz WLAN (Wi-Fi): Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.									



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001797230 (030308)

tr