



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Was-/droogautomaat

WNG254A9BY

[nl] Gebruikershandleiding en installatie-instructies



U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid	3	11 Wasgoed	26
1.1 Algemene aanwijzingen	3	11.1 Wasgoed voorbereiden	26
1.2 Bestemming van het apparaat	3	11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels	27
1.3 Inperking van de gebruikers	4	12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel	27
1.4 Veilige installatie	4	13 De Bediening in essentie	28
1.5 Veiliger gebruik	6	13.1 Apparaat inschakelen	28
1.6 Veilige reiniging en onderhoud	9	13.2 Programma instellen	28
2 Materiële schade vermijden	9	13.3 Deur openen	28
3 Milieubescherming en besparing	10	13.4 Trommel vullen met wasgoed	28
3.1 Afvoeren van de verpakking ...	10	13.5 Starten van het programma	28
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen	11	13.6 Wasgoed inweken	29
3.3 Energiebesparingsmodus	11	13.7 Wasgoed bijvullen	29
4 Opstellen en aansluiten	11	13.8 Wasprogramma afbreken	29
4.1 Apparaat uitpakken	11	13.9 Droogprogramma afbreken ..	30
4.2 Inhoud van de verpakking	11	13.10 Programma bij spoelstop hervatten	30
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats	12	13.11 Wasgoed uitnemen	30
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen	12	13.12 Apparaat uitschakelen	30
4.5 Apparaat aansluiten	13	14 Droogdoel	30
4.6 Stellen van het apparaat	14	14.1 Droogdoel wijzigen	30
5 Voor het eerste gebruik	15	15 Kinderslot	30
5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten	15	15.1 Kinderslot inschakelen	30
6 Uw apparaat leren kennen	17	15.2 Kinderslot deactiveren	31
6.1 Apparaat	17	16 Intelligent doseersysteem	31
6.2 Wasmiddellade	17	16.1 Het doseerbakje met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen	31
6.3 Bedieningspaneel	18	16.2 Bakje voor handmatige dosering gebruiken	32
7 Display	18	16.3 Basisdoseerhoeveelheid instellen	32
8 Knoppen	21	17 Basisinstellingen	32
9 Programma's	22		
10 Accessoires	26		

17.1 Overzicht van de basisinstellingen	32	20.1 Apparaat demonteren	45
17.2 Basisinstellingen wijzigen	32	20.2 Transportbeveiligingen plaatsen	45
18 Reiniging en onderhoud	33	20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen	46
18.1 Trommel reinigen en pluizen verwijderen	33	20.4 Afvoeren van uw oude apparaat	46
18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade	33	21 Servicedienst	46
18.3 Afvoer pomp reinigen	35	21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)	46
18.4 Rubbermanchet reinigen	37	21.2 AQUA-STOP-garantie	47
19 Storingen verhelpen	38	22 Verbruikswaarden	47
19.1 Noodontgrendeling	45	23 Technische gegevens	48
20 Transporteren, opslaan en afvoeren	45		



1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospeciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.

- Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 46*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

Bij het centrifugeren van grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed kan er onbalans ontstaan die tot letsels kan leiden.

- ▶ Geen grotere, waterondoorlaatbare stukken wasgoed zoals dekens of matrassenbeschermers in het apparaat wassen en centrifugeren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende, ontvlambare reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op verbranding!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten.

Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

LET OP

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "*Programma's*", Pagina 22

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- ▶ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▶ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- ▶ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▶ De watertoevoerslang direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstukken of venteielen op de waterkraan aansluiten.
- ▶ De ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving inbouwen en niet aan externe krachtinwerking blootstellen.
- ▶ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▶ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- ▶ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▶ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.

- ▶ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▶ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▶ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

- Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.
- Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren. Wasmiddeldosering
- Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.
- Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.
- Wasgoed zonder voorwas wassen.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 10*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen. → *Pagina 28*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
→ *"Accessoires", Pagina 26*

Opmerking: Bij het apparaat werd af fabriek een functietest uitgevoerd. Hierbij kunnen watervlekken in het apparaat ontstaan die de eerste wasbeurt verwijderd.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
→ *Pagina 12*
- Afdekkapjes

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen
→ *Pagina 26* van de fabrikant bevestigen.

LET OP

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.


- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

Opstelplaats	Vereisten
--------------	-----------

Houder

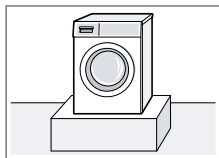


Het apparaat met borglippen
→ *Pagina 26* bevestigen.

Vloer met houten balken


Plaats het apparaat op een waterbestendige hou-

Opstelplaats	Vereisten
--------------	-----------

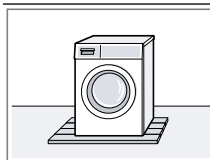


ten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.

Kitchenette

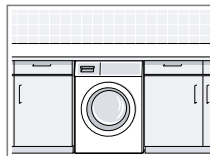

Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.

Aan een wand

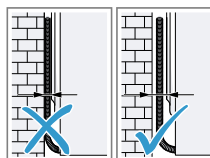


Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.


Opmerking: Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.

1. De slang uit de houders trekken.

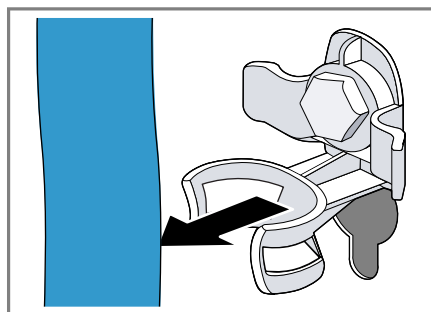


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel


met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

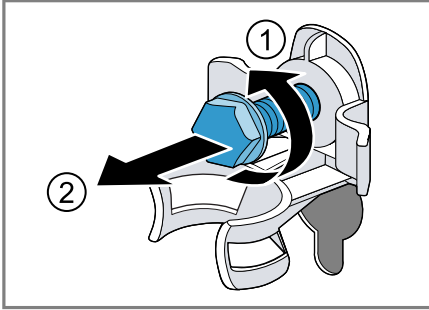


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

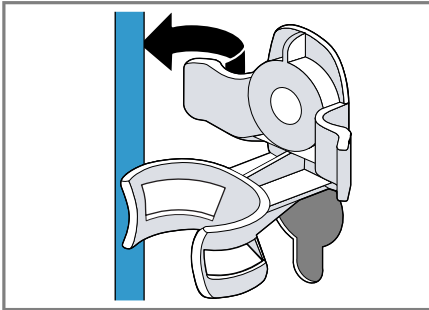

4. De 4 hulzen verwijderen.

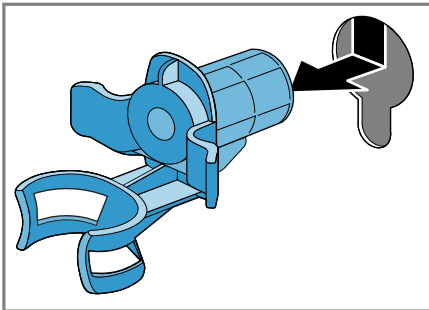

5. De 4 afdekkappen plaatsen ① en naar onderen schuiven ②.

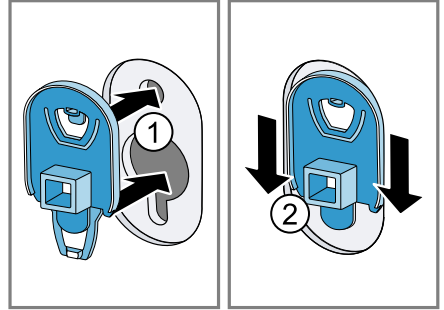

Opmerking: Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen.

Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.


- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

LET OP

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

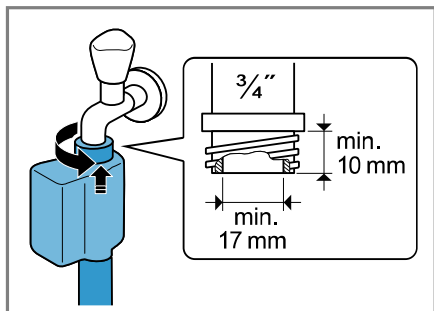

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP

Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Bij een verstopte of afgesloten afvoer kan opgehoopt afvalwater in het apparaat terugstromen.

- Vóór het gebruik van het apparaat ervoor zorgen dat het afvalwater snel wegstroomt en verstoppingen verhelpen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.


De afpomphoogtes bedragen: minimaal: 60 cm, maximaal: 100 cm

Sifon

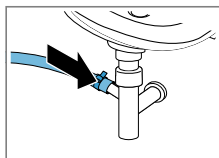


De aansluitpositie met een slang-klem (24-40 mm) borgen.

Wastafel

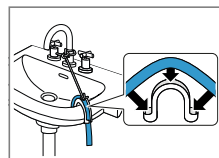

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 26

Kunststof standpijp met rubberen mof

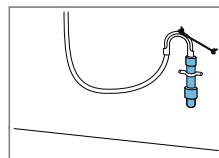

De waterafvoerslang met een bochtstuk fixeren en borgen.
→ "Accessoires", Pagina 26

Apparaat elektrisch aansluiten


Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → Pagina 48.
2. De netstekker op vastheid controleren.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contraoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

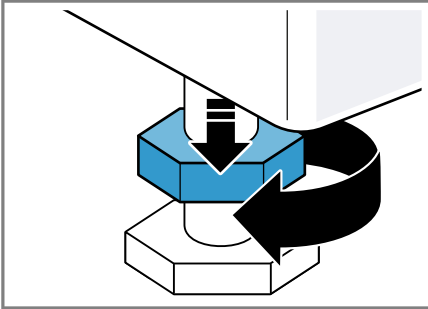


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

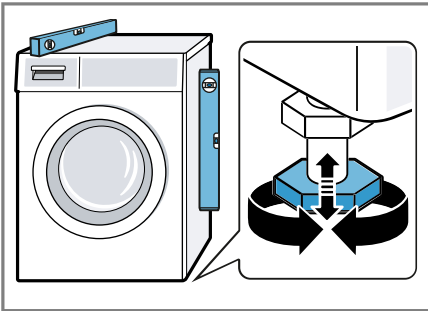

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contraoeren met een steeksleutel met sleutelbreedte 17

handvast tegen de behuizing vastdraaien.

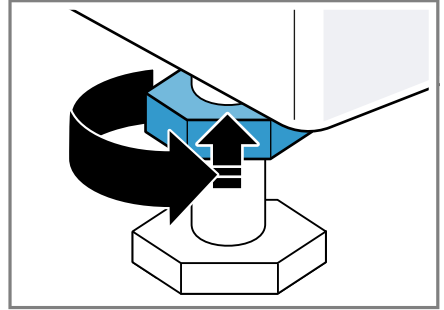

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

5 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.


5.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. De programmakiezer op **Cottons 90° (Katoen 90°)** zetten.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.


nl Voor het eerste gebruik

4. Ca. 1 liter leidingwater in het compartiment voor de handmatige dosering gieten.

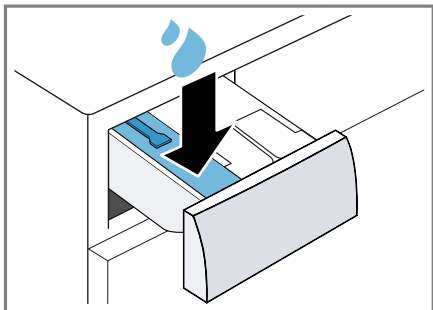

5. Poederwasmiddel met zuurstofbleekmiddel in het compartiment

voor de handmatige dosering doen.

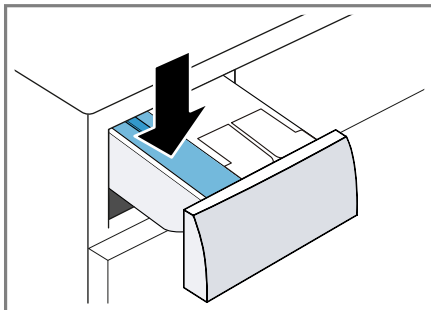


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. Schuif de wasmiddellade in het toestel.
7. Het programma starten.
→ *Pagina 28*
8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Spento** zetten, om het apparaat uit te schakelen.
→ *"De Bediening in essentie", Pagina 28*

6 Uw apparaat leren kennen

6.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

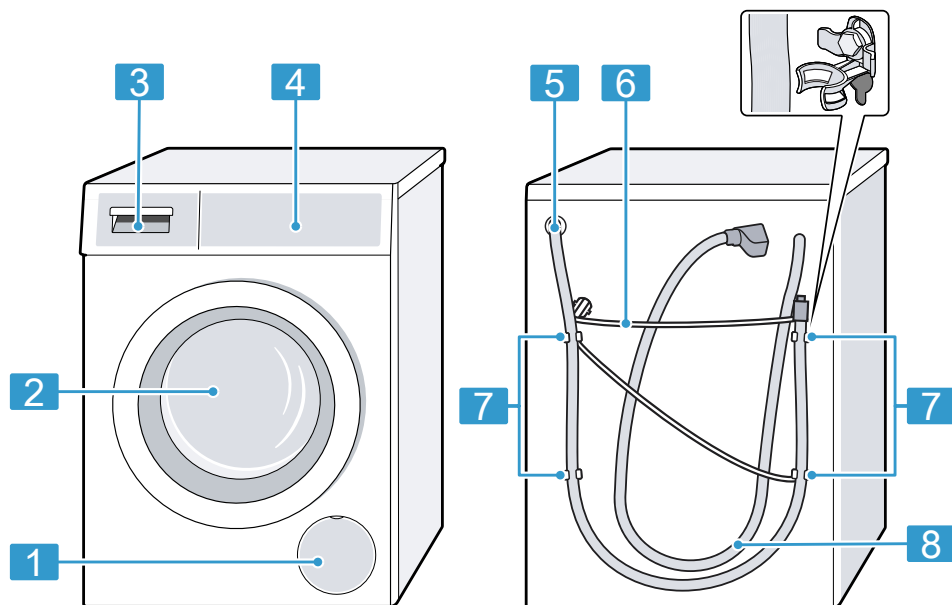

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.


1	Serviceklep en pomp → <i>Pagina 35</i>
2	Deur → <i>Pagina 28</i>
3	Wasmiddellade → <i>Pagina 17</i>
4	Bedieningspaneel → <i>Pagina 18</i>

5	Waterafvoerslang → <i>Pagina 14</i>
6	Netaansluitkabel → <i>Pagina 14</i>
7	Transportbeveiligingen → <i>Pagina 12</i>
8	Watertoevoerslang → <i>Pagina 13</i>

6.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informa-


tie in de programmabeschrijvingen in acht.

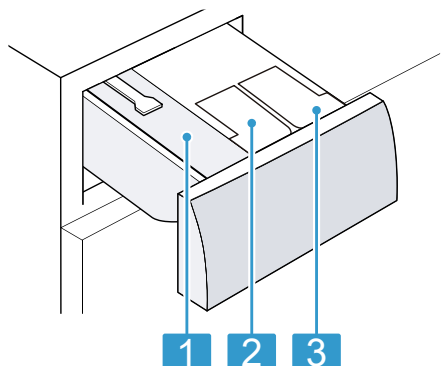

-
- 1** Bakje voor handmatige dosering
→ "Bakje voor handmatige dosering gebruiken", Pagina 32
-
- 2** ⌘: doseerbakje voor wasverzachter
→ "Intelligent doseersysteem", Pagina 31
-
- 3** ∅: doseerbakje voor vloeibaar wasmiddel
→ "Intelligent doseersysteem", Pagina 31
-

6.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

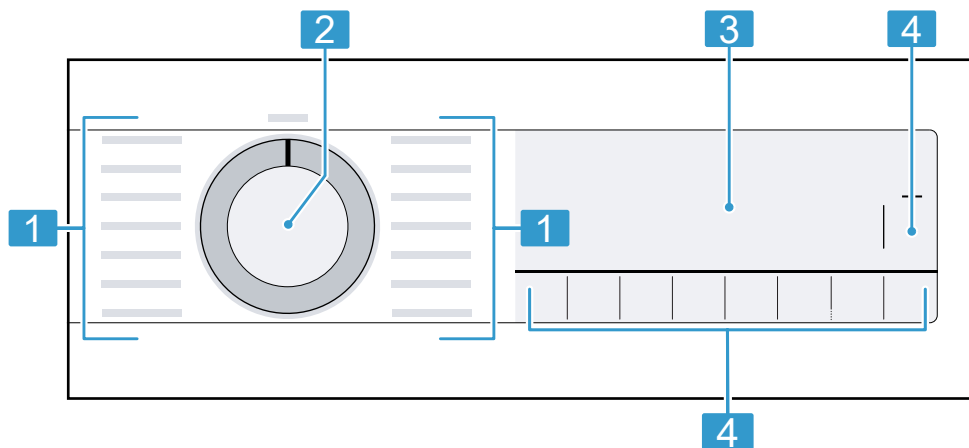

1 Programma's → Pagina 22

2 Programmakiezer → Pagina 28


3 Display → Pagina 18

4 Knoppen → Pagina 21

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. End.

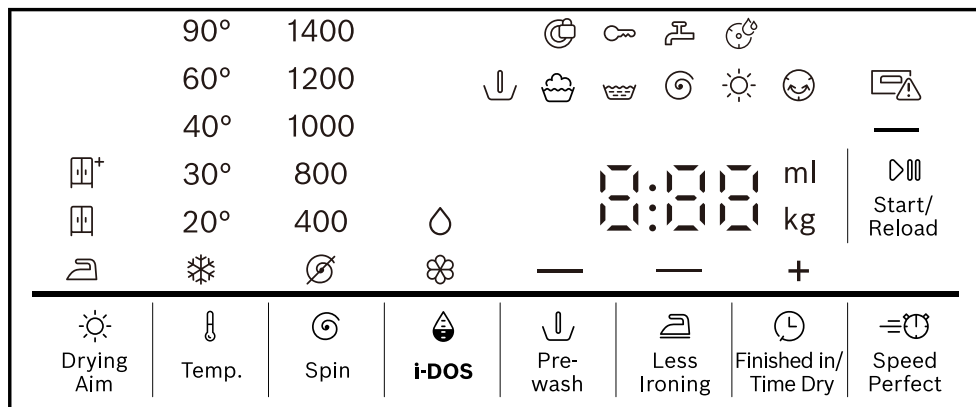

Voorbeeld display-indicatie

Indicatie	Beschrijving
0:40 ¹	Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.
+8h ¹	Programma-eindtijd → <i>Pagina 21</i>
6,0 ¹	Aanbeveling van de maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
Ø - 1400	Ingestelde centrifugetoerental in t/min. → <i>Pagina 21</i> Ø : zonder centrifugeren, alleen afpompen
* - 90	Ingestelde temperatuur in °C. → <i>Pagina 21</i> * (koud)
— (▶▶ Start/Reload)	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
↓	Programmastatus: voorwas
☁	Programmastatus: wassen
🌀	Programmastatus: spoelen
🌀	Programmastatus: centrifugeren
End	Programmastatus: programma-einde
☀	Programmastatus: drogen
😊	Programmastatus: antikreukfunctie

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → <i>Pagina 31</i>
— (🌀 Less Ironing)	De antikreukfunctie is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
— (⬇️ Prewash)	De voorwas is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
Hot	Het afkoelproces koelt het wasgoed enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Opmerking: Het afkoelproces niet afbreken en op het openen van de deurvergrendeling wachten.
---	Spoelstop is geactiveerd.
— (⏸️ Speed Perfect)	Verkorte programmaduur is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	Het droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 30</i>
	knippert: trommelreiniging vereist. Voer het programma Cottons 90° (Katoen 90°) voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → <i>Pagina 33</i>
⊖	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel ⊖ is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → <i>Pagina 31</i>
⊗	■ brandt: het intelligente doseersysteem voor wasverzachter ⊗ is geactiveerd. ■ knippert: het minimale vulpeil van het doseerbakje is overschreden. → <i>Pagina 31</i>
50 ml ¹	Basisdoseerhoeveelheid voor het wasmiddel of de wasverzachter. → <i>Pagina 32</i>
	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	■ Geen waterdruk. → <i>Pagina 39</i> ■ De waterdruk van de waterkraan is te laag.

¹ Voorbeeld

Indicatie	Beschrijving
	De wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. → <i>Pagina 40</i>
E:35 ¹	Foutcode, foutindicatie, signaal. → <i>Pagina 38</i>

8 Knoppen

De selectie en het wijzigen van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma en de programmastatus.

Ttoets	Beschrijving
 Temp.	De temperatuur aanpassen.
 Spin	Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie  wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
 Start/Reload	Programma starten, annuleren of pauzeren.
 Finished in / Time Dry	De programma-eindtijd vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
 Speed Perfect	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. Opmerking: Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
 Prewash	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed. Opmerking: Wanneer het intelligente doseersysteem is geactiveerd, dan wordt het wasmiddel automatisch voor de voorwas en de hoofdwash gedoseerd. Als het intelligente doseersysteem is gedeactiveerd, doet u het wasmiddel voor de voorwas direct in de trommel en voor de hoofdwash in het doseerbakje voor de handmatige dosering. → <i>Pagina 17</i>
 Less Ironing	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Het het centrifugeproces en het centrifugetoerental worden aangepast. Het wasgoed heeft na het wassen een hogere restvochtigheid. Hang de was na het wassen direct op.

¹ Voorbeeld

Ttoets	Beschrijving
 Less Ironing and  Finish in / Time Dry	Het kinderslot activeren of deactiveren. → <i>Pagina 30</i>
 i-DOS	Wanneer u de toets kort indrukt, activeert of deactiveert u het intelligente doseersysteem voor wasverzachter  of vloeibaar wasmiddel  . Wanneer u de toets ca. 3 seconden indrukt, kunt u de basisdoseerhoeveelheid instellen. → <i>Pagina 32</i>
 Drying Aim	Het droogdoel wijzigen. → <i>Pagina 30</i>

9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", *Pagina 27*

Programma	Beschrijving	Maximale belasting (kg) Was-sen	max. belasting (kg) Drogen
Cottons  (Katoen)	Stevig textiel van katoen en linnen wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u  Speed Perfect activeert. Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min	10,0 5,0 ¹	6,0
Eco 40-60	Textiel van katoen en linnen wassen.	10,5	6,0

¹  Speed Perfect geactiveerd

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
	Opmerking: Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Het centrifugetoerental bedraagt maximaal 1400 t/min.		
Easy-Care  (Kreukherstel- lend)	Textiel van synthetisch materiaal wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
Mix 	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
 Delicates/ Silk (Delicaat/ Zijde)	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. Opmerking: Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	2,0	– ¹

¹ Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
	Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min		
Wool (Wol)	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 t/min	2,0	1,0
Rinse (Spoelen)	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–	–
Spin / Drain (Centrif./Afpompen)	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 t/min	–	–
Automatic (Auto 30°)	Gevoelig textiel van katoen en synthetisch materiaal wassen. Voorzichtige wasbehandeling. Mate van verontreiniging en soort textiel worden automatisch herkend. Het wasproces wordt aangepast. Opmerking: De temperatuur en het centrifugeertoerental zijn in dit programma niet instelbaar en worden automatisch vastgelegd. De temperatuur bedraagt maximaal 30 °C. Het centrifugeertoerental bedraagt maximaal 1000 t/min.	3,5	– ¹

¹ Drogen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
☀ Gentle Dry(Zorgvuldig drogen)	Textiel van synthetisch weefsel drogen. Voorzichtig programma met lage temperaturen voor gevoelig textiel.	– ¹	2,5
☀ Intensive Dry(Intensief drogen)	Textiel van katoen en linnen drogen. Intensief programma voor temperaturen voor stevig textiel.	– ¹	6,0
Hygiene Care 	Gevoelig textiel hygiënisch voorbehandelen. Het textiel wordt met max. 65 °C hete damp voorbehandeld om bacteriën te doden. Nadat het textiel werd voorbehandeld, wordt het op lage temperatuur gewassen. Programma-instelling: ■ max. 30 °C ■ max. 1400 t/min	4,0	2,5
 Iron Assist	Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes in pakken en textiel van katoen en dons verminderen. Tip: Om kreukvorming te vermijden, verwijdt u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma. Opmerkingen ■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd. ■ Als u het programma vaak gebruikt zonder tussendoor te wassen, kunnen zich in de machine geurtjes vormen.	– ¹	1,0
Super Quick 15'  /  Wash & Dry 60' (Extra snel 15'/ Wash & Dry 60')	Textiel van katoen, linnen en synthetisch materiaal wassen en drogen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. Opmerking: Als u het textiel alleen wilt wassen en niet wilt drogen, druk dan op .	2,0	1,0

¹ Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Maxi- male bela- ding (kg) Was- sen	max. bela- ding (kg) Drogen
	Programma-instelling:		
	▪ max. 40 °C		
	▪ max. 1200 t/min		

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Tip: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 46*

	Gebruik	Bestelnum- mer
Verlenging wateraf- voerslang	Waterafvoerslang verlengen (2,20 m).	11057910
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbete- ren.	WMZ2200
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZPW20W

11 Wasgoed

11.1 Wasgoed voorbereiden

WAARSCHUWING **Explosiegevaar!**

Vullingen van polyamide, polyester, polyethyleen, polypropyleen of polystyreen kunnen uit openingen in stukken wasgoed naar buiten komen, tijdens het drogen smelten en in het toestel tot een explosie leiden.

- Geen stukken wasgoed met vullingen van polyamide, polyester, po-

lyethyleen, polypropyleen of polystyreen in het toestel drogen.

LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereid, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen

- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Wasgoed dat met een chloorbleekmiddel is voorbereid, meerdere malen uitspoelen voordat het in de trommel wordt gedaan

11.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Aanbevolen programma
  	Katoen (normaal)
	
  	Kreukherstellend (voorzichtig)
 	Fijn/zijde voor handwas (bijzonder voorzichtig)
	Wol (handwas)
	(niet in de wasmachine wasbaar)

Verzorgingsaanwijzingen drogen

Symbool	Textiel
	Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed
	Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden
	Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Met de juiste selectie en het gebruik van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen beschermt u uw apparaat en uw wasgoed.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- geen chloorbleek gebruiken
- Kleurmiddel zelden gebruiken omdat het fixeersout het roestvrij straal kan aantasten

- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken
- Geen azijn in het doseerreservoir vullen → *Pagina 31* voor het intelligente doseersysteem

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 11*

- ▶ De programmakiezer op een programma instellen.
- ✓ Er wordt een hoorbare functietest uitgevoerd.


Opmerking: De verlichting van de trommel dooft automatisch.

13.2 Programma instellen


1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten. → *Pagina 22*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen. → *Pagina 21*
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

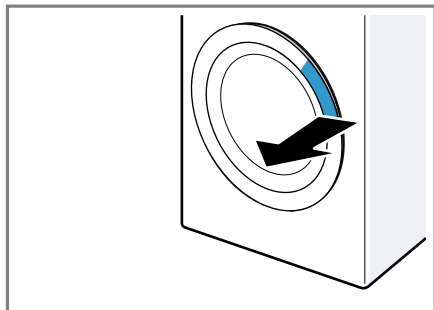

2. De deur openen.

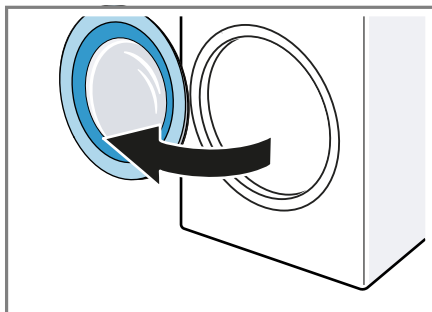

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen. → *Pagina 22*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd. → *Pagina 26*
 - De trommel is leeg.
1. De deur openen. → *Pagina 28*
 2. Het wasgoed in de trommel leggen.
 3. De deur sluiten.
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

13.5 Starten van het programma

Opmerking: Als het intelligente doseersysteem is geactiveerd, zorg er dan voor dat de doseerbakjes gevuld zijn → *Pagina 31* en de basisdoseerhoeveelheid is ingesteld → *Pagina 32*.

Vereisten

- Een programma is ingesteld. → *Pagina 28*
- De deur is gesloten.

1. Druk op  **Start/Reload**.
 - ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
 - ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
 - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
2. Als het display  aangeeft, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd. Het water wordt na het spoelen afgepompt.

Opmerkingen

- Als u het wasgoed na het einde van het programma niet verwijderd, start na 15 minuten het antikreuk-programma gedurende ca. 30 minuten. Het display toont  . Druk op een willekeurige toets op het display om het antikreukprogramma af te breken en het wasgoed eruit te nemen.
- Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

13.6 Wasgoed inweken

Opmerking: Om in te weken is geen extra wasmiddel nodig. Het apparaat gebruikt het ingespoelde wasmiddel om in te weken en te wassen.

Vereisten

- Het wasgoed is geplaatst.
→ *Pagina 28*
 - Het programma is gestart.
→ *Pagina 28*
1. Ca. 10 minuten na het starten van het programma op  **Start/Reload** drukken.
Het programma pauzeert en het wasgoed kan inweken.

2. Na de gewenste inweektijd op  **Start/Reload** drukken.

13.7 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Druk op  **Start/Reload**.
Tijdens het wassen pauzeert het apparaat. → *Pagina 18*
Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.
Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht. → *Pagina 20*
2. De deur openen. → *Pagina 28*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Het programma starten.
→ *Pagina 28*

13.8 Wasprogramma afbreken

1. Druk op  **Start/Reload**.
2. De deur openen. → *Pagina 28*
Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
 - Start bij hoge temperatuur het programma **Rinse**  (**Spoelen**) .
 - Start bij een hoog waterniveau het programma **Spin**(**Centrif.**) of kies een geschikt programma voor het afpompen. → *Pagina 22*
3. Het wasgoed verwijderen.
→ *Pagina 30*

13.9 Droogprogramma afbreken

- ▶ Zet door aan de programmakiezer te draaien deze op een ander programma.
- ✓ De deurvergrendeling opent na enkele minuten afkoeltijd automatisch.

13.10 Programma bij spoelstop hervatten

Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.
 - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Spin(Centrif.)** of een programma voor het afpompen instellen. → *Pagina 22*
 2. Druk op  **Start/Reload**.

13.11 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 28*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.12 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Spento** zetten.
2. De rubbermanchet reinigen.
→ *Pagina 37*

Opmerking: De toesteldeur en de wasmiddellade open laten om te drogen.

14 Droogdoel

In sommige programma's is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

Droogdoel	Beschrijving
	Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed.
	Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op.

14.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een programma voor het wassen en drogen of voor het drogen instellen. → *Pagina 22*
- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.
2. Zo vaak op  **Drying Aim** drukken tot het display het gewenste droogdoel toont.

15 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

15.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **Less Ironing** and  **Finished**

in / Time Dry ca. 3 seconden drukken.

- ✓ Het display toont ∞ .
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

15.2 Kinderslot deactiveren

Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende  **Less Ironing** and  **Finished in / Time Dry** ca. 3 seconden drukken.

Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.

- ✓ In het display dooft ∞ .

16 Intelligent doseersysteem

Het intelligente doseersysteem van het apparaat is af fabriek geactiveerd en doseert automatisch vloeibaar wasmiddel en wasverzachter voor programma's waarbij een intelligente dosering mogelijk is.


Opmerking: U kunt het intelligente doseersysteem met de toetsen → *Pagina 21* deactiveren, bijv. om poederwasmiddel handmatig te doseren → *Pagina 32*.

16.1 Het doseerbakje met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen

Als u het intelligente doseersysteem gebruikt of als het toestel tijdens het gebruik een aanwijzing toont, vul dan de doseerbakjes.

Opmerkingen

- De doseerbakjes uitsluitend met geschikt vloeibaar wasmiddel en wasverzachter vullen. → *Pagina 27*
 - Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje bijvult, gebruik dan hetzelfde product.
 - Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje door een ander product vervangt, reinig dan voordien de wasmiddellade → *Pagina 33*.
 - Als u het intelligente doseersysteem gebruikt, vul dan geen extra wasmiddel of wasverzachter in het doseerbakje voor de handmatige dosering om een overdosering of schuimvorming te vermijden.
1. De wasmiddellade uittrekken.
 2. De deksels openen en vloeibaar wasmiddel ∆ en wasverzachter ⌘ in de betreffende doseerbakjes → *Pagina 17* doen.

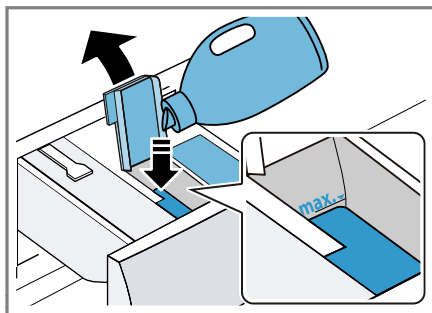

Overschrijd bij het vullen de markering van het maximale vulpeil niet.

3. De deksels sluiten.

Opmerking: Sluit de deksels direct na het vullen om ervoor te zorgen dat het vloeibare wasmiddel of de wasverzachter niet uitdrogen.

4. Schuif de wasmiddellade in het toestel.

16.2 Bakje voor handmatige dosering gebruiken

Als u het intelligente doseersysteem niet gebruikt, als een intelligente dosering bij een programma niet mogelijk is of als u andere verzorgingsmiddelen, bijv. vlekkenzout of zetmeel, wilt toevoegen, gebruik dan het bakje voor handmatige dosering.

Opmerking: Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 27* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Het wasmiddel of het verzorgingsmiddel in het bakje voor handmatige dosering → *Pagina 17* toevoegen.
3. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

16.3 Basisdoseerhoeveelheid instellen


Om een intelligente dosering mogelijk te maken, stelt u de basisdoseerhoeveelheid voor de doseerbakjes in. De basisdoseerhoeveelheid komt overeen met de doseeraanbeveling van de wasmiddelfabrikant op de verpakking. Stel een basisdoseerhoeveelheid in die met de doseeraanbeveling voor 4,5 kg normaal vervuild wasgoed overeenkomt. Neem hierbij de waterhardheid in acht.

1. Ca. 3 seconden op **ai-DOS** drukken.
- ✓ Het display toont de ingestelde basisdoseerhoeveelheid voor Δ .
2. Om de basisdoseerhoeveelheid voor $\otimes$ in te stellen, op **ai-DOS** drukken.
3. Druk op **Finished in / Time Dry** om de instelling aan te passen.
4. Kort wachten om de instelling op te slaan.

17 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

17.1 Overzicht van de basisinstellingen

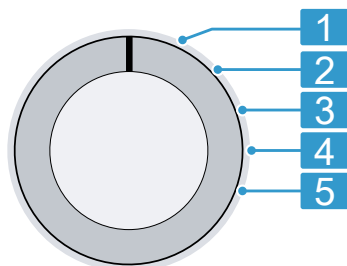

Programmakiezer met programmaposities

- | | |
|----------|---|
| 1 | Geen basisinstelling. |
| 2 | Het volume van het signaal na het programma-einde instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3 |
| 3 | Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen:
0 (uit) tot 4 (heel luid)
Fabrieksinstelling: 3 |
| 4 | De herinnering voor de trommelreiniging activeren (On) of deactiveren (OFF).
Fabrieksinstelling: On |
| 5 | Het aantal beëindigde programma's weergeven. |

17.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 32*

2. Druk op **Spin** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.
→ *Pagina 32*
4. Druk op **Finished in / Time Dry** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

18 Reiniging en onderhoud

18.1 Trommel reinigen en pluizen verwijderen

Reinig de trommel als u 20 wasbeurten bij een temperatuur van 40°C of lager hebt uitgevoerd, als ☼ knippert of als u het toestel langere tijd niet hebt gebruikt, minstens echter een keer per jaar. Reinig de trommel ook als u na het drogen pluizen op het wasgoed vindt.

⚠ **VOORZICHTIG**

Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.

- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60 °C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- Het programma **Cottons 90° (Katoen 90°)** zonder wasgoed met een poederreinigingsmiddel met zuurstofbleekmiddel of een reini-

gingsmiddel voor het onderhoud van de binnenruimte van het apparaat uitvoeren.

Opmerking: Als u alleen pluizen wilt verwijderen, kunt u afzien van het gebruik van poederreinigingsmiddel of reinigingsmiddel.

18.2 Schoonmaken van de wasmiddellade

Als u vloeibaar wasmiddel of wasverzachter in het doseerreservoir door een ander product wilt vervangen of de wasmiddellade verontreinigd is, reinig dan de wasmiddellade.

LET OP

De pompeenheid bevat elektrische componenten.

Elektrische componenten kunnen bij contact met water beschadigd raken.


- De pompunit niet in de vaatwasser reinigen of in water dompelen.
- De elektrische aansluitingen aan de achterkant tegen vocht, wasmiddel- en wasverzachterresten beschermen.

Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien.




1. Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 30*
2. De wasmiddellade uittrekken.


- 3.** Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

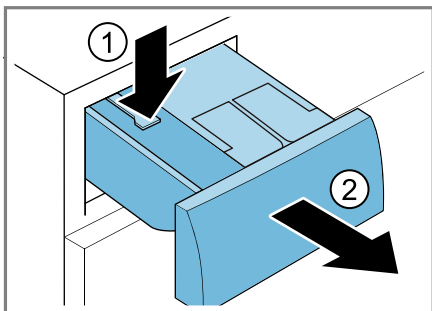


- 4.** De pompeenheid verwijderen.

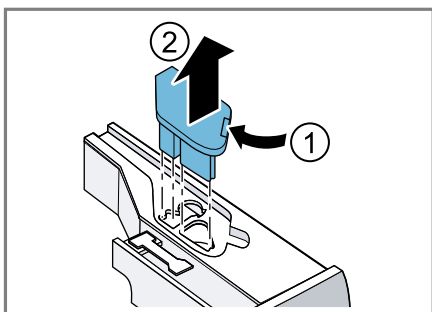


- 5.** Het deksel van de wasmiddellade ontgrendelen en verwijderen.

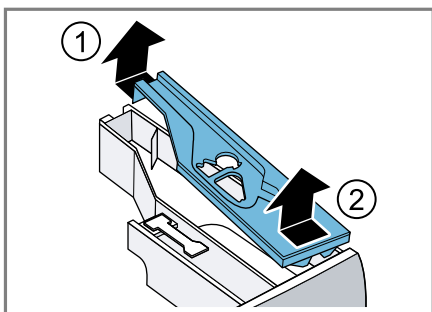


- 6.** De wasmiddellade legen.

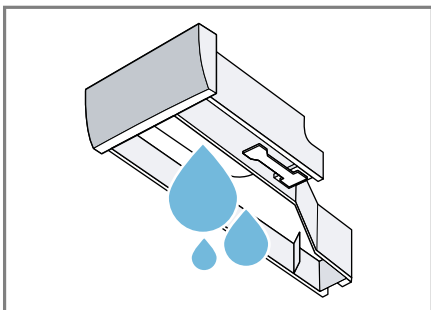



- 7.** De pompunit met een vochtige doek reinigen.

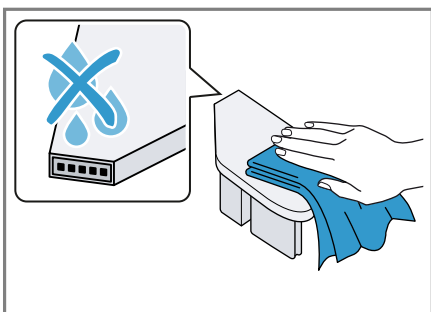


- 8.** De wasmiddellade en het deksel met een zachte, vochtige doek of handdoeke reinigen.

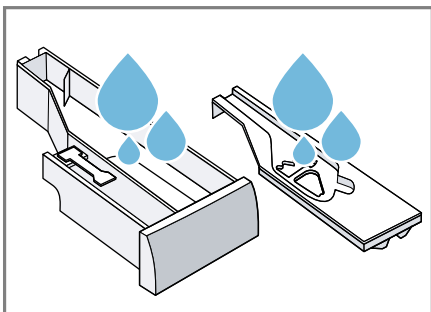

9. De wasmiddellade plaatsen, het deksel en de pompeenheid afdrogen en plaatsen.

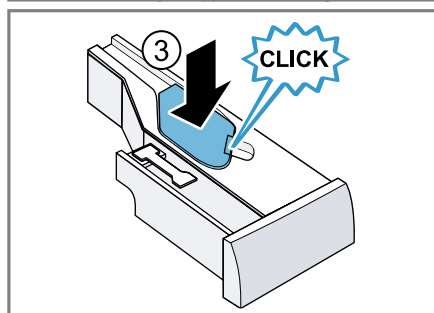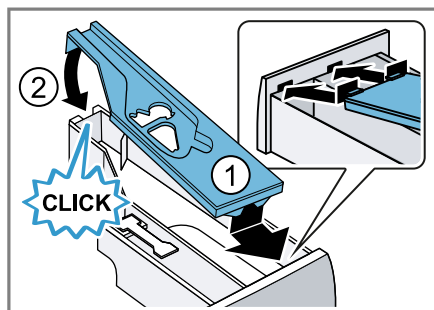

10. De behuizing van de wasmiddellade in het apparaat reinigen.

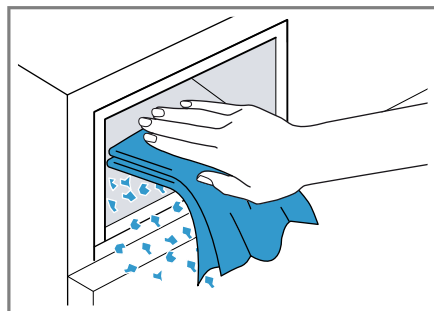

11. Schuif de wasmiddellade in het toestel.

18.3 Afvoer pomp reinigen



Reinig de afvoer pomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

Opmerking: Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. Voordat u de animatie start, de volgende veiligheidsvoorschriften in acht nemen.




Afvoer pomp legen


1. De waterkraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
→ Pagina 30
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

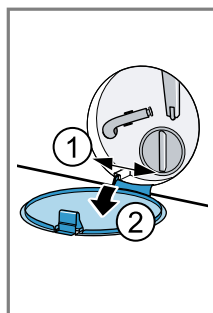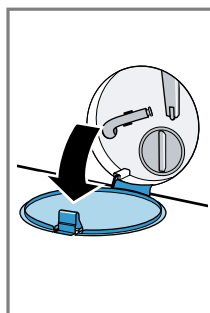

5. Een passende opvangbak voor het aflaten van het waswater onder de opening schuiven.

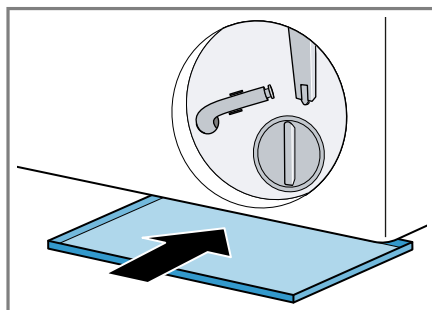

6. Neem de aftapslang uit de houder.

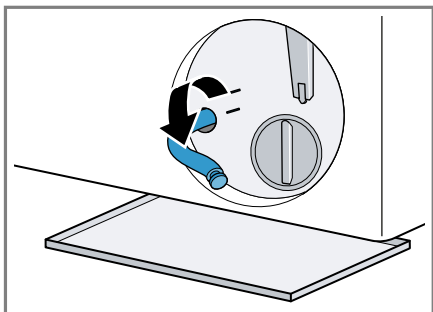


7. ⚠ **VOORZICHTIG – Kans op verbranding!**


Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

► Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

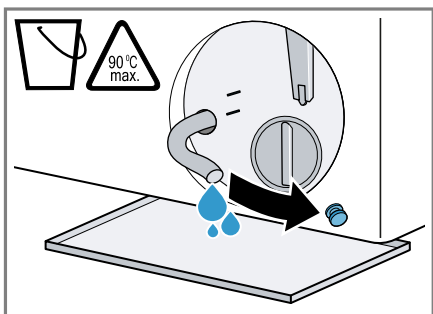

8. Na het leegmaken het afsluistopje er weer opdrukken.

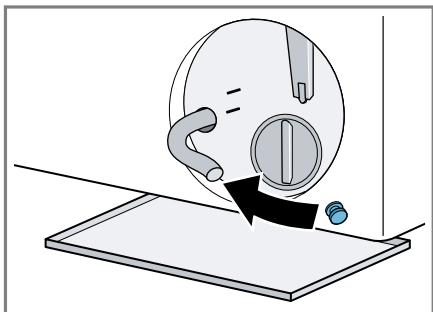


9. De aftapslang in de houder klemmen.

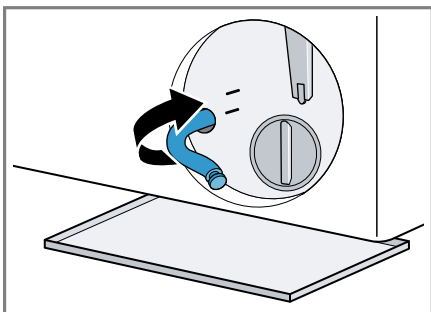


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 35*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

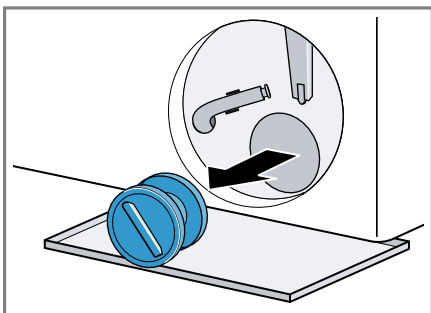


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

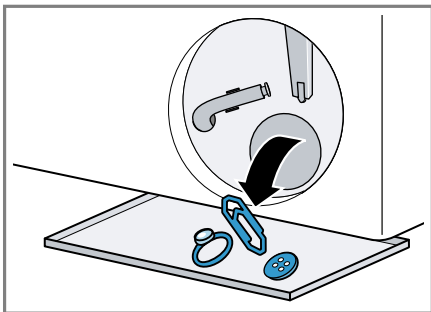


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwiel kunnen worden gedraaid.

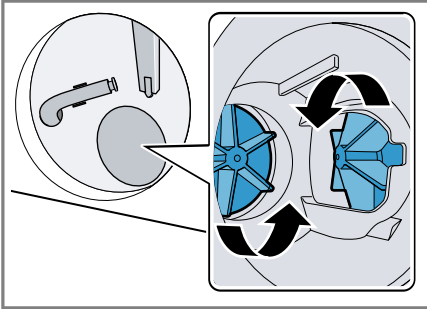

4. Breng het pompdeksel aan.

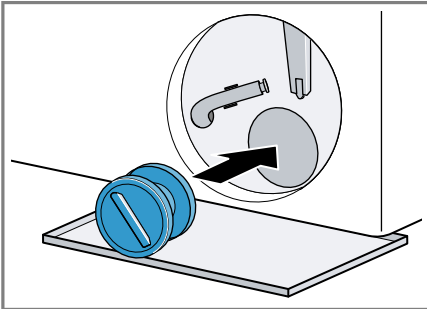


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

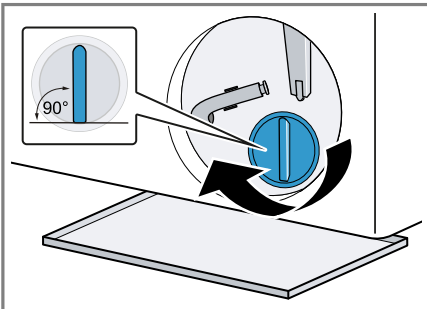

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.


6. De opvangbak met het waswater leegmaken.
7. De serviceklep plaatsen en sluiten.

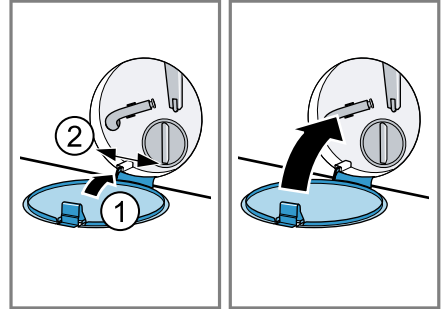


18.4 Rubbermanchet reinigen

Reinig de rubbermanchet regelmatig.

1. De deur openen. → *Pagina 28*
2. Vreemde voorwerpen en pluizen uit de trommel en de rubbermanchet verwijderen.

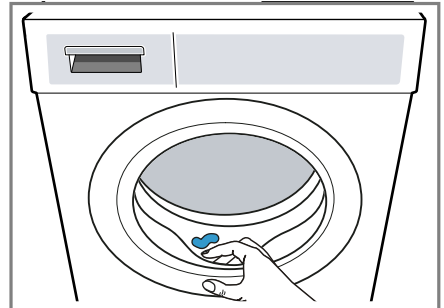

3. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

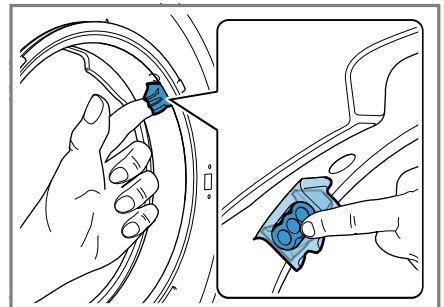

4. De rubbermanchet van buiten en van binnen met een vochtige doek reinigen en droogwrijven.

19 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING

Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedooft en  (Start/Reload) knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▶ Druk op  Start/Reload .
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 Waswater wordt niet weggepompt.	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten, geknikt, ingeklemd of ontoelaatbaar verlengd. ▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 13</i>
	Afvoerbuys of waterafvoerslang is verstopt. ▶ Reinig de afvoerbuys en de waterafvoerslang.
	Pomp is verstopt of pompdeksel is niet correct geïnstalleerd. ▶ Controleer of het pompdeksel correct is geïnstalleerd. → <i>Pagina 35</i> ▶ Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 35</i>
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid. → <i>Pagina 32</i> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:36 -25 -26	Afvoerpomp is verstopt. ► Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 35</i>
E:10 -00 -10 -20 / E:79	Pomp van het intelligente doseersysteem is geblokkeerd. 1. Reinig de wasmiddellade. → <i>Pagina 33</i> 2. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Opmerking: Tot het verhelpen van de storing kunt u het intelligente doseersysteem deactiveren en handmatig doseren. → <i>Pagina 21</i>
E:60 -2B / E:32 / H:32	Toestel heeft het centrifugeren wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed afgebroken. ► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.
E:30 -10 / H:95 / 	Waterkraan is gesloten. ► Open de waterkraan. Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ► Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 13</i> Zeef in de watertoevoer is verstopt. ► Reinig de zeef in de watertoevoer. Scan de QR-code om een animatie van het verloop te zien. Waterdruk is laag. ► Controleer of de waterkraan over voldoende waterdruk beschikt. Waterpeilmeetsysteem is defect. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
E:35 -10 / E:23	Toestel lekt. 1. Sluit de waterkraan. 2. Neem contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i>
E:30 -20	Kritieke functiestoring. ► Sluit de kraan. Met de foutmelding start het toestel een afpompprocedure. 1. Wacht ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Start het toestel opnieuw op. Indien nodig start de afpompprocedure opnieuw. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Wasmiddeldosering is te hoog. ► Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel. Extra water werd gevuld. ► Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het toestel.
Alle andere foutcodes.	Storing 1. Start het toestel opnieuw op. 2. Als de storing opnieuw optreedt, koppel het toestel dan gedurende minstens 30 seconden los van het stroomnet. Haal stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken of schakel de zekering in de meterkast uit. 3. Wanneer de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice. → <i>Pagina 46</i> Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door. Documenteer indien mogelijk de storing met foto's en video's.
	Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. ► Schuif de wasmiddellade in. Pompunit is niet correct geplaatst. ► Controleer of de pompeenheid correct is geplaatst. → <i>Pagina 33</i>
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ► Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 liter water en giet dit mengsel in het compartiment voor handmatige dosering (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Sterke schuimvorming.	▶ Wanneer de intelligente dosering geactiveerd is, reduceer dan de basisdoseerhoeveelheid. → <i>Pagina 32</i> ▶ Reduceer, wanneer u handmatig doseert, bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
🌀 knippert.	Deur is niet volledig gesloten. 1. Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten. 2. Sluit de deur.
🌀	Trommelreiniging vereist. ▶ Reinig de trommel. → <i>Pagina 33</i>
"Hot" en de trommel draait.	Geen storing. Afkoelproces is actief. Geen handeling nodig. Opmerking: Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.
👤-DOS kan niet worden ingedrukt.	Gekozen programma of programmavoortgang laat intelligent doseren niet toe. ▶ Gebruik het bakje voor handmatige dosering. → <i>Pagina 32</i>
Programma start niet.	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 31</i> 🕒 Finished in / Time Dry is geactiveerd. ▶ Controleer of 🕒 Finished in / Time Dry is geactiveerd. → <i>Pagina 21</i> Wasmiddellade is niet volledig ingeschoven. ▶ Schuif de wasmiddellade in.
Programma is gepauzeerd of afgebroken, maar deur kan niet worden geopend.	Temperatuur is te hoog. ▶ Start het programma Rinse 🧼(Spoelen) of wacht tot de temperatuur is gedaald. Waterniveau is te hoog. ▶ Start het programma Spin(Centrif.) of een geschikt programma om af te pompen. → <i>Pagina 22</i>
Deur kan bij een stroomuitval niet worden geopend.	Deur is vergrendeld. ▶ Open de deur met de noodontgrendeling. → <i>Pagina 45</i>
Trommel schokt na programmastart.	Geen storing. Interne motortest is gestart. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Geen storing. Beladingsherkenning is gedurende 2 minuten actief. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing. Water is onder het zichtbare bereik. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Geen storing. Toestel compenseert onbalans door meermaals verdelen van het wasgoed. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Trillingen, bewegingen en luide geluiden van het toestel tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 14</i> Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ► Zet de apparaatvoeten vast. → <i>Pagina 14</i> Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ► Verwijder de transportbeveiligingen.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	 Less Ironing is geactiveerd. ► Kies een voor het type textiel geschikte programma. → <i>Pagina 22</i> Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing. Programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd, extra spoelbewerking wordt door sterke schuimvorming ingeschakeld of onbalans wordt gecompenseerd. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Droogtijd is te lang.	Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C. ► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30 °C ligt. Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende. ► Ventileer de opstelplaats van het apparaat. In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ► Start het programma Cottons 90° (Katoen 90°) zonder wasgoed en wasmiddel.
Inlopend water tijdens de droogfase.	Geen storing. Droogfase heeft water nodig. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.
Centrifugeren tijdens de droogfase.	Geen storing. Thermocentrifugeren is actief. Geen handeling vereist.Geen handeling vereist.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Ruisende, sissende, zoemende of zuigende geluiden.	Geen storing. Water wordt ingespoeld, wasmiddel en verzorgingsmiddel wordt gedoseerd, functietests worden uitgevoerd, procesventilator is actief of waswater wordt afgepompt. Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp. ► Reinig de afvoerpomp. → <i>Pagina 35</i>
Onvoldoende reinigingswerking of wasmiddelresten op het wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ► Start het programma Rinse  (Spoelen) of borstel het wasgoed na het drogen uit. Wasmiddel in het doseerbakje is niet geschikt of ingedikt. 1. Controleer of het wasmiddel geschikt is. → <i>Pagina 27</i> 2. Controleer of het wasmiddel in het doseerbakje is ingedikt. 3. Als het wasmiddel ongeschikt of ingedikt is, leeg en reinig dan de doseerbakjes. → <i>Pagina 33</i> Basisdoseerhoeveelheid is niet correct ingesteld. ► Stel de basisdoseerhoeveelheid in. → <i>Pagina 32</i>
Pluizen op het wasgoed.	In de trommel hebben zijn pluizen verzameld. ► Start het programma Cottons 90° (Katoen 90°) zonder wasgoed en wasmiddel.
Wasgoed is na het centrifugeren te nat.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ► Start het programma Spin(Centrif.). ► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. Toestel compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. 1. Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. 2. Start het programma Spin(Centrif.).  Less Ironing is geactiveerd. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 22</i>
Wasgoed is te vochtig.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 22</i> De beladingshoeveelheid is te hoog. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 22</i>

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Wasgoed is te vochtig.	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Ingesteld droogdoel is niet geschikt. ► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 30</i> Beladingshoeveelheid is te gering. ► Stel een geschikt programma in om na te drogen. → <i>Pagina 22</i> Wasgoed werd onvoldoende gecentrifugeerd. ► Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifuge-toerental voor het betreffende wasprogramma.
Kreukvorming.	Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort. ► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 22</i> Hoog centrifuge-toerental is ingesteld. ► Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifuge-toerental in. Belading is niet geschikt. ► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 22</i> ► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 26</i> Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel. 1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel. 2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen. Easy care textiel werd te lang gedroogd. ► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 30</i>
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet aangesloten of beschadigd. ► Controleer de installatie van de watertoevoerslang. → <i>Pagina 11</i> Neem bij beschadiging met de klantenservice contact op. → <i>Pagina 46</i>
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten of beschadigd. ► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. → <i>Pagina 11</i> Vervang bij beschadiging de waterafvoerslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Water komt onder de deur naar buiten.	Vervuiling aan deur of manchets veroorzaakt lekkage. ► Reinig de deur en de manchet.
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ► Reinig de trommel. → <i>Pagina 33</i> ► Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.

19.1 Noodontgrendeling


Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.

→ *Pagina 35*

- 1. LET OP** – Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
► Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

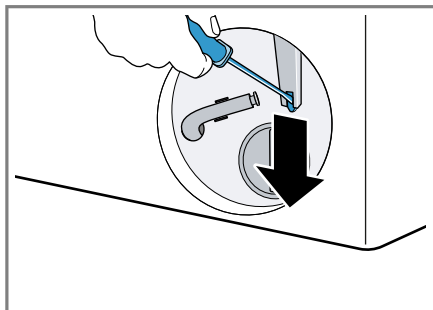

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
- 2.** De serviceklep plaatsen en vastklikken.
 - 3.** De serviceklep sluiten.

20 Transporteren, opslaan en afvoeren

20.1 Apparaat demonteren


- 1.** De waterkraan sluiten.
- 2.** Watertoevoerslang legen.

- 3.** Het apparaat uitschakelen.
→ *Pagina 30*
- 4.** De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
- 5.** Het sop laten laten wegllopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 35*
- 6.** De slangen demonteren.
- 7.** De doseerreservoirs legen.

20.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveilig u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

- 1.** Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

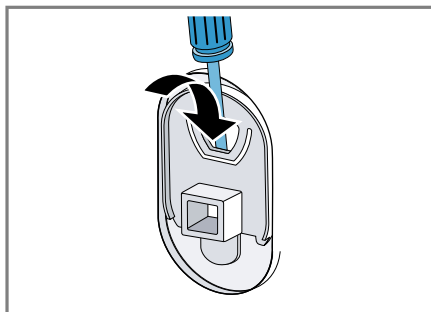

Bewaar de afdekkapjes.

- 2.** De 4 transportbeveiligingen plaatsen.

20.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- Voor meer informatie zie Opstellen en aansluiten → *Pagina 11* en Lege wascyclus starten → *Pagina 15*.

20.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electri-

cal and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

21 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

21.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

21.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat

op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.

- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonterde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

22 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald.

De automatische doseringsfunctie werd voor dit doeleinde gedeactiveerd.

Aanwijzing m.b.t. de vergelijkende test: deactiveer de automatische doseerfunctie, tenzij deze functie het voorwerp is van de test.

Programma	Bela- ding (kg)	Pro- gram- maduur (h:min) ¹	Ener- giever- bruik (kWh/ cyclus) ¹	Water- ver- bruik (l/ cyclus) ¹	Maxi- male tempe- ratuur (°C) 5 min ¹	Centri- fuge- toeren- tal (t/ min) ¹	Rest- vocht- gehalte (%) ¹
Eco 40-60 ²	10,5	3:59	1,110	78,0	41	1400	53,00
Eco 40-60 ²	5,3	2:59	0,440	52,0	28	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:25	0,200	37	22	1400	53,00
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim + 📦 ²	6,0	8:40	3,820	100,0	23	-	-0,1
Eco 40-60 + ☀ Drying Aim + 📦 ²	3,0	5:00	1,920	55,0	21	-	-0,1
Cottons 🧺(Ka- toen) 20 °C	10,0	4:05	0,550	90,0	25	1400	50,00
Cottons 🧺(Ka- toen) 40 °C	10,0	4:05	1,300	90,0	40	1400	50,00
Cottons 🧺(Ka- toen) 60 °C	10,0	4:05	2,200	90,0	60	1400	50,00
Cottons 🧺(Ka- toen) 40 °C + ⬇ Prewash	10,0	4:25	1,500	105,0	40	1400	50,00
Easy-Care 🧺 (Kreukherstel- lend) 40 °C	4,0	2:35	0,900	68,0	43	1400	30,00
Mix 🧺 40 °C	4,0	1:10	0,750	50,0	41	1400	45,00
🧶 Wool 🧺(Wol) 30 °C	2,0	0:41	0,180	45,0	22	800	30,00

23 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm

Apparaatdiepte	59,0 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	63,5 cm

¹ De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

² Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

Apparaatdiepte met geopende deur	107,2 cm
Gewicht	79,4 kg
Maximale belasting	10,5 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⇒ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	1900-2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,50 W ■ Niet-uitgeschaalde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minstens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	210 cm

Dit product bevat lichtbronnen van de energieklassse F. De lichtbronnen zijn leverbaar als reserveonderdeel en mogen uitsluitend door een hiervoor getrainde monteur worden vervangen.

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1289770>¹. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

¹ Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001801594 (050714)

nl