



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Waschmaschine

**WGB2440FCH**

**[de]** Gebrauchs- und Montageanleitung



Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online.  
Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite.



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>3</b>	<b>10 Zubehör .....</b>	<b>28</b>
1.1 Allgemeine Hinweise .....	3	11 Wäsche .....	29
1.2 Bestimmungsgemäßer Ge- brauch .....	3	11.1 Wäsche vorbereiten .....	29
1.3 Einschränkung des Nutzerkrei- ses .....	4	11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten .....	29
1.4 Sichere Installation .....	4	<b>12 Waschmittel und Pflegemit- tel .....</b>	<b>30</b>
1.5 Sicherer Gebrauch .....	6	13 Grundlegende Bedienung .....	30
1.6 Sichere Reinigung und War- tung .....	9	13.1 Gerät einschalten .....	30
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>9</b>	13.2 Programm einstellen .....	30
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>10</b>	13.3 Programmeinstellungen spei- ichern .....	31
3.1 Verpackung entsorgen .....	10	13.4 Tür öffnen .....	31
3.2 Energie und Ressourcen spa- ren .....	11	13.5 Wäsche einlegen .....	31
3.3 Energiesparmodus .....	11	13.6 Dosierhilfe einsetzen .....	31
<b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>	<b>11</b>	13.7 Dosierhilfe verwenden .....	32
4.1 Gerät auspacken .....	11	13.8 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen .....	32
4.2 Lieferumfang .....	11	13.9 Programm starten .....	32
4.3 Anforderungen an den Auf- stellort .....	12	13.10 Wäsche einweichen .....	33
4.4 Transportsicherungen entfer- nen .....	12	13.11 Wäsche nachlegen .....	33
4.5 Gerät anschließen .....	14	13.12 Programm abbrechen .....	33
4.6 Gerät ausrichten .....	15	13.13 Programm bei Spülstopp fortsetzen .....	33
<b>5 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>15</b>	13.14 Wäsche entnehmen .....	33
5.1 Leerwaschgang starten .....	15	13.15 Gerät in den Bereitschafts- zustand (Standby) verset- zen .....	33
<b>6 Kennenlernen .....</b>	<b>17</b>	<b>14 Kindersicherung .....</b>	<b>33</b>
6.1 Gerät .....	17	14.1 Kindersicherung aktivieren ..	34
6.2 Waschmittelschublade .....	17	14.2 Kindersicherung deaktivier- en .....	34
6.3 Bedienfeld .....	18	<b>15 Home Connect .....</b>	<b>34</b>
6.4 Bedienlogik .....	18	15.1 Home Connect einrichten .....	34
<b>7 Display .....</b>	<b>19</b>	15.2 Wi-Fi am Gerät deaktivie- ren .....	34
<b>8 Tasten .....</b>	<b>21</b>	15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren .....	34
<b>9 Programme .....</b>	<b>24</b>		


15.4 Software Update installieren .....	35
15.5 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen .....	35
15.6 Fernstart .....	35
15.7 Ferndiagnose .....	35
15.8 Datenschutz .....	35
<b>16 Grundeinstellungen .....</b>	<b>36</b>
16.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....	36
16.2 Grundeinstellungen ändern ..	36
<b>17 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>37</b>
17.1 Trommel reinigen .....	37
17.2 Waschmittelschublade reinigen .....	37
17.3 Laugenpumpe reinigen .....	38
17.4 Gummimanschette reinigen .....	41
<b>18 Störungen beheben .....</b>	<b>41</b>
18.1 Notentriegelung .....	47
<b>18.2 Gerät neu starten. ....</b>	<b>47</b>
<b>19 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>48</b>
19.1 Gerät demontieren .....	48
19.2 Transportsicherungen einsetzen .....	48
19.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen .....	48
19.4 Altgerät entsorgen .....	48
<b>20 Kundendienst .....</b>	<b>49</b>
20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.) .....	49
20.2 AQUA-STOP-Garantie .....	49
<b>21 Verbrauchswerte .....</b>	<b>50</b>
<b>22 Technische Daten .....</b>	<b>51</b>
22.1 Informationen zu freier und Open Source Software .....	51
<b>23 Konformitätserklärung .....</b>	<b>52</b>

---

## **1 Sicherheit**

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

### **1.1 Allgemeine Hinweise**



- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

### **1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um maschinenwaschbare Textilien und handwaschbare Wolle nach Pflegeetikett zu waschen.

- mit Leitungswasser und handelsüblichen, waschmaschinengeeigneten Waschmitteln und Pflegemitteln.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

### 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder unter 3 Jahren und Haustiere vom Gerät fernhalten.

### 1.4 Sichere Installation

#### ⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein. Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- ▶ Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur einen Typ mit dem Zeichen  einsetzen.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.

- Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzan schlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.
- Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

### **⚠ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das hohe Gerätegewicht kann beim Anheben zu Verletzungen führen.

- Das Gerät nicht allein anheben.

Wenn dieses Gerät unsachgemäß in einer Wasch-Trocken-Säule aufgestellt wird, kann das aufgestellte Gerät herunterfallen.

- Den Trockner ausschließlich mit dem Verbindungssatz des Trockner-Herstellers auf eine Waschmaschine stapeln . Eine andere Aufstellmethode ist unzulässig.
- Nicht das Gerät in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen, wenn der Trockner-Hersteller keinen passenden Verbindungssatz anbietet.
- Keine Geräte von verschiedenen Herstellern und mit unterschiedlicher Tiefe und Breite in einer Wasch-Trocken-Säule aufstellen.
- Keine Wasch-Trocken-Säule auf ein Podest aufstellen, die Geräte können kippen.

## ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

## ⚠ **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen.

- ▶ Das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
- ▶ Das Gerät mit den Gerätefüßen und einer Wasserwaage ausrichten.

Bei unsachgemäß verlegten Schläuchen und Netzanschlussleitungen besteht Stolpergefahr.

- ▶ Die Schläuche und Netzanschlussleitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Wenn das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegt wird, wie z. B. der Gerätetür, können die Teile abbrechen.

- ▶ Nicht das Gerät an vorstehenden Bauteilen bewegen.

## ⚠ **VORSICHT – Schnittgefahr!**

Scharfe Kanten am Gerät können beim Berühren zu Schnittverletzungen führen.

- ▶ Nicht das Gerät an scharfen Kanten berühren.
- ▶ Schutzhandschuhe verwenden bei Installation und Transport des Geräts.

## **1.5 Sicherer Gebrauch**

### ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder

die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.

- Den Kundendienst rufen. → *Seite 49*

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### ⚠ **WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

Beim Schleudern von größeren, wasserundurchlässigen Wäschestücken können Unwuchten entstehen und zu Verletzungen führen.

- Keine größeren, wasserundurchlässigen Wäschestücke wie Decken oder Matratzenauflagen im Gerät waschen und schleudern.

### ⚠ **WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

### ⚠ **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Waschmittel und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

- Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## ⚠ **WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Wenn Wäsche mit lösungsmittelhaltigen, entzündlichen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurde, kann sie im Gerät zu einer Explosion führen.

- Vorbehandelte Wäsche vor dem Waschen gründlich mit Wasser spülen.

## ⚠ **VORSICHT – Verletzungsgefahr!**

Beim Steigen oder Klettern auf das Gerät kann die Abdeckplatte brechen.

- Nicht auf das Gerät steigen oder klettern.

Beim Setzen oder Stützen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen.

- Nicht auf die Gerätetür setzen oder stützen.

- Keine Gegenstände auf der Gerätetür abstellen.

Das Eingreifen in die drehende Trommel kann zu Verletzungen der Hände führen.

- Vor dem Eingreifen auf den kompletten Stillstand der Trommel warten.

## ⚠ **VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**

Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- Nicht die heiße Waschlauge berühren.

## ⚠ **VORSICHT – Verätzungsgefahr!**

Beim Öffnen der Waschmittelschublade können Waschmittel und Pflegemittel aus dem Gerät spritzen.

Ein Kontakt mit den Augen oder der Haut kann zu Reizungen führen.

- Bei Kontakt mit Waschmitteln oder Pflegemitteln gründlich die Augen oder Haut mit klarem Wasser spülen.
- Bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat einholen.
- Waschmittel und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## 1.6 Sichere Reinigung und Wartung

### ⚠ **WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- ▶ Keine Dampfreiniger, Hochdruckreiniger, Schläuche oder Brausen verwenden, um das Gerät zu reinigen.

### ⚠ **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör ist gefährlich.

- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör des Herstellers verwenden.

### ⚠ **WARNUNG – Vergiftungsgefahr!**

Beim Verwenden von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln können giftige Dämpfe entstehen.

- ▶ Keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

---

## 2 Sachschäden vermeiden

### **ACHTUNG**

Ein Fehldosieren von Weichspülern, Waschmitteln, Pflegemitteln und Reinigungsmitteln kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Die Dosierempfehlungen der Hersteller beachten.

Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion.

- ▶ Die maximale Beladungsmenge für jedes Programm beachten und nicht überschreiten.  
→ "Programme", Seite 24

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen gesichert. Nicht entfernte Transportsicherungen können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor Inbetriebnahme alle Transportsicherungen komplett entfernen und aufbewahren.
- ▶ Vor jedem Transport alle Transportsicherungen komplett einbauen, um Transportschäden zu vermeiden.

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.
- ▶ Den Wasserzulaufschlauch direkt ohne zusätzliche Verbindungselemente wie Adapter, Verlängerungen oder Ventile an den Wasserhahn anschließen.
- ▶ Das Ventilgehäuse des Wasserzulaufschlauchs berührungsfrei zur Umgebung verbauen und keiner äußeren Krafteinwirkung aussetzen.
- ▶ Darauf achten, dass der Innen-durchmesser des Wasserhahns mindestens 17 mm beträgt.
- ▶ Darauf achten, dass die Länge des Gewindes am Anschluss zum Wasserhahn mindestens 10 mm beträgt.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 100 kPa (1 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss

und Schlauchset des Geräts installiert werden.

- ▶ Das Gerät nicht an die Mischbatterie eines drucklosen Heißwasser-aufbereiters anschließen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Ein Betrieb mit verschmutztem oder zu heißem Wasser kann zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich mit kaltem Leitungswasser betreiben.
- ▶ Ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberflächen des Geräts beschädigen.
- ▶ Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine stark alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine harten Scheuerkissen oder Putzschwämme verwenden.
- ▶ Das Gerät nur mit Wasser und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Bei Kontakt mit dem Gerät sofort alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände entfernen.

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

## 3.2 Energie und Ressourcen sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

- Programme mit niedrigen Temperaturen und längeren Waschzeiten verwenden sowie die maximale Beladungsmenge ausnutzen.  
→ *Seite 24*
- Waschmittel entsprechend des Verschmutzungsgrads der Wäsche dosieren. Waschmitteldosierung
- Waschtemperatur bei leicht und normal verschmutzter Wäsche reduzieren.
- Maximale Schleuderdrehzahl einstellen, wenn die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet werden soll.
- Wäsche ohne Vorwäsche waschen.

## 3.3 Energiesparmodus

Wenn Sie das Gerät eine kurze Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Energiesparmodus. Alle Anzeigen erlöschen und II ▶ blinkt. Der Energiesparmodus wird beendet, indem Sie das Gerät erneut bedienen.

Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht bedienen, schaltet es automatisch in den Bereitschaftszustand (Standby).

## 4 Aufstellen und Anschließen

### 4.1 Gerät auspacken

#### ACHTUNG

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im

Gerät vorgesehen sind, können zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Vor dem Betrieb diese Gegenstände und das mitgelieferte Zubehör aus der Trommel entfernen.
- 1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.  
→ "Verpackung entsorgen", *Seite 10*
- 2. Das Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- 3. Die Tür öffnen. → *Seite 31*
- 4. Das Zubehör aus der Trommel entfernen.
- 5. Die Tür schließen.

## 4.2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.

#### ACHTUNG

Ein Betrieb mit unvollständigem oder defektem Zubehör kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sachschäden und Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät mit unvollständigem oder defektem Zubehör betreiben.
- ▶ Entsprechendes Zubehör vor dem Betrieb des Geräts ersetzen.  
→ "Zubehör", *Seite 28*

**Hinweis:** Beim Gerät wurde werkseitig ein Funktionstest durchgeführt. Dabei können Wasserflecken im Gerät entstehen, die der erste Waschgang entfernt.

Die Lieferung besteht aus:

- Waschmaschine
- Begleitunterlagen
- Transportsicherungen

## de Aufstellen und Anschließen

- Abdeckkappe<sup>1</sup>

### 4.3 Anforderungen an den Aufstellort

#### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile.

Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

- ▶ Nicht das Gerät ohne Abdeckplatte betreiben.

#### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Verletzungsgefahr!**

Beim Betrieb auf einem Sockel kann das Gerät kippen.

- ▶ Die Gerätefüße vor Inbetriebnahme auf einem Sockel unbedingt mit den Haltelaschen → Seite 29 des Herstellers befestigen.

#### **ACHTUNG**

Gefrierendes Restwasser im Gerät kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nicht das Gerät in frostgefährdeten Bereichen oder im Freien aufstellen und betreiben.

Wenn das Gerät über 40° geneigt wird, kann Restwasser des Geräts auslaufen und Sachschäden verursachen.

- ▶ Das Gerät vorsichtig neigen.
- ▶ Das Gerät stehend transportieren.

Aufstellort	Anforderungen
	
Holzbalkendecke	Das Gerät auf einer wasserbeständigen Holzplatte (Stärke mind. 30 mm) aufstellen, die fest mit dem Fußboden verschraubt ist.
	
Küchenzeile	Das Gerät nur unter durchgehender Arbeitsplatte aufstellen, die fest mit den Nachbarschränken verbunden ist. Erforderliche Nischenbreite: 60 cm.
	
An einer Wand	Keine Netzan schlussleitung und keine Schläuche zwischen Wand und Gerät einklemmen.


### 4.4 Transportsicherungen entfernen

Das Gerät ist für den Transport mit Transportsicherungen auf der Geräterückseite gesichert.


**Hinweis:** Bewahren Sie die Schrauben der Transportsicherungen und die Hülsen für einen späteren Transport auf.

<sup>1</sup> Die Anzahl der Abdeckkappen variiert je nach Modell.


- Den Schlauch ① und die Netzan schlussleitung ② aus den Halterungen entfernen.

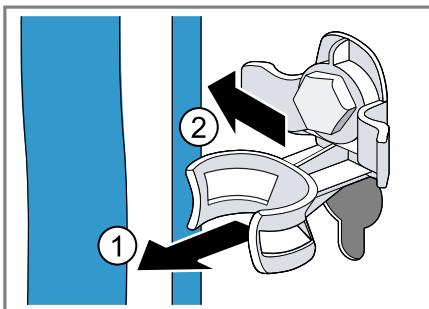

- Alle Schrauben der 4 Transportsicherungen mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 13 lösen ① und entfernen ②.

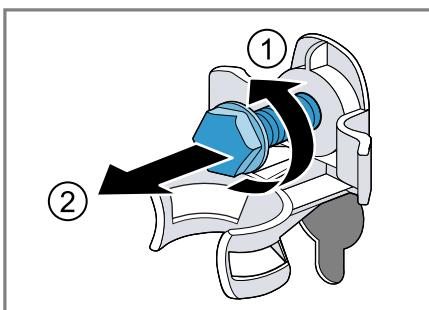


- Die 4 Hülsen entfernen.

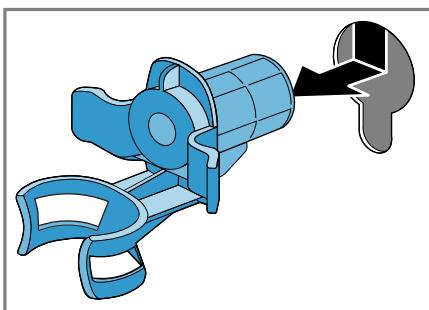


- Die Abdeckkappe einsetzen und nach unten schieben.

#### Hinweise

- Beachten Sie die Anzahl der Abdeckkappen im Lieferumfang
- Bei vier Abdeckkappen im Lieferumfang, die Abdeckkappen in die vier Öffnungen für die Transportsicherungen einsetzen.

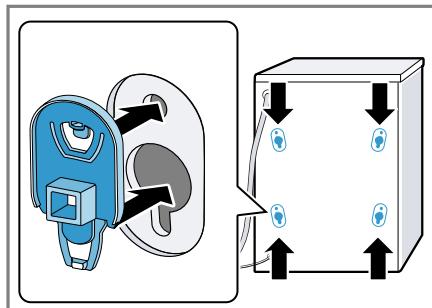

- Bei einer Abdeckkkappe im Lieferumfang, die Abdeckkappe in die untere linke Öffnung für die Transportsicherung einsetzen.

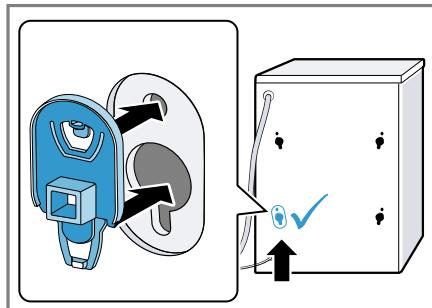

**Hinweis:** Um die Transportsicherungen für den Transport in das Gerät einzusetzen, machen Sie diese Schritte rückgängig in umgekehrter Reihenfolge.

## 4.5 Gerät anschließen

### Wasserzulaufschlauch anschließen

#### ⚠️ **WARNUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Das Gerät enthält spannungsführende Teile. Das Berühren von spannungsführenden Teilen ist gefährlich.

► Nicht das elektrische Aquastop-Ventil in Wasser tauchen.


#### **ACHTUNG**

Der unsachgemäße Anschluss des Wasserzulaufschlauchs kann zu Sachschäden führen.

► Die Verschraubungen am Wasserzulauf handfest anziehen.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhähne sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.

1. Den Wasserzulaufschlauch am Wasserhahn (26,4 mm = 3/4") anschließen.

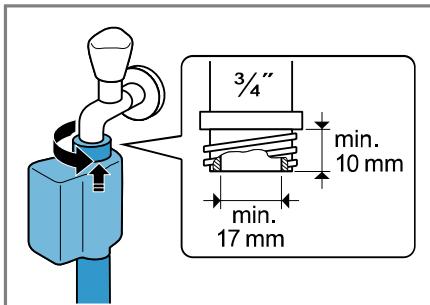

2. Den Wasserhahn vorsichtig öffnen und prüfen, ob die Anschlussstellen dicht sind.

### Anschlussarten Wasserablauf

Die Informationen helfen Ihnen, dieses Gerät an den Wasserablauf anzuschließen.

#### **ACHTUNG**

Beim Abpumpen steht der Wasserablaufschlauch unter Druck und kann sich von der installierten Anschlussstelle lösen.

► Den Wasserablaufschlauch gegen unbeabsichtigtes Lösen sichern.


Bei einem verstopften oder verschlossenen Abfluss kann gestautes Abwasser in das Gerät zurückfließen.

► Vor dem Betrieb des Geräts sicherstellen, dass Abwasser schnell abläuft und Verstopfungen beseitigen.

**Hinweis:** Beachten Sie die Abpumphöhen.


Die maximale Abpumphöhe beträgt 100 cm.

#### Siphon

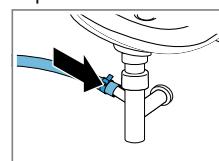

Die Anschlussstelle mit einer Schlauchschelle (24-40 mm) sichern.


#### Waschbecken

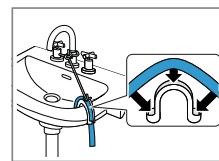

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer fixieren und sichern.

→ "Zubehör", Seite 29

#### Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder Gully

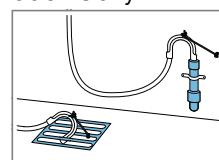

Den Wasserablaufschlauch mit einem Krümmer fixieren und sichern.

→ "Zubehör", Seite 29

## Gerät elektrisch anschließen


**Hinweis:** Ihre elektrische Hausinstallation für dieses Gerät muss den lokalen gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften entsprechen und sollte einen Fehlerstrom-Schutzschalter enthalten.

1. Den Netzstecker der Netzan schlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts finden Sie in den Technischen Daten → Seite 51.
2. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## 4.6 Gerät ausrichten


Um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren und ein Wandern des Geräts zu vermeiden, richten Sie das Gerät richtig aus.

1. Die Kontermuttern im Uhrzeigersinn mit einem Schraubenschlüssel mit der Schlüsselweite 17 lösen.

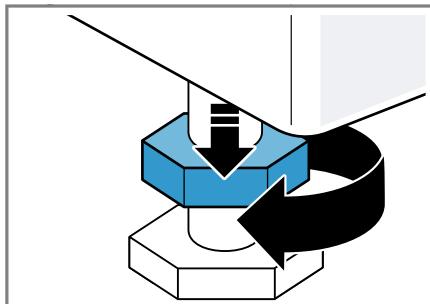


2. Um das Gerät auszurichten, die Gerätetüpfel drehen. Die Ausrich

tung mit einer Wasserwaage prüfen.

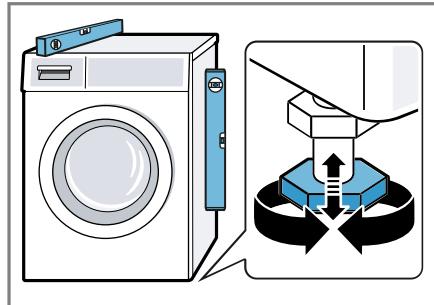

Alle Gerätetüpfel müssen fest auf dem Boden stehen.

3. Die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 17 handfest gegen das Gehäuse festziehen.

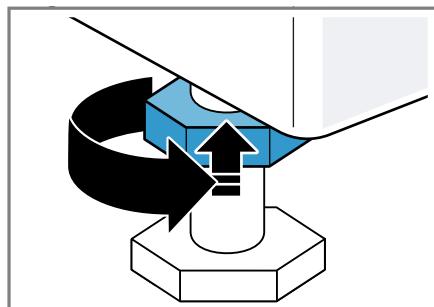

Den Gerätetüpfel dabei festhalten und nicht in der Höhe verstellen.

## 5 Vor dem ersten Gebrauch


Bereiten Sie das Gerät für die Verwendung vor.

### 5.1 Leerwaschgang starten


Ihr Gerät wurde vor Verlassen des Werks eingehend geprüft. Um mögliches Restwasser zu entfernen, waschen Sie das erste Mal ohne Wäsche.

**de** Vor dem ersten Gebrauch

1. Auf  $\odot$  drücken.  
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.
2. Das Programm **Baumwolle 90 °C** einstellen oder das Trommelreinigungsprogramm in der Home Connect App auswählen.
3. Die Tür schließen.
4. Die Waschmittelschublade herausziehen.
5. Etwa 1 Liter Leitungswasser in die Kammer II füllen.

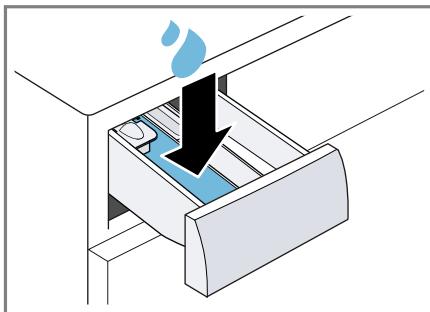

6. Pulvervollwaschmittel mit Sauerstoffbleiche in die Kammer II einfüllen.

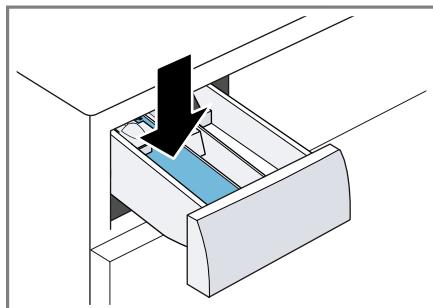


Um Schaumbildung zu vermeiden, verwenden Sie nur die Hälfte der vom Waschmittelhersteller empfohlenen Waschmittelmenge für leichte Verschmutzung. Kein Wollwaschmittel oder Feinwaschmittel verwenden.

7. Die Waschmittelschublade einschieben.
8. Das Programm starten.  
→ *Seite 32*
9. Den ersten Waschgang starten oder auf  $\odot$  drücken, um das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) zu versetzen.  
→ "Grundlegende Bedienung", *Seite 30*

## 6 Kennenlernen

### 6.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

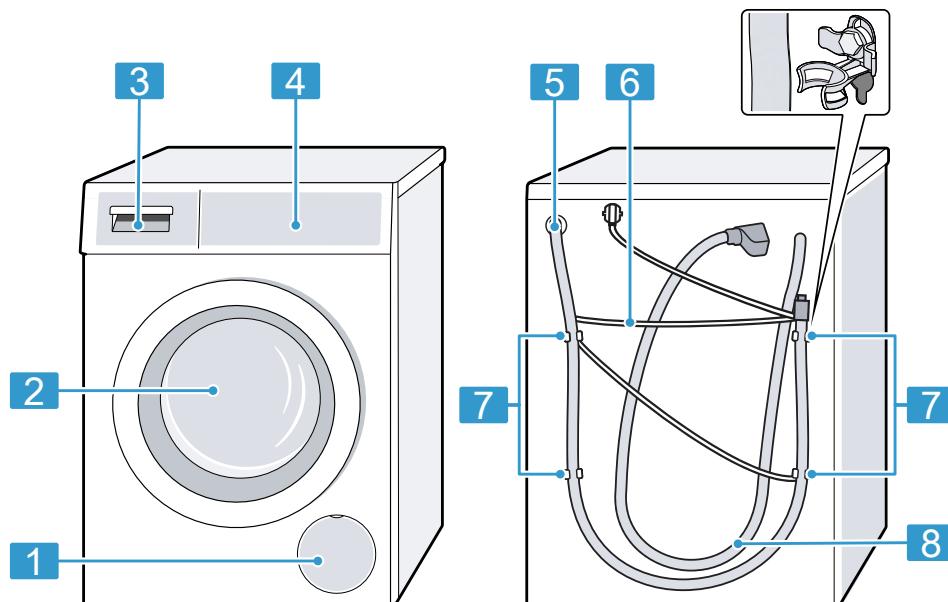

Je nach Gerätetyp können Einzelheiten im Bild abweichen, z. B. Farbe und Form.

- 1** Wartungsklappe der Laugenpumpe → *Seite 38*
- 2** Tür → *Seite 31*
- 3** Waschmittelschublade → *Seite 17*
- 4** Bedienfeld → *Seite 18*


- 5** Wasserablaufschlauch → *Seite 14*
- 6** Netzanschlussleitung → *Seite 15*
- 7** Transportsicherungen
- 8** Wasserzulaufschlauch → *Seite 14*

### 6.2 Waschmittelschublade

**Hinweis:** Beachten Sie die Angaben der Hersteller zur Verwendung und Dosierung der Waschmittel und Pfle-

## de Kennenlernen


gemittel und die Angaben in den Programmbeschreibungen.

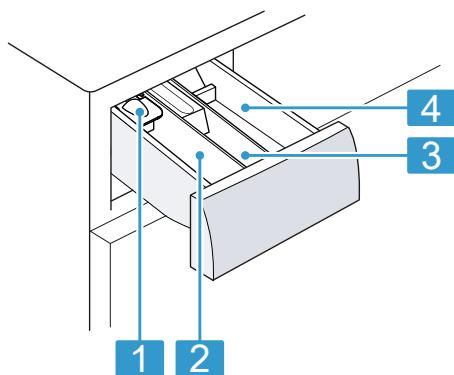

- 
- 1 Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel → *Seite 31*
  - 2 Kammer II: Waschmittel für die Hauptwäsche
  - 3 Kammer ⚡: Weichspüler
  - 4 Kammer I: Waschmittel für die Vorwäsche
- 

## 6.3 Bedienfeld

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

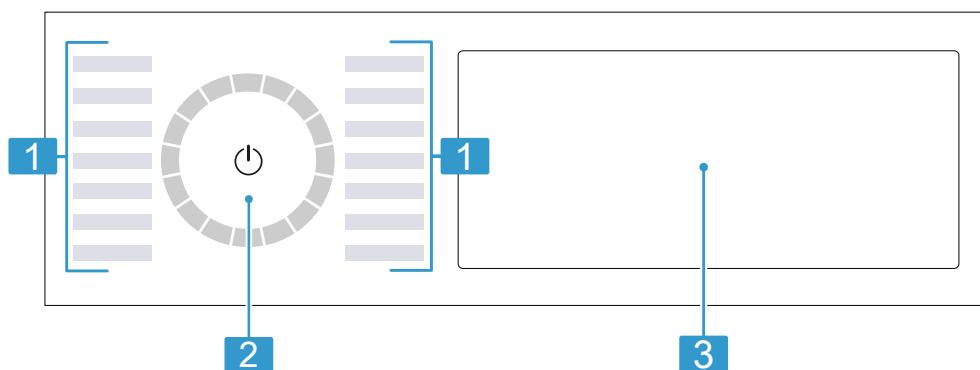

- 
- 1 Programme → *Seite 24*

- 2 Programmwähler → *Seite 30*

- 3 Tasten → *Seite 21* und Display → *Seite 19*

## 6.4 Bedienlogik

Einige Bereiche des Displays sind Tasten und reagieren auf Berührungen. Sie aktivieren, deaktivieren oder ändern Einstellungen, indem Sie auf die Tasten drücken. Die aktivierte Einstellung ist im Display hell hervorgehoben.

**ACHTUNG**


Eine gewaltsame Einwirkung auf das Display kann zu Beschädigungen führen.

- Keinen starken Druck auf das Display ausüben.
- Nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen auf das Display drücken.


**Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden**

Einige Tasten sind für eine reduzierte Displayanzeige ausgeblendet. Wenn Sie diese zusätzlichen Tasten im Display anzeigen, können Sie die entsprechenden Einstellungen aktivieren oder deaktivieren.

1. Um die zusätzlichen Tasten anzuzeigen, kurz auf **Options / Plus** drücken.

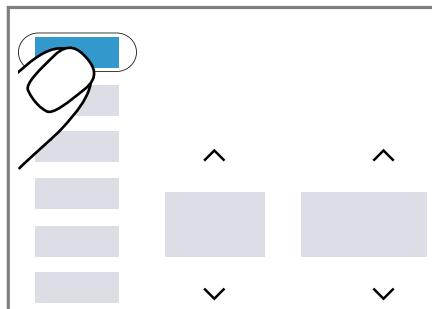

- ✓ Das Display zeigt alle zusätzlichen Tasten.

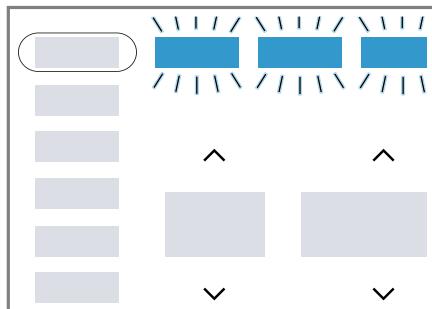

2. Um die zusätzlichen Tasten auszublenden, erneut kurz auf **Options / Plus** drücken.

**Einstellwert ändern**

Wenn Sie bestimmte Einstellungen aktivieren, zeigt das Display Auswahltasten und Sie können den Einstellwert ändern.

- Auf die Auswahltasten → Seite 22 drücken.  
Das Display zeigt den Einstellwert.

---


## 7 Display

Im Display sehen Sie die aktuellen Einstellwerte, Auswahlmöglichkeiten oder Hinweistexte.

Das Display zeigt je nach Programmstatus einige Hinweise im Bereich 00:00, z. B. End.

**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 35*

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

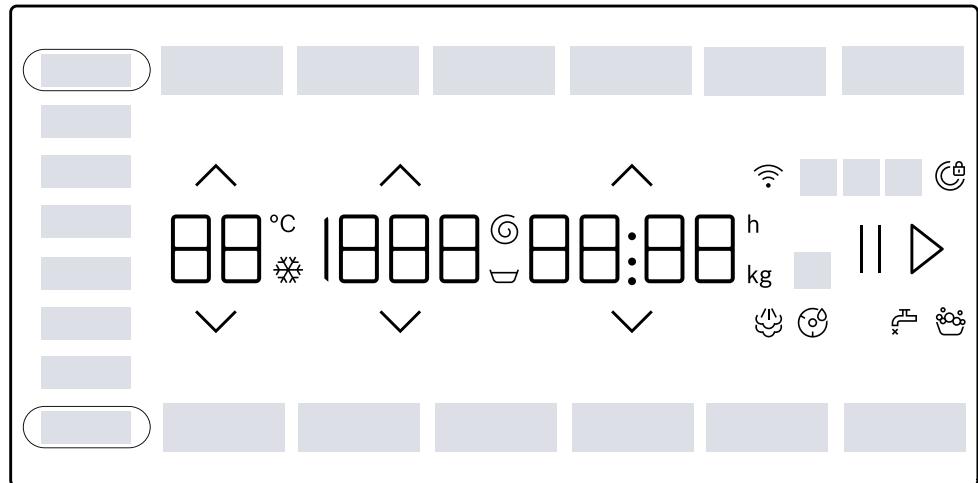

Beispielhafte Displayanzeige

Anzeige	Beschreibung
0:40 <sup>1</sup>	Voraussichtliche Programmdauer oder Restzeit des Programms in Stunden und Minuten.
10 h <sup>1</sup>	Programmendezeit → "Tasten", <i>Seite 22</i>
9,0 <sup>1</sup>	Empfehlung der maximalen Beladungsmenge für das eingestellte Programm in kg.
⌚ - 1400	Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/min. → <i>Seite 22</i> 0: ohne Endschleudern, nur Abpumpen ⌚: Spülstopp, ohne Abpumpen
⌘ - 90	Eingestellte Temperatur in °C. → <i>Seite 22</i> ⌘ (kalt)
End	Programmstatus: Programmende
⌚	Programmstatus: Bedampfen
Blood	Die Fleckenart Blut ist aktiviert.
Grass	Die Fleckenart Gras ist aktiviert.
Red Wine	Die Fleckenart Rotwein ist aktiviert.
Sweat	Die Fleckenart Schweiß ist aktiviert.

<sup>1</sup> Beispiel

<b>Anzeige</b>	<b>Beschreibung</b>
Butter/Oil	Die Fleckenart Speisefett/Speiseöl ist aktiviert.
Tomatoes	Die Fleckenart Tomate ist aktiviert.
⌚	blinkt: Trommelreinigung erforderlich. Führen Sie das Programm Baumwolle 90°C zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters durch. → "Trommel reinigen", Seite 37
📶	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: das Gerät ist über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk verbunden.</li> <li>■ blinkt: das Gerät versucht sich über Wi-Fi mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.</li> </ul> → "Home Connect", Seite 34
🛁	Das Gerät hat zu viel Schaum erkannt. → "🛁 oder starke Schaumbildung.", Seite 44
⌚	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ leuchtet: Die Tür ist verriegelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Um Wäsche nachzulegen, kann die Tür entriegelt werden. → "Wäsche nachlegen", Seite 33</li> <li>– Um die Tür zu öffnen, können Sie das Programm abbrechen. → "Programm abbrechen", Seite 33</li> </ul> </li> <li>■ blinkt: Die Tür ist nicht geschlossen.</li> </ul>
🚁	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Wasserdruck.</li> <li>■ Der Wasserdruck vom Wasserhahn ist zu gering.</li> </ul>
E:35 <sup>1</sup>	Fehlercode, Fehleranzeige, Signal. → Seite 41

## 8 Tasten

### Hinweise

- Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.  
→ Seite 35
    - Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.
  - Sie finden zusätzliche Funktionen oder Einstellungen in der Home Connect App.  
Sie können einige Einstellungen nur über die Home Connect App anpassen.
- Einige Tasten sind für eine reduzierte Displayanzeige ausgeblendet. Sie können diese zusätzlichen Tasten im Display anzeigen. → Seite 19
- Die Auswahl der Programmeinstellungen ist abhängig vom eingestellten Programm.

<sup>1</sup> Beispiel

Taste	Auswahl	mehr Informationen
II▷ (Start/Nachlegen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ starten</li> <li>▪ abbrechen</li> <li>▪ pausieren</li> </ul>	<p>Programm starten, abbrechen oder pausieren.</p> <p>Wenn II angezeigt wird, können Sie das Programm pausieren.</p> <p>Wenn ▷ angezeigt wird, können Sie das Programm starten.</p>
^ ▼	Mehrfachauswahl	<p>Um eine Einstellung zu ändern, drücken Sie auf die Auswahltaste ^ oder ▼, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.</p>
SpeedPerfect	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	<p>Verkürzte Programmdauer aktivieren oder deaktivieren.</p> <p><b>Hinweis:</b> Der Energieverbrauch erhöht sich. Das Waschergebnis wird dadurch nicht beeinträchtigt.</p>
⊕ Intensive Plus (Intensiv Plus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	<p>Waschen mit verlängerter Zeit aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>Die Programmdauer wird bis zu 30 Minuten verlängert.</p> <p>Geeignet für besonders verschmutzte Wäsche.</p>
AntiStain / Anti ta- ches (Flecken)	Mehrfachauswahl	<p>Die Fleckenart auswählen.</p> <p>Die Temperatur, die Trommelmbe- gung und die Einweichzeit werden der Fleckenart angepasst.</p>
Finish in (Fertig in)	bis zu 24 Stunden	<p>Die Programmendezeit festlegen.</p> <p>Die Programmdauer ist bereits in der eingestellten Stundenzahl enthalten.</p> <p>Nach Programmstart wird die Pro- grammdauer angezeigt.</p> <p><b>Hinweis:</b> Auf ^ oder ▼ drücken bis das Display die gewünschte Einstel- lung zeigt.</p>
^▼ (Temperatur)	✿ - 90	<p>Die Temperatur anpassen.</p> <p>Eingestellte Temperatur in °C.</p>
^▼ (Schleudern)	▽ - 1400	<p>Die Schleuderdrehzahl anpassen oder ▽ (Spülstop) aktivieren.</p> <p>Eingestellte Schleuderdrehzahl in U/ min.</p> <p>Mit der Auswahl ▽ wird das Wasser am Ende des Waschganges nicht abge- pumpt und das Schleudern deaktiviert.</p>

Taste	Auswahl	mehr Informationen
		Die Wäsche bleibt im Spülwasser liegen.
◊	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ einschalten</li> <li>▪ Bereitschaftszustand / Standby</li> <li>▪ Gerät neu starten</li> </ul>	<p>Das Gerät einschalten oder in den Bereitschaftszustand / Standby versetzen. Wenn das Bedienfeld nicht reagiert, ca. 5 Sekunden auf ◊ drücken zum Neustart des Geräts.</p> <p>→ <i>"Display und Tasten reagieren nicht.", Seite 44</i></p>
◊ Remote Start (Fernstart)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> <li>▪ Home Connect Einstellungen öffnen</li> </ul>	<p>Fernstart aktivieren oder deaktivieren.</p> <p>→ <i>Seite 35</i></p>
∞ 3 Sec. (Kindersicherung 3 Sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	→ <i>"Kindersicherung", Seite 33</i>
Basic Settings (Einstellungen)	Mehrfachauswahl	→ <i>"Grundeinstellungen", Seite 36</i>
Options / Plus (Optionen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden</li> </ul>	<p>▪ Wenn Sie die Taste kurz drücken, können Sie zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden.</p> <p>→ <i>"Zusätzliche Tasten anzeigen oder ausblenden", Seite 19</i></p>
Mini Load	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	<p>Kleine Beladungen von empfindlichen oder strapazierfähigen Textilien waschen.</p> <p>Die Programmdauer verkürzt sich und der Wasser- und Energieverbrauch passt sich der Beladung an.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Einstellung aktivieren, reduziert sich die maximale Beladungsmenge des Programmes auf 0,5 kg.</p>
Vorwäsche / Prélavage	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	Vorwäsche aktivieren oder deaktivieren, z. B. zum Waschen stark verschmutzter Wäsche.

Taste	Auswahl	mehr Informationen
		<p><b>Hinweis:</b> Geben Sie das Waschmittel zur Vorwäsche in die Kammer I und das Waschmittel für die Hauptwäsche in die Kammer II der Waschmittelschublade.  → "Waschmittelschublade", Seite 17</p>
Wasser Plus / Eau Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	<p>Waschen mit mehr Wasser und einem zusätzlichen Spülgang aktivieren oder deaktivieren.  Empfohlen bei besonders empfindlicher Haut oder in Gebieten mit sehr weichem Wasser.</p>
Silent Wash (Leise)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ aktivieren</li> <li>▪ deaktivieren</li> </ul>	<p>Leisen Betrieb aktivieren oder deaktivieren, z.B. für den Betrieb in der Nacht.  Die Bediensignale und die Hinweissignale werden deaktiviert und das Gerät wird für einen leisen Betrieb angepasst, z.B. durch eine reduzierte Trommelbewegung.</p>
Favorite (Favorit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ speichern</li> <li>▪ einstellen</li> </ul>	<p>Wenn Sie die Taste ca. 3 Sekunden drücken, speichern Sie Ihre individuellen Programmeinstellungen.  → "Programmeinstellungen speichern", Seite 31</p> <p>Wenn Sie die Taste kurz drücken, stellen Sie Ihr gespeichertes Programm ein mit individuellen Programmeinstellungen.</p>

## 9 Programme

### Hinweise

- Die Pflegeetiketten der Wäsche geben Ihnen zusätzliche Hinweise zur Programmwahl.  
→ "Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten", Seite 29
- Mit der Temperatureinstellung des Programms wird sichergestellt, dass die auf dem Pflegeetikett empfohlene Temperatur nicht überschritten wird. Die im Gerät erreichte Temperatur kann von der eingestellten Temperatur abweichen. Dabei wird bei optimaler Energieeffizienz eine bestmögliche Waschwirkung erzielt.

- Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein.

→ Seite 35

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Baumwolle	<p>Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Leinen waschen.</p> <p>Auch geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche, wenn Sie SpeedPerfect aktivieren.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ max. 90 °C</li> <li>▪ max. 1400 U/min</li> </ul>	9,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Textilien aus Baumwolle und Leinen waschen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Textilien, die laut Pflegesymbol von 40 °C  bis zu 60 °C  waschbar sind, können gemeinsam gewaschen werden.</p> <p>Die Waschwirkung entspricht der bestmöglichen Waschwirkungsklasse nach den gesetzlichen Vorgaben.</p> <p>Für dieses Programm wird die Waschtemperatur automatisch je nach Beladungsmenge angepasst, um eine optimale Energieeffizienz bei bestmöglicher Waschwirkung zu erreichen. Die Waschtemperatur kann nicht geändert werden.</p> <p>Die Schleuderdrehzahl beträgt maximal 1400 U/min.</p>	9,0
Pflegeleicht	<p>Textilien aus Synthetik waschen.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ max. 60 °C</li> <li>▪ max. 1400 U/min</li> </ul>	4,0
Schnell/Mix	<p>Textilien aus Baumwolle, Leinen und Synthetik waschen.</p> <p>Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ max. 60 °C</li> <li>▪ max. 1400 U/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup> SpeedPerfect aktiviert

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
Fein/Seide	<p>Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Visko- se und Synthetik waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.</p> <p><b>Hinweis:</b> Waschen Sie besonders empfindliche Textilien oder Textilien mit Haken, Ösen oder Bü- geln im Wäschenetz.</p> <p><b>Tipp:</b> Durch schonende Reinigung der Wäsche ge- ringer Abrieb von Textilfasern und Mikroplastikfa- sern.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 U/min</li> </ul>	2,0
⌚ Wolle	<p>Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wol- le oder mit Wollanteil waschen.</p> <p>Um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, be- wegt die Trommel die Textilien besonders scho- nend mit langen Pausen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Wolle.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 U/min</li> </ul>	2,0
Spülen	<p>Spülen mit anschließendem Schleudern und Was- ser abpumpen.</p> <p>Programmeinstellung: max. 1400 U/min</p>	-
Schleudern/Ab- pumpen	<p>Schleudern und Wasser abpumpen.</p> <p>Wenn Sie nur das Wasser abpumpen wollen, akti- vieren Sie 0. Die Wäsche wird nicht geschleudert.</p> <p>Programmeinstellung: max. 1400 U/min</p>	-
📱 App Program- me	<p>Wählen Sie weitere Programme direkt über die Home Connect App.</p> <p>Die Beschreibung der Programme finden Sie in der Home Connect App.</p> <p><b>Hinweis:</b> Ihr Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App regis- triert sein. → Seite 34</p>	-
Hygiene Plus	Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Lei- nen waschen.	6,5

Programm	Beschreibung	max. Beladung (kg)
	<p>Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, bleibt diese während des gesamten Waschprozesses konstant.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60 °C</li> <li>■ max. 1400 U/min</li> </ul>	
Sport	<p>Sporttextilien und Freizeittextilien aus Synthetik waschen.</p> <p>Verwenden Sie ein Waschmittel für Sporttextilien.</p> <p>Verwenden Sie keinen Weichspüler.</p> <p><b>Tipp:</b> Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche im Programm Pflegeleicht.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 800 U/min</li> </ul>	2,0
Iron Assist ☾	<p>Geeignet für Hemden, T-Shirts und ähnliche Textilien aus Baumwolle und Leinen.</p> <p>Programm zum Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können.</p> <p>Die Beladung des Programms beträgt maximal fünf Hemden oder fünf T-Shirts.</p> <p>Aktivieren Sie SpeedPerfect, wenn Sie nur ein Wäschestück bedampfen wollen.</p>	– <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Waschen nicht möglich

Programm	Beschreibung	max. Bela- dung (kg)
	<p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hängen Sie die warmen und bedampften Textilien sofort nach dem Programmende auf oder bügeln Sie die Textilien.</li> <li>▪ Die Textilien werden nicht gewaschen oder gereinigt. Benutzen Sie keine Wasch- oder Pflegemittel.</li> <li>▪ Der Wasserdampf ist heiß und kann Schäden an bestimmten Gewebe- oder Textilarten verursachen.</li> </ul> <p>Das Programm ist daher nicht für Outdoor Textilien oder Textilien aus Seide und Wolle wie z.B. Pullover geeignet.</p>	
Jeans	<p>Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z. B. Jeans waschen. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.</p> <p>Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ max. 40 °C</li> <li>▪ max. 1200 U/min</li> </ul>	4,0
Extra Kurz 15'/ 30'	<p>Textilien aus Baumwolle und Synthetik waschen. Kurzprogramm für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.</p> <p>Die Programmdauer beträgt ca. 30 Minuten.</p> <p>Wollen Sie die Programmdauer auf 15 Minuten verkürzen, aktivieren Sie SpeedPerfect. Die maximale Beladungsmenge reduziert sich auf 2,0 kg.</p> <p>Programmeinstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ max. 40 °C</li> <li>▪ max. 1200 U/min</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

## 10 Zubehör

Verwenden Sie Originalzubehör. Es ist auf Ihr Gerät abgestimmt.

**Tipp:** Einige Zubehöre sind in weiteren Farben verfügbar. Kontaktieren Sie den Kundendienst. → Seite 49

<sup>1</sup> SpeedPerfect aktiviert

Verwendung	Bestellnummer
Verlängerung Wasserzulaufschlauch	Kaltwasser- oder Aquastop-Wasserzulaufschlauch verlängern (2,50 m).
Verlängerung Wasserablaufschlauch	Wasserablaufschlauch verlängern (2,20 m).
Haltelaschen	Standsicherheit des Geräts verbessern.
Krümmer	Wasserablaufschlauch fixieren.
Flüssigwaschmittel- leinsatz	Flüssigwaschmittel dosieren.
Podest	Gerät erhöht aufstellen, damit es leicht beladen und entladen werden kann.
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.
WMZ2381	11057910
WMZ2200	00655300
00605740	WMZPW20W
10015611	

## 11 Wäsche

### 11.1 Wäsche vorbereiten

#### ACHTUNG

In der Wäsche verbleibende Gegenstände können die Wäsche und die Trommel beschädigen.

- Vor dem Betrieb alle Gegenstände aus den Taschen der Wäsche entfernen.

#### Hinweis

Wenn Sie Ihre Wäsche vorbereiten, schonen Sie das Gerät und die Textilien.

- Sand und Erde ausbürsten
- Wäsche nach Farbe und Textilien sortieren und dabei Pflegekennzeichen beachten
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse, Haken und Ösen schließen
- Stoffgürtel, Stoffbänder und Kordeln zusammenbinden
- Gardinenröllchen und Bleibänder entfernen
- kleine oder empfindliche Wäschestücke im Wäschenetz waschen

- große und kleine Wäschestücke zusammen waschen
- Wäsche mit frischen Flecken umgehend waschen
- Wäsche mit getrockneten Flecken vorbehandeln und mehrmals waschen
- Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen
- Wäsche, die mit Chlorbleiche vorbehandelt ist, vor dem Beladen der Trommel mehrmals ausspülen

### 11.2 Pflegekennzeichen auf den Pflegeetiketten

#### Pflegekennzeichen Waschen

##### Symbol Empfohlenes Programm

 Baumwolle (normal)

 30

 Pflegeleicht (schonend)

 40

Fein / Seide für Handwäsche (besonders schonend)

 30

Wolle (Handwäsche)

## Symbol Empfohlenes Programm

☒ (nicht in der Waschmaschine waschbar)

## 12 Waschmittel und Pflegemittel

Mit der richtigen Auswahl und Verwendung von Waschmitteln und Pflegemitteln schonen Sie Ihr Gerät und Ihre Wäsche.

Herstellerangaben zur Verwendung und Dosierung finden Sie auf der Verpackung.

### Hinweise

- beim Verwenden von Flüssigwaschmitteln nur selbstfließende Flüssigwaschmittel verwenden
- keine unterschiedlichen Flüssigwaschmittel mischen
- keine Waschmittel und Weichspüler mischen
- keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden
- keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel verwenden
- keine Chlorbleiche verwenden
- Färbemittel selten verwenden, da das Fixiersalz den Edelstahl angreifen kann
- keine Entfärbemittel im Gerät verwenden

## 13 Grundlegende Bedienung

### 13.1 Gerät einschalten

**Hinweis:** Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, nachdem Sie es elektrisch angeschlossen haben, dauert der Einschaltvorgang bis zu einer Minute.


**Voraussetzung:** Das Gerät ist sachgemäß aufgestellt und angeschlossen. → *Seite 11*

- Auf ☐ drücken.  
Der Einschaltvorgang dauert einige Sekunden.

**Hinweis:** Die Beleuchtung der Trommel erlischt automatisch.

### 13.2 Programm einstellen

1. Auf das gewünschte Programm drücken.  
→ "Programme", *Seite 24*

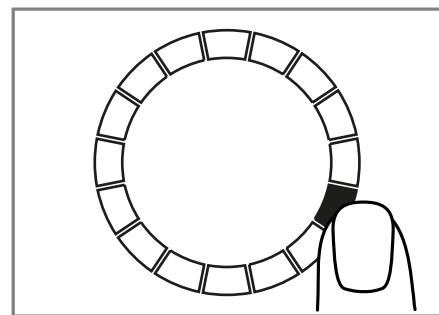

- ✓ Das Display zeigt die Programmeinstellungen.
- 2. Die Programmeinstellungen anpassen.  
→ "Tasten", *Seite 21*  
Beachten Sie die Informationen zum Thema Bedienlogik  
→ *Seite 18*.  
Die Programmeinstellungen werden nicht dauerhaft für das Programm gespeichert.

### Weitere Programme einstellen

**Voraussetzung:** Home Connect ist eingerichtet. → *Seite 34*

1. Das Programm ☐ **App Programme** einstellen.  
✓ ☐ **Remote Start** blinkt.
2. Auf ☐ **Remote Start** drücken.  
✓ Die Home Connect App zeigt die wählbaren Programme.

3. In der Home Connect App ein Programm einstellen.
4. Wenn gewünscht, die Programm-einstellungen anpassen.  
→ "Tasten", Seite 21
5. Das Programm starten.  
→ Seite 32

### 13.3 Programmeinstellungen speichern


Sie können Ihre individuellen Programmeinstellungen als Favorit speichern.

**Voraussetzung:** Ein Programm ist eingestellt. → Seite 30


- Auf **Favourite** für ca. 3 Sekunden drücken.  
Um das gespeicherte Programm aufzurufen, auf **Favourite** drücken.
- Hinweis:** Um das gespeicherte Programm zu überschreiben, wiederholen Sie die Schritte.

### 13.4 Tür öffnen

1. Unter den Türgriff fassen und an der Tür ziehen.

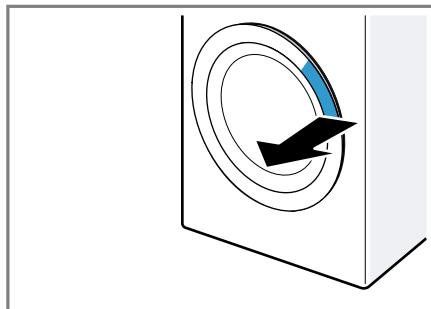

2. Die Tür öffnen.

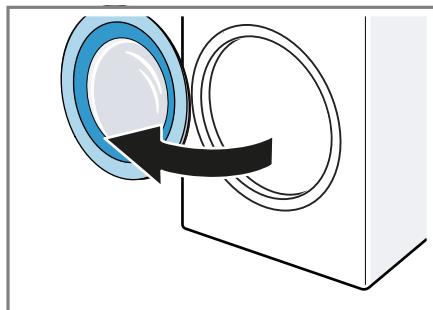

### 13.5 Wäsche einlegen


**Hinweis:** Um Knitterbildung zu vermeiden, beachten Sie die maximale Beladung der Programme.  
→ "Programme", Seite 24

#### Voraussetzungen


- Die Wäsche ist vorbereitet und sortiert.  
→ "Wäsche", Seite 29
- Die Trommel ist leer.
- 1. Die Tür öffnen. → Seite 31
- 2. Die Wäsche in die Trommel legen.
- 3. Die Tür schließen.  
Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

### 13.6 Dosierhilfe einsetzen

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Den Einsatz nach unten drücken und die Waschmittelschublade entfernen.

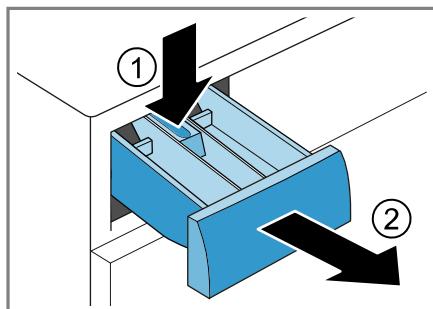

3. Die Dosierhilfe einsetzen.

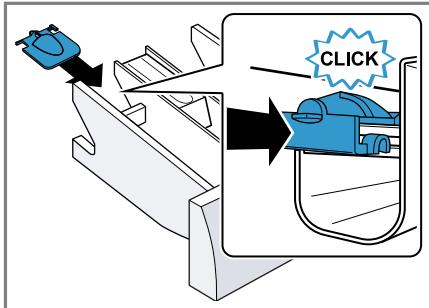

### 13.7 Dosierhilfe verwenden


Um Flüssigwaschmittel einfacher zu dosieren, verwenden Sie die Dosierhilfe in der Waschmittelschublade.

**Hinweis:** Verwenden Sie keine Dosierhilfe für dickflüssige Waschmittel, Waschpulver, bei aktivierter Vorwäsche oder Programmendezeit.


#### Voraussetzungen

- Die Waschmittelschublade  
→ Seite 17 ist herausgezogen.
- Die Dosierhilfe ist eingesetzt.  
→ Seite 31

1. Die Dosierhilfe nach vorne schieben.

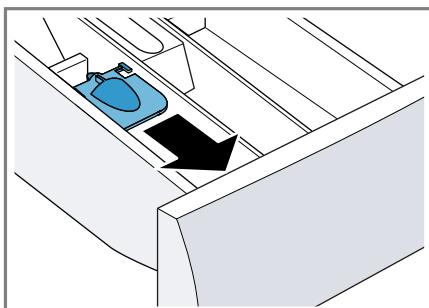

2. Die Dosierhilfe herunterklappen und einrasten.

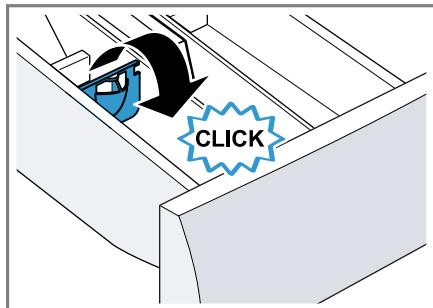

### 13.8 Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

**Hinweis:** Beachten Sie die Hinweise zu Waschmittel und Pflegemittel  
→ Seite 30.

1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Wenn gewünscht, die Dosierhilfe verwenden. → Seite 32
3. Das Waschmittel einfüllen.  
→ "Waschmittelschublade", Seite 17
4. Wenn gewünscht, das Pflegemittel einfüllen.
5. Die Waschmittelschublade einschieben.

### 13.9 Programm starten

#### Voraussetzungen

- Ein Programm ist eingestellt.  
→ Seite 30
- Die Tür ist geschlossen.
- Auf II▷ drücken.
- ✓ Die Trommel dreht sich und es erfolgt eine Beladungserkennung, die bis zu 2 Minuten dauern kann und danach läuft das Wasser ein.
- ✓ Das Display zeigt die Programmdauer oder die Programmendezeit.
- ✓ Das Display zeigt nach Programmende: **End**.

## 13.10 Wäsche einweichen

**Hinweis:** Zum Einweichen ist kein zusätzliches Waschmittel notwendig. Das Gerät verwendet das eingespülte Waschmittel zum Einweichen und Waschen.

### Voraussetzungen

- Die Wäsche ist eingelegt.  
→ *Seite 31*
- Das Programm ist gestartet.  
→ *Seite 32*
- 1. Ca. 10 Minuten nach dem Programmstart auf II ▶ drücken.  
Das Programm pausiert und die Wäsche kann einweichen.
- 2. Nach der gewünschten Einweichzeit auf II ▶ drücken.

## 13.11 Wäsche nachlegen

Nach Programmstart können Sie die Wäsche je nach Programmstatus entnehmen oder nachlegen.

1. Auf II ▶ drücken.  
Das Gerät pausiert.
- Hinweis:** Wenn Sie Wäsche nachlegen möchten, beachten Sie die Hinweise im Display.  
→ *"Display"*, *Seite 21*
2. Die Tür öffnen. → *Seite 31*
3. Die Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Die Tür schließen.
5. Das Programm starten. → *Seite 32*

## 13.12 Programm abbrechen

1. Auf II ▶ drücken.
2. Die Tür öffnen. → *Seite 31*  
Bei hoher Temperatur und hohem Wasserstand bleibt die Tür aus Sicherheitsgründen verriegelt.
- Bei hoher Temperatur starten Sie das Programm **Spülen**.

- Bei hohem Wasserstand starten Sie das Programm **Schleudern** oder stellen Sie ein geeignetes Programm ein zum Abpumpen.  
→ *"Programme"*, *Seite 24*

3. Die Wäsche entnehmen.  
→ *Seite 33*

## 13.13 Programm bei Spülstopp fortsetzen

### Voraussetzungen

- Der Spülstopp ist aktiviert.  
→ *"Tasten"*, *Seite 22*
- Der letzte Spülgang des eingestellten Programms ist beendet und die Wäsche liegt im Spülwasser.
- 1. Das Programm **Schleudern** oder ein Programm zum Abpumpen einstellen. → *Seite 24*
- 2. Auf II ▶ drücken.

## 13.14 Wäsche entnehmen

1. Die Tür öffnen. → *Seite 31*
2. Die Wäsche aus der Trommel nehmen.

## 13.15 Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen

1. Auf ⌂ drücken.
2. Die Gummimanschette reinigen.  
→ *Seite 41*

**Hinweis:** Die Gerätetür und die Waschmittelschublade zum Trocknen offenlassen.

## 14 Kindersicherung

Sichern Sie Ihr Gerät gegen ein versehentliches Bedienen an den Bedienelementen.

## 14.1 Kindersicherung aktivieren

- ▶ Auf **3 Sec.** ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Bedienelemente sind gesperrt.
- ✓ Die Kindersicherung bleibt auch im Bereitschaftszustand (Standby) des Geräts und bei Stromausfall aktiv.

## 14.2 Kindersicherung deaktivieren

**Voraussetzung:** Um die Kindersicherung zu deaktivieren, muss das Gerät eingeschaltet sein.

- ▶ Auf **3 Sec.** ca. 3 Sekunden drücken.

# 15 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen, Grundeinstellungen anzupassen oder den aktuellen Betriebszustand zu überwachen.

Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen und beachten Sie die Hinweise in der Home Connect App.

### Hinweise

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden,


wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.  
→ "Sicherheit", Seite 3

- Die Bedienung am Gerät hat jederzeit Vorrang. In dieser Zeit ist die Bedienung über die Home Connect App nicht möglich.

## 15.1 Home Connect einrichten

**Voraussetzung:** Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).

1. Den folgenden QR-Code scannen.

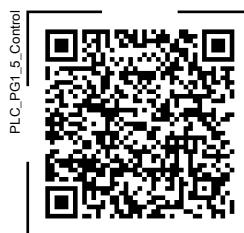

Über den QR-Code können Sie die Home Connect App installieren und Ihr Gerät verbinden.

2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

## 15.2 Wi-Fi am Gerät deaktivieren

1. Auf **Remote Start** ca. 3 Sekunden drücken.
2. So oft auf **Remote Start** drücken, bis das Display "on" zeigt.
3. Auf **II▷** drücken, um das Wi-Fi zu deaktivieren.

- ✓ Das Display zeigt "oFF".

**Hinweis:** Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf **Remote Start** ca. 3 Sekunden.

## 15.3 Wi-Fi am Gerät aktivieren

1. Auf **Remote Start** ca. 3 Sekunden drücken.
2. So oft auf **Remote Start** drücken, bis das Display "oFF" zeigt.

- Auf II ▶ drücken, um das Wi-Fi zu aktivieren.
- Das Display zeigt "on".

#### Hinweise

- Wenn das Wi-Fi aktiviert ist, zeigt das Display abwechselnd "on" und die Signalstärke der Wi-Fi Verbindung.
- Um die Home Connect Einstellungen zu verlassen, drücken Sie auf ⌂ **Remote Start** ca. 3 Sekunden.

## 15.4 Software Update installieren

**Hinweis:** Wenn ein Software Update verfügbar ist, erscheint eine Meldung in der Home Connect App.

- Um das Software Update zu installieren, den Anweisungen in der Home Connect App folgen.
- Während der Installation ist das Bedienfeld teilweise gesperrt.
- Bei einer Störung kann die Installation bis zu 40 Minuten dauern. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen oder das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück.

## 15.5 Netzwerkeinstellungen des Geräts zurücksetzen

- Auf ⌂ **Remote Start** ca. 3 Sekunden drücken.
- So oft auf ⌂ **Remote Start** drücken, bis das Display "rES" zeigt.
- Auf II ▶ ca. 3 Sekunden drücken.
- Die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

## 15.6 Fernstart

Das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigeben.

#### Hinweis

Der Fernstart wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:

- Die Gerätetur wird geöffnet.

- ⌂ **Remote Start** wird gedrückt.
- Nach einem Stromausfall.

## Fernstart aktivieren

**Voraussetzung:** Die Gerätetur ist geschlossen.

- Auf ⌂ **Remote Start** drücken.
- ⌂ **Remote Start** leuchtet und das Gerät ist für den Fernstart über die Home Connect App freigegeben.

## Fernstart deaktivieren

- Auf ⌂ **Remote Start** drücken.
- ⌂ **Remote Start** erlischt.

## 15.7 Ferndiagnose

Der Kundendienst kann über die Ferndiagnose auf Ihr Gerät zugreifen, wenn Sie sich mit dem entsprechenden Wunsch an den Kundendienst wenden, Ihr Gerät mit dem Home Connect Server verbunden ist und die Ferndiagnose in dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, verfügbar ist.

**Tipp:** Weitere Informationen sowie Hinweise zur Verfügbarkeit der Ferndiagnose in Ihrem Land finden Sie im Service/Support-Bereich der lokalen Website: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.8 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebundenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):


- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur Informati-

- onstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
  - Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkeinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

Wenn ein Software Update verfügbar ist, finden Sie weitere Informationen in der Home Connect App.

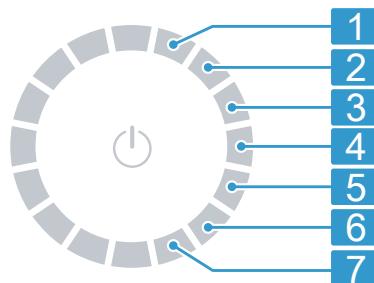

Programmwähler mit Programmpositionen

- 
- 1 Die Lautstärke des Signals nach Programmende einstellen:  
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
- 
- 2 Die Lautstärke des Signals beim Anwählen der Tasten einstellen:  
0 (aus) bis 4 (sehr laut)
- 
- 3 Die Helligkeit des Displays einstellen:  
1 (gering) bis 4 (sehr hoch)
- 
- 4 Keine Grundeinstellung.
- 
- 5 Die Erinnerung für die Trommelreinigung aktivieren (on) oder deaktivieren (off).
- 
- 6 Die Anzahl der beendeten Programme (PC) anzeigen.
- 
- 7 Das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (rES).

## 16 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

**Hinweis:** Sie können die Grundeinstellungen auch in der Home Connect App anpassen.

### 16.1 Übersicht der Grundeinstellungen

**Hinweis:** Durch Software Updates können zusätzliche Funktionen verfügbar sein. → *Seite 35*

### 16.2 Grundeinstellungen ändern

**Voraussetzung:** Das Display zeigt alle zusätzlichen Tasten. → *Seite 19*

1. Um die Grundeinstellungen aufzurufen, auf **Basic Settings** drücken.
2. Die gewünschte Grundeinstellung mit dem Programmwähler auswählen. → *Seite 36*

3. Die Grundeinstellung anpassen:
  - Um den Wert zu ändern, auf  $\wedge$  oder  $\vee$  drücken.
  - Um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen, auf II  $\triangleright$  für ca. 3 Sekunden drücken.
4. Um die Grundeinstellungen zu verlassen, auf **Basic Settings** drücken.

## 17 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 17.1 Trommel reinigen

Reinigen Sie die Trommel, wenn Sie 20 Waschgänge mit einer Temperatur von 40 °C oder niedriger durchgeführt haben, wenn  $\odot$  blinkt oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, mindestens aber einmal pro Jahr.

#### **⚠ VORSICHT**

#### **Verletzungsgefahr!**

Das dauerhafte Waschen mit niedrigen Temperaturen und eine fehlende Belüftung des Geräts können die Trommel beschädigen und zu Verletzungen führen.

- Regelmäßig ein Programm zur Reinigung der Trommel ausführen oder mit Temperaturen von mindestens 60 °C waschen.
- Das Gerät nach jedem Betrieb bei geöffneter Tür und Waschmittelschublade trocknen lassen.

**Tipp:** Unsere getesteten und freigegebenen Maschinenpfleger und Ma-

schenreiniger erhalten Sie im Internet unter <https://www.bosch-home.com/store> oder über den Kundendienst.

- Das Programm **Baumwolle 90 °C** oder das Trommelreinigungsprogramm in der Home Connect App auswählen.


Das Programm ohne Wäsche mit einem Pulvervollwaschmittel mit Sauerstoffbleiche oder einem Reinigungsmittel zur Pflege des Geräteinnenraums durchführen.

### 17.2 Waschmittelschublade reinigen


**Hinweis:** Scannen Sie den QR-Code, um eine Animation des Ablaufs zu sehen.




1. Die Waschmittelschublade herausziehen.
2. Den Einsatz runterdrücken und die Waschmittelschublade entfernen.

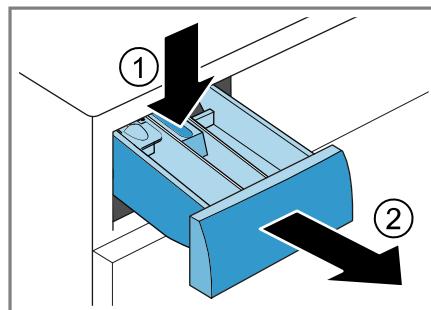


3. Den Einsatz von unten nach oben herausziehen.

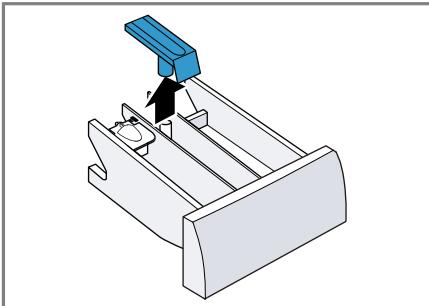


4. Die Waschmittelschublade und den Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.

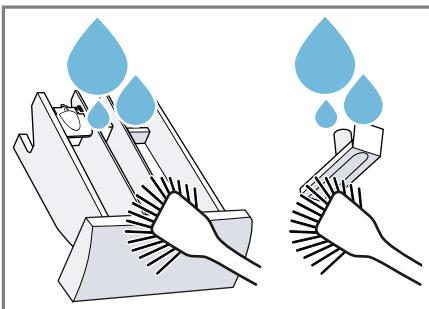

5. Den Einsatz einsetzen und einrasten.

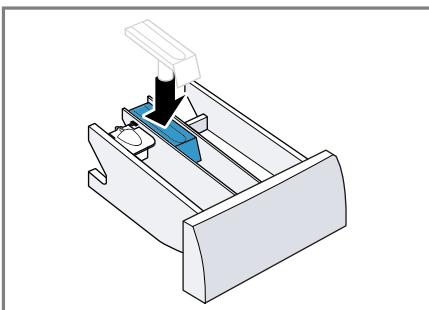

6. Die Öffnung für die Waschmittelschublade reinigen.

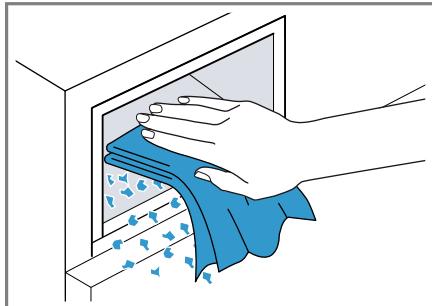

7. Die Waschmittelschublade einschieben.

### 17.3 Laugenpumpe reinigen

Reinigen Sie die Laugenpumpe regelmäßig, mindestens aber einmal pro Jahr, sowie bei Störungen, z. B. bei Verstopfungen oder Klappergeräuschen.

**Hinweis:** Scannen Sie den QR-Code, um eine Animation des Ablaufs zu sehen.


Bevor Sie die Animation starten, beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.




#### Laugenpumpe leeren

1. Den Wasserhahn schließen.
2. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.  
→ Seite 33
3. Den Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.


4. Die Wartungsklappe öffnen und abnehmen.

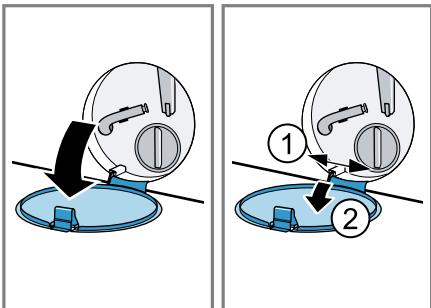

5. Ein passendes Gefäß zum Ablassen der Waschlauge unter die Öffnung schieben.

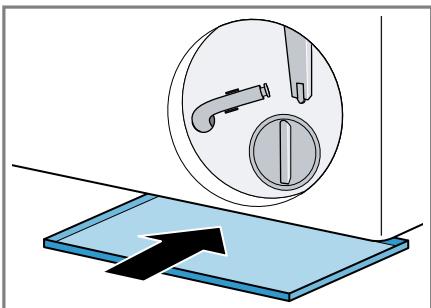

6. Den Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

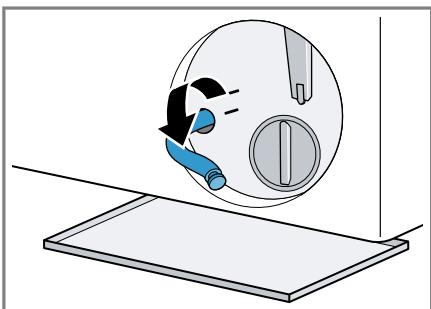


7. **⚠ VORSICHT – Verbrühungsgefahr!**


Die Waschlauge wird beim Waschen mit hohen Temperaturen heiß.

- ▶ Nicht die heiße Waschlauge berühren.


Um die Waschlauge in das Gefäß abfließen zu lassen, die Verschlusskappe abziehen.

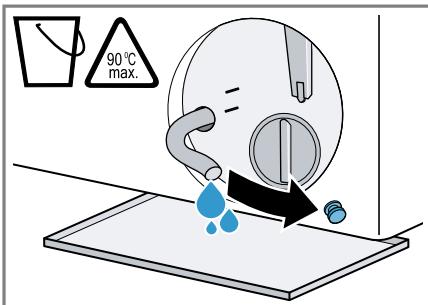

8. Nach dem Entleeren die Verschlusskappe aufdrücken.

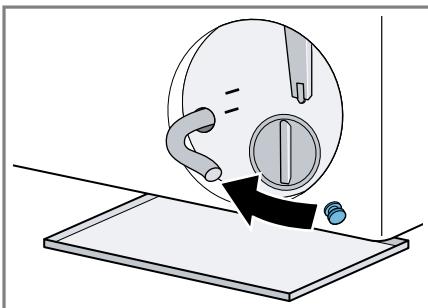

9. Den Entleerungsschlauch in die Halterung klemmen.

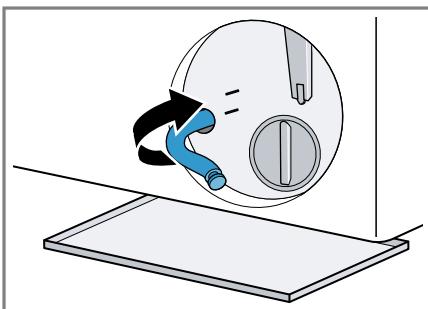

### Laugenpumpe reinigen


**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → Seite 38

1. Da sich noch Restwasser in der Laugenpumpe befinden kann, den

## de Reinigen und Pflegen


Pumpendeckel vorsichtig herausdrehen.

- ▶ Durch grobe Verschmutzungen kann der Filtereinsatz im Pumpengehäuse festsitzen. Verschmutzungen lösen und Filtereinsatz entnehmen.

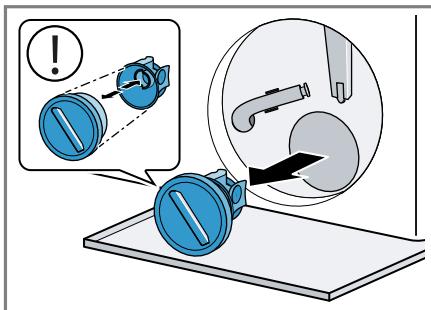


Der Pumpendeckel besteht aus zwei Bauteilen die zur Reinigung auseinandergebaut werden können.

2. Den Innenraum, das Gewinde des Pumpendeckels und das Pumpengehäuse reinigen.

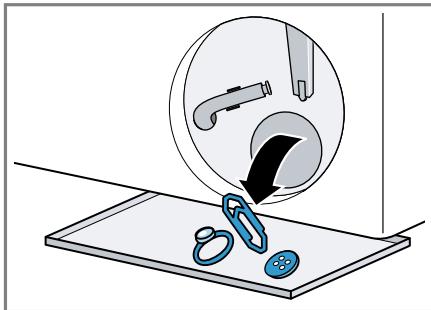


3. Sicherstellen, dass sich beide Flügelräder drehen lassen.

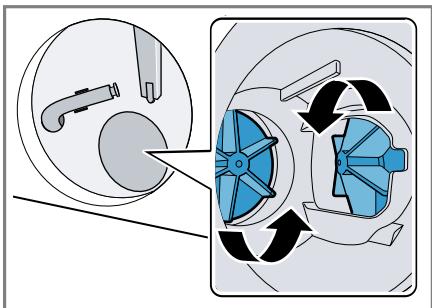


4. Den Pumpendeckel einsetzen.

- ▶ Sicherstellen, dass die Bauteile des Pumpendeckels korrekt montiert sind.

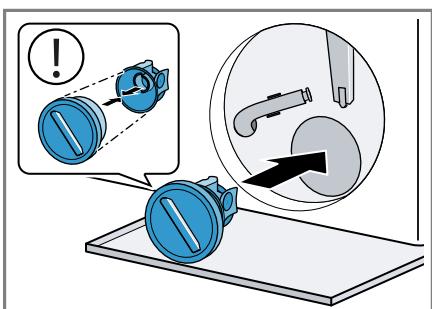


5. Den Pumpendeckel bis zum Anschlag zudrehen.

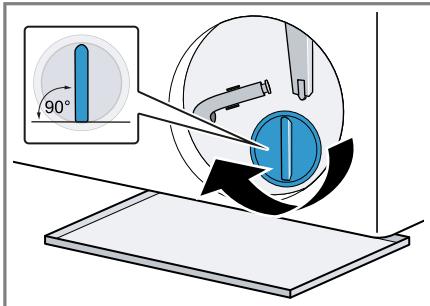

Der Griff des Pumpendeckels muss senkrecht stehen.


6. Die Wartungsklappe einsetzen und schließen.

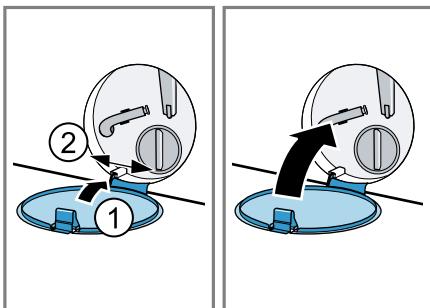


## 17.4 Gummimanschette reinigen

Reinigen Sie regelmäßig die Gummimanschette.

1. Die Tür öffnen. → *Seite 31*
2. Fremdkörper und Flusen aus der Gummimanschette entfernen.

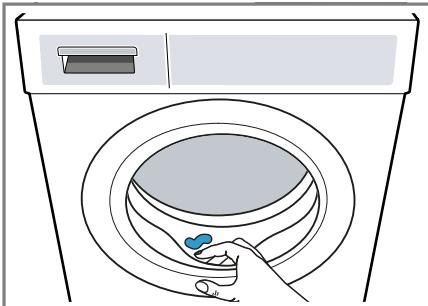

3. Die Verstopfungen aus der Einlassöffnung entfernen.

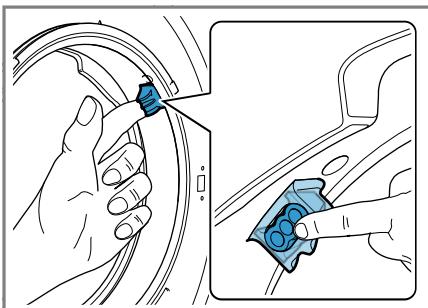

4. Die Gummimanschette außen und innen mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken wischen.

## 18 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

### ⚠️ **WANUNG**

#### **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- Nie das Gerät oder die Eigenschaften des Geräts technisch verändern.
- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.

## de Störungen beheben

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Das Display ist erloschen und II▷ blinkt.	Energiesparmodus ist aktiv. ► Drücken Sie II▷.
E:36 -10 / E:30 -80 Waschlauge wird nicht abgepumpt.	Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen, geknickt, eingeklemmt oder unzulässig verlängert. ► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <i>Seite 14</i>
	Abflussrohr oder Wasserablaufschlauch ist verstopft. ► Reinigen Sie das Abflussrohr und den Wasserablaufschlauch.
	Laugenpumpe ist verstopft oder Pumpendeckel ist nicht korrekt installiert. ► Prüfen Sie, ob der Pumpendeckel korrekt installiert ist. → <i>Seite 38</i> ► Reinigen Sie die Laugenpumpe. → <i>Seite 38</i>
	Waschmitteldosierung ist zu hoch. ► Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.
	☒ ist aktiviert. ► Das Programm <b>Schleudern</b> oder ein geeignetes Programm zum Abpumpen starten. → <i>Seite 24</i>
E:36 -25 -26	Laugenpumpe ist verstopft. ► Reinigen Sie die Laugenpumpe. → <i>Seite 38</i>
E:38 -25 -26	Laugenpumpe ist verstopft. 1. Reinigen Sie die Trommel. → <i>Seite 37</i> 2. Wenn die Störung weiterhin auftritt, reinigen Sie die Laugenpumpe. → <i>Seite 38</i>
	Einlassöffnung der Gummimanschette ist verstopft. ► Reinigen Sie die Einlassöffnung in der Gummimanschette.
H:32	Gerät hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. ► Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.
E:30 -10 / ↵	Wasserhahn ist geschlossen. ► Öffnen Sie den Wasserhahn.
	Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder eingeklemmt. ► Prüfen Sie die Installation des Wasserzulaufschlauchs. → <i>Seite 14</i>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:30 -10 / 	<p>Sieb im Wasserzulauf ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> <li>Scannen Sie den QR-Code, um eine Animation des Ablaufs zu sehen.</li> </ul> <div data-bbox="396 260 538 403" style="text-align: center;">  </div>
	<p>Wasserdruck ist gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob der Wasserhahn über ausreichend Wasserdruck verfügt.</li> </ul>
	<p>Wasserstand-Messsystem ist defekt.</p> <p>Mit der Fehlermeldung startet das Gerät einen Abpumpvorgang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis der Abpumpvorgang beendet ist.</li> <li>2. Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>Falls notwendig, startet der Abpumpvorgang erneut.</li> <li>3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 49</i></li> </ol>
E:35 -10	<p>Gerät ist undicht.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 49</i></li> </ol>
E:30 -20	<p>Kritische Funktionsstörung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Schließen Sie den Wasserhahn.</li> </ul> <p>Mit der Fehlermeldung startet das Gerät einen Abpumpvorgang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warten Sie ca. 5 Minuten, bis der Abpumpvorgang beendet ist.</li> <li>2. Starten Sie das Gerät neu.</li> <li>Falls notwendig, startet der Abpumpvorgang erneut.</li> <li>3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 49</i></li> </ol>
	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li> </ul>
	<p>Zusätzliches Wasser wurde eingefüllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Füllen Sie während des Betriebs kein zusätzliches Wasser in das Gerät.</li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Alle anderen Fehlercodes.	<p>Funktionsstörung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf <math>\diamond</math>, um das Gerät neu zu starten.</li> <li>Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → <i>Seite 49</i> Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.</li> </ol>
$\diamond$ oder starke Schaumbildung.	<p>Waschmitteldosierung ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mischen Sie einen Esslöffel Weichspüler mit 0,5 Liter Wasser und füllen Sie die Mischung in Kammer II (nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien).</li> <li>Verringern Sie beim nächsten Waschgang mit gleicher Beladung die Waschmittelmenge.</li> </ul>
$\ominus$	<p>Trommelreinigung erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Trommel. → <i>Seite 37</i></li> </ul>
Display und Tasten reagieren nicht.	<p>Software-Störung.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf <math>\diamond</math>, um das Gerät neu zu starten.</li> <li>Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> </ol>
Home Connect funktioniert nicht ordnungsgemäß.	<p>Unterschiedliche Ursachen sind möglich.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts zurück. → <i>Seite 35</i></li> <li>Richten Sie Home Connect erneut ein. → <i>Seite 34</i></li> <li>Gehen Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ol>
Programm startet nicht.	<p>Kindersicherung ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivieren Sie die Kindersicherung. → <i>Seite 34</i></li> </ul> <p><b>Finish in</b> ist aktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob <b>Finish in</b> aktiviert ist. → <i>Seite 22</i></li> </ul>
Programm ist pausiert oder abgebrochen, aber Tür lässt sich nicht öffnen.	<p>Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starten Sie das Programm <b>Spülen</b> oder warten Sie bis die Temperatur gesunken ist.</li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Programm ist pausiert oder abgebrochen, aber Tür lässt sich nicht öffnen.	<p>Wasserstand ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b> oder ein geeignetes Programm zum Abpumpen. → <i>Seite 24</i></li> </ul>
Tür lässt sich bei einem Stromausfall nicht öffnen.	<p>Tür ist verriegelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie die Tür mit der Notentriegelung. → <i>Seite 47</i></li> </ul>
Trommel ruckelt nach Programmstart.	<p>Kein Fehler. Interner Motortest ist gestartet. Keine Handlung notwendig.</p>
Trommel dreht sich, Wasser läuft nicht ein.	<p>Kein Fehler. Beladungserkennung ist für bis zu 2 Minuten aktiv. Keine Handlung notwendig.</p>
Wasser ist in der Trommel nicht sichtbar.	<p>Kein Fehler. Wasser ist unterhalb des sichtbaren Bereichs. Keine Handlung notwendig.</p>
Mehrmaliges An-schleudern.	<p>Kein Fehler. Gerät gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus. Keine Handlung notwendig.</p>
Vibrationen, Bewegung und laute Geräusche des Geräts während des Schleuderns.	<p>Gerät ist nicht korrekt ausgerichtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Richten Sie das Gerät aus. → <i>Seite 15</i></li> </ul> <p>Gerätefüße sind nicht fixiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixieren Sie die Gerätefüße. → <i>Seite 15</i></li> </ul>
Hohe Schleuderdrehzahl wird nicht erreicht.	<p>Transportsicherungen sind nicht entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie die Transportsicherungen.</li> </ul>
Programmdauer ändert sich während des Waschprozesses.	<p>Gerät gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p> <p>Kein Fehler. Programmablauf wird elektronisch optimiert, weiterer Spülgang wird aufgrund von starker Schaumbildung zugeschaltet oder Unwucht wird ausgeglichen.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Rauschende, zischen-de oder saugende Geräusche.	<p>Kein Fehler. Wasser wird eingespült oder Waschlauge wird abgepumpt.</p> <p>Keine Handlung notwendig.</p>
Klappergeräusche, Rasseln in der Laugenpumpe.	<p>Fremdkörper ist in der Laugenpumpe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Laugenpumpe. → <i>Seite 38</i></li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<p>Waschmittel können wasserunlösliche Stoffe enthalten, die sich auf der Wäsche ablagern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Starten Sie das Programm <b>Spülen</b> oder bürsten Sie die Wäsche nach dem Trocknen aus.</li> </ul>
Auf den Textilien haben sich nach Ende des Programms <b>Iron Assist</b> feuchte Flecken gebildet.	<p>Wassertropfen aus der Trommel oder von der Tür haben die Textilien angefeuchtet. Die Tropfen stammen entweder von kondensiertem Dampf oder von Restfeuchtigkeit des vorherigen Waschprogramms.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Bügeln Sie die Textilien oder hängen Sie sie zum Trocknen auf.</li> </ul>
Wäsche ist nach dem Schleudern zu nass.	<p>Niedrige Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> <li>► Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine höhere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>
	<p>Gerät gleicht Unwucht durch reduzierte Schleuderdrehzahl aus.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verteilen Sie die Wäsche in der Trommel neu.</li> <li>2. Starten Sie das Programm <b>Schleudern</b>.</li> </ol>
Knitterbildung.	<p>Gewähltes Programm ist für die Textilart ungeeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stellen Sie ein geeignetes Programm ein. → <a href="#">Seite 24</a></li> </ul>
	<p>Hohe Schleuderdrehzahl ist eingestellt.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Stellen Sie beim nächsten Waschgang eine niedrigere Schleuderdrehzahl ein.</li> </ul>
	<p>Beladung ist unpassend.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Beachten Sie die maximale Beladungsmenge der Programme. → <a href="#">Seite 24</a></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bereiten Sie die Wäsche vor. → <a href="#">Seite 29</a></li> </ul>
Am Wasserzulaufschlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prüfen Sie die Installation des Wasserzulaufschlauchs. → <a href="#">Seite 11</a></li> </ul>
	<p>Bei Beschädigung, rufen Sie den Kundendienst.</p>
	<p>→ <a href="#">Seite 49</a></p>
Am Wasserablaufschlauch läuft Wasser aus.	<p>Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt angeschlossen oder beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Prüfen Sie die Installation des Wasserablaufschlauchs. → <a href="#">Seite 11</a></li> </ul>
	<p>Bei Beschädigung, ersetzen Sie den Wasserablaufschlauch.</p>
Wasser tritt unterhalb der Tür aus.	<p>Verschmutzung an Tür oder Manschette verursacht Undichtigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinigen Sie die Tür und die Manschette.</li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Waschmittel oder Weichspüler tropft von der Manschette und sammelt sich auf der Tür oder in der Manschettenfalte.	<p>In der Waschmittelschublade ist zu viel Waschmittel oder Weichspüler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beachten Sie beim Dosieren die Markierung in der Waschmittelschublade. → <i>Seite 32</i></li> </ul>
In der Kammer ☈ befindet sich Restwasser.	<p>Einsatz in Kammer ☈ ist verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Waschmittelschublade. → <i>Seite 37</i></li> </ul>
Weichspüler verbleibt in der Waschmittelschublade.	<p>Weichspülen ist für das gewählte Programm nicht vorgesehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen Sie, ob Weichspülen für das gewählte Programm vorgesehen ist. → <i>Seite 24</i></li> </ul>
Im Gerät haben sich Gerüche gebildet.	<p>Feuchtigkeit und Waschmittellrückstände können die Bildung von Bakterien begünstigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Trommel. → <i>Seite 37</i></li> <li>▶ Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade offen, damit Restwasser abtrocknen kann.</li> </ul>

## 18.1 Notentriegelung


### Tür entriegeln

**Voraussetzung:** Die Laugenpumpe ist leer. → *Seite 38*

**1. ACHTUNG** – Auslaufendes Wasser kann zu Sachschäden führen.

- ▶ Nicht die Tür öffnen, wenn Wasser am Glas zu sehen ist.

Die Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.

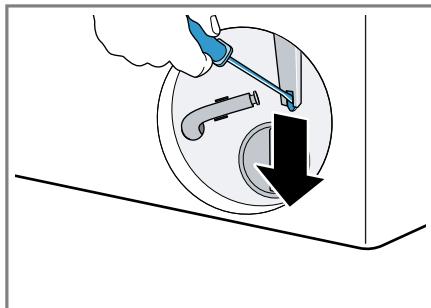

- ✓ Der Türverschluss ist entriegelt.

2. Die Wartungsklappe einsetzen und einrasten.

3. Die Wartungsklappe schließen.

## 18.2 Gerät neu starten.

1. Drücken Sie ca. 5 Sekunden auf Ⓛ, um das Gerät neu zu starten.

2. Wenn die Störung erneut auftritt, trennen Sie das Gerät für mindestens 30 Sekunden vom Stromnetz. Ziehen Sie den Netzstecker der Netzzanschlussleitung oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

3. Wenn die Störung weiterhin auftritt, rufen Sie den Kundendienst. → *Seite 49*

Geben Sie beim Anruf die genaue Fehlermeldung an. Falls möglich, dokumentieren Sie die Störung mit Fotos und Videos.

## 19 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 19.1 Gerät demontieren

1. Den Wasserhahn schließen.
2. Den Wasserzulaufschlauch leeren.
3. Das Gerät in den Bereitschaftszustand (Standby) versetzen.  
→ *Seite 33*
4. Den Netzstecker des Geräts ziehen.
5. Die Waschlauge ablassen.  
→ "Laugenpumpe reinigen",  
*Seite 38*
6. Die Schläuche abmontieren.

### 19.2 Transportsicherungen einsetzen

Um Transportschäden zu vermeiden, sichern Sie das Gerät vor dem Transport mit den Transportsicherungen.

1. Die Abdeckkappe<sup>1</sup> mit einem Schraubendreher entfernen.



Bewahren Sie die Abdeckkappe auf.

2. Die 4 Transportsicherungen einsetzen.

### 19.3 Gerät erneut in Betrieb nehmen

- ▶ Für weitere Informationen siehe Aufstellen und Anschließen  
→ *Seite 11* und Leerwaschgang starten → *Seite 15*.

### 19.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder verwendet werden.

#### ⚠ WARNUNG

#### Gefahr von Gesundheitsschäden!

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Das Gerät nicht hinter einer Tür aufstellen, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanchlussleitung ziehen, danach die Netzanchlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanchlussleitung ziehen.
  2. Die Netzanchlussleitung durchtrennen.
  3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.
- Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment)

<sup>1</sup> Die Anzahl der Abdeckkappen variiert je nach Modell.

ment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## 20 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen, bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie über den QR-Code auf dem beiliegenden Dokument zu den Servicekontakten und Garantiebedingungen oder auf unserer Website.

### 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild befindet sich je nach Modell:

- auf der Innenseite der Tür.
- auf der Innenseite der Wartungsklappe.
- auf der Rückseite des Geräts.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

### 20.2 AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, soersetzen wir Schäden privater Gebräucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei

einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## 21 Verbrauchswerte

Die folgenden Informationen werden gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung gegeben. Die angegebenen Werte für andere Programme als **Eco 40-60** sind nur Richtwerte und wurden in Anlehnung an die geltende Norm EN60456 ermittelt.

Programm	Bela- dung (kg)	Pro- gramm- dauer (h:min) <sup>1</sup>	Ener- giever- brauch (kWh/ Zyklus) <sup>1</sup>	Was- server- brauch (l/ Zyklus) <sup>1</sup>	Maxi- male Tempe- ratur (°C) <sup>5</sup>	Schleu- der- dreh- zahl (U/ min) <sup>1</sup>	Rest- feuchte (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:48	0,718	69,0	35	1257	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:50	0,316	47,0	26	1400	53,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:40	0,173	37	23	1400	53,00
Baumwolle 20 °C	9,0	3:21	0,450	93,0	24	1400	50,00
Baumwolle 40 °C	9,0	3:25	1,120	93,0	42	1400	50,00
Baumwolle 60 °C	9,0	3:25	1,950	93,0	64	1400	50,00
Baumwolle 40 °C + Vor- wäsche / Prélavage	9,0	3:55	1,200	101,0	42	1400	50,00
Pflegeleicht 40 °C	4,0	2:30	0,750	58,0	44	1200	35,00
Schnell/Mix 40 °C	4,0	1:05	0,660	43,0	42	1400	50,00
Wolle 30 °C	2,0	0:41	0,210	41,0	23	800	30,00

<sup>1</sup> Die tatsächlichen Werte können durch den Einfluss von Wasserdruck, Härte und Einführungstemperatur, Umgebungstemperatur, Art, Menge und Verschmutzung der Wäsche, verwendetes Reinigungsmittel, Schwankungen der Stromversorgung und ausgewählte Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten abweichen.

<sup>2</sup> Prüfprogramm gemäß der EU-Ökodesign-Verordnung und der EU-Energielabel-Verordnung mit Kaltwasser (15 °C).

## 22 Technische Daten

Gerätehöhe	84,5 cm
Gerätebreite	59,8 cm
Gerätetiefe	59,0 cm
Gerätetiefe mit geschlossener Tür	64,8 cm
Gerätetiefe mit geöffneter Tür	109,0 cm
Gewicht	82,6 kg
Maximale Beladungsmenge	9,0 kg
Netzspannung	220-240 V, 50-60 Hz
Minimale Installationsabsicherung	10 A
Nennleistung	2300 W
Leistungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bereitschaftszustand (Standby): 0,50 W</li> <li>▪ Unausgeschalteter Zustand: 0,50 W</li> <li>▪ Zeit bis sich der vernetzte Bereitschaftsbetrieb einstellt (Wi-Fi): 5 Min</li> <li>▪ Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (Wi-Fi): 2,00 W</li> </ul>
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mindestens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>▪ Maximal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>

Länge des Wasserzulaufschlauchs 150 cm

Länge des Wasserablaufschlauchs 150 cm

Länge der Netzanschlussleitung 160 cm

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1371661><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL.

### 22.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App möglich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“.<sup>2</sup> Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätmodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter [ossrequest@bs-hg.com](mailto:ossrequest@bs-hg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern. Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

## de Konformitätserklärung

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rech-

nung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

## 23 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001805123** (050604)  
de