



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Qabyuyan maşın

SMS8ZDI86Q

[az] İstifadəçi rəhbər kitabı

Əlavə məlumat üçün Rəqəmsal İstifadəçi Təlimatına müraciət edin.



Mündəricat

1 Təhlükəsizlik	4	7 Əlavə funksiyalar	21
1.1 Ümumi göstərişlər	4	8 Təchizat	22
1.2 Qaydalara uyğun istifadə	4	8.1 Qablar üçün yuxarı səbət	23
1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması	4	8.2 Bıçaqlar üçün rəf	23
1.4 Təhlükəsiz quraşdırma	4	8.3 Etajer	24
1.5 Təhlükəsiz istismar	6	8.4 Çəngəl-qasıq üçün aşağı səbət	24
1.6 Zədələnmiş cihaz	8	8.5 Yığılan millər	24
1.7 Uşaqlar üçün təhlükə	8	8.6 Çəngəl-qasıqlar üçün səbət	25
2 Əşyaya zərər verməmək	10	8.7 Şüşə altlığı	25
2.1 Təhlükəsiz quraşdırma	10	8.8 3. Qablar üçün səbət	25
2.2 Təhlükəsiz istismar	10	8.9 Extra Clean Zone	26
3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət	11	9 İlk istifadədən öncə	27
3.1 Bağlamadan təkrar istifadə	11	9.1 İlk istifadə zamanı edin	27
3.2 Enerjiyə qənaət	11	10 Su yumşaldıcı qurğu	27
3.3 Seolit qurutma ②	11	10.1 Su sərtliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar ...	28
3.4 Sensorlar	11	10.2 Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın	28
4 Yerləşdirmə və Birləşdirmə	12	10.3 Xüsusi duz	28
4.1 Çatdırılma həcmi	12	10.4 Su yumşaldıcı qurğunu söndürün	29
4.2 Cihazı yerləşdirmə və birləşdirmə	12	11 Yaxalayıcı qurğu	30
4.3 Kanalizasiyaya qoşulma	13	11.1 Yaxalayıcı	30
4.4 İçməli suya qoşulma	13	11.2 Yaxalayıcının miqdarını tənzimləyin	30
4.5 Elektrik birləşməsi	13	11.3 Yaxalama rejimini söndürün	31
5 Tanışlıq	14	12 Təmizləyici	31
5.1 Cihaz	14	12.1 Uyğun təmizləyici	31
5.2 İdarəetmə elementləri	16	12.2 Uyğun olmayan təmizləyici	32
6 Proqramlar	18	12.3 Təmizləyicilərə dair göstərişlər	32
6.1 Sınaq laboratoriyaları üçün məlumat	19	12.4 Təmizliyicinin doldurulması	33
6.2 Favourite ☆	19		
6.3 Intelligent ④	20		

13 Qab.....	34
13.1 Şüşə və qabın zədələnməsi	34
13.2 Qabları yerləşdirin	35
13.3 Qabları boşaltma.....	36
14 Təməl şərt.....	36
14.1 Cihazın yandırılması	36
14.2 Proqramı qurun	36
14.3 Əlavə funksiyaları quraşdırın...	37
14.4 Zamanın öncədən tənzimlənməsi funksiyasını sazlayın.....	37
14.5 Proqramı işə salın	37
14.6 Düymələrin bloklanması aktiv edin.....	37
14.7 Düymələrin bloklanması qeyri-aktiv edin	37
14.8 Proqramın dayandırılması	37
14.9 Proqramın dayandırılması	38
14.10 Cihazı söndürün.....	38
15 Əsas parametrlər	39
15.1 Əsas parametrlər haqqında ümumi məlumat	39
15.2 Əsas parametrləri dəyişin.....	41
15.3 Saati qurun	41
16 Home Connect	41
16.1 Home Connect Tətbiqetməni qurmaq.....	42
16.2 Home Connect qurulur	42
16.3 Remote Start 	42
16.4 Məlumatların qorunması	42
17 Təmizləyin və qulluq edin.....	43
17.1 Təmizləyici rezervuarı təmizləyin	43
17.2 Təmizləyici vasitələr	43
17.3 Cihaza qulluğa dair göstərişlər	43
17.4 Maşına qulluq 	43
17.5 Süzgəc sistemi	45
17.6 Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin	46

18 Pozuntuları aradan qaldırmaq.....	48
18.1 Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi	55
19 Daşınma, saxlanma və utlizasiya.....	55
19.1 Cihazı demontaj edin	55
19.2 Cihazı don vurmada qoruyun.....	55
19.3 Cihazı nəql etmək	56
19.4 Köhnə cihazın utilizasiyası	56
20 Müştəri xidməti	56
20.1 Artikul nömrəsi (E-Nr.), zavod seriya nömrəsi (FD- Nr.) və sıra nömrəsi (Z-Nr.)	57
20.2 AQUA-STOP zəmanəti	57
21 Texniki göstəricilər	58
21.1 Ödənişsiz və Open Source Software haqqında məlumat ...	58



1 Təhlükəsizlik

Təhlükəsizliyə dair aşağıdakı göstərişlərə diqqət yetirin.

1.1 Ümumi göstərişlər

- Bu təlimatı diqqətlə oxuyun.
- Bu istismar təlimatını və məhsul haqqında məlumatları sonrakı istifadə və ya sonrakı istifadəçi üçün saxlayın.
- Nəqliyyat zədələri olarsa, cihazı qoşmayın.

1.2 Qaydalara uyğun istifadə

Cihazdan yalnız aşağıdakı hallarda istifadə edin:

- məişət əşyalarını yumaq üçün.
- şəxsi evdə və evin qapalı sahələrində.
- dəniz səviyyəsindən maksimum 2500 m hündürlüyə qədər.

1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması

Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət etməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana biləcək təhlükələri anlamış 8 yaş və ondan böyük uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik, sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə və ya təcrübə və/və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

Uşaqlara cihazla oynamaq olmaz.

Təmizləmə və istifadəçinin texniki baxışı nəzarət olunmayan uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz.

8 yaşından kiçik uşaqlar cihaz və əlaqə hissələrindən kənar tutulmalıdırlar.

1.4 Təhlükəsiz quraşdırma

XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Yanlış quraşdırma yaralanmalara səbəb ola bilər.

- Cihazı quraşdırarkən və birləşdirərkən, istifadəçi və montaj təlimat kitabçalarında olan göstərişləri izləyin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar quraşdırmalar təhlükəlidir.

- ▶ Cihazı yalnız növ tablosunda göstəriləndiyi kimi birləşdirin və istismar edin.
- ▶ Yeni cihazın yanında verilmiş şəbəkə kabel xəttindən hər zaman istifadə etmək.
- ▶ Cihazı tələblərə uyğun quraşdırılmış yerləndirməsi olan və dəyişkən cərəyana malik bir şəbəkə girişinə birləşdirin.
- ▶ Evdəki elektrik qurğunun mühafizə zəncirləri düzgün quraşdırılmalıdır.
- ▶ Cihazı heç bir taymer və ya uzaqdan idarə kimi xarici kommutasiya cihazı ilə təmin etməyin.
- ▶ Cihaz qurulduqda şəbəkə qoşulma xətti sərbəst girişimli olmalı, və ya sərbəst giriş mümkün olmadıqda, sabit çəkilməmiş elektrik quraşdırılmasında quraşdırılma müddəalarına əsasən, ayırıcı qurğu quraşdırılmalıdır.
- ▶ Cihazı sazlayarkən elektrik naqilinin sıxışmadığından və zədəli olmadığından əmin olun.

Təchizat borusunu kəsmək və ya Aquastop klapanını suda daxil etmək təhlükəlidir.

- ▶ Heç vaxt plastik korpusu suya daxil etməyin. Təchizat borusunun əvvəlində plastik korpusda elektrik klapanı vardır.
- ▶ Təchizat borusunu heç vaxt kəsməyin. Su borusunda elektrik naqillər olur.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Uzadılmış şəbəkəyə qoşulma xətti və icazə verilməyən adapterlərdən istifadə etmək olmaz, təhlükəlidir.

- ▶ Heç bir uzatma kabeli və ya çox elektrik yuvalı panellərdən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Yalnız istehsalçı tərəfindən icazəli adapterlərdən və elektrik kabellerindən istifadə edin.
- ▶ Elektrik kabeli çox qısadirsə və kabelin uzatması yoxdursa, quraşdırmanı evinizdə uyğunlaşdırmaq üçün elektrikçi ilə əlaqə saxlayın.

Cihaz və quraşdırma xətləri arasında təmas qaz və elektrik xətləri kimi quraşdırma xətlərini zədələyə bilər. Korroziya olmuş qaz borusundan sızan qaz alovlanı bilər. Zədələnmiş elektrik xətti qısa qapanmaya səbəb ola bilər.

- ▶ Cihaz və quraşdırma boruları arasındakı məsafənin ən azı 5 sm olduğundan əmin olun.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Cihazın düzgün quraşdırılmaması yanğına səbəb ola bilər.

- ▶ Ankastr cihazlar üçün, cihazın arxasının divara söykənmiş olduğundan əmin olun.

1.5 Təhlükəsiz istismar

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sağlamlığa ciddi ziyan vurma riski!

Təmizləyici və yaxalayıcı maddələrinin qablaşdırılmasında qeyd olunan təhlükəsizlik qaydalarına və təlimatlara əməl edilməməsi sağlamlığa ciddi zərər verə bilər.

- ▶ Təmizləyici və yaxalayıcı maddələrin bağlamalarında olan təhlükəsizlik və istifadə təlimatlarına əməl edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!

Cihazın yuyucu bölməsindəki əridici məhlul partlayışa səbəb ola bilər.

- ▶ Heç vaxt yuyucuya əridici məhlul tökməyin.

Güclü kostik-qələvi və ya yüksək asidik təmizləyici maddələr cihazın yuyucu bölməsindəki alüminium hissələrlə birlikdə partlayışa səbəb ola bilər.

- ▶ Heç vaxt güclü kostik-qələvi və ya yüksək asitli, xüsusilə kommersiya və ya sənayə yönümlü təmizləyici vasitələrdən maşına qulluq kimi istifadə zamanı, qabyuyan maşında alüminium hissələr (ekstraktor başlıqlarının və ya alüminium qabların yağ süzgəcləri) ilə birgə istifadə etməyin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Açıq cihaz qapısı xəsarətlərə səbəb ola bilər.

- ▶ Qəzaların qarşısını almaq üçün cihazın qapısını yalnız qabları yerləşdirərkən və çıxararkən açın, məs. saxlayıcı ilə.

- ▶ Açıq cihazın qapağına oturmayın və ya dayanmayın. İti uclu bıçaq və kəsici alətlər yaralanmaya səbəb ola bilər.
- ▶ Bıçaq və digər iti uclu predmetlər iti ucu aşağı olmaqla çəngəl-qasıq üçün səbətdə, bıcaqlar üçün rəfdə və ya çəngəl-qasıq səbətində yerləşdirilməlidir.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Qızdırma riski!

Proqramın icrası zamanı cihazın qapısı açıldığı zaman isti su cihazdan sızraya bilər.

- ▶ Proqramın icrası zamanı cihazın qapağını ehtiyatla açın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Əyilmə riski!

Aşırı yüklənmiş qab-qacaq səbəti cihazın aşmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Ankastr cihazlarda qab-qacaq səbətini heç vaxt həddindən artıq doldurmayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Nüfuz edən maye cərəyan vurmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Chazı yalnız qapalı yerlərdə istifadə etmək.
- ▶ Cihazı əsla yüksək hərərət və nəmişliyə tabe tutmamaq.
- ▶ Cihazı təmizləmək üçün buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyicidən istifadə etməyin.

Şəbəkə naqilinin zədələnmiş şəkildə izolyasiyası təhlükəlidir.

- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla cihazın qaynar hissələri və ya istilik mənbələri ilə təmas etdirmək olmaz.
- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla iti ucluqlar və ya kantlarla təmas etdirmək olmaz.
- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla bükmək, təzyiqlə sıxmaq və ya dəyişdirmək olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Seolit konteynerinin sovurma çıxıntısı qaynar olur və yanğına səbəb ola bilər.

- ▶ Seolit konteynerinin sovurma çıxıntısı ilə təmasa yol verməyin.

1.6 Zədələnmiş cihaz

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Zədələnmiş cihaz və ya zədələnmiş şəbəkə naqili təhlükəlidir.

- ▶ Zədələnmiş cihazı əsla çalışdırmaq olmaz.
- ▶ Üst səthi çatlamış və qırılmış cihazı istifadə etmək olmaz.
- ▶ Cihazı şəbəkeden ayırmaq üçün heç bir şəbəkə naqilini dartmayın. Həmişə şəbəkə naqilinin ştəpselini çəkin.
- ▶ Cihaz və ya şəbəkə naqili zədələndiyi halda, elektrik naqilinin ştəpselini ayırın və ya enerji qoruyucu qutusunu söndürün və krani bağlayın.
- ▶ Müştəri xidmətinə zəng vurmali. → *Səhifə 56*

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- ▶ Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
- ▶ Əgər cihazın şəbəkəyə qoşulma və ya cihaz əlaqə kabeli zədələnsə, o zaman onlar istehsalçı və ya onun müştəri xidmətindən əldə edilə bilən şəbəkəyə qoşulma və ya cihaz əlaqə kabeli ilə dəyişdirilməlidir.

1.7 Uşaqlar üçün təhlükə

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Boğulma riski!

Uşaqlar qablaşdırma materiallarını başlarına keçirə bilər və ya ona dolanıb boğula bilərlər.

- ▶ Qablaşdırma materiallarını uşaqlardan kənarda saxlayın.
 - ▶ Uşaqların qablaşdırma materialı ilə oynamasına icazə verməyin.
- Uşaqlar kiçik hissələri nəfəs alaraq içəri çəkərək uda bilər və beləliklə boğula bilərlər.
- ▶ Kiçik hissələri uşaqlardan kənarda saxlayın.
 - ▶ Uşaqlara kiçik hissələrlə oynamağa icazə verməyin.
- Uşaqlar özlərini cihazda kilidləyə və boğula bilərlər.
- ▶ Əgər varsa, uşaq kilidindən istifadə edin.
 - ▶ Heç vaxt uşaqların cihazla oynamasına və ya ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Uşaqlar cihazın içində bağlanaraq həyatlarını təhlükəyə ata bilərlər.

- ▶ istismardan çıxarılmış cihazlarda, şəbəkə naqilinin ştəpselini çıxarın, sonra şəbəkə naqilini kəsin və bundan sonra cihazın qapısı bağlanmaması üçün onun kilidini məhv edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Sarsıdıcı risk!

Uşaqlar hündürdə quraşdırılmış cihazın və və onun altında yerləşən şkaflın qapısında sıxışa bilərlər.

- ▶ Cihazın qapısının açılması və bağlanması zamanı uşaqlara diqqət edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Kimyəvi yanma riski!

Təmizləyici və yaxalayıcı məhlul ağızda, boğazda və gözlərdə kimyəvi yanıqlara səbəb ola bilər.

- ▶ Təmicləyici və yaxalyıcı məhsulları uşaqlardan kənarda saxlayın.
- ▶ Uşaqları açıq cihazdan uzaq tutun. Yuma bölməsindəki su içməli su deyil. Orada hələ də təmizləyici vasitə və ya yaxalama maddəsi qala bilər.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yaralanma riski!

Uşaqlar tablet altlığının yuvalarında kiçik barmaqları ilə sıxışa və özlərini yaralaya bilərlər.

- ▶ Uşaqları açıq cihazdan uzaq tutun.

2 Əşyaya zərər verməmək

2.1 Təhlükəsiz quraşdırma

DIQQƏT!

Cihazın düzgün quraşdırılmaması xəsarətlərə səbəb ola bilər.

- ▶ Qabyuyan maşın digər məişət əşyalarından hündür və ya alçaq şəkildə quraşdırılarsa, müvafiq məişət texnikası ilə birləşən bu qabyuyan maşının quraşdırılması barədə məlumatla əməl etmək lazımdır.
- ▶ Bu cür məlumat mövcud olmadıqda və ya quraşdırma təlimatında lazımı göstəricilər olmadıqda qabyuyan maşının digər məişət texnikasından yuxarıda quraşdırılmasını təmin etmək üçün bu cihazların istehsalçısı ilə məsləhətləşməlisiniz.
- ▶ İstehsalçıdan heç bir məlumat ala bilmədikdə, qabyuyan maşını həmin məişət cihazının nə altında nə də üzərində quraşdırmayın.
- ▶ Bütün ev alətlərinin təhlükəsiz istifadəsini təmin etmək üçün qabyuyan maşın quraşdırma təlimatlarına əməl edin.
- ▶ Qabyuyan maşını sobanın altında quraşdırmayın.
- ▶ Cihazı istilik mənbələrinin məs. radiatör, isidicilər, sobalar və ya istilik verən digər cihazların yaxınlığında quraşdırmayın.

Qurğu ilə su boruları arasında təmas su borusunun korroziyasına səbəb ola bilər və su borusu kipliyini itirə bilər.

- ▶ Cihazla su borusu arasındakı məsafənin ən azı 5 sm olduğundan əmin olun. İcməli və tullantı suyuna qoşulma üçün verilən borular bundan təsirlənmir.

Dəyişdirilmiş və ya zədələnmiş su şlanqları maddi və cihaz xəsarətlərinə səbəb ola bilər.

- ▶ Su şlanqlarını əsla bükməmək, təzyiqlə sıxmamaq, dəyişdirməmək və ya kəsməmək.
- ▶ Yalnız cihazın yanında göndərilmiş və ya orijinal ehtiyat su şlanqlarından istifadə etmək.
- ▶ Əsla istifadə edilmiş su şlanqlarından istifadə etməmək.

Çox cüzi və ya çox yüksək su təzyiqi cihaz funksiyasına mənfi təsir edə bilər.

- ▶ Su təchizat qurğusundakı su təzyiqinin minimal 50 kPa (0,5 bar) və maksimal 1000 kPa (10 bar) təşkil etməsindən əmin olmaq lazımdır.
- ▶ Əgər su təzyiqi verilmiş maksimal qiyməti aşarsa, o zaman cihazın içməli su birləşməsi ilə şlanq dəsti arasında təzyiq azaldıcı ventillə quraşdırılmalıdır.

2.2 Təhlükəsiz istismar

DIQQƏT!

Ayrılan su buxarı daxili mebelə zərər verə bilər.

- ▶ Cihazın qapısını açmadan əvvəl cihazın bir qədər soyumasına icazə verin.

Qabyuyan üçün xüsusi duz yaxalayıcı qabına korroziya ilə zərər verə bilər.

- ▶ Xüsusi duzu yayaxalayıcı qabından təmizləmək üçün xüsusi duz üçün saxlama qabına proqramı başlamazdan əvvəl xüsusi duzu doldurun.

Təmizləyici su yumşaltma cihazını zədələyə bilər.

- ▶ Su yumşaldıcı qurğunun qabını doldurmaq üçün qabyuyan maşın üçün xüsusi duzdan istifadə edin.

Uyğun gəlməyən təmizləmə məhsulları cihazı zədələyə bilər.

- ▶ Heç bir buxar təmizləyicidən istifadə etməyin.

- ▶ Cihazın səthini cızmaq üçün, kobud bir səthli süngərdən və ya təmizləyicilərdən istifadə etməyin.
- ▶ Korroziyanın qarşısını almaq üçün ön hissəsi paslanmayan poladdan olan qabyuyan maşınlarda sellülozlu parçalardan istifadə etməyin və ya birinci dəfə istifadə etməzdən önce onu bir neçə dəfə yaxşıca yuyun.

3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət

3.1 Bağlamadan təkrar istifadə

Qablaşdırma materialları ətraf-mühit üçün zərərsiz olub təkrar istifadə edilə bilər.

- ▶ Ayırı-ayrı tərkib hissələrini növlərə ayıraraq ayrıca utiliasia edin.

3.2 Enerjiyə qənaət

Bu təlimatlara əməl etdiyiniz halda, cihazınız daha az enerji və su istehlak edəcəkdir.

Eco 50° (Eko 50°) proqramını istifadə edin.

- ✓ Eco 50° (Eko 50°) proqramı enerjiyə qənaət edən və ekoloji cəhətdən ətraf mühit dostu proqramdır.
→ *"Proqramlar", Səhifə 18*

Sensor parametrini standart olaraq dəyişdirin.

- ✓ İstehlak dəyərləri azalacaqdır.
→ *"Sensorlar", Səhifə 11*

Seolit qurutma avtomatik olaraq enerjiyə qənaət etməyə kömək edir.

- ✓ → *"Seolit qurutma ②", Səhifə 11*

3.3 Seolit qurutma ②

Cihaz seolit konteynerlə təchiz edilmişdir. Seolit qurutma ilə enerjiyə qənaət oluna bilər.

Seolit - nəm və istilik enerjisini saxlaya və buraxa bilən mineraldır.

Təmizləmə mərhələsində istilik enerjisi, durulama yaxalama suyunu qızdırmaq və mineralı qurutmaq üçün istifadə olunur.

Qurutma mərhələsində yuma hissəsindən çıxan nəm mineralda saxlanır və istilik enerjisi ixrac olur. Bu istilik enerjisi quru hava ilə birgə yuma hissəsinə üfülülür. Bu, qurutma prosesini sürətləndirir və nəticəni yaxşılaşdırır.

Seolit qurutma enerji cəhətdən çox səmərəlidir.

Tip: Seolitin qurutmanın funksiyasını pozmaq üçün seolit konteynerinin sorma girişi və üfələmə girişi qarşısında birbaşa qablar yerləşdirməyin.

Temperatura həssas qabları seolit konteynerinin üfələmə çıxışının önündə birbaşa yerləşdirməyin.

→ *"Cihaz", Səhifə 14*

3.4 Sensorlar

Sensor texnikası çirklənmə səviyyəsi və növünə görə avtomatik proqramlarda proqram sırasını və proqram gücünü tənzimləyir.

Sensorların müxtəlif səviyyələrdə həssaslığı vardır, bunu siz əsas parametrlərdə dəyişə bilərsiniz.

→ *"Əsas parametrləri dəyişin", Səhifə 41*

Sensor-mərhələ	Təsvir
Standard	Qarışıq yükləmə və yüksək çirkənləmələr üçün optimal tənzimləmə. Enerjiyə və suya qənaət.
Sensitive	Yemək qalıqlarının yaxşı təmizlənməsi üçün aşağı çirkənləmə dərəcəsində proqramın gücünü tənzimləyir. Enerji və sudan istifadə müvafiq şəkildə tənzimlənir.
Very sensitive	Mürəkkəb istismar vəziyyətlərində məs, çox qurumuş yemək qalıqları, proqramın gücü qurulur. Az miqdarda aktiv maddələrlə biotəmizləyici və ya ekoloji təmizləyici istifadəsi üçün tövsiyyə edilir. Enerji və sudan istifadə müvafiq şəkildə tənzimlənir.

4 Yerləşdirmə və Birləşdirmə

Düzgün istismar üçün cihazı elektrik və su mənbələrinə düzgün şəkildə birləşdirin. Lazımi meyarlara və montaj təlimatlarına riayət edin.

4.1 Çatdırılma həcmi

Açdıqdan sonra daşınma zamanı yarana biləcək zədələnmələrlə və çatdırılmanın tamlığına bağlı olaraq bütün hissələri yoxlayın. Zədələnmə zamanı cihazı aldığınız yerə və ya bizim müştəri xidmətinə müraciət edin.

Qeyd: Cihaz işlək vəziyyətində olmasından əmin olmaq üçün zavodda diqqətlə yoxlanmışdır. Bununla cihazda su ləkələri qalmasına səbəb ola bilər. Su ləkələri yumanın ilk dövründən sonra itəcək.

Çatdırılmaya daxildir:

- Qabyuyan maşın
- İstifadə üzrə təlimat
- Quraşdırma üzrə təlimat
- Digər məlumat sənədləri
- Quraşdırma materialı
- Duz doldurma qığı
- Enerji naqili
- Qısa təlimat

4.2 Cihazı yerləşdirmə və birləşdirmə

Altı quraşdırılan və ya inteqrə olunan cihazınızı taxta və plastik divarlar arasında mətbəx mebelinizə yerləşdirə bilərsiniz. Sonradan yerüstü cihaz kimi quraşdırılan cihazların yığılmasının qarşısını almaq üçün, məsələn, cihazı

divara və ya yan şkaflara bərkidilən açıq iş səthindəki yerlərə birləşdirilərək möhkəm bərkidilməlidir.

1. Təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimatlara əməl edin. → *Səhifə 4*
2. Elektrik bağlantısı üçün təlimatlara əməl edin.
3. Cihazın çatdırılma formasını və vəziyyətini yoxlayın.
4. Lazım olan quraşdırma ardıcılığı quraşdırma təlimatında verilmişdir.
5. Cihazı hündürlüyünə görə tənzimlənən ayaqlarla üfüqi şəkildə quraşdırın.
Onun möhkəm durduğundan əmin olun.
6. Kanalizasiyaya qoşulmanı quraşdırın. → *Səhifə 13*
7. İcməli suya qoşulmanı quraşdırın. → *Səhifə 13*
8. Cihazı şəbəkəyə birləşdirin.

4.3 Kanalizasiyaya qoşulma

Çirkələnmiş suyun su çıxışı vasitəsi ilə axıdılmasına imkan vermək üçün cihazınızı kanalizasiyaya birləşdirin.

Kanalizasiyaya qoşulmanı quraşdırın

1. Əlavə edilmiş quraşdırma təlimatına əsasən lazımı addımları atın.
2. Suyun axıdılması üçün olan borunu müvafiq alətlərin köməyiylə drenaj sifonuna birləşdirin.
3. Drenaj borusunun sıxılmamasından, əyilməməsindən və dolaşmamasından əmin olun.
4. Drenaj kanalında suyun axıdılmasına mane ola bilən qapağın olmamasından əmin olun.

4.4 İcməli suya qoşulma

Cihazınızı icməli su birləşməsinə qoşun.

İcməli suya qoşulmanı quraşdırmaq

Qeyd

- Cihazı dəyişdirirsinizsə, yeni bir su təchizatı borusu istifadə etməlisiniz.
1. Əlavə edilmiş quraşdırma təlimatına əsasən lazımı addımları atın.
 2. Cihazı müvafiq alətlərin köməyiylə icməli su bağlantısına qoşun.
Texniki məlumatlara əməl edin.
 3. İcməli su borusunun sıxılmamasından, əyilməməsindən və dolaşmamasından əmin olun.

4.5 Elektrik birləşməsi

Cihazı elektrikli birləşdirmək


Qeydlər

- Təhlükəsizlik təlimatlarına → *Səhifə 4* əməl edin.
 - Nəzərə alın ki, su təhlükəsizlik sistemi yalnız enerji mənbəyinə qoşulan zaman işləyir.
1. Cihazdakı şəbəkəyə qoşulma xəttinin IEC konnektorunu taxmaq.
 2. Cihazın şəbəkəyə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini cihaz yaxınlığındakı elektrik yuvasına keçirmək.
Cihazın şəbəkəyə birləşməsi haqqında məlumatlar cihazın identifikasiya lövhəsində verilmişdir.
 3. Şəbəkə ştekerinin möhkəm oturduğunu yoxlamaq.

5 Tanışlıq

5.1 Cihaz

Cihazınızın komponentləri haqqında ümumi məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.

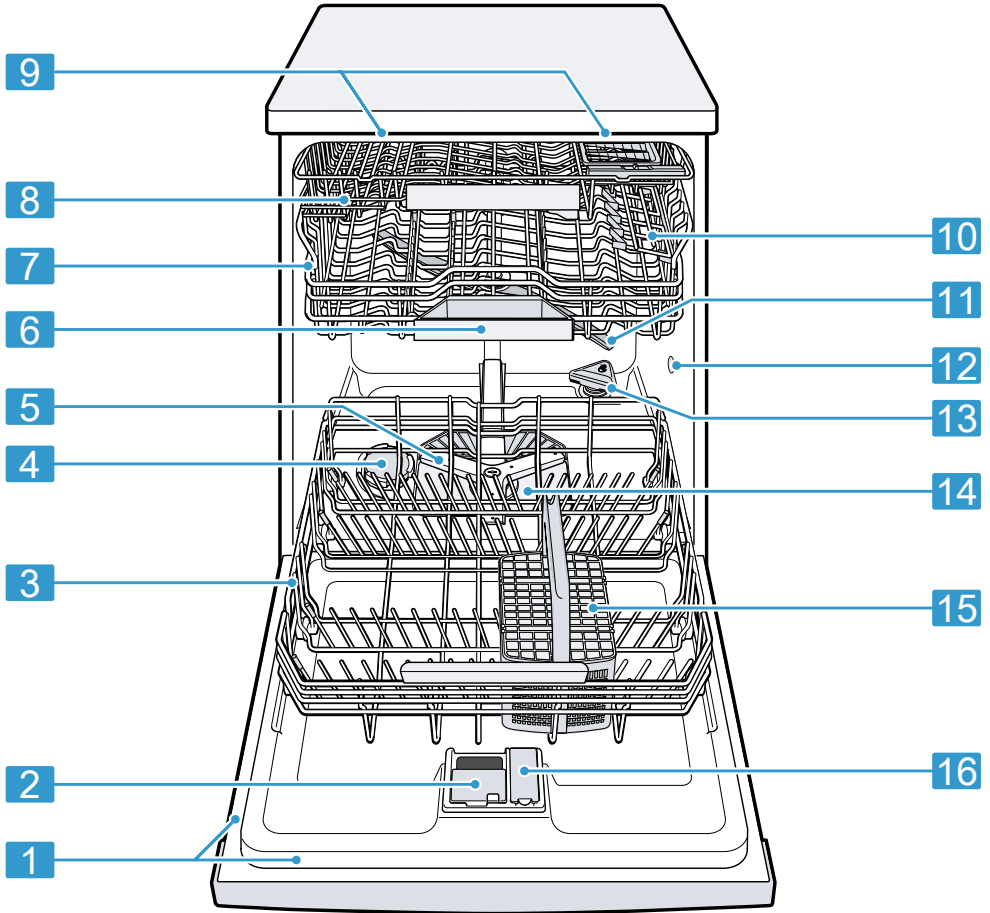

1 Növ tablosu

E-nömrəli və FD-nömrəli → *Səhifə 57* növ tablosu.

Müştəri xidməti → *Səhifə 56* üçün ehtiyacınız olan məlumatlar.

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq


2	Təmizləyici üçün kamera	Təmizləyici kamerasına təmizləyici doldurun. → <i>"Təmizləyici", Səhifə 31</i>
3	Çəngəl-qasıq üçün aşağı səbət	Çəngəl-qasıq üçün aşağı səbət → <i>Səhifə 24</i>
4	Xüsusi duz üçün rezervuar	Xüsusi duz saxlama rezervuarına, xüsusi duzu doldurun. → <i>"Su yumşaldıcı qurğu", Səhifə 27</i>
5	Aşağı paylayıcı çiləmə qolu	Aşağıdakı paylayıcı çiləmə qolu aşağı səbətdəki qabları təmizləyir. Əgər qablar optimal təmizlənməsə, paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin.
6	Tablet üçün altlıq	Tabletlər avtomatik olaraq yuma dövründə təmizləyici kamerasından tablet üçün altlığa düşür və burada tam həll oluna bilər.
7	Qablar üçün yuxarı səbət	Qablar üçün yuxarı səbət → <i>Səhifə 23</i>
8	3. Qablar üçün səbət	3. Qablar üçün səbət → <i>Səhifə 25</i>
9	EmotionLight	Cihazın daxili işıqlanması.
10	Etajer ¹	Etajer → <i>Səhifə 24</i>
11	Yuxarı çiləmə qolu	Üst paylayıcı çiləmə qolu yuxarı səbətdəki qabları təmizləyir. Əgər qablar optimal təmizlənməsə, paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin.
12	Seolit konteynerinin çıxış hissəsi	Seolit qurutması → <i>Səhifə 11</i> üçün çıxış hissəyə ehtiyac vardır.
13	Seolit konteynerinin sovurma üçün çıxıntısı	Seolit qurutma → <i>Səhifə 11</i> üçün sovurma çıxıntısına ehtiyac var.
14	Süzgəc sistemi	Süzgəc sistemi → <i>Səhifə 45</i>
15	Çəngəl-qasıqlar üçün səbət	Çəngəl-qasıqlar üçün səbət → <i>Səhifə 25</i>
16	Yaxalayıcı üçün rezervuar	Yuyucu üçün rezervuara yaxalayıcı vasitə əlavə edin. → <i>"Yaxalayıcı qurğu", Səhifə 30</i>

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

5.2 İdarəetmə elementləri

İdarəetmə paneli haqqında cihazınızın bütün funksiyalarını qurur və çalışma vəziyyəti haqqında məlumatlar alırsınız.

Bəzi düymələr müxtəlif funksiyaları yerinə yetirməyə imkan verir.

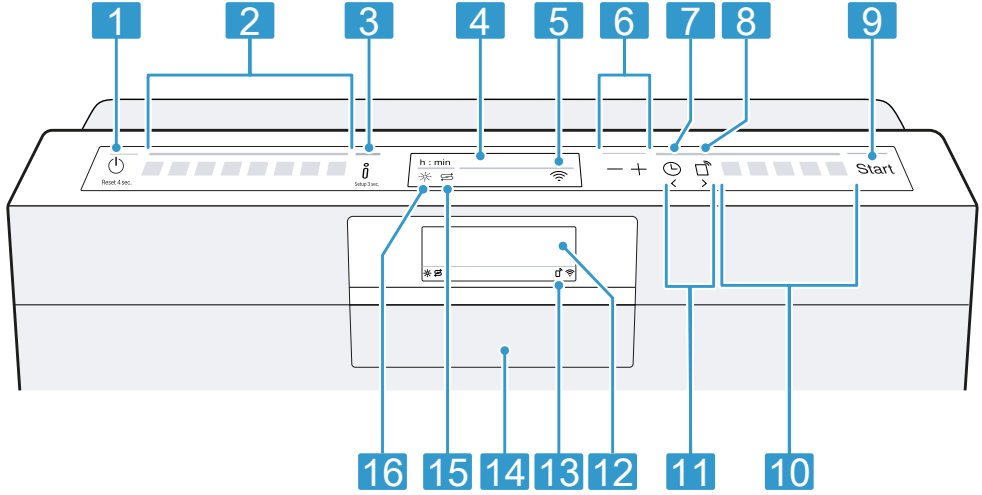

1	YANDIRMA/SÖNDÜRMƏ və Sıfırlama düyməsi Reset 4 sec.	Cihazın yandırın → <i>Səhifə 36</i> Cihazı söndürün → <i>Səhifə 38</i> Proqramın dayandırılması → <i>Səhifə 38</i>
2	Proqram düymələri	Proqramlar → <i>Səhifə 18</i>
3	Məlumat düyməsi Setup 3 sec.	düyməsini basdıqda ekran sizə proqramlar, əlavə funksiyalar və əsas parametrlər barədə məlumatları göstərir. düyməsini əgər təxminən 3 saniyə basıb saxlasanız, menyunu açarsınız. → " <i>Əsas parametrləri dəyişin</i> ", <i>Səhifə 41</i>
4	Ekran	Ekran sizə proqramlar, əlavə funksiyalar və ya əsas parametrlər barədə məlumatları göstərir. Ekran və qəbulu düymələri vasitəsilə əsas parametrləri dəyişə bilərsiniz. → " <i>Əsas parametrləri dəyişin</i> ", <i>Səhifə 41</i>
5	WLAN göstəricisi	Home Connect → <i>Səhifə 41</i>

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

6	Qurulma düymələri	Əsas parametrləri dəyişmək → <i>"Əsas parametrləri dəyişin", Səhifə 41</i>
7	Vaxtın əvvəlcədən seçilməsi	Zamanın öncədən tənzimlənməsi funksiyasını sazlayın → <i>Səhifə 37</i>
8	Remote Start 	→ <i>"Remote Start ", Səhifə 42</i>
9	START düyməsi Start	Proqramı işə salın → <i>Səhifə 37</i>
10	Proqram düymələri və əlavə funksiyalar	Proqramlar → <i>"Proqramlar", Səhifə 18</i> Əlavə funksiyalar → <i>"Əlavə funksiyalar", Səhifə 21</i>
11	Düymələr <>	Əsas parametrlər arasına keçmək üçün bu düymələri istifadə edin. → <i>"Əsas parametrləri dəyişin", Səhifə 41</i>
12	Ekran ¹	Ekran sizə proqramlar, əlavə funksiyalar və ya əsas parametrlər barədə məlumatları göstərir. Ekran və qəbulu düymələri vasitəsilə əsas parametrləri dəyişə bilərsiniz.
13	İndikator Remote Start ¹	Siz funksiyayı aktivləşdirsəniz və cihazı Home Connect tətbiqetmə vasitəsilə idarə etsəniz, cihazda indikator sayrışacaq.
14	Qapı dəstəyi ¹	Cihaz qapısını açın.
15	Xüsusi duzun dolma göstəricisi	Su yumşaldıcı qurğu → <i>"Xüsusi növ duzun doldurulması", Səhifə 28</i>
16	Yaxalayıcı səviyyəsinin göstəricisi	Yaxalayıcı qurğu → <i>"Yaxalayıcının doldurulması", Səhifə 30</i>

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

6 Proqramlar

Burada tənzimlənən proqramlar haqqında bir xülasə əldə edə bilərsiniz. Cihaz konfigurasiyasından asılı olaraq cihazınızın idarəetmə panelində tapıla biləcək müxtəlif proqramlar mövcuddur.

Seçilmiş proqramdan asılı olaraq, işləmə müddəti dəyişə bilər. İşləmə müddəti suyun temperaturu, qabların miqdarı, kirlənmə dərəcəsi və seçilmiş əlavə funksiyadan → *Səhifə 21*

asılıdır. Yuma qurğusu söndürüldükdə və ya yaxalayıcı vasitənin azlığı halında, icra müddəti dəyişəcək. İstehlak dəyərləri qısa təlimatda verilmişdir. İstehlak dəyərləri standart şərtlərə və suyun sərtlilik dəyərində şamil olunur 13 - 16 °dH. Su temperaturu və ya borudakı təzyiq kimi təsiredici müxtəlif amillər yayınmalara səbəb ola bilər.

Proqram	İstifadə	Proqramın icrası
 İntensiv 70°	Qab: ■ Qazanlar və tavalar, həssas olmayan qab-qacaq və çəngəl-qasıqlar Çirkənmə dərəcəsi: ■ möhkəm yapışmış, yanmış və ya qurumuş, tərkibində nişasta və ya zülal olan yemək qalıqları	İntensiv: ■ İlkin yuyulma ■ Təmizləmə 70 °C ■ Aralıq yuma ■ Yaxalama 50 °C ■ Qurutma
Auto Avto 45°-65°	Qab: ■ qarışıq qab-qacaq və çəngəl-qasıqlar Çirkənmə dərəcəsi: ■ qismən qurumuş, adi məişət yemək qalıqları	Sensorla idarəetmə: ■ Sensor tərəfindən yaxalama suyu çirkənməsindən asılı olaraq optimallaşdırılır.
Eco Eko 50°	Qab: ■ qarışıq qab-qacaq və çəngəl-qasıqlar Çirkənmə dərəcəsi: ■ qismən qurumuş, adi məişət yemək qalıqları	Qənaətli proqram: ■ İlkin yuyulma ■ Təmizləmə 50 °C ■ Aralıq yuma ■ Yaxalama 35 °C ■ Qurutma
 Şüşə 40°	Qab: ■ həssas qab-qacağı, çəngəl-qasıq, termik həssaslığı olan plastikləri, şüşələri və bokalları təmizləyin Çirkənmə dərəcəsi: ■ azca hopmuş, təzə yemək qalıqları	Xüsusi zərif: ■ İlkin yuyulma ■ Təmizləmə 40 °C ■ Aralıq yuma ■ Yaxalama 50 °C ■ Qurutma

¹ Zavod parametri

Proqram	İstifadə	Proqramın icrası
 Express 65° - 1h	Qab: ■ qarışıq qab-qacaq və çəngəl-qəşəqlər Çirklənmə dərəcəsi: ■ qismən qurumuş, adi məişət yemək qalıqları	Optimallaşdırılmış vaxt: ■ Təmizləmə 65 °C ■ Aralıq yuma ■ Yaxalama 69 °C ■ Qurutma
 Intelligent	Qab: ¹ ■ həssas qab-qacağı, çəngəl-qəşəgi, termik həssaslığı olan plastikləri, şüşələri və bokalları təmizləyin Çirklənmə dərəcəsi: ¹ ■ azca hopmuş, təzə yemək qalıqları	Xüsusi zərif: ¹ ■ İlk yuyulma ■ Təmizləmə 40 °C ■ Aralıq yuma ■ Yaxalama 45 °C ■ Qurutma
 Maşına qulluq	Yalnız təmizlənmiş cihazla istifadə edin.	Maşına qulluq 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Səhifə 19	-

¹ Zavod parametri

Qeyd: Eco 50° (Eko 50°) proqramında nisbətən daha uzun isitmar müddəti daha uzun islatma və qurutma vaxtlarına dəlalət edir. Bu istehlak dəyərlərinin optimallaşmasına imkan verir.

6.1 Sınaq laboratoriyaları üçün məlumat

Sınaq laboratoriyaları müqayisəli sınaqlar barədə məlumat alır, məsələn, EN60436 standartına əsasən. Burada sınaqların keçirilməsi şərtləri qeyd edilmişdir, lakin onlar nəticə və ya istifadə məlumatları deyil. E-poçt sorğu ünvanı: dishwasher@test-appliances.com Cihazın qapısındakı növ tablosu üzərində qeyd edilən məhsulun nömrəsi (E-Nr.) və istehsal nömrəsi (FD) tələb edilir.

6.2 Favourite ☆

Siz proqram və əlavə funksiyaların kombinasiyasını ☆ düyməsində saxlaya bilərsiniz. Proqramı Home Connect tətbiqetməsi vasitəsi ilə və ya cihazda yaddaşda saxlayın. İlk yuyulma proqramı bu düymədə standart parametrlə qurulur. İlk yuyulma bütün növ qablar üçün uyğundur. Qablar soyuq durulama ilə təmizlənir. Yüklənmiş proqramlarda və çatdırılma vəziyyətində proqramın adı tətbiqetmədə göstərilir. Ekranı növbe ilə "App-Program" və qalan müddət göstərilir.

Tip: Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə əlavə proqramlar yükləyə və ☆ düyməsində saxlaya bilərsiniz.¹

Favourite ☆ yaddaşda saxlayın

1. ⏻ basın.
 2. Müvafiq proqramın düyməsinə vurun.
 3. Düymələr üzərində uyğun əlavə funksiyanı basın.
 4. ☆ 3 saniyə sıxıb saxlayın.
- ✓ Seçilmiş proqram və əlavə funksiya sayrışır.
 - ✓ ☆ yanıb sönür.
 - ✓ Proqram və əlavə funksiya yaddaşda saxlanılır.

Tip: Proqramı standart yaxalama proqramına sıfırlamaq üçün Home Connect tətbiqetmədən¹ istifadə edin və ya cihazı zavod parametrlərinə sıfırlayın.

6.3 Intelligent 🧠

Nəticəni qiymətləndirərək Home Connect tətbiqi vasitəsilə proqramı optimallaşdırın. Məmnuniyyət səviyyəsindən asılı olaraq cihaz təmizləmə və qurutma intensivliyini və ya proqram müddətini dəyişir. Proqram, tətbiqdəki parametrlər vasitəsi ilə istənilən növ qab və çirklənmə üçün uyğundur.

→ "Home Connect ", Səhifə 41

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

7 Əlavə funksiyalar

Burada tənzimləne bilən əlavə funksiyalar haqqında ümumi məlumat tapa bilərsiniz. Cihaz konfigurasiyasından asılı olaraq cihazınızın idarəetmə panelində müxtəlif əlavə funksiyalar mövcuddur. Proqramdan asılı olaraq müəyyən əlavə funksiyalar seçilə bilər.

İşarə	Əlavə funksiya	İstifadə
Hygiene ⁺	Hygiene+	■ Cihazın və yeməklərin gigiyenik vəziyyətini artırmaq üçün temperatur artır və uzun müddət saxlanılır. ■ Xüsusilə kəsmə lövhələri və ya körpə şüşələrini təmizləmək üçün uyğundur. ■ Bu funksiyadan davamlı istifadə gigiyena səviyyəsini artırır. ■ Bununla da işləmə müddəti artır və enerji istehlakı yüksəlir.
	Front	■ Aşağıdakı paylayıcı çiləmə qolu aşağı səbətin ön hissəsindəki qabları intensiv təmizləyir ■ Çirkli, yuyulması çətin qabları, məsələn yemək bişirmə qabları, qazan və tavaları aşağı səbətin ön hissəsinə yerləşdirin. ■ Intensiv təmizləmə su və enerji istehlakını artırır. ■ İşləmə müddəti artır.
	Back	■ Aşağıdakı paylayıcı çiləmə qolu aşağı səbətin arxasındakı qabları intensiv təmizləyir. ■ Təmizlənməsi çətin olan yemək bişirmə qabları, qazanlar və tavalar kimi çirkli qabları aşağı səbətin arxa hissəsinə yerləşdirin. ■ Intensiv təmizləmə su və enerji istehlakını artırır. ■ İşləmə müddəti artır.


İşarə	Əlavə funksiya	İstifadə
	Custom	Bu funksiya ilə aşağı qab səbətindəki seçilmiş 4 zonanı aşağı paylayıcı çiləmə qolu vasitəsilə idarə edə bilərsiniz. Bununla müxtəlif səviyyədə çirkələnmiş qabların effektiv və intensiv şəkildə təmizlənməsinə nail olursunuz. ■ Çox çirkələnmiş və çətin təmizlənən qabların aşağı qab səbətində harda yerləşməsinə təyin etmək üçün Home Connect proqram tətbiqindən istifadə edin. ■ Qazanlar, bişirmə qabları və tavalar kimi çox çirkələnmiş və çətin təmizlənən qabları alt səbətə yerləşdirin. ■ Intensiv təmizləmə enerji və su istehlakını artırır. ■ İşləmə müddəti artır. Siz Home Connect tətbiqini istifadə edərək aşağı səbətdəki zonaları yenidən təyin edəndə qədər bu funksiya üçün təyin olunan parametrlər saxlanılır. Əgər Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə zona müəyyən etməsəniz, aşağı səbətdəki bütün 4 zona səmərəli və intensiv təmizləmə üçün aşağı çiləmə qolu tərəfindən idarə olunur.
	Pre-Treatment	■ İsidilmiş buxar fazası ilə öncədən durulama təmizləmə səmərəliliyini artırır. ■ İşləmə müddəti artır. ■ Bununla su və enerji sərfiyyatı artır.

8 Təchizat

Burada cihazınızın mümkün təchizatı və onun istifadəsi haqqında ümumi məlumat əldə edə bilərsiniz. Təchizat forması cihazınızın variantından asılıdır.

8.1 Qablar üçün yuxarı səbət

Qablar üçün yuxarı səbətdə stəkan, fincanları və balaca qabları yerləşdirin.

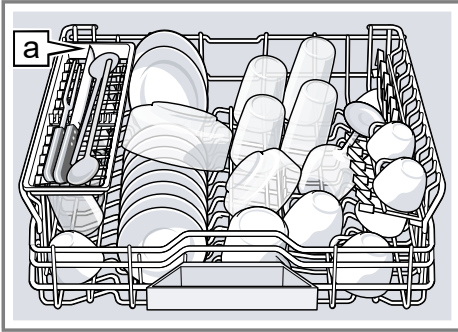


Bıçaqlar üçün rəf ^a

Daha böyük qabların yerləşdirilməsi üçün yuxarı səbətin hündürlüyünü tənzimləyin.


Qablar üçün yan lingli yuxarı səbəti tənzimləyin

Qab səbətində böyük qabları yaxalamaq üçün yuxarı səbətin hündürlüyünü tənzimləyin.

1. Qablar üçün yuxarı səbəti dartın.
2. Qablar üçün səbətin birdən düşməsinin qarşısını almaq üçün, səbəti üst kənarından möhkəm saxlayın.
3. Qab səbətinin birləşmə hissəsinin sol və sağ tərəfindəki lingləri basın.

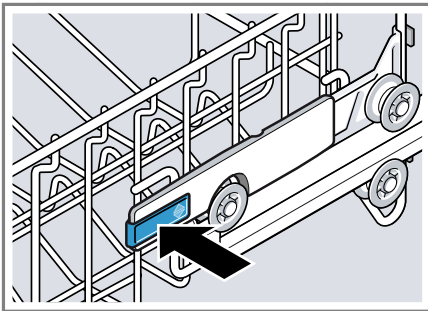

4. Qab səbətini müvafiq səviyyəyə qədər aşağı salın və ya qaldırın.

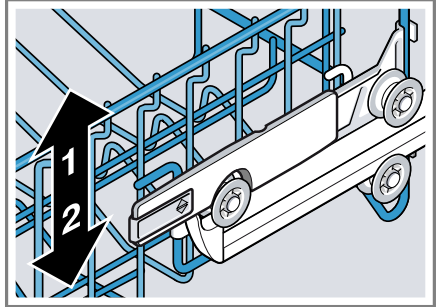


Yuxarı səbətin hər iki hissəsinin eyni hündürlükdə olduğundan əmin olun.

5. Lingləri sərbəst buraxın.
- ✓ Qablar üçün səbət səs edərək yerinə oturur.
6. Qablar üçün səbəti yerləşdirin.

8.2 Bıçaqlar üçün rəf


Uzun predmetlər və çəngəl qaşıqlar üçün bıçaq rəfini istifadə edin.

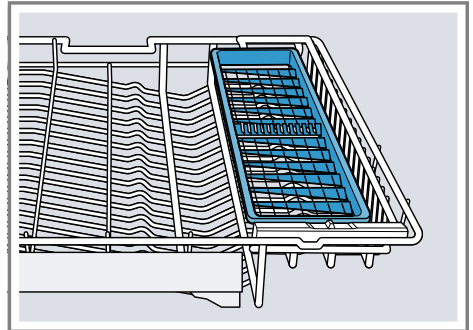

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

8.3 Etajer


Etajer və onun altındakı hissəni xırda fincanlar və stəkanlar və ya iri qablar, məsələn, çömçə və ya qaşiq-çəngəlləri yığmaq üçün istifadə edə bilərsiniz.

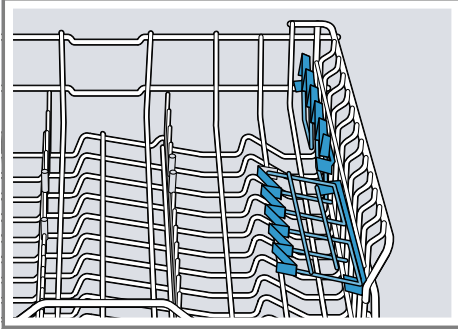


Etajerə ehtiyacınız olmadıqda, siz onu yuxarı qatlaya bilərsiniz.

8.4 Çəngəl-qaşiq üçün aşağı səbət

Qablar üçün aşağı səbətdə qazan və boşqabları yerləşdirin.

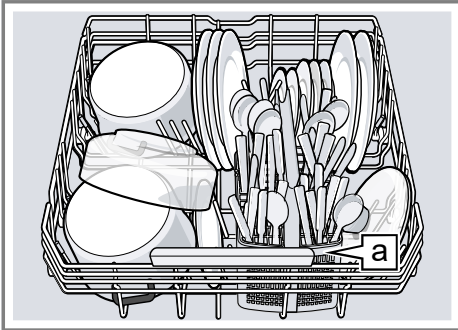


Çəngəl-qaşıqlar üçün səbət [a]¹
28,5 sm diametrə qədər böyük ölçülü boşqabları şəkildə göstəriləyi kimi aşağı səbətdə yerləşdirin.

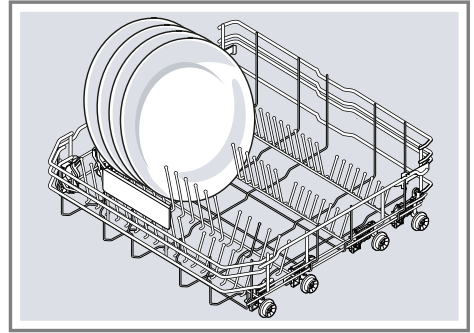

8.5 Yığılan millər

Qabları, məsələn boşqabları daha əmin şəkildə yığmaq üçün yığılan millərdən istifadə edin.

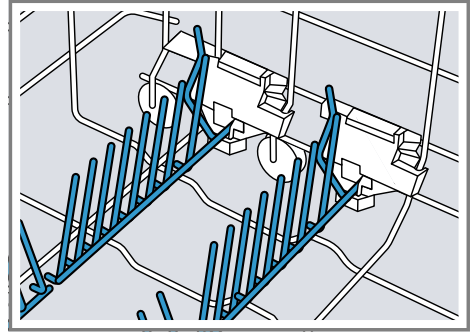


Qazan, kasa və stəkanları daha yaxşı yerləşdirmək üçün yığılan milləri qatlama bilərsiniz.¹

Yığılan milləri yığın¹

Yığılan millərə ehtiyacınız olmadıqda, onları qatlayın.

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq


1. Qolu qabağa dartın ① və yığılan milləri yığın ②.

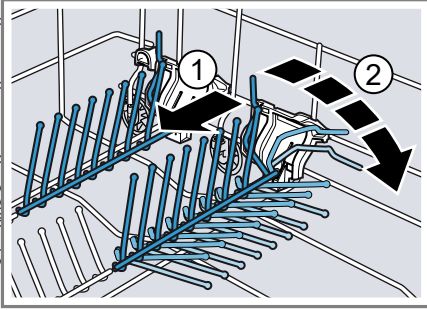

2. Yığılan milləri yenidən istifadə etmək üçün onları açın.
✓ Yığılan millər səli olaraq yerinə oturur.

8.6 Çəngəl-qasıqlar üçün səbət

Çəngəl-qasıqları hər zaman iti ucu aşağı olmaqla qabyuyan maşının çəngəl qaşiq üçün səbətdə yerləşdirin.

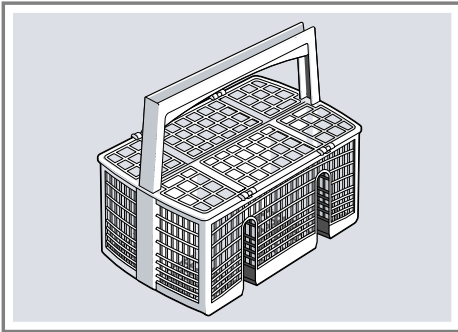


8.7 Şüşə altlığı

Şüşələri etibarlı bir şəkildə saxlamaq üçün şüşə altlığından istifadə edin.

Şüşə altlığını istifadə edin


Tələb: Şüşə butulka saxlayıcısı alt səbətin sağ tərəfində yerləşir.

- Altlığı aşağıya qatlayın ① və şüşəni içərisinə yerləşdirin ②.

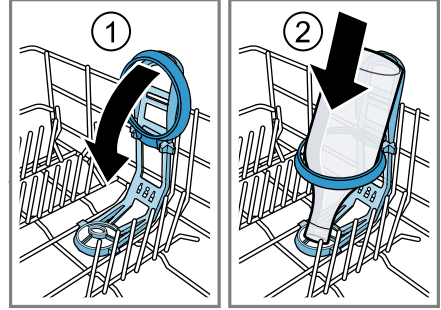

8.8 3. Qablar üçün səbət


Bir az çirkələnmiş daha böyük çəngəl-qasıq və kiçik stəkan, kasa və ya taxta qaşiq kimi kiçik qabları yumaq üçün 3-cü səbəti istifadə edin.

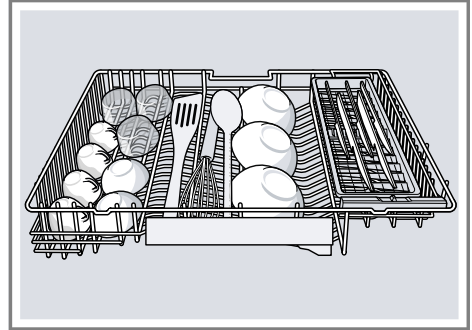

3. Qablar üçün səbətin yan rəfini sürüşdürün


Bokalları yuxarı səbətdə yumaq üçün 3. səbətin yan rəfini sürüşdürə bilərsiniz.

1. Yan rəfi sola sürüşdürün.
2. Bokalları yuxarı səbətdə yuyun.

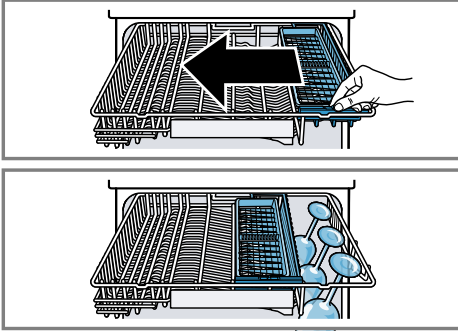

8.9 Extra Clean Zone

Yuxarı səbətdəki Extra Clean Zone, məsələn, çirkənməmiş qabları tam təmizləmək üçün istifadə edin, mis. üçün müsli.

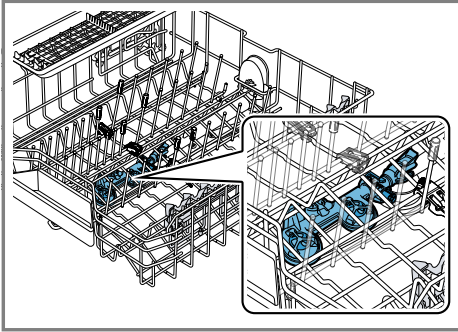


Extra Clean Zone quraşdırın

Qeyd: Cihazınızı əlavə Extra Clean Zone işə salınması ilə istismar etsəniz, istehlak dəyərləri artacaq.

1. Qablar üçün yuxarı səbəti dartın.

2. Kürəkciyi ON və ya OFF qoyun.

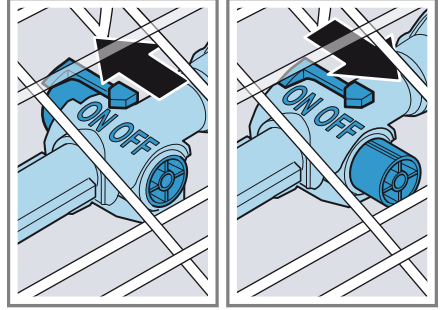


3. Qablar üçün yuxarı səbəti yerləşdirin.

Extra Clean Zone təmizləyin

Ərp və ya yuyulma suyundan qalıqlar başlıqları bloklaya bilər.


Qeyd: Cihazı həmişə Extra Clean Zone quraşdırılmış vəziyyətdə istismar edin.

1. Qablar üçün yuxarı səbəti dartın.
2. Extra Clean Zone dili yuxarı çəkin^① və irəli çəkin^②.

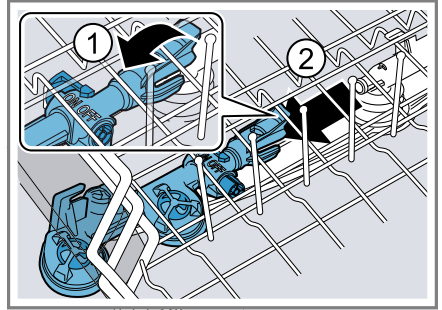

3. Kürəkciyi ON qurun.
4. Axar su altında yuyun.

5. Extra Clean Zone yuxarı səbətdən asın və kilidləyin. ①.

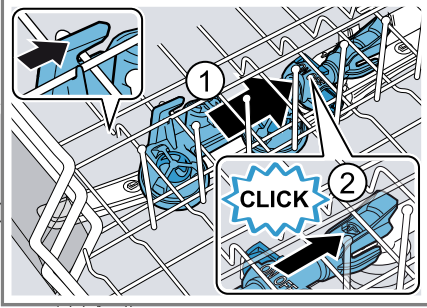

Asılqanların düzgün vəziyyətdə olduğunu yoxlayın.

- ✓ Extra Clean Zone yerinə səs edərək oturur ②.
6. Qablar üçün yuxarı səbəti yerləşdirin.

9 İlk istifadədən önce

9.1 İlk istifadə zamanı edin

İlkin istifadə zamanı və ya standart parametrlərinə geri qaytardıqdan sonra parametrləri yenidən qurmalısınız. Ekranda ilkin istismara verilmiş parametrləri göstərilir.

Tip: Cihazınızı mobil cihazla birləşdirin. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə bütün parametrləri rahat tətbiq edə bilərsiniz.

Tələb: Cihaz quraşdırılıb və birləşdirilib. → *Səhifə 12*

1. Xüsusi növ duzu doldurun.
→ *Səhifə 28*
 2. Yaxalayıcını doldurun. → *Səhifə 30*
 3. Cihazı işə salmaq.
- ✓ Ekranda ilkin istifadə üçün parametrlər göstərilir.

4. Ekran istədiyiniz parametri göstərənədək, > düyməsini tez-tez basın.

Qeyd: İlkin istifadə Home Connect variantını seçsəniz, mobil cihazınızdakı proqramı Home Connect istifadə edərək əlavə parametrləri yerinə yetirin. İlkin istismar üçün parametrlər və digər əsas parametrləri

→ *Səhifə 39* istədiyiniz zaman cihazınızda və ya Home Connect mobil tətbiqetmə vasitəsi ilə dəyişə bilərsiniz.

5. Ekran müvafiq dəyəri göstərənədək, – və ya + düyməsini tez-tez basın. Siz bir sıra parametrləri dəyişə bilərsiniz.
6. Parametrləri yadda saxlamaq üçün düyməsini təx. 3 sayına basıb saxlayın.
7. Təmizliyicini doldurun → *Səhifə 31*.
8. Proqramı ən yüksək təmizləmə temperaturunda qablar olmadan işə salın.

Mümkün su ləkələri və digər qalıqlara görə cihazı ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl qab olmadan istismarını məsləhət görürük.

10 Su yumşaldıcı qurğu

Ağır, tərkibində ərp olan su qablarında və yuyucu vasitə konteynerində ərp buraxa bilər və beləliklə cihazın hissələri tıxana bilər.

Yaxşı yuma nəticələrini əldə etmək üçün suyu yumşaldıcı və xüsusi duzu ilə yumşaldın. Cihazın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün, yüksək sərtlilik dərəcəsi olan su 7 °dH vasitəsi ilə yumşaldılır.

10.1 Su sərtliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar

Burada su sərtliyinin tənzimləne bilən dəyərlərinə dair ümumi məlumatı əldə edə bilərsiniz.

Suyun sərtlik dərəcəsi yerli su işlərinə məsuliyyətli orqandan əldə edilə bilər və ya su sərtliyinin yoxlanması cihazı ilə müəyyən edilə bilər.

Suyun sərtlik dərəcəsi °dH	Sərtlik sahəsi	mmol/l	Ayarlama dəyəri
0 - 6	yumşaq	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	yumşaq	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	sərt	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	sərt	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	sərt	5,5 - 8,9	31 - 50

Qeyd: Cihazınızı təyin olunan su sərtliyinə sazlayın.

→ "Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın", Səhifə 28

Su sərtliyi 0 - 6 °dH olarsa, siz qabyuyan üçün xüsusi duz istifadə edə bilər və su yumşaldıcı qurğunu söndürə bilərsiniz.

→ "Su yumşaldıcı qurğunu söndürün", Səhifə 29

10.2 Su yumşaldıcı qurğunu nizamlayın

Cihazı su sərtlik dərəcəsinə uyğun olaraq tənzimləyin.

1. Cihazı su sərtlik səviyyəsinə uyğun olaraq tənzimləyin.

→ "Su sərtliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar", Səhifə 28

2.  basın.

3. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.

4. Ekranla "Water hardness" görünənədək > düyməsini bir neçə dəfə basın.

5. Müvafiq su sərtlik səviyyəsi təyin olunana qədər — və ya + düyməsini tez-tez dəfə basın.

Susmaya görə 13 - 16 dəyəri tənzimləyin.

6. Parametrləri yaddaşda saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayinə basıb saxlayın.

10.3 Xüsusi duz

Xüsusi duz vasitəsi ilə siz suyu yumşalda bilərsiniz.

Xüsusi növ duzun doldurulması


Xüsusi duz doldurma göstəricisi yandıqda, proqram başlamadan dərhal xüsusi duz konteynerinə xüsusi duz əlavə edin. Xüsusi duz sərfiyyatı suyun sərtlik dərəcəsiindən asılıdır. Su sərtliyi nə qədər yüksəkdirsə, xüsusi duz sərfiyyatı da bir o qədər yüksəkdir.

DİQQƏT!

Təmizləyici su yumşaltma cihazını zədələyə bilər.

- Su yumşaldıcı qurğunun qabını doldurmaq üçün qabyuyan maşın üçün xüsusi duzdan istifadə edin.
- Qabyuyan üçün xüsusi duz yaxalayıcı qabına korroziya ilə zərər verə bilər.
- Xüsusi duzu yayaxalayıcı qabından təmizləmək üçün xüsusi duz üçün saxlama qabına proqramı başlamazdan əvvəl xüsusi duzu doldurun.

1. Xüsusi duz üçün rezervuarın qapağını fırladın və çıxarın.
2. İlkin istifadə zamanı: Rezervuarı tamamilə su ilə doldurun.
3. **Qeyd:** Yalnız qabyuyan maşın üçün olan xüsusi duzdan istifadə edin. Heç bir duz tabletlərindən istifadə etməyin. Heç bir xüsusi duzdan istifadə etməyin. Xüsusi duzu duz üçün rezervuara doldurun.

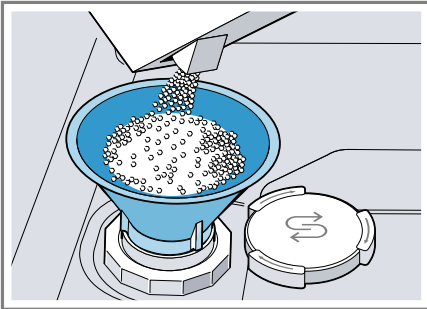

Rezervuarı tamamilə xüsusi duzla doldurun. Rezervuardakı su qarışaraq sızır.

4. Qapağı rezervuara yerləşdirin və fırladın.

10.4 Su yumşaldıcı qurğunu söndürün

Xüsusi duz əlavə etmə göstəricisi sizi narahat edirsə məs., duz komponentləri olan təmizləyici vasitədən istifadə edirsinizsə, xüsusi duz əlavə etmə göstəricisini söndürə bilərsiniz.

Qeyd

Cihazınızın zərər görməməsi üçün su yumşaldıcı qurğunu yalnız aşağıdakı hallarda söndürün:

- Su sərtliyi maksimum 21 °dH olduqda və siz duz komponentləri olan təmizləyici vasitədən istifadə etdikdə. İstehsalçı şərtlərinə əsasən, duz əvəzediciləri olan təmizləyicilər yalnız xüsusi duz əlavə edilmədən müəyyən su sərtliyi dərəcəsinə 21 °dH qədər istifadə oluna bilər.
- Suyun sərtlik dərəcəsi 0 - 6 °dH-dır. Xüsusi duz olmadan da istifadə edə bilərsiniz.

1. ⏻ basın.
 2. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.
 3. Ekranda "Water hardness" görünənədək > düyməsini bir neçə dəfə basın.
 4. Ekran 0 - 6 göstərənədək, — və ya + düyməsini tez-tez basın.
 5. Parametrləri yaddaşda saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayına basıb saxlayın.
- ✓ Su yumşaldıcı cihaz sönmür və duz əlavə etmə göstəricisi deaktiv olur.

11 Yaxalayıcı qurğu


11.1 Yaxalayıcı

Qurudulmanın optimal nəticəsi üçün yaxalayıcıdan istifadə edin. Yalnız qablar üçün nəzərdə tutulan yaxalayıcıdan istifadə edin.


Yaxalayıcının doldurulması

Ekran "Please add rinse aid." göstərdikdə yaxalayıcını doldurun. Yalnız qablar üçün nəzərdə tutulan yaxalayıcıdan istifadə edin.

1. Yaxalayıcı vasitə üçün rezervuar qapağının üzərindəki nişanı basın ① və qaldırın ②.

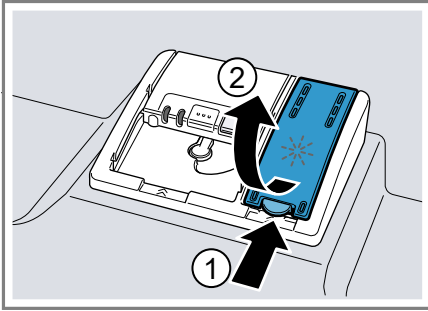

2. Yaxalayıcı vasitəni maksimum göstəriyyə qədər doldurun.

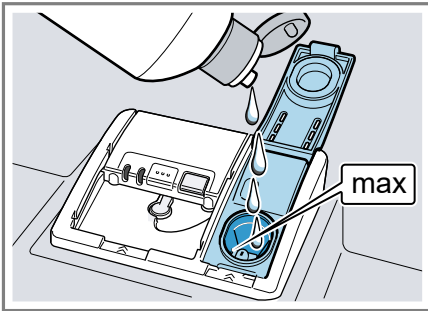

3. Yaxalayıcı vasitə dolduqda, onu rezervuardan çıxarın.

Yaxalayıcı vasitənin həddindən artıq doldurulması zamanı, durulama dövrü ərzində həddindən artıq köpüklənmə ilə nəticələnə bilər.

4. Yaxalayıcı vasitə rezervuarının qapağını bağlayın.
- ✓ Qapaq səsli olaraq yerinə oturur.

11.2 Yaxalayıcının miqdarını tənzimləyin

Qabların üzərində xətt və ya su ləkələri meydana gəldikdə yaxalayıcının miqdarını dəyişməyin.

1.  basın.
2. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.
3. Ekranda "Rinse aid dispenser" görünənədək > düyməsini bir neçə dəfə basın.
4. Uyğun yaxalayıcı vasitə miqdarını tənzimləyə qədər — və ya + düymələrini tez-tez basın.
 - Az miqdarda qablar durulama üçün daha az yaxalayıcı vasitə istifadə edərək qablar üzərində xətlərin qarşısı alınır.
 - Daha çox miqdarda qabları yaxalamaq üçün daha çox yaxalayıcı vasitə istifadə olunur və su ləkələri azaldır və daha yüksək qurutma nəticələri əldə olunur.
5. Parametrləri yaddaşda saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayına basıb saxlayın.

11.3 Yaxalama rejimini söndürün

Yaxalayıcı əlavə etmə göstəricisi sizi narahat edirsə, məsələn, yaxalayıcı komponentləri olan qarışıq təmizləyicidən istifadə edirsinizsə, yaxalayıcı qurğunu söndürə bilərsiniz.

Tip: Yaxalayıcı vasitəsinin funksiyası kombinasiya olunmuş təmizləyicilərdə məhduddur. Yaxalayıcı vasitə istifadə edən zaman, adətən daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz.

1.  basın.
 2. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.
 3. Ekran "Rinse aid dispenser" görünənədək > düyməsini bir neçə dəfə basın.
 4. Ekran 0 göstərənədək, — və ya + düymələrini tez-tez basın.
 5. Parametrləri yaddaşa saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayına basıb saxlayın.
- ✓ Yaxalayıcı qurğu söndürülmüşdür və yaxalayıcı əlavə etmə göstəricisi deaktivdir.

12 Təmizləyici

12.1 Uyğun təmizləyici

Yalnız qabyuyan maşınlar üçün uyğun olan təmizləyicidən istifadə edin. Solo-təmizləyicilər kimi həm də kombinasiya olunmuş təmizləyicilər də uyğundur. Optimal yuma və qurutma nəticələri əldə etmək üçün Solo-təmizləyicini xüsusi duzun → *Səhifə 28* və yaxalayıcının → *Səhifə 30* ayrı-ayrı istifadəsi ilə birlikdə istifadə edin. Müasir təmizləyici vasitələr çox vaxt az qələvi fermentlərdən istifadə edir. Fermentlər nişastanı məhv edir və zülalları silir. Rəngli ləkələri

təmizlənməsi üçün adətən oksigen əsaslı ağardıcılardan istifadə edilir, məsələn, çay, ketçup kimi.

Qeyd: Hər bir təmizləyicidə istehsalçının göstərişlərinə əməl edin.

Tip: Müvafiq təmizləyici vasitə onlayn olaraq bizim internet saytı və ya müştəri xidməti → *Səhifə 56* vasitəsilə əldə oluna bilər.

Tabletlər

Tabletlər bütün təmizləmə vəzifələr üçün uyğundur və ölçülməsinə ehtiyac yoxdur.

Qısaldılmış proqramlarda, tabletlər tam şəkildə həll olunmaya bilər və təmizləyici vasitənin qalıqları qala bilər. Təmizləmənin həyata keçirilməsinə təsir edə bilər.

Tozşəkilli təmizləyici vasitə

Qısaldılmış proqramlarda tozşəkilli təmizləyici vasitələr məsləhət görülür. Dozalanma çirkənmə səviyyəsinə uyğunlaşdırıla bilər.

Maye şəkilli təmizləyici vasitə

Maye şəkilli təmizləyici vasitələr daha sürətli işləyir və ilkin yuyulmaya ehtiyac olmadan qısaldılmış proqramlarda məsləhət görülür. Doldurulmuş maye şəkilli təmizləyici vasitə təmizləyici kamerasının bağlı olmasına baxmayaraq axa bilər. Aşağıdakıları nəzərə alsanız, bu bir əngəl törətməyəcək və kritik bir hal deyil:

- İlkin yuyulma olmayan yalnız bir proqram seçin.
- Proqramın başlaması üçün vaxtın əvvəlcədən seçimi funksiyasını işə salmayın.

Dozalanma çirkənmə səviyyəsinə uyğunlaşdırıla bilər.

Solo-təmizləyici

Solo-təmizləyicilər, təmizləyicidən əlavə olaraq başqa komponentləri olmayan məhsullardır, məs. toz şəkilli yuyucu vasitə və ya maye təmizləyicisi kimi.

Tozşəkilli təmizləyicisi və maye təmizləyicisinin dozalanması qabların çirklilik dərəcəsinə uyğun olaraq fərdi şəkildə tənzimləyə bilər.

Daha yaxşı bir yuma və qurutma nəticəsi əldə etmək və cihazın zədələnməsinə yol verməmək üçün əlavə xüsusi duz → *Səhifə 28* və yaxalayıcıdan → *Səhifə 30* istifadə edin.

Kombinasiya olunmuş təmizləyici

Adi yuyucu Solo-təmizləyici vasitələrə əlavə olaraq, əlavə funksiyaları olan bir sıra məhsullar təklif edilir. Bu məhsullarda təmizləyicilərdən başqa, yaxalama vasitələri və duz əvəzləyicilər (1-də 3) və kombinasiyadan (1-də 4, 1-də 5, ...) asılı olaraq əlavə komponentlər məs. şüşənin qorunması və paslanmayan polad parıldadıcısı kimi elementlər mövcud olur.

Kombinasiya olunmuş təmizləyicilər istehsalçının göstərişlərinə əsasən yalnız 21 °dH su sərtliliyinə qədər işləyirlər. Su sərtliliyi 21 °dH yuxarı olarsa xüsusi duz və yaxalayıcı əlavə etməlisiniz. Yaxşı yuma və qurutma nəticələri üçün 14 °dH başlayan su sərtliliyi üçün xüsusi duz və yaxalayıcı istifadə edilməsini məsləhət görürük. Kombinasiya edilən təmizləyici istifadə edilən zaman yaxalama proqramı avtomatik olaraq elə qurulur ki, yaxalama və qurutmanın ən yaxşı nəticələri əldə olunsun.

12.2 Uyğun olmayan təmizləyici

Cihazınızın zədələnməsinə və ya sağlamlığınıza təhlükə yarada biləcək təmizləyicilərdən istifadə etməyin.

Əldəyuma üçün yuyucu vasitəsi

Əldəyuma üçün yuyucu vasitəsi, izahi köpüklənməyə gətirib çıxara və beləliklə avadanlığa ziyanına səbəb ola bilər.

Tərkibində xlor olan təmizləyici

Qablarda qalan xlor qalıqları sağlamlığa ziyan verə bilər.

12.3 Təmizləyicilərə dair göstərişlər

Gündəlik istifadədə təmizləyicilərə dair göstərişlərə əməl edin.


- "Bio" və "Eko" sözləri olan təmizləyici vasitələrdə (ətraf mühitin mühafizəsi səbəblərindən) daha az miqdarda aktiv vasitələrdən istifadə edilir və ya bəzi tərkib hissələri heç olmur. Təmizləmə təsiri bəzən azala bilər.
- Yaxalama və su yumuşaldıcı qurğusunu iş prinsipini istifadə edilən Solo-təmizləyici və ya kombinasiya olunmuş təmizləyiciyə uyğunlaşdırın.
- İstehsalçı şərtlərinə əsasən, duz əvəzediciləri olan kombinasiya olunmuş təmizləyicilər yalnız xüsusi duz əlavə edilmədən müəyyən su sərtliliyi dərəcəsinə adətən 21 °dH, qədər istifadə oluna bilər. Yaxşı yuma və qurutma nəticələri əldə etmək üçün 14 °dH başlayan su sərtlilik səviyyəsi üçün xüsusi duzun istifadəsini təklif edirik.

- Yapışmanın qarşısını almaq üçün suda həll olunan torbası olan təmizləyiciləri yalnız quru əl ilə istifadə edin və yalnız quru təmizləmə kamerasına doldurun.
- Əgər kombinasiya olunmuş təmizləyici vasitədən istifadə olunursa, yaxalayıcı vasitə doldurma və xüsusi duzu doldurma işığı yansa belə, yaxalama proqramları düzgün işləyəcəkdir.
- Yaxalayıcı vasitəsinin funksiyası kombinasiya olunmuş təmizləyicilərdə məhduddur. Yaxalayıcı vasitə istifadə edən zaman, adətən daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərsiniz.
- Xüsusi qurutma xassəsi olan tabletlərdən istifadə edin.

12.4 Təmizliyin doldurulması

1. Təmizləyici kamerasını açmaq üçün, bağlayıcı sürgünü basın.

2. Təmizləyicini quru təmizləyici kamerasına doldurun.

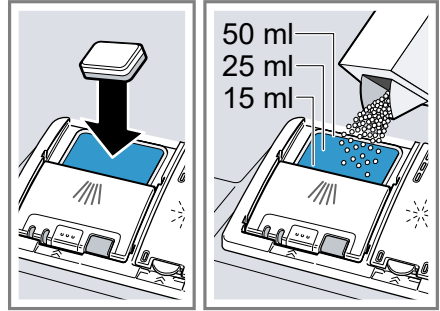


Əgər tablet istifadə edirsinizsə, bir tablet kifayət edəcəkdir. Tabletləri yanüstü yerləşdirin.

Tozşəkilli təmizləyici və ya maye təmizləyici istifadə edilsə, istehsalçının dozalama təlimatlarını və təmizləyici kamerasının doza təsnifini təyin edin.

Normal çirklənmə zamanı 20 ml – 25 ml təmizləyici kifayət edir. Zəif çirklənmiş qablara tövsiyə ediləndən daha az təmizləyici kifayət olur.

3. Təmizləyici kamerasının qapağını bağlayın.

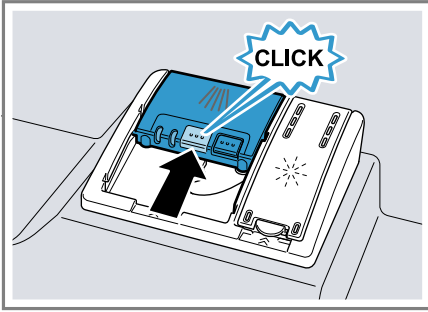

- ✓ Qapaq səslə olaraq yerinə oturur.
- ✓ Təmizləyici kamera proqramdan asılı olaraq avtomatik olaraq proqramın icrası zamanı optimal vaxtda açılır. Tozşəkili təmizləyici və ya maye təmizləyici vasitə rezervuarında paylanır və həll olunur. Tabletlər tablet altlığına düşür və dağılır. Tableti bərabər şəkildə həll etmək üçün tablet altlığına heç bir obyekt yerləşdirməyin.

Tip: Tozşəkili təmizləyici vasitə istifadə etsəniz və ilkin yuyulma olan bir proqram seçsəniz, cihazın daxili qapısına əlavə olaraq bir az yuyucu da əlavə edə bilərsiniz.

13 Qab

Yalnız qabyuyan maşın üçün uyğun olan qabları yuyun.

Qeyd: Keramik dekor, alüminium və gümüş predmetlərin yaxalama zamanı rəngləri solə və dəyişə bilər. Həssas şüşə növləri bir neçə yuma dövründən sonra şəffaflığını itirə bilər.

13.1 Şüşə və qabın zədələnməsi

İstehsalçı tərəfindən qabyuyan maşın üçün uyğun olan şüşələri və farforu yuyun. Şüşə və qabın zədələnməsindən yayın.

Səbəb	Təvsiyyə
Aşağıdakı qablar qabyuyan maşın üçün uyğun deyildir:	Yalnız istehsalçı tərəfindən qabyuyan maşın üçün uyğun olduğu etikətlənmiş qabları yuyun.
■ Taxta çəngəl-qasıqlar və qablar ■ Dekorativ şüşə, bədii-sənaye və əntiq qablar ■ Termik davamlılığı olmayan detallar ■ Mis və qalaydan hazırlanmış qab ■ Kül, mum, yağ və boya ilə çirkənlənmiş qab ■ Çox balaca elementlər	
Təmizləyicinin kimyəvi tərkibi xətalara səbəb ola bilər.	İstehsalçı tərəfindən qabyuyan maşın üçün uyğun olaraq etikətlənmiş bir təmizləyicidən istifadə edin.

Səbəb	Təvsiyyə
Güclü kostik-qələvi və ya yüksək dərəcədə asitli, xüsusilə də kommersiya və ya sənaye yönümlü təmizləyici vasitənin alüminium ilə təması qabyuyan maşın üçün uyğun deyildir.	Güclü kostik-qələvi və ya yüksək asitli, xüsusilə kommersiya və ya sənaye yönümlü təmizləyici vasitələrdən istifadə zamanı, cihazın yuma kamerasındakı alüminium hissələri təmizləməyin
Proqramın su temperaturu çox yüksəkdir.	Daha aşağı temperaturlu proqram seçin. Şüşə qab və çəngəl-qasıqları proqram bitən kimi zamanında cihazdan çıxarın.


13.2 Qabları yerləşdirin

Yuma nəticələrini optimallaşdırmaq və qablara və cihaza zərər verməmək üçün qabları düzgün şəkildə yerləşdirin.

Qeyd


Qab səbətlərini elə yerləşdirin ki, qabların çıxıntılı hissələri qapının bağlanmasına mane olmasın. Qabların çıxıntılı hissələri proqram gedişatı əsnasında cihazın qapısının itələnməsinə səbəb ola və qapı

sahəsinə buxar və suyun çıxmasına gətirib çıxara bilər. Bununla quraşdırılmış mebeliniz zədələnə bilər.

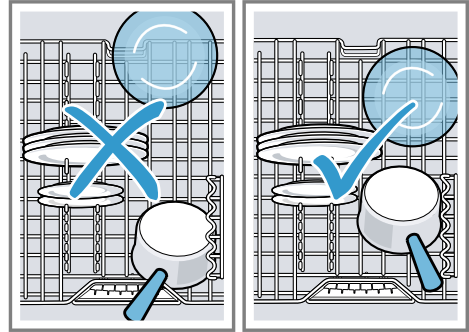

Təvsiyyələr

- Cihazı istifadə etdikdə əl ilə yuma ilə müqayisədə enerji və su istehlakınıza qənaət edirsiniz.
- Vebsaytımızda cihazınızı necə effektiv şəkildə yükləmək haqqında nümunələr əldə edə bilərsiniz.
- Enerjiyə və suya qənaət etmək üçün cihazı təyin edilmiş yer həcminə qədər yükləyin (Qablar və çəngəl-bıçaq ilə standart yükləmə).
→ "Texniki göstəricilər", Səhifə 58
- Daha yaxşı yuma və qurutma nəticələrinə nail olmaq üçün, çıxıntılı və boşluq olan hissələr suyun axa bilməsi üçün meyilli formada yerləşdirin.

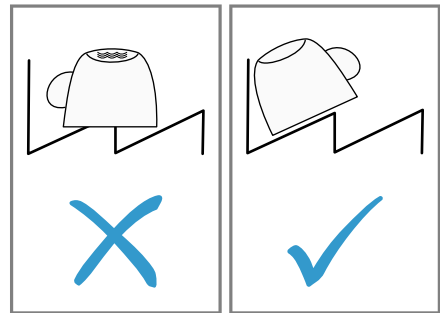


1. İri yemək qalıqlarını qablardan təmizləyin.

az Təməl şərt

Resurslara qənaət etmək üçün qabları axar suyun altında yaxalamayın.

2. Qabları təmizləyin və həmçinin aşağıdakılara əməl edin:
 - Çox çirkənlənmiş qabları, məs. qazanları aşağı səbətdə yerləşdirin. Su təzyiqi səbəbindən yuma zamanı ən yaxşı nəticələr əldə ediləcəkdir.
 - Qablara zərər verməmək üçün qabları təhlükəsiz və sabit şəkildə yerləşdirin.
 - Yaralanmaların qarşısını almaq üçün, çəngəl-qasıqları iti və kəskin tərəfi aşağıya olmaqla yerləşdirin.
 - Sürəhinin içərisində suyun yığılmasını qarşısını almaq üçün onları ağızları aşağı olmaqla yerləşdirin yerləşdirin.
 - Çiləmə qollarının fırlanmasının qarşısını almamaq üçün onları bloklamayın.
 - Tablet altlığı içərisində kiçik əşyalar yerləşdirməyin və təmizləyici kameranın qapağını bloklamamaq üçün onları qablarla gizlətməyin.

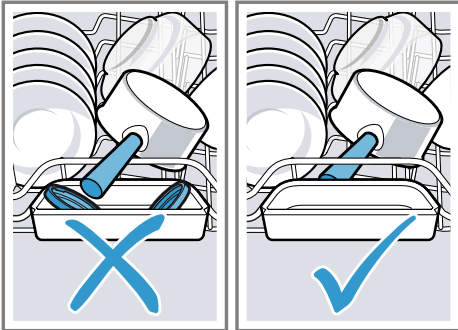

13.3 Qabları boşaltma

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Yaralanma riski!

Qaynar qablar dəridə yanmalara səbəb ola bilər. Qaynar qablar zərbələrə qarşı həssasdır, qırıla bilər və zədələnmələrə səbəb ola bilər.

- Proqram bitdikdən sonra qabların soyumasına imkan verin və sonra boşaldın.
1. Qabların üzərinə düşən su damcılarının qarşısını almaq üçün qabları aşağıdan yuxarıya boşaldın.
 2. Yuyucu rezervuarını və aksesuarların kirə görə yoxlayın və lazım olduqda təmizləyin.
→ "Təmizləyin və qulluq edin",
Səhifə 43

14 Təməl şərt

14.1 Cihazın yandırılması

- ⏻ sıxmaq.
Eco 50° (Eko 50°) proqramı qurulmuşdur.
Cihazı 10 dəqiqə idarə etməsəniz, cihaz avtomatik olaraq sönmür.

14.2 Proqramı qurun

Yuyulma dövrünü qabların çirkəllik dərəcəsinə uyğunlaşdırmaq üçün uyğun bir proqram seçin.

Tələb: Cihaz qapısı bağlıdır.

- Müvafiq proqramın düyməsinə vurun.
- ✓ Proqram qurulmuşdur və proqram düyməsi sayırışır.

14.3 Əlavə funksiyaları quraşdırın

Seçilmiş yuma proqramını təkmilləşdirmək üçün əlavə funksiyalar təyin edə bilərsiniz.

Qeyd: Keçirilə bilən əlavə funksiyalar seçilmiş proqramdan asılıdır.

- ▶ Düymələr üzərində uyğun əlavə funksiyaları basın.
→ "Əlavə funksiyalar", Səhifə 21
- ✓ Əlavə funksiya təyin olunub və əlavə funksiya düyməsi yanır.

14.4 Zamanın öncədən tənzimlənməsi funksiyasını sazlayın

Proqramın başlama vaxtını 24 saata qədər təxirə sala bilərsiniz.

1.  sıxmaq.
2. Ekran müvafiq zamanı göstərənədek, — və ya + düyməsini tez-tez basın.

Vaxtın əks etdirilməsinin qurulmasından asılı olaraq proqramın sonu ekranda "Finish in" (məs., 3s 25 dəq) və ya "Finish at" (məs., 15:20) sözləri ilə göstəriləcək. Parametrləri Əsas Parametrlər-dən dəyişə bilərsiniz.

3. Vaxtın öncədən seçilməsini aktivləşdirmək üçün Start düyməsini basın.

Qeyd: Vaxtın öncədən seçilməsini deaktiv etmək üçün Reset 4 sec. düyməsini 4 saniyə dəfə basın.

14.5 Proqramı işə salın

- ▶ Start basın.
- ✓ Ekranda "Finished" görsəndikdə proqram tamamlanır.

Qeydlər

- Əməliyyat zamanı qab əlavə etmək istəsəniz, tablet altlığından yuxarı səbətin qulpu kimi istifadə etməyin. Siz qismən həll olunmuş tabletlə təmas etmiş ola bilərsiniz.
- Proqramı ləğv etsəniz, yalnız hazırda qüvvədə olan proqramı dəyişə bilərsiniz.
→ "Proqramın dayandırılması", Səhifə 38
- Enerjiyə qənaət etmək üçün cihaz proqramın bitməsindən 1 dəqiqə sonra sönmür. Proqramın bitməsindən dərhal sonra cihaz qapısını açsanız, cihaz 4 saniyə sonra sönəcəkdir.

14.6 Düymələrin bloklanması aktiv edin

Düymələrin bloklanması, cihazın istismarı zamanı cihazın istənilməyən və yalnız istifadəsinin qarşısını alır.

- ▶  təx. 3 saniyə sıxıb saxlayın.
- ✓ Düymələrin bloklanması aktivdir və proqram bitdikdən sonra düymələrin bloklanması ləğv edilir.
- ✓ Cihaz işə salındıqda, ekranda "Activated child-proof lock" göstərilir.
- ✓ Elektrik mənbəyi söndükdə düymələrin bloklanması aktiv qalır.

14.7 Düymələrin bloklanması qeyri-aktiv edin

- ▶  təx. 3 saniyə sıxıb saxlayın.

14.8 Proqramın dayandırılması

Qeyd: İsti cihazın qapısı açılırsa, həmişə qapını bir neçə dəqiqə ərzində açıq saxlayın və sonra bağlayın. Bu

az Təməl şərt

cihazda artıq təzyiq yaranmasına və qapının partlayaraq açılmasına mane olur.

1. ☹ sıxmaq.
- ✓ Proqram yaddaşda saxlanılır və cihaz sönür.
2. Proqramı davam etdirmək üçün ☹ basın.

14.9 Proqramın dayandırılması

Proqramı vaxtından əvvəl ləğv etmək və ya başlamış bir proqramı dəyişdirmək üçün onu ləğv etməlisiniz.

- ▶ Reset 4 sec. təx. 4 saniyə sıxıb saxlayın.
- ✓ Bütün göstəricilər yanır.
- ✓ Göstəricilər sönən kimi ekranda ilk öncə "Program was terminated. " və sonra "Finished" göstərilir.
- ✓ Proqram dayandırılır və təxminən 1 dəqiqə sonra sonlanır.

14.10 Cihazı söndürün

1. Təhlükəsiz İstismar → *Səhifə 10* üçün göstərişlərə diqqətlə əməl edin.
2. ☹ basın.

Tip: Yuma dövrü zamanı ☹ basarsanız, hazırda çalışan proqram yarıda dayanır. Cihazı yenidən yandırsanız, proqram avtomatik davam edəcək.

15 Əsas parametrlər

Siz cihazınızın əsas parametrlərini öz tələbatınıza əsasən qura bilərsiniz.

15.1 Əsas parametrlər haqqında ümumi məlumat

Əsas parametrlər cihazınızın versiyasından asılıdır.

Əsas parametrlər	Seçim	Təsvir
Time setting	00:00 - 24:00	Cari zamanı quraşdırın. Parametr təyin olunmuş vaxt formatından asılıdır.
Time format	12 h 24 h ¹	Vaxt formatını təyin edin.
Time display	In hours Time ¹	Proqramın sonlanması üçün vaxt göstəricisini təyin edin. "Finish in" proqramın qalan müddətini göstərir, məs. 3s 25 dəq. "Finish at" proqram sonlanma vaxtını, göstərir. məsələn, 15:20.
Sprache/Language	Cihazdakı seçimə baxın.	Menyunun dilini quraşdırın.
Water hardness	0 - 50 13 - 16 orta ¹	Suyun sərtliliyini tənzimləyin. → <i>"Su sərtliliyi parametrləri haqqında ümumi məlumatlar", Səhifə 28</i>
Rinse aid dispenser	0 - 6 5 ¹	Yaxalayıcının miqdarını seçin və ya söndürün. → <i>"Yaxalayıcının miqdarını tənzimləyin", Səhifə 30</i>
Sensor setting	Standard ¹ Sensitive Very sensitive	Su sensorunu kirlərin aşkarlanması üçün tənzimləyin. → <i>"Sensorlar", Səhifə 11</i>
Extra Dry	on off ¹	"Extra Dry" hər istifadə zamanı yandıra və ya söndürə bilərsiniz. Daha yaxşı qurutma nəticəsini əldə etmək üçün yaxalama zamanı yaxalama temperaturu artır. İş müddəti azca arta bilər. Həssas qablara diqqət edin.

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Əsas parametrlər	Seçim	Təsvir
Water connection	Cold water ¹ Hot water	Soyuq və ya isti su birləşməsini quraşdırın. Qaynar su enerji cəhətdən sərfəli su isitmə sistemi ilə emal olunursa və məsələn, günəş enerjisi ilə dövryyə edən sistem kimi müvafiq qurğulardan istifadə olunursa, cihazı yalnız isti su mənbəyinə qoşun. Suyun temperaturu ən azı 40 °C və 60 °C dərəcə olmalıdır.
Eco forecast	on off ¹	ECO proqnozu yandırın və ya söndürün. Proqramın seçilməsi zamanı ekran qısa müddətdə ortalama su və enerji sərfiyyatını göstərir.
Emotion Light	off On via main switch ¹ On on opening door	Cihazın daxili işıqlanmasını yandır və ya söndürə bilərsiniz. Daxili işıqlanma qapı açıq olduğu halda 10 dəqiqə sonra avtomatik olaraq sönmür.
Front display	on ¹ off	Ön ekran göstəricisini yandırın və ya söndürün.
Start programme	Eco 50 °C ¹ Last programme	Cihazı işə salarkən əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir proqram qurun.
Tone volume	Bir neçə səviyyəli şkala.	Proqramın sonundakı signalın hündürlüyünü qurun. 0 səviyyə signal səsini söndürür.
Button volume	Bir neçə səviyyəli şkala	Əməliyyat zamanı düymələrin səsini qurun. 0 səviyyə düymələrinin səsini söndürür.
Wi-Fi	on off	Naqilsiz şəbəkə bağlantısını açın və ya söndürün. "Wi-Fi" əsas parametri yalnız cihazı Home Connect tətbiqetməsinə bağladıqdan sonra mümkündür. → "Home Connect ", Səhifə 41
Remote Start	off Manual Permanent	→ "Remote Start □", Səhifə 42 aktivləşdirmək və deaktivləşdirmək. Bu əsas parametr, yalnız cihaz Home Connect tətbiqetməsinə bağlandıqdan sonra mümkündür. → "Home Connect ", Səhifə 41

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

Əsas parametrlər	Seçim	Təsvir
Greeting	on ¹ off	Cihaz yandıqda marka loqosunun ekranda görünməsinə açın və ya söndürün.
Factory setting	Reset	Dəyişilmiş parametrləri ilkin parametrlərinə qaytarın. İlk istismar üçün parametrlər müəyyən olunmalıdır.

¹ Standart parametrlər (cihazın tipindən asılı olaraq fərqlənə bilər)

15.2 Əsas parametrləri dəyişin

Tip: Cihazınızı mobil cihazla birləşdirin. Home Connect tətbiqetməsi vasitəsilə bütün parametrləri rahat tətbiq edə bilərsiniz.

→ "Home Connect", Səhifə 41

1.  basın.
2. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.
3. Ekran istədiyiniz parametri göstərənədək, > düyməsini tez-tez basın.
4. Ekran müvafiq dəyəri göstərənədək, — və ya + düyməsini tez-tez basın. Siz bir sıra parametrləri dəyişə bilərsiniz.
5. Parametrləri yadda saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayinə basıb saxlayın.

15.3 Saati qurun

1. Əsas parametrləri açmaq üçün  düyməsini təx. 3 saniyə basın.
2. Ekranda "Time setting" görünənədək > düyməsini bir neçə dəfə basın.
3. Ekran istədiyiniz zamanı göstərənədək, — və ya + düyməsini tez-tez basın.

— dan + daha uzun basaraq parametr dəyərləri 10 dəqiqəlik artımlarla dəyişir.

4. Parametrləri yadda saxlamaq üçün  düyməsini təx. 3 sayinə basıb saxlayın.

16 Home Connect

Bu cihaz şəbəkəyə qoşula bilər. Home Connect Tətbiqetmə vasitəsilə funksiyalara nəzarət etmək üçün cihazınızı mobil cihazınıza birləşdirin. Home Connect xidmətlərdən heç də hər ölkədə istifadə etmək olmur. Home Connect funksiyasının istifadə imkanını ölkənizdəni Home Connect xidmətlərin istifadə imkanından asılıdır. Bununla bağlı məlumatları tapa bilərsiniz: www.home-connect.com. Home Connect istifadə etmək üçün ilk olaraq WLAN ev şəbəkəsinə (Wi-Fi¹) və Home Connect tətbiqetmə ilə birləşdirin.

Home Connect proqram tətbiqi Sizi ümumi qeydiyyat prosesi boyunca yönləndirəcəkdir. Parametrləri qəbul etmək üçün, Home Connect proqram tətbiqinin təlimatlarına riayət edin.

Tip: Home Connect proqram tətbiqindəki göstərişlərə də diqqət yetirin.

¹ Wi-Fi qeydiyyatdan keçmiş Wi-Fi Alliance ticarət nişanıdır.

Qeyd: Bu istismar təlimatının təhlükəsizliyə dair göstərişlərinə diqqət yetirin və əmin olun ki, Siz Home Connect proqram tətbiqini idarə etdikdə belə onlara riayət olunur.

→ "Təhlükəsizlik", Səhifə 4

16.1 Home Connect Tətbiqetməni qurmaq

1. Home Connect proqram tətbiqini mobil terminal cihazına quraşdırmaq.
2. Home Connect proqram tətbiqini başlatmaq və Home Connect üçün girişi yönləndirmək.

Home Connect proqram tətbiqi Sizi ümumi qeydiyyat prosesi boyunca yönləndirəcəkdir.

16.2 Home Connect qurulur

Tələblər

- Home Connect proqram tətbiqi mobil terminal cihazına yönləndirilib.
- Cihazın quraşdırılma yerində WLAN ev şəbəkəsinə (Wi-Fi) qoşula bilər.
- Cihaz qapısı bağlıdır.

1. Home Connect Proqram tətbiqini açaraq aşağıdakı QR-kodunu skan etmək.



2. Home Connect proqram tətbiqinin təlimatlarını izləmək.

16.3 Remote Start

Home Connect tətbiqetmə vasitəsilə cihazı mobil cihazınızın köməkliliyi ilə başlada bilərsiniz.

Tip: Bu funksiyayı "Permanent" əsas parametrdə → Səhifə 40 sazlasanız, funksiya daim aktivləşdirilir və cihazınızı istənilən vaxt mobil cihazla işə sala bilərsiniz.

Remote Start aktivləşdirmək

Əsas parametrdə bu funksiyayı "Manual" sazlamısınızsa, cihazınızda funksiyanı aktivləşdirin.

Tələblər

- Cihaz sizin ev şəbəkəniz ilə qoşulub.
- Cihaz Home Connect tətbiqetməsinə qoşulub.
- Əsas parametrdə → Səhifə 40 bu funksiya "Manual" sazlamışdır.
- Bir proqram seçilib.
- ▶ Sıxmaq.
Cihazın qapısını açdığınızda, funksiya avtomatik olaraq deaktiv olur.
- ✓ Düyməsi yanır.

Tip: Funksiyanı deaktiv etmək üçün basın.

16.4 Məlumatların qorunması

Məlumatların qorunması təlimatlarına əməl edin.

Cihazın ilk dəfə ev şəbəkəsinə qoşulması zamanı cihaz aşağıdakı məlumat kateqoriyalarını Home Connect serverinə ötürür (ilkin qeydiyyat):

- Cihazın unikal eyniləşdiricisi (cihaz açarları, eləcə də Wi-Fi əlaqə modulunun MAC ünvanı).
- Wi-Fi əlaqəsinin təhlükəsizlik modulunun sertifikatı (bağlantının məlumat-texniki mühafizəsi üçün).

- Cihazınızın proqram təminatının aktual versiyası və avadanlıq versiyası.
- İstənilən əvvəlki standart parametrlərinə qaytarma vəziyyəti.

Bu ilkin qeyd Home Connect funksiyalarının istifadəsini hazırlayır və yalnız Home Connect funksiyalarını ilk dəfə istifadə etmək istədiyiniz zaman tələb olunur.

Qeyd: Home Connect funksiyalarının yalnız Home Connect proqramına uyğun şəkildə istifadə edildiyindən əmin olun. Məlumatların qorunması üçün informasiyaları Home Connect tətbiqetməsindən əldə edə bilərsiniz.

17 Təmizləyin və qulluq edin

Cihazınızın uzun müddət iş qabiliyyətini təmin etmək üçün onu diqqətlə təmizləyin və qulluq edin.

17.1 Təmizləyici rezervuarı təmizləyin

XƏBƏRDARLIQ

Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Xlor tərkibli təmizləyicilərin istifadəsi sağlamlığınızla bağlı problemlərə səbəb ola bilər.

- Heç vaxt xlor tərkibi olan təmizləyicilərdən istifadə etməyin.

1. Maşının daxilindəki köhnə çirkələri nəm parça ilə təmizləyin.

17.4 Maşına qulluq

Yemək qalıqları və ərp kimi qalıqlar cihazın korlanmasına səbəb ola bilər. Bu cür nasazlıqlara yol verməmək və

2. Təmizləyici vasitə kamerasını təmizləyici vasitə ilə doldurun.
3. Ən yüksək temperaturlu proqramı seçin.
4. Qab yükləmədən proqramı işə salın.
→ *Səhifə 37*

17.2 Təmizləyici vasitələr

Cihazın təmizlənməsi üçün yalnız uyğun təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.

→ *"Təhlükəsiz istismar", Səhifə 10*

17.3 Cihaza qulluğa dair göstərişlər

Cihazınızın fəaliyyətini yayın davam etdirmək üçün cihaza qulluq göstərişlərinə əməl edin.

Tədbir	Üstünlük
Mütəmadi olaraq az miqdarda yuyucu vasitə ilə nəm parça vasitəsilə qabyuyan maşının qapı ara qatlarını, ön panelini və idarəetmə panelini silin.	Cihaz hissələri təmiz və gigiyenik qalır.
Cihaz bir müddət istifadə edilməyəcəksə, qapını açıq saxlayın.	Xoşagəlməz iylərin yaranmasının qarşısı alınacaqdır.

iyin yaranmasını azaltmaq üçün cihazı mütəmadi olaraq təmizləməyi tövsiyə edirik.

Maşına qulluq maşına qulluq vasitələri və maşın təmizləyiciləri ilə birgə cihazınıza qulluq üçün uyğun bir proqramdır.

Tip: İnternetdə bizim qabyuyan maşınlar üçün sınaqdan keçirilmiş və təsdiqlənmiş maşın qulluğu və maşın

təmizləyicilərimizi <https://www.bosch-home.com/store> və ya müştəri xidmətlərindən əldə edə bilərsiniz.

Maşına qulluq bir durulama dövründəki müxtəlif qalıqları aradan qaldıran bir proqramdır. Təmizləmə iki fazada aparılır:

Faza	Məsafə	Təmizləyici	Yerləşmə
1	Yağ və ərp	Maye maşına qulluq məhsulu və ya tozşəkili ərp sökücü.	Cihazın daxili, məsələn çəngəl-qasıq səbətinə asılmış süşə elementlər və ya daxiləki tozşəkili vasitə.
2	Qida qalıqları və qalıqlar	Maşın təmizləyici	Təmizləyici üçün kamera

Optimal təmizliyi təmin etmək üçün proqram, müvafiq təmizləmə mərhələsində yuyucu vasitələrini bir-birindən ayrı olaraq təyin edir. Bu təmizləyicilərin düzgün yerləşdirilməsini tələb edir. İdarəetmə panelindəki Maşına qulluq göstəricisi yanırırsa və ya ekran məsləhət görürsə, Maşına qulluq qab yükləmədən işə salın. Siz Maşına qulluq həyata keçirildikdən sonra nəzarət panelindəki bildiriş sönür. Cihazınızda bir xatırlatma funksiyası yoxdursa, hər 2 ayda bir maşına qulluq rejimini həyata keçirməyi məsləhət görürük.

Maşına qulluq həyata keçirin

Qeydlər

- Təmin edilən qablar olmadan Maşına qulluq proqramını icra edin.
- Yalnız qabyuyan maşınların qulluğu və təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldan istifadə edin.

- Cihazın yuma kamerasında maşında ekstraktor başlıqlarının və ya alüminium qabların yağ süzgəcləri kimi alüminium hissəciklərin olmadığından əmin olun.
 - 3 yaxalama dövründən sonra siz Maşına qulluq proqramını işə salmadıqda, Maşına qulluq göstəricisi avtomatik olaraq sönəcəkdir.
 - Ən yaxşı təmizləmə performansı əldə etmək üçün təmizləyicilərin düzgün yerləşdirildiyini yoxlayın.
 - Qabyuyan maşınlar üçün təmizlik və qulluq vasitələrinin bağlamalarında olan təhlükəsizlik texnikası üzrə təlimata əməl edin.
 - → "Extra Clean Zone", Səhifə 26 funksiyasını işə salın.
1. Maşının daxilindəki köhnə çirkələri nəm parça ilə təmizləyin.
 2. Süzgəcləri təmizləyin.
 3. Maşına qulluq vasitəsini cihazın içərisinə yerləşdirin.

Yalnız qabyuyan maşınların qulluğu üçün nəzərdə tutulmuş məhsuldan istifadə edin.


4. Maşın təmizləyici vasitəni tamamilə dolana qədər təmizləyici kameraya əlavə edin.

Cihazın daxilinə heç bir maşın təmizləyici əlavə etməyin.

5. sıxmaq.
6. Start sıxmaq.
✓ Maşına qulluq həyata keçirilir.
✓ Proqram başa çatdıqdan sonra Maşına qulluq göstəricisi ekranda sönmür.

17.5 Süzgəc sistemi

Filter sistemi yuma dövründən qaba qalıqları süzgəcləyir.

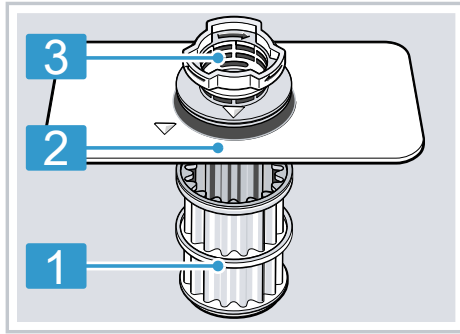


- 1 Mikrofiltr
2 Nazik filtr
3 Kobud filtr

Filterlərin təmizlənməsi


Yuyulma suyunda olan qalıqlar süzgəci bloklaya bilər.

1. Hər yuma dövründən sonra süzgəcdə qalıqları yoxlayın.
2. Süzgəc təmizlənməsinə yer ayırmaq üçün çiləmə qolunu yan tərəfə çevirin.


3. Kobud süzgəci saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin ① və filter sistemini çıxarın ②. Toplama konteynerinə heç bir yad cismin düşməməsindən əmin olun.

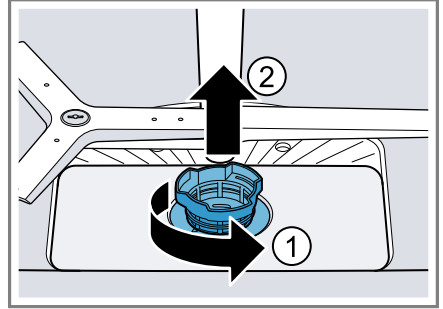

4. Mikro süzgəci aşağıya dartın.

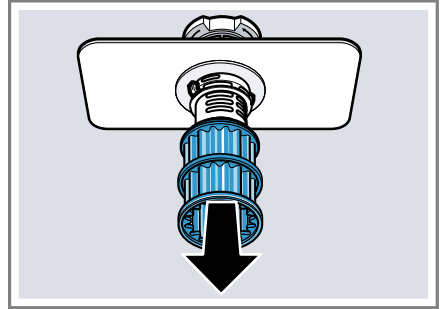

5. Kilidləmə qollarını birlikdə basın ① və kobud süzgəci yuxarıya doru çıxarın ②.

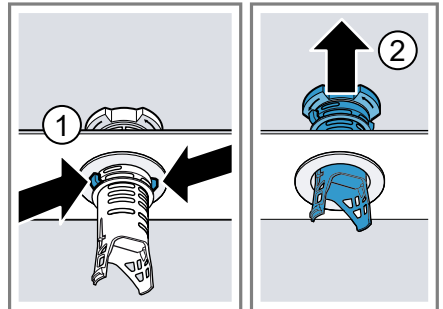

6. Süzgəc elementini axar suyun altında yuyun.


az Təmizləyin və qulluq edin

Kobud və ya nazik süzgəc arasındakı çirkələri ehtiyatla təmizləyin.

7. Süzgəc sistemini yenidən quraşdırın.

Kilidləmə qollarının kobud süzgəcdə yerinə oturduğundan əmin olun.

8. Süzgəc sistemini cihazın daxilinə yerləşdirin və kobud süzgəci saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

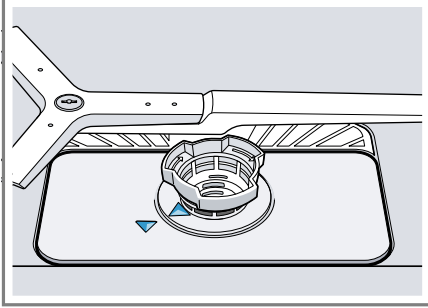


Diqqət yetirin ki, ox işarətlərinin bir-birinə doğru çevrilsin.

9. Çiləmə qolu işə salındıqda avtomatik olaraq doğru mövqeyə qayıtdığından, yenidən ön tərəfə yerləşdirilməsinə ehtiyac yoxdur.


17.6 Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin

Axar suda olan ərp və çirkəndiricilər çiləmə qollarındakı podşibnikləri və başlıqları bloklaya bilər. Çiləmə qollarını mütəmadi olaraq təmizləyin.

1. Yuxarı paylayıcı çiləmə qolunu açın ① və aşağı dartın ②.

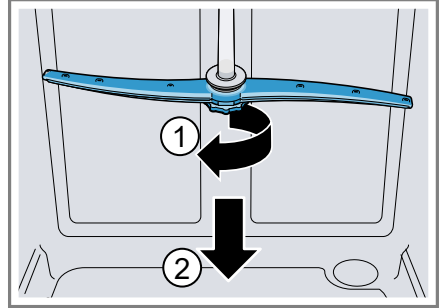


2. Aşağı çiləmə qolunu ① göstəriləni kimi yerləşdirin, ortada saxlayın və yuxarı dartın ②.

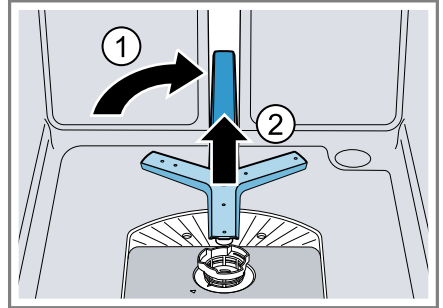

3. Axar su altında, çiləmə qollarının başlıqlarını tıxanmalara qarşı yoxlayın və əgər hər hansı bir yad cism varsa onu kənarlaşdırın.

4. A a ı  il m  qolunu t svir olunan kimi yerl  dirin v  a a ı it l yin.

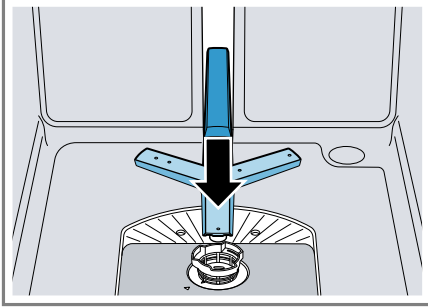

- ✓  il m  qolu s s ed r k yerinə oturur.
5. Yuxarı paylayıcı  il m  qolunu yerl  dirin v  b rk ba layın.

18 Pozuntuları aradan qaldırmaq

Tip: Əlavə məlumat və xətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı izahları onlayn olaraq məzmun cədvəlindəki QR kodunu skan etməklə və www.bosch-home.com veb-saytımızda əldə bilərsiniz.


XƏBƏRDARLIQ

Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
- Əgər bu cihazın şəbəkə naqili zədələnmişsə onu, istehsalçıdan, yaxud müştəri xidmətindən əldə edə biləcəyiniz xüsusi birləşdirici kablə əvəz etmək lazımdır.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
"Suyun verilməsini yoxlayın" göstəricisi sayırşır	Bir texniki xəta vardır. 1.  basın. 2. Şəbəkə ştepselini ayırın və ya qoruyucunu söndürün. 3. Ən azı 2 dəqiqə gözləyin. 4. Cihazın şəbəkə ştepselini şəbəkəyə qoşun və ya qoruyucunu işə salın. 5. Cihazı yandırın. 6. Xəta hələ də israr edərsə: –  basın. – Su kranını bağlayın. – Ştepseli enerji mənbəyindən ayırın. – Müştəri xidməti → <i>Səhifə 56</i> ilə əlaqə saxlayın və xətanın kodunu söyləyin.
E:3000 yanır.	Suyun mühafizə sistemi aktivdir. 1. Su kranını bağlayın. 2. Müştəri xidmətinə → <i>Səhifə 56</i> zəng edin.
E:3100 yanır.	Suyun mühafizə sistemi aktivdir. 1. Su kranını bağlayın. 2. Müştəri xidmətinə → <i>Səhifə 56</i> zəng edin.
E:3200 və ya su təchizatının yoxlanması göstəricisi yanır.	Su borusu əyilmişdir. ► Borunun əyilməməsini yoxlayın. Su kranı bağlıdır. ► Su kranını açın. Su kranı sıxılmışdır və ərp bağlamışdır. ► Su kranını açın. Su təchizatı açıq olduqda axın sürəti ən azı 10 l/dəq-dən az olmamalıdır.

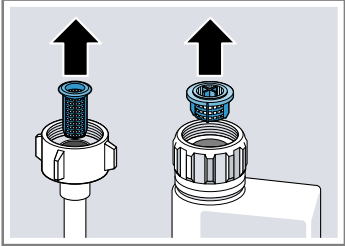Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
E:3200 və ya su təchizatının yoxlanması göstəricisi yanır.	Giriş və ya AquaStop borusunun su bağlantısındakı süzğəclər tıxanmışdır. 1. Cihazı söndürün. 2. Ştəpseli enerji mənbəyindən ayırın. 3. Su kranını bağlayın. 4. Suyun birləşməsini boşaldaraq açın. 5. Süzğəci təchizat borusundan çıxarın  6. Süzğəci təmizləyin. 7. Süzğəci təchizat borusuna yerləşdirin. 8. Su birləşməsini geri bağlayın. 9. Su birləşməsinin hermetik bağlanması yoxlayın. 10. Enerji təchizatını təmin edin. 11. Cihazı işə salın.
E:3400 yanır.	Su daim olaraq cihaza axır. 1. Su kranını bağlayın. 2. Müştəri xidmətinə → <i>Səhifə 56</i> zəng edin.
E:6102 yanır.	Cihazın xətası deyil. Kanalizasiya nasosu bloklanıb və ya drenaj nasosunun qapağı bərkidilməmişdir. 1. Kanalizasiya nasosunu təmizləyin. → "<i>Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi</i>", <i>Səhifə 55</i> 2. Kanalizasiya nasosunun qapağını düzgün yerləşdirin. → "<i>Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi</i>", <i>Səhifə 55</i>



Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
E:6103 yanır. Su axıdılmayacaq.	Cihazın xətası deyil. Sifon birləşməsi hələ də bağlıdır və ya drenaj borusu qatlanıb və ya tıxanmışdır. 1. Sifondakı birləşməni yoxlayın və lazım olarsa açın. 2. Axın şlanqının qatlanmış yerini düzəldin. 3. Qalıqları kənarlaşdırın. 
	Cihazın xətası deyil. Kanalizasiya nasosu bloklanıb və ya drenaj nasosunun qapağı bərkidilməmişdir. 1. Kanalizasiya nasosunu təmizləyin. → <i>"Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi", Səhifə 55</i> 2. Kanalizasiya nasosunun qapağını düzgün yerləşdirin. → <i>"Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi", Səhifə 55</i> 
E:6160 yanır.	Texniki xəta mövcuddur. ► Texniki müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayın. → <i>"Müştəri xidməti", Səhifə 56</i>
E:9210 yanır.	Aşağı paylayıcı çiləmə qolunun fırlanması bloklanmışdır. ► Qabları elə yerləşdirin ki, aşağı paylayıcı çiləmə qollarını bloklanmasın. 
	Aşağı paylayıcı çiləmə qolu düzgün quraşdırılmayıb. ► Aşağı çiləmə qolunu düzgün şəkildə quraşdırın. → <i>"Paylayıcı çiləmə qollarını təmizləyin", Səhifə 46</i>

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
E:9210 yanır.	
E:9240 yanır.	Filtr çirklənmişdir və ya tutulmuşdur. ▶ Süzgeçləri təmizləyin. → <i>"Filterlərin təmizlənməsi", Səhifə 45</i> 
Bütün LED-lər yanır və ya yanıb sönr.	Proqram təminatı yeniləməsi quraşdırılmış ola bilər. 1. Proqram yenilənməsinin quraşdırılmasını gözləyin. Bu proses təxminən 30 dəqiqə davam edə bilər. 2. Əgər cihaz 30 dəqiqədən sonra işləmirsə, o zaman cihazı sıfırlayın. – Əsas açarı təxminən 4 saniyə basıb saxlayın. ✓ Cihazınız ilkin vəziyyətə sıfırlanacaq. Elektronik cihazda xəta aşkarladı. 1. Əsas açarı təxminən 4 saniyə basıb saxlayın. Cihaz sıfırlanacaq və yenidən işləyəcək. 2. Xəta hələ də israr edərsə: – Cihazı söndürün. – Şəbəkə ştekerini dartın və ya təhlükəsizlik qutusunda qoruyucunu söndürün. – Ən azı 2 dəqiqə gözləyin. – Təhlükəsizlik qutusundakı qoruyucunu yandırın və ya şəbəkə ştekerini qoşun. – Cihazı işə salın. 3. Xəta hələ də israr edərsə: – Müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayın. → <i>"Müştəri xidməti", Səhifə 56</i>
Qabda yemək qalıqları.	Qablar bir-birinə çox yaxın yerləşdirilmişdir və ya qablar üçün səbət doludur. 1. Qabları kifayət qədər boş aralıqlarla yerləşdirin. Paylayıcı sular qabların səthinə çatmalıdır. 2. Təmasa yol verməyin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Qabda yemək qalıqları.	Paylayıcı çiləmə qolunun fırlanması bloklanmışdır. ▶ Qabları elə yerləşdirin ki, paylayıcı çiləmə qolları bloklanmasın.
	Paylayıcı çiləmə qolunun ucu tutulmuşdur. ▶ Çiləyici qolları təmizləyin.
	
	Filtr çirklənmişdir. ▶ Süzgəcləri təmizləyin. → <i>"Filterlərin təmizlənməsi", Səhifə 45</i>
	
	Fitrler yanlış quraşdırılıb və/və ya bərkidilməyib. 1. Filtri düzgün yerləşdirin. → <i>"Süzgəc sistemi", Səhifə 45</i> 2. Süzgəcləri bağlayın.
	Çox zəif yuma proqramı seçilib. ▶ Daha güclü yuma proqramı seçin. → <i>"Proqramlar", Səhifə 18</i> ▶ Sensorların həssaslığını tənzimləyin. → <i>"Sensorlar", Səhifə 11</i>
	Qablar həddin artıq ilkin yumaya məruz qalmışdır. Sensorlar zəif proqramı işə salmaq qərarı verir. Çətin yuyulan çirklənməni tam təmizlənməyə bilər. ▶ İri yemək qalıqlarını təmizləyin və ilkin yumanı həyata keçirməyin. ▶ Sensorların həssaslığını tənzimləyin. → <i>"Sensorlar", Səhifə 11</i>
	Hündür dar qablar künc hissələrdə lazımı şəkildə yaxalanmır. ▶ Hündür dar qabları çox əyri vəziyyətdə və künc hissələrdə yerləşdirməyin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Qabda yemək qalıqları.	Sağdan və soldan yuxarı səbət üçün bərabər hündürlük təyin edilməmişdir. ► Qablar üçün yuxarı səbəti sağdan və soldan bərabər şəkildə düzgün yerləşdirin. → <i>"Qablar üçün yuxarı səbət", Səhifə 23</i>
Şüşə, metal səthli şüşə qablarda və qaşiq-çəngəllərdə silinə bilən xətlərə rast gəlinir.	Yaxalayıcının miqdarı çox yüksək təyin olunub. ► Yaxalayıcı qurğunu aşağı səviyyədə tənzimləyin. → <i>"Yaxalayıcının miqdarını tənzimləyin", Səhifə 30</i> Yaxalayıcı əlavə edilməyib. ► Yaxalayıcını doldurun. → <i>"Yaxalayıcının doldurulması", Səhifə 30</i> Yaxalama proqramında təmizləyici qalıntıları qala bilər. Təmizləyici kameranın qapağı qablarla bloklanmışdır və tam açılmaz. 1. Qablar üçün yuxarı səbətdə qabları elə yerləşdirin ki, tablet altlığına qablar tərəfindən maneə yaradılmasın. → <i>"Qabları yerləşdirin", Səhifə 35</i> Qablar təmizləyicinin qapağını bloklayır. 2. Qabları və ya hava təmizləyicisini tabletlər üçün altlığa yerləşdirməyin. Qablar həddin artıq ilkin yumaya məruz qalmışdır. Sensorlar zəif proqramı işə salmaq qərarı verir. Çətin yuyulan çirklənməni tam təmizlənməyə bilər. ► İri yemək qalıqlarını təmizləyin və ilkin yumanı həyata keçirməyin. ► Sensorların həssaslığını tənzimləyin. → <i>"Sensorlar", Səhifə 11</i>
Çəngəl-qaşıqlar üzərində pas ləkələri.	Çəngəl-qaşıqlar pasa qarşı kifayət qədər davamlı deyil. Paslar çox vaxt bıçaqların ucunda olur. ► Paslanmaya qarşı davamlı qablardan istifadə edin. Çəngəl-qaşıqlar paslı hissələr bir yerdə yaxalandıqda paslanır. ► Zədələnmiş pas hissələri yaxalamayın. Yaxalama suyunda duzun miqdarı çox yüksəkdir. 1. Tökülmüş xüsusi duzları yuma qabından çıxarın. 2. Xüsusi duz qabının qapağını bağlayın.
Kamerada və ya tablet altlığında təmizləyici qalıqlara rast gəlinə bilər.	Paylayıcı çiləmə qolları qabla bloklanmışdır və təmizləyici yuyulmur. ► Paylayıcı çiləmə qollarının bloklanmamasından və sərbəst dönmə biləcəyindən əmin olun.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Kamerada və ya tablet altlığında təmizləyici qalıqlara rast gəlinə bilər.	Təmizləyici kamera yuyucunun doldurması zamanı nəm idi. ► Təmizləyicini yalnız quru təmizləyici kamerasına doldurun.
Duz əlavə etmə göstərici yanır.	Xüsusi duz kifayət etmir. ► Xüsusi duzu → <i>Səhifə 28</i> tökün. Sensor xüsusi duz tabletlərini tanımır. ► Xüsusi duz tabletlərindən istifadə etməyin.

18.1 Kanalizasiya nasosunun təmizlənməsi

İri yemək qalıqları və ya yad cisimlər kanalizasiya nasosunu bloklaya bilər. Yaxalama suyu düzgün işləmədikdə, kanalizasiya suyu nasosunu təmizləyin.


⚠ XƏBƏRDARLIQ

Yaralanma riski!

İti və ya nazik uclu predmetlər və ya şüşə qırıntıları kanalizasiya nasosunu bloklaya bilər və xəsarətlərə səbəb ola bilər.


► Yas cisimləri ehtiyatla təmizləyin.

1. Cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırmaq.
2. Qablar üçün yuxarı və aşağı səbəti çıxarın.
3. Filter sistemini çıxarın.
4. Mövcud suyu kənarlaşdırın.
Ehtiyac olarsa, bir süngər istifadə edin.
5. Qaşıqdan istifadə edərək nasosun qapağını qaldırın və tağdan tutun.

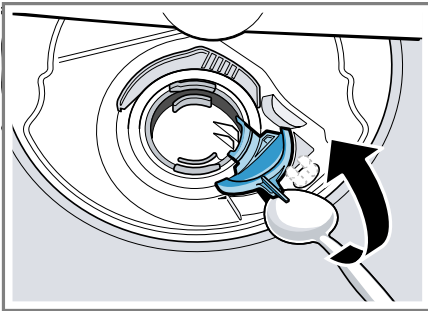

6. Nasosun qapağını diaqonal şəkildə daxilədən qaldırın və çıxarın.
- ✓ Impellerə indi əlinizlə çata bilərsiniz.
7. Çarx dişləri yaxınlığındakı qida qalıqlarını və yad cisimləri çıxarın.

8. Nasos qapağını yerləşdirin ① və aşağıya doğru basın ②.

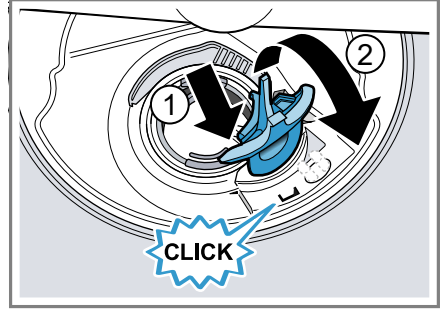

- ✓ Nasos qapağı səs edərək yerinə oturur.
9. Filter sistemini yerinə quraşdırın.
 10. Qablar üçün yuxarı və aşağı səbəti yerləşdirin.

19 Daşınma, saxlanma və utlizasiya

19.1 Cihazı demontaj edin

1. Cihazı cərəyan şəbəkəsindən ayırmaq.
2. Su kranını quraşdırın.
3. Kanalizasiyaya qoşulmanı açın.
4. İçməli suya qoşulmanı açın.
5. Əgər mövcuddursa, mebel detalları üçün bərkidici vintləri boşaldın.
6. Quraşdırılmış olarsa, baza paneli çıxarın.
7. Cihazı diqqətli şəkildə çıxarın və borunu dartın.

19.2 Cihazı don vurmada qoruyun

Cihaz donma təhlükəsi olan yerdə quraşdırılırsa, məsələn, istirahət mərkəzləri, cihazı tamamilə boşaldın.

► Cihazı boşaldın.

→ "Cihazı nəql etmək", Səhifə 56

19.3 Cihazı nəql etmək

Cihazın zədələnməsinin qarşısını almaq üçün cihazı daşımadan əvvəl boşaldın.

Qeyd: Cihazı hər zaman şaquli istiqamətdə daşıyın ki, qalıq su maşının idarəetmə blokuna axmasın və cihaza ziyan yetirməsin.

1. Qabları cihazdan çıxarın.
2. Boş qabları bərkidin.
3. Cihazı işə salın. → *Səhifə 36*
4. Ən yüksək temperaturlu proqramı seçin.
→ *"Proqramlar", Səhifə 18*
5. Proqramı işə salın. → *Səhifə 37*
6. Cihazı boşaltmaq üçün təxminən 4 dəqiqədən sonra proqramı dayandırın.
→ *"Proqramın dayandırılması", Səhifə 38*
7. Cihazı söndürmək. → *Səhifə 38*
8. Su kranını bağlayın.
9. Qalıq suyu cihazdan boşaltmaq üçün təchizat borusunu boşaldın və suyun axıdılmasına icazə verin.

19.4 Köhnə cihazın utilizasiyası

Ətraf mühit üçün zişansız utilizasiya ilə qiymətli xammallar təkrar istifadə oluna bilər.

XƏBƏRDARLIQ

Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Uşaqlar cihazın içində bağlanaraq həyatlarını təhlükəyə ata bilərlər.

- ▶ istismardan çıxarılmış cihazlarda, şəbəkə naqilinin ştepselini çıxarın, sonra şəbəkə naqilini kəsin və bundan sonra cihazın qapısı bağlanmaması üçün onun kilidini məhv edin.

1. Şəbəkə bağlantısının şəbəkə ştepselini çəkin.
2. Şəbəkə naqilini kəsin.
3. Cihazı ətraf-mühitə uyğun şəkildə utilizasiya etməli.

Cari utilizasiya yolları haqqında məlumatları rəsmi dilerinizdən, eləcə də icma və ya şəhər administrasiyasından əldə edə bilərsiniz.



Bu avadanlıq elektrik və elektron avadanlıqlar üzrə 2012/19/EU Avropa Direktivinə (tullantıların elektrik və elektron avadanlıq – WEEE) uyğun olaraq xarakterizə olunur. Direktiv Avropa Birliyi üzrə köhnə cihazların geri toplanması və təkrar istifadəsi üçün çərçivəni müəyyən edir.

20 Müştəri xidməti

Ölkənizdə olan zəmanət müddəti və zəmanət şərtlərinə dair ətraflı məlumatı müştəri xidmətimizdən, dilerinizən və ya veb sahifəmizdən əldə edə bilərsiniz.

Müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayan zaman cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.), hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) və sıra nömrəsinə (Z-Nr.) ehtiyacınız olacaq.

Müştəri xidmətinin əlaqə məlumatı əlavə olunmuş Müştəri Xidmətləri jurnalında və ya veb saytımızda əldə bilərsiniz.

20.1 Artikel nömrəsi (E-Nr.), zavod seriya nömrəsi (FD-Nr.) və sıra nömrəsi (Z-Nr.)

Cihazın istehsal nömrəsini (E-Nr.), hazırlanma nömrəsini (FD-Nr.) və sıra nömrəsini (Z-Nr.) cihazın növ tablosundan əldə edə bilərsiniz.

Növ tablosu cihaz qapısının içərisindədir.

Cihazınızın məlumatlarını və müştəri xidmətinin telefon nömrəsini tez bir zamanda tapmaq üçün qeyd edə bilərsiniz.

olmama nəticəsində məsələn, çox həftəlik məzuniyyət zamanı su kranı bağlanmalıdır.

20.2 AQUA-STOP zəmanəti

Alqı-satqı müqaviləsinə əsasən satıcıya qarşı zəmanət iddialarından əlavə, istehsalçı zəmanətdə də aşağıdakı şərtlərlə ziyan üçün xərcləri qarşılayırıq.

- Bizim Aqua-Stop sisteminin xətası ilə su qəzası baş verərsə biz şəxsi istifadə zədələrini şəxsi istifadəyə yazırıq. Suyun mühafizəsini təmin etmək üçün cihaz elektrik enerjisinə qoşulmalıdır.
- Məsuliyyət zəmanəti cihazın bütün xidmət dövründə etibarlıdır.
- Zəmanət tələbinə görə Aqua-Stop ilə cihaz bizim təlimatımıza əsasən yerləşdirilib və bərkidilib, o, həmçinin peşəkarca quraşdırılmış Aqua-Stop uzatmasını (orijinal hissələr) əhatə edir. Bizim zəmanətimiz kрана birləşdirilmiş Aqua-Stop bağlantısına qədər qüsurlu vəziyyətdə olan təchizat xətləri və ya armaturları əhatə etmir.
- Ümumilikdə Aqua-Stop-a malik cihazları fəaliyyət zamanı yoxlamağa və ya su kranını bağlayaraq onu qorumağa ehtiyac yoxdur. Mənzildə uzun müddət

21 Texniki göstəricilər

Çəki	Maks.: 60 kq
Gərginlik	220 - 240 V, 50 Hz və ya 60 Hz
Sərf edilən enerji	2000 - 2400 W
Qoruyucu	10 - 16 A
Su təzyiqi	■ ən azı 50 kPa (0,5 bar) ■ maks. 1000 kPa (10 bar)
Verilmə sürəti	ən az. 10 l/dəq
Suyun temperaturu	Soyuq su. İliq su maks.: 60 °C
Həcm	13 qab dəstinə

21.1 Ödənişsiz və Open Source Software haqqında məlumat

Bu məhsul, müəllif hüquqları sahibləri tərəfindən pulsuz və ya Open Source Software kimi lisenziyalaşmış proqram komponentləri ehtiva edir.

Müvafiq lisenziya məlumatları cihazda saxlanılır. Müvafiq lisenziya məlumatlarına Home Connect tətbiqi vasitəsilə də daxil olmaq mümkündür: "Profil -> Hüquqi bildirişlər -> Lisenziya məlumatları".¹ Lisenziya məlumatlarını etiketli məhsullar veb saytından yükləyə bilərsiniz. (Cihazınızın modeli və digər sənədlər üçün məhsulun veb sahifəsində axtarış edin.) Alternativ olaraq, müvafiq məlumatları ossrequest@bshg.com və ya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München ünvanlarından əldə edə bilərsiniz.

Mənbə kodu tələb əsasında təmin olunacaqdır. Zəhmət olmasa sorğunuzu ossrequest@bshg.com-a və ya BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München ünvanına göndərin.

Mövzu: „OSSREQUEST“
Sorğunuzun işlənməsi dəyəri hesab-faktura şəklində sizə təqdim olunacaq. Bu təklif alqı-satqı tarixindən üç il ərzində və ya ən azı uyğun cihaz üçün xidmət və ehtiyat hissələrini təqdim etdiyimiz müddət çərçivəsində etibarlıdır.

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001806441 (040227) 650 P5

az