



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



เครื่องซักผ้า

WGG254A0TH

[th]

คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ
ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ดิจิทัล



สารบัญ

1 ความปลอดภัย	4	9 โปรแกรม	23
1.1 หมายเหตุทั่วไป	4	10 อุปกรณ์เสริม	27
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	11 เสื้อผ้า	27
1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้	4	11.1 การเตรียมผ้า	27
1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย	4	12 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์	
1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย	6	ถนอมผ้า	27
1.6 การทำความสะอาดและการดูแล		13 การใช้งานทั่วไป	28
รักษาอย่างปลอดภัย	8	13.1 การเปิดเครื่อง	28
2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ		13.2 การตั้งโปรแกรม	28
ทรัพย์สิน	9	13.3 การปรับการตั้งค่าโปรแกรม	28
3 การรักษาสีแวตล้อมและการ		13.4 การใส่ผ้า	28
ประหยัด	9	13.5 การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ	
3.1 กำจัดหีบหอบรรจุทิ้ง	9	ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า	28
3.2 ประหยัดพลังงานและทรัพยากร	10	13.6 การเริ่มโปรแกรม	28
3.3 โหมดประหยัดพลังงาน	10	13.7 การแช่ผ้า	29
4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ	10	13.8 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	29
4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์	10	13.9 การยกเลิกโปรแกรม	29
4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	11	13.10 การนำผ้าออกจากเครื่อง	29
4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการ		13.11 การปิดเครื่อง	29
ติดตั้ง	11	14 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	29
4.4 การถอดตัวล๊อคสำหรับการขน		14.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกัน	
ย้าย	12	เด็ก	29
4.5 การเชื่อมต่ออุปกรณ์	13	14.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกัน	
4.6 การจัดวางเครื่อง	14	เด็ก	30
5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน	15	15 ระบบวัดดวงอัจฉริยะ	30
5.1 อุปกรณ์	15	15.1 การเริ่มโปรแกรมที่มีระบบวัด	
5.2 ซองเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า	15	ดวงอัจฉริยะ	30
5.3 แผงควบคุม	16	15.2 การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัด	
6 ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก	17	ดวง	31
6.1 การเริ่มการล้างถังซัก	17	15.3 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป	31
7 จอแสดงผล	18		
8 บุ่มต่างๆ	21		

16	การตั้งค่าเบื้องต้น.....	33
16.1	ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน	33
16.2	การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน.....	34
17	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	34
17.1	การทำความสะอาดถังซัก	34
17.2	การทำความสะอาดของเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า.....	34
17.3	การทำความสะอาดปั้มน้ำซักฟอก.....	36
18	การแก้ไขข้อขัดข้อง	39
18.1	ตัวปลดล็อคฉุกเฉิน	49
19	การขนส่ง การเก็บรักษาและการกำจัด.....	49
19.1	การถอดเครื่องออก	49
19.2	การติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้าย.....	49
19.3	การเตรียมโรงงานเครื่องอีกครั้ง....	49
19.4	กำจัดอุปกรณ์เก่า.....	49
20	ฝ่ายบริการลูกค้า	50
20.1	หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)	50
21	อัตราความเสี่ยง	51
22	ข้อมูลทางเทคนิค	51



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป



- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อชักผ้าที่ชักด้วยเครื่องไคและผาขนสัตว์ชักด้วยมือตามฉลากการรักษา
- ใช้งานได้กับน้ำประปาและสารทำความสะอาดและผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องชักผ้าซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป
- ในครัวเรือนและในพื้นที่ปิดบริเวณรอบบ้าน
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือผู้ขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ไค ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นไค

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไปโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย



คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ สามารถเชื่อมต่อและใช้เครื่องนี้ทำงานไคตามข้อมูลอ้างอิงบนป้ายกำกับรุ่นเท่านั้น

- ▶ ให้เชื่อมต่อเครื่องผ่านทางช็อคเก็ตที่ติดตั้งตามข้อกำหนดซึ่งมีการต่อกราวด์กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ
- ▶ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การติดตั้งจะต้องมีสายเคเบิลข้ามส่วนขนาดใหญ่พอสมควร
- ▶ เมื่อใช้เบรกเกอร์กระแสไฟรั่วที่เหลือ ให้ใส่สัญลักษณ์  ประเภทเดียวเท่านั้น
- ▶ ห้ามใช้ไฟเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือการควบคุมระยะไกล
- ▶ หากติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว จะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟและสายไฟได้ง่าย หรือถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกทุกข้อตามข้อกำหนดการสร้างในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เดินสายไว้อาวาร
- ▶ ในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดระมัดระวังว่าสายไฟต่อไม่ได้ถูกอัดจนติดขัดหรือได้รับความเสียหาย

ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อขยายและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น
- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยกขึ้น

- ▶ ห้ามยกอุปกรณ์ขึ้นเพียงลำพัง

หากวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกันอย่างไม่ถูกวิธี เครื่องที่วางซ้อนอยู่อาจหล่นลงมาได้

- ▶ ให้วางเครื่องอบผ้าซ้อนบนเครื่องซักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ้อนอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเท่านั้น การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม

- ▶ ห้ามวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกัน หากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าไม่มีชุดต่อซ้อนอุปกรณ์ที่เหมาะสมวางจำหน่าย
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตจากคนละบริษัทและมีความลึกและความกว้างที่ไม่เท่ากันมาเรียงซ้อนกัน
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้ามาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง เนื่องจากเครื่องอาจพลิกล้มลงมาได้

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสูดมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไวใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องอาจเกิดการลั่นหรือขยับในระหว่างการทำงาน

- ▶ โปรดจัดวางเครื่องบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง
- ▶ จัดวางเครื่องให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยใช้ขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

การติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างไม่เป็นระเบียบอาจทำให้สะดุดล้มได้

- ▶ ให้ติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม

การเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝาเครื่อง อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวแตกหักได้

- ▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวเครื่องอาจบาดมือได้ขณะสัมผัส

- ▶ ห้ามสัมผัสที่ขอบคมของอุปกรณ์
- ▶ สวมถุงมือป้องกันเมื่อติดตั้งและขนย้ายเครื่อง

1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง

- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต่อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์และปิดกอน้ำทันที
 - ▶ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 50
- ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้
- ▶ ใช้งานเครื่องในพื้นที่ที่ปิดเท่านั้น
 - ▶ ห้ามปล่อยให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนและความชื้นสูง
 - ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยางหรือฝักบัวในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไวหลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวลือกฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไวใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที
- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

หากเสื้อผ้าผ่านการปรับสภาพด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เสื้อผ้าอาจเกิดการระเบิดได้เมื่ออยู่ในเครื่อง

- ▶ ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ผ่านการปรับสภาพด้วยน้ำเปล่าก่อนนำไปซัก

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

การปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่องอาจทำให้แพนครอบตัวเครื่องหักได้

- ▶ ห้ามปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่อง

การนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่อาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้

- ▶ ห้ามนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่อง
- ▶ ห้ามวางสิ่งของลงบนฝาเครื่อง

การยื่นมือเข้าไปในถังปั่นผ้าที่หมุนอยู่อาจทำให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บ

- ▶ ให้รอจนกระทั่งถังปั่นผ้าหยุดนิ่งก่อนยื่นมือเข้าไป

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังความร้อนลวก!
น้ำซักฟอกจะร้อนขึ้นเมื่อซักด้วยอุณหภูมิสูง

- ▶ ห้ามสัมผัสกับน้ำซักฟอกที่มีความร้อน

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังสารเคมีลูกใหม่!
การเปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์
ถนอมผ้ากระเด็นออกมาจากตัวเครื่อง สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อดวงตาและผิวหนังได้เมื่อสัมผัส

- ▶ หากดวงตาหรือผิวหนังสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า
ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที
- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที
- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!
การซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตราย

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซม
เครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้า
ของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้
เพื่อป้องกันอันตราย

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สาย
ยางหรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!
การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ อาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายอาจก่อให้เกิด
ไอระเหยที่เป็นพิษ

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง!

การวัดตวงผลิตภัณฑ์ปริมาณ ผลิตภัณฑ์ ชักผา ผลิตภัณฑ์ถนอมผา และผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการวัดตวงจากบริษัทผู้ผลิต

การใส่ผาเกินปริมาณบรรจุสูงสุดอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดศึกษาปริมาณบรรจุสูงสุดของแต่ละโปรแกรม และไม่ใส่ผาเกินปริมาณบรรจุดังกล่าว

→ "โปรแกรม", หน้า 23

อุปกรณ์ติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้าย เพื่อความปลอดภัย หากไม่ถอดตัวล็อค สำหรับการขนย้ายเครื่องออก อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ถอดตัวล็อคสำหรับการขนย้ายทุกตัวออกให้หมดและนำไปจัดเก็บไว้ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ▶ ก่อนการขนย้ายเครื่องทุกครั้ง ให้ติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้ายทุกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหายระหว่างการขนย้าย

การเชื่อมต่อท่อรับน้ำอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

- ▶ ขันท่อรับน้ำให้แน่นด้วยมือ
- ▶ เชื่อมต่อท่อรับน้ำเข้ากับก๊อกน้ำโดยตรงโดยไม่ใช้ของคประกอบเชื่อมต่อเพิ่มเติม เช่น อะแดปเตอร์ ส่วนต่อขยาย หรือ วาลว
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในอย่างน้อย 17 มม.
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลียวที่จุดต่อไปยังก๊อกน้ำมีความยาวอย่างน้อย 10 มม. แรงดันน้ำที่ต่ำหรือสูงเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ระบบจ่ายน้ำมีค่าอย่างน้อย 100 kPa (1 บาร์), แต่ไม่เกิน 1000 kPa (10 บาร์)

- ▶ หากแรงดันน้ำเกินค่าสูงสุดที่ระบุไว้ คุณจะต้องติดตั้งวาลวลดแรงดันระหว่างจุดเชื่อมต่อระบบน้ำดื่มกับชุดท่ออ่อนของเครื่อง
- ▶ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับวาลวผสมจากหม้อต้มน้ำร้อนที่ปราศจากแรงดัน ท่อน้ำที่ถูกเปลี่ยนหรือชำรุดอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด เปลี่ยน หรือตัดท่อน้ำจนขาด
- ▶ ใช้เฉพาะท่อน้ำที่ส่งมาพร้อมกันหรือท่ออะไหล่ของแทเทวโน
- ▶ ห้ามนำท่อน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ การใช้งานกับน้ำที่สกปรกหรือร้อนเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่องได้
- ▶ ใช้งานเครื่องเฉพาะกับน้ำประปาที่เย็นเท่านั้น

สารทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้พื้นผิวของอุปกรณ์เสียหายได้

- ▶ อย่าใช้สารทำความสะอาดที่แรงหรือชุดขัด
- ▶ อย่าใช้สวรสทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น
- ▶ อย่าใช้ใยขัดหรือฟองน้ำที่แข็ง
- ▶ ทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำสะอาดและฟามผสมน้ำหมวดยู เทน
- ▶ หากมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่หลงเหลืออยู่ ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้างสัมผัสกับตัวเครื่อง ให้เช็ดสารเหล่านั้นออกโดยทันที

3 การรักษาสีเงาและ การประหยัด

3.1 กำจัดหีบห่อบรรจุทิ้ง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกตามประเภท

3.2 ประสิทธิภาพพลังงานและทรัพยากร

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะสามารถลดระดับการใช้ไฟและน้ำของอุปกรณ์ในลงได้

ใช้งานโปรแกรมที่มีอุณหภูมิต่ำและใช้ระยะเวลาในการชกนานขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากปริมาณไฟฟ้าที่นำเข้าเครื่องสูงสุด

- ✓ อัตราการใช้พลังงานและน้ำจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัดดวงปริมาณผลิตภัณฑ์ชกผ้าให้เหมาะสมกับระดับคราบสกปรกบนเสื้อผ้า

- ✓ ผลิตภัณฑ์ชกผ้าในปริมาณที่น้อยลงนั้นเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการวัดดวงจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชกผ้า

ลดอุณหภูมิในการชกสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป

- ✓ อุณหภูมิที่ต่ำลงจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานของเครื่อง อุณหภูมิในระดับต่ำกว่าที่ระบุไวบนป้ายขอมูลการดูแลรักษานั้นเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป

ตั้งการอบป้ให้อยู่ในระดับสูงสุดในกรณีที่ต้องการอบผ้าให้แห้งในเครื่องอบผ้าหลังจากนั้น

- ✓ เสื้อผ้าที่ผ่านการปั่นแห้งมากขึ้นจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมอบผ้าแห้งและลดอัตราการใช้พลังงานลง รอบปั่นที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ความชื้นคงเหลือในเสื้อผ้าลดน้อยลงและเสี่ยงรบกวนในระหว่างการปั่นผาจะดงขึ้น

ชกผ้าโดยไม่ต้องแช่ผ้าก่อนชก

- ✓ การชกโดยใช้ขั้นตอนการแช่ผ้าก่อนจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานและน้ำเพิ่มสูงขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีฟังก์ชันวัดปริมาณอัตโนมัติ

- ✓ ฟังก์ชันวัดปริมาณอัตโนมัติจะปรับอัตราการใช้น้ำและระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้าและปริมาณผ้าที่นำเข้าเครื่อง

อุปกรณ์นี้มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำ

- ✓ ในระหว่างการชกล้าง เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำจะตรวจสอบระดับความชื้นของน้ำและปรับเปลี่ยนระยะเวลารวมทั้งจำนวนขั้นตอนในการชกให้เหมาะสม

3.3 โหมดประหยัดพลังงาน

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะสลับเข้าสูโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

โหมดประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณใช้งานเครื่องอีกครั้ง

4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

สิ่งของที่อยูภายในถังปั่นผ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ โปรดนำสิ่งของดังกล่าวและอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งมาพร้อมกันออกจากถังปั่นผาก่อนการใช้งาน

1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และที่ครอบป้องกันออกจากเครื่องให้หมด

→ "กำจัดหีบห่อบรรจุทั้ง", หน้า 9

2. ตรวจสอบเช็คความเสียหายที่สามารถมองเห็นโดยนตัวเครื่อง

3. เปิดฝาเครื่อง

4. นำอุปกรณ์เสริมออกจากถังปั่นผ้า

5. ปิดฝาเครื่อง

4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อแล้ว เพื่อความเสียหายจากการขนส่งและความสมบูรณ์ของสิ่งที่จัดส่งหรือไม่

ข้อควรระวัง!

การใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อ ฟังก์ชันของเครื่องหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหาย
 - ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเครื่อง
- "อุปกรณ์เสริม", หน้า 27

หมายเหตุ: เครื่องได้ผ่านการตรวจสอบการทำงานอย่างสมบูรณ์มาแล้วจากโรงงาน ดังนั้นจึงอาจมีคราบน้ำหลงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่อง คราบน้ำดังกล่าวจะหายไปหลังจากการซักผ้าเป็นครั้งแรก

อุปกรณ์ที่จัดส่งประกอบด้วย:

- เครื่องซักผ้า
 - เอกสารประกอบ
 - ตัวล็อกสำหรับการขนย้าย
- "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12
- ฝาปิดครอบ
 - ท่อรับน้ำ
- "การเชื่อมต่อท่อรับน้ำ", หน้า 13
- รางรัดท่อสำหรับยึดท่อน้ำทิ้ง

4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

ระวังไฟดูด!

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียน การสัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่มีแผงครอบตัวเครื่อง

⚠ คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ!

การใช้งานเครื่องบนฐานวางอาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้

- ▶ ยึดขาตั้งเครื่องบนฐานวางให้แน่นก่อนที่จะเริ่มใช้งานโดยใช้แป้นยึด
- หน้า 27 จากบริษัทผู้ผลิต




ข้อควรระวัง!

น้ำหนักของที่แขึงตัวอยู่ในเครื่องอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามตั้งวางและใช้งานเครื่องในบริเวณที่เย็นจัดจนน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือในที่มีโลงแจ้ง


เมื่อเอียงตัวเครื่องเกิน 40° น้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องอาจไหลออกมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- ▶ เอียงตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง
- ▶ ขนย้ายเครื่องในแนวตั้ง

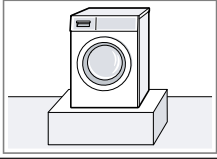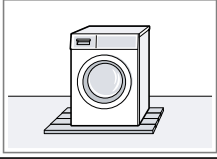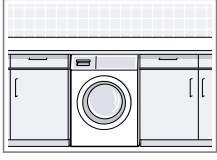ตำแหน่งติดตั้ง	ข้อกำหนด
ฐานวาง 	ยึดเครื่องให้แน่นโดยใช้แป้นยึด → หน้า 27
พื้นรองที่เป็นไม้ 	จัดวางเครื่องบนแผ่นไมกั้นน้ำ (มีความหนาอย่างน้อย 30 มม.) ที่ขันยึดเข้ากับพื้นอย่างมั่นคงแล้ว
ชุดครัว 	จัดวางเครื่องไว้ใต้แผ่นเคาน์เตอร์ที่ยาวต่อกันและขันยึดเข้ากับชุดครัวด้านข้างอย่างแน่นหนาแล้วเท่านั้น พื้นที่วางตามแนวกว้างที่จำเป็น: 60 ซม.

th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

ตำแหน่งติดตั้ง	ข้อกำหนด
ติดผนัง	ห้ามหนีบสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและท่ออ่อนในบริเวณระหว่างผนังกับตัวเครื่อง

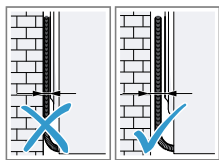


4.4 การถอดตัวล็อคสำหรับการขนย้าย

อุปกรณ์นี้ติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้ายเพื่อความปลอดภัย


หมายเหตุ: จัดเก็บสกรูของตัวล็อคสำหรับการขนย้ายและการล็อกหุ้มไว้เพื่อใช้สำหรับการขนย้ายในภายหลัง

→ "การติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้าย", หน้า 49


1. ดึงสายยางออกจากตัวยึด

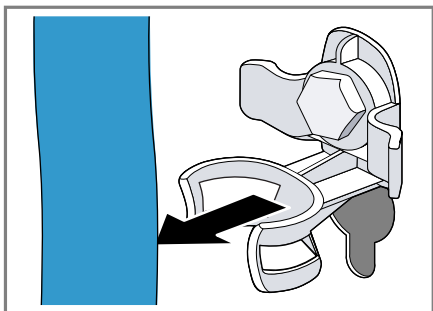


2. คลายสกรูทั้งหมดของตัวล็อคสำหรับการขนย้ายทั้ง 4 ตัวโดยไขประแจที่มีปากประแจขนาด 13 ① แล้วถอดออก ②

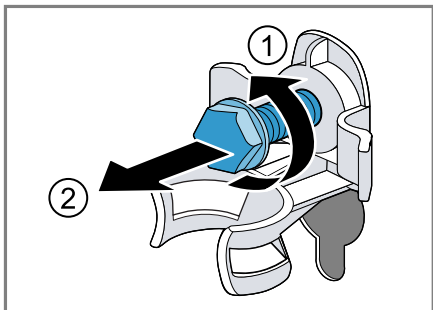


3. ถอดสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวยึดออก

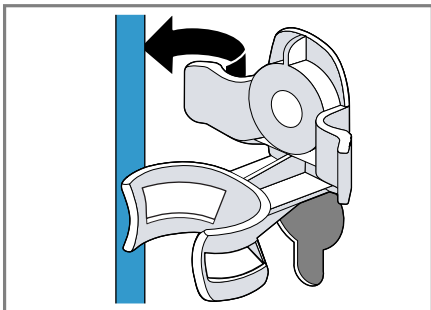


4. ถอดปลอกหุ้มทั้ง 4 ชิ้นออก

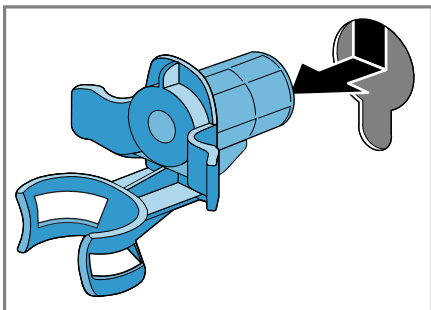

5. ใส่ฝาปิดครอบทั้ง 4 แผ่น

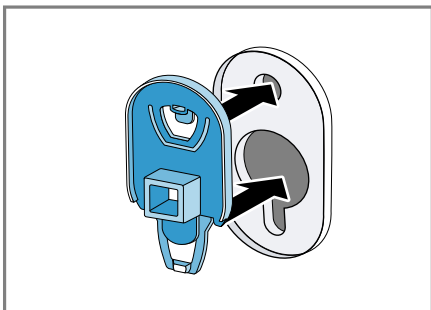

6. เลื่อนฝาปิดครอบทั้ง 4 แผ่นลงด้านล่าง

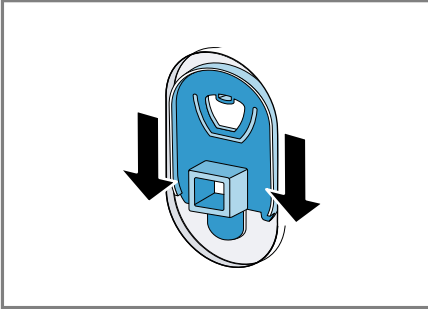


หมายเหตุ: หากต้องการใส่ตัวลิ้นค้ำสำหรับการขนย้ายในตัวเครื่องเพื่อขนย้ายให้ดำเนินขั้นตอนย้อนกลับตามลำดับขั้นตอนตรงกันข้าม


4.5 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่อท่อน้ำ

1. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับตัวเครื่อง

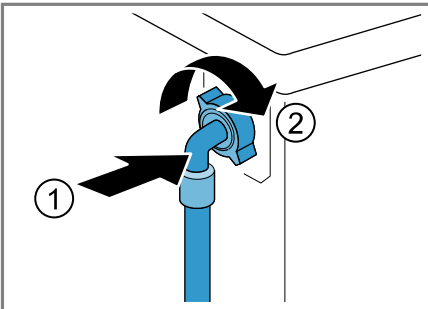

2. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ (26.4 มม. = 3/4 นิ้ว)

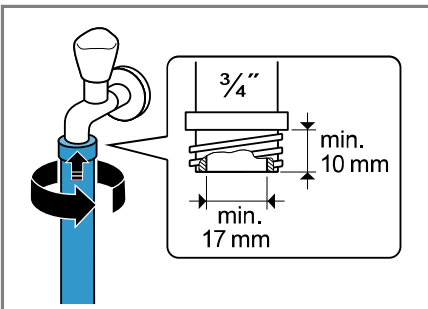

3. เปิดก๊อกน้ำด้วยความระมัดระวังและตรวจเช็คการรั่วซึมที่จุดเชื่อมต่อ


ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทั้งข้อมูลนี้จะช่วยเหลือคุณในการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับท่อน้ำทั้ง

ข้อควรระวัง!
ท่อน้ำทั้งจะได้รับแรงดันขณะสูบน้ำออกและอาจหลุดออกจากจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งไว้ได้

- ▶ ยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกโดยไม่ตั้งใจ


หมายเหตุ: โปรดสังเกตระดับความสูงในการปั๊มระดับความสูงในการปั๊มสูงสุดจะอยู่ที่ 100 ซม.

ท่อน้ำ

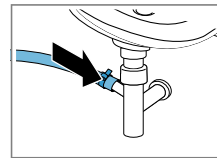


ยึดจุดเชื่อมต่อโดยไขแคลมป์รัดท่อ (24-40 มม.)

อ่างล้างมือ

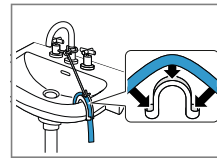

ติดตั้งและยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นโดยไขรางรัดท่อ
→ หน้า 27

ท่อพลาสติกที่มีจุกยางหรือท่อระบายน้ำ

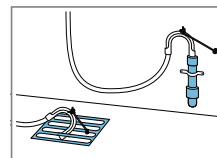

ติดตั้งและยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นโดยไขรางรัดท่อ
→ หน้า 27

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายเหตุ: ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในบ้านสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ รวมถึงควรมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟรั่ว


th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟอุปกรณ์เข้าในช็อคเก็ตใกล้กับอุปกรณ์
ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ใน ข้อมูลด้านเทคนิค → หน้า 51
2. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา


4.6 การจัดวางเครื่อง

จัดวางเครื่องในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน รวมถึงการขยับเลื่อนของตัวเครื่อง

1. คลายน็อตล็อคตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ประแจที่มีปากประแจขนาด 17

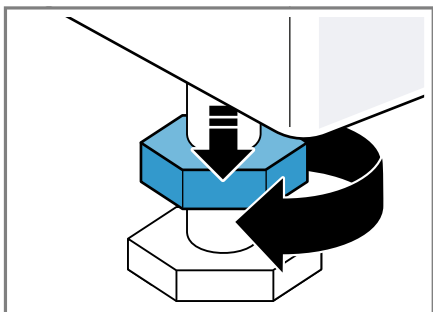


2. หมุนขาตั้งเครื่องเพื่อจัดวางตัวเครื่องในตำแหน่งที่ต้องการ ตรวจสอบการจัดวางเครื่องโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

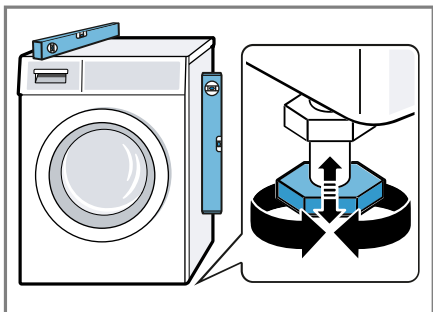

ขาตั้งเครื่องทุกด้านจะต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง

3. ขันน็อตล็อคเข้ากับตัวเรือนให้แน่นด้วยมือโดยใช้ประแจที่มีปากประแจขนาด 17

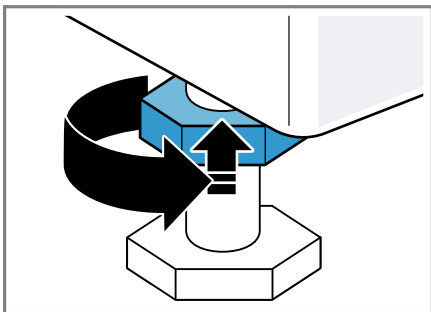


พร้อมกับจับขาตั้งเครื่องให้แน่นโดยที่ไม่ต้องปรับความสูง

5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

5.1 อุปกรณ์

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์คุณอยู่ที่นี้

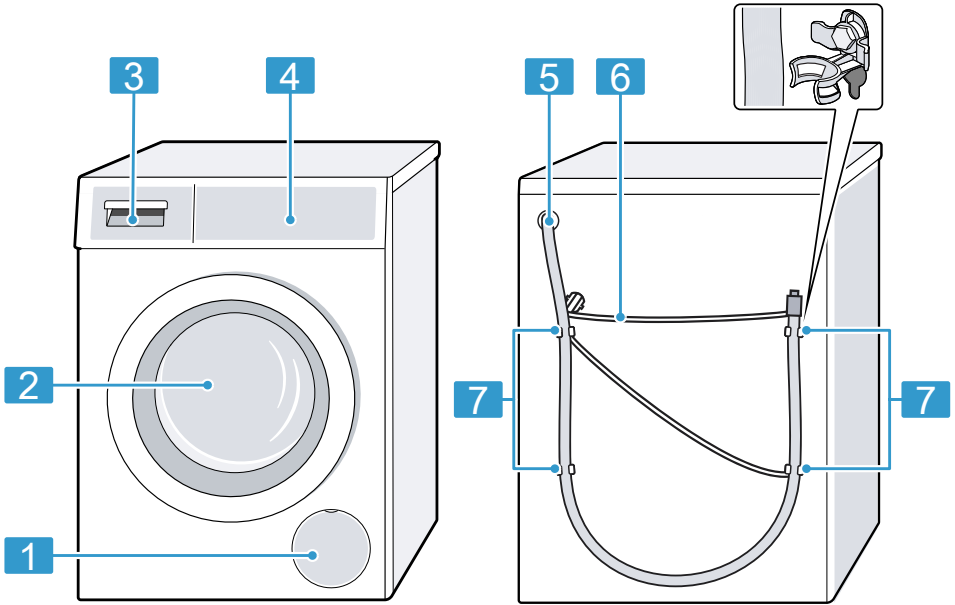

รายละเอียดในภาพ เช่น สีและรูปทรงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์


1	ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงของปั้มน้ำชักฟอก → หน้า 36
2	ฝาเครื่อง
3	ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า → หน้า 15
4	แผงควบคุม → หน้า 16
5	ท่อน้ำทิ้ง → หน้า 13
6	สายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ → หน้า 13

7	ตัวลีดสำหรับการขนย้าย → หน้า 12
---	---------------------------------

5.2 ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

หมายเหตุ: โปรดศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตเกี่ยวกับภาวใช้งานและการวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา รวมถึงข้อมูลในคำอธิบายโปรแกรม → "โปรแกรม", หน้า 23


th มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

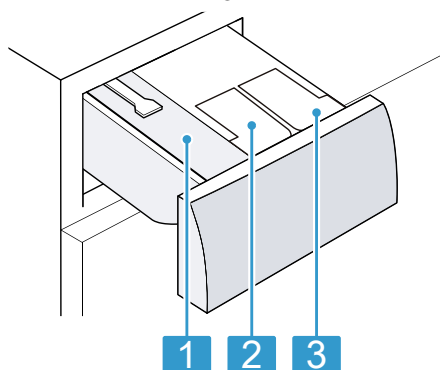

1	ช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเอง
2	⚙️ : ช่องวัดดวงสำหรับผลิตภัณฑ์ปรับผานุ่ม
3	💧 : ช่องวัดดวงสำหรับน้ำยาซักผ้า

5.3 แผงควบคุม

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม

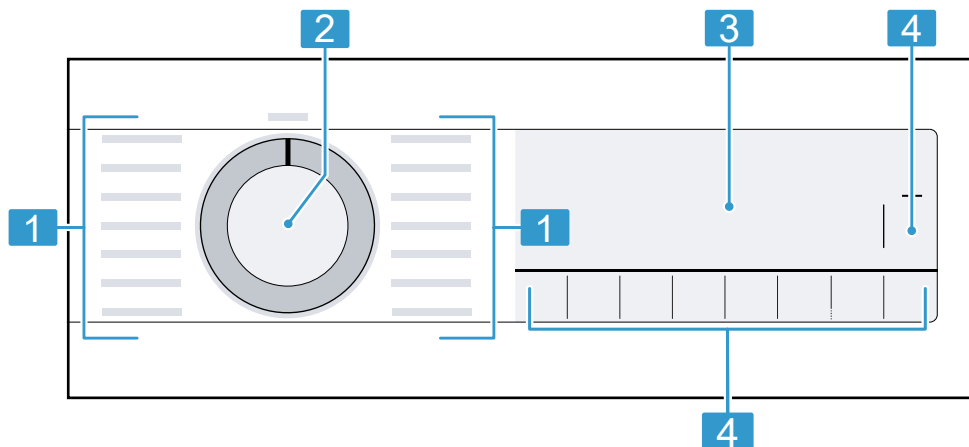

1	โปรแกรม → หน้า 23
2	ตัวเลือกโปรแกรม → หน้า 28
3	จอแสดงผล → หน้า 18
4	ปุ่ม → หน้า 21


6 ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน


6.1 การเริ่มการล้างถังซัก

อุปกรณ์ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดก่อนออกจากโรงงาน โปรดทำการซักครั้งแรกโดยไม่ใส่ผาลงไป เพื่อระบายน้ำที่อาจยังหลงเหลืออยู่ในเครื่อง

1. ปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ล้างถังซัก 
2. ปิดฝาเครื่อง
3. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
4. เติมน้ำประปาลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเองประมาณ 1 ลิตร

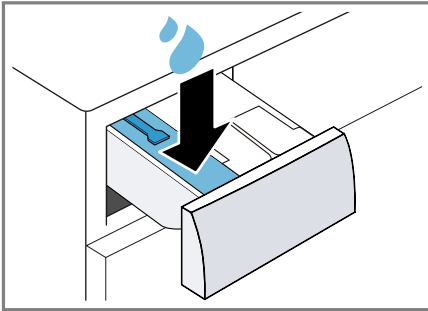

5. เติมผงซักฟอกที่มีสารซักผ้าขาวลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเอง

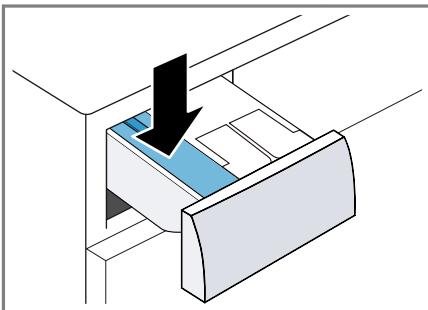

ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพียงครั้งหนึ่งของปริมาณที่ได้รับการแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองหามโซ่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขนสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรอ่อนโยน

6. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป
7. กด **Start/Reload/Pause** เพื่อเริ่มโปรแกรม
- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานที่เหลือของโปรแกรม
- ✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์: End
8. เริ่มการซักครั้งแรกหรือปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ภูเก็ต เพื่อปิดใช้งานเครื่อง
→ "การใช้งานทั่วไป", หน้า 28

7 จอแสดงผล

ดูค่าที่ปรับตั้ง วิธีการเลือกหรือข้อความหมายเหตุในปัจจุบันในจอแสดงผล

	90°	1400						
	60°	1000						
	40°	800						—
	30°	600		+3	0:00	ml		
	20°	400		+2	0:00	kg		Start/ Reload/ Pause
			—	+1	—	+		—
i-DOS	อุณหภูมิ Temp. °C	ปั่นหมาด Spin	เพิ่มรอบซัก Prewash	Extra Rinse	ลดรอยยับ Easy Iron	เวลาสิ้นสุด Ready In	Speed Perfect	

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าจอ

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
0:40 ¹	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่คาดการณ์ไว้หรือระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมในหน่วยชั่วโมงและนาที
+8h ¹	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21
10,0 ¹	ปริมาณบรรจุผ้าสูงสุดที่แนะนำในหน่วย กก. สำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้
- 1400	รอบปั่นที่ตั้งค่าไว้ในหน่วยรอบ/นาที → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21 : ไม่ปั่นหมาด แต่ระบายน้ำทิ้งเพียงอย่างเดียว
- 90	อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในหน่วย °C → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21 (เย็น)
— (Start/Reload/ Pause)	การเริ่ม ยกเลิก หรือพักการทำงาน ■ กดปุ่ม: โปรแกรมทำงานอยู่ และสามารถยกเลิกหรือพักการทำงานได้ ■ กดปุ่ม: โปรแกรมสามารถเริ่มหรือดำเนินการทำงานต่อได้
	การเพิ่มรอบซัก สถานะโปรแกรม
	การซัก สถานะโปรแกรม
	การล้างน้ำ สถานะโปรแกรม

¹ ตัวอย่าง

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
⑥	การปั่นหมาด สถานะโปรแกรม
End	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม สถานะโปรแกรม
☞	■ ติดสว่าง: ระบบลือคูป้องกันเด็กเปิดการทำงาน ■ กะพริบ: ระบบลือคูป้องกันเด็กเปิดการทำงานและเครื่องถูกสั่งงาน → "การปิดใช้งานระบบลือคูป้องกันเด็ก", หน้า 30
— (ลดรอยยับ Easy Iron)	ฟังก์ชันลดรอยยับเปิดการทำงาน → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 22
+1	รอบล้างน้ำเพิ่มเติมเปิดการทำงาน
+2	→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 22
+3	
— (เพิ่มรอบซัก Prewash)	การเพิ่มรอบซักเปิดการทำงาน → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 22
— (Speed Perfect)	การลดระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมให้สั้นลงเปิดการทำงาน → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21
⊙	กะพริบ: ถังปั่นผ้าสกปรก โปรแกรมใช้งานโปรแกรม ล้างถังซัก ⊙ ใน การทำความสะอาดและดูแลรักษาถังปั่นผ้าและถังนำชักฟอก → "การทำความสะอาดถังซัก", หน้า 34
○	■ ติดสว่าง: ระบบวัดดวงอัจฉริยะสำหรับน้ำยาซักผ้าเปิดการทำงาน ■ กะพริบ: ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เติมลงในช่องวัดดวงอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุด → "ระบบวัดดวงอัจฉริยะ", หน้า 30
⊙ (น้ำยาซักผ้า)	
⊗	■ ติดสว่าง: ระบบวัดดวงอัจฉริยะสำหรับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเปิดการทำงาน ■ กะพริบ: ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เติมลงในช่องวัดดวงอยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุด → "ระบบวัดดวงอัจฉริยะ", หน้า 30
⊗ (ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม)	
50 ml ¹	ปริมาณการวัดดวงพื้นฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม → "ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป", หน้า 31
Ⓢ	■ ติดสว่าง: ฝาเครื่องลือคูป้องกันและไม่สามารถเปิดออกได้ ■ กะพริบ: ฝาเครื่องไม่ได้ปิดอยู่ ■ ปิด: ฝาเครื่องปลดลือคูป้องกันและสามารถเปิดออกได้
Ⓢ	■ ไม่มีแรงดันน้ำ ■ แรงดันน้ำจากก๊อกน้ำต่ำเกินไป
Ⓢ	เลื่อนช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไม่สุด
¹ ตัวอย่าง	

th จอแสดงผล

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
E:35 / -10 ¹	รหัสความผิดปกติ, ตัวแสดงความผิดปกติ, สัญญาณ → "การแก้ไขข้อขัดข้อง", หน้า 39
¹ ตัวอย่าง	

8 ปุ่มต่างๆ

ตัวเลือกการตั้งค่าโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้

ปุ่ม	ตัวเลือก	ข้อมูลเพิ่มเติม
▶▶ Start/Reload/ Pause	■ เริ่ม ■ ยกเลิก ■ พัก	เริ่ม ยกเลิก หรือพักโปรแกรม
⇒⏏ Speed Perfect	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการลดระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรม หมายเหตุ: อัตราความถี่เปลี่ยนแปลงพลังงานจะ เพิ่มสูงขึ้น โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ การซัก
⚙ i-DOS	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน ■ ปริมาณผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ทั่วไป	คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานระบบวัด ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับน้ำยาปรับผ้านุ่ม ⌘ หรือน้ำยาซักผ้า 0 ได้โดยการกดปุ่ม แล้วปล่อย คุณสามารถตั้งปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป ได้โดยกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 3 วินาที → "ระบบวัดตัวอัจฉริยะ", หน้า 30
⌚ เวลาสิ้นสุด Ready In	ไม่เกิน 24 ชั่วโมง	กำหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรม ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมรวมอยู่ใน จำนวนชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมจะปรากฏ ขึ้นหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว
🌡 อุณหภูมิ Temp. °C	❄ - 90	ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในหน่วย °C
⌚ ปั่นหมาด Spin	⌚ - 1400	ปรับรอบปั่นให้เหมาะสมหรือปิดใช้งานการ ปั่นหมาด รอบปั่นที่ตั้งไว้ในหน่วยรอบ/นาที เมื่อเลือก ⌚ ระบบจะระบายน้ำออกและปิด ใช้งานการปั่นหมาด ผาจะยังคงอยู่ในถังปั่น ในสภาพเปียกชื้น
🧺 ลดรอยยับ Easy Iron & ⌚ เวลาสิ้นสุด Ready In	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	→ "ระบบล็อกป้องกันเด็ก", หน้า 29

th ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ตัวเลือก	ข้อมูลเพิ่มเติม
 เพิ่มรอบซัก Prewash	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการแช่ผาก่อนซัก เช่น เมื่อต้องการซักผ้าที่มีคราบสกปรกมาก หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานระบบการวัดดวงอัจฉริยะ โปรแกรมจะวัดดวงปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าโดยอัตโนมัติสำหรับโปรแกรมเพิ่มรอบซักและโปรแกรมหวนการซักจริง หากปิดใช้งานระบบการวัดดวงอัจฉริยะ คุณจะต้องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในถังซักโดยตรงสำหรับโปรแกรมเพิ่มรอบซัก
 Extra Rinse	+1 +2 +3	เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันเพิ่มรอบล้างน้ำสูงสุดสามรอบ แนะนำให้ใช้สำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเป็นพิเศษหรืออาศัยอยู่ในภูมิภาคที่น้ำมีระดับความกระด้างน้อยมาก
 ลดรอยยับ Easy Iron	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการซักแบบลดรอยยับ ขั้นตอนการปั่นและรอบปั่นจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการเกิดรอยยับบนผ้า หมายเหตุ: โดยผ้าจะมีความชื้นคงเหลือสูงขึ้นหลังจากซัก โปรดตากผาทันทีหลังจากซักเพื่อลดการเกิดรอยยับ

9 โปรแกรม

หมายเหตุ: ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
ผ้าฝ้าย ใ้ Cottons	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม คุณยังสามารถเปิดใช้งาน  Speed Perfect เพื่อใช้ เป็นโปรแกรมลดเวลาการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบ สกปรกทั่วไปได้เช่นกัน การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 90 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	10,0 5,0 ¹
ซักประหยัด @ Cottons Eco	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม โปรแกรมประหยัดพลังงาน หมายเหตุ: อุณหภูมิการซักจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิการ ซักที่ปรับตั้งไว้เพื่อประหยัดพลังงาน โดยประสิทธิภาพการ ซักจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 90 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	10,0
ผ้าสังเคราะห์ ใ้ Synthetics	ซักผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และเส้นใยผสม การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1000 รอบ/นาที	4,0
ผ้าหลายชนิด ใ้ Mix Load	ซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ใยสังเคราะห์ และเส้นใย ผสม เหมาะสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	4,0
ผ้าอบบาง/ผ้า ไหม ใ้ Delicates/ Silk	ซักผ้าเนื้ออบบางและสามารถซักเครื่องได้ที่ผลิตจากผ้า ไหม วิสกอส และใยสังเคราะห์ โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าไหม หมายเหตุ: ควรซักผ้าที่มีความบอบบางเป็นพิเศษหรือผ้าที่มี ตะขอ ห่วง หรือโครงชุดชั้นในโดยใช้ถุงตาข่ายซักผ้า การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	2,0

¹  Speed Perfect เปิดใช้งาน

² ไม่สามารถซักผ้าได้

th โปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
ซักถนอมผ้าขน สัตว์  Wool	ซักผ้าที่ซักด้วยมือและสามารถซักด้วยเครื่องได้ที่ผลิตจาก ผ้าขนสัตว์หรือมีส่วนผสมของขนสัตว์ ตัวถังจะปั่นผาอย่างทะนุถนอมเป็นพิเศษโดยเพิ่มระยะเวลา พักเพื่อป้องกันไม่ให้ผาหด โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	2,0
 ล้างน้ำ Rinse	ล้างน้ำพूरอบปั่นหมาดตามลำดับและระบายน้ำทิ้ง การตั้งค่าโปรแกรม: สูงสุด 1400 รอบ/นาที	–
 ปั่นหมาด/ ระบายน้ำ Spin/Drain	ปั่นหมาดและระบายน้ำทิ้ง หากคุณต้องการระบายน้ำทิ้งเพียงอย่างเดียว ให้เปิดใช้งาน  ระบบจะไม่ปั่นหมาดเสื้อผ้า การตั้งค่าโปรแกรม: สูงสุด 1400 รอบ/นาที	–
 ป้องกันภูมิแพ้ AllergyPlus	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม เหมาะสำหรับผู้ที่ เป็นโรคภูมิแพ้และการใช้งานที่ต้องการ ความสะอาดเพิ่มมากขึ้น หมายเหตุ: เมื่อถึงค่าอุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ อุณหภูมิดังกล่าวจะ คงที่ตลอดขั้นตอนการซัก การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	6,5
 ชุดกีฬา Sportswear	ซักชุดกีฬาและชุดลำลองที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ ไมโคร ไฟเบอร์ และผ้าฟลีซ โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับชุดกีฬา ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผานุ่ม เคล็ดลับ โปรดซักผ้าที่มีคราบสกปรกมากโดยใช้โปรแกรม ผาล้างเคราะห์  การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	2,0
 ซักอัตโนมัติ 40°C Automatic 40°	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์ และเส้นใย ผสม โปรแกรมจะตรวจจับระดับความสกปรกของผ้าและประเภท เนื้อผ้าโดยอัตโนมัติ ขั้นตอนการซักจะได้รับการปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสม หมายเหตุ: อุณหภูมิและรอบปั่นในโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถ ปรับตั้งได้และจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ	6,0

¹  **Speed Perfect** เปิดใช้งาน

² ไม่สามารถซักผ้าได้

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
	อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 40 °C รอบปั่นสูงสุดไม่เกิน 1400 รอบ/นาที	
☒ ผ้านวม Quilt/Blanket	ซักหมอนและผ้านวมใยสังเคราะห์หรือนวมบุทีผลิตจากขนเป็ด โปรดซักผ้ากองใหญ่ที่ตะกอน โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับซักผ้าที่บุขนเป็ดหรือผ้าเนื้อละเอียด โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพียงเล็กน้อย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม หมายเหตุ: ก่อนซักให้ม้วนผ้าเข้าด้วยกันและไล่อากาศออกจากผ้าเพื่อไม่ให้เกิดฟองมากเกินไป การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1000 รอบ/นาที	2,5
ล้างถังซัก ☺ Drum Clean	ทำความสะอาดและดูแลรักษาถังปั่นผ้า ใช้โปรแกรมนี้ในกรณีดังต่อไปนี้: ■ ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ■ เมื่อซักผาด้วยอุณหภูมิการซัก 40 °C หรือต่ำกว่าเป็นประจำ ■ หลังจากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน โปรดใช้ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขาว เดิมผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขาวลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเอง → "ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 15 ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงครึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรอ่อนโยน หรือน้ำยาซักผ้า หมายเหตุ: ตัวแสดงการทำความสะอาดถังปั่นผ้าจะกะพริบเตือนหากคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมที่อุณหภูมิ 60 °C หรือสูงกว่าเป็นเวลานาน	— ²
⌚ ⌚ด่วน 15นาท/30นาท Quick 15/30 min	ซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์ และเส้นใยผสม โปรแกรมระยะสั้นสำหรับผ้าที่มีปริมาณไม่มากและมีคราบสกปรกน้อย โปรแกรมนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากคุณต้องการลดระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเป็น 15 นาที ให้เปิดใช้งาน ≡☹ Speed Perfect ปริมาณบรรจุสูงสุดจะลดลงเป็น 2,0 กก.	4,0 2,0 ¹

¹ ≡☹ Speed Perfect เปิดใช้งาน² ไม่สามารถซักผ้าได้

th โปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
	การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 1000 รอบ/นาที	
¹  Speed Perfect	เปิดใช้งาน	
²	ไม่สามารถซักผ้าได้	

10 อุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องของคุณ

	การใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
อุปกรณ์ต่อขยายท่อรับน้ำ	สำหรับต่อขยายท่อรับน้ำเย็นหรือท่อรับน้ำระบบ Aquastop (2.50 ม.)	WMZ2381
แป้นยึด	ช่วยเสริมให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้น	WMZ2200
รางวัดท่อ	สำหรับซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง	00655300
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้า	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับดูแลรักษาภายในเครื่อง	00311929

11 เสื้อผ้า

11.1 การเตรียมผ้า

ข้อควรระวัง!

สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในเสื้อผ้าอาจทำให้ตัวถังและผ้าได้รับความเสียหาย

- ▶ ในน้ำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อผาก่อนใช้งาน

หมายเหตุ

การจัดเตรียมผ้าสำหรับน้ำแข็งเครื่องถือเป็นการถนอมเครื่องและเนื้อผ้าไปในตัว

- แปรงทรายและดินออก
- คัดแยกเสื้อผ้าตามสีและเนื้อผ้า ขณะเดียวกันให้สังเกตป้ายข้อมูลการดูแลรักษา
- ปิดซิป แขนบูตินตุ๊กแก ตะขอ และห่วง
- ผูกเข็มขัดผ้า แแถบผาคาด และสายเชือกต่างๆ ให้เรียบร้อย
- ถอดลูกกลองผามานและแถบตะกั่วถ่วงมานออก
- ซักเสื้อผ้าชิ้นเล็กหรือเสื้อผ้าเนือบอบบางในถุงซักผ้าซักผ้า
- ซักเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กรวมกัน
- ซักเสื้อผ้าที่เพิ่งเปื้อนคราบมาใหม่ๆ โดยทันที
- เตรียมกำจัดดูครบสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบแห้งกรัง แล้วซักหลายๆ ครั้ง
- ใส่ผงลงในถังปั่นโดยคละออกจากกัน

12 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า

คุณสามารถดูคำแนะนำจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้งานและการวัดดวงใดที่บรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ

- หากคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรเลือกใช้เฉพาะน้ำยาซักผ้าชนิดที่มีคุณสมบัติการไหลที่ดีเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาซักผ้าต่างชนิดรวมกัน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านวมรวมกัน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและมีลักษณะเหนียวข้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สารกัดกร่อน หรือสารที่มีไอระเหย
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมสีผ้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเกลือมีฤทธิ์กัดกร่อนสแตนเลสสตีล
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีในเครื่องซักผ้า
- ห้ามเติมน้ำสมสายชูลงในช่องวัดดวง
→ หน้า 31 สำหรับระบบวัดดวงอัจฉริยะ

13 การใช้งานทั่วไป

13.1 การเปิดเครื่อง

ข้อกำหนด: ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว

→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 10

- ▶ หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
- ✓ เครื่องจะได้รับการทดสอบการทำงานซึ่งสามารถได้ยินเสียงได้

13.2 การตั้งโปรแกรม

1. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมที่ต้องการ
→ "โปรแกรม", หน้า 23
2. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ
→ "การปรับการตั้งค่าโปรแกรม", หน้า 28

13.3 การปรับการตั้งค่าโปรแกรม

ข้อกำหนด: โปรแกรมได้รับการตั้งค่าไว้
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 28

- ▶ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม
→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21

หมายเหตุ

- การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรสำหรับโปรแกรมนั้นๆ
- เมื่อคุณเปิดหรือปิดใช้งานระบบวัดตัวอัจฉริยะ ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้

13.4 การใส่ผ้า

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับโปรดคำนึงถึงปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 23

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมและคัดแยกเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว

→ "เสื้อผ้า", หน้า 27

- ไม่มีผาอยู่ในถังปั่น

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใส่ผ้าลงในถังปั่น
3. ปิดฝาเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง

13.5 การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์นอมผ้า

สำหรับโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้งานระบบวัดตัวอัจฉริยะได้หรือเมื่อไม่ต้องการใช้งานระบบดังกล่าว คุณสามารถเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยตนเองได้

เคล็ดลับ นอกเหนือจากอุปกรณ์วัดตัวอัจฉริยะ คุณสามารถเติมผลิตภัณฑ์นอมผ้าอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ ผลิตภัณฑ์ทรงรูปผา หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวในช่องสำหรับการวัดตัวด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ โปรดอย่าเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพิ่มอีกในช่องสำหรับการวัดตัวด้วยตนเองเพื่อป้องกันไม่ใหปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้ามากเกินไปหรือเกิดฟองเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: โปรดศึกษาค่าแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา
→ หน้า 27

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
2. เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
→ "ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 15
3. เติมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาตามต้องการ
4. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป

13.6 การเริ่มโปรแกรม

ข้อกำหนด: ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 28

- ▶ กด >⏮ Start/Reload/Pause
- ✓ ถังซักจะเริ่มหมุนและตรวจสอบน้ำหนักผาโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที จากนั้นน้ำจะไหลเข้าสู่ถัง

- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรมหรือเวลาสิ้นสุดโปรแกรม
- ✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดง สัญลักษณ์: End

13.7 การแช่ผ้า

หมายเหตุ: โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ ซักผ้าเพิ่มเติม น้ำซักฟอกจะถูกใช้สำหรับการ ซักซักในขั้นตอนนี้

1. เริ่มโปรแกรม
2. กดที่ ▷ Start/Reload/Pause หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาทีเพื่อ หยุดโปรแกรมชั่วคราว
3. กดที่ ▷ Start/Reload/Pause หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแช่ผ้าที่ต้องการเพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อ

13.8 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถนำผ้าออกหรือใส่ผ้าเพิ่มได้โดยขึ้นอยู่กับสถานะโปรแกรม

1. กด ▷ Start/Reload/Pause

เครื่องจะพักการทำงาน

หมายเหตุ: หากต้องการใส่ผ้าเข้าเครื่องเพิ่ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

→ "จอแสดงผล", หน้า 19

2. เปิดฝาเครื่อง
3. ใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออก
4. ปิดฝาเครื่อง
5. กด ▷ Start/Reload/Pause

13.9 การยกเลิกโปรแกรม

1. กด ▷ Start/Reload/Pause
 2. เปิดฝาเครื่อง
- หากอุณหภูมิสูงและน้ำอยู่ในระดับสูง ฝาเครื่องจะยังคงล๊อคอยู่เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
- หากอุณหภูมิสูง ให้เริ่มการทำงานโปรแกรม  ล้างน้ำ

- หากน้ำอยู่ในระดับสูง ให้เริ่มการทำงานโปรแกรม  บันทึบ หรือตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง
- "โปรแกรม", หน้า 23

3. นำผ้าออก


→ "การนำผ้าออกจากเครื่อง", หน้า 29

13.10 การนำผ้าออกจากเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่อง
2. นำผ้าออกจากถังปั่นผ้า

13.11 การปิดเครื่อง

1. เลื่อนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด
2. ปิดก๊อกน้ำ
3. เช็ดซิลยางให้แห้งและนำวัตถุแปลกปลอมออก

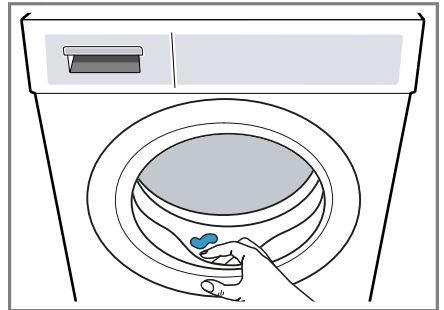

4. เปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าทิ้งไว้เพื่อให้หน้าที่ตกค้างอยู่แห้ง

14 ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

โปรดใช้ระบบล๊อคเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการสั่งงานเครื่องที่สวนความคมโดยไม่ตั้งใจ

14.1 การเปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง  ลดรอยยับ **Easy Iron** &  เวลาสิ้นสุด **Ready In** ไว้ประมาณ 3 วินาที
- ✓  จะปรากฏบนจอแสดงผล
- ✓ ส่วนควบคุมจะถูกล๊อค

th ระบบวัดดวงอัจฉริยะ

- ✓ ระบบล๊อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงาน แม้ว่าจะเปิดใช้งานเครื่องและเกิดไฟดับก็ตาม

14.2 การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก

ข้อกำหนด: เครื่องจะต้องเปิดใช้งานอยู่จึงจะสามารถปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กได้

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง  ครอบยี่ห้อ **Easy Iron** &  เวลาสิ้นสุด **Ready In** ไขว่ประมาณ 3 วินาที
- ✓  บนจอแสดงผลจะดับลง

15 ระบบวัดดวงอัจฉริยะ

ระบบจะวัดดวงปริมาณน้ำยาซักผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผาณที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามโปรแกรมและการตั้งค่า

15.1 การเริ่มโปรแกรมที่มีระบบวัดดวงอัจฉริยะ

หากคุณไม่ต้องถาวรวัดดวงน้ำยาซักผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผาณด้วยตนเอง ให้ใช้ระบบวัดดวงอัจฉริยะ ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถใช้งานได้และจะเปิดการทู่งานอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กัโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้

หมายเหตุ

หามเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผาณเพิ่มลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเองเมื่อใช้งานระบบวัดดวงอัจฉริยะ
→ "การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผา", หน้า 28
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อต้องการวัดดวงด้วยตนเองสำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้:

- ปิดใช้งานระบบวัดดวงอัจฉริยะก่อนเริ่มโปรแกรม การตั้งค่าจะยังคงได้รับกัรบบันทึกไว้แม้ว่าจะปิดใช้งานเครื่องแล้วก็ตาม
→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21

- เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผาณลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเอง
→ "การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผา", หน้า 28
- เปิดใช้งานระบบวัดดวงอัจฉริยะหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมผาแล้ว
→ "การเตรียมผา", หน้า 27
- คัดแยกผาแล้ว
- ใส่ผาแล้ว
→ "การใส่ผา", หน้า 28
- ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 28
- เปิดใช้งานระบบวัดดวงอัจฉริยะแล้ว
→ "จอแสดงผล", หน้า 19

1. เติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง
→ "การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง", หน้า 31
หากต้องการแทนที่ผลิตภัณฑ์ในช่องวัดดวงด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ให้ทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า,
→ "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34
2. ปรับผลิตภัณฑ์ในช่องวัดดวงให้เหมาะสมตามต้องการ
3. ปรับปริมาณการวัดดวงพื้นฐาน
→ หน้า 31 ให้เหมาะสมตามต้องการ
4. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ
→ "การปรับการตั้งค่าโปรแกรม", หน้า 28
5. เริ่มโปรแกรม
→ "การเริ่มโปรแกรม", หน้า 28
6. นำผาออก
→ "การนำผาออกจากเครื่อง", หน้า 29

15.2 การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง


หากคุณต้องการใช้ระบบวัดดวงอัจฉริยะหรือตัวเครื่องแสดงคำแนะนำในระหว่างทำงาน ให้เติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง

หมายเหตุ: โปรดเติมเฉพาะผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา → หน้า 27 ที่เหมาะสมในช่องวัดดวงเท่านั้น หากคุณต้องการเติมน้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มลงในช่องวัดดวง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน หากคุณต้องการเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มในช่องวัดดวงเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ให้ทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าก่อน □


→ "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34

ข้อกำหนด: จอแสดงผลแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับการเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง → "จอแสดงผล", หน้า 19

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
2. เปิดฝาช่องเติม

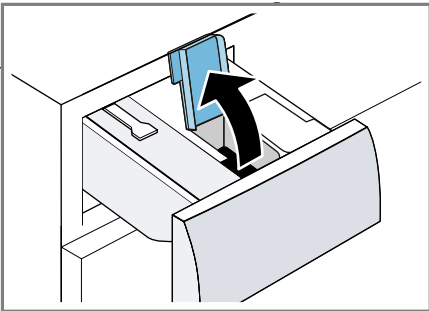

3. เติมน้ำยาซักผ้า และผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ลงในช่องวัดดวงที่เกี่ยวข้อง → "ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 15

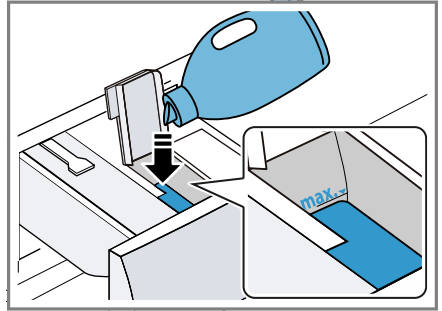

ห้ามเติมผลิตภัณฑ์เกินสัญลักษณ์แสดงระดับสูงสุด

4. ปิดฝาช่องเติม

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มแห้งตัว ให้ปิดฝาช่องเติมทันทีหลังจากเติมผลิตภัณฑ์

5. เติมผลิตภัณฑ์ช่วยซักผ้าลงในช่องสำหรับการวัดดวงด้วยตนเองตามต้องการ

→ "การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทอนอมผา", หน้า 28

6. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป
7. ปรับปริมาณการวัดดวงพื้นฐาน → หน้า 31 ให้เหมาะสม

15.3 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป

ปริมาณการวัดดวงพื้นฐานจะอ้างอิงตามคำแนะนำจากผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า ความกระด้างของน้ำ และระดับความสกปรกของผ้า โปรดตั้งค่าปริมาณการวัดดวงพื้นฐานให้สอดคล้องกับปริมาณการวัดดวงสำหรับน้ำหนักบรรจุมาตรฐาน 4.5 กก. เสมอ

การปรับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป

1. กด i-DOS ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
✓ ระดับการวัดดวงพื้นฐานที่ตั้งค่าไว้สำหรับ จะปรากฏบนจอแสดงผล
2. กดที่ i-DOS เพื่อปรับระดับการวัดดวงพื้นฐานให้เหมาะสมกับ
3. กดที่ Ready In เพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่า


th ระบบวัดดวงอังฉริยะ

4. รวบรวมข้อมูลเพื่อให้การตั้งค่าสิ้นสุดลงรอสังเกต
การเพื่อให้การตั้งค่าสิ้นสุดลง

16 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้


16.1 ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน

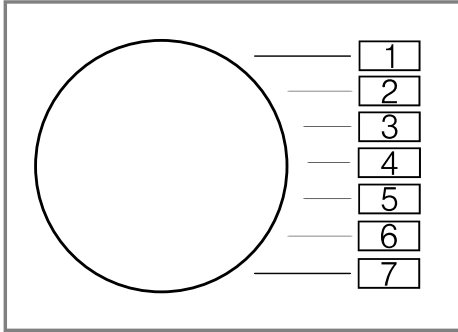

การตั้งค่าพื้นฐาน	รายการโปรแกรม	ค่า	คำอธิบาย
สัญญาณสิ้นสุดการทำงาน	2	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
สัญญาณสำหรับปุ่ม	3	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณขณะเลือกปุ่ม
การแจ้งเตือนการทำความสะอาดสะอัดถังซัก	4	On (เปิด) OFF (ปิด)	เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนการทำความสะอาดถังซัก

16.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

1. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งที่ 1

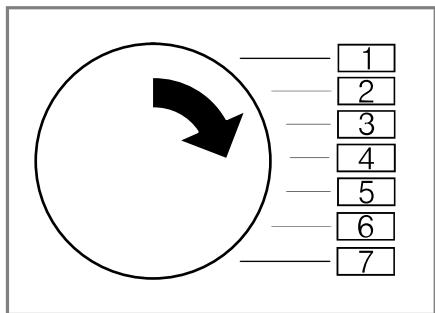

2. กด ⑥ บันทึบค่า **Spin** พร้อมกับตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 2
- ✓ คำาสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
3. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
→ "ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน", หน้า 33
4. กดที่ ⑤ **Ready In** เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
5. ปิดเครื่องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

17 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้งานของเครื่องได้ยาวนาน

17.1 การทำความสะอาดถังซัก

⚠ ข้อควรระวัง
ระวังการบาดเจ็บ!

การซักผ้าด้วยอุณหภูมิต่ำอย่างต่อเนื่องและการระบายอากาศที่ตู้เครื่องอย่างไม่เพียงพออาจทำให้ถังปั่นผ้าได้รับความเสียหายและส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

- ▶ เปิดใช้งานโปรแกรมสำหรับการทำความสะอาดถังปั่นผ้าอย่างสม่ำเสมอหรือซักผ้าด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 60°C
- ▶ ปล่อยให้เครื่องซักผ้าแห้งหลังการใช้งานทุกครั้งโดยเปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอาไว้


- ▶ ดำเนินโปรแกรม ล้างถังซัก ⑤ โดยไม่ใส่ผ้าเข้าเครื่องและโซ่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับดูแลรักษาตู้ในตัวเครื่อง
→ "อุปกรณ์เสริม", หน้า 27 หรือผังซักฟอกที่มีสารฟอกขาว

17.2 การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า


หากคุณต้องการเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มในช่องวัดตวงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าสกปรก ให้ทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

- ข้อควรระวัง!**
ชุดปุ่มประกอบด้วยชิ้นส่วนไฟฟ้า ชิ้นส่วนไฟฟ้าอาจได้รับความเสียหายหากสัมผัสกับของเหลว
- ▶ ห้ามทำความสะอาดชุดปุ่มด้วยเครื่องล้างจานหรือแช่ในน้ำ
 - ▶ ป้อนกันจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ด้านหลังจากความเปียกชื้น ผลิตภัณฑ์ซักผ้า และสิ่งตกค้างของน้ำยาปรับผ้านุ่ม


1. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 29
2. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
3. กดช่องเติมน้ำยาถูถูด้านล่าง แล้วถอดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก

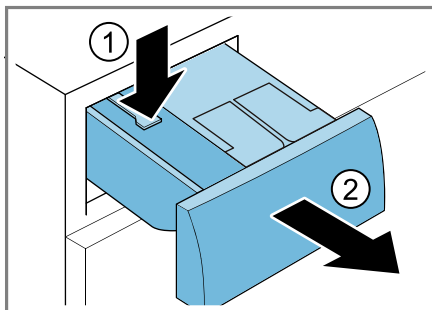


4. ถอดชุดปั๊มออก

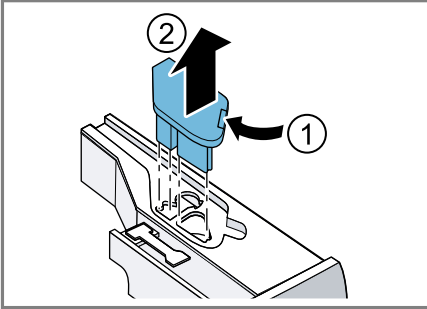


5. ปลดล็อคฝาปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า แล้วถอดออก

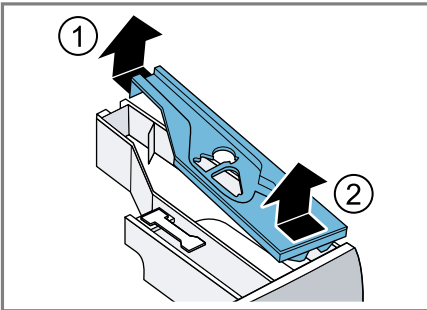


6. ระบายผลิตภัณฑ์ที่ออกจากช่องเติม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

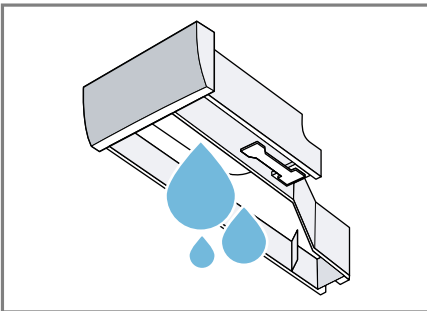


7. ทำความสะอาดชุดปั๊มด้วยผ้าเปียก

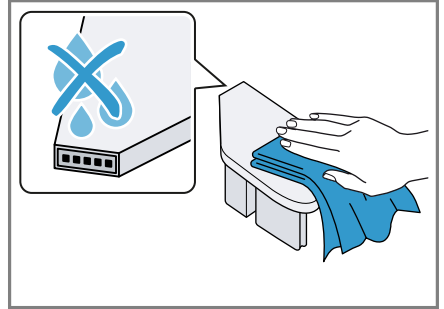


8. ทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า และฝาปิดด้วยฟองน้ำเปียกหรือโซฟก้น

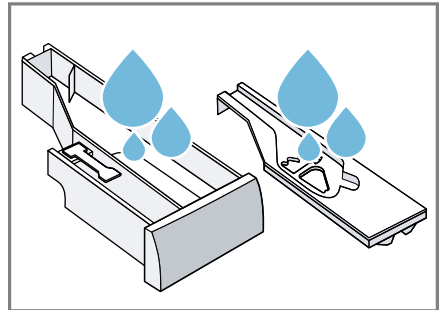


9. เช็ดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า ฝาปิด และชุดปั๊มให้แห้ง แล้วใส่เข้าที่

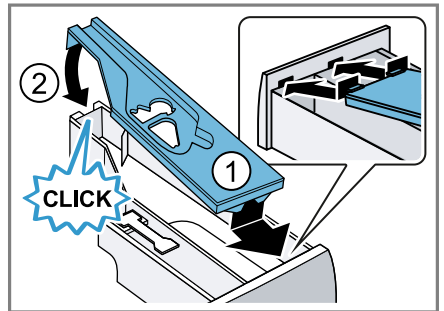

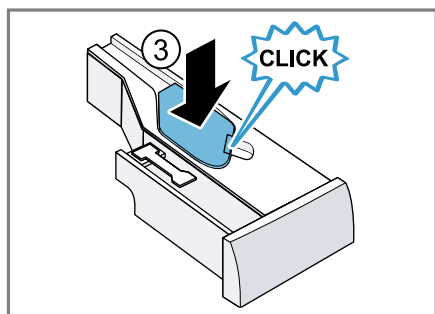

10. ทำความสะอาดตัวเรือนช่องเติม
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในตัวเครื่อง

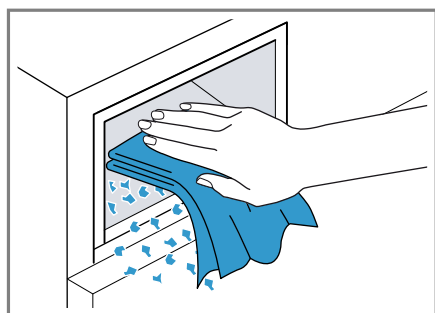

11. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป


17.3 การทำความสะอาดบิ๊มน้ำ ชักฟอก

ทำความสะอาดบิ๊มน้ำชักฟอกเป็นประจำ
อย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงเมื่อเกิดความ
ขัดข้อง เช่น เมื่อเกิดการอุดตันหรือมีเสียง
ดังขลุ่ยขลุ่ย


การระบายบิ๊มน้ำชักฟอก

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 29
3. ถอดปลั๊กเสียบของเครื่องออกจากแหล่ง
จ่ายไฟ


4. เปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง แล้วถอด
ออก

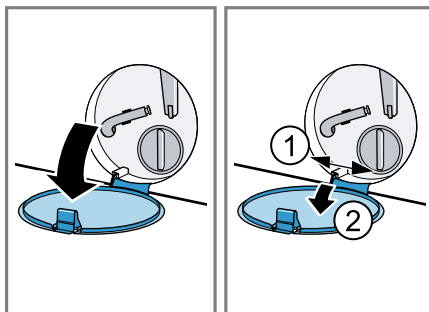


5. เลื่อนภาชนะที่มีขนาดใหญ่เพียงพอไปไว้
ใต้ช่องเปิด

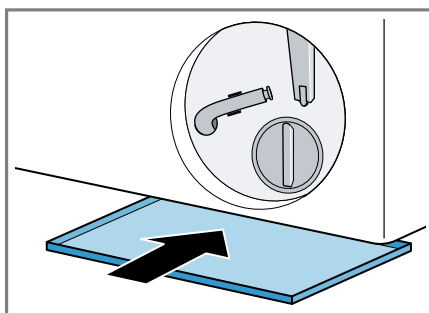


6. นำท่อระบายออกจากตัวยึด

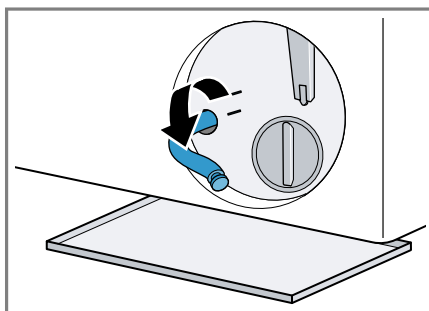


7. **⚠️ ข้อควรระวัง - ระวังความร้อนสูง!**
 น้ำชัฟฟอกจะร้อนขึ้นเมื่อชัฟด้วยอุณหภูมิสูง
 ▶ ห้ามสัมผัสกับน้ำชัฟฟอกที่มีความร้อน
 ดึงฝาปิดออกเพื่อให้ น้ำชัฟฟอกไหลลงใน
 ภาชนะ

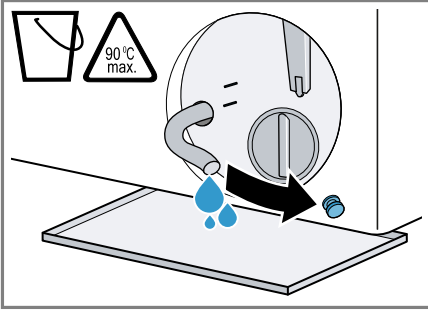

8. กดฝาปิดให้เปิดออก

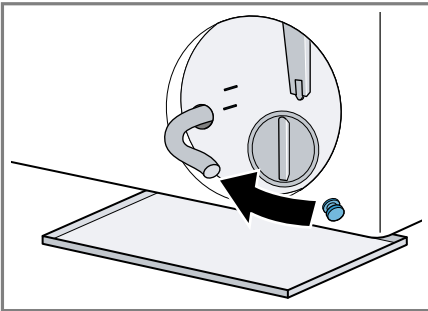


9. ยึดท่อระบายเข้ากับตัวยึด

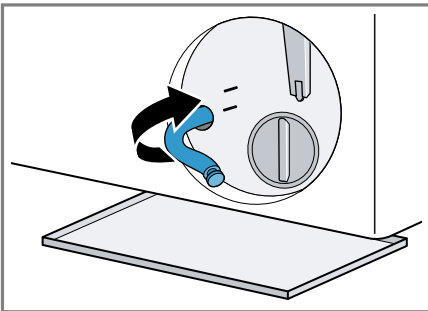


การทำความสะอาดบิ๊มน้ำชัฟฟอก
 ข้อกำหนด: ระบายน้ำออกจากบิ๊มน้ำ
 ชัฟฟอกแล้ว □ → หน้า 36


1. หมุนฝาปิดบิ๊มน้ำออกด้วยความระมัดระวัง
 เนื่องจากอาจยังมีน้ำตกค้างอยู่ในบิ๊มน้ำ
 ชัฟฟอก

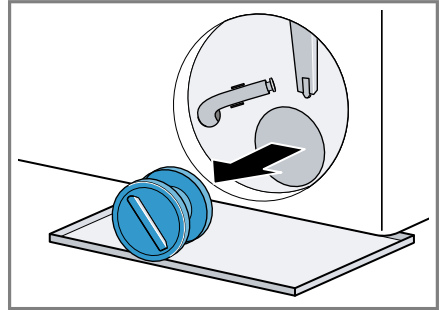


2. ทำความสะอาดบริเวณด้านใน เกลียว
 ของฝาปิดบิ๊มน้ำ และตัวเรือนบิ๊มน้ำ

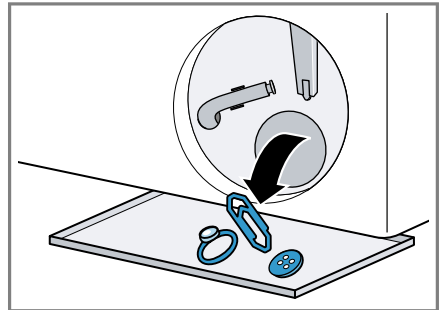

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดของบิ๊มน้ำ
 ชัฟฟอกสามารถหมุนได้
 4. ใส่ฝาปิดบิ๊มน้ำเข้าที่

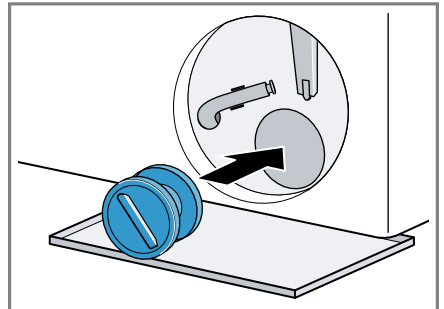


5. หมุนปิดฝาปิดบ่มจนสุด

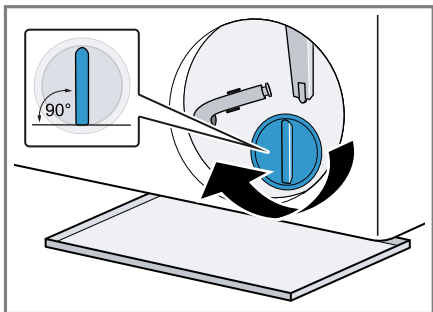

มือจับฝาปิดบ่มจะต้องอยู่ในแนวตั้ง

6. ใส่ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง แล้วปิด

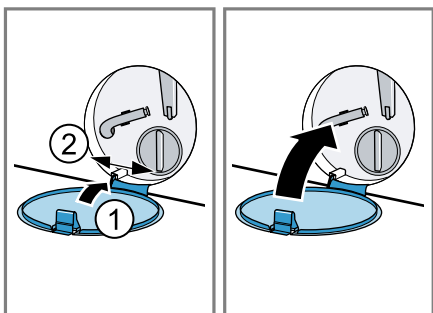

ก่อนการซักครั้งต่อไป

โปรดใช้งานโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับ
ระบายน้ำหลังจากระบายน้ำออกจากบ่ม
นำชักฟอกแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่น
ชักฟาที่ยังไม่ได้ใช้ไหลเข้าไปอยู่ในน้ำทิ้ง
เมื่อซักครั้งต่อไป

1. เปิดกอกน้ำ
2. เสียบปลั๊กไฟ
3. เปิดใช้งานเครื่อง
4. เติมน้ำ 1 ลิตรลงในช่องสำหรับการวัด
ตวงด้วยตนเอง
5. เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับระบาย
น้ำทิ้ง

→ "โปรแกรม", หน้า 23

18 การแก้ไขข้อขัดข้อง

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องก่อนที่จะติดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยการนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น



คำเตือน

ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้โซอะไหล่อุณหภูมิสำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเขาเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันอันตราย

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
จอแสดงผลจะดับลงและ ▶ Start/Reload/ Pause จะกะพริบ	โหมดประหยัดพลังงานจะทำงาน ▶ โปรตกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ✓ จอแสดงผลจะติดสว่างอีกครั้ง
"E:36 / -10"	ท่อระบายหรือสายท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรตทำความสะอาดท่อระบายและสายท่อน้ำทิ้ง
	ท่อระบายหรือท่อน้ำทิ้งพังหรือถูกหนีบ ▶ โปรตตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายและท่อน้ำทิ้งไม่พังหรือติดขัด
	สายท่อน้ำทิ้งต่ออยู่สูงเกินไป ▶ โปรตติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระดับสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร
	อุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกประกอบเข้ากับท่อน้ำทิ้ง ▶ โปรตถอดอุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากท่อน้ำทิ้ง → "การเชื่อมต่ออุปกรณ์", หน้า 13
	ปั้มน้ำชักฟลอกอุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟลอก", หน้า 36
	ฝาปิดปั้มน้ำเข้าไม่สุด ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดปั้มน้ำเข้ากับตัวเครื่องจนสุดแล้ว มีฉนวนฝาปิดปั้มน้ำจะต้องอยู่ในแนวดิ่ง → "การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟลอก", หน้า 37
	ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดตวงสูงเกินไป ▶ โปรตผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเติมลงในช่องสำหรับการวัดตวงด้วยตนเอง (ห้ามใช้กับชุดกิจกรรมกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดขนุนเปิด) ▶ หากระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าไป → หน้า 31 ▶ หากคุณวัดตวงด้วยตัวเอง ให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักผ้าเท่ากัน

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
"E:10 / -00 / -10 / -20"	มีสิ่งอุดตันระบบวัดดวงอัจฉริยะ 1. ปิดใช้งานเครื่อง 2. ทำความสะอาดชุดปั๊ม → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34 3. เปิดใช้งานเครื่อง 4. หากการแสดงผลปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากทำความสะอาดชุดปั๊ม ให้โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 50 หมายเหตุ: จนกว่าความขัดข้องจะได้รับการแก้ไข, คุณสามารถปิดใช้งานระบบวัดดวงอัจฉริยะและทำการวัดดวงด้วยตนเองได้ → "ปุ่มดวงๆ", หน้า 21
"H:32"	ระบบตรวจจับความไม่สมดุลได้ยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจาก การกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ▶ โพรตกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โพรตวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในตัวถังไว้ด้วย กันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผ้าขนาดแตกต่างกันจะกระจายใน ขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า
"E:30 / -10" และ/หรือ 	แรงดันน้ำมีระดับต่ำ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ตัวกรองในท่อรับน้ำเกิดการอุดตัน ▶ โพรตทำความสะอาดตัวกรองในท่อรับน้ำ ก๊อกน้ำปิดอยู่ ▶ โพรตเปิดก๊อกน้ำ ท่อรับน้ำเข้าพับงอหรือติดขัด ▶ โพรตตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อรับน้ำเข้าไม่พับงอหรือติดขัด ระบบวัดระดับน้ำชำรุดเสียหาย หมายเหตุ: เมื่อข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติปรากฏ เครื่องจะเริ่มกระบวนการระบายน้ำทิ้ง 1. จากนั้นให้รอประมาณ 5 นาทีจนกระทั่งกระบวนการระบายน้ำทิ้งสิ้นสุดการทำงาน 2. ปิดใช้งานเครื่องเพื่อรีเซ็ตข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติ 3. เปิดใช้งานเครื่องอีกครั้ง 4. หากข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 50
	ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้ายังดันเข้าไม่สุด ▶ ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าจนกระทั่งสัญลักษณ์ดับลง ไม่ได้ติดตั้งชุดปั๊ม 1. ติดตั้งชุดปั๊มในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
	2. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าจนกระทั่งสัญลักษณ์ดับลง
© ติดส่วาง	อุณหภูมิสูงเกินไป ▶ โปรดรอสักครู่จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง ▶ → "การยกเลิกโปรแกรม", หน้า 29 ระดับน้ำสูงเกินไป ▶ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง → "โปรแกรม", หน้า 23
© กะพริบ	ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง ▶ ปิดฝาเครื่อง ผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง ▶ นำผ้าที่ติดอยู่ออก
⚙	จำเป็นต้องทำความสะอาดถังปั่นผ้า ▶ → "การทำความสะอาดถังซัก", หน้า 34
"E:30/-20"	ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ▶ หากคุณวัดดวงด้วยตัวเอง ให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักผาเท่ากัน เติมน้ำเพิ่มแล้ว ▶ ห้ามเติมน้ำเพิ่มเติมในระหว่างที่เครื่องทำงาน โซลินอยด์วาล์วชำรุดเสียหาย ▶ โปรดโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 50
รหัสข้อผิดพลาดอื่นๆ	ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง 1. ปิดใช้งานเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง 2. หากขอความแข็งแรงเตือนปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องจากการจ่ายกระแสไฟเป็นนวลาวอยวงน้อย 30 วินาที โดยการดึงปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ✓ หากความขัดข้องเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป 3. ถ้าข้อความนี้ยังคงแสดงขึ้นอีก กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อทำการติดต่อ โปรดระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเจาะจง → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 50
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ▶ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถูกกระตุ่นการทำงาน ▶ ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	▶ ไม่ได้กดปุ่ม ▷ Start/Reload/Pause ▶ โปรตกดปุ่ม ▷ Start/Reload/Pause ▶ ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง ▶ ปิดฝาเครื่อง ▶ ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ▶ ปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 30 ▶ ① เวลาสิ้นสุด Ready In ทำงานอยู่ ▶ โปรตตรวจสอบว่า ① เวลาสิ้นสุด Ready In ทำงานอยู่หรือไม่ → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21 ▶ ผาดิตอยู่ที่ฝาเครื่อง ▶ นำฝาที่ติดอยู่ออก ▶ ช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักฟ้ายังตันเข้าไม่สุด ▶ ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักฟ้าเข้าจนกระทั่งสัญลักษณ์ดับลง ▶ มีสิ่งอุดตันระบบวัดตวงอัจฉริยะ 1. ปิดใช้งานเครื่อง 2. ทำความสะอาดชุดป้อน → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักฟ้า", หน้า 34 3. เปิดใช้งานเครื่อง 4. หากการแสดงผลปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากทำความสะอาดชุดป้อน ให้โทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 50 ▶ หมายเหตุ: จนกว่าความขัดข้องจะได้รับการแก้ไข คุณสามารถปิดใช้งานระบบวัดตวงอัจฉริยะและทำการวัดตวงด้วยตนเองได้ → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 21
เปิดฝาเครื่องไม่ได้	▶ อุณหภูมิสูงเกินไป ▶ โปรตรอสักครู่จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง ▶ ยกเลิกการทำงานโปรแกรม → "การยกเลิกโปรแกรม", หน้า 29 ▶ ระดับน้ำสูงเกินไป ▶ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง → "โปรแกรม", หน้า 23 ▶ ไฟดับ ▶ โปรตเปิดฝาเครื่องด้วยตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน → "ตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน", หน้า 49
ไม่มีการป้อนน้ำทิ้ง	▶ ท่อระบายหรือสายท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรตทำความสะอาดท่อระบายและสายท่อน้ำทิ้ง

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ไม่มีการปัมน้ำทิ้ง	ท่อระบายหรือท่อน้ำทิ้งพังงอหรือถูกหนีบ ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายและท่อน้ำทิ้งไม่พังงอหรือติดขัด ปัมน้ำชักฟลอกุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดปัมน้ำชักฟลอก", หน้า 36 สายท่อน้ำทิ้งตอยู่งเกินไป ▶ โปรดติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระดับสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดตวงสูงเกินไป ▶ โปรดผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเติมลงในช่องสำหรับการวัดตวงด้วยตนเอง (ห้ามใช้กับชุดกิจกรรมกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดบุขนเปิด) ▶ หากระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใส่ทั่วไป → หน้า 31 ▶ หากคุณวัดตวงด้วยตัวเอง ให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักผาเท่ากัน อุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกประกอบเข้ากับท่อน้ำทิ้ง ▶ โปรดถอดอุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากท่อน้ำทิ้ง → "การเชื่อมต่ออุปกรณ์", หน้า 13 ฝาปิดปั๊มขันเข้าไม่สุด ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดปั๊มขันเข้ากับตัวเครื่องจนสุดแล้ว มีข้อจับฝาปิดปั๊มจะต้องอยู่ในแนวตั้ง → "การทำความสะอาดปัมน้ำชักฟลอก", หน้า 37
ไม่มีการจ่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค้างอยู่ที่ ช่องเดิม	ไม่ได้กดปุ่ม > Start/Reload/Pause ▶ โปรดกดปุ่ม > Start/Reload/Pause ตัวกรองในท่อรับน้ำเกิดการอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดตัวกรองในท่อรับน้ำ ก๊อกน้ำปิดอยู่ ▶ โปรดเปิดก๊อกน้ำ ท่อรับน้ำเข้าพังงอหรือติดขัด ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อรับน้ำเข้าไม่พังงอหรือติดขัด
ดำเนินการป้อนผ้าหลาย ครั้ง	ระบบตรวจจับความไม่สมดุลจะขัดเขยด้วยการกระจายผ้าซ้ำๆ ให้ในระดับ ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: ขณะนำผ้าเข้าเครื่อง โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในถังให้โดยสมดุลมากที่สุด ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า
ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลง ระหว่างขั้นตอนการซัก	รอบโปรแกรมจะได้รับการปรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนการชัก	ระบบตรวจจับความไม่สมดุลจะชดเชยด้วยการกระจายผ้าซ้ำๆ ให้ได้ระดับ ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: ขณะนำผ้าเข้าเครื่อง โปรดวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในถังให้ใดสมดุลมากที่สุด ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ระบบตรวจจับฟองจะปิดการล้างทำความสะอาดเมื่อเกิดฟองมากเกินไป ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
มองไม่เห็นน้ำในถังซัก	น้ำอยู่ต่ำกว่าระดับที่มองเห็นได้ ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ► ห้ามเติมน้ำเพิ่มเติมในระหว่างที่เครื่องทำงาน
ถังชักกระตุกหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน	สาเหตุมาจากการทดสอบมอเตอร์ภายใน ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
การสั่นสะเทือนและการเลื่อนออกจากตำแหน่งในระหว่างการปั่น	ตัวเครื่องจัดวางไม่ถูกต้อง ► → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น ► โปรดยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย ► → "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12.
ถังชักเริ่มหมุนและไม่มีการจ่ายน้ำเข้าสู่ถัง	การตรวจสอบน้ำหนักผ้าทำงานอยู่ ► ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: การตรวจสอบน้ำหนักผ้าอาจใช้เวลาถึง 2 นาที
เกิดฟองจำนวนมาก	ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดตรงสูงเกินไป ► โปรดผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเติมลงในช่องสำหรับการวัดตรงด้วยตนเอง (ห้ามใช้กับชุดกิจกรรมกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดขนุนเปิด) ► หากระบบวัดตรงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป → หน้า 31 ► หากคุณวัดตรงด้วยตัวเอง ให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการชักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักผ้าเท่ากัน
❗ i-DOS ไม่สามารถกดได้	ระบบวัดตรงอัจฉริยะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโปรแกรมหักล้าง ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ → "การเริ่มโปรแกรมที่มีระบบวัดตรงอัจฉริยะ", หน้า 30 ระบบวัดตรงอัจฉริยะไม่สามารถใช้งานกับความคืบหน้าของโปรแกรมได้ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
รอบปั่นไม่สูงถึงระดับที่กำหนด	ความเร็วในการปั่นถูกปรับเป็นระดับต่ำ ▶ โปรดยุติการปั่นแล้วปรับระดับการปั่นให้สูงขึ้นในระหว่างการซักครั้งต่อไป  ลดรอยยับ Easy Iron ทำงานอยู่ ▶ โปรดเลือกโปรแกรมหั่นไหม้ที่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ระบบควบคุมการถ่วงดุลจะปรับความไม่สมดุลโดยการลดรอบปั่น ▶ โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผ้าขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะที่ปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โปรดเริ่มโปรแกรมหั่นไหม้ ๑๕ นาที
โปรแกรมการปั่นไม่เริ่มการทำงาน	ท่อระบายหรือสายท่อน้ำทั้งอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดท่อระบายและสายท่อน้ำทั้ง ท่อระบายหรือท่อน้ำทั้งพับงอหรือถูกหนีบ ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายและท่อน้ำทั้งไม่พับงอหรือติดขัด ระบบตรวจสอบความไม่สมดุลโดยยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจาก การกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ▶ โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผ้าขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะที่ปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โปรดเริ่มโปรแกรมหั่นไหม้ ๑๕ นาที
เสียงซ่าและเสียงฟู	น้ำจะถูกระบายออกภายใต้แรงดันในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังหึ่งยาวๆ ก่อนเริ่มต้นการซักหรือการแช่น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ระบบวัดดวงอัจฉริยะวัดดวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์นอมฟวู ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังหึ่งสั้นๆ หลังจากเปิดเครื่อง	ระบบวัดดวงอัจฉริยะดำเนินการทดสอบการใช้งาน ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังในระหว่างการปั่น	ตัวเครื่องจัดวางไม่ถูกต้อง ▶ → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น ▶ โปรดยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย ▶ → "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12.

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
เสียงดังขลุ่ยหลักและเสียงดังรัวในปั๊มน้ำชักฟอก	มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในปั๊มน้ำชักฟอก ► → "การทำความสะอาดปั๊มน้ำชักฟอก", หน้า 36
เสียงดูดสูบน้ำเป็นจังหวะ	ปั๊มน้ำชักฟอกทำงานอยู่ น้ำชักฟอกจะถูกปั๊มออก ► ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เกิดรอยยับ	ความเร็วในการปั่นสูงเกินไป ► โปรดตั้งค่าให้ความเร็วในการปั่นลดลงในรอบการชักต่อไป ปริมาณผ้ามามากเกินไป ► โปรดลดปริมาณผ้าในรอบการชักต่อไป โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ► โปรดเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า
ผลลัพธ์จากการปั่นหมาดไม่เป็นที่น่าพอใจ ผาเปียก/ชื้นเกินไป	ความเร็วในการปั่นถูกปรับเป็นระดับต่ำ ► โปรดปรับตั้งค่าให้ความเร็วรอบในการปั่นสูงขึ้นในรอบการชักครั้งต่อไป ► โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด ❏ ลดรอยยับ Easy Iron ทำงานอยู่ ► โปรดเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ทอระบายหรือสายท่อน้ำทั้งชุดต้น ► โปรดทำความสะอาดทอระบายและสายท่อน้ำทั้ง ทอระบายหรือท่อน้ำทั้งพียงอหรือถูกหนีบ ► โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทอระบายและท่อน้ำทั้งไม่พียงอหรือติดขัด ระบบตรวจจับความไม่สมดุลได้ยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจากการกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ► โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะที่ปั่นหมาดได้ดีกว่า ► โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด ระบบควบคุมการถ่วงดุลจะปรับความไม่สมดุลโดยการลดรอบปั่น ► โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะที่ปั่นหมาดได้ดีกว่า ► โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด
มีสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักฟอกอยู่บนผาหมาด	ผลิตภัณฑ์ซักฟอกอาจประกอบด้วยสารที่ไม่ละลายน้ำที่ทำให้เกิดคราบบนผา ► โปรดเริ่มโปรแกรม ❸ ล้างน้ำ

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
มีสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักฟอยูบนผ้าห่ม	มีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่เหมาะสมในช่องวัดตวงของระบบวัดตวงอัจฉริยะ 1. โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้มีความเหมาะสม → "ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า", หน้า 27 2. โปรดระบายช่องวัดตวง → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34 3. โปรดทำความสะอาดช่องวัดตวง 4. โปรดเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวงใหม่อีกครั้ง → "การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวง", หน้า 31 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไปตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง ▶ หากระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป → หน้า 31
สิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักฟอยูบนผ้าแห้ง	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจประกอบด้วยสารที่ไม่ละลายน้ำที่ทำให้เกิดคราบบนผ้า ▶ โปรดเปร่งผ้าหลังจากซักและอบแห้งแล้ว มีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่เหมาะสมในช่องวัดตวงของระบบวัดตวงอัจฉริยะ 1. โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้มีความเหมาะสม → "ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า", หน้า 27 2. โปรดระบายช่องวัดตวง → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34 3. โปรดทำความสะอาดช่องวัดตวง 4. โปรดเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวงใหม่อีกครั้ง → "การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวง", หน้า 31 ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไปตั้งค่าไว้ไม่ถูกต้อง ▶ หากระบบวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ระบบจะทำการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไป → หน้า 31
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดไม่เพียงพอ	ไม่ได้ปรับปริมาณการวัดตวงพื้นฐานให้เหมาะสม ▶ หากระบบวัดตวงอัจฉริยะเปิดใช้งานอยู่ ให้ปรับ ปริมาณการวัดตวงพื้นฐาน → หน้า 31 ให้เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าในช่องวัดตวงของระบบวัดตวงอัจฉริยะมีลักษณะขนเหนียว 1. โปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้มีความเหมาะสม → "ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า", หน้า 27 2. โปรดระบายช่องวัดตวง → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34 3. โปรดทำความสะอาดช่องวัดตวง 4. โปรดเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวงใหม่อีกครั้ง → "การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดตวง", หน้า 31 มีผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่เหมาะสมในช่องวัดตวงของระบบวัดตวงอัจฉริยะ


ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดไม่เพียงพอ	1. โปรดตรวจสอบว่าผู้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้มีความเหมาะสม → "ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนนผ้า", หน้า 27 2. โปรดระบายช่องวัดดวง → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 34 3. โปรดทำความสะอาดช่องวัดดวง 4. โปรดเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวงใหม่อีกครั้ง → "การเติมผลิตภัณฑ์ลงในช่องวัดดวง", หน้า 31
ที่ท่อน้ำมีน้ำไหลออกมา	ท่อน้ำเชื่อมต่อน้ำไม่ถูกต้อง/ไม่แน่นหนา 1. โปรดเชื่อมต่อท่อน้ำให้ถูกต้อง → "การเชื่อมต่อท่อน้ำ", หน้า 13 2. ขันจุดยึดสกรูให้แน่น
ที่ท่อน้ำมีน้ำไหลออกมา	ท่อน้ำทิ้งชำรุดเสียหาย ▶ โปรดเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งที่ได้รับความเสียหาย ท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อน้ำไม่ถูกต้อง ▶ โปรดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง → "ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 13
ในตัวเครื่องเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์	ความชื้นและสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย ▶ → "การทำความสะอาดถังซัก", หน้า 34 ▶ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า โปรดปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าค้างไว้เพื่อปล่อยให้น้ำที่ตกค้างอยู่ระเหยออก
น้ำอาจไหลออกใต้ฝาเครื่อง	สิ่งสกปรกบนฝาเครื่องหรือซีลอาจทำให้เกิดรอยรั่วได้ ▶ ทำความสะอาดฝาเครื่องและซีล

18.1 ตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน

การปลดล๊อคฝาเครื่อง

ข้อกำหนด: ระบายน้ำออกจากปั้มน้ำ
ชักฟอกแล้ว → หน้า 36

1. ข้อควรระวัง! น้ำที่ไหลออกมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
 - ▶ ห้ามเปิดฝาเครื่องหากยังมองเห็นน้ำที่ระจก
- ใช้เครื่องมือช่วยดึงตัวปลดล๊อคฉุกเฉินลง
ด้านล่างแล้วปล่อย

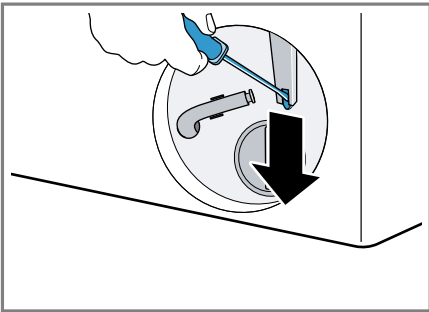

- ✓ ตัวล๊อคฝาเครื่องจะปลดล๊อค
- 2. ใส่ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงแล้วล๊อค
เข้าที่
- 3. ปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

19 การขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด


19.1 การถอดเครื่องออก

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ระบายท่อน้ำ
3. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 29
4. ดึงปลั๊กไฟของเครื่องออก
5. ถายน้ำชักฟอกออก
→ "การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟอก",
หน้า 36
6. ถอดท่ออ่อนต่างๆ ออก
7. ระบายช่องวัดตวง

19.2 การติดตั้งตัวล๊อคสำหรับการ ขนย้าย

ก่อนขนย้าย ให้ยึดเครื่องด้วยตัวล๊อค
สำหรับการขนย้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว
เครื่องเสียหายระหว่างขนย้าย

1. ถอดฝาปิดครอบทั้ง 4 ชิ้นออกโดยใช้
ไขควง

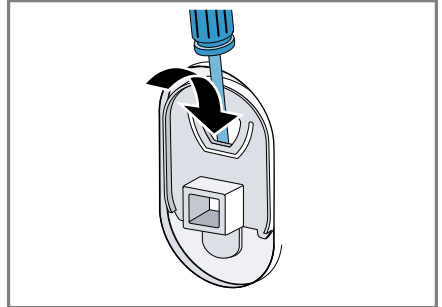

จัดเก็บฝาปิดครอบไว้

2. ใส่ตัวล๊อคสำหรับการขนย้ายทั้ง 4 ตัว
→ "การถอดตัวล๊อคสำหรับการขนย้าย",
หน้า 12

19.3 การเตรียมใช้งานเครื่องอีก ครั้ง

- ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 10
และ
→ "การเริ่มการล้างถังซัก", หน้า 17

19.4 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัตถุดิบที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้
อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่
สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม



คำเตือน

ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็น
อันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวาง
การเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก

th ฝ่ายบริการลูกค้า

- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวล็อกฝาเครื่องในกุวาทที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทิ้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือจากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline 2012/19/EU มาตรการทำเครื่องหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์สูงกา (การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ – WEEE) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับสหภาพยุโรปในการยกเลิกการใช้งานและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เกาอย่างถูกต้อง

20.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) โดบนป้ายกำกับรุ่นของเครื่อง
ป้ายข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ตามรุ่นอุปกรณ์:

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านในฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง
- ด้านหลังตัวเครื่อง

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหาเจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

20 ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันในประเทศของคุณได้จากฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแก่ฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ในไดเรกทอรีฝ่ายบริการลูกค้าที่แนบมาหรือบนเว็บไซต์ของเรา

21 อัตราความสิ้นเปลือง

อัตราความสิ้นเปลืองที่ระบุไว้เป็นค่าโดยประมาณ
ค่าจะเบี่ยงเบนจากค่าที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่
จ่ายเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิดของผ้า ปริมาณผ้าและความสกปรกของผ้า ผลกระทบจากซักผ้าที่ใช้
ความแปรปรวนของแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ และการตั้งค่าที่เลือก

โปรแกรม	อุณหภูมิ (°C)	ปริมาณ บรรจุ (กก.)	อัตราความ สิ้นเปลือง พลังงาน (kWh) ¹	อัตราการใช้น้ำ (ลิตร) ¹	ระยะเวลา การทำงาน ของ โปรแกรม (ชั่วโมง:นาที) ¹
ผ้าฝ้าย ใส	20	10,0	0,400	90,0	3:45
ผ้าฝ้าย ใส	40	10,0	1,150	90,0	3:30
ผ้าฝ้าย ใส	60	10,0	1,550	90,0	3:15
ผ้าฝ้าย ใส	90	10,0	2,750	106,0	3:00
ผ้าสังเคราะห์ ใส	40	4,0	0,850	65,0	2:30
ผ้าหลายชนิด ใส	40	4,0	0,660	45,0	1:15
ผ้าอบบาง/ผ้า ไหม ใส	30	2,0	0,250	37,0	0:45
ซักถนอมผ้าขน สัตว์ ใส	30	2,0	0,350	41,0	0:45

¹ ค่าที่ระบุสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60456 ที่มีผลบังคับใช้

22 ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูงของเครื่อง	84,8 ซม.
ความกว้างของ เครื่อง	59,8 ซม.
ความลึกของเครื่อง	59,0 ซม.
ความลึกของเครื่อง เมื่อประตูปิดอยู่	63,6 ซม.
ความลึกของเครื่อง เมื่อประตูเปิดอยู่	107,3 ซม.
น้ำหนัก	81,3 กก.
ปริมาณบรรจุสูงสุด	10,0 กก.

แรงดันไฟจ่าย	220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
มาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้ง ขั้นต่ำ	10 แอมป์
กำลังไฟ	1900-2300 วัตต์
แรงดันน้ำ	- ต่ำสุด: 100 kPa (1 บาร์) - สูงสุด: 1,000 kPa (10 บาร์)
ความยาวท่อรับน้ำ	150 ซม.
ความยาวท่อน้ำทิ้ง	150 ซม.
ความยาวสายเชื่อมต่อ ต่อแหล่งจ่ายไฟ	210 ซม.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001822918 (030505)

th