

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

### Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zainstalować aplikację Home Connect w mobilnym urządzeniu końcowym i postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.

POBIERZ Z Google Play

POBIERZ W App Store

2. Przy użyciu aplikacji Home Connect zeskanować kod QR.

### Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierające jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1   | H00                |
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H01                |

|         |           |     |
|---------|-----------|-----|
| średnia | 1,5 - 1,8 | H02 |
| średnia | 1,9 - 2,1 | H03 |
| średnia | 2,2 - 2,9 | H04 |
| twarda  | 3,0 - 3,7 | H05 |
| twarda  | 3,8 - 5,4 | H06 |
| twarda  | 5,5 - 8,9 | H07 |

### Ustawianie zmiękczacza

- Nacisnąć
- Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
- Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
- Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

| Programy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są zależne od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nabyłyszczacza lub braku nabyłyszczacza zmienia się czas trwania programu. |                                                         |
| Program                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Prąd [kWh]<br>3) Woda [l] |
| Intensywny 70°                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) 2:25 - 2:30<br>2) 1,150 - 1,250<br>3) 10,5 - 13,5    |
| Auto 45-65°                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) 1:40 - 2:40<br>2) 0,680 - 1,300<br>3) 7,0 - 15,5     |
| Eco 50°                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) 4:55<br>2) 0,543<br>3) 9,5                           |
| Nocny 50° <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) 4:00<br>2) 0,800<br>3) 10,5                          |
| Express 60°                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) 1:29<br>2) 1,050<br>3) 11,0                          |
| Czyszczenie zmywarki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,0                          |
| Favourite                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0      |

<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

### Napełnianie zbiornika solą specjalną

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

- Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
- Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.
- Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.
- Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

### Napełnianie zbiornika nabyłyszczaczem

- Nacisnąć wypust pokrywy zbiornika nabyłyszczacza ① i podnieść ②.
- Napełnić zbiornik nabyłyszczaczem do poziomu znacznika max.
- Zamknąć pokrywę zbiornika nabyłyszczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

### Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

- Wyspać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.
- Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

### Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.

3. Włączyć urządzenie .

4. Ustawić program.

5. Uruchomić program Start.

6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.

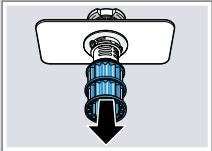
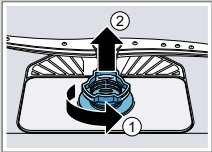
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekundy. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.

2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwi-  
nym do kierunku  
ruchu wskazó-  
wek zegara ① i  
wyjąć system fil-  
trujący ②.

3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go w  
dół.

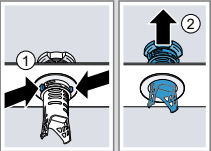


4. Ścisnąć zatrzaski  
① i wyjąć do gó-  
ry filtr zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.

6. Zmontować system filtrujący.

7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko sobie.

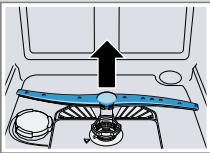
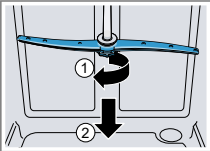

- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdejść je do dołu ②.

2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.


- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

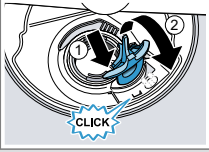
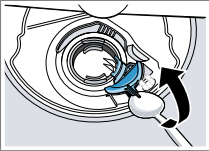
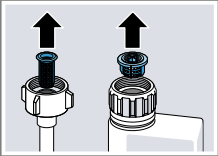
4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.

5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć ją  
na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.


- Usuwanie usterek
- | Usterka                                                                      | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:32-00 lub świeci<br>wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>▶ Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.<br><br>Zakręcony zawór wody.<br>▶ Otworzyć zawór wody.<br><br>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>▶ Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.<br><br>Zatkane sita w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji Aqu-<br>aStop.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węża dopływowe-<br>go wody<br> |
|                                                                              | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
- | Usterka                                  | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:61-02. | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>▶ Wyczyścić pompę odpływową.<br><br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>▶ Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:92-40. | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>▶ Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resztki potraw na naczyni-<br>ach.       | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepelniony kosz.<br>1. Rozmieścić naczynia tak, by było między nimi dość wolnego<br>miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między mytymi przedmiotami.<br><br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>▶ Rozmieścić naczynia w sposób niezakłócający ruchu obroto-<br>wego ramienia spryskującego.<br><br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>▶ Wyczyścić ramiona spryskujące.<br><br>Filtry są zanieczyszczone.<br>▶ Wyczyścić filtry.<br><br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br><br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>▶ Wybrać intensywniejszy program zmywania. |
- | Usterka                                                                                                           | Przyczyna i rozwiązywanie problemów                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach.                                     | Za duża ilość nabłyszczacza.<br>▶ Ustawić dozownik nabłyszczacza na niższy poziom.<br><br>Brak nabłyszczacza.<br>▶ Uzupełnić nabłyszczacz.                                                                                                                                    |
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                          | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>części ostrzy noży.<br>▶ Używać nierdzewnych naczyń.<br><br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>▶ Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w komo-<br>rze na środek czyszczący<br>lub w pojemniku na tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na blokadę<br>ramion spryskujących przez naczynia.<br>▶ Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                             |
| Wszystkie diody LED świe-<br>cą lub migają albo pro-<br>gram zmywania nie jest<br>kontynuowany.                   | System elektroniczny rozpoznał błąd.<br>▶ Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br>4 sekundy.<br>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.                                                                                                 |