

⚠ Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí aplikace Home Connect můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

1. Načtěte následující QR kód.
Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.



2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody.
Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	0 - 1,1	H:00

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavení
měkká	1,2 - 1,4	H:01
střední	1,5 - 1,8	H:02
střední	1,9 - 2,1	H:03
střední	2,2 - 2,9	H:04
tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavení odvápnovacího zařízení


1. Stiskněte
2. Pro otevření základních nastavení stiskněte Setup 3 sec. 3 sekundy.
✓ Na displeji se zobrazí H:xx.
✓ Na displeji se zobrazí **set**.
3. Stiskněte Start tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody.
4. Pro uložení nastavení stiskněte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.
Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídatné funkci.
Při vypnutí lešticím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:20 - 2:30 2) 1,000 - 1,100 3) 10,5 - 13,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0
Eco Eco 50°	1) 3:45 2) 0,512 3) 8,5
Tichý 50 °	1) 3:55 2) 0,680 3) 10,4
Express 60°	1) 1:29 2) 0,750 3) 10,0
Čistící program	1) 2:10 2) 1,220 3) 15,0
★ Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

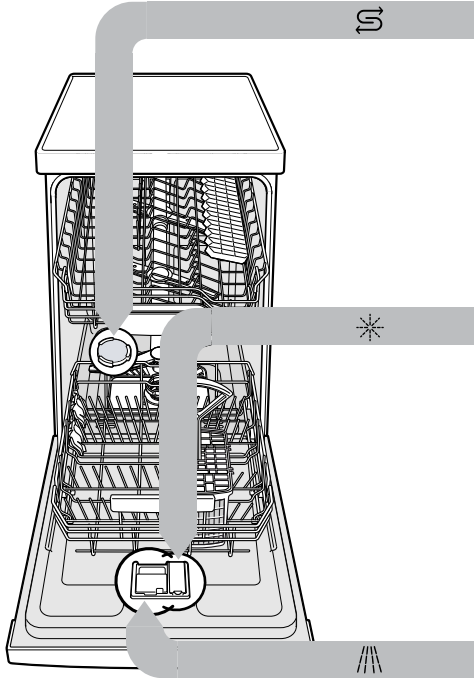


Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.

3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

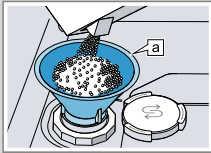


Trychtýř


4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla a nadzvedněte .

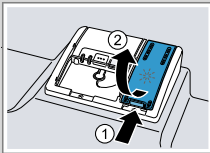


2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

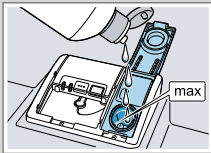


3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

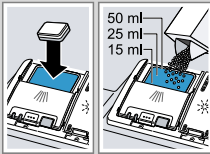

2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

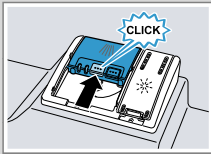

Dělá se to takto


1. Uložte nádobí.
Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou ostříkací ramena volně otáčet.
2. Naplňte mycí prostředek.
3. Zapněte spotřebič .
4. Nastavte program.
5. Spusťte program Start.
6. Po ukončení programu vykládejte nádobí.
7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy Reset 4 sec..
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.


3. Mikrosítko stáhněte směrem dolů.

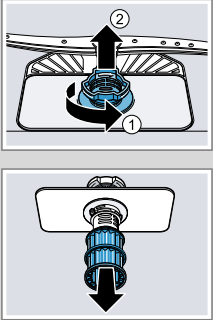
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.


7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

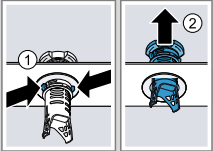


Čištění ostřikovacích ramen

1. Odšroubujte spodní ostřikovací rameno ① a stáhněte je směrem dolů ②.

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

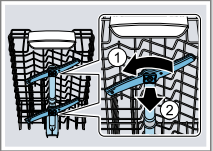

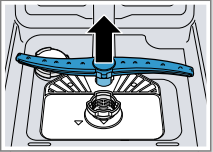
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.

✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostřikovací ramena a našroubujte.


Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyměňte systém sítěk.

3. Odčerpejte stávající vodu.

4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

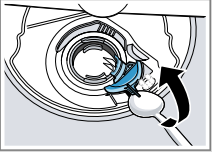



5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

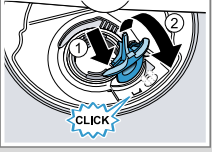

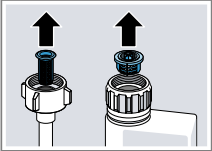8. Instalujte systém sítěk.
- Odstranění poruch
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|---|
| E:32-00 svítí střídavě nebo svítí ukazatel přívodu vody. | <div>Přívodní hadice je přelomená.<ul style="list-style-type: none">▶ Zapojte přívodní hadici bez přelomení.Je uzavřený přívod vody.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívod vody.Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.</div> <div>Jsou ucpaná sítká v přípojce vody hadice přívodu nebo hadice.<ul style="list-style-type: none">1. Vypněte spotřebič.2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.3. Uzavřete přívod vody.4. Odšroubujte přípojku vody.5. Z přívodní hadice vyjměte sítko</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">6. Vyčistěte sítko.7. Sítko vložte do přívodní hadice.8. Našroubujte přípojku vody.9. Zkontrolujte těsnost přípojky vody.10. Vytvořte napájení el. proudem.11. Zapněte spotřebič.</div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|-------------------------|---|
| E:61-02 svítí střídavě. | <div>Čerpadlo odpadní vody je zablokované.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody.Kryt čerpadla odpadní vody je volný<ul style="list-style-type: none">▶ Nechte správně zapadnout kryt čerpadla odpadní vody.</div> |
| E:92-40 svítí střídavě. | <div>Znečištěná nebo ucpaná sítká.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.</div> |
| Zbytky jídel na nádobí. | <div>Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí.<ul style="list-style-type: none">1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí.2. Zabraňte místům dotyku.Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen.<ul style="list-style-type: none">▶ Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte ostřikovací ramena.Sítká jsou znečištěná.<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítká.Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítká.<ul style="list-style-type: none">1. Sítká správně nasaďte.2. Nechte sítká zapadnout.Zvolen příliš slabý oplachovací program.<ul style="list-style-type: none">▶ Zvolte silnější mycí program.▶ Přizpůsobte citlivost senzoriky.</div> |
- | Závada | Příčina a řešení závady |
|--|--|
| Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy. | <div>Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla.<ul style="list-style-type: none">▶ Nastavte leštičící zařízení na nižší stupeň.Není naplněno leštidlo.<ul style="list-style-type: none">▶ Naplňte leštidlo.</div> |
| Stopy rzi na přiborech. | <div>Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.<ul style="list-style-type: none">▶ Používejte nerezavějící přístroje.Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezavějícími dily.<ul style="list-style-type: none">▶ Nemyjte rezavějící dily.</div> |
| V komoře pro mycí prostředek nebo v zachytňací misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. | <div>Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne.<ul style="list-style-type: none">▶ Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet.</div> |
| Svítil nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování. | <div>Elektronika zjistila chybu.<ul style="list-style-type: none">▶ Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.</div> |