



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



เครื่องซักผ้า

WAV28M60TH

[th]

คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการ
ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ดิจิทัล



สารบัญ

1 ความปลอดภัย	4	9 โปรแกรม	22
1.1 หมายเหตุทั่วไป	4	10 อุปกรณ์เสริม	25
1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์	4	11 เสื้อผ้า	25
1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้	4	11.1 การเตรียมผ้า	25
1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย	4	12 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์	25
1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย	6	ถนอมผ้า	
1.6 การทำความสะอาดและการดูแล	8	13 การใช้งานทั่วไป	26
รักษาอย่างปลอดภัย	8	13.1 การเปิดเครื่อง	26
2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ	9	13.2 การตั้งโปรแกรม	26
ทรัพย์สิน		13.3 การปรับการตั้งค่าโปรแกรม	26
3 การรักษาสีแวตล้อมและการ	9	13.4 การใส่ผ้า	26
ประหยัด		13.5 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยวัดดวง	
3.1 กำจัดหีบหอบรรจุทิ้ง	9	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	26
3.2 ประหยัดพลังงานและทรัพยากร	10	13.6 การใช้อุปกรณ์ช่วยวัดดวง	
3.3 โหมดประหยัดพลังงาน	10	ผลิตภัณฑ์ซักผ้า	27
4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ	10	13.7 การเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ	
4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์	10	ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า	27
4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง	11	13.8 การเริ่มโปรแกรม	27
4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการ		13.9 การแช่ผ้า	27
ติดตั้ง	11	13.10 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	27
4.4 การถอดตัวล็อกสำหรับการขน		13.11 การยกเลิกโปรแกรม	28
ย้าย	12	13.12 การดำเนินโปรแกรมต่อหลัง	
4.5 การเชื่อมต่ออุปกรณ์	13	หยุดการล้างทำความสะอาด	28
4.6 การจัดวางเครื่อง	14	13.13 การนำผ้าออกจากเครื่อง	28
5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน	15	13.14 การปิดเครื่อง	28
5.1 อุปกรณ์	15	14 ระบบล็อคป้องกันเด็ก	28
5.2 ซองเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า	15	14.1 การเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกัน	
5.3 แผงควบคุม	16	เด็ก	28
6 ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก	17	14.2 การปิดใช้งานระบบล็อคป้องกัน	
6.1 การเริ่มการล้างถังซัก	17	เด็ก	28
7 จอแสดงผล	18		
8 บุ่มต่างๆ	20		

15	การตั้งค่าเบื้องต้น.....	29
15.1	ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน	29
15.2	การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน.....	30
16	การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	30
16.1	การทำความสะอาดถังซัก	30
16.2	การทำความสะอาดของเดิม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า.....	30
16.3	การทำความสะอาดบิ๊มน้ำ ซักฟอก.....	31
16.4	การทำความสะอาดของทางเข้า ในซีลยาง.....	33
17	การแก้ไขข้อขัดข้อง	35
17.1	ตัวปลดล็อคฉุกเฉิน	44
18	การขนส่ง การเก็บรักษาและการ กำจัด.....	44
18.1	การถอดเครื่องออก	44
18.2	การติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขน ย้าย.....	44
18.3	การเตรียมใช้งานเครื่องอีกครั้ง....	44
18.4	กำจัดอุปกรณ์เก่า.....	44
19	ฝ่ายบริการลูกค้า.....	45
19.1	หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)	45
20	อัตราความเสี่ยง	46
21	ข้อมูลทางเทคนิค	46



1 ความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยต่อไปนี้

1.1 หมายเหตุทั่วไป



- โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียด
- โปรดเก็บรักษาคู่มือและข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานในภายหลังหรือผู้ใช้งานคนถัดไปไว้ให้ดี
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องหากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

1.2 การใช้งานที่ตรงตามวัตถุประสงค์

โปรดใช้งานเครื่องเฉพาะในกรณีต่อไปนี้:

- เพื่อชักผ้าที่ชักด้วยเครื่องไคและผาขนสัตว์ชักด้วยมือตามฉลากการรักษา
- ใช้งานได้กับน้ำประปาและสารทำความสะอาดและผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องชักผ้าซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป
- ในครัวเรือนและในพื้นที่ปิดบริเวณรอบบ้าน
- ที่ความสูงไม่เกิน 4000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล

1.3 การจำกัดกลุ่มผู้ใช้

เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือทางจิต และ/หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้งานเครื่องนี้ไค ถ้ามีผู้คอยระวังดูแลหรือได้รับการชี้แจงวิธีใช้งานได้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นไค

ไม่อนุญาตให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์เครื่องนี้

ห้ามเด็กทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาทั่วไปโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

1.4 การติดตั้งอย่างปลอดภัย



คำเตือน – ระวังไฟดูด!

การติดตั้งอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ สามารถเชื่อมต่อและใช้เครื่องนี้ทำงานไคตามข้อมูลอ้างอิงบนป้ายกำกับรุ่นเท่านั้น

- ▶ ให้เชื่อมต่อเครื่องผ่านทางช็อคเก็ตที่ติดตั้งตามข้อกำหนดซึ่งมีการต่อกราวด์กับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสลับ
- ▶ ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด การติดตั้งจะต้องมีสายเคเบิลข้ามส่วนขนาดใหญ่พอสมควร
- ▶ เมื่อใช้เบรกเกอร์กระแสไฟรั่วที่เหลือ ให้ใส่สัญลักษณ์  ประเภทเดียวเท่านั้น
- ▶ ห้ามใช้ไฟเครื่องผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวจับเวลาหรือการควบคุมระยะไกล
- ▶ หากติดตั้งเครื่องเสร็จแล้ว จะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟและสายไฟได้ง่าย หรือถ้าไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ต้องติดตั้งอุปกรณ์แยกทุกข้อตามข้อกำหนดการสร้างในการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เดินสายไว้อาวาร
- ▶ ในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดระมัดระวังว่าสายไฟต่อไม่ได้ถูกอัดจนติดขัดหรือได้รับความเสียหาย

ฉนวนหุ้มหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือชิ้นส่วนเครื่องที่ร้อนเด็ดขาด
- ▶ ห้ามให้สายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสัมผัสกับวัตถุที่มีปลายแหลมหรือขอบคม
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด หรือเปลี่ยนสายเคเบิลเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

⚠ คำเตือน – ระวังไฟไหม้!

การใช้สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบต่อขยายและอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ห้ามใช้สายไฟต่อขยายหรือปลั๊กพ่วงแบบหลายช่อง
- ▶ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์และสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ผู้ผลิตอนุญาตเท่านั้น
- ▶ หากสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสั้นเกินไปและไม่มีสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเส้นที่ยาวกว่า โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อปรับระบบติดตั้งภายในบ้านให้เหมาะสม

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!

อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ยกขึ้น

- ▶ ห้ามยกอุปกรณ์ขึ้นเพียงลำพัง

หากวางเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกันอย่างไม่ถูกวิธี เครื่องที่วางซ้อนอยู่อาจหล่นลงมาได้

- ▶ ให้วางเครื่องอบผ้าซ้อนบนเครื่องซักผ้าโดยใช้ชุดต่อซ้อนอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าเท่านั้น การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ เป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม

- ▶ ห้ามวางเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าซ้อนกัน หากบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้าไม่มีชุดต่อซ้อนอุปกรณ์ที่เหมาะสมวางจำหน่าย
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้าที่ผลิตจากคนละบริษัทและมีความลึกและความกว้างที่ไม่เท่ากันมาเรียงซ้อนกัน
- ▶ ห้ามนำเครื่องชักผ้าและเครื่องอบผ้ามาเรียงซ้อนกันบนแท่นรอง เนื่องจากเครื่องอาจพลิกล้มลงมาได้

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะดึงวัสดุหีบห่อมาสูดมหัวหรือเอามาพันจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งวัสดุหีบห่อไวใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับวัสดุหีบห่อ

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

เครื่องอาจเกิดการลั่นหรือขยับในระหว่างการทำงาน

- ▶ โปรดจัดวางเครื่องบนพื้นผิวที่สะอาด ราบเสมอกัน และมั่นคง
- ▶ จัดวางเครื่องให้อยู่ในระนาบเดียวกันโดยใช้ขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์วัดระดับตัวช่วยนำ

การติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างไม่เป็นระเบียบอาจทำให้สะดุดล้มได้

- ▶ ให้ติดตั้งท่ออ่อนและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการสะดุดล้ม

การเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝาเครื่อง อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวแตกหักได้

- ▶ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังถูกบาด!

ขอบคมบนตัวเครื่องอาจบาดมือได้ขณะสัมผัส

- ▶ ห้ามสัมผัสที่ขอบคมของอุปกรณ์
- ▶ สวมถุงมือป้องกันเมื่อติดตั้งและขนย้ายเครื่อง

1.5 การใช้งานอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!

เครื่องหรือสายไฟที่ชำรุดเสียหายเป็นอันตราย

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องที่ชำรุดเสียหาย
- ▶ ห้ามดึงสายไฟเพื่อหยุดการเชื่อมต่อเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยเด็ดขาด ให้ดึงที่ปลั๊กไฟของสายไฟทุกครั้ง

- ▶ ถ้าเครื่องหรือสายไฟชำรุด ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟต่อออกหรือปิดสวิตช์ฟิวส์ในกล่องฟิวส์และปิดกอน้ำทันที
 - ▶ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 45
- ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้
- ▶ ใช้งานเครื่องในพื้นที่ที่ปิดเท่านั้น
 - ▶ ห้ามปล่อยให้เครื่องอยู่ในบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนและความชื้นสูง
 - ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สายยางหรือฝักบัวในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไวหลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก
- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวลือกฝาเครื่องให้กว้างที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

⚠ คำเตือน – ระวังการขาดอากาศหายใจ!

เด็กอาจจะสูดหรือกลืนชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้าไปจนขาดอากาศหายใจได้

- ▶ ห้ามทิ้งชิ้นส่วนขนาดเล็กไว้ใกล้เด็ก
- ▶ ห้ามเด็กเล่นกับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจก่อให้เกิดพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย

- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที
- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

⚠ คำเตือน – ระวังการระเบิด!

หากเสื้อผ้าผ่านการปรับสภาพด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เสื้อผ้าอาจเกิดการระเบิดได้เมื่ออยู่ในเครื่อง

- ▶ ล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าที่ผ่านการปรับสภาพด้วยน้ำเปล่าก่อนนำไปซัก

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังการบาดเจ็บ!

การปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่องอาจทำให้แผงครอบตัวเครื่องหักได้

- ▶ ห้ามปีนหรือขึ้นไปอยู่บนตัวเครื่อง

การนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่องที่เปิดอยู่อาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้

- ▶ ห้ามนั่งหรือทิ้งน้ำหนักบนฝาเครื่อง
- ▶ ห้ามวางสิ่งของลงบนฝาเครื่อง

การยื่นมือเข้าไปในถังปั่นผ้าที่หมุนอยู่อาจทำให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บ

- ▶ ให้รอจนกระทั่งถังปั่นผ้าหยุดนิ่งก่อนยื่นมือเข้าไป

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังความร้อนลวก!
น้ำซักฟอกจะร้อนขึ้นเมื่อซักด้วยอุณหภูมิสูง

- ▶ ห้ามสัมผัสกับน้ำซักฟอกที่มีความร้อน

⚠ ข้อควรระวัง – ระวังสารเคมีลูกใหม่!
การเปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์
ถนอมผ้ากระเด็นออกมาจากตัวเครื่อง สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระคาย
เคืองต่อดวงตาและผิวหนังได้เมื่อสัมผัส

- ▶ หากดวงตาหรือผิวหนังสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า
ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที
- ▶ หากเผลอกินโดยไม่ตั้งใจ ให้เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยทันที
- ▶ โปรดจัดเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

1.6 การทำความสะอาดและการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย

⚠ คำเตือน – ระวังไฟดูด!
การซ่อมแซมที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอันตราย

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซม
เครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้ใช้อะไหล่แท้สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้าเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้า
ของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนให้
เพื่อป้องกันอันตราย

ความชื้นที่แทรกซึมเข้าไปอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

- ▶ ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง สาย
ยางหรือฝักบัวในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠ คำเตือน – ระวังการบาดเจ็บ!
การใช้อะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้ อาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ ใช้เฉพาะอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้จากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

⚠ คำเตือน – ระวังสารพิษ!
การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลายอาจก่อให้เกิด
ไอระเหยที่เป็นพิษ

- ▶ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

2 หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อควรระวัง!

การวัดตวงผลิตภัณฑ์ปัมผ่านม ผลิตภัณฑชั๊กผา ผลิตภัณฑทณอมผา และผลิตภัณฑทำควมสะอาดผดผลาดอาจสงผลกระทบทอฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำาดานการวัดตวงจากบริษัทผู้ผลิต

การใส่ผาเกินปริมาณบรรจุสงสุดอาจสงผลกระทบทอฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง

- ▶ โปรดศึกษาปริมาณบรรจุสงสุดของแต่ละโปรแกรม และไม่ให้ผาเกินปริมาณบรรจุดังกล่าว

→ "โปรแกรม", หน้า 22

อุปกรณ์ติดตั้งตัวลอคสำหรับการขนย้ายเพื่อความปลอดภัย หากไม่ถอดตัวลอคสำหรับการขนย้ายเครื่องออก อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ถอดตัวลอคสำหรับการขนย้ายทุกตัวออกให้หมดและนำไปจัดเก็บไว้ก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ▶ ก่อนการขนย้ายเครื่องทุกครั้ง ให้ติดตั้งตัวลอคสำหรับการขนย้ายทุกตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหายระหว่างการขนย้าย

การเชื่อมต่อทอรับน้ำอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

- ▶ ขันทอรับน้ำให้แน่นด้วยมือ
- ▶ เชื่อมต่อทอรับน้ำเข้ากับกอกน้ำโดยตรงโดยไม่ใช้องคประกอบเชื่อมต่อเพิ่มเติม เช่น อะแดปเตอร์ ส่วนต่อขยาย หรือวาลว
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจวากอกน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางทวนในอย่างน้อย 17 มม.
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจวากลิ้วที่จุดต่อไปยังกอกน้ำมีความยาวอย่างน้อย 10 มม. แรงดันน้ำที่ต่ำหรือสูงเกินไปอาจสงผลตอฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง
- ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจวาระงดันน้ำที่ระบบจ่ายน้ำมีค่าอย่างน้อย 100 kPa (1 บาร์), แต่ไม่เกิน 1000 kPa (10 บาร์)

- ▶ หากแรงดันน้ำเกินค่าสงสุดที่ระบุไว้ คุณจะต้องติดตั้งวาลวลดแรงดันระหว่างจุดเชื่อมต่อระบบน้ำดิมกับชุดทอออนของเครื่อง
- ▶ ห้ามเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับวาลวผสมจากหมอตมน้ำร้อนที่ปราศจากแรงดัน ท่อน้ำที่ถูกเปลี่ยนหรือชำรุดอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์
- ▶ ห้ามหักงอ บีบอัด เปลี่ยน หรือตัดท่อน้ำจนขาด
- ▶ ใช้เฉพาะท่อน้ำที่ส่งมาพร้อมกันหรือทออะไหล่ของแททวอน
- ▶ ห้ามนำท่อน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ การใช้งานกับน้ำที่สกปรกหรือร้อนเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่องได้
- ▶ ใช้งานเครื่องเฉพาะกับน้ำประปาที่เย็นเท่านั้น

สารทำควมสะอาดที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้พื้นผิวของอุปกรณ์เสียหายได้

- ▶ อย่าใช้สารทำควมสะอาดที่แรงหรือชุดขีด
- ▶ อย่าใช้สวรทำควมสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ผสม
- ▶ อย่าใช้ใยขัดหรือฟองน้ำที่แข็ง
- ▶ ทำควมสะอาดเครื่องด้วยน้ำสะอาดและผานุ่มซับน้ำหมดๆ เท่านั้น
- ▶ หากมีผลิตภัณฑชั๊กผาที่หลงเหลืออยู่ ละอองน้ำจากการฉีดพ่น หรือสิ่งตกค้างสัมผัสกับตัวเครื่อง ให้เช็ดสารเหล่านี้ออกโดยทันที

3 การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัด

3.1 กำจัดหีบทอบรรจุทิ้ง

วัสดุบรรจุภัณฑทั้งหมดไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- ▶ โปรดกำจัดชิ้นส่วนประกอบแต่ละชิ้นแยกตามประเภท

3.2 ประสิทธิภาพพลังงานและทรัพยากร

หากคุณดำเนินการตามคำแนะนำเหล่านี้ จะสามารถลดระดับการใช้ไฟและนำของอุปกรณ์ในลงได้

ใช้งานโปรแกรมที่มีอุณหภูมิต่ำและใช้เวลาในการชูกานขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากปริมาณพาที่นำเขาเครื่องสูงสุด

- ✓ อัตราการใช้พลังงานและน้ำจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้งานการตั้งค่าโปรแกรมแบบประหยัด

- ✓ จอแสดงผลจะแสดงอัตราการใช้พลังงานที่คาดการณ์ไว้เมื่อคุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

วัดดวงปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้เหมาะสมกับระดับคราบสกปรกบนเสื้อผ้า

- ✓ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่น้อยลงนั้นเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการวัดดวงจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ลดอุณหภูมิในการซักสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป

- ✓ อุณหภูมิที่ต่ำลงจะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานของเครื่อง อุณหภูมิในระดับต่ำกว่าที่ระบุไวบนป้ายขอมูลการดูแลรักษานั้นเพียงพอสำหรับการทำความสะอาดคราบสกปรกในระดับเล็กน้อยหรือทั่วไป

ตั้งการอบปั่นให้อยู่ในระดับสูงสุดในกรณีที่ต้องการอบพาให้แห้งในเครื่องอบพาหลังจากนั้น

- ✓ เสื้อผ้าที่ผ่านการปั่นแห้งมากขึ้นจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมอบพาแห้งและลดอัตราการใช้พลังงานลง รอบปั่นที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ความชื้นคงเหลือในเสื้อผ้าลดน้อยลงและเสี่ยงรบกวนในระหว่างการปั่นผาจะดั่งขึ้น

ซักผ้าโดยไม่ต้องแช่ผาก่อนซัก

- ✓ การซักโดยใช้ขั้นตอนการแช่ผาก่อนจะทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมนานขึ้นและส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานและน้ำเพิ่มสูงขึ้น

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันวัดปริมาณอัตโนมัติ

- ✓ ฟังก์ชันวัดปริมาณอัตโนมัติจะปรับอัตราการใช้น้ำและระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผาและปริมาณพาที่นำเขาเครื่อง

3.3 โหมดประหยัดพลังงาน

ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องจะสลับเขาสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ

โหมดประหยัดพลังงานจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณสั่งงานเครื่องอีกครั้ง

หากคุณยังคงไม่สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไป เครื่องจะปิดการทำงานลง

4 การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

4.1 การนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์

ข้อควรระวัง!

สิ่งของที่อยูภายในถังปั่นผ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ โปรดนำสิ่งของดังกล่าวและอุปกรณ์เสริมที่จัดส่งมาพร้อมกันออกจากถังปั่นผาก่อนการใช้งาน

1. นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และที่ครอบป้องกันออกจากเครื่องให้หมด

→ "กำจัดหีบห่อบรรจุภัณฑ์", หน้า 9

2. ตรวจสอบเช็คความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้บนตัวเครื่อง

3. เปิดฝาเครื่อง

4. นำอุปกรณ์เสริมออกจากถังปั่นผ้า

5. ปิดฝาเครื่อง

4.2 รายการอุปกรณ์ที่จัดส่ง

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดหลังเปิดหีบห่อแล้ว เพื่อความเสียหายจากการขนส่งและความสมบูรณ์ของสิ่งที่จัดส่งหรือไม่

ข้อควรระวัง!

การใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อ ฟังก์ชันของเครื่องหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและตัวเครื่อง

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยที่อุปกรณ์เสริมไม่ครบหรือชำรุดเสียหาย
 - ▶ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องก่อนใช้งานเครื่อง
- "อุปกรณ์เสริม", หน้า 25

หมายเหตุ: เครื่องได้ผ่านการตรวจสอบการทำงานอย่างสมบูรณ์มาแล้วจากโรงงาน ดังนั้นจึงอาจมีคราบน้ำหลงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่อง คราบน้ำดังกล่าวจะหายไปหลังจากการซักผ้าเป็นครั้งแรก

อุปกรณ์ที่จัดส่งประกอบด้วย:

- เครื่องซักผ้า
 - เอกสารประกอบ
 - ตัวล็อกสำหรับการขนย้าย
- "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12
- ฝาปิดครอบ
 - ท่อรับน้ำ
- "การเชื่อมต่อท่อรับน้ำ", หน้า 13

4.3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง



คำเตือน

ระวังไฟดูด!

เครื่องรุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียน การสัมผัสชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- ▶ ห้ามใช้งานเครื่องโดยไม่มีแผงครอบตัวเครื่อง



คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ!

การใช้งานเครื่องบนฐานวางอาจทำให้เครื่องพลิกล้มได้

- ▶ ยึดขาตั้งเครื่องบนฐานวางให้แน่นก่อนที่จะเริ่มใช้งานโดยใช่แป้นยึด
- หน้า 25 จากบริษัทผู้ผลิต



ข้อควรระวัง!

น้ำหนักของที่แขึงตัวอยู่ในเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเกิดความเสียหายได้

- ▶ ห้ามตั้งวางและใช้งานเครื่องในบริเวณที่ยื่นจัดจนน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือในที่มีโลงแจ้ง


เมื่อเอียงตัวเครื่องเกิน 40° น้ำที่ตกค้างอยู่ในตัวเครื่องอาจไหลออกมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- ▶ เอียงตัวเครื่องด้วยความระมัดระวัง
- ▶ ขนย้ายเครื่องในแนวตั้ง

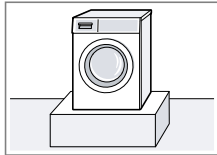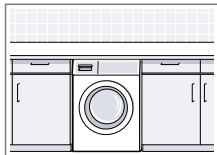ตำแหน่งติดตั้ง	ข้อกำหนด
ฐานวาง 	ยึดเครื่องให้แน่นโดยใช่แป้นยึด → หน้า 25
พื้นรองที่เป็นไม้ 	จัดวางเครื่องบนแผ่นไมกั้นน้ำ (มีความหนาอย่างน้อย 30 มม.) ที่ขันยึดเข้ากับพื้นอย่างมั่นคงแล้ว
ชุดครัว 	จัดวางเครื่องไว้ใต้แผ่นเคาน์เตอร์ที่ยาวต่อกันและขันยึดเข้ากับชุดครัวด้านข้างอย่างแน่นหนาแล้วเท่านั้น พื้นที่วางตามแนวกว้างที่จำเป็น: 60 ซม.

th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

ตำแหน่งติดตั้ง	ข้อกำหนด
ติดผนัง	ห้ามหนีบสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและท่ออ่อนในบริเวณระหว่างผนังกับตัวเครื่อง

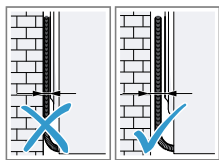


4.4 การถอดตัวล็อคสำหรับการขนย้าย

อุปกรณ์นี้ติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้ายเพื่อความปลอดภัย


หมายเหตุ: จัดเก็บสกรูของตัวล็อคสำหรับการขนย้ายและการล็อกหุ้มไว้เพื่อใช้สำหรับการขนย้ายในภายหลัง

→ "การติดตั้งตัวล็อคสำหรับการขนย้าย", หน้า 44


1. ดึงสายยางออกจากตัวยึด

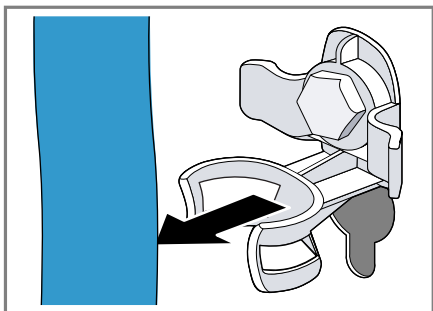


2. คลายสกรูทั้งหมดของตัวล็อคสำหรับการขนย้ายทั้ง 4 ตัวโดยไขประแจที่มีปากประแจขนาด 13 ① แล้วถอดออก ②

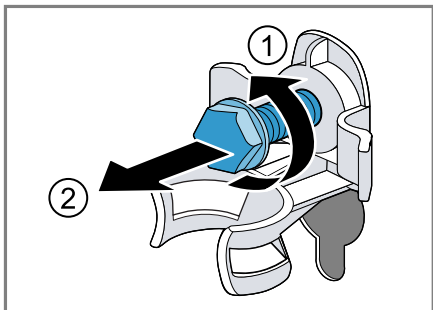


3. ถอดสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวยึดออก

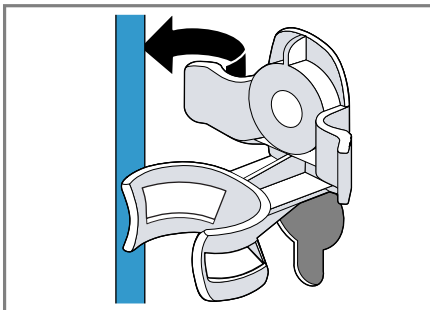


4. ถอดปลอกหุ้มทั้ง 4 ชั้นออก

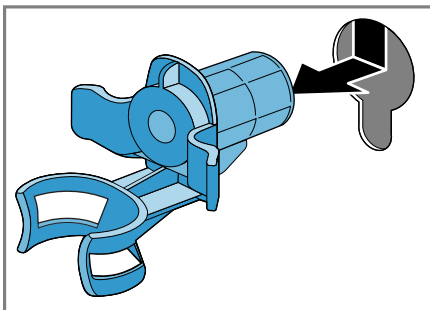

5. ใส่ฝาปิดครอบทั้ง 4 แผ่น

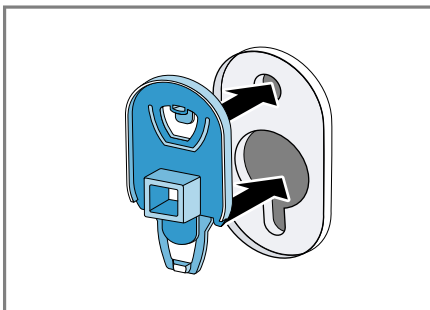

6. เลื่อนฝาปิดครอบทั้ง 4 แผ่นลงด้านล่าง

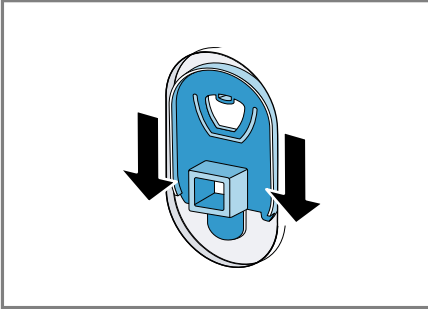


หมายเหตุ: หากต้องการใส่ตัวล็อคสำหรับการขนย้ายในตัวเครื่องเพื่อขนย้ายให้ดำเนินขั้นตอนย้อนกลับตามลำดับขั้นตอนตรงกันข้าม


4.5 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

การเชื่อมต่อท่อน้ำ

1. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับตัวเครื่อง

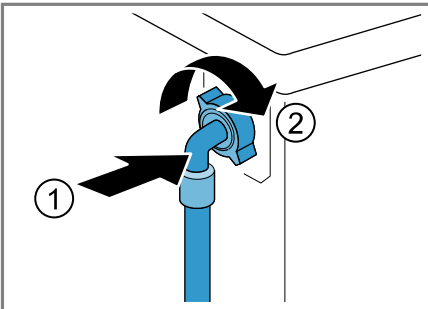

2. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ (26.4 มม. = 3/4 นิ้ว)

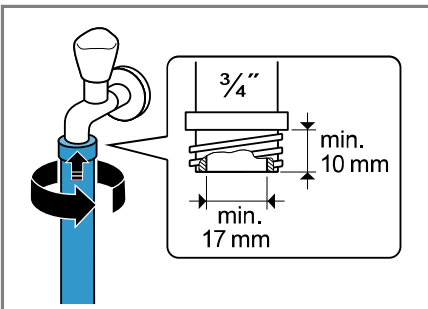

3. เปิดก๊อกน้ำด้วยความระมัดระวังและตรวจเช็คการรั่วซึมที่จุดเชื่อมต่อ


ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทั้งข้อมูลนี้จะช่วยเหลือคุณในการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับท่อน้ำทั้ง

ข้อควรระวัง!
ท่อน้ำทั้งจะได้รับแรงดันขณะสูบน้ำออกและอาจหลุดออกจากจุดเชื่อมต่อที่ติดตั้งไว้ได้

- ▶ ยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกโดยไม่ตั้งใจ


หมายเหตุ: โปรดสังเกตระดับความสูงในการปั๊มระดับความสูงในการปั๊มสูงสุดจะอยู่ที่ 100 ซม.

ท่อน้ำ

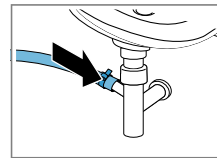


ยึดจุดเชื่อมต่อโดยใช้แคลมป์รัดท่อ (24-40 มม.)

อ่างล้างมือ

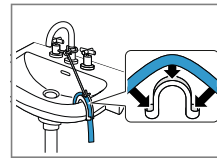

ติดตั้งและยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นโดยใช้รางรัดท่อ
→ หน้า 25

ท่อพลาสติกที่มีจุดยางหรือท่อระบายน้ำ

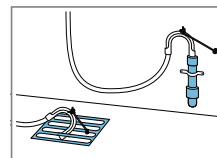

ติดตั้งและยึดท่อน้ำทั้งให้แน่นโดยใช้รางรัดท่อ
→ หน้า 25

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายเหตุ: ระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในบ้านสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและขอบังคับตามความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ รวมถึงควรมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดกระแสไฟรั่ว


th การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

1. เสียบปลั๊กไฟของสายไฟอุปกรณ์เข้าในช่องเกิดใกล้กับอุปกรณ์
ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่ใน ข้อมูลด้านเทคนิค → หน้า 46
2. ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนา


4.6 การจัดวางเครื่อง

จัดวางเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน รวมถึงการขยับเลื่อนของตัวเครื่อง

1. คลายน็อตล็อคตามเข็มนาฬิกาโดยใช้ประแจที่มีปากประแจขนาด 17

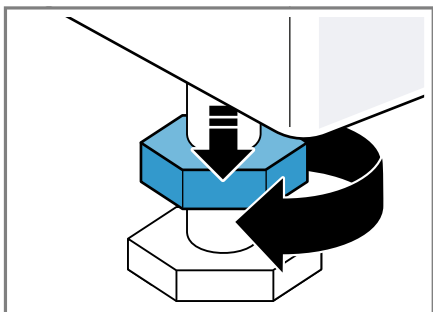


2. หมุนขาตั้งเครื่องเพื่อจัดวางตัวเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบการจัดวางเครื่องโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับด้วยน้ำ

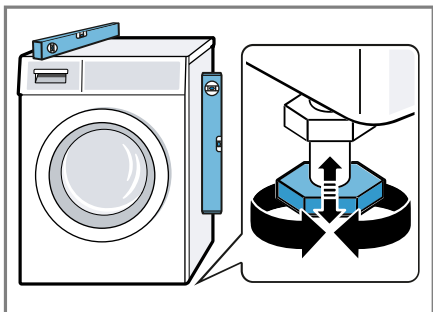

ขาตั้งเครื่องทุกด้านจะต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง

3. ขันน็อตล็อคเข้ากับตัวเรือนให้แน่นด้วยมือโดยใช้ประแจที่มีปากประแจขนาด 17

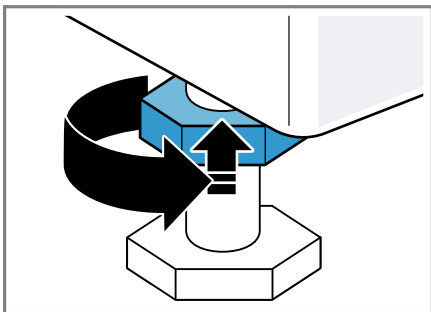


พร้อมกับจับขาตั้งเครื่องให้แน่นโดยที่ไม่ต้องปรับความสูง

5 มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์

5.1 อุปกรณ์

รายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของอุปกรณ์คุณอยู่ที่นี้

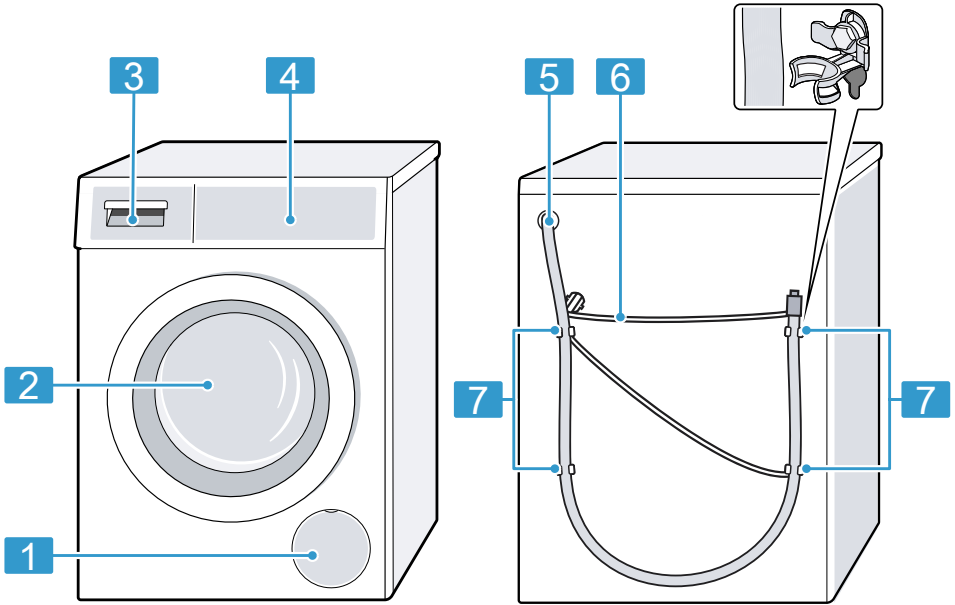

รายละเอียดในภาพ เช่น สีและรูปทรงอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของอุปกรณ์


1	ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงของปั้มน้ำชักฟอก → หน้า 31
2	ฝาเครื่อง
3	ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า → หน้า 15
4	แผงควบคุม → หน้า 16
5	ท่อน้ำทิ้ง → หน้า 13
6	สายเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟ → หน้า 13

7	ตัวล็อคสำหรับการขนย้าย → หน้า 12
---	----------------------------------

5.2 ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

หมายเหตุ: โปรดศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตเกี่ยวกับภาวใช้งานและการวัดตวงผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา รวมถึงข้อมูลในคำอธิบายโปรแกรม → "โปรแกรม", หน้า 22


th มาทำความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์กัน

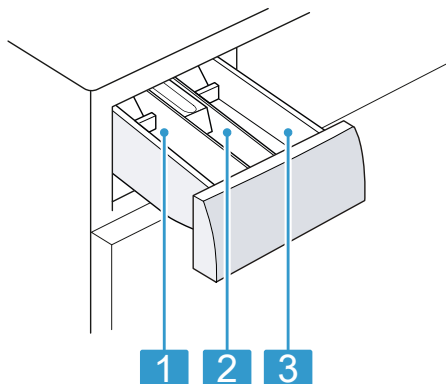

1	ช่อง II: ผลิตภัณฑ์ชักฟ้าสำหรับ รอบการชักหลัก
2	ช่อง III: ผลิตภัณฑ์ปรับผ่าน
3	ช่อง I: ผลิตภัณฑ์ชักฟ้าสำหรับการ เพิ่มรอบชัก

5.3 แผงควบคุม

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันทั้งหมดของอุปกรณ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการใช้งานได้ผ่านแผงควบคุม

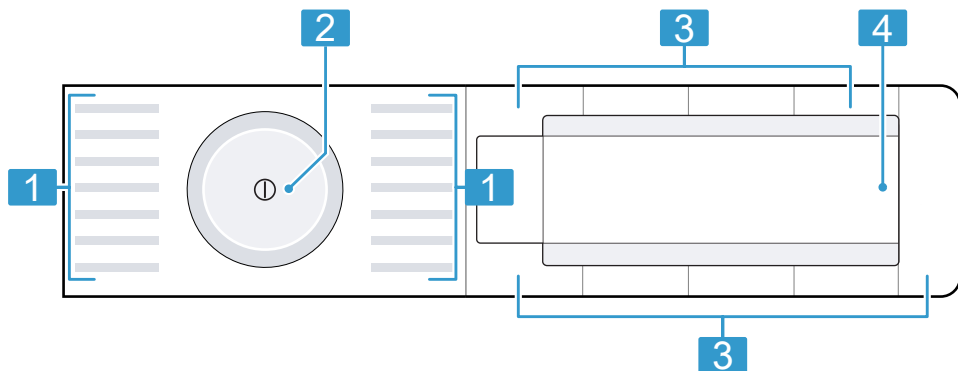

1	โปรแกรม → หน้า 22
2	ตัวเลือกโปรแกรม → หน้า 26
3	ปั๊ม → หน้า 20
4	จอแสดงผล → หน้า 18

6 ก่อนการใช้งานเป็นครั้งแรก

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

6.1 การเริ่มการล้างถังซัก

อุปกรณ์ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดก่อนออกจากโรงงาน โปรดทำการซักครั้งแรกโดยไม่ใส่ผ้าลงไป เพื่อระบายน้ำที่อาจยังหลงเหลืออยู่ในเครื่อง

1. กด ①


ขั้นตอนการเปิดใช้งานอาจใช้เวลา 2-3 วินาที

2. ตั้งค่าโปรแกรม ② ล้างถังซัก

3. ปิดฝาเครื่อง

4. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก

5. เติมน้ำยาฟอกที่มีสารซักฟอขาวลงในช่อง II

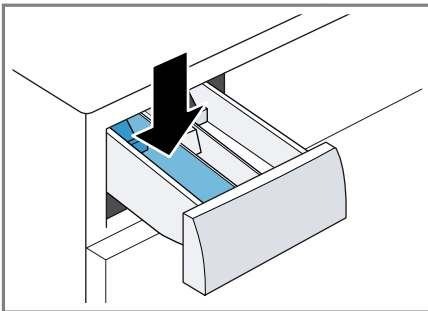

ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพียงครั้งหนึ่งของปริมาณที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองหามโซผลิตภัณฑ์ซักผ้าขนสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรอ่อนโยน

6. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป

7. กด **Start/Reload/Pause** >00 เพื่อเริ่มโปรแกรม

✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานที่เหลือของโปรแกรม


✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์: **-0-**

8. เริ่มการซักครั้งแรกหรือกด ① เพื่อปิดใช้งานเครื่อง

→ "การใช้งานทั่วไป", หน้า 26

7 จอแสดงผล

ดูค่าที่ปรับตั้ง วิธีการเลือกหรือข้อความหมายเหตุในปัจจุบันในจอแสดงผล

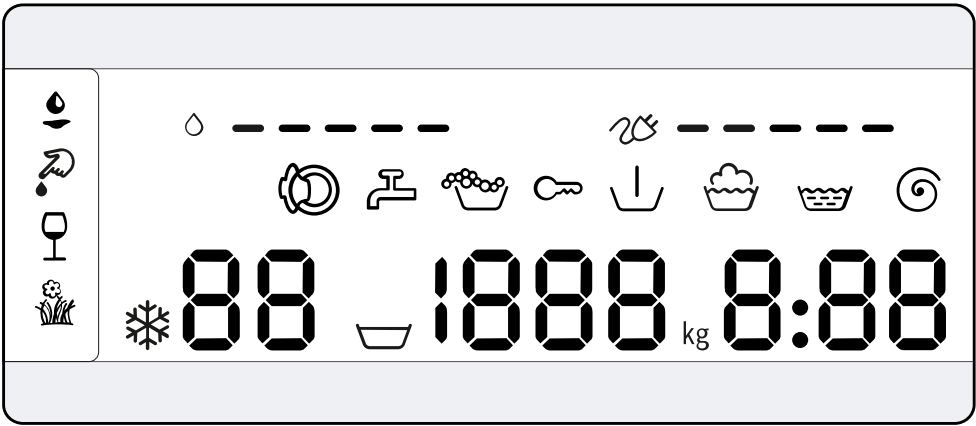

ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าจอ

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
0:40 ¹	ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่คาดการณ์ไว้หรือระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมในหน่วยชั่วโมงและนาที
10h ¹	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20
9,0 ¹	ปริมาณบรรจุผ้าสูงสุดที่แนะนำในหน่วย กก. สำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้
☒ - 1400	รอบปั่นที่ตั้งค่าไว้ในหน่วยรอบ/นาที → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20 0: ไม่ปั่นหมาดครั้งสุดท้าย แต่ระบายน้ำทิ้งเพียงอย่างเดียว ☒ : หยุดกลางน้ำ โดยไม่ระบายน้ำทิ้ง
* - 90	อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในหน่วย °C → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20 * (เย็น)
↓	การเพิ่มรอบซัก สถานะโปรแกรม
☒	การซัก สถานะโปรแกรม
☒	การล้างน้ำ สถานะโปรแกรม
¹ ตัวอย่าง	

ส่วนแสดงผล	คำอธิบาย
๑	การปั่นหมาด สถานะโปรแกรม
-P-	การพักการทำงาน สถานะโปรแกรม
-0-	เวลาสิ้นสุดโปรแกรม สถานะโปรแกรม
☞	■ ติดสว่าง: ระบบลือคป้องกันเด็กเปิดการทำงาน ■ กะพริบ: ระบบลือคป้องกันเด็กเปิดการทำงานและเครื่องถูกสั่งงาน → "การปิดใช้งานระบบลือคป้องกันเด็ก", หน้า 28
๑	เลือด การชักตามประเภทของคราบเปิดการทำงาน
๑	หยู การชักตามประเภทของคราบเปิดการทำงาน
๑	ไวแดง การชักตามประเภทของคราบเปิดการทำงาน
๑	ไขมัน/น้ำมันประกอบอาหาร การชักตามประเภทของคราบเปิดการทำงาน
๑	อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ ■ — : อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ ■ ——— : อัตราความสิ้นเปลืองพลังงานสูง
๑	อัตราการใช้น้ำสำหรับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ ■ — : อัตราการใช้น้ำต่ำ ■ ——— : อัตราการใช้น้ำสูง
๑	เครื่องตรวจพบว่ามีฟองมากเกินไป
๑	ฝาเครื่องปลดลือคอยู่และสามารถเปิดออกได้
๑	■ ไม่มีแรงดันน้ำ ■ แรงดันน้ำจากก๊อกน้ำต่ำเกินไป
E:35 / -10 ¹	รหัสความผิดปกติ, ตัวแสดงความผิดปกติ, สัญญาณ → "การแก้ไขข้อขัดข้อง", หน้า 35
¹ ตัวอย่าง	

8 ปุ่มต่างๆ

ตัวเลือกการตั้งค่าโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้

ปุ่ม	ตัวเลือก	ข้อมูลเพิ่มเติม
Start/Reload/ Pause  (เริ่ม/ หยุดโปรแกรมเพื่อ เพิ่มจำนวนฝา/หยุด โปรแกรมชั่วคราว)	■ เริ่ม ■ ยกเลิก ■ พัก	เริ่ม ยกเลิก หรือพักโปรแกรม
SpeedPerfect 	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการลดระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรม หมายเหตุ: อัตราความถี่เปลี่ยนพลังงานจะ เพิ่มสูงขึ้น โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ การซัก
Intensive Plus 	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการซักระยะยาว โปรแกรมจะใช้เวลาในการทำงานนานขึ้น สูงสุด 30 นาที เหมาะสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกเป็นพิเศษ
AntiStain 	ตัวเลือกอเนกประสงค์	เลือกประเภทของคราบ อุณหภูมิ การหมุนของถังปั่น และระยะเวลา แช่ผาจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ ประเภทของคราบ
- Ready In +  (เวลาสิ้นสุด)	ไม่เกิน 24 ชั่วโมง	กำหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรม ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมรวมอยู่ใน จำนวนชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมจะปรากฏ ขึ้นหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว
Temperature °C  (เลือกอุณหภูมิ)	 - 90	ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในหน่วย °C
Spin Speed  (ลดความเร็วการปั่น ผ้า)	 - 1400	ปรับรอบปั่นให้เหมาะสมหรือเปิดใช้งาน  (การหยุดการลากล้างน้ำ) รอบปั่นที่ตั้งไว้ในหน่วยรอบ/นาที เมื่อเลือก  ระบบจะไม่ระบายน้ำออกใน ช่วงท้ายของกระบวนการซักและจะเปิดใช้ งานการปั่นหมาด ผาจะยังคงอยู่ในน้ำที่ใช้ ล้างผา
① (สวิตช์ไฟ)	■ เปิด ■ ปิด	เปิดหรือปิดใช้งานตัวเครื่อง
Child Lock push 3 sec. (ล็อก ป้องกันเด็ก 3 วินาที)	■ เปิดใช้งาน ■ ปิดใช้งาน	→ "ระบบล็อกป้องกันเด็ก", หน้า 28

ปุ่ม	ตัวเลือก	ข้อมูลเพิ่มเติม
Spin Speed  (ลดความเร็วการปั่นผ้า)	ตัวเลือกอเนกประสงค์	→ "การตั้งค่าเบื้องต้น", หน้า 29
Prewash  (เพิ่มรอบซัก)	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการแช่ผ้าก่อนซัก เช่น เมื่อต้องการซักผ้าที่มีคราบสกปรกมาก
Extra Rinse  (เพิ่มรอบล้างน้ำ)	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการเพิ่มรอบการล้าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมีระดับความกระด้างน้อยมาก
Reduced Ironing  (ลดรอยยับ)	- เปิดใช้งาน - ปิดใช้งาน	เปิดหรือปิดใช้งานการซักแบบลดรอยยับ ขั้นตอนการปั่นและรอบปั่นจะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการเกิดรอยยับบนผ้า หมายเหตุ: โดยผ้าจะมีความชื้นคงเหลือสูงขึ้นหลังจากซัก โปรดตากผาทันทีหลังจากซักเพื่อลดการเกิดรอยยับ

9 โปรแกรม

หมายเหตุ: ป้ายข้อมูลการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกโปรแกรม

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
ผ้าฝ้าย ใส	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม คุณยังสามารถเปิดใช้งาน SpeedPerfect  เพื่อใช้เป็น โปรแกรมลดเวลาการซักที่เหมาะสมสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรก ทั่วไปได้เช่นกัน การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 90 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	9,0 5,0 ¹
ซักแบบประหยัด ⓔ	ซักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม โปรแกรมประหยัดพลังงาน หมายเหตุ: อุณหภูมิการซักจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิการ ซักที่ปรับตั้งไว้เพื่อประหยัดพลังงาน โดยประสิทธิภาพการ ซักจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 90 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	9,0
ผ้าสังเคราะห์ ๖	ซักผ้าที่ผลิตจากใยสังเคราะห์และเส้นใยผสม การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1200 รอบ/นาที	4,0
ซักดวน / เสื้อผ้า หลายชนิด >> ใส	ซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ใยสังเคราะห์ และเส้นใย ผสม เหมาะสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อย การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	4,0
ผ้าอบบาง / ผ้า ใหม่ ๕	ซักผ้าเนื้ออบบางและสามารถซักเครื่องไต้ที่ผลิตจากผ้า ไหม วัสดุคอส และใยสังเคราะห์ โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าเนื้อละเอียดหรือผ้าใหม่ หมายเหตุ: ควรซักผ้าที่มีความอบบางเป็นพิเศษหรือผ้าที่มี ตะขอ ห่วง หรือโครงชุดชั้นในโดยให้ถุงตาข่ายซักผ้า การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	2,0

¹ SpeedPerfect  เปิดใช้งาน

² ไม่สามารถซักผ้าได้

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
๕ ชักถนอมผ้าขน สัตว์ ๕	ชักผ้าที่ชักด้วยมือและสามารถชักด้วยเครื่องไคที่ผลิตจาก ผ้าขนสัตว์หรือมีส่วนผสมของขนสัตว์ ตัวถังจะปั่นผาอย่างทะนุถนอมเป็นพิเศษโดยเพิ่มระยะเวลา พักเพื่อป้องกันไม่ให้ผาหด โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ชักผาสำหรับผ้าขนสัตว์ การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	2,0
» PowerMix 59'	ชักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน โยสังเคราะห์ และเส้นใย ผสม เหมาะสำหรับผ้าที่มีคราบสกปรกน้อยและทั่วไป ให้ผลลัพธ์การชักที่นาฬิกาภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	5,0
ล้างน้ำ ๖	ล้างน้ำพร้อมปั่นหมาดตามลำดับและระบายน้ำทิ้ง การตั้งค่าโปรแกรม: สูงสุด 1400 รอบ/นาที	–
๑ ปั่นหมาด / ระบายน้ำ ๗	ปั่นหมาดและระบายน้ำทิ้ง หากคุณต้องการระบายน้ำทิ้งเพียงอย่างเดียว ให้เปิดใช้งาน 0 ระบบจะไม่ปั่นหมาดเลือกผา การตั้งค่าโปรแกรม: สูงสุด 1400 รอบ/นาที	–
๘ ป้องกันภูมิแพ้	ชักผ้าเนื้อหนาที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน และเส้นใยผสม เหมาะสำหรับผู้ที่เป็โรครภูมิแพ้และการใช้งานที่ต้องการ ความสะอาดเพิ่มมากขึ้น หมายเหตุ: เมื่อถึงค่าอุณหภูมิที่ปรับตั้งไว้ อุณหภูมิดังกล่าวจะ คงที่ตลอดขั้นตอนการชัก การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1400 รอบ/นาที	–
๙ เลือเซ็ด	ชักเลือเซ็ดและเลือสตรีที่ไม่ต้องรีดซึ่งผลิตจากผ้าฝ้าย ผ้า ลินิน โยสังเคราะห์ และเส้นใยผสม เคล็ดลับ โปรดเปิดใช้งาน Reduced Ironing ๑ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เลือผาเกิดรอยยับ ผาจะถูกปั่นโดยใช้ระยะเวลา เพียงสั้นๆ และสามารถนำออกจากเครื่องไคในขณะที่ยัง เปียกอยู่ โปรดแขวนเลือเซ็ดและเลือสตรีในขณะที่ยังเปียก อยู่เพื่อให้เลือคลายตัวสู่สภาพเดิม หมายเหตุ: โปรดชักเลือเซ็ดและเลือสตรีที่ผลิตจากผ้าไหม หรือวัสดุที่บอบบางด้วยโปรแกรม ผาบอบบาง / ผ้าไหม ๑๐	2,0

¹ SpeedPerfect ๑ เปิดใช้งาน

² ไม่สามารถชักผาได้

โปรแกรม	คำอธิบาย	ปริมาณ บรรจุ สูงสุด (กก.)
	การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 800 รอบ/นาที	
🧺 ผ่านวน	ซักหมอนและผ่านวนใยสังเคราะห์หรือขนบุนที่ผลิตจากขนเป็ด โปรดซักผ้ากองใหญ่ที่สะกอง โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับซักผ้าที่บุขนเป็ดหรือผ้าเนื้อละเอียด โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพียงเล็กน้อย ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม หมายเหตุ: ก่อนซักให้ม้วนผ้าเข้าด้วยกันและไล่อากาศออกจากผ้าเพื่อไม่ให้เกิดฟองมากเกินไป การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 60 °C ■ สูงสุด 1200 รอบ/นาที	—
☺ ล้างถังซัก	ทำความสะอาดและดูแลรักษาถังปั่นผ้า ใช้โปรแกรมนี้นในกรณีดังต่อไปนี้: ■ ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ■ เมื่อซักผ้าด้วยอุณหภูมิการซัก 40 °C หรือต่ำกว่าเป็นประจำ ■ หลังจากไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน โปรดใช้ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขาว เติมผงซักฟอกสำหรับซักผ้าขาวลงในช่อง II สำหรับรอบการซักหลัก → "ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 15 ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงครึ่งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรอ่อนโยน หรือน้ำยาซักผ้า	— ²
🌀 ด่วน 15 นาที/30 นาที	ซักผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์ และเส้นใยผสม โปรแกรมระยะสั้นสำหรับผ้าที่มีปริมาณไม่มากและมีคราบสกปรกน้อย โปรแกรมนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากคุณต้องการลดระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเป็น 15 นาที ให้เปิดใช้งาน SpeedPerfect =☺ ปริมาณบรรจุสูงสุดจะลดลงเป็น 2,0 กก. การตั้งค่าโปรแกรม: ■ สูงสุด 40 °C ■ สูงสุด 1200 รอบ/นาที	4,0 2,0 ¹

¹ SpeedPerfect =☺ เปิดใช้งาน² ไม่สามารถซักผ้าได้

10 อุปกรณ์เสริม

ใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับเครื่องของคุณ

	การใช้งาน	หมายเลขสั่งซื้อ
อุปกรณ์ต่อขยายท่อรับน้ำ	สำหรับต่อขยายท่อรับน้ำเย็นหรือท่อรับน้ำระบบ Aquastop (2.50 ม.)	WMZ2381
แป้นยึด	ช่วยเสริมให้ตัวเครื่องมีความแข็งแรงมั่นคงมากยิ่งขึ้น	WMZ2200
รางรัดท่อ	สำหรับซ่อมแซมท่อน้ำทิ้ง	00655300
อุปกรณ์วัดตวงน้ำยาซักผ้า	วัดตวงน้ำยาซักผ้า	00605740
น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้า	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับดูแลรักษาภายในเครื่อง	00311929

11 เสื้อผ้า

11.1 การเตรียมผ้า

ข้อควรระวัง!

สิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในเสื้อผ้าอาจทำให้ตัวถังและผ้าได้รับความเสียหาย

- ▶ ให้นำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระเป๋าเสื้อผาก่อนใช้งาน

หมายเหตุ

การจัดเตรียมผ้าสำหรับนำเข้าเครื่องถือเป็นการถนอมเครื่องและเนื้อผ้าไปในตัว

- แปรงทรายและดินออก
- คัดแยกเสื้อผ้าตามสีและเนื้อผ้า ขณะเดียวกันให้สังเกตป้ายข้อมูลการดูแลรักษา
- ปิดซิปป แอบตุ๊นตุ๊กแก ตะขอ และห่วง
- ผูกเข็มขัดผ้า แอบผูกคาด และสายเชือกต่างๆ ให้เรียบร้อย
- ถอดลูกกลองผามานและแถบตะกั่วถ่วงมานออก
- ซักเสื้อผ้าชิ้นเล็กหรือเสื้อผ้าเนียบอบบางในถุงข่ายซักผ้า
- ซักเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กรวมกัน
- ซักเสื้อผ้าที่เพิ่งเปื้อนคราบมาใหม่ๆ โดยทันที

- เตรียมกำจัดคราบสำหรับเสื้อผ้าที่มีคราบแห้งกรัง แล้วซักหลายๆ ครั้ง
- ใส่ผาลงในถังปั่นโดยคลือออกจากกัน

12 ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า

คุณสามารถดูคำแนะนำจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้งานและการวัดตวงได้ที่บรรจุภัณฑ์

หมายเหตุ

- หากคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้า ควรเลือกใช้เฉพาะน้ำยาซักผ้าชนิดที่มีคุณสมบัติการไหลที่ดีเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาซักผ้าต่างชนิดรวมกัน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มรวมกัน
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุและมีลักษณะเหนียวข้น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สารกัดกร่อน หรือสารที่มีไอระเหย
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมสีผ้าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเกลือมีฤทธิ์กัดกร่อนสแตนเลสสตีล
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีในเครื่องซักผ้า

13 การใช้งานทั่วไป

13.1 การเปิดเครื่อง

ข้อกำหนด: ติดตั้งและเชื่อมต่อเครื่องอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว

→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 10

▶ กด ①

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอาจใช้เวลา 2-3 วินาที

หมายเหตุ: ไฟส่องสว่างของถังปั่นผ้าจะดับลงโดยอัตโนมัติ

13.2 การตั้งโปรแกรม

1. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมหที่ต้องการ
→ "โปรแกรม", หน้า 22
2. ปรับการตั้งค่าโปรแกรมให้เหมาะสมตามต้องการ
→ "การปรับการตั้งค่าโปรแกรม", หน้า 26

13.3 การปรับการตั้งค่าโปรแกรม

ข้อกำหนด: โปรแกรมได้รับการตั้งค่าไว้
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 26

- ▶ ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรม
→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20

หมายเหตุ: การตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมจะไม่ถูกบันทึกไว้อย่างถาวรสำหรับโปรแกรมนั้นๆ

13.4 การใส่ผ้า

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยยับโปรดคำนึงถึงปริมาณบรรจุสูงสุดของโปรแกรม

→ "โปรแกรม", หน้า 22

ข้อกำหนด

- จัดเตรียมและคัดแยกเสื้อผ้าไว้เรียบร้อยแล้ว
→ "เสื้อผ้า", หน้า 25
- ไม่มีผอยอยู่ในถังปั่น


1. เปิดฝาเครื่อง
2. ใส่ผ้าลงในถังปั่น
3. ปิดฝาเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง


13.5 การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยวัดดวงผลิตภัณฑ์ซักผ้า

หากคุณสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยวัดดวงมาเป็นอุปกรณ์เสริม คุณจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
2. กดช่องเติมด้านล่างแล้วถอดถาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก

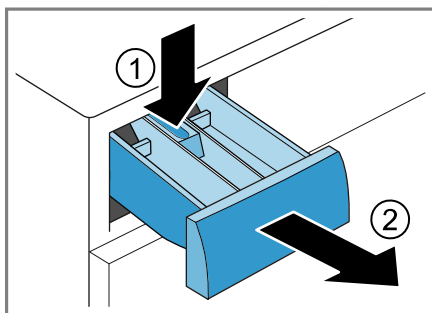

3. ใส่อุปกรณ์ช่วยวัดดวง

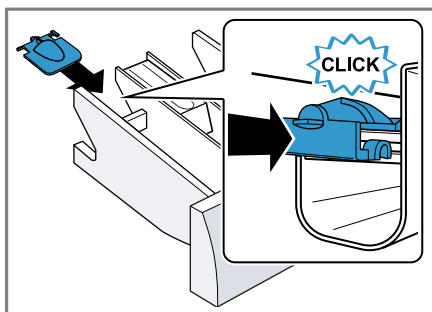


4. ใส่ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า


13.6 การใช้อุปกรณ์ช่วยวัดดวง ผลิตภัณฑ์ชักผ้า

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยวัดดวงในช่อง
เติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าเพื่อวัดดวงน้ำยาชักผ้า
ได้

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าออก
2. เลื่อนอุปกรณ์ช่วยวัดดวงไปด้านหน้า

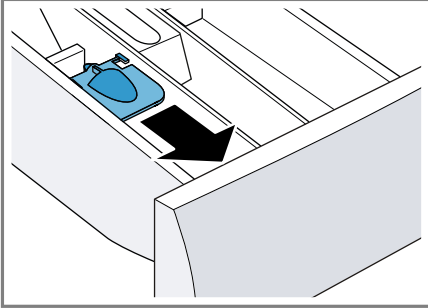

3. อุปกรณ์ช่วยวัดดวงจะพับลงและล็อกเข้า
ที่

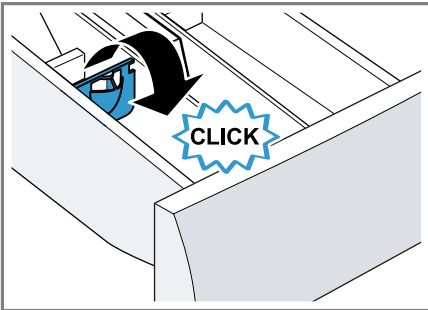

4. ดันลิ้นชักใส่สารชักฟอกเข้าไป

13.7 การเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าและ ผลิตภัณฑ์กลิ่นอมผ้า

หมายเหตุ

- โปรดอย่าใช้อุปกรณ์ช่วยวัดดวงน้ำยาชักผ้ากับผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่มีลักษณะเป็นเจลหรือผงชักฟอก และในขณะที่เปิดใช้งานโปรแกรมเพิ่มรอบซักหรือหน่วงเวลาการซัก
- โปรดศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชักผ้าและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา
→ หน้า 25

1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าออก
2. เติมผลิตภัณฑ์ชักผ้า
→ "ช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้า", หน้า 15
3. เติมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาตามต้องการ
4. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้าเข้าไป

13.8 การเริ่มโปรแกรม

ข้อกำหนด: ตั้งค่าโปรแกรมแล้ว
→ "การตั้งโปรแกรม", หน้า 26

- ▶ กด **Start/Reload/Pause** ▷
- ✓ ถังซักจะเริ่มหมุนและตรวจสอบน้ำอุณหภูมิโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที จากนั้นน้ำจะไหลเข้าสู่ถัง
- ✓ จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมหรือเวลาสิ้นสุดโปรแกรม
- ✓ หลังสิ้นสุดโปรแกรมจอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์: **-0-**

13.9 การแช่ผ้า

หมายเหตุ: โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าเพิ่มเติม น้ำซักฟอกจะถูกใช้สำหรับการซักในขั้นตอนนี้

1. เริ่มโปรแกรม
2. กดที่ **Start/Reload/Pause** ▷ หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 10 นาทีเพื่อยุติโปรแกรมชั่วคราว
3. กดที่ **Start/Reload/Pause** ▷ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาแช่ผ้าที่ต้องการเพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อ

13.10 การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว คุณสามารถนำผ้าออกหรือใส่ผ้าเพิ่มได้โดยขึ้นอยู่กับสถานะโปรแกรม

1. กด **Start/Reload/Pause** ▷

เครื่องจะพักการทำงาน

หมายเหตุ: หวังว่าคุณต้องการใส่ผ้าเข้าเครื่องเพิ่ม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผล

→ "จอแสดงผล", หน้า 19

2. เปิดฝาเครื่อง
3. ใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออก
4. ปิดฝาเครื่อง

th ระบบล็อกป้องกันเด็ก

5. กด **Start/Reload/Pause** ▷||

13.11 การยกเลิกโปรแกรม

1. กด **Start/Reload/Pause** ▷||

2. เปิดฝาเครื่อง

หากอุณหภูมิสูงและน้ำอยู่ในระดับสูง ฝาเครื่องจะยังคงล็อกอยู่เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

- หากอุณหภูมิสูง ให้เริ่มการทำงานของโปรแกรม ล้างน้ำ 
- หากน้ำอยู่ในระดับสูง ให้เริ่มการทำงานของโปรแกรม ⑤ บันทึกลับ หรือตั้งค่าโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง
→ "โปรแกรม", หน้า 22

3. นำผ้าออก

→ "การนำผ้าออกจากเครื่อง", หน้า 28

13.12 การดำเนินโปรแกรมต่อหลังหยุดการล้างทำความสะอาด

ข้อกำหนด

- ฟังก์ชันหยุดการล้างทำความสะอาดทำงานอยู่
→ "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20
 - รอบการล้างน้ำสุดท้ายของโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้จะสิ้นสุดลงและผ้าอยู่ในน้ำที่ใสกลางฝา
1. ตั้งค่าโปรแกรม ⑤ บันทึกลับ หรือโปรแกรมสำหรับระบายน้ำทิ้ง
→ "โปรแกรม", หน้า 22
 2. กด **Start/Reload/Pause** ▷||


13.13 การนำผ้าออกจากเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่อง
2. นำผ้าออกจากถังปั่นผ้า

13.14 การปิดเครื่อง

1. กด ①
2. ปิดก๊อคน้ำ

3. เช็ดซิลยางให้แห้งและนำวัตถุแปลกปลอมออก

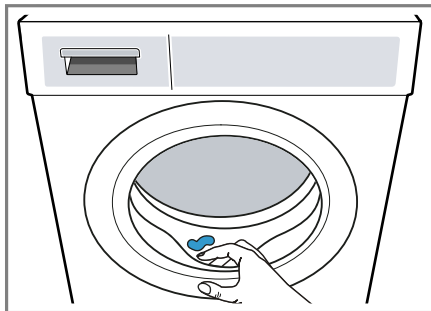

4. เปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าทิ้งไว้เพื่อให้แห้งสนิท

14 ระบบล็อกป้องกันเด็ก

โปรดใช้ระบบล็อกเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการสั่งงานเครื่องที่สวนความคมโดยไมตั้งใจ

14.1 การเปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง **Child Lock push 3 sec.** ไขประมาณ 3 วินาที
- ✓  จะปรากฏบนจอแสดงผล
- ✓ ส่วนควบคุมจะถูกล็อก
- ✓ ระบบล็อกป้องกันเด็กจะยังคงทำงานแม้ว่าจะปิดใช้งานเครื่องและเกิดไฟดับก็ตาม

14.2 การปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก


ข้อกำหนด: เครื่องจะต้องเปิดใช้งานอยู่จึงจะสามารถปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็กได้

- ▶ กดที่ปุ่มทั้งสอง **Child Lock push 3 sec.** ไขประมาณ 3 วินาที เพื่อไม่ให้โปรแกรมที่ทำงานอยู่หยุดการทำงานลง คุณจะต้องปรับปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังโปรแกรมเริ่มต้น
- ✓  บนจอแสดงผลจะดับลง

15 การตั้งค่าเบื้องต้น

คุณสามารถปรับการตั้งค่าพื้นฐานของเครื่องตามความต้องการได้


15.1 ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน

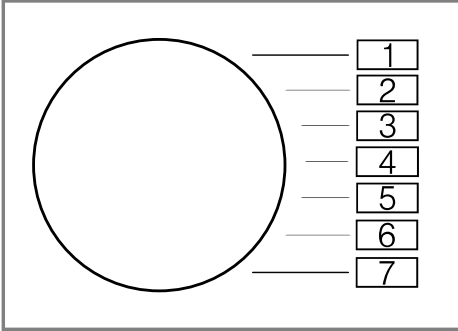

การตั้งค่าพื้นฐาน	ตำแหน่งโปรแกรม	ค่า	คำอธิบาย
สัญญาณสิ้นสุดการทำงาน	2	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
สัญญาณสำหรับปุ่ม	3	0 (ปิด) 1 (เบา) 2 (ปานกลาง) 3 (ดัง) 4 (ดังมาก)	ปรับความดังของสัญญาณขณะเลือกปุ่ม
การแจ้งเตือนการทำความสะอาดถังซัก	4	On (เปิด) OFF (ปิด)	เปิดหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนการทำความสะอาดถังซัก

15.2 การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพื้นฐาน

1. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งที่ 1

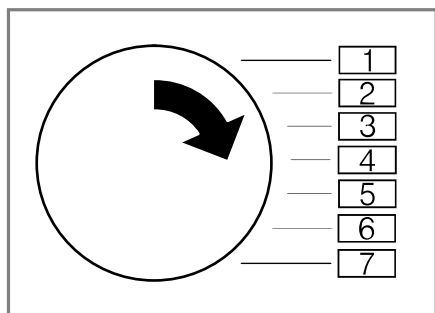

2. กด **Spin Speed** ⑤ พร้อมกับตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 2
- ✓ ค่าล่าสุดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
3. ตั้งค่าปุ่มเลือกโปรแกรมไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
→ "ภาพรวมการตั้งค่าพื้นฐาน", หน้า 29
4. กดที่ - / + เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า
5. ปิดเครื่องเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

16 การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องอย่างระมัดระวังเพื่อให้อย่างคงใช้งานเครื่องได้ยาวนาน

16.1 การทำความสะอาดถังซัก

⚠ ข้อควรระวัง
ระวังการบาดเจ็บ!


การซักผาดวยอุณหภูมิต่ำอย่างต่อเนื่องและการระบายอากาศที่ตู้เครื่องอย่างไม่เพียงพออาจทำให้ถังปั่นผ้าได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพได้

- ▶ เปิดใช้งานโปรแกรมสำหรับการทำความสะอาดถังปั่นผ้าอย่างสม่ำเสมอหรือซักผาดวยอุณหภูมิอย่างน้อย 60°C
- ▶ ปล่อยให้เครื่องซักผ้าแห้งหลังการใช้งานทุกครั้งโดยเปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอาไว้


- ▶ ดำเนินโปรแกรม ⑤ ล้างถังซัก โดยไม่ใส่ผ้าเข้าเครื่องและใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับดูแลรักษาถังปั่นผ้าในตัวเครื่อง → "อุปกรณ์เสริม", หน้า 25 หรือผงซักฟอกที่มีสารฟอกขาว

16.2 การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า


1. ดึงช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก
2. กุดช่องเติมน้ำยาจากด้านล่าง แล้วถอดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก

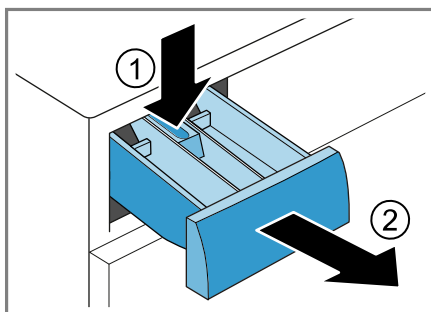


3. ดึงช่องเติมน้ำยาออกจากด้านล่างขึ้นด้านบน

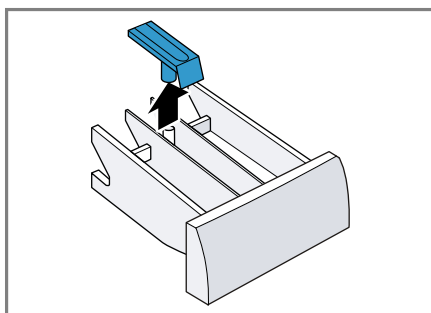


4. ทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและช่องเติมน้ำด้วยน้ำสะอาดและแปรง แล้วเช็ดให้แห้ง

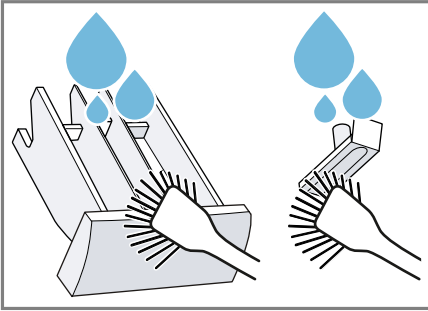

5. ใส่ช่องเติมน้ำยา แล้วลีดให้เข้าที่

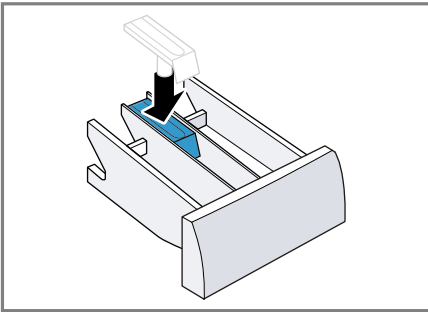

6. ทำความสะอาดช่องเปิดของช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

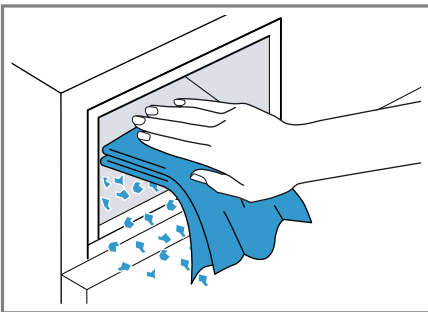


7. ดันช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเข้าไป

16.3 การทำความสะอาดบิ๊มน้ำซักฟอก


ทำความสะอาดบิ๊มน้ำซักฟอกเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงเมื่อเกิดความขัดข้อง เช่น เมื่อเกิดการอุดตันหรือมีเสียงดังผิดปกติ

การระบายบิ๊มน้ำซักฟอก


1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 28
3. ถอดปลั๊กเสียบของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
4. เปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง แล้วถอดออก

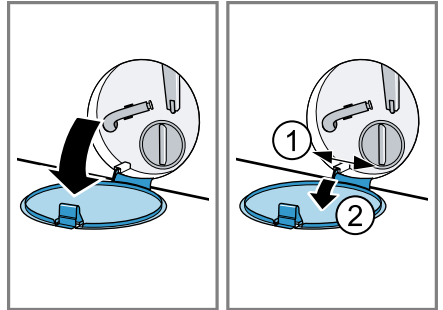


5. เลื่อนภาชนะที่มีขนาดใหญ่เพียงพอไปไว้ใต้ช่องเปิด

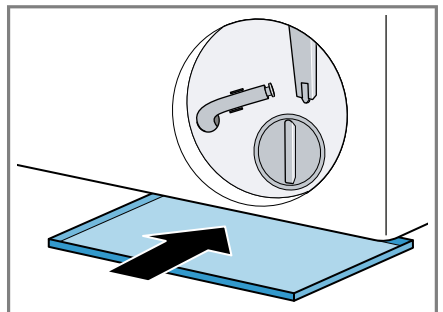


6. นำท่อระบายออกจากตัวยัด

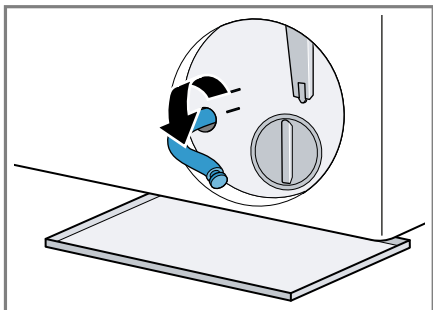


7. **⚠** ข้อควรระวัง - ระวังความร้อนสูง!
 น้ำชักฟอกจะร้อนขึ้นเมื่อชักด้วยอุณหภูมิสูง
 ▶ ห้ามสัมผัสกับน้ำชักฟอกที่มีความร้อน
 ดึงฝาปิดออกเพื่อให้ น้ำชักฟอกไหลลงในภาชนะ

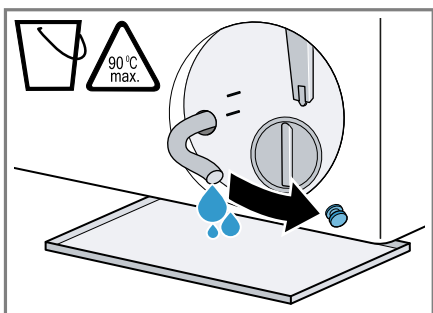

8. กดฝาปิดให้เปิดออก

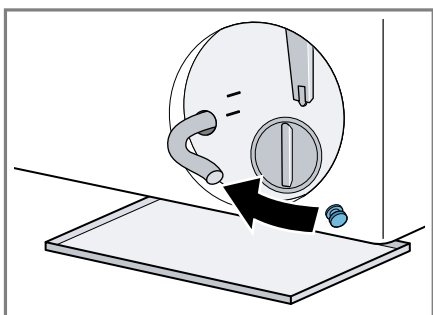


9. ยึดท่อระบายเข้ากับตัวยัด

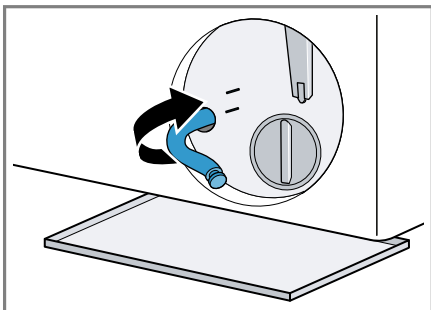


การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟอก
 ข้อกำหนด: ระบายน้ำออกจากปั้มน้ำ
 ชักฟอกแล้ว □ → หน้า 31

- หมุนฝาปิดปั้มออกด้วยความระมัดระวัง
 เนื่องจากอาจยังมีน้ำตกค้างอยู่ในปั้มน้ำ
 ชักฟอก
 - ครอบสิ่งสกปรกอาจทำให้ไส้กรองในตัวเครื่องปั้มเกิดการอุดตันได้
 ทำความสะอาดและนำสิ่งสกปรกออกจากไส้กรอง

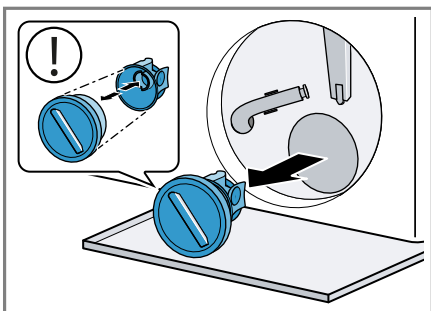


2. ทำความสะอาดบริเวณด้านใน เกลียวของฝาปิดปั๊ม และตัวเรือนปั๊ม

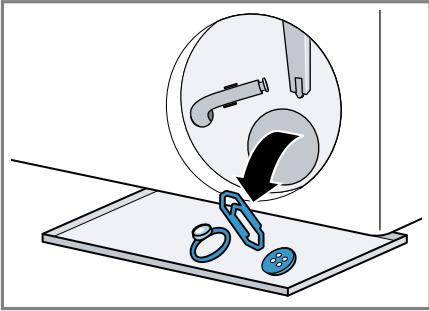


ฝาปิดปั๊มประกอบด้วยชิ้นส่วนสองชิ้นที่สามารถถอดแยกออกจากกันเพื่อทำความสะอาดได้


3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบพัดทั้งสองสามารถหมุนได้

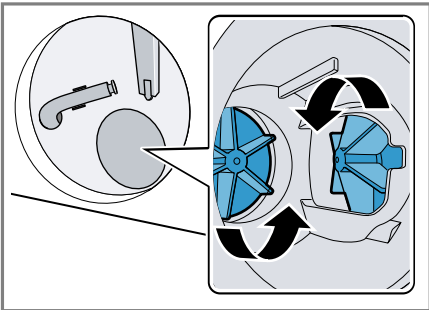

4. ใส่ฝาปิดปั๊มเข้าที่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนของฝาปิดปั๊มประกอบอย่างถูกต้อง

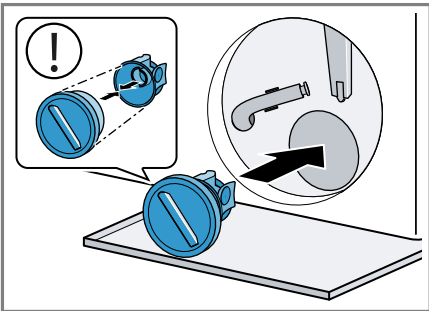


5. หมุนปิดฝาปิดปั๊มจนสุด

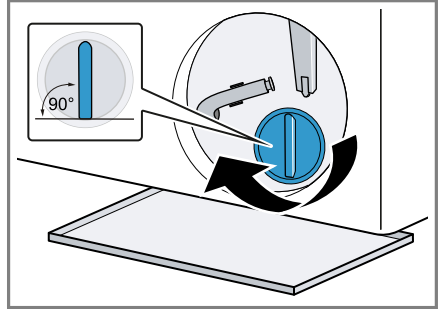

มือจับฝาปิดปั๊มจะต้องอยู่ในแนวตั้ง


6. ใส่ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง แล้วปิด

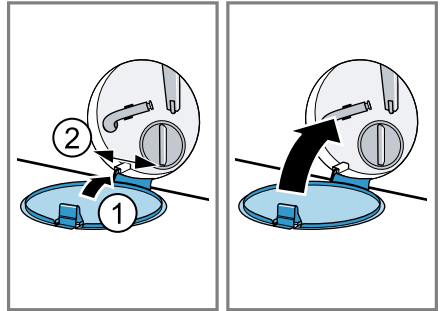

16.4 การทำความสะอาดช่องทางเข้าในซิลยาง

ตรวจสอบการอุดตันของช่องทางเข้าในซิลยางอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทำความสะอาดช่องทางเข้า

1. เปิดฝาเครื่อง
2. ขจัดสิ่งอุดตันออกจากช่องทางเข้า

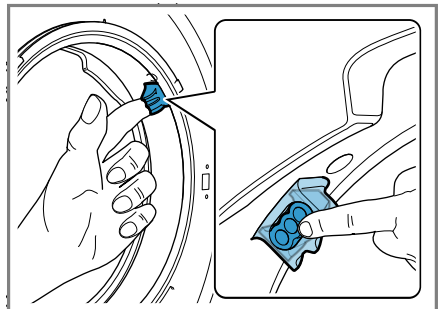

th การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

หมายเหตุ: ห้ามใช้วัตถุปลายแหลมหรือมีคม

17 การแก้ไขข้อขัดข้อง

คุณสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเอง ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดข้องก่อนที่จะติดตั้งฝ่ายบริการลูกค้า ด้วยการนี้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น



คำเตือน

ระวังไฟดูด!

การซ่อมแซมอย่างไม่ถูกวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย

- ▶ อนุญาตให้เฉพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมดำเนินการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ อนุญาตให้โซอะไหล่อุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซมเครื่องเท่านั้น
- ▶ ถ้าสายไฟต่อเข้ากับเครื่องนี้เสียหาย จะต้องให้ผู้ผลิต หรือฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเท่าเทียมกันเป็นผู้เปลี่ยนใหม่เพื่อป้องกันอันตราย

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
จอแสดงผลจะดับลงและ Start/Reload/ Pause >00 จะกะพริบ	โหมดประหยัดพลังงานจะทำงาน ▶ กด Start/Reload/Pause >00 (เริ่ม/หยุดโปรแกรมเพื่อเพิ่มจำนวนฝา/หยุดโปรแกรมชั่วคราว) ✓ จอแสดงผลจะติดสว่างอีกครั้ง
"E:30 / -80"	ท่อระบายหรือสายท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดท่อระบายและสายท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายหรือท่อน้ำทิ้งพังหรือถูกหนีบ ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายและท่อน้ำทิ้งไม่พังหรือติดขัด สายท่อน้ำทิ้งตอยู่สูงเกินไป ▶ โปรดติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระดับสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร อุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกประกอบเข้ากับท่อน้ำทิ้ง ▶ โปรดถอดอุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากท่อน้ำทิ้ง → "การเชื่อมต่ออุปกรณ์", หน้า 13 บัมพ์น้ำชักฟล็อกอุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดบัมพ์น้ำชักฟล็อก", หน้า 31 ฝาปิดบีมประกอบเข้ากันอย่างไม่ถูกต้อง ▶ โปรดประกอบฝาปิดบีมเข้าด้วยกันให้ถูกต้อง ฝาปิดบีมขันเข้าไม่สุด ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดบีมขันเข้ากับตัวเครื่องจนสุดแล้ว มีข้อจับฝาปิดบีมจะต้องอยู่ในแนวตั้ง ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ▶ สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อเกิดฟองจำนวนมาก: โปรดผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเทส่วนผสมลงในช่องด้านซ้าย (ยกเว้นในกรณีชุดสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดบุนนเปิด)

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
"E:30 / -80"	▶ โปรดลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักการโหลดเท่ากัน
"E:36 / -25 / -26"	ปั้มน้ำซักฟอกอุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดปั้มน้ำซักฟอก", หน้า 31.
"E:38 / -25 / -26"	ปั้มน้ำซักฟอกอุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดถังซัก", หน้า 30 เมื่อข้อผิดพลาดแสดงขึ้นมาอีกครั้ง ▶ → "การทำความสะอาดปั้มน้ำซักฟอก", หน้า 31
	ช่องเปิดของลูกยางรองตัน ▶ → "การทำความสะอาดช่องทางเข้าในซิลยาง", หน้า 33
"E:60 / -2B"	ระบบตรวจจูนความไม่สมดุลได้ยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจาก การกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ▶ โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผ้าขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า
"E:30 / -10" และ/หรือ 	แรงดันน้ำมีระดับต่ำ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ตัวกรองในท่อรับน้ำเกิดการอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดตัวกรองในท่อรับน้ำ ก๊อกน้ำปิดอยู่ ▶ โปรดเปิดก๊อกน้ำ ท่อรับน้ำเข้าพับงอหรือติดขัด ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อรับน้ำเข้าไม่พับงอหรือติดขัด ระบบวัดระดับน้ำชำรุดเสียหาย หมายเหตุ: เมื่อข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติปรากฏ เครื่องจะเริ่มกระบวนการระบายน้ำทิ้ง 1. จากนั้นให้รอประมาณ 5 นาทีจนกระทั่งกระบวนการระบายน้ำทิ้งสิ้นสุดการทำงาน 2. ปิดใช้งานเครื่องเพื่อรีเซ็ตข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติ 3. เปิดใช้งานเครื่องอีกครั้ง 4. หากข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 45

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
	ปริมาณผลิตภัณฑ์ชกผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ▶ สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อเกิดฟองจำนวนมาก: โปรตผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเทส่วนผสมลงในช่องदानซ้าย (ยกเว้นในกรณีชุดสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดบุนเบ็ด) ▶ โปรตลดปริมาณผลิตภัณฑ์ชกผ้าฟองลงในรอบการชกครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักการโหลดเท่ากัน
๕๑ ติดสว้าง	อุณหภูมิสูงเกินไป ▶ โปรตรอสักครู่จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง ▶ → "การยกเลิกโปรแกรม", หน้า 28 ระดับน้ำสูงเกินไป ▶ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง ▶ → "โปรแกรม", หน้า 22
๕๒ กะพริบ	ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง ▶ ปิดฝาเครื่อง ผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง ▶ นำผ้าที่ติดอยู่ออก
"E:30/-20"	ปริมาณผลิตภัณฑ์ชกผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ▶ โปรตลดปริมาณผลิตภัณฑ์ชกผ้าฟองลงในรอบการชกครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักการโหลดเท่ากัน เติมน้ำเพิ่มแล้ว ▶ ห้ามเติมน้ำเพิ่มเติมในระหว่างที่เครื่องทำงาน โซลินอยด์วาล์วชำรุดเสียหาย ▶ โปรตโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ▶ → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 45
รหัสข้อผิดพลาดอื่นๆ	ฟังก์ชันการทำงานขัดข้อง 1. ปิดใช้งานเครื่อง แล้วเปิดอีกครั้ง 2. หากขอความแรงเตือนปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องจากการจ่ายกระแสไฟเป็นเวลายุ่งน้อย 30 วินาที โดยการดึงปลั๊กหรือปิดเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้องในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ✓ หากความขัดข้องเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ข้อความแจ้งเตือนจะหายไป 3. ถ้าข้อความนี้ยังคงแสดงขึ้นอีก กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย เมื่อทำการติดต่อ โปรดระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างเจาะจง ▶ → "ฝ่ายบริการลูกค้า", หน้า 45
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กเสียบของสายเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ▶ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับระบบไฟฟ้า เบรกเกอร์ในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าถูกกระตุ้นการทำงาน

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	▶ ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ แหล่งจ่ายกระแสไฟดับ ▶ ตรวจสอบว่าระบบแสงสว่างภายในห้องหรืออุปกรณ์อื่นทำงานหรือไม่
ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม	ไม่ได้กดปุ่ม Start/Reload/Pause ▷ ▶ โปรดกดปุ่ม Start/Reload/Pause ▷ ไม่ได้ปิดฝาเครื่อง ▶ ปิดฝาเครื่อง ระบบล๊อคป้องกันเด็กทำงานอยู่ ▶ ปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก → "การปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็ก", หน้า 28 - Ready In + ⌚ ทำงานอยู่ ▶ โปรดตรวจสอบว่า - Ready In + ⌚ ทำงานอยู่หรือไม่ → "ปุ่มต่างๆ", หน้า 20 ผ้าติดอยู่ที่ฝาเครื่อง ▶ นำผ้าที่ติดอยู่ออก
เปิดฝาเครื่องไม่ได้	☐ ทำงานอยู่ ▶ โปรดใช้งานโปรแกรมต่อไปโดยเลือก Ⓢ บันทึกลับ หรือ ☒ ระบายน้ำ แลกดที่ Start/Reload/Pause ▷ → "การดำเนินการต่อหลังจากหยุดการล้างทำความสะอาด", หน้า 28 อุณหภูมิสูงเกินไป ▶ โปรดรอสักครู่จนกว่าอุณหภูมิจะลดลง ▶ ยกเลิกการทำงานโปรแกรม → "การยกเลิกโปรแกรม", หน้า 28 ระดับน้ำสูงเกินไป ▶ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำทิ้ง → "โปรแกรม", หน้า 22 ไฟดับ ▶ โปรดเปิดฝาเครื่องด้วยตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน → "ตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน", หน้า 44
ไม่มีการปั้มน้ำทิ้ง	ท่อระบายหรือสายท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดท่อระบายและสายท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายหรือท่อน้ำทิ้งพับงอหรือถูกหนีบ ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายและท่อน้ำทิ้งไม่พับงอหรือติดขัด ปั้มน้ำชักฟอกอุดตัน ▶ → "การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟอก", หน้า 31 ☐ ทำงานอยู่

ความผิดปกติ ไม่มีการปัมน้ำทิ้ง ไม่มีการจ่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค้างอยู่ที่ ช่องเดิม ตัวเนมีการปั่นช้าหลาย ครั้ง ระยะเวลาการทำงานของ โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลง ระหว่างขั้นตอนการซัก	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา ▶ โปรแกรมใช้งานโปรแกรมต่อไปโดยเลือก ๑ บันทึมหาด หรือ ๕ ระบายน้ำ แล้วกดที่ Start/Reload/Pause ▷ → "การดำเนินโปรแกรมต่อหลังหยุดการล้างทำความสะอาด", หน้า 28 สายท่อน้ำทิ้งตอยู่สูงเกินไป ▶ โปรแกรมติดตั้งสายท่อน้ำทิ้งที่ความสูงระดับสูงสุดไม่เกิน 1 เมตร ฝาปิดบ่มประกอบเข้ากันน้อยวงไม่ถูกต้อง ▶ โปรแกรมประกอบฝาปิดบ่มเข้าด้วยกันให้ถูกต้อง ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ▶ สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อเกิดฟองจำนวนมาก: โปรแกรมผสมผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเทส่วนผสมลงในช่องदानซ้าย (ยกเว้นในกรณีชุดสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดบุนนเป็ด) ▶ โปรแกรมลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักการโหลดเท่ากัน อุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกประกอบเข้ากับท่อน้ำทิ้ง ▶ โปรแกรมถอดอุปกรณ์ต่อขยายที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากท่อน้ำทิ้ง → "การเชื่อมต่ออุปกรณ์", หน้า 13 ฝาปิดบ่มขันเข้าไม่สุด ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดบ่มขันเข้ากับตัวเครื่องจนสุดแล้ว มือจับฝาปิดบ่มจะต้องอยู่ในแนวตั้ง ไม่ได้กดปุ่ม Start/Reload/Pause ▷ ▶ โปรแกรมกดปุ่ม Start/Reload/Pause ▷ ตัวกรองในท่อน้ำเกิดการอุดตัน ▶ โปรแกรมทำความสะอาดตัวกรองในท่อน้ำ ก๊อกน้ำปิดอยู่ ▶ โปรแกรมเปิดก๊อกน้ำ ท่อน้ำเข้าพังงอหรือติดขัด ▶ โปรแกรมตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้าไม่พังงอหรือติดขัด ระบบตรวจจับความไม่สมดุลจะขัดเซชด้วยการกระจายผ้าซ้ำๆ ให้ใคร่ระดับ ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: ขณะนำผ้าเข้าเครื่อง โปรแกรมวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในถังให้สมดุลมากที่สุด ผ้าขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า รอบโปรแกรมจะได้รับการปรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมเปลี่ยนแปลง ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
---	--

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงระหว่างขั้นตอนการซัก	ระบบตรวจจับความไม่สมดุลจะชดเชยด้วยการกระจายผ้าซ้ำๆ ให้ได้ระดับ ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: ขณะนำผ้าเข้าเครื่อง โปรตวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในถังให้โคลสมดุลมากที่สุด ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ระบบตรวจจับฟองจะปิดการล้างทำความสะอาดเมื่อเกิดฟองมากเกินไป ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
มองไม่เห็นน้ำในถังซัก	น้ำอยู่ต่ำกว่าระดับที่มองเห็นได้ ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ► ห้ามเติมน้ำเพิ่มเติมในระหว่างที่เครื่องทำงาน
ถังซักกระตุกหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงาน	สาเหตุมาจากการทดสอบมอเตอร์ภายใน ► ไม่มีข้อผิดพลาด - ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
ในช่อง 8 มีน้ำที่ตกค้างอยู่	ช่องเติมน้ำยาในช่อง 8 เกิดการอุดตัน ► → "การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า", หน้า 30
การสั่นสะเทือนและการเลื่อนออกจากตำแหน่งในระหว่างการปั่น	ตัวเครื่องจัดวางไม่ถูกต้อง ► → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น ► โปรดยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย ► → "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12.
ถังซักเริ่มหมุนและไม่มีกระจายน้ำเข้าสู่ถัง	การตรวจสอบน้ำหนักผ้าทำงานอยู่ ► ไม่มีข้อผิดพลาด และ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ หมายเหตุ: การตรวจสอบน้ำหนักผ้าอาจใช้เวลาถึง 2 นาที
เกิดฟองจำนวนมาก	ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่วัดดวงสูงเกินไป ► สิ่งที่ต้องทำทันทีเมื่อเกิดฟองจำนวนมาก: โปรดผสมผลิตภัณฑ์ปรับผาหน่มหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด 0.5 ลิตร แล้วเทส่วนผสมลงในช่องदानซ้าย (ยกเว้นในกรณีชุดสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ชุดกีฬา และชุดขนเป็ด) ► โปรดลดปริมาณผลิตภัณฑ์ซักฟอกลงในรอบการซักครั้งต่อไปที่มีน้ำหนักการโหลดเท่ากัน
รอบปั่นไม่สูงถึงระดับที่กำหนด	ความเร็วในการปั่นถูกปรับเป็นระดับต่ำ ► โปรดปรับตั้งค่าให้ความเร็วรอบในการปั่นสูงขึ้นในรอบการซักครั้งต่อไป Reduced Ironing ๒ ทำงานอยู่ ► โปรดเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
รอบปั่นไม่สูงถึงระดับที่กำหนด	ระบบควบคุมการถ่วงดุลจะปรับความไม่สมดุลโดยการลดรอบปั่น ▶ โพรตกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โพรตวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โพรตเริ่มโปรแกรม ⑤ ปั่นหมาด
โปรแกรมการปั่นไม่เริ่มการทำงาน	ทอระบายหรือสายท่อน้ำทั้งอุดตัน ▶ โพรตทำความสะอาดทอระบายและสายท่อน้ำทั้ง ทอระบายหรือท่อน้ำทั้งพังงอหรือถูกหนีบ ▶ โพรตตรวจสอบให้แน่ใจว่าทอระบายและท่อน้ำทั้งไม่พังงอหรือติดขัด ระบบตรวจจูนความไม่สมดุลโดยยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจากการกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ▶ โพรตกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โพรตวางผ้าชั้นใหญ่และผ้าชั้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โพรตเริ่มโปรแกรม ⑤ ปั่นหมาด
เสียงซ่าและเสียงฟู	น้ำจะถูกระบายออกภายใต้แรงดันในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เสียงดังในระหว่างการปั่น	ตัวเครื่องจัดวางไม่ถูกต้อง ▶ → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น ▶ โพรตยึดขาตั้งเครื่องให้แน่น → "การจัดวางเครื่อง", หน้า 14 ไม่ได้ถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย ▶ → "การถอดตัวล็อกสำหรับการขนย้าย", หน้า 12.
เสียงดังขลุ่ยหลักและเสียงดังรัวในบิมน้ำซักฟอก	มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในบิมน้ำซักฟอก ▶ → "การทำความสะอาดบิมน้ำซักฟอก", หน้า 31
เสียงดูดสูบน้ำเป็นจังหวะ	บิมน้ำซักฟอกทำงานอยู่ น้ำซักฟอกจะถูกปั๊มออก ▶ ไม่มีข้อผิดพลาด - เสียงการทำงานปกติ
เกิดรอยยับ	ความเร็วในการปั่นสูงเกินไป ▶ โพรตตั้งค่าให้ความเร็วในการปั่นลดลงในรอบการซักต่อไป ปริมาณผ้ามากเกินไป ▶ โพรตลดปริมาณผ้าในรอบการซักต่อไป โปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า ▶ โพรตเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ผลิตภัณฑ์ซักรีดหรือผลิตภัณฑ์ปรับผานุ่มหยุดจากซีลแล้วไปรวมตัวกันอยู่ที่ฝาเครื่องหรือรอยพับที่ซีล	ในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้ามีผลิตภัณฑ์ซักผ้า/ผลิตภัณฑ์ปรับผานุ่มมากเกินไป ▶ โปรดตรวจสอบสัญลักษณ์เครื่องหมายในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าขณะวัดตวงน้ำยาซักผ้าและผลิตภัณฑ์ปรับผานุ่ม แล้ววัดตวงให้พอดี
ผลลัพธ์จากการปั่นหมาดไม่เป็นที่น่าพอใจ ผาเปียก/ชื้นเกินไป	ความเร็วในการปั่นถูกปรับเป็นระดับต่ำ ▶ โปรดปรับตั้งค่าให้ความเร็วรอบในการปั่นสูงขึ้นในรอบการซักครั้งต่อไป ▶ โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด Reduced Ironing  ทำงานอยู่ ▶ โปรดเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อผ้า
	ทอระบายหรือสายท่อน้ำทิ้งอุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดทอระบายและสายท่อน้ำทิ้ง
	ทอระบายหรือท่อน้ำทิ้งพับงอหรือถูกหนีบ ▶ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทอระบายและท่อน้ำทิ้งไม่พับงอหรือติดขัด
	ระบบตรวจจูนความไม่สมดุลโดยยกเลิกการปั่นหมาดเนื่องจากการกระจายผ้าไม่สม่ำเสมอ ▶ โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด
	ระบบควบคุมการถ่วงดุลจะปรับความไม่สมดุลโดยการลดรอบปั่น ▶ โปรดกระจายผ้าในตัวถังใหม่ หมายเหตุ: โปรดวางผ้าชิ้นใหญ่และผ้าชิ้นเล็กในตัวถังไว้ด้วยกันอย่างสมดุลเท่าที่จะทำได้ ผาขนาดแตกต่างกันจะกระจายในขณะปั่นหมาดได้ดีกว่า ▶ โปรดเริ่มโปรแกรม ⑥ ปั่นหมาด
มีสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าอยู่บนผาหมาด	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจประกอบด้วยสารที่ไม่ละลายน้ำที่ทำให้เกิดคราบบนผา ▶ โปรดเริ่มโปรแกรม ล้างน้ำ 
สิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าอยู่บนผาแห้ง	ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจประกอบด้วยสารที่ไม่ละลายน้ำที่ทำให้เกิดคราบบนผา ▶ โปรดแปรงผ้าหลังจากซักและอบแห้งแล้ว


ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
ที่ท่อน้ำมีน้ำไหลออกมา	ท่อน้ำเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง/ไม่แน่นหนา 1. โปรดเชื่อมต่อท่อน้ำให้ถูกต้อง → "การเชื่อมต่อท่อน้ำ", หน้า 13 2. ขันจุดยึดสกรูให้แน่น
ที่ท่อน้ำมีน้ำไหลออกมา	ท่อน้ำทิ้งชำรุดเสียหาย ▶ โปรดเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งที่ได้รับความเสียหาย ท่อน้ำทิ้งเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ▶ โปรดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง → "ประเภทจุดเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้ง", หน้า 13
ในตัวเครื่องเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์	ความชื้นและสิ่งตกค้างจากผลิตภัณฑ์ซักผ้าอาจก่อให้เกิดการสะสมของแบคทีเรีย ▶ → "การทำความสะอาดถังซัก", หน้า 30 ▶ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้า โปรดปิดฝาเครื่องและช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าค้างไว้เพื่อปล่อยให้น้ำที่ตกค้างอยู่ระเหยออก
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มค้างอยู่ในช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า	โปรแกรมที่เลือกไม่รองรับการปรับผ้านุ่ม ▶ โปรดตรวจสอบเช็คก่อนซักว่าโปรแกรมที่เลือกไม่รองรับการปรับผ้านุ่ม → "โปรแกรม", หน้า 22
น้ำอาจไหลออกใต้ฝาเครื่อง	สิ่งสกปรกบนฝาเครื่องหรือซิลอาจทำให้เกิดรอยรั่วได้ ▶ ทำความสะอาดฝาเครื่องและซิล

17.1 ตัวปลดล๊อคฉุกเฉิน

การปลดล๊อคฝาเครื่อง

ข้อกำหนด: ระบายน้ำออกจากปั้มน้ำ
ชักฟอกแล้ว → หน้า 31

1. ข้อควรระวัง! น้ำที่ไหลออกมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
 - ▶ ห้ามเปิดฝาเครื่องหากยังมองเห็นน้ำที่ระจก
- ใช้เครื่องมือช่วยดึงตัวปลดล๊อคฉุกเฉินลงด้านล่างแล้วปล่อย

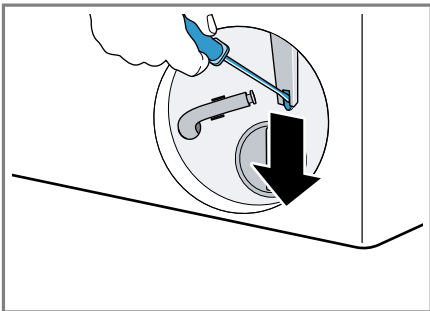

- ✓ ตัวล๊อคฝาเครื่องจะปลดล๊อค
- 2. ใส่ฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุงแล้วล๊อคเข้าที่
- 3. ปิดฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง

18 การขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด


18.1 การถอดเครื่องออก

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ระบายท่อน้ำ
3. ปิดใช้งานเครื่อง
→ "การปิดเครื่อง", หน้า 28
4. ดึงปลั๊กไฟของเครื่องออก
5. ถายน้ำชักฟอกออก
→ "การทำความสะอาดปั้มน้ำชักฟอก", หน้า 31
6. ถอดท่ออ่อนต่างๆ ออก

18.2 การติดตั้งตัวล๊อคสำหรับการขนย้าย

ก่อนขนย้าย ให้ยึดเครื่องด้วยตัวล๊อคสำหรับการขนย้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหายระหว่างขนย้าย

1. ถอดฝาปิดครอบทั้ง 4 ชิ้นออกโดยใช้ไขควง

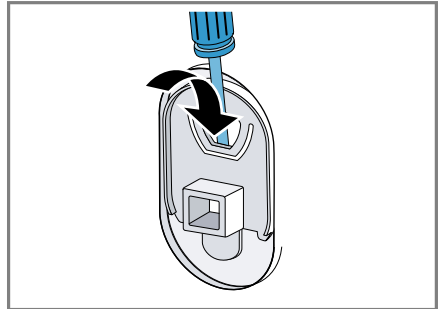

จัดเก็บฝาปิดครอบไว้

2. ใส่ตัวล๊อคสำหรับการขนย้ายทั้ง 4 ตัว
→ "การถอดตัวล๊อคสำหรับการขนย้าย", หน้า 12

18.3 การเตรียมใช้งานเครื่องอีกครั้ง

- ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
→ "การติดตั้งและการเชื่อมต่อ", หน้า 10 และ
→ "การเริ่มการล้างถังชัก", หน้า 17

18.4 กำจัดอุปกรณ์เก่า

สามารถนำวัตถุดิบที่มีมูลค่ากลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งด้วยการกำจัดตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม



คำเตือน

ระวังอันตรายต่อสุขภาพ!

เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่องและเป็นอันตรายถึงชีวิต

- ▶ ห้ามตั้งเครื่องไว้หลังประตูซึ่งจะกีดขวางการเปิดหรือทำให้เปิดฝายาก

- ▶ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก หลังจากนั้นแยกสายไฟออกและทำลายตัวล็อกฝาเครื่องในทรวงที่สุด เพื่อไม่ให้ฝาเครื่องปิดอีกครั้ง

1. ดึงปลั๊กไฟของสายไฟออก
2. ดึงสายไฟแยกออก
3. กำจัดเครื่องทิ้งด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โปรดสอบถามข้อมูลการกำจัดขยะปัจจุบันจากผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือจากเทศบาล



อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตาม European Guideline 2012/19/EU มาตรการทำเครื่องหมายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์สูง (การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ – WEEE) ซึ่งใช้เป็นแนวทางสำหรับสหภาพยุโรปในการยกเลิกการใช้งานและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์เก่าอย่างถูกต้อง

19.1 หมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD)

สามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ได้บนป้ายกำกับรุ่นของเครื่อง
ป้ายข้อมูลจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้ตามรุ่นอุปกรณ์:

- ด้านในฝาเครื่อง
- ด้านในฝาเปิดปิดเพื่อการซ่อมบำรุง
- ด้านหลังตัวเครื่อง

คุณสามารถบันทึกข้อมูลไว้เพื่อที่จะหาเจอข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

19 ฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันในประเทศของคุณได้จากฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือบนเว็บไซต์ของเรา

เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD) ของเครื่องแก่ฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าอยู่ในไดเรกทอรีฝ่ายบริการลูกค้าที่แนบมาหรือบนเว็บไซต์ของเรา

20 อัตราความสิ้นเปลือง

อัตราความสิ้นเปลืองที่ระบุไว้เป็นค่าโดยประมาณ
ค่าจะเบี่ยงเบนจากค่าที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ ความกระด้างของน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่
จ่ายเข้า อุณหภูมิห้อง ชนิดของผ้า ปริมาณผ้าและความสกปรกของผ้า ผลกระทบจากผ้าที่ใช้
ความแปรปรวนของแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ และการตั้งค่าที่เลือก

โปรแกรม	อุณหภูมิ (°C)	ปริมาณ บรรจุ (กก.)	อัตราความ สิ้นเปลือง พลังงาน (kWh) ¹	อัตราการใช้ น้ำ (ลิตร) ¹	ระยะเวลา การทำงานของ โปรแกรม (ชั่วโมง:นาที) ¹
ผ้าฝ้าย ใส	20	9,0	0,350	90,0	3:00
ผ้าฝ้าย ใส	40	9,0	1,000	90,0	3:30
ผ้าฝ้าย ใส	60	9,0	1,550	90,0	3:30
ผ้าฝ้าย ใส	90	9,0	2,100	100,0	3:00
ผ้าสังเคราะห์ ใส	40	4,0	0,750	56,0	2:30
ซักดวน / เลือผ้า หลายชนิด >>> ใส	40	4,0	0,600	42,0	1:00
ผ้าอบบาง / ผ้า ไหม ใส	30	2,0	0,200	35,0	0:45
ซักอุณหภูมิผ้า ขนสัตว์ ใส	30	2,0	0,200	40,0	0:45

¹ ค่าที่ระบุสอดคล้องตามมาตรฐาน IEC60456 ที่มีผลบังคับใช้

21 ข้อมูลทางเทคนิค

ความสูงของเครื่อง	84,8 ซม.
ความกว้างของ เครื่อง	59,8 ซม.
ความลึกของเครื่อง	59,0 ซม.
ความลึกของเครื่อง เมื่อประตูเปิดอยู่	63,2 ซม.
ความลึกของเครื่อง เมื่อประตูเปิดอยู่	106,3 ซม.
น้ำหนัก	72,6 กก.
ปริมาณบรรจุสูงสุด	9,0 กก.

แรงดันไฟจ่าย	220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์
มาตรฐานความ ปลอดภัยในการติด ตั้งขั้นต่ำ	10 แอมป์
กำลังไฟ	2300 วัตต์
แรงดันน้ำ	■ ต่ำสุด: 100 kPa (1 บาร์) ■ สูงสุด: 1,000 kPa (10 บาร์)
ความยาวท่อรับน้ำ	150 ซม.
ความยาวท่อน้ำทิ้ง	150 ซม.
ความยาวสายเชื่อมต่อ ต่อแหล่งจ่ายไฟ	160 ซม.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001853411 (030508)

th