



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Tvättmaskin

**WAXH2KOLSN**

**[sv]** Bruks- och installationsan-  
visningar

**Mer information finns i den digitala användarhandboken.**



## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet.....</b>	<b>4</b>	<b>9 Program .....</b>	<b>25</b>
1.1 Allmänna anvisningar .....	4	<b>10 Tillbehör.....</b>	<b>29</b>
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	<b>11 Tvättgods.....</b>	<b>29</b>
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	11.1 Förbehandla tvätten .....	29
1.4 Säker installation .....	5	<b>12 Tvätt- och sköljmedel .....</b>	<b>29</b>
1.5 Säker användning .....	7	<b>13 Användningsprincip .....</b>	<b>30</b>
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	8	13.1 Slå på maskinen.....	30
<b>2 Förhindra saksador.....</b>	<b>10</b>	13.2 Ställa in programmet.....	30
<b>3 Miljöskydd och sparsamhet .....</b>	<b>10</b>	13.3 Anpassa programinställningarna .....	30
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	13.4 Lägga i tvätt.....	30
3.2 Spara energi och resurser .....	11	13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel.....	30
3.3 Energisparläge .....	11	13.6 Starta programmet .....	31
<b>4 Uppställning och anslutning ....</b>	<b>11</b>	13.7 Blötlägga tvätt .....	31
4.1 Packa upp maskinen.....	11	13.8 Lägga i tvätt.....	31
4.2 Leveransomfattning .....	12	13.9 Avbryta programmet.....	31
4.3 Krav på uppställningsplatsen..	12	13.10 Fortsätta programmet vid sköljstopp .....	31
4.4 Ta bort transportsäkringarna...	13	13.11 Ta ur tvätt .....	31
4.5 Ta bort transportstöden.....	14	13.12 Slå av maskinen .....	31
4.6 Ansluta maskinen .....	15	<b>14 Barnspärr.....</b>	<b>32</b>
4.7 Nivellera maskinen .....	16	14.1 Slå på barnspärren.....	32
<b>5 Lär känna .....</b>	<b>17</b>	14.2 Slå av barnspärren .....	32
5.1 Maskinen .....	17	<b>15 Det smarta dosersystemet .....</b>	<b>32</b>
5.2 Tvättmedelsfack .....	17	15.1 Slå på program med smart dosersystem .....	32
5.3 Kontroller .....	18	15.2 Fyll doserbehållarna .....	33
<b>6 Före första användningen .....</b>	<b>18</b>	15.3 Innehållet i doserbehållaren..	34
6.1 Kör en tom tvättomgång .....	18	15.4 Basdosering smängd .....	34
<b>7 Display .....</b>	<b>20</b>		
<b>8 Knappar .....</b>	<b>23</b>		

<b>16 Home Connect .....</b>	<b>34</b>
16.1 Ställa in Home Connect-ap- pen .....	35
16.2 Ställa in Home Connect .....	35
16.3 Slå på maskinens Wi-Fi.....	35
16.4 Slå av maskinens Wi-Fi .....	35
16.5 Återställa maskinens nät- verksinställningar.....	35
16.6 Fjärrstart .....	36
16.7 Fjärrdiagnostik.....	36
16.8 Dataskydd .....	36
<b>17 Grundinställningar .....</b>	<b>37</b>
17.1 Översikt över grundinställ- ningar .....	37
17.2 Ändra grundinställningar .....	38
<b>18 Rengöring och skötsel .....</b>	<b>38</b>
18.1 Trumrengöring .....	38
18.2 Rengöra tvättmedelsfacket ...	38
18.3 Rengöra avloppspumpen.....	40
18.4 Rengöra öppningen i gum- mimanschetten .....	42
<b>19 Avhjälpning av fel .....</b>	<b>43</b>
19.1 Nödoplåsning .....	54
<b>20 Transport, lagring och av- fallshantering .....</b>	<b>54</b>
20.1 Demontera maskinen .....	54
20.2 Sätta i transportsäkringarna..	54
20.3 Använda maskinen igen.....	54
20.4 Omhändertagande av be- gagnade apparater.....	54
<b>21 Kundtjänst .....</b>	<b>55</b>
21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD) .....	55
21.2 AQUA-STOP-garanti .....	55
<b>22 Förbrukningsvärden .....</b>	<b>57</b>
<b>23 Tekniska data .....</b>	<b>57</b>
<b>24 Överensstämmelseförkla- ring .....</b>	<b>58</b>



## 1 Säkerhet

---

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

### 1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

### 1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle enligt tvättmärke.
- med kranvatten och normalt förekommande tvättmaskinslämpliga tvättmedel och klädvårdsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

### 1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.


Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

## 1.4 Säker installation

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

### **⚠ VARNING! – Brandrisk!**

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

### **⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonterings-sats vid montering på en tvättmaskin . Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonterings-sats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

### **⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

## 1.5 Säker användning

### **⚠️ VARNING! – Risk för elstöt!**

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet och stäng vattenkranen om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 55*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

### **⚠️ VARNING! – Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

### **⚠️ VARNING! – Kvävningsrisk!**

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

### **⚠️ VARNING! – Förgiftningsrisk!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

### **⚠️ VARNING! – Explosionsrisk!**

Tvätt förbehandlad med lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel kan leda till explosion i maskinen.

- ▶ Skölj ur förbehandlat tvättgods ordentligt i vatten före tvätt.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!**

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.

▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Skållningsrisk!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.

▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.

### **⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för kemskador!**

Det kan stänka tvätt- och sköljmedel ur maskinens tvättmedelsfack om du öppnar det. Ögon- eller hudkontakt kan ge irritationer.

▶ Skölj ögon resp. hud noggrant med rent vatten om du kommit i kontakt med tvätt- eller sköljmedel.

▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

## **1.6 Säker rengöring och säkert underhåll**

### **⚠ VARNING! – Risk för elstötar!**

Felinstallationer är farliga.

▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.

▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.

▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötar om fukt tränger in.

▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.



**⚠ VARNING! – Risk för personskador!**

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

**⚠ VARNING! – Förgiftningsrisk!**

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

---

## 2 Förhindra sakskador

### OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- ▶ Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- ▶ Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.  
→ "Program", Sid. 25

Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Du måste ta bort alla transportsäkringar före första användningen.
- ▶ Montera alla transportsäkringar före transport för att undvika transportskador.

Felanslutning av vattenslangen kan leda till sakskador.

- ▶ Dra åt vattenanslutningens skruv-kopplingar för hand.
- ▶ Krananslut vattenslangen utan extra kopplingar som adaptrar, förlängningar och ventiler.
- ▶ Montera vattenslangens ventilhus utan kontakt med omgivningen och utan yttre kraftpåverkan.
- ▶ Se till så att vattenkranens inner-Ø är minst 17 mm.
- ▶ Se till så att gången i krananslutningen är minst 10 mm.

För lågt eller högt vattentryck kan påverka maskinens funktion negativt.

- ▶ Se till så att vattentrycket i vattenmatningen är min. 100 kPa (1 bar) och max. 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Överskrider vattentrycket maxvärdet, så måste du installera en tryckreduceringsventil mellan dricksvattenanslutningen och maskinens slanguppsättning.

- ▶ Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare. Ändrade eller skadade vattenslangar kan ge sak- och enhetsskador.
- ▶ Vik, kläm, ändra eller kapa inte vattenslangarna.
- ▶ Använd bara medföljande vattenslangar eller originalreservslangar.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla vattenslangar.

Användning med smutsigt eller för varmt vatten kan ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd bara maskinen med kallvatten.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- ▶ Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

---

## 3 Miljöskydd och sparsamhet

### 3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

## 3.2 Spara energi och resurser

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre elström och vatten.

Använd program med låga temperaturer och långa tvätttider samt maximal tvättmängd.

- ✓ Effekt- och vattenförbrukningen är så effektiv som det går.

Använd snåla programinställningar.

- ✓ Anpassar du programinställningarna för ett program, så får du upp på den förväntade förbrukningen på displayen.

Dosera tvättmedlet efter hur smutsigt tvättgodset är.

- ✓ Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med mindre tvättmedel. Följ tvättmedelstillverkarens doseringsrekommendation.

Sänk tvättemperaturen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

- ✓ Maskinen förbrukar mindre effekt på låga temperaturer. Vid lätt- till normalsmutsad tvätt räcker det med de lägre temperaturer som står på tvättråden.

Ska du torktumla tvätten efteråt i kombitvättmaskinen, ställ in max. centrifugeringsvarvtal.

- ✓ Ju torrare tvätt, desto kortare programtid och lägre effektförbrukning vid torktumlingen. Högre centrifugeringsvarvtal sänker tvättgodsets restfuktighet, men centrifugeringen låter mer.

Tvätta utan förtvätt.

- ✓ Tvätt med förtvätt förlänger programtiden och ökar effekt- och vattenförbrukningen.

Maskinen har tvättmängdsautomatik.

- ✓ Tvättmängdsautomatiken anpassar vattenförbrukning och programtid optimalt till textiltyp och tvättmängd.

Maskinen har Aquasensor.

- ✓ Aquasensorn kontrollerar hur grumligt vattnet är vid sköljning och anpassar tiden och antalet sköljningar till det.

## 3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

Om du inte använder maskinen mer, så slår den av automatiskt.

**Notera:** Är Wi-Fi:n på, så slår inte maskinen av automatiskt.

---

# 4 Uppställning och anslutning

## 4.1 Packa upp maskinen

### OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- ▶ Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.

→ "Förpackningsmaterialet",  
Sid. 10

## sv Uppställning och anslutning

2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.

### 4.2 Leveransomfattning

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

#### OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- ▶ Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- ▶ Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.  
→ "Tillbehör", Sid. 29

**Notera:** Maskinen funktionsprovades på fabriken. Det kan lämna vattenfläckar i maskinen. Fläckarna försvinner med första tvätten.

Leveransen består av:

- Tvättmaskin
- Medföljande dokument
- Transportsäkringar  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13
- Täcklock
- Anslutningsadapter
- Böj för att fixera avloppslangen

### 4.3 Krav på uppställningsplatsen

#### ⚠ VARNING!

##### Risk för elstötar!

Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- ▶ Använd inte maskinen utan topplåt.

#### ⚠ VARNING!

##### Risk för personskador!

Maskinen kan välta vid användning på sockel.

- ▶ Säkra maskinfötterna med tillverkarens fästjärn → Sid. 29 i sockeln före första användningen.

#### OBS!

Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- ▶ Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saksador.


- ▶ Luta maskinen försiktigt.
- ▶ Transportera maskinen stående.

Uppställningsplats	Krav
Sockel	Fäst maskinen med fästjärn → Sid. 29.
	
Träbjälklag	Ställ upp maskinen på vattentålig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.
	
Köksinbyggnad	Ställ bara upp maskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om. Nödvändig nischbredd: 60 cm.
	

**Uppställnings-  
plats**

**Krav**

Mot vägg

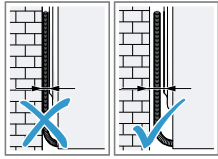

Kläm inte in  
sladd och slang-  
ar mellan vägg  
och maskin.


**4.4 Ta bort transportsäkringarna**

Maskinen är säkrad med transport-  
säkringar på baksidan av maskinen  
vid transport.


**Notera:** Spara transportsäkringarnas  
skruvar och hylsor för framtida trans-  
porter.

→ "Sätta i transportsäkringarna",  
Sid. 54


1. Dra ut slangarna ur hållarna.

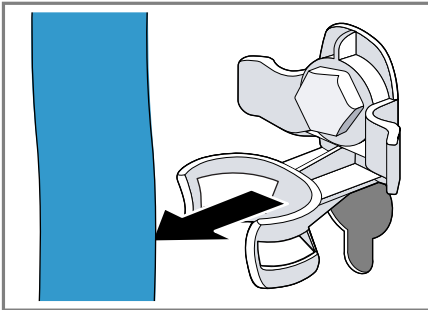


2. Lossa ① och ta bort ② samtliga 4  
transportsäkringsskruvar med  
skruvnyckel NV 13.

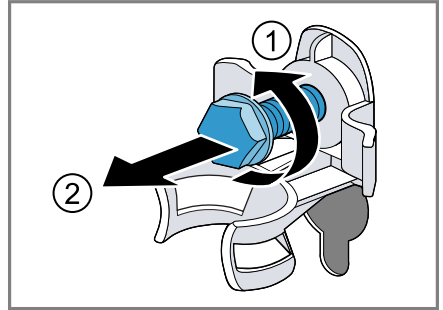

3. Ta ut sladden ur hållaren.

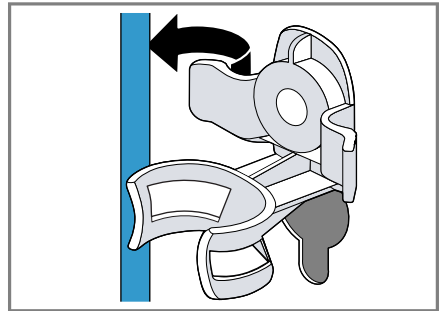


4. Ta bort de 4 hylsorna.

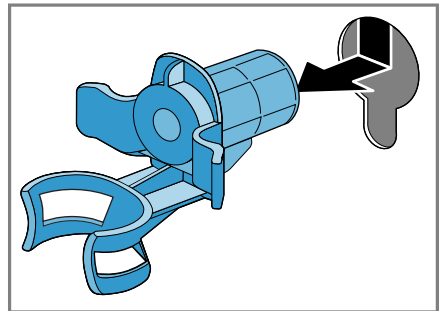


## sv Uppställning och anslutning

5. Sätt i de 4 täcklocken.

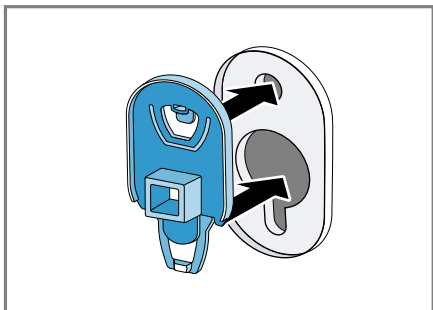


6. Skjut ned de 4 täcklocken.

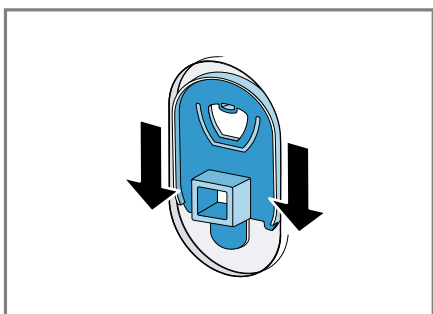


**Notera:** Sätt i transportsäkringarna för transport av maskinen genom att göra momenten i omvänd ordning.

### 4.5 Ta bort transportstöden


1. Lossa och ta bort skruvarna till de vertikala transportstöden med T20-mejsel.

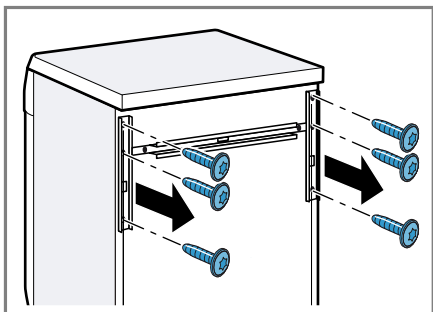


2. Ta bort transportstöden.

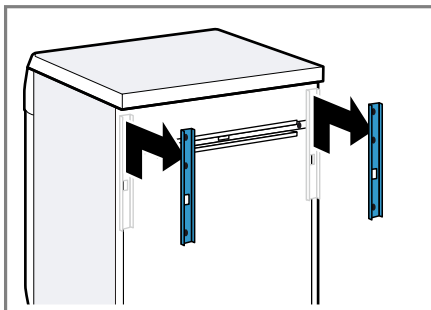

3. Lossa och ta bort skruvarna till det horisontala transportstödet med T20-mejsel.

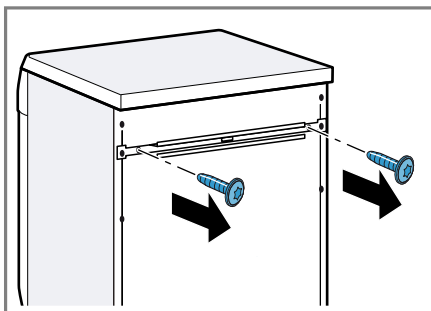

4. Ta bort transportstödet.

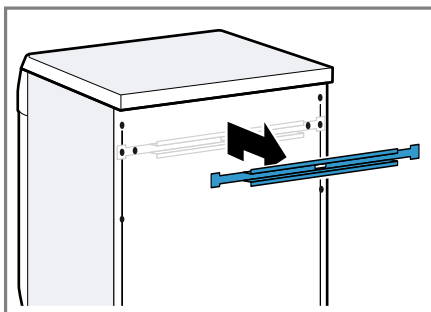

## 4.6 Ansluta maskinen


### Anslut vattenslangen

**⚠ VARNING!**  
**Risk för elstöt!**


Maskinen innehåller spänningssatta delar. Kontakt med spänningssatta delar är farligt.

- ▶ Doppa inte Aquastop-elventilen i vatten.

1. Anslut vattenslangen till vattenkranen (26,4 mm = 3/4").

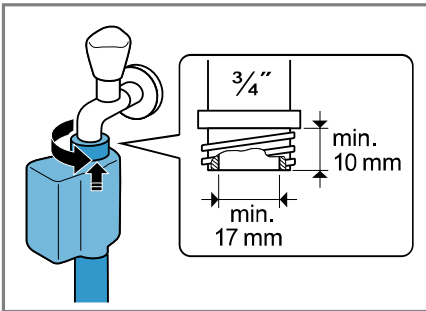

2. Montera adapter och tätning om vattenkranen är 21 mm = 1/2".

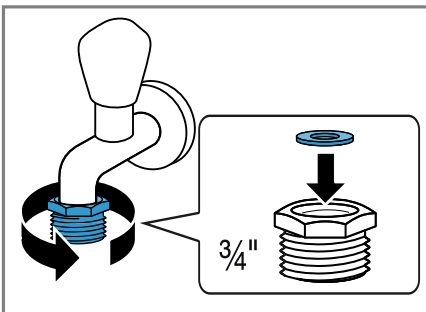

3. Öppna försiktigt vattenkranen och täthetskontrollera anslutningsställen.

### Avloppsanslutningar

Informationen hjälper dig att avloppsansluta maskinen.

### OBS!


Avloppsslangen blir trycksatt vid urpumpning och kan lossa från anslutningsstället.

- ▶ Säkra avloppsslangen så att den inte lossar oavsiktligt.

**Notera:** Håll dig inom urpumpningshöjderna.


Max. urpumpningshöjd är 100 cm.

Vattenlåsanslutning

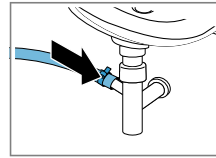


Säkra anslutningsstället med slangklämma (24-40 mm).

Tvättställ

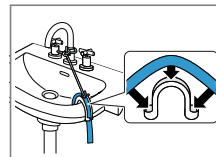

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.

Plaströr med gummimuff eller avloppskanal

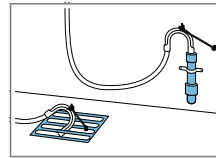

Fixera avloppsslangen med en böj och säkra.

### Elanslutning av apparaten

**Notera:** Enhetens elinstallation måste uppfylla lokala, lagstiftade bestämmelser och säkerhetsföreskrifter samt ha jordfelsbrytare.

1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.


Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 57.

2. Kontrollera att nätstickkontakten sitter ordentligt fast.


## 4.7 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer och förhindrar att maskinen vandrar.

1. Lossa låsmutterarna medurs med skruvnyckel NV 17.

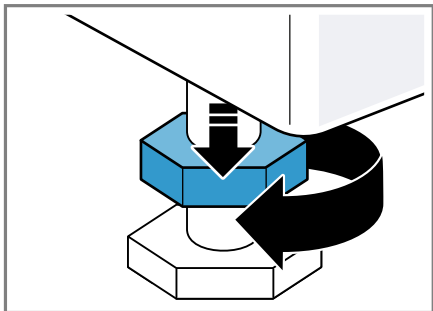


2. Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass.

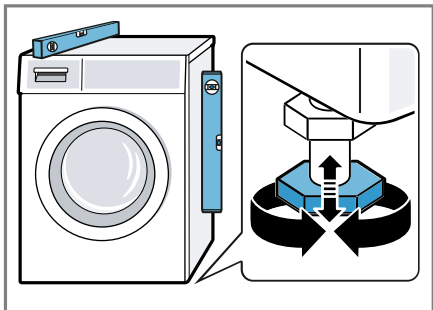

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

3. Dra åt låsmutterarna för hand mot höljet med skruvnyckel NV 17.

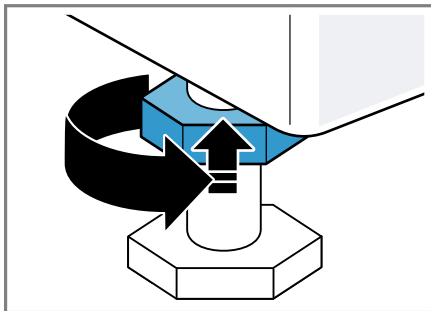


Håll emot skruvfoten så att den inte höjjusteras.



## 5 Lär känna

### 5.1 Maskinen

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

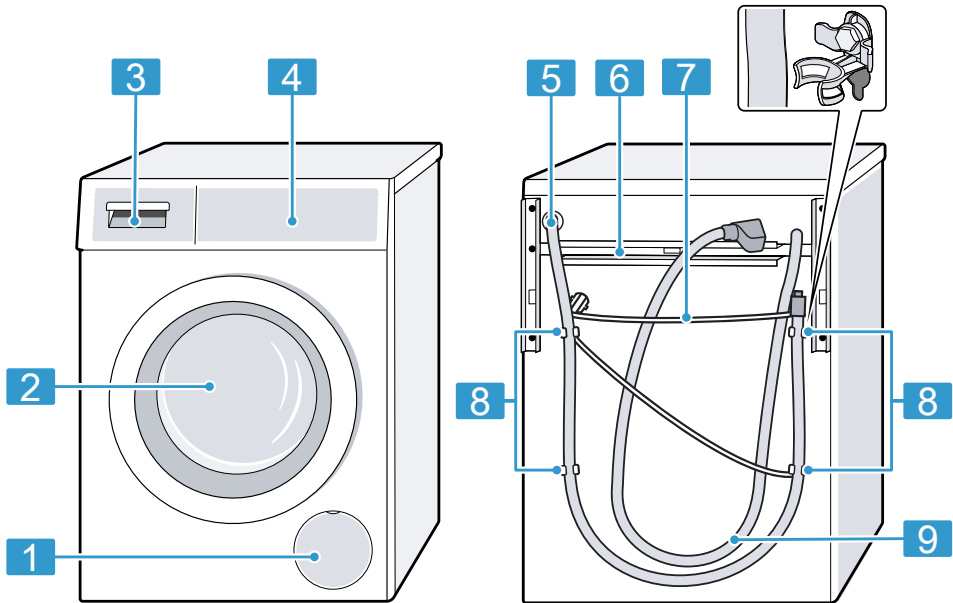

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

**1** Avloppspumpens service-lucka → Sid. 40

**2** Lucka

**3** Tvättmedelsfack → Sid. 17

**4** Kontroller → Sid. 18

**5** Avloppsslang → Sid. 15

**6** Transportsöd → Sid. 14


**7** Sladd → Sid. 15

**8** Transportsäkringar → Sid. 13

**9** Vattenslang → Sid. 15

### 5.2 Tvättmedelsfack


**Notera:** Följ tillverkarens anvisningar om användning och dosering av tvätt- och sköljmedel samt programbeskrivningarnas anvisningar.  
→ "Program", Sid. 25

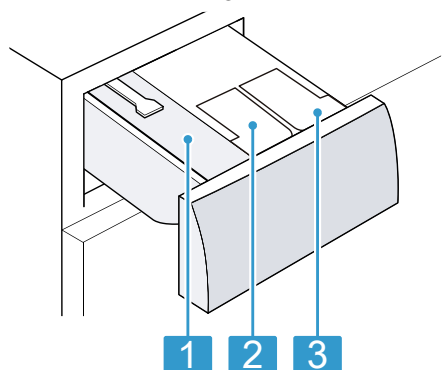

- 
- |   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| 1 | Fack för manuell dosering                                     |
| 2 | ☼/ ∅: Doserbehållare för sköljmedel eller flytande tvättmedel |
| 3 | ∅: doserbehållare för flytande tvättmedel                     |
- 

## 5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

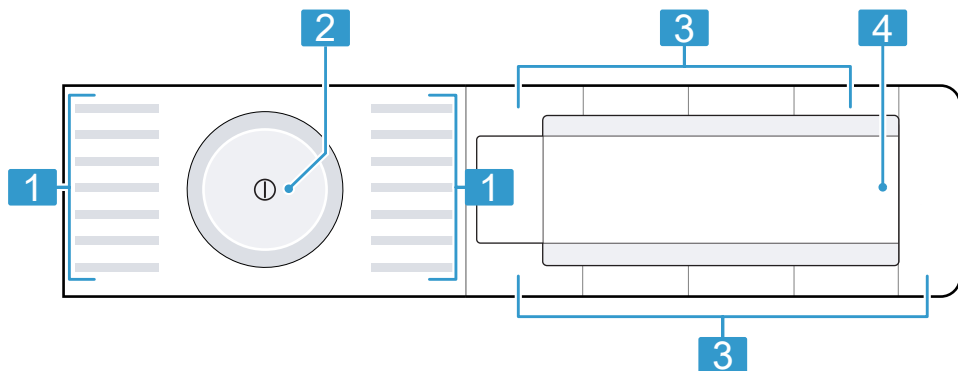

- 
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Program → Sid. 25     |
| 2 | Programvred → Sid. 30 |
| 3 | Knappar → Sid. 23     |
| 4 | Display → Sid. 20     |
- 

---

## 6 Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

### 6.1 Kör en tom tvättomgång


Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Maskinen blev ordentligt testad innan den lämnade

fabriken. Kör första tvättomgången utan tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.


1. Tryck på ① .

Det tar några sekunder att slå på.

2. Ställ in programmet **Trumrengöring**.
3. Stäng luckan.
4. Dra ut tvättmedelsfacket.
5. Fyll pulvervittvättmedel i facket för manuell dosering.

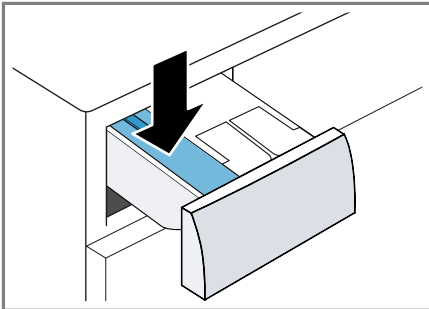


Halvera tillverkarens rekommenderade tvättmedelsdosering för lättsmutsat för att minska skumbildningen. Använd inte ylle- eller finvättmedel.

6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Tryck på  för att slå på programmet.
  - ✓ Du får upp återstående programtid på displayen.
  - ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: **-0-**.
8. Slå på första tvättomgången eller tryck på ① för att slå av maskinen.  
→ "Användningsprincip", Sid. 30





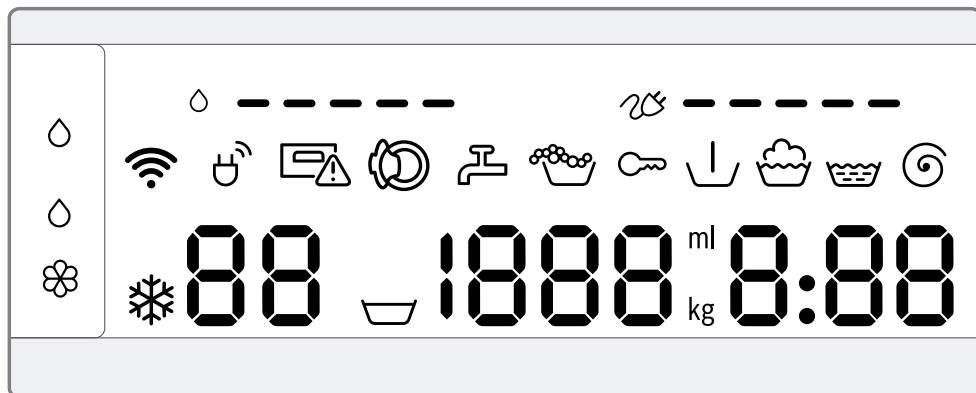






## 7 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.





Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 <sup>1</sup>	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
10h <sup>1</sup>	Färdig om-programtid → "Knappar", Sid. 23
10,0 <sup>1</sup>	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
☒ - 1600	Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. → "Knappar", Sid. 24 0 : ingen slutcentrifugering, bara urpumpning ☒ : sköljstopp, ingen urpumpning
❄ - 90	Inställd temperatur i °C. → "Knappar", Sid. 23 ❄ (kulörtvätt)
↓	Förtvätt Programstatus
🧺	Tvätt Programstatus
<sup>1</sup> Exempel	










Symbol	Beskrivning
	Sköljning Programstatus
	Centrifugering Programstatus
-P-	Paus Programstatus
-0-	Programslut Programstatus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: barnspärren är på.</li> <li>■ blinkar: barnspärren är på och någon har rört maskinen. → "Slå av barnspärren", Sid. 32</li> </ul>
	Effektförbrukning för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ —: låg effektförbrukning</li> <li>■ ————: hög effektförbrukning</li> </ul>
	Vattenförbrukning för inställt program. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ —: låg vattenförbrukning</li> <li>■ ————: hög vattenförbrukning</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket.</li> <li>■ blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket. → "Home Connect ", Sid. 34</li> </ul>
	Maskinen är uppkopplad mot Smart Energy System (effektstyrning).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel är på.</li> <li>■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 32</li> </ul> <p>◊ (flytande tvättmedel)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ lyser: det smarta dosersystemet för flytande tvätt- och sköljmedel är på.</li> <li>■ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 32</li> </ul> <p>◊ (flytande tvättmedel) ⊗ (sköljmedel)</p>
50 ml <sup>1</sup>	Basdoseringsmängd för tvätt- eller sköljmedel. → "Basdoseringsmängd", Sid. 34
	Maskinen har känt av för mycket skum.
	Luckan låser upp och går att öppna.

<sup>1</sup> Exempel

Symbol	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inget vattentryck.</li><li>▪ För lågt kranvattentryck.</li></ul>
	Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet.
E:35 / -10 <sup>1</sup>	Felkod, felindikering, signal. → "Avhjälpning av fel", Sid. 43
<sup>1</sup> Exempel	

## 8 Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program.




Knapp	Alternativ	mer information
 (Start/Fyll på/ Paus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Avbryt</li> <li>■ pausa</li> </ul>	Slå på, avbryt eller pausa programmet
 (SpeedPerfect)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slå på eller av kortad programtid. <b>Notera:</b> Effektförbrukningen ökar. Tvättresultatet blir inte påverkat.
 (Intensiv plus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slå på eller av förlängd tvättid. Programtiden blir förlängd med upp till 30 minuter. Avsett för jättesmutsig tvätt.
T1 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Basdoserings- mängd</li> </ul>	Tryck till på knappen för att slå på el- ler av det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knap- pen, så kan du ställa in basdoserings- mängden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 32
T2 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Innehållet i do- serbehållaren</li> <li>■ Basdoserings- mängd</li> </ul>	Tryck till på knappen för att slå på el- ler av det smarta dosersystemet för sköljmedel  eller flytande tvättmedel  . Trycker du ca 3 sekunder på knap- pen, så kan du ställa in innehållet i doserbehållarna eller basdoserings- mängden. → "Det smarta dosersystemet", Sid. 32
-  + (Färdig)	upp till 24 timmar	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt tim- antal. Du får du upp programtiden efter pro- gramstart.
 (Temperaturval)	 - 90	Anpassa temperaturen. Inställd temperatur i °C.


Knapp	Alternativ	mer information
⊙ (Centrifugeringsv.)	☒ - 1600	Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå på ☒ (sköljstopp). Inställt centrifugeringsvarvtal i v/min. Väljer du ☒, så blir varken vattnet ur-pumpat eller tvätten centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet.
① (strömbrytare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slår på och av maskinen.
⏏ (Fjärrstart)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> <li>■ Home Connect</li> <li>Öppna menyn</li> </ul>	→ "Fjärrstart", Sid. 36
⏏ 3 sek. (Barnlås 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	→ "Barnspärr", Sid. 32
⊙ (Centrifugeringsv.)	Multival	→ "Grundinställningar", Sid. 37
⏏ (Förtvätt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgodset. <b>Notera:</b> Är det smarta doseringssystemet på, så blir tvättmedlet doserat automatiskt för för- och huvudtvätt. Är det smarta doseringssystemet av, så tillsätter du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.
⏏ (Vatten & skölj plus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Slå på</li> <li>■ Slå av</li> </ul>	Slår på eller av tvätt med mer vatten och en extrasköljning. Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vatten.




## 9 Program


**Notera:** Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.


Program	Beskrivning	Max. tvättmängd (kg)
Bomull	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Passar även som kortprogram för normalsmutsad tvätt om du slår på .</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90°C</li> <li>■ max. 1600 v/min</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Eco 40-60	<p>Tvättar textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p><b>Notera:</b> Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C  till 60°C  kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektklassning enligt lagföreskrifterna.</p> <p>Programmet anpassar automatiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge optimal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvättemperaturen går inte att ändra.</p> <p>Programinställning:</p> <p><b>Notera:</b> Det går inte att ställa in temperaturen i programmet, den sätts automatiskt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1600 v/min</li> </ul>	10,0
Bomull kulör	<p>Tvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmaterial.</p> <p>Effektsnålt program.</p> <p><b>Notera:</b> Verklig tvättemperatur kan avvika från inställd tvättemperatur för att spara effekt. Tvätteffekten motsvarar lagföreskrifterna.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90°C</li> <li>■ max. 1600 v/min</li> </ul>	10,0
Syntet	<p>Tvättar textilier av syntet och blandmaterial.</p> <p>Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1200 v/min</li> </ul>	4,0

<sup>1</sup>  på


<sup>2</sup> Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	Max. tvättmängd (kg)
Mix	Tvättar textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 1600 v/min</li> </ul>	4,0
Fintvätt/Silke	Tvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. <b>Notera:</b> Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med hakar, hyskor eller byglar i tvättnät. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0
 Ylle/Handtvätt	Tvättar hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skonsamma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0
Sköljning	Sköljning med efterföljande centrifugering och urpumpning av vattnet. Programinställning: max. 1600 v/min	–
Centrifugering/ Urpumpning	Centrifugering och urpumpning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på 0 . Tvätten blir inte centrifugerad. Programinställning: max. 1600 v/min	–
Skjortor	Tvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial. <b>Notera:</b> Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt/Silke. Programinställning: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 60°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0

<sup>1</sup>  på<sup>2</sup> Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	Max. tvättmängd (kg)
Sport	<p>Tvättar sport- och friluftskläder av syntet, mikrofiber och fleece.            Använd tvättmedel för sportkläder.            Använd inte sköljmedel.</p> <p><b>Tips!</b> Tvätta jättesmutsig tvätt med programmet Syntet.            Programinställning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40°C</li> <li>■ max. 800 v/min</li> </ul>	2,0
Automatisk 30°C	<p>Tvättar ömtåliga textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial.            Skontvätt.            Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smutsig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad.</p> <p><b>Notera:</b> Det går inte att ställa in temperatur och centrifugeringsvarvtal i programmet, de sätts automatiskt.            Temperaturen är max. 30°C.            Centrifugeringsvarvtalet är max. 1000 v/min.</p>	3,5
Trumrengöring	<p>Trumrengöring och -skötsel.            Använd programmet i följande fall:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ före första användningen</li> <li>■ om du ofta tvättat på låg tvätttemperatur som 40°C och lägre</li> <li>■ om du varit borta länge</li> </ul> <p>Använd pulvervittvättmedel. Håll pulvervittvättmedel i facket för manuell dosering.            → "Tvättmedelsfack", Sid. 17            Halvera tvättmedelsdoseringen för att minska skumbildning.            Använd inte sköljmedel.            Använd inte ylle-, fintvättmedel eller flytande tvättmedel.</p>	- <sup>2</sup>
Snabb 15'/30'	<p>Tvättar textilier av bomull, syntet och blandmaterial.            Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods.            Programtiden är ca 30 minuter.            Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på             . Max. tvättmängd minskar till 2,0 kg.</p>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

<sup>1</sup>  på<sup>2</sup> Går inte att tvätta

Program	Beskrivning	Max. tvätt- mängd (kg)
	Programinställning: <ul style="list-style-type: none"><li>■ max. 40°C</li><li>■ max. 1200 v/min</li></ul>	
<sup>1</sup>  på		
<sup>2</sup> Går inte att tvätta		

## 10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

**Notera:** Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta  
→ "Kundtjänst", Sid. 55.

	Användning	Beställningsnummer
Förlängd vattenslang	Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).	WMZ2381
Fästjärn	Förbättra maskinstabiliteten	WMZ2200
Stativ	Förhöjd maskinuppställning som gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WMZPW20 W
Tvättmaskinsrengöring	Rengöringsmedel för invändig maskin-skötsel.	00311929

## 11 Tvättgods

### 11.1 Förbehandla tvätten

#### OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- ▶ Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

#### Notera

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Knyt ihop tygskärp, -band och snoddar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Tvätta smått eller ömtåligt tvättgods i tvättnät

- tvätta stort och smått tvättgods tillsammans
- Tvätta gods med färsk fläckar direkt
- Förbehandla tvättgods med intorkade fläckar och tvätta flera gånger
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman

## 12 Tvätt- och sköljmedel

Tillverkarens användnings- och doseringsanvisningar hittar du på förpackningen.

#### Anmärkningar

- använd bara flytande tvättmedel som är självflytande
- blanda inte olika flytande tvättmedel
- blanda inte tvätt- och sköljmedel
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.

## sv Användningsprincip

- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, är frätande eller som avger gaser
- Använd färgningsmedel sparsamt, salt kan ge angrepp på rostfritt
- använd inte avfärgningsmedel i maskinen
- fyll inte på ättika i doserbehållarna → *Sid. 33* till det smarta dosersystemet


---

# 13 Användningsprincip

## 13.1 Slå på maskinen

**Krav:** Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ *"Uppställning och anslutning", Sid. 11*

- ▶ Tryck på  .  
Det tar några sekunder att slå på.
- ✓ Du hör hur maskinen kör funktions-testet.

**Notera:** Trumbelysningen slocknar automatiskt.

## 13.2 Ställa in programmet

1. Vrid programvredet till det program du vill ha.  
→ *"Program", Sid. 25*
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.  
→ *"Anpassa programinställningarna", Sid. 30*

## 13.3 Anpassa programinställningarna

**Krav:** Programmet är inställt.

→ *"Ställa in programmet", Sid. 30*

- ▶ Anpassa programinställningarna.  
→ *"Knappar", Sid. 23*

## Anmärkningar

- Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.
- Inställningen sparas när du slår på eller av det smarta dosersystemet.

## 13.4 Lägga i tvätt

**Notera:** Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ *"Program", Sid. 25*

### Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.  
→ *"Tvättgods", Sid. 29*
- Trumman är tom.

1. Öppna luckan.
2. Lägg tvätten i trumman.
3. Stäng luckan.

Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

## 13.5 Fylla på tvätt- och sköljmedel

Dosera tvättmedel manuellt i program som inte klarar smart dosering eller där du inte vill ha det.

**Tips!** Förutom smart dosering kan du även tillsätta andra tvätt tillsatser som t.ex. fläckbortagningsmedel, stärkelse eller blekmedel i facket för manuell dosering. Du bör inte tillsätta ytterligare tvättmedel i facket för manuell dosering, det kan ge överdosering eller skumbildning.


**Notera:** Följ anvisningarna för tvätt- och sköljmedel → *Sid. 29*.

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Fyll på tvättmedel.  
→ *"Tvättmedelsfack", Sid. 17*
3. Fyll på sköljmedel om du vill.
4. Skjut in tvättmedelsfacket.

## 13.6 Starta programmet



**Krav:** Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 30

- ▶ Tryck på .
- ✓ Trumman roterar, sedan går tvättmängdsavkänningen igång som kan ta upp till 2 minuter och sedan kommer vattnet in.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: **-0-**.


## 13.7 Blötlägga tvätt

**Notera:** Det krävs inget extra tvättmedel. Maskinen tvättar sedan med tvättlösningen.

1. Slå på programmet.
2. Tryck på  efter ca 10 minuter för att pausa programmet.
3. Tryck på  för att fortsätta programmet efter den blötläggningstid du vill ha.

## 13.8 Lägga i tvätt


Det går att ta ur eller lägga i tvätt efter programstart beroende på programstatus.

1. Tryck på .


Maskinen pausar.

**Notera:** Följ displayanvisningarna om du vill lägga i tvätt.

→ "Display", Sid. 21

2. Öppna luckan.
3. Lägg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på .

## 13.9 Avbryta programmet

1. Tryck på .
2. Öppna luckan.

Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög temperatur och vattennivå.

- Slå på programmet **Sköljning** vid hög temperatur.
- Slå på program **Centrifugering** eller välj lämpligt program för urpumpning vid hög vattennivå.  
→ "Program", Sid. 25

3. Ta ur tvätten.

→ "Ta ur tvätt", Sid. 31

## 13.10 Fortsätta programmet vid sköljstopp

**Krav**

- Sköljstopp är på.  
→ "Knappar", Sid. 24
- Slutsköljningen i inställt program är avslutad och tvätten ligger kvar i sköljvattnet.

1. Ställ in program **Centrifugering** eller program för urpumpning.


→ "Program", Sid. 25


2. Tryck på .

## 13.11 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ut tvätten ur trumman.

## 13.12 Slå av maskinen

1. Tryck på .
2. Torka av gummitätningen och ta bort främmande föremål, om det behövs.

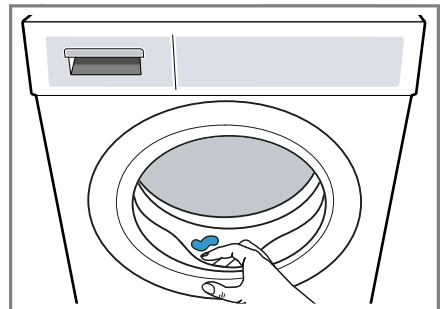



3. Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet torkar ur.

---

## 14 Barnspärr



Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

### 14.1 Slå på barnspärren

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Displayen visar .
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren är på även om du slår av maskinen eller det blir strömavbrott.

### 14.2 Slå av barnspärren

**Krav:** Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- ▶ Tryck på båda knapparna  **3 sek.** i ca 3 sekunder.  
Programvredet måste stå på ursprungsprogrammet för att pågående program inte ska avbryta.
- ✓  slocknar på displayen.

---

## 15 Det smarta dosersystemet

Beroende på program och inställningar så doserar maskinen automatiskt optimala mängder flytande tvättmedel och sköljmedel.

### 15.1 Slå på program med smart dosersystem

Vill du inte dosera flytande tvätt- och sköljmedel manuellt, så använder du det smarta dosersystemet. Om funktionen finns och slår på automatiskt beror på inställt program.

#### Notera

Använder du det smarta dosersystemet, så fyller du inte på extra tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell dosering.

→ *"Fylla på tvätt- och sköljmedel"*, Sid. 30

Vill du dosera manuellt i inställt program, följ anvisningarna nedan:

- Slå av det smarta dosersystemet före programstart. Inställningarna ligger kvar även efter att du slagit av maskinen.
  - *"Knappar"*, Sid. 23
  - *"Knappar"*, Sid. 23
- Fyll på tvätt- eller sköljmedel i facken för manuell dosering.
  - *"Fylla på tvätt- och sköljmedel"*, Sid. 30
- Slå på det smarta dosersystemet efter programslut.
  - *"Knappar"*, Sid. 23
  - *"Knappar"*, Sid. 23



### Krav

- Tvätten är förberedd.  
→ "Förbehandla tvätten", Sid. 29
  - Tvätten är sorterad.
  - Tvätten är ilagd.  
→ "Lägga i tvätt", Sid. 30
  - Programmet är inställt.  
→ "Ställa in programmet", Sid. 30
  - Det smarta dosersystemet är på.  
→ "Knappar", Sid. 23  
→ "Display", Sid. 21
1. Fyll doserbehållaren.  
→ "Fyll doserbehållarna", Sid. 33  
Vill du byta innehållet i doserbehållarna mot annan produkt, rengör tvättmedelsfacket.  
→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38
  2. Du kan anpassa innehållet i doserbehållaren → Sid. 34 om du vill.
  3. Du kan anpassa basdoseringen → Sid. 34 om du vill.
  4. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.  
→ "Anpassa programinställningarna", Sid. 30
  5. Slå på programmet.  
→ "Starta programmet", Sid. 31
  6. Ta ur tvätten.  
→ "Ta ur tvätt", Sid. 31

## 15.2 Fyll doserbehållarna

Vill du använda det smarta dosersystemet eller om du får upp en anvisning på maskinen vid användning, fyll på doserbehållarna.

**Notera:** Fyll bara på lämpliga tvätt- och sköljmedel → Sid. 29 i doserbehållarna.

Vill du fylla på flytande tvätt- eller sköljmedel i doserbehållarna, använd samma produkt.


Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt, så måste du



först rengöra tvättmedelsfacket.  
→ "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38


Vill du använda båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så ställer du in innehållet i doserbehållarna → Sid. 34.

**Krav:** Du får upp en displayanvisning om att fylla på doserbehållaren.  
→ "Display", Sid. 21

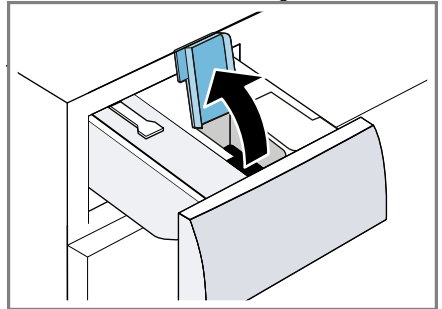1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Öppna påfyllningslocket.



3. Fyll på flytande tvättmedel  och sköljmedel  i resp. doserbehållare.  
→ "Tvättmedelsfack", Sid. 17

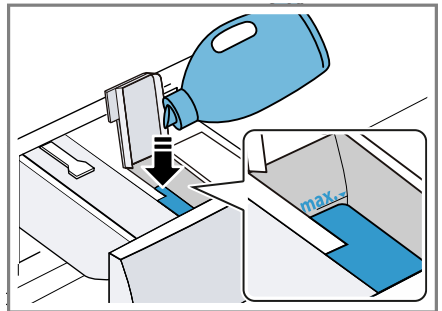

Överskrid inte maxnivåmarkeringen när du fyller på.

4. Stäng påfyllningslocket.

**Notera:** Stäng påfyllningslocket direkt efter påfyllning så att flytande tvättmedel och sköljmedel inte torkar ur.

5. Om du vill, så kan du fylla sköljmedel i facket för manuell dosering.  
→ "Fylla på tvätt- och sköljmedel", Sid. 30
6. Skjut in tvättmedelsfacket.
7. Anpassa basdoseringen  
→ Sid. 34.

## 15.3 Innehållet i doserbehållaren

### Anmärkningar

- Ändrar du innehåll i doserbehållaren, så återställs basdoseringsmängden för doserbehållaren.
- Använder du båda doserbehållarna för flytande tvättmedel, så måste du välja vilken av dem som ska användas vid tvätt.

### Anpassa innehållet i doserbehållaren

1. Tryck på **T2 i-DOS** i ca 3 sekunder.
2. Tryck på **T2 i-DOS** för att ställa in  $\Delta$ .  
✓ Du får upp  $\Delta$  på displayen.
3. Tryck på **T2 i-DOS** igen för att ställa in  $\otimes$ .
4. Vänta lite för att avsluta inställningen.

## 15.4 Basdoseringsmängd

Basdoseringsmängden bygger på tvättmedelstillverkarens uppgifter, vattenhårdenheten och hur smutsig tvätten är.

Ställ alltid in en basdoseringsmängd som motsvarar doseringsmängden för en normaltvtätmängd på 4,5 kg.

### Anpassa basdoseringen

1. Tryck på **T1 i-DOS** i ca 3 sekunder.  
✓ Du får upp inställd basdoseringsmängd för  $\Delta$  på displayen.

2. Tryck på **- / +** för att anpassa inställningen.
3. Vänta lite för att avsluta inställningen.

**Notera:** Vill du anpassa basdoseringsmängden  $\otimes$ , gör om momenten med **T2 i-DOS**.

---

## 16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella driftillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

### Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

### Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.  
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

## 16.1 Ställa in Home Connect-appen

1. Installera Home Connect-appen på mobilenheten.




1

2. Starta Home Connect-appen och ställ in Home Connect-accessen. Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

## 16.2 Ställa in Home Connect

### Krav

- Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
  - Wi-Fi:n på routern är på.
  - Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.
1. Skanna QR-koden med Home Connect-appen.

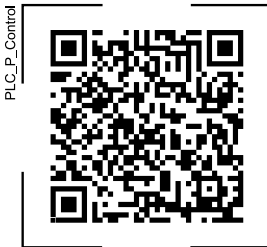

2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

## 16.3 Slå på maskinens Wi-Fi

**Notera:** Slår du på Wi-Fi, så ökar effektförbrukningen jämfört med de angivna värdena i förbrukningstabellen.

1. Tryck på  $\square$  i ca 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
  - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  $\triangleright$  tills du får upp **On** på displayen.
  - ✓ Wi-Fi:n är på.

**Notera:** Är Wi-Fi:n på, så slår inte maskinen av automatiskt.

## 16.4 Slå av maskinens Wi-Fi

1. Tryck på  $\square$  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 4.
  - ✓ Du får upp **Con** på displayen.
3. Tryck på  $\triangleright$  tills du får upp **OFF** på displayen.
  - ✓ Wi-Fi:n är av.

**Notera:** Uppkopplingen återupprättas automatiskt när Wi-Fi:n slår på igen.

## 16.5 Återställa maskinens nätverksinställningar

1. Tryck på  $\square$  i minst 3 sekunder.
2. Ställ programmet i läge 5.
  - ✓ Du får upp **rES** på displayen.
3. Tryck på  $\triangleright$  .
  - ✓ Du får upp **YES** på displayen.
4. Tryck på  $\triangleright$  .
  - ✓ Nätverksinställningarna återställs.
  - ✓ När du får upp **End** på displayen, så är nätverksinställningarna återställda.



<sup>1</sup> Apple App Store och Apple App Store-loggan är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Google Play-loggan är varumärken som tillhör Google LLC.

## 16.6 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.



### Notera

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:



- Luckan öppnas.
-  trycks in.
-  trycks in.
- Enheten slår av.
- Vid strömavbrott.

### Slår på fjärrstart

#### Krav

- Eneten är uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (WiFi).
  - Maskinen är uppkopplad mot Home Connect-appen.
  - Du har valt program.
  - Maskinluckan är stängd.
  - Tvättmedelsfacket är inskjutet.
- ▶ Tryck på .
- ✓  tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

### Slå av fjärrstart

- ▶ Tryck på .
- ✓  slocknar.

## 16.7 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

**Tips!** Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.8 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.


Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

**Notera:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

## 17 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.


### 17.1 Översikt över grundinställningar

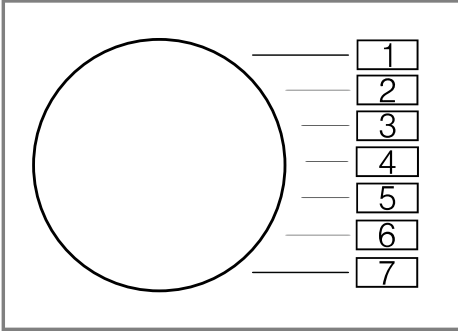


Grundinställning	Programläge	Värde	Beskrivning
Slutsignal	2	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid programslut.
Knappljud	3	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehög)	Ställ in volymen på ljudsignalen vid knappval.
Påminnelse trum- rengöring	4	On (på) OFF (av)	Slår på eller av påminnelsen om trumrengöring.

## 17.2 Ändra grundinställningar

1. Vrid programvredet till läge 1.

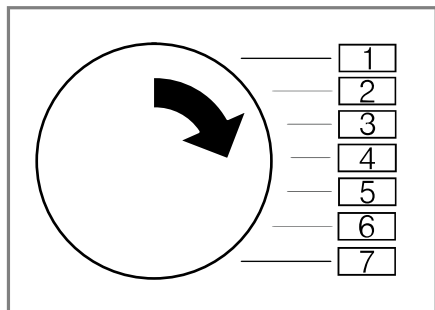

2. Tryck på  och vrid samtidigt programvredet till läge 2.
- ✓ Du får upp aktuellt värde på displayen.
3. Vrid programvredet till det läge du vill ha.  
→ "Översikt över grundinställningar", Sid. 37
4. Tryck på - / + för att ändra värde.
5. Slå av maskinen för att spara ändringen.

---

## 18 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

### 18.1 Trumrengöring

#### FÖRSIKTIGT!

#### Risk för personskador!

Ständigt tvättande på låga temperaturer och dålig vädring på maskinen kan skada trumman och ge personskador.

- ▶ Kör trumrengöringsprogrammet regelbundet eller tvätta på minst 60°C.

- ▶ Lämna maskinen med lucka och tvättmedelsfack öppna efter varje användning.
- ▶ Kör programmet **Trumrengöring** utan tvätt med trumrengöringsmedel  
→ "Tillbehör", Sid. 29 eller pulver-tvättmedel.

### 18.2 Rengöra tvättmedelsfacket


Vill du byta det flytande tvättmedlet eller sköljmedlet i doserbehållaren mot annan produkt eller om tvättmedelsfacket är smutsigt, så rengör du tvättmedelsfacket.

#### OBS!


Pumpenheten innehåller elkomponenter. Elkomponenter kan bli skadade vid vätskekontakt.

- ▶ Maskindiska inte pumpenheten och doppa den inte i vatten.
- ▶ Skydda elanslutningen på baksidan mot fukt, tvätt- och sköljmedelsrester.


1. Slå av maskinen.  
→ "Slå av maskinen", Sid. 31
2. Dra ut tvättmedelsfacket.
3. Tryck ned insatsen och ta bort tvättmedelsfacket.

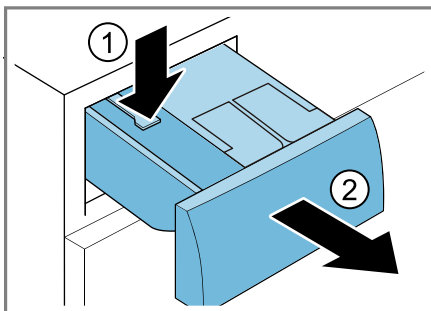


4. Ta bort pumpenheten.

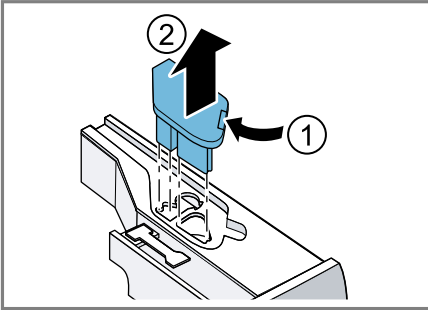


5. Snäpp loss och ta av locket till tvättmedelsfacket.

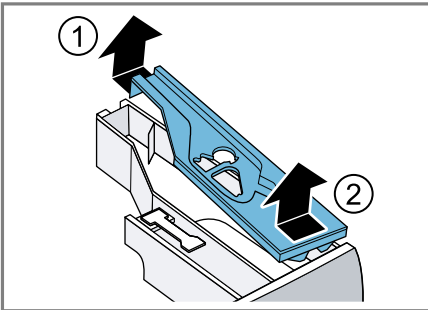


6. Töm tvättmedelsfacket.

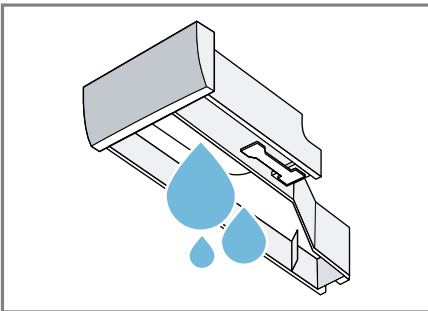


7. Rengör pumpenheten med fuktad trasa.

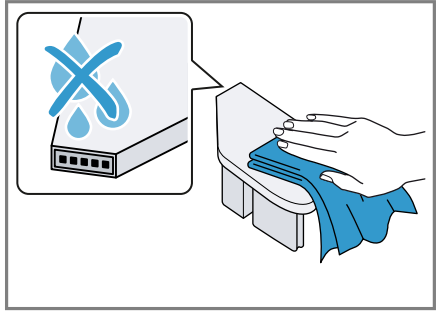


8. Rengör tvättmedelsfack och lock med mjuk, fuktad trasa eller handdusch.

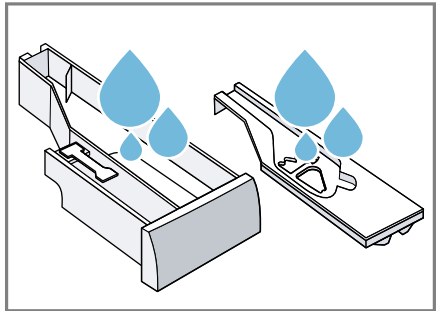


9. Torka av och sätt i tvättmedelsfack, lock och pumpenhet.

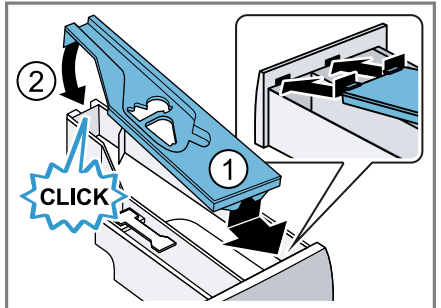

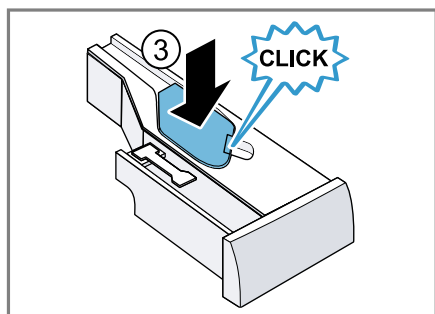

10. Rengör tvättmedelsfackets hölje i maskinen.

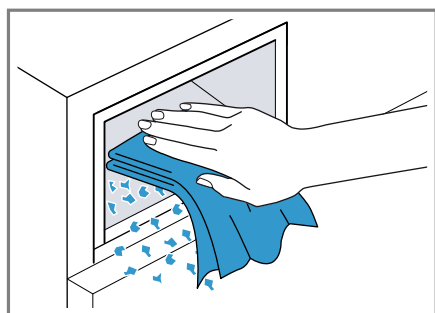

11. Skjut in tvättmedelsfacket.


### 18.3 Rengöra avloppspumpen

Rengör avloppspumpen regelbundet minst en gång om året samt vid fel, t.ex. igensättning eller klappande ljud.


#### Tömma avloppspumpen

1. Stäng vattenkranen.
2. Slå av maskinen.  
→ "Slå av maskinen", Sid. 31
3. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.


4. Öppna och ta av serviceluckan.

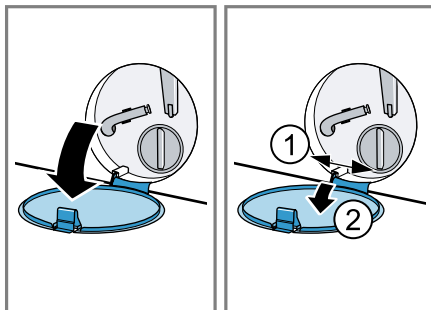

5. Sätt en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare under öppningen.

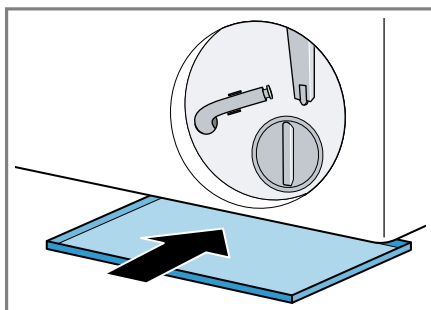


6. Lossa tömningsslangen från hållaren.

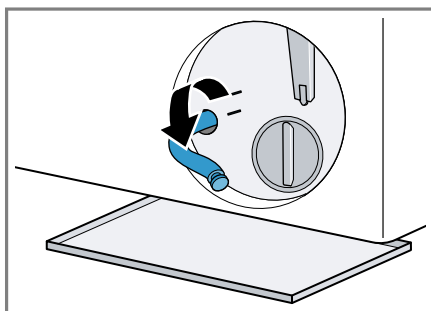




7. **⚠ FÖRSIKTIGT! - Skållningsrisk!** Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur.
- ▶ Undvik kontakt med den heta tvättlösningen.


Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i behållaren.

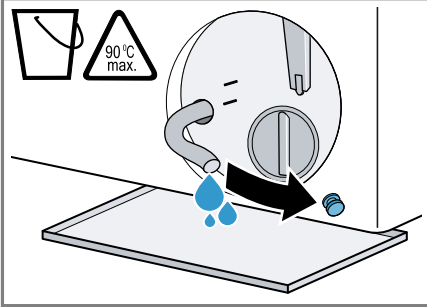

8. Sätt in proppen.

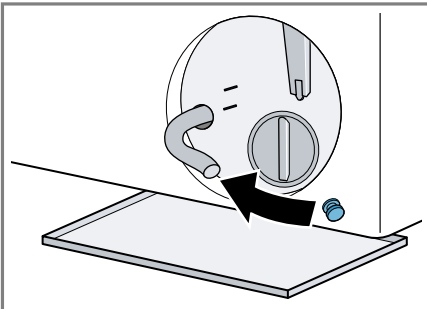

9. Kläm fast tömningsslangen i hållaren.

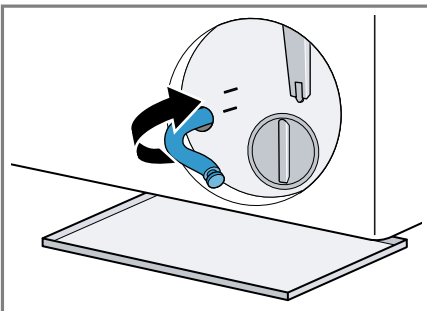


## Rengöra avloppspumpen


**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 40

1. Skruva försiktigt ur pumplocket eftersom det fortfarande kan finnas restvatten i avloppspumpen.
  - Filterinsatsen kan fastna i pumphuset pga. grovsmuts. Lossa smutsen och ta ur filterinsatsen.

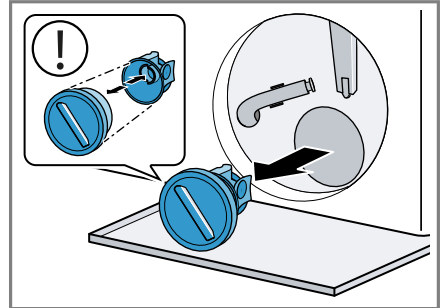


2. Rengör pumpen invändigt, gängen runt pumplocket och själva pumphuset.

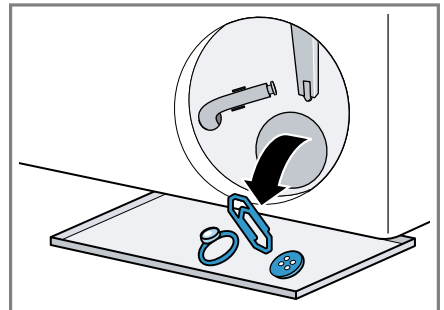


Pumplocket består av två komponenter som går att ta isär för rengöring.

## sv Rengöring och skötsel


3. Se till så att de båda impellrarna går att rotera.

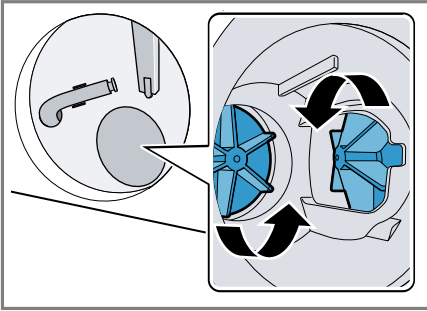

4. Sätt tillbaka pumplocket.
  - Se till så att pumplockets komponenter är rätt monterade.

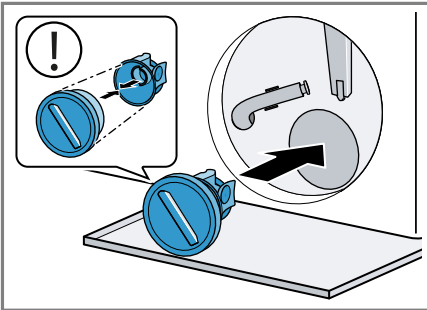


5. Dra åt pumplocket ända till anslaget.

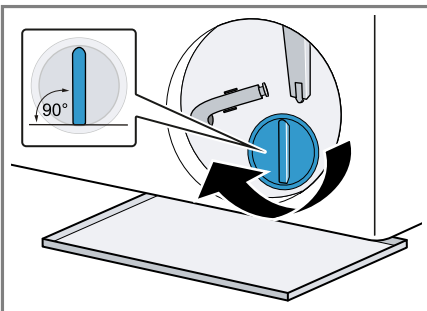

Pumplockets handtag ska stå lodrätt.


6. Sätt i och stäng serviceluckan.

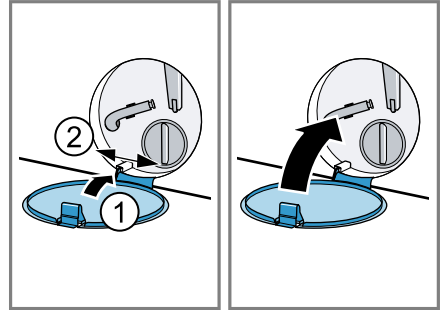

## 18.4 Rengöra öppningen i gummimanschetter

Kontrollera då och då att öppningen i gummimanschetter inte är igensatt, rengör om det behövs.

1. Öppna luckan.
2. Ta bort igensättningen i öppningen.

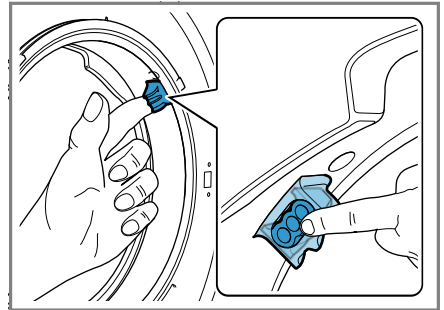

**Notera:** Använd inga spetsiga eller vassa föremål.

## 19 Avhjälpning av fel



Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.


### **VARNING!**






#### **Risk för elstötar!**





Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.



<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Displayen slocknar och  blinkar.	Energisparläget är på. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på  (Start/Fyll på/Paus).Tryck på .</li> <li>✓ Display lyser igen.</li> </ul>
"E:30 / -80"	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul>
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul>
	Avloppsslangen är för högt ansluten. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</li> </ul>
	Otillåten avloppsslangförlängning monterad. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → "Ansluta maskinen", Sid. 15</li> </ul>
	Avloppspumpen är igensatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 40</li> </ul>
	Pumplocket är fel ihopsatt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sätt ihop pumplocket rätt.</li> </ul>
	Pumplocket är inte helt inskruvat. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.</li> </ul>
	För hög tvättmedelsdosering. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 34.</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	<p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 40.</li> </ul>
"E:38 / -25 / -26"	<p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Trumrengöring", Sid. 38</li> <li>om felet visas på nytt,</li> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 40</li> </ul> <p>Gummimanschettens inloppsöppning är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra öppningen i gummimanschetten", Sid. 42</li> </ul>
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Sen smarta doseringens pump är igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av maskinen.</li> <li>2. Rengör pumpen. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</li> <li>3. Slå på maskinen.</li> <li>4. Ring service om du får upp indikeringen igen efter rengöring av pumpen. → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ol> <p><b>Notera:</b> Du kan slå av det smarta dosersystemet och dosera manuellt tills felet är åtgärdat. → "Knappar", Sid. 23</p>
"E:60 / -2B"	<p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>
"E:30 / -10" och/eller 	<p>Vattentrycket är lågt. Ingen avhjälpning möjlig.</p> <p>Filtret i vattenanslutningen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör vattenanslutningens filter.</li> </ul> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> </ul> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul> <p>Trasig vattennivåmätning</p>

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
"E:30 / -10" och/eller 	<p><b>Notera:</b> Enheten påbörjar urpumpning vid felindikering.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vänta ca 5 minuter tills urpumpningen är avslutad.</li> <li>2. Slå av maskinen för att återställa felindikeringen.</li> <li>3. Slå på maskinen igen.</li> <li>4. Får du upp felindikeringen igen, ring service. → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ol>
"E:35 / -10"	<p>Vatten i bottenråget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ul> <hr/> <p>Maskinen läcker.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng vattenkranen.</li> <li>▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ul>
	<p>Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar.</li> </ul> <hr/> <p>Pumpen är inte isatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sätt i pumpen i tvättmedelsfacket. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</li> <li>2. Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar.</li> </ol>
	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 34.</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul>
 lyser.	<p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>▶ → "Avbryta programmet", Sid. 31</li> </ul> <hr/> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 25</li> </ul>
 blinkar.	<p>Luckan är inte stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng luckan.</li> </ul> <hr/> <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort fastklämd tvätt.</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
"E:30/-20"	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul> <hr/> <p>Extravatten påfyllt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.</li> </ul> <hr/> <p>Trasig magnetventil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring service! → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ul>
Övriga felkoder.	<p>Funktionsfel</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av och på enheten igen.</li> <li>2. Får du upp indikeringen igen, gör maskinen strömlös i minst 30 sekunder genom att dra ur kontakten eller slå av resp. säkring i proppskåpet.</li> </ol> <p>✓ Indikeringen slocknar om det var ett tillfälligt fel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kontakta kundtjänsten om meddelandet återkommer. Uppge felmeddelandet exakt när du ringer. → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ol>
Apparaten fungerar inte.	<p>Kontakten sitter inte i.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anslut apparaten till elnätet.</li> </ul> <hr/> <p>Säkringen har gått i proppskåpet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen.</li> </ul> <hr/> <p>Strömförsörjningen har fallit bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.</li> </ul>
Programmet går inte i gång.	<p>Du har inte tryckt på  .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på  .</li> </ul> <hr/> <p>Luckan är inte stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäng luckan.</li> </ul> <hr/> <p>Barnspärren är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå av barnspärren. → "Slå av barnspärren", Sid. 32</li> </ul> <hr/> <p>-  + är aktiverad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollera om -  + är aktiverad. → "Knappar", Sid. 23</li> </ul> <hr/> <p>Tvätt fastklämd i luckan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort fastklämd tvätt.</li> </ul> <hr/> <p>Tvättmedelsfacket är inte ordentligt inskjutet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skjut in tvättmedelsfacket tills symbolen slocknar.</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
Programmet går inte i gång.	<p>Sen smarta doseringens pump är igensatt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slå av maskinen.</li> <li>2. Rengör pumpen. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</li> <li>3. Slå på maskinen.</li> <li>4. Ring service om du får upp indikeringen igen efter rengöring av pumpen. → "Kundtjänst", Sid. 55</li> </ol> <p><b>Notera:</b> Du kan slå av det smarta dosersystemet och dosera manuellt tills felet är åtgärdat. → "Knappar", Sid. 23</p>
Det går inte att öppna luckan.	<p>☐ är aktiverat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på ☐ . → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 31</li> </ul> <hr/> <p>För hög temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vänta tills temperaturen sjunkit.</li> <li>▶ Avbryter programmet. → "Avbryta programmet", Sid. 31</li> </ul> <hr/> <p>För hög vattennivå.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ välj lämpligt program för urpumpning. → "Program", Sid. 25</li> </ul> <hr/> <p>Strömavbrott.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna luckan med nödupplåsningen. → "Nödupplåsning", Sid. 54</li> </ul>
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	<p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <hr/> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <hr/> <p>Avloppspumpen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Rengöra avloppspumpen", Sid. 40</li> </ul> <hr/> <p>☐ är aktiverat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fortsätt programmet genom att välja <b>Centrifugering</b> eller <b>Urpumpning</b> och trycka på ☐ . → "Fortsätta programmet vid sköljstopp", Sid. 31</li> </ul> <hr/> <p>Avloppsslangen är för högt ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montera avloppsslangen max. 1 m upp.</li> </ul> <hr/> <p>Pumplocket är fel ihopsatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sätt ihop pumplocket rätt.</li> </ul>

Fel	Orsak och felsökning
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	<p>För hög tvättmedelsdosering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder).</li> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 34.</li> <li>▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.</li> </ul> <hr/> <p>Otillåten avloppsslangförlängning monterad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta bort otillåtna avloppsslangförlängningar. → "Ansluta maskinen", Sid. 15</li> </ul> <hr/> <p>Pumplocket är inte helt inskruvat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att pumplocket är inskruvat ända in till maskinens anslag. Pumplockets handtag ska stå lodrätt.</li> </ul>
Det kommer inte in något vatten. Tvättmedlet spolats inte in i trumman.	<p>Du har inte tryckt på  .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tryck på  .</li> </ul> <hr/> <p>Filtret i vattenanslutningen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör vattenanslutningens filter.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenkranen är stängd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öppna vattenkranen.</li> </ul> <hr/> <p>Vattenslangen är veckad eller klämd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att vattenslangen inte är veckad eller klämd.</li> </ul>
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	<p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	<p>Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <hr/> <p>Obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman när du lägger i. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p>



<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Maskinen ändrar programtiden under tvättprocessen.	Skumkontrollen kör en extrasköljning vid för hög skumbildning. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Det syns inget vatten i trumman.	Vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. ▶ Fyll in te på något extra vatten i maskinen under drift.
Trumryck vid programstart.	Beror på ett internt motortest. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Maskinen vibrerar och vandrar vid centrifugering.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ▶ → "Nivellera maskinen", Sid. 16 Maskinfötterna är inte fixerade. ▶ Fixera maskinfötterna. → "Nivellera maskinen", Sid. 16 Transportsäkringarna är inte borttagna. ▶ → "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13.
Trumman snurrar, men det kommer inte in något vatten.	Tvättmängdsavkänningen är på. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. <b>Notera:</b> Tvättmängdsavkänningen kan ta upp till 2 minuter.
Kraftig skumbildning.	För hög tvättmedelsdosering. ▶ Direktåtgärd: blanda 1 msk sköljmedel i 0,5 l vatten och håll blandningen i facket för manuell dosering (inte om du tvättar friluft-, sport- och dunkläder). ▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → Sid. 34. ▶ Minska tvättmedelsmängden nästa gång du tvättar med samma tvättmängd med manuell dosering.
<b>T1 i-DOS T2 i-DOS</b> i-DOS-knappen fungerar inte.	Det finns ingen smart dosering till programmet. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. → "Slå på program med smart dosersystem", Sid. 32 Programkörningen tillåter inte smart dosering. Ingen avhjälpning möjlig.
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ▶ Fördela om tvätten i trumman.

Fel	Orsak och felsökning
Uppnår inte högt centrifugeringsvarvtal.	<p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
Centrifugeringen går inte igång.	<p>Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.</li> </ul> <p>Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.</li> </ul> <p>Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fördela om tvätten i trumman.</li> </ul> <p><b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b>.</li> </ul>
Brus-, väsljud.	<p>Tvättmedelsfacket spolats ur med trycksatt vatten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>
Långt, surrande ljud före tvätt- eller sköljmedelsstart.	<p>Det smarta dosersystemet doserar tvätt- eller sköljmedel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>
Kort, surrande ljud efter att du slagit på maskinen.	<p>Funktionstest av det smarta dosersystemet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>
Höga ljud vid centrifugering.	<p>Maskinen är inte rätt nivellerad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Nivellera maskinen</i>", Sid. 16</li> </ul> <p>Maskinfötterna är inte fixerade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fixera maskinfötterna.</li> <li>→ "<i>Nivellera maskinen</i>", Sid. 16</li> </ul> <p>Transportsäkringarna är inte borttagna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Ta bort transportsäkringarna</i>", Sid. 13.</li> </ul>
Klapprande, rasslande ljud i avloppspumpen.	<p>Det har hamnat främmande föremål i avloppspumpen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "<i>Rengöra avloppspumpen</i>", Sid. 40</li> </ul>
Slurpande, rytmiskt sugljud.	<p>Avloppspumpen är på, tvättlösningen blir inte urpumpad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.</li> </ul>
Tvätten blir skrynklig.	<p>För högt centrifugeringsvarvtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ställ in lägre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång.</li> </ul>

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Tvätten blir skrynklig.	För stor tvättmängd. ▶ Minska tvättmängden nästa tvättomgång.
	Olämpligt program inställt för textiltypen. ▶ Välj lämpligt program för textiltypen.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är för blöt/fuktig.	För lågt centrifugeringsvarvtal inställt. ▶ Ställ in högre centrifugeringsvarvtal nästa tvättomgång. ▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .
	Avloppsröret eller avloppsslangen är igensatt. ▶ Rengör avloppsrör och avloppsslang.
	Avloppsröret eller -slangen är veckade eller klämda. ▶ Se till så att avloppsrör och -slang inte är veckade eller klämda.
	Obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. ▶ Fördela om tvätten i trumman.
	<b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .
	Balanseringen utjämnar obalans genom att sänka centrifugeringsvarvtalet. ▶ Fördela om tvätten i trumman.
	<b>Notera:</b> Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. ▶ Slå på programmet <b>Centrifugering</b> .
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten. ▶ Slå på programmet <b>Sköljning</b> .
	Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare. 1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → "Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29 2. Töm doserbehållaren. → "Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38 3. Rengör doserbehållaren. 4. Fyll på doserbehållaren igen. → "Fyll doserbehållarna", Sid. 33

Fel	Orsak och felsökning
Det finns tvättmedelsrester på den fuktiga tvätten.	<p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → <i>Sid. 34.</i></li> </ul>
Det finns tvättmedelsrester på den torra tvätten.	<p>Tvättmedel kan innehålla vattenolösliga rester som hanmar på tvätten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Borsta av tvättgodset efter tvätt och före torktumling.</li> </ul> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → <i>"Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29</i></li> <li>2. Töm doserbehållaren. → <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</i></li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen. → <i>"Fyll doserbehållarna", Sid. 33</i></li> </ol>
Dålig tvättverkan.	<p>Basdoseringsmängden är felinställd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Är den smarta doseringen på, minska basdoseringsmängden → <i>Sid. 34.</i></li> </ul> <p>Basdoseringsmängden är inte anpassad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anpassa basdoseringen → <i>Sid. 34</i> när den smarta doseringen är på.</li> </ul> <p>Trögflytande tvätt- eller sköljmedel i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → <i>"Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29</i></li> <li>2. Töm doserbehållaren. → <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</i></li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen. → <i>"Fyll doserbehållarna", Sid. 33</i></li> </ol> <p>Olämpligt tvättmedel påfyllt i den smarta doseringens doserbehållare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollera om använt tvättmedel är lämpligt. → <i>"Tvätt- och sköljmedel", Sid. 29</i></li> <li>2. Töm doserbehållaren. → <i>"Rengöra tvättmedelsfacket", Sid. 38</i></li> <li>3. Rengör doserbehållaren.</li> <li>4. Fyll på doserbehållaren igen. → <i>"Fyll doserbehållarna", Sid. 33</i></li> </ol>

<b>Fel</b>	<b>Orsak och felsökning</b>
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ▶ Gå till <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .
Ingen uppkoppling mot hemnätverket.	Wi-Fi:n är av. ▶ Slå på Wi-Fi på enheten. → " <i>Slå på maskinens Wi-Fi</i> ", Sid. 35.  Wi-Fi:n är på men det gick inte koppla upp mot hemnätverket. <b>1.</b> Se till så att hemnätverket är tillgängligt. <b>2.</b> Koppla upp enheten mot hemnätverket igen. → " <i>Ställa in Home Connect</i> ", Sid. 35
Det rinner vatten ur vattenslangen.	Vattenslangen är inte ansluten ordentligt/åtdragen. <b>1.</b> Anslut vattenslangen ordentligt. → " <i>Anslut vattenslangen</i> ", Sid. 15 <b>2.</b> Dra åt skruvkopplingen.
Det rinner vatten ur avloppsslangen.	Avloppsslangen är skadad. ▶ Byt den skadade avloppsslangen.  Avloppsslangen är inte ansluten ordentligt. ▶ Anslut avloppsslangen ordentligt. → " <i>Avloppsanslutningar</i> ", Sid. 15
Maskinen luktar illa.	Fukt och tvättmedelsrester kan ge bakteribildning. ▶ → " <i>Trumrengöring</i> ", Sid. 38 ▶ Om du inte ska använda maskinen, lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att restvattnet torkar ur.
Det tränger ut vatten under luckan.	Smuts på lucka eller bälg ger otäthet. ▶ Rengör lucka och bälg.

## 19.1 Nödupplåsning


### Luckupplåsning

**Krav:** Avloppspumpen är tom.

→ Sid. 40

1. **OBS!** Utrinnande vatten kan ge sakskador.
- ▶ Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och släpp den sedan.

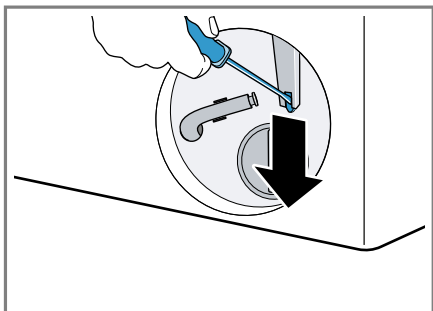

- ✓ Lucklåset öppnar.
2. Sätt i och snäpp fast serviceluckan.
  3. Stäng serviceluckan.

---

## 20 Transport, lagring och avfallshantering


### 20.1 Demontera maskinen

1. Stäng vattenkranen.
2. Töm vattenslangen.
3. Slå av maskinen.  
→ "Slå av maskinen", Sid. 31
4. Dra ur kontakten till maskinen.
5. Töm ur tvättlösningen.  
→ "Rengöra avloppspumpen", Sid. 40
6. Ta av slangarna.
7. Töm doserbehållarna.

### 20.2 Sätta i transportsäkringarna

Säkra maskinen med transportsäkringar vid transport för att undvika transportskador.

1. Ta bort de 4 täcklocken med mejsel.

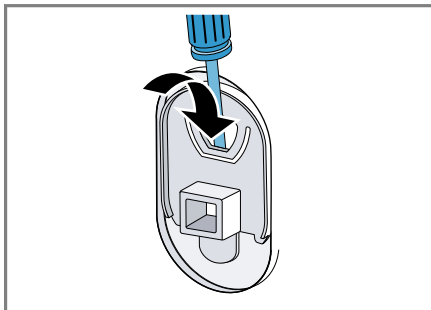

Spara täcklocken.

2. Sätt i de 4 transportsäkringarna.  
→ "Ta bort transportsäkringarna", Sid. 13

### 20.3 Använda maskinen igen

- ▶ För mer information, se  
→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11 och  
→ "Kör en tom tvättomgång", Sid. 18.

### 20.4 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

#### **⚠ VARNING!** **Risk för hälsoskada!**

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.

- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.
- 1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
- 2. Klipp av nätanslutningsledningen.
- 3. Omhänderta enheten miljövänligt. Information om aktuell avfallshandtering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## 21 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

**Notera:** Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

### 21.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

### 21.2 AQUA-STOP-garanti

Förutom garantikrav gentemot säljare enligt köpeavtalet och förutom vår tillverkargaranti lämnar vi ersättning på följande villkor.

- Uppstår vattenskada till följd av fel i Aqua-Stop-systemet ersätter vi konsumentens skador. För att vattensäkerheten ska garanteras måste diskmaskinen anslutas till elnätet.
- Skadeståndsgarantin gäller under maskinens livstid.
- Garantikravet förutsätter att maskinen med Aqua-Stop har ställts upp och anslutits fackmässigt enligt våra instruktioner. Garantin omfattar också en fackmässigt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör). Vår garanti omfattar inte defekta framledningar eller armaturer fram till anslutningen av Aqua-Stop till vattenkranen.
- Maskiner med Aqua-Stop behöver i princip inte övervakas under gång och vattenkranen behöver inte stängas efter fullbordad diskning. Bara vid en längre frånvaro

**sv** Kundtjänst

från din bostad, t.ex. vid flera veckors semester, måste vattenkranen stängas.



## 22 Förbrukningsvärden

Följande information anges enligt EU-förordningen om ekodesign. De angivna värdena för andra program än **Eco 40-60** är bara riktvärden framräknade enligt gällande standard EN60456. Den automatiska doserfunktionen var av då. Anvisning för jämförelsetest: slå av den automatiska doserfunktionen för att testa funktionen.

Program	Tvättmängd (kg)	Programtid (h:min) <sup>1</sup>	Effektförbrukning (kWh/cykel) <sup>1</sup>	Vattenförbrukning (l/cykel) <sup>1</sup>	Maxtemperatur (°C) 5 min. <sup>1</sup>	Centrifugeringsvarttal (v/min) <sup>1</sup>	Restfuktighet (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:55	1,200	70,0	40	1600	44,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:55	0,650	48,0	33	1600	44,00
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:45	0,330	36,0	25	1600	44,00
Bomull 20 °C	10,0	3:15	0,500	95,0	24	1600	46,00
Bomull 40 °C	10,0	3:36	1,400	95,0	42	1600	46,00
Bomull 60 °C	10,0	3:32	2,150	95,0	60	1600	46,00
Bomull 40 °C + ↓	10,0	4:14	1,450	105,0	42	1600	46,00
Syntet 40 °C	4,0	2:29	0,780	58,0	43	1200	30,00
Mix 40 °C	4,0	1:00	0,650	44,0	41	1600	52,00
☞ Ylle/Handtvätt 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	25	800	25,00

<sup>1</sup> De verkliga värdena kan avvika pga. påverkan från vattentryck, -hårdhet och -inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och hur smutsigt det är, använt rengöringsmedel, effektmatningsvariationer och valda extrafunktioner.

<sup>2</sup> Testprogram enligt EU-förordningarna om ekodesign och energimärkning med kallvatten (15°C).

## 23 Tekniska data

Maskinhöjd	84,8 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	59,0 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	63,2 cm

Enhetsdjup med öppen lucka	106,3 cm
Vikt	83,4 kg
Maximal tvättmängd	10,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz
☞ Minsta installationsavsäkring	10 A

Märkeffekt	2300 W
Effektförbrukning	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Av: 0,10 W</li> <li>■ Standbyläge: 0,50 W</li> <li>■ Tid till inställd nätverksstandby (Wi-Fi): 5 min.</li> <li>■ Nätverksstandby (Wi-Fi): 1,50 W</li> </ul>
Vattentryck	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Max.: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Vattenslanglängd	150 cm
Avloppsslanglängd	150 cm
Sladdlängd	210 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Webbadressen

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

länkar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

## 24 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 50 mW

<sup>1</sup> Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001853642** (030508)

SV