



**⚠ Lue käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa.**

### Home Connect -asetukset

**Ohje:** Yhdistä laite mobiililaitteeseen. Home Connect -sovelluksella voit tehdä kaikki asetukset helposti.

- Skannaa seuraava QR-koodi. QR-koodin avulla voit asentaa Home Connect -sovelluksen ja yhdistää laitteesi.



- Noudata Home Connect -sovelluksen ohjeita.

### Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tässä on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista. Maakohtaisilla yksiköillä varustettu taulukko löytyy käyttöohjeesta.

| Kovuusalue | mmol/l  | Asetusarvo |
|------------|---------|------------|
| pehmeä     | 0 - 1,1 | H00        |

| Kovuusalue | mmol/l    | Asetusarvo |
|------------|-----------|------------|
| pehmeä     | 1,2 - 1,4 | H01        |
| keskikova  | 1,5 - 1,8 | H02        |
| keskikova  | 1,9 - 2,1 | H03        |
| keskikova  | 2,2 - 2,9 | H04        |
| kova       | 3,0 - 3,7 | H05        |
| kova       | 3,8 - 5,4 | H06        |
| kova       | 5,5 - 8,9 | H07        |

### Vedenpehmentimen säätö


- Paina
- Avaa perusasetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekunnin ajan.
  - ✓ Näytössä näkyy Hxx.
  - ✓ Näytössä näkyy **set**.
- Paina Start niin monta kertaa, kunnes sopiva veden kovuusaste on asetettu.
- Tallenna asetukset painamalla Setup 3 sec. 3 sekuntia.

### Ohjelmat

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 60436 mukaisesti. Kulutusarvot ovat ohjearvoja (paitsi Eco) ja riippuvat valitusta ohjelmasta ja valitusta lisätoiminnosta. Käyntiaika muuttuu, jos kirkastehuuhtelujärjestelmä on kytketty pois päältä tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

| Ohjelma                    | 1) Kesto [h:min]<br>2) Energiankulutus [kWh]<br>3) Vesi [l] |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Intensiivi 70°             | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5        |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5         |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 4:30<br>2) 0,836<br>3) 9,0                               |
| Silence 50 ° <sup>1</sup>  | 1) 4:00<br>2) 1,100<br>3) 10,5                              |
| Express 65° - 1h           | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                              |
| Koneen hoito               | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                              |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0          |

<sup>1</sup> Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

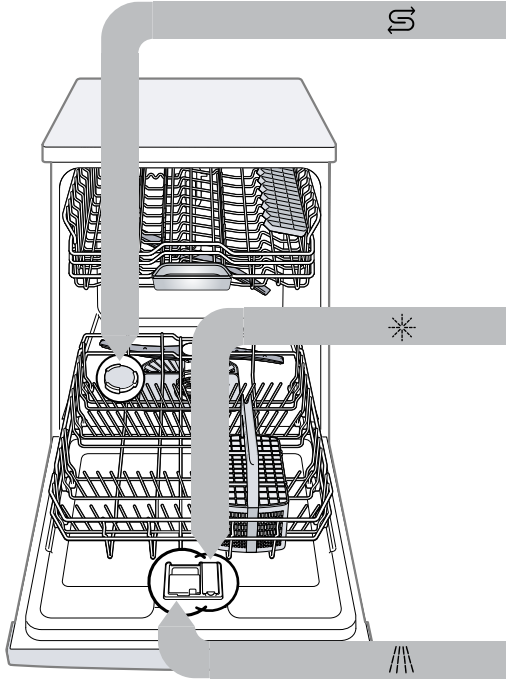


### Erikoissuolan lisääminen

Laitevaurioiden välttämiseksi täytä erikoissuola erikoissuolalle tarkoitettuun säiliöön vain välittömästi ennen pesuohjelman käynnistämistä.

- Kierrä erikoissuolalle tarkoitettua säiliön korkki auki ja ota se pois.
- Ensimmäinen käyttöönotto: täytä säiliö täyteen vedellä.


- Täytä erikoissuola säiliöön. Säiliössä oleva vesi tulee ulos. Älä koskaan täytä säiliötä astianpesuaineella.

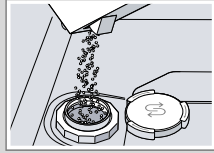


- Aseta säiliön korkki takaisin paikoilleen ja kierrä se kiinni.

### Huuhtelukirkasteen täyttäminen

- Paina huuhtelukirkasteen säiliön kannen suljinta ① ja avaa kansi ②.

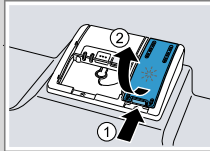


- Täytä huuhtelukirkastetta max-merkintään asti.

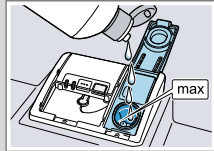


- Sulje huuhtelukirkasteen säiliön kansi.
  - ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

### Astianpesuaineen täyttäminen

- Täytä pesuaine kuivaan lokeroon.

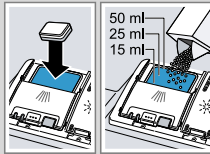

- Sulje pesuainelokeron kansi.
  - ✓ Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

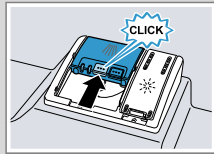

### Näin se käy


- Aseta astiat koneeseen. Pese vain konepesuun soveltuvia astioita. Poista astioista isommat ruoantähteet. Tarkista, pääsevätkö suihkuvarret pyörimään vapaasti.
- Täytä astianpesuaine.
- Kytke laite päälle .
- Aseta ohjelma.
- Käynnistä ohjelma Start.
- Ota astiat ulos ohjelman päättyttyä.
- Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Reset 4 sec. n. 4 sekuntia. Ohjelma keskeytetään ja päättyy n. 1 minuutin kuluessa.


Siivilöiden puhdistaminen

1. Tarkista jokaisen pesun jälkeen, onko siivilöihin jäänyt ruoantähteitä.

2. Kierrä karkeasiivilää vastapäivään ① ja ota siiviläjärjestelmä ulos ②.

3. Vedä mikrosiivilä alakautta irti.

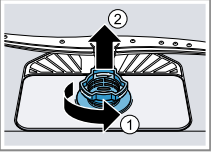

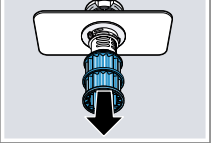

4. Paina lukitusnokat ① ja nosta karkeasuodatin ulos ②.

5. Pese siiviläosat juoksevan veden alla.


6. Kokoa siiviläjärjestelmä.


7. Laita siiviläjärjestelmä koneeseen ja kierrä karkeasiivilää myötäpäivään. Tarkista, että nuolimerkinnot ovat vastakkain.

Suihkuvarsien puhdistaminen

1. Irrota ylempi suihkuvarsi ① kiertämällä ja irrota se alaspäin vetämällä ②.

2. Vedä alasuihkuvarsi pois yläkautta.

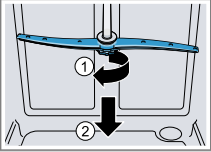

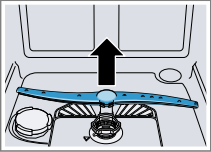

3. Tarkista juoksevan veden alla, ovatko suihkuvarsiens ulostuloaukot tukossa ja poista mahdolliset vierasosat.

4. Aseta alempi suihkuvarsi paikoilleen.

✓ Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti kiinni.

5. Aseta ylempi suihkuvarsi paikoilleen ja kiinnitä kiertämällä.


Poistovesipumpun puhdistaminen


1. Irrota laite sähköverkosta.

2. Poista siiviläjärjestelmä.

3. Kauho pohjalla oleva vesi ulos.

4. Irrota pumpun suojakansi varovasti lusikan avulla.

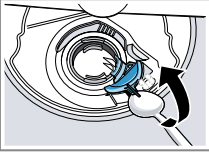

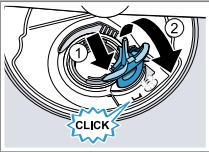

5. Nosta pumpun suojakansi sisäänpäin kallistaen ja ota se ulos.


6. Ota ruoanjäämät ja vierasosat pois siipipyörän alueelta.

7. Aseta pumpun suojakansi paikoilleen ① ja paina se alas ②.

✓ Pumpun suojakansi lukittuu kuuluvasti paikalleen.

8. Asenna siiviläjärjestelmä.

Toimintahäiriöiden korjaaminen
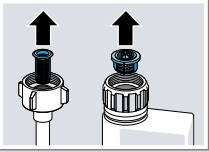
| Vika                                                       | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:32-00 palaa vaihdellen tai vedentulon näytön valo palaa. | Tulovesiletku on mutkalla. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Asenna tulovesiletku ilman mutkia.</li></ul> Vesihana on kiinni. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avaa vesihana.</li></ul> Vesihana on jumissa tai tukossa kalkan takia. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avaa vesihana.</li></ul> Veden virtausmäärän tulee olla vähintään 10 l/min vesihanan ollessa auki. |
|                                                            | Tulovesi- tai AquaStop-letkun vesiliitännän siivilät ovat tukossa. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kytke kone pois päältä.</li><li>2. Irrota pistoke pistorasiasta.</li><li>3. Kierrä vesihana kiinni.</li><li>4. Kierrä vesiliitäntä irti.</li><li>5. Ota sihti pois tulovesiletkusta</li></ol>                                                                                     |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Puhdista sihti.</li><li>7. Aseta sihti tulovesiletkuun.</li><li>8. Kierrä vesiliitäntä kiinni.</li><li>9. Tarkista vesiliitännän tiiviys.</li><li>10. Kytke virransyöttö.</li><li>11. Kytke kone päälle.</li></ol>                                                                                                                                   |

| Vika                         | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E:61-02 palaa vaihdellen.    | Poistovesipumppu on tukossa. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista poistovesipumppu.</li></ul> Poistovesipumpun suojakansi on irronnut <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lukitse poistovesipumpun suojakansi oikein.</li></ul>              |
| E:92-40 palaa vaihdellen.    | Siivilät ovat likaiset tai tukossa. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista siivilät.</li></ul>                                                                                                                                                     |
| Astioihin jää ruoantähteitä. | Astiat ovat liian lähellä toisiaan tai korissa on liikaa astioita. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laita astiat koneeseen siten, että niiden väliin jää riittävästi vapaata tilaa.</li><li>2. Vältä asettamasta astioita toisiaan vasten.</li></ol> |
|                              | Suihkuvarsi ei pääse pyörimään. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Laita astiat koneeseen siten, että ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.</li></ul>                                                                                                  |
|                              | Suihkuvarsiens suuttimet ovat tukossa. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista suihkuvarret.</li></ul>                                                                                                                                              |
|                              | Siivilät ovat likaisia. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Puhdista siivilät.</li></ul>                                                                                                                                                                 |
|                              | Siivilät ovat väärin paikoillaan ja/tai niitä ei ole lukittu paikoilleen. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aseta siivilät oikein paikoilleen.</li><li>2. Lukitse siivilät.</li></ol>                                                                 |
|                              | Valittu pesuohjelma ei ollut riittävän tehokas. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Valitse tehokkaampi pesuohjelma.</li></ul>                                                                                                                           |

| Vika                                                                                                        | Syy ja vianhaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laseissa ja ruokailuvälineissä on poispyyhittäviä juovia, lasien pinnalla on metallinhohtoisia värjäytymiä. | Huuhtelukirkasteen annostelumäärä on asetettu liian suureksi. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Säädä kirkastehuuhtelujärjestelmän teho pienemmäksi.</li></ul> Huuhtelukirkaste puuttuu. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lisää huuhtelukirkastetta.</li></ul>                                                                    |
| Ruosteläikkää ruokailuvälineissä.                                                                           | Ruokailuvälineet eivät ole riittävän ruostumattomia. Veitsien teräosat ruostuvat yleensä herkimmin. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Käytä ruostumattomia astioita.</li></ul> Ruokailuvälineet ruostuvat myös, kun koneessa pestään ruostuvia osia. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Älä pese koneessa ruostuvia osia.</li></ul> |
| Pesuainelokeroon tai pesutablettirasiaan on jäänyt pesuainetta.                                             | Astiat estävät suihkuvarsiens pyörimään ja pesuaine ei huuhtoudu. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Tarkista, että suihkuvarsiens pyörimistä ei ole estetty ja ne pääsevät pyörimään vapaasti.</li></ul>                                                                                                                                 |
| Kaikki LED-valot palavat tai vilkkuvat tai huuhteluohjelma ei enää jatka eteenpäin.                         | Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Paina pääkytkinpainiketta noin 4 sekuntia.</li></ul> Laite palautuu tehdasasetuksiin ja käynnistyy uudelleen.                                                                                                                                                |