

Πριν τη χρήση για πρώτη φορά διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και τις συμπεριλαμβανόμενες εκεί υποδειξεις ασφαλείας.


Ρύθμιση του Home Connect

Συμβουλή: Συνδέστε τη συσκευή σας με μια κινητή τερματική συσκευή. Μέσω της εφαρμογής Home Connect, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άνετα όλες τις ρυθμίσεις.

- Εγκαταστήστε την εφαρμογή (App) Home Connect στην κινητή τερματική συσκευή και ακολουθήστε τις υποδειξεις.



- Με την εφαρμογή (App) Home Connect, σάρωστε τον κωδικό QR.

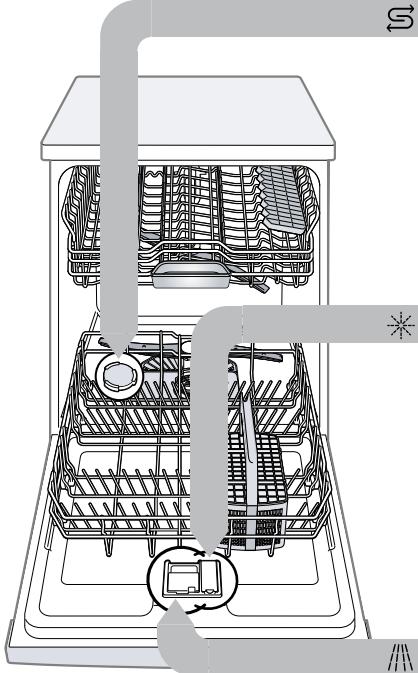

Επισκόπηση των ρυθμίσεων σκληρότητας νερού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τις ρυθμιζόμενες τιμές του βαθμού σκληρότητας του νερού.
Έναν πίνακα με καθορισμένες για κάθε χώρα μονάδες, θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης.

Περιοχή	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
μαλακό	0 - 1,1	H00
μαλακό	1,2 - 1,4	H01

μέτριο	1,5 - 1,8	H02
μέτριο	1,9 - 2,1	H03
μέτριο	2,2 - 2,9	H04
σκληρό	3,0 - 3,7	H05
σκληρό	3,8 - 5,4	H06
σκληρό	5,5 - 8,9	H07

Ρύθμιση εγκατάστασης αποσκλήρωσης

- Πατήστε
- Για να ανοίξετε τις βασικές ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. για 3 δευτερόλεπτα.
 - ✓ Η οθόνη ενδειξεων δείχνει Hxx.
 - ✓ Η οθόνη ενδειξεων δείχνει set.
- Πατήστε το Start τόσες φορές, μέχρι να ρυθμιστεί ο κατάλληλος βαθμός σκληρότητας νερού.
- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε Setup 3 sec. περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Προγράμματα

Τα δεδομένα προγράμματος είναι τιμές μετρήσεων που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60436.

Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από το επιλεγμένο πρόγραμμα και την επιλεγμένη πρόσθετη λειτουργία.

Σε περιπτώση απενεργοποιημένης της εγκατάστασης λαμπτυντικού ή σε περιπτώση έλλειψης λαμπτυντικού, αλλάζει ο χρόνος λειτουργίας.

Πρόγραμμα

- Διάρκεια [h:min]
- Ρεύμα [kWh]
- Νερό [l]



1) 2:25 - 2:30

2) 1,150 - 1,250

3) 10,5 - 13,5

Auto

αυτόμ. 45-65°

1) 1:38 - 2:40

2) 0,600 - 1,100

3) 7,0 - 15,0

Eco

οικονομικό 50°

1) 3:35

2) 0,635

3) 9,0

Express

αθόρυβο 50°

1) 4:00

2) 0,800

3) 10,5

CLICK

1) 1:29

2) 1,050

3) 11,0

καθαρισμός πλυντηρίου

1) 2:10

2) 1,350

3) 15,0

☆

1) 0:15 - 0:15

2) 0,050 - 0,050

αγαπημένο


3) 4,0 - 4,0

¹ Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα: Παρατεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

Συμπληρώστε ειδικό αλάτι

Για την αποφυγή ζημιών στη συσκευή, συμπληρώνετε το ειδικό αλάτι μόνο άμεσα πριν από την έναρξη του προγράμματος στο δοχείο αποθέματος ειδικού αλατιού.

- Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος ειδικού αλατιού και αφαιρέστε το.
- Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά: Γεμίστε το δοχείο αποθέματος εντελώς με νερό.

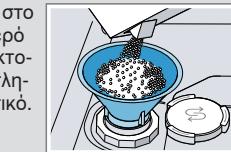


- Πληρώστε το ειδικό αλάτι στο δοχείο αποθέματος. Το νερό στο δοχείο αποθέματος εκποπίζεται και χύνεται. Μην πληρώσετε ποτέ απορρυπαντικό.


- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο αποθέματος και βιδώστε το.

Πλήρωση λαμπτυντικού

- Πιέστε τη γλώσσα στο καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπτυντικού ① και σηκώστε το ②.

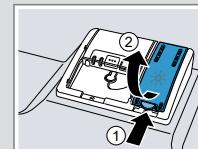


- Προσθέστε λαμπτυντικό μέχρι το μαρκάρισμα max.

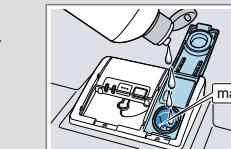


- Κλείστε το καπάκι του δοχείου αποθέματος του λαμπτυντικού.
 - ✓ Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Πλήρωση απορρυπαντικού

- Πληρώστε απορρυπαντικό στη στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

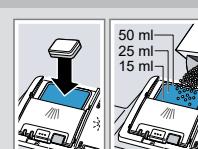

- Κλείστε το καπάκι της θήκης απορρυπαντικού.
 - ✓ Το καπάκι ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

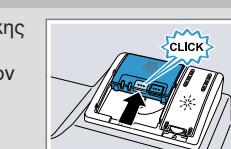


Έτοιμη γίνεται

- Τοποθετήστε τα σκεύη. Πλένετε μόνο σκεύη, που είναι κατάλληλα για το πλυντήριο πιάτων. Απομακρύνετε μεγάλα κατάλοιπα φαγητών από τα σκεύη. Ελέγχετε, εάν οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Πληρώστε απορρυπαντικό.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή .
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα Start.
- Μετά το τέλος του προγράμματος αφαιρέστε τα σκεύη.
- Για να διακόψετε το πρόγραμμα, πατήστε το Reset 4 sec. για περίπου 4 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα διακόπτεται και μετά περίπου από 1 λεπτό ολοκληρώνεται.

Καθαρισμός των φίλτρων

1. Μετά από κάθε πλύση ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα.

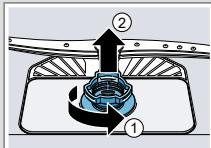


2. Γυρίστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού ① και αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων ②.



3. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο προς τα κάτω.

4. Συμπιέστε τα δόντια ασφάλισης ① και αφαιρέστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση προς τα επάνω ②.

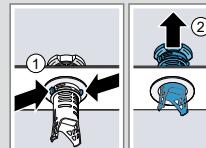

5. Καθαρίστε τα στοιχεία του φίλτρου κάτω από τρεχούμενο νερό.

6. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων.


7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων στη συκευή και γυρίστε το φίλτρο για χοντρή ρύπανση προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Προσέξτε, τα μαρκαρίσματα βέλους να βρίσκονται το ένα απέναντι στο άλλο.


8. Συναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων στη συκευή.

Καθαρισμός των εκτοξευτήρων νερού

1. Ξεβιδώστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού ① και αφαιρέστε το προς τα κάτω ②.

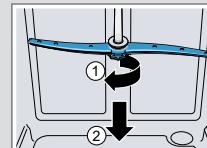

2. Αφαιρέστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού προς τα πάνω.

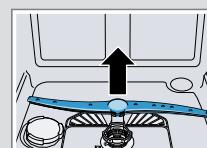


3. Ελέγχετε κάτω από τρεχούμενο νερό τα μπεκ εξόδου των εκτοξευτήρων νερού για φράξιμο και ενδεχομένως απομακρύνετε τα ξένα σώματα.

4. Τοποθετήστε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού.

✓ Ο εκτοξευτήρας νερού ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

5. Τοποθετήστε τον επάνω εκτοξευτήρα νερού σφίξτε τον.

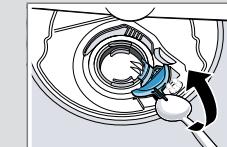


Καθαρισμός της αντλίας απόνερων

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

2. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.

3. Αφαιρέστε το υπάρχον νερό.

4. Ανασκάψτε το κάλυμμα της αντλίας με τη βοήθεια ενός κουταλιού και πάστε το στην προεξοχή.



5. Σηκώστε το κάλυμμα της αντλίας λοξά προς τα μέσα και αφαιρέστε το.

6. Απομακρύνετε τα υπολείμματα φαγητού και τα ξένα σώματα από την περιοχή της φτερωτής.

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας ① και πίεστε το προς τα κάτω ②.

✓ Το κάλυμμα της αντλίας ασφαλίζει με τον χαρακτηριστικό ήχο.

8. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων.

Αποκατάσταση βλαβών

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

E:32-00 ανάβει εναλλάξ ή η ένδειξη για την παροχή νερού ανάβει.

Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τσακισμένος.
► Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής χωρίς τσάκισμα.


Βάνα παροχής νερού είναι κλειστή.
► Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.

Η βάνα παροχής νερού είναι μαγκωμένη ή φραγμένη με άλατα.
► Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού.
Η ποσότητα ροής με ανοιχτή την παροχή νερού πρέπει να ανέρχεται το λιγότερο στα 10 λίτρα/λέπτο.

Τα φίλτρα της σύνδεσης νερού του εύκαμπτου σωλήνα παροχής ή του εύκαμπτου σωλήνα AquaStop είναι βουλωμένα.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Τραβήγτε το φίς από την πρίζα.

3. Κλείστε τη βάνα παροχής νερού.
4. Ξεβιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.

5. Αφαιρέστε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
6. Καθαρίστε το φίλτρο.

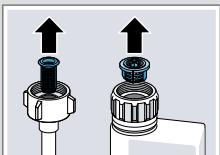

7. Τοποθετήστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
8. Βιδώστε τη σύνδεση της παροχής νερού.

9. Ελέγχετε για στεγανότητα της σύνδεση παροχής νερού.
10. Αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος.

11. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

E:61-02 ανάβει εναλλάξ.

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη.
► Καθαρίστε την αντλία απόνερων.

Το κάλυμμα της αντλίας απόνερων είναι χαλαρό.
► Ασφαλίστε το κάλυμμα της αντλίας απόνερων σωστά.

E:92-40 ανάβει εναλλάξ.

Τα φίλτρα είναι λερωμένα ή φραγμένα.
► Καθαρίστε τα φίλτρα.

Κατάλοιπα φαγητών στα σκεύη.
Τα σκεύη έχουν τοποθετηθεί πολύ στενά το ένα δίπλα στο άλλο ή το καλάθι σκευών είναι υπερπληρωμένο.
1. Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος.
Οι ριπές ψεκασμού πρέπει να μπορούν να φθάνουν στην επιφάνεια των σκευών.
2. Αποφεύγετε σημεία επαφής.

Η περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού είναι μπλοκαρισμένη.
► Τοποθετήστε τα σκεύη έτσι, ώστε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την περιστροφή του εκτοξευτήρα νερού.

Τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού είναι φραγμένα.
► Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού.

Τα φίλτρα είναι λάθος τοποθετημένα και/ή δεν είναι ασφαλισμένα.
1. Τοποθετήστε τα φίλτρα σωστά.
2. Ασφαλίστε τα φίλτρα.

Επιλέχθηκε πολύ ασθενές πρόγραμμα πλύσης.
► Επιλέξτε ένα ισχυρότερο πρόγραμμα πλύσης.

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Απομακρυνόμενες γραμμώσεις βρίσκονται σε ποτήρια, σε ποτήρια με μεταλλική εμφάνιση και μαχαιροπίρουνα.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.

Τα μαχαιροπίρουνα δεν είναι αρκετά ανθεκτικά στη σκουριά. Οι λεπτίδες των μαχαιριών επηρεάζονται συχνά περισσότερο.

► Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη σκουριά.

Τα μαχαιροπίρουνα σκουριάζουν επίσης, εάν πλυσθούν μαζί μέρη που σκουριάζουν.

► Μην πλένετε μέρη που σκουριάζουν.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού βρίσκονται στη θήκη απορρυπαντικού ή στη λεκάνη συλλογής δισκών.

Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν ή αναβοσβήνουν ή το πρόγραμμα πλύσης δεν συνεχίζει.

Οι εκτοξευτήρες νερού μπλοκάρων από σκεύη και το απορρυπαντικό δεν ξεπλύθηκε.
► Βεβαιωθείτε, ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι μπλοκαρισμένοι και μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.
► Πατήστε το κουμπί κεντρικού διακόπτη για περ 4 δευτερόλεπτα.
Η συσκευή επαναφέρεται στις ρυθμίσεις εργοστασίου και επανεκκινείται.