


Пред првата употреба, прочитајте го упатството за употреба и во него содржаните безбедносни напомени.

Инсталирајте Home Connect

Совет: Поврзете ја машината со мобилен уред. Преку апликацијата Home Connect можете лесно да ги направите сите поставки.

1. Инсталирајте ја Home Connect апликацијата на мобилниот уред и следете ги упатствата.
2. Со Home Connect апликацијата скенирајте го QR-кодот.

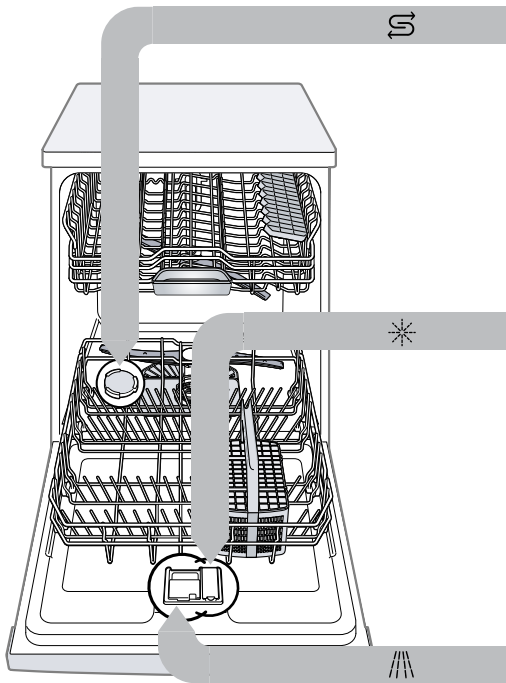

Преглед на поставките за тврдост на водата

Овде ќе најдете преглед на вредностите за степенот на тврдост на водата, што може да се приспособуваат. Табела со единици што се специфични за земјата ќе најдете во упатството за употреба.

Опсег на тврдост	mmol/l	Приспособена вредност
меко	0 - 1,1	0 - 6
меко	1,2 - 1,4	7 - 8
средно	1,5 - 1,8	9 - 10
средно	1,9 - 2,1	11 - 12
средно	2,2 - 2,9	13 - 16
тврдо	3,0 - 3,7	17 - 21
тврдо	3,8 - 5,4	22 - 30
тврдо	5,5 - 8,9	31 - 50

Поставете го уредот за омекнување

1. Притиснете
2. Притискајте околу 3 секунди, за да се отворат основните поставки.
3. Притискајте , додека на екранот се прикаже "Water hardness".
4. Притискајте и , додека се постави соодветниот степен на тврдост на водата.
5. За да ги зачувате поставките, држете притиснато околу 3 секунди.

Програми

Податоците за програмата се лабораториски измерени вредности според европската норма EN 60436. Вредностите на потрошувачката зависат од избраната програма и избраната дополнителна функција. Ако е исклучен системот за плакнење или ако недостасува средство за плакнење, се менува времето на работење.

Програма	1) Времетраење [h:min] 2) Струја [kWh] 3) Вода [l]
Интензивно 70°	1) 2:25 - 2:30 2) 1,150 - 1,250 3) 10,5 - 13,5
Auto Автоматски 45°-65°	1) 1:40 - 2:40 2) 0,680 - 1,300 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:55 2) 0,543 3) 9,5
Intelligent	1) 2:25 - 2:30 2) 0,750 - 0,800 3) 11,5 - 12,0
Тивко 50° ¹	1) 4:00 2) 0,800 3) 10,5
Чаша 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,750 - 0,800 3) 11,1 - 13,7
Express 60°	1) 1:29 2) 1,050 3) 11,0
Гржа за машината	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0


¹ Програма која што одговара за преку нок: продолжено време на работа, но затоа е многу тивка.

Наполнете специјална сол S

За да се избегнат оштетувања на уредот, пред стартот на програмата наполнете ја специјалната сол во резервоарот за специјална сол.


1. Одвртете го и извадете го капакот од резервоарот за специјална сол.
2. При првото вклучување: целосно наполнете го резервоарот со вода.

3. Ставете ја специјалната сол во резервоарот. Водата во резервоарот се истиснува и истекува. Никогаш не полнете средство за чистење.
4. Ставете го и завртете го капакот на резервоарот.

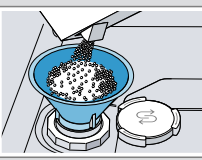


Наполнете средство за плакнење *

1. Притиснете го и кренете го јазичето на капакот на резервоарот за средство за плакнење.

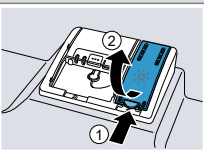


2. Наполнете средство за плакнење до знакот max.

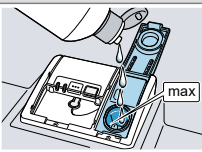


3. Затворете го капакот од резервоарот за средство за плакнење.
- ✓ Капакот испушта звук при влегување во лежиштето.

Наполнете средство за чистење

1. Ставете детергент во сувата комора.

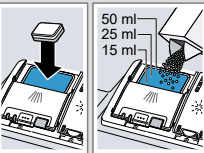

2. Затворете го капакот на комората за детергент.
- ✓ Капакот испушта звук при влегување во лежиштето.


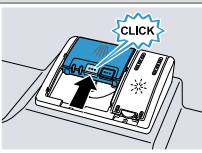


Постапете на следниот начин


1. Распоредување на садовите. Мијте само садови, што се соодветни за машината. Отстранете ги грубите остатоци од храна од садовите. Проверете дали прскалките може да се вртат слободно.
2. Наполнете средство за чистење.
3. Вклучете го уредот .
4. Поставете ја програмата.
5. Стартувајте ја програмата Start.
6. По завршување на програмата, извадете ги садовите.
7. За да ја прекинете програмата, **Reset 4 sec.** притискајте околу 4 секунди. Програмата се прекинува и се завршува после околу 1 минута.

Исчистете ги ситата

1. По секое миење проверете дали има остатоци во ситата.
2. Вртете го ситото во спротивен правец од стрелките на часовникот ① и отстранете го системот од сита ②.
3. Извадете го микро-ситото надолу.

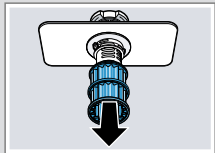
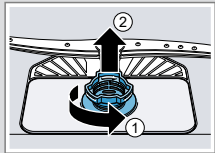


4. Притиснете ги прскалките ① и извадете го грубото сито нагоре ②.
5. Измијте ги ситата под млаз вода.
6. Составете го системот од сита.
7. Поставете го системот од сита во машината и завртете го грубото сито во правец на стрелките на часовникот. Стрелките треба да се насочени една кон друга.

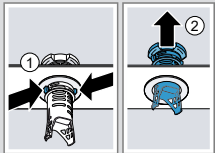



Исчистете ги перките за прскање

1. Одвртете ја горната перка ① и повлечете ја надолу ②.
2. Повлечете ја долната перка нагоре.
3. Измијте ги затнатите дизни на перките под млаз вода и по потреба отстранете ги непотребните предмети.
4. Поставете ја долната перка за прскање.
✓ Перката испушта звук при влегување во лежиштето.
5. Поставете ја горната перка и прицврстете ја.

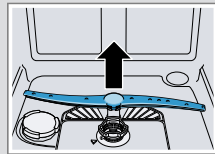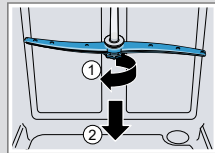


Исчистете ја одводната пумпа

1. Исклучете го уредот од струја.
2. Извадете го системот од сита.
3. Исцрпете ја водата.
4. Подигнете го капакот на пумпата со помош на лажица и закачете го на испакнатиот дел.
5. Подигнете го капакот на пумпата за испакнатиот дел и извадете го косо навнатре.
6. Отстранете ги остатоците од храна и надворешните предмети од перката.
7. Поставете го капакот на пумпата ① и притиснете го надолу ②.
✓ Капакот од пумпата испушта звук кога влегува во лежиштето.
8. Вградете го системот од сита.

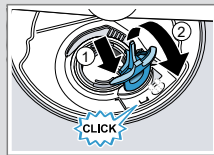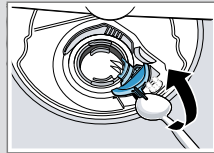

Отстранете ги пречките

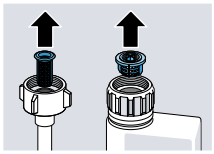Дефект	Причина и решавање проблеми
Е:3200 или свети индикаторот за довод на вода	Цреводо за довод е превиткано. ▶ Поставете го цреводо за довод без да се превиткува. Вентилот за вода е затворен. ▶ Отворете го вентилот за вода. Вентилот за вода е заглавен или има насобрано бигор. ▶ Отворете го вентилот за вода. Кога е отворен доводот за вода, протокот мора да изнесува најмалку 10 l/min. Ситата во приклучокот за довод на вода или за AquaStop се затнати. 1. Исклучете ја машината. 2. Извлечете го кабелот од струја. 3. Затворете го вентилот за вода. 4. Одвртете го приклучокот за вода. 5. Извадете го ситото од цреводо за довод 
6. Исчистете го ситото.	
7. Ставете го ситото од цреводо за довод.	
8. Спојте го приклучокот за вода.	
9. Проверете дали пропушта приклучокот за вода.	
10. Поврзете ја машината во струја.	
11. Вклучете ја машината.	

Дефект	Причина и решавање проблеми
Светнува Е:6102.	Одводната пумпа е блокирана. ▶ Исчистете ја одводната пумпа. Капакот на одводната пумпа е лабав ▶ Фиксирајте го капакот на одводната пумпа правилно.
Светнува Е:9240.	Ситата се изваљкани или затнати. ▶ Исчистете ги ситата.
Остатоци од храна на садовите.	Садовите се претесно поставени или корпата е преполна. 1. Распоредете ги садовите со доволно простор меѓу нив. 2. Не дозволувајте да се допираат деловите од приборот за јадење. Перката за прскање не може да се врти. ▶ Поставете ги садовите на тој начин што нема да ја попречуваат перката за прскање. Прскалките се затнати. ▶ Исчистете ги прскалките на перките. Ситата се изваљкани. ▶ Исчистете ги ситата. Ситата се посавени погрешно и/или не се фиксирани. 1. Поставете ги ситата правилно. 2. Фиксирајте ги ситата. Избрана е преслаба програма за плакнење. ▶ Изберете појака програма за миење. ▶ Приспособете ја чувствителноста на сензорите.

Дефект	Причина и решавање проблеми
На обичните чаши, на чашите со метален изглед и на приборот за јадење има траги што може да се отстранат.	Поставена е преголема количина средство за плакнење. ▶ Поставете го уредот за плакнење на понизок степен. Во машината има средство за плакнење. ▶ Наполнете средство за плакнење.
Остатоци од корозија на приборот за јадење.	Приборот за јадење не е доволно отпорен на корозија. Честопати сечилата на ножевите се кородирани повеќе. ▶ Користете садови што се отпорни на корозија. И приборот за јадење може да кородира ако се мие заедно со кородирани делови. ▶ Не мијте кородирани делови.
Има остатоци од детергент во комората или во преградата за таблети.	Делови од садовите ги блокираат перките и не се прска детергент. ▶ Проверете дали се блокирани перките за прскање и дали може да се вратат слободно.
Сите LED светилки светат или трепкаат или програмата не продолжува.	Електрониката утврдила грешка. ▶ Притискајте го копчето на главниот приклучок при бл. 4 секунди. Уредот се ресетира и рестартира.