



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Indaplovė

**SMV2HVBX02E**

**[It]** Naudotojo vadovas



**Papildoma informacija ir paaiškinimai pateikiami internete. Nuskaitykite QR kodą viršelio puslapyje.**



## Turinys

|                                                       |           |                                                            |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Sauga .....</b>                                  | <b>3</b>  | 8.6 Indų krepšio aukščiai .....                            | 20        |
| 1.1 Bendrosios nuorodos .....                         | 3         | <b>9 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą .....</b>         | <b>20</b> |
| 1.2 Naudojimas pagal paskirtį .....                   | 4         | 9.1 Pirmojo paleidimo veiksmai ....                        | 20        |
| 1.3 Naudotojų rato apribojimas .....                  | 4         | <b>10 Vandens minkštinimo įrenginys .....</b>              | <b>21</b> |
| 1.4 Saugi instaliacija .....                          | 4         | 10.1 Vandens kietumo nuostatų apžvalga .....               | 21        |
| 1.5 Saugus naudojimas .....                           | 6         | 10.2 Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas .....        | 21        |
| 1.6 Apgadintas prietaisas .....                       | 7         | 10.3 Indaplovių druska .....                               | 22        |
| 1.7 Pavojus vaikams .....                             | 8         | 10.4 Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas .....        | 22        |
| <b>2 Daiktinės žalos išvengimas .....</b>             | <b>9</b>  | 10.5 Vandens minkštinimo įrenginio atšviežinimas .....     | 23        |
| 2.1 Saugi instaliacija .....                          | 9         | <b>11 Skalavimo įrenginys .....</b>                        | <b>23</b> |
| 2.2 Saugus naudojimas .....                           | 9         | 11.1 Skalavimo priemonė .....                              | 23        |
| <b>3 Aplinkosauga ir taupymas .....</b>               | <b>10</b> | 11.2 Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas ..... | 24        |
| 3.1 Pakuotės utilizavimas .....                       | 10        | 11.3 Skalavimo įrenginio išjungimas .....                  | 24        |
| 3.2 Energijos taupymas .....                          | 10        | <b>12 Ploviklis .....</b>                                  | <b>25</b> |
| <b>4 Pastatymas ir prijungimas .....</b>              | <b>10</b> | 12.1 Tinkami plovikliai .....                              | 25        |
| 4.1 Tiekiamas komplektas .....                        | 10        | 12.2 Netinkami plovikliai .....                            | 26        |
| 4.2 Prietaiso pastatymas ir prijungimas .....         | 10        | 12.3 Nuorodos dėl ploviklių .....                          | 26        |
| 4.3 Nuotekų jungtis .....                             | 11        | 12.4 Ploviklio įdėjimas .....                              | 26        |
| 4.4 Geriamojo vandens jungtis ....                    | 11        | <b>13 Indai .....</b>                                      | <b>27</b> |
| 4.5 Elektros jungtis .....                            | 11        | 13.1 Pažeistos taurės ir indai .....                       | 27        |
| <b>5 Susipažinimas .....</b>                          | <b>12</b> | 13.2 Indų sudėjimas .....                                  | 28        |
| 5.1 Prietaisas .....                                  | 12        | 13.3 Indų iškraustymas .....                               | 29        |
| 5.2 Valdymo elementai .....                           | 13        | <b>14 Svarbiausia informacija apie valdymą .....</b>       | <b>29</b> |
| <b>6 Programos .....</b>                              | <b>15</b> | 14.1 Prietaiso įjungimas .....                             | 29        |
| 6.1 Nuorodos bandymus atliekantiems institutams ..... | 16        | 14.2 Programos nustatymas .....                            | 30        |
| 6.2 Favourite ☆ .....                                 | 17        | 14.3 Papildomos funkcijos nustatymas .....                 | 30        |
| <b>7 Papildomos funkcijos .....</b>                   | <b>17</b> |                                                            |           |
| <b>8 Įranga .....</b>                                 | <b>18</b> |                                                            |           |
| 8.1 Viršutinis indų krepšys .....                     | 18        |                                                            |           |
| 8.2 Lentynėlė .....                                   | 18        |                                                            |           |
| 8.3 Apatinis indų krepšys .....                       | 19        |                                                            |           |
| 8.4 Užlenkiamieji spygliai .....                      | 19        |                                                            |           |
| 8.5 Stalo įrankių stalčius .....                      | 20        |                                                            |           |

|                                                                                                                |           |                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|
| 14.4 Laiko atidėjimo nustatymas <sup>1</sup> .....                                                             | 30        | 17.6 Purkštukų valymas .....            | 38        |
| 14.5 Programos paleidimas .....                                                                                | 30        | <b>18 Sutrikimų šalinimas .....</b>     | <b>39</b> |
| 14.6 Programos sustabdymas .....                                                                               | 30        | 18.1 Panaudoto vandens siurblio         |           |
| 14.7 Programos nutraukimas .....                                                                               | 31        | valymas .....                           | 44        |
| 14.8 Prietaiso išjungimas .....                                                                                | 31        | <b>19 Transportavimas, sandėliavi-</b>  |           |
| <b>15 Pagrindinės nuostatos .....</b>                                                                          | <b>31</b> | <b>mas ir atliekų tvarkymas .....</b>   | <b>45</b> |
| 15.1 Pagrindinių nuostatų apžval-                                                                              |           | 19.1 Prietaiso išmontavimas .....       | 45        |
| ga .....                                                                                                       | 31        | 19.2 Prietaiso apsauga nuo šal-         |           |
| <b>16 Home Connect .....</b>                                                                                   | <b>34</b> | čio .....                               | 45        |
| 16.1 Home Connect diegimas .....                                                                               | 34        | 19.3 Prietaiso transportavimas .....    | 45        |
| 16.2 Remote Start  .....      | 35        | 19.4 Seno prietaiso utilizavimas ...    | 45        |
| 16.3 Smart Start <sup>1</sup> .....                                                                            | 35        | <b>20 Klientų aptarnavimo tarnyba .</b> | <b>46</b> |
| 16.4 Duomenų apsauga .....                                                                                     | 35        | 20.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pa-       |           |
| <b>17 Valymas ir priežiūra .....</b>                                                                           | <b>36</b> | gaminio numeris (FD) ir ei-             |           |
| 17.1 Plovimo kameros valymas ....                                                                              | 36        | lės numeris (Z-Nr.) .....               | 46        |
| 17.2 Valymo priemonės .....                                                                                    | 36        | 20.2 AQUA-STOP garantija .....          | 46        |
| 17.3 Prietaiso priežiūros pata-                                                                                |           | <b>21 Techniniai duomenys .....</b>     | <b>47</b> |
| rimai .....                                                                                                    | 36        | 21.1 Informacija apie laisvą ir at-     |           |
| 17.4 Mašinos priežiūra  ..... | 36        | virojo kodo programinę įran-            |           |
| 17.5 Sietų sistema .....                                                                                       | 37        | gą .....                                | 47        |
|                                                                                                                |           | <b>22 Atitikties deklaracija .....</b>  | <b>48</b> |



## 1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

### 1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

## 1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- buitiniams indams plauti.
- uždaroje patalpoje namų ūkyje bei naudojant panašiu būdu, pavyzdžiui, darbuotojams skirtoje virtuvės zonoje parduotuvėse, administracinėse patalpos ir kitokioje darbo aplinkoje; žemės ūkio įmonėse; viešbučių, motelių klientams ir kitoje tipinėje gyvenamojoje aplinkoje; pensionatuose su pusryčiais.
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio;

## 1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei supranta iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valyti ir naudotojo atliekamus techninės priežiūros darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

## 1.4 Saugi instaliacija

### ⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Dėl netinkamos instaliacijos galimi sužeidimai.

- ▶ Įrengdami ir prijungdami prietaisą laikykitės naudojimo instrukcijoje ir montavimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

### ⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus kyla pavojus.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- ▶ Visada naudokite su nauju prietaisu pristatytą jungimo prie tinklo laidą.
- ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami jį pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▶ Namo elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.

- ▶ Jokių būdų neprijunkite prie prietaiso elektros per išorinį jungimo įtaisą, pvz., laikrodinį jungiklį arba nuotolinio valdymo įtaisą.
- ▶ Kai prietaisas yra įmontuotas, turi būti laisvas prieėjimas prie el. tinklo prijungimo linijos el. tinklo kištuko arba, jei laisvas prieėjimas negalimas, tuomet stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti sumontuotas atskyrimo įtaisas, atitinkantis įrengimo sąlygas.
- ▶ Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo kabelio. Nutraukti vandens įleidimo žarną arba panardinti „Aquastop“ vožtuvą į vandenį pavojinga.
- ▶ Niekada nenardinkite plastikinio korpuso į vandenį. Plastikiniame korpuse prie vandens įleidimo žarnos yra elektrinis vožtuvas.
- ▶ Niekada nenutraukite vandens įleidimo žarnos. Vandens įleidimo žarnoje yra elektros prijungimo linijos.

### ⚠ **ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!**

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neapčiuotus adapterius pavojinga.

- ▶ Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- ▶ Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- ▶ Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisyty namo instaliaciją.

Jeigu prietaisas liečiasi prie instaliacinių vamzdynų, pvz., dujotiekio ir elektros linijų, šie gali apsigadinti. Iš prarūdijusio dujotiekio besiskverbianti dujos gali užsidegti. Apsigadinusi elektros linija gali sukelti trumpąjį jungimą.

- ▶ Užtikrinkite, kad tarp prietaiso ir instaliacinių linijų būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas.

### ⚠ **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Atidarant ir uždariant prietaiso dureles, lankstai juda ir gali sužeisti.

- ▶ Jeigu apačioje montuojami arba integruojami prietaisai nestovi nišoje ir šoninė sienelė yra prieinama, lanksto sritis iš šono turi būti uždengta. Uždangas galima įsigyti specializuotose pardavėse arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus apvirsti!**

Neteisingai instaliavus prietaisas gali apvirsti.

- ▶ Apačioje montuojamus arba integruojamus prietaisus montuokite tik po ištisiniu darbastaliu, tvirtai sujungtu su gretimomis spintelėmis.

## **1.5 Saugus naudojimas**

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!**

Nepaisant ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos ir naudojimo nuorodų galima stipriai pakenkti sveikatai.

- ▶ Laikykitės ant plovimo ir skalavimo priemonių pakuočių pateiktų saugos nuorodų ir naudojimo instrukcijų.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!**

Tirpikliai prietaiso plovimo kameroje gali sukelti sprogimą.

- ▶ Niekada nepilkite į plovimo kamerą tirpiklių.

Stipriai agresyvūs šarminės arba stiprūs rūgštinės sudėties plovikliai kartus su plovimo kameroje esančiomis aliumininėmis dalimis gali sukelti sprogimą.

- ▶ Niekada nenaudokite stipriai agresyvių šarminių arba stipriai rūgštinų ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, pvz., skirtų mašinų priežiūrai, kartu su dalimis iš aliuminio (pvz., gartraukių riebalų filtrais arba aliumininiais puodais).

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Atidarytos prietaiso durelės gali sužeisti.

- ▶ Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, pvz., užkliuvus, prietaiso dureles atidarykite tik tada, kai norite sudėti arba iškraustyti indus.

- ▶ Nesėdėkite ir nestovėkite ant atidarytų prietaiso durelių.

Peiliai ir smailūs įrankiai galu sužeisti.

- ▶ Peilius ir smailius įrankius į stalo įrankių krepšį, peilių dėklą arba stalo įrankių dėklą dėkite smailiąja puse į apačią.

### **⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!**

Atidarius prietaiso dureles vykdomos programos metu ir prietaiso gali ištykšti karšto vandens.

- ▶ Veikiančios programos metu prietaiso dureles reikia atidaryti labai atsargiai.

## ⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- ▶ Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- ▶ Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- ▶ Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- ▶ Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
- ▶ Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštrių smaigalių ar briaunų.
- ▶ Elektros kabelio jokių būdu nesulenkite, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.

## **1.6 Apgadintas prietaisas**

### ⚠ **ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
  - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
  - ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
  - ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje ir užsukite vandens čiaupą.
  - ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → *PsI. 46*
- Netinkamas remonto darbų atlikimas kelia pavojų.
- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
  - ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
  - ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

## 1.7 Pavojus vaikams

### **ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
  - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
- Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.

- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
  - ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.
- Vaikai gali užsidaryti prietaise ir uždusti.
- ▶ Jeigu yra, naudokite užraktą nuo vaikų.
  - ▶ Niekumet neleiskite vaikams žaisti su prietaisu arba jį valdyti.

### **ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!**

Vaikai gali užsisklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- ▶ Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip, kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

### **ĮSPĖJIMAS – Sutraiskymo pavojus!**

Vaikai gali užstrigti tarp aukštai įmontuotų prietaisų durelių ir po jomis esančių spintelės durelių.

- ▶ Atidarydami ir uždarydami prietaiso dureles atkreipkite dėmesį į vaikus.

### **ĮSPĖJIMAS – Cheminių nudegimų pavojus!**

Skalavimo priemonės ir plovikliai gali pakenkti burnai, ryklei ir akims.

- ▶ Saugokite skalavimo priemones ir ploviklius nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso. Plovimo kameroje esantis vanduo nėra geriamasis vanduo. Jame dar gali būti ploviklio ir skalavimo priemonės likučių.

### **ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!**

Maži vaikų pirštukai gali užstrigti tablečių padėklo plyšiuose ir taip susižeisti.

- ▶ Neleiskite vaikams artintis prie atviro prietaiso.

## 2 Daiktinės žalos išvengimas

### 2.1 Saugi instaliacija

#### DĖMESIO

Neteisingai instaliavus prietaisą galima jį sugadinti.

- ▶ Jeigu indaplovė montuojama po kitais buitinais prietaisais arba virš jų, reikia laikytis atitinkamo buitinio prietaiso montažo instrukcijoje pateiktos informacijos apie įmontavimą kartu su indaplove.
- ▶ Jeigu informacijos neturite arba montavimo instrukcijoje nėra jokių atitinkamų nuorodų, kad įsitikintumėte, jog indaplovę galima montuoti virš kitų buitinių prietaisų arba po jais, kreipkitės į tų buitinių prietaisų gamintoją.
- ▶ Jeigu gamintojas tokios informacijos nepateikia, indaplovės virš tokių buitinių prietaisų arba po jais montuoti negalima.
- ▶ Kad būtų užtikrintas saugus visų buitinių prietaisų naudojimas, taip pat paisykite ir indaplovės montavimo instrukcijos.
- ▶ Nemontuokite indaplovės po kaitlente.
- ▶ Neįrenkite indaplovės netoli šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos kaupiklių, krosnių arba kitokių šilumą skleidžiančių prietaisų.

Jei prietaisas liečiasi prie vandentiekio, vandentiekio vamzdžiai gali imti rūdyti ir prakiurti.

- ▶ Užtikrinkite, kad tarp prietaiso ir vandentiekio būtų ne mažesnis kaip 5 cm tarpas. Pridėtų linijų, skirtų geriamajam vandeniui prijungti ir nuotekų jungčiai, tai neliečia.

Modifikuotos arba apgadintos vandens žarnos gali pridaryti materialinės žalos ir sugadinti prietaisą.

- ▶ Niekada neužlenkite, neprispauskite, nemodifikuokite ir nenupjaukite vandens žarnų.
- ▶ Naudokite tik pridėtas vandens žarnas arba originalias atsargines vandens žarnas.
- ▶ Jau naudotų vandens žarnų niekada nenaudokite vėl.

Per mažas arba per didelis vandens slėgis gali pakenkti prietaiso darbui.

- ▶ Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo sistemos vandens slėgis būtų ne mažesnis kaip 50 kPa (0,5 bar) ir ne didesnis kaip 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Jei vandens slėgis viršija didžiausiąją leidžiamąją vertę, tarp geriamojo vandens jungties ir prietaiso žarnų komplekto reikia sumontuoti slėgio mažinimo vožtuvą.

### 2.2 Saugus naudojimas

#### DĖMESIO

Besiskverbiantis vandens garas gali gadinti įmontuojamuosius baldus.

- ▶ Programai pasibaigus, prieš atidarydami prietaiso dureles leiskite jam šiek tiek atvėsti.

Indaplovių druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.

- ▶ Kad išbarstyta indaplovių druska būtų tuojau pat išplaunama iš plovimo kameros, indaplovių druską į jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.

Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.

- ▶ Į vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik specialią indaplovėms skirtą druską.

Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaisą.

- ▶ Nenaudokite valymo garais įrenginio.
- ▶ Kad nesubraižytumėte prietaiso paviršiaus, nenaudokite kempinių su aštriu paviršiumi bei šveičiančiųjų valymo priemonių.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos, indaplovė su priekiniu skydu iš nerūdijančio plieno nevalykite kempininėmis šluostėmis arba prieš pirmą kartą naudodami jas labai gerai išplaukite.

---

## 3 Aplinkosauga ir taupymas

### 3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiaavę.

### 3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros ir vandens.

Naudokite programą Eco 50°.

- ✓ Programa Eco 50° taupo energiją ir tausoja aplinką.  
→ *"Programos", Psl. 15*

Jei reikia išplauti nedaug indų, naudokite papildomą funkciją „Pusė įkrovos“.<sup>1</sup>

- ✓ Programa prisitaiko prie mažos įkrovos ir sąnaudos sumažinamos.  
→ *"Papildomos funkcijos", Psl. 17*

---

## 4 Pastatymas ir prijungimas

Kad būtų galima tinkamai naudoti, profesionaliai prijunkite prietaisą prie elektros ir vandens. Atkreipkite dėmesį į reikalaujamus kriterijus ir montavimo instrukciją.

### 4.1 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybininką, iš kurio įsigijote prietaisą, arba į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

**Pastaba.** Gamykloje prietaisas buvo atidžiai patikrintas, ar jis veikia nepriekaištingai. Todėl prietaise gali būti likę vandens dėmių. Vandens dėmės dings po pirmo plovimo.

Komplekto sudėtis:

- Indaplovė
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Kiti informaciniai dokumentai
- Montažinės dalys
- Apsaugas nuo garo
- El. tinklo kabelis
- Trumpoji instrukcija

### 4.2 Prietaiso pastatymas ir prijungimas

Savo apačioje montuojamą prietaisą arba integruojamą prietaisą galite montuoti virtuviniuose balduose tarp medinių arba plastikinių sienelių.

1. Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas. → *Psl. 3*
2. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl elektros jungties.

---

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

3. Patikrinkite tiekimo komplektaciją ir prietaiso būklę.
4. Montavimo instrukcijoje pasižiūrėkite, kaip reikia sumontuoti.
5. Reguluodami kojeles, prietaisą pastatykite horizontaliai. Atkreipkite dėmesį, kad jis stovėtų stabiliai.
6. Prijunkite nuotekų jungtį.  
→ *Psl. 11*
7. Prijunkite geriamojo vandens jungtį.  
→ *Psl. 11*
8. Prijunkite prietaisą prie elektros.

### 4.3 Nuotekų jungtis

Prijunkite prietaisą prie nuotekų jungties, kad galėtų nutekėti plaunant išsi-purvinęs vanduo.

#### Nuotekų jungties įrengimas

1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.
2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite vandens nutekėjimo žarną prie sifono nutekėjimo atvamzdžio.
3. Atkreipkite dėmesį, kad nutekėjimo žarna nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.
4. Atkreipkite dėmesį, kad nuotekų jungtyje vandeniui nutekėti netrukdytų joks dangtis.

### 4.4 Geriamojo vandens jungtis

Prijunkite savo prietaisą prie geriamojo vandens jungties.

### Geriamojo vandens jungties įrengimas

**Pastaba.** Keičiant prietaisą reikia naudoti naują vandens tiekimo žarną.

1. Reikalingus veiksmus pasižiūrėkite pridėtoje montavimo instrukcijoje.
2. Naudodamiesi pridėtomis dalimis, prijunkite prietaisą prie geriamojo vandens jungties. Atkreipkite dėmesį į techninius duomenis.
3. Atkreipkite dėmesį, kad geriamojo vandens jungtis nebūtų užlinkusi, prispausta arba susipainiojusi.

### 4.5 Elektros jungtis

#### Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo

##### Pastabos

- Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas → *Psl. 4*.
  - Atkreipkite dėmesį, kad vandens saugos sistema veikia tik tada, kai veikia elektros tiekimas.
1. Įstatykite į prietaisą el. tinklo prijungimo kabelio šaltojo prietaiso kištuką.
  2. Prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką įstatykite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą. Prietaiso prijungimo duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
  3. Patikrinkite, ar el. tinklo kištukas gerai laikosi.

## 5 Susipažinimas

### 5.1 Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.



|   |                       |                                                                                                                                                |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Specifikacijų lentelė | Specifikacijų lentelė su E numeriu ir FD numeriu → <i>Psl. 46</i> .<br>Šių duomenų Jums reikia klientų aptarnavimo tarnybai → <i>Psl. 46</i> . |
| 2 | Ploviklio stalčius    | Į ploviklio stalčių pilkite ploviklį.<br>→ <i>"Ploviklis", Psl. 25</i>                                                                         |
| 3 | Apatinis indų krepšys | Apatinis indų krepšys → <i>Psl. 19</i>                                                                                                         |


|           |                              |                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | Indaplovių druskos talpykla  | Į indaplovių druskos talpyklą pilkite indaplovių druską.<br>→ <i>"Vandens minkštinimo įrenginys", Psl. 21</i>                                                      |
| <b>5</b>  | Apatinis purkštukas          | Apatinis purkštukas plauna indus apatiniame indų krepšyje.<br>Jei indai nėra gerai išplaunami, išvalykite purkštukus.<br>→ <i>"Purkštukų valymas", Psl. 38</i>     |
| <b>6</b>  | Tablečių padėklas            | Plovimo metu tabletės automatiškai iškrinta iš ploviklio stalčiaus į tablečių padėklą, kuriame gali optimaliai ištirpti.                                           |
| <b>7</b>  | Viršutinis indų krepšys      | Viršutinis indų krepšys → <i>Psl. 18</i>                                                                                                                           |
| <b>8</b>  | Stalo įrankių stalčius       | Stalo įrankių stalčius → <i>Psl. 20</i>                                                                                                                            |
| <b>9</b>  | Lentynėlė <sup>1</sup>       | Lentynėlė → <i>Psl. 18</i>                                                                                                                                         |
| <b>10</b> | Viršutinis purkštukas        | Viršutinis purkštukas plauna indus viršutiniame indų krepšyje.<br>Jei indai nėra gerai išplaunami, išvalykite purkštukus.<br>→ <i>"Purkštukų valymas", Psl. 38</i> |
| <b>11</b> | Sietų sistema                | Sietų sistema → <i>Psl. 37</i>                                                                                                                                     |
| <b>12</b> | Skalavimo priemonės talpykla | Į skalavimo priemonės talpyklą pilkite skalavimo priemonę.<br>→ <i>"Skalavimo įrenginys", Psl. 23</i>                                                              |

## 5.2 Valdymo elementai

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Kai kuriais mygtukais galima įjungti kelias funkcijas.

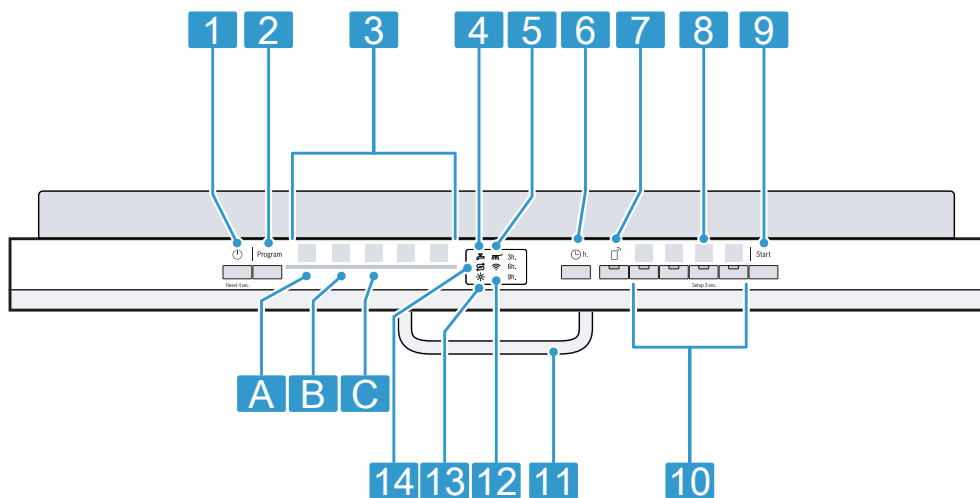

|    |                                                         |                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ĮJN. / IŠJ. mygtukas  ir atstatos mygtukas Reset 4 sec. | Prietaiso įjungimas → Psl. 29<br>Prietaiso išjungimas → Psl. 31<br>Programos nutraukimas → Psl. 31 |
| 2  | Programos mygtukas                                      | Programos → Psl. 15                                                                                |
| 3  | Programos                                               | Programos                                                                                          |
| 4  | Vandens tiekimo rodmuo                                  | Vandens tiekimo rodmuo                                                                             |
| 5  | Programos vyksmo rodmuo                                 | Programos vyksmo rodmuo rodo, koks programos etapas šiuo metu veikia prietaise, pvz., plovimas.    |
| 6  | Laiko atidėjimas <sup>1</sup>                           | Laiko atidėjimo nustatymas → Psl. 30                                                               |
| 7  | Remote Start                                            | → "Remote Start ", Psl. 35                                                                         |
| 8  | Mygtukas Setup 3 sec.                                   | Jei spausite Setup 3 sec. apie 3 sekundes, atversite pagrindines nuostatas.                        |
| 9  | Paleisties mygtukas Start                               | Programos paleidimas<br>→ "Programos paleidimas", Psl. 30                                          |
| 10 | Programos mygtukai ir papildomos funkcijos              | Programos<br>→ "Programos", Psl. 15<br>Papildomos funkcijos<br>→ "Papildomos funkcijos", Psl. 17   |
| 11 | Durelių rankenėlė <sup>1</sup>                          | Prietaiso durelių atidarymas.                                                                      |

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

|           |                                      |                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | WLAN rodmuo                          | Home Connect → <i>Psl. 34</i>                                                    |
| <b>13</b> | Skalavimo priemonės papildymo rodmuo | Skalavimo įrenginys<br>→ <i>"Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 23</i>          |
| <b>14</b> | Indaplovių druskos papildymo rodmuo  | Vandens minkštinimo įrenginys<br>→ <i>"Indaplovių druskos įpylimas", Psl. 22</i> |

### Simboliai ekrane <sup>1</sup>

Priklausomai nuo prietaiso įrangos ekrane rodomi tokie simboliai. Jų paaiškinimų ieškokite čia.

#### Simbolis Aprašas

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Jei ekrane šviečia mašinos priežiūros simbolis, atlikite mašinos priežiūros veiksmus.<br>→ <i>"Mašinos priežiūra "</i> , <i>Psl. 36</i> |
|  | Kai ekrane šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo, papildykite skalavimo priemonės.<br>→ <i>"Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 23</i>                                                                            |
|  | Jei ekrane šviečia indaplovės druskos papildymo rodmuo, prieš pat paleisdami programą įpilkite į                                                                                                                         |

#### Simbolis Aprašas

|                                                                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | indaplovės druskos talpyklą indaplovių druskos.<br>→ <i>"Indaplovių druskos įpylimas", Psl. 22</i>                                     |
|   | Kai prietaisas yra užmegęs ryšį su bevieliu WLAN namų tinklu, ekrane šviečia simbolis.<br>→ <i>"Home Connect ", Psl. 34</i>            |
|   | Kai ekrane šviečia simbolis, prietaise vykdoma plovimo fazė.                                                                           |
| <b>3h. 6h. 9h.</b>                                                                 | Jei aktyvinote uždelstąją veikseną, ekrane šviečia atitinkamas simbolis.<br>→ <i>"Laiko atidėjimo nustatymas", Psl. 30</i>             |
|  | Jei sutriko vandens tiekimas arba vandens nutekėjimas, ekrane šviečia arba mirksi simbolis.<br>→ <i>"Sutrikimų šalinimas", Psl. 39</i> |

## 6 Programos

Čia rasite programų apžvalgą, kurias galima nustatyti. Priklausomai nuo prietaiso konfigūracijos, galimos įvairios programos, kurias rasite savo prietaiso valdymo skydelyje.

Priklausomai nuo parinktos programos, veikimo laikas gali skirtis. Veikimo laikas priklauso nuo vandens temperatūros, indų kiekio, nešvarumo lygio ir pari-

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

nkotos papildomos funkcijos → *Psl. 17*. Jeigu išjungtas skalavimo įrenginys arba trūksta skalavimo priemonės, veikimo laikas pailgėja ir padidėja energijos sąnaudos.

Sąnaudas rasite trumpojoje instrukcijoje. Sąnaudos nurodytos normalioms sąlygoms ir vandens kietumo vertei 7 - 16 °dH. Nuokrypių priežastimi gali būti įvairūs įtakojantys faktoriai, pvz., vandens temperatūra arba vandentiekio slėgis.

| Programa                                                                                                | naudojimū.                                                                                                                                                                                                                                                                | Programos eiga                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Intensyvi 70°       | Indai:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>puodai, keptuvės, atsparūs indai ir stalo įrankiai</li> </ul> Nešvarumo laipsnis:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>stipriai prikibę, pridegę, pridžiūvę, krakmolingo arba baltymingo maisto likučiai</li> </ul> | Intensyvi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pirminis skalavimas</li> <li>Plovimas 70 °C</li> <li>Tarpinis skalavimas</li> <li>Skalavimas 69 °C</li> <li>Džiovinimas</li> </ul>           |
| <b>Auto</b><br>Automatinė<br>45°-65°                                                                    | Indai:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mišrūs indai ir stalo įrankiai</li> </ul> Nešvarumo laipsnis:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai</li> </ul>                                                 | Su jutikliniu derinimu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Optimizuojamas jutiklinės sistemos priklausomai nuo plovimo vandens nešvarumo.</li> </ul>                                       |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                                   | Indai:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mišrūs indai ir stalo įrankiai</li> </ul> Nešvarumo laipsnis:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai</li> </ul>                                                 | Taupiausia programa:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pirminis skalavimas</li> <li>Plovimas 50 °C</li> <li>Tarpinis skalavimas</li> <li>Skalavimas 61 °C</li> <li>Džiovinimas</li> </ul> |
| <br>Express 65° - 1h    | Indai:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>mišrūs indai ir stalo įrankiai</li> </ul> Nešvarumo laipsnis:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>nestipriai pridžiūvę, namuose įprasto maisto likučiai</li> </ul>                                                 | Optimalios trukmės:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Plovimas 65 °C</li> <li>Tarpinis skalavimas</li> <li>Skalavimas 69 °C</li> <li>Džiovinimas</li> </ul>                               |
| <br>Mašinos priežiūra | Naudokite tik su tuščiu prietaisu.                                                                                                                                                                                                                                        | Mašinos priežiūra<br>70 °C                                                                                                                                                                        |
| <br>Favourite         | -<br>→ "Favourite ☆", <i>Psl. 17</i>                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                 |

**Pastaba.** Palyginus ilgas Eco 50° programos veikimo laikas susidaro dėl ilgesnio mirkymo laiko ir ilgesnio džiovinimo laiko. Taip sąnaudos yra pačios optimaliausios.

## 6.1 Nuorodos bandymus atliekantiems institutams

Bandymus atliekantiems institutams pateikiamos nuorodos dėl palyginamųjų patikrų, pvz., pagal EN 60436.

Čia kalbama apie sąlygas, kuriomis turi būti atliekami bandymai, tačiau ne apie rezultatus arba sąnaudas. Teirautis el. paštu adresu: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com) Mums reikalingas produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD), kurie yra specifikacijų lentelėje ant prietaiso durelių.

## 6.2 Favourite ☆

Mygtukui ☆ galite įrašyti programos ir papildomos funkcijos kombinaciją. Įrašykite programą, naudodamiesi Home Connect programėle.

Gamykloje šiam mygtukui įrašyta pirminio skalavimo programa. Pirminis skalavimas tinka visų rūšių indams. Nuskalaujant šaltu vandeniu indai praplaunami.

### Patarimai

- Home Connect programėle galite parsisiųsti papildomų programų ir įrašyti jas mygtukui ☆.<sup>1</sup>
- Norėdami atstatyti programą į gamykloje įrašytą pirminio skalavimo programą, naudokitės Home Connect programėle<sup>1</sup> arba atkurkite prietaise gamyklines nuostatas.

## 7 Papildomos funkcijos

Čia rasite galimų nustatyti papildomų funkcijų apžvalgą. Priklausomai nuo prietaiso konfigūracijos galimos įvairios papildomos funkcijos, pateiktos Jūsų prietaiso valdymo skydelyje. Priklausomai nuo programos, galite parinkti tam tikras papildomas funkcijas.

| Simbolis        | Papildoma funkcija     | Paskirtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (((+)           | Džiovininti papildomai | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kad būtų pasiektas geresnis džiovinimo rezultatas, padidinama skalavimo temperatūra ir prailginama džiovinimo fazė.</li> <li>▪ Ypač gerai tinka plastikiniams dalims džiovininti.</li> <li>▪ Šiek tiek didesnės energijos sąnaudos ir prailgėja veikimo laikas.</li> </ul> |
| ½               | Nepilna indaplovė      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Įjunkite papildomai, kai indų mažai.</li> <li>▪ Į ploviklio stalčių dėkite mažiau ploviklio, nei rekomenduojama pilnai įkrautai indaplovei.</li> <li>▪ Veikimo laikas sutrumpinamas.</li> <li>▪ Vandens ir energijos sąnaudos sumažėja.</li> </ul>                         |
| Speed + Perfect | SpeedPerfect+          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Veikimo laikas, priklausomai nuo plovimo programos, nuo 15 % iki 75 %<sup>1</sup> trumpesnis.</li> <li>▪ Papildomą funkciją galima aktyvinti prieš paleidžiant programą ir bet kuriuo metu jai veikiant.</li> <li>▪ Padidėja vandens ir energijos sąnaudos.</li> </ul>     |

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos


## 8 Įranga

Čia pateikiama galimos Jūsų prietaiso įrangos ir jos naudojimo apžvalga.

Įranga priklauso nuo Jūsų prietaiso varianto.

### 8.1 Viršutinis indų krepšys

Puodelius, stiklines ir mažus indus sudėkite į viršutinį indų krepšį.

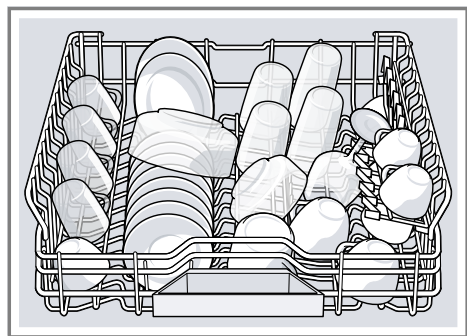


Kad turėtumėte vietos didesniems indams, viršutinį indų krepšį galite pakelti aukščiau.

#### Viršutinio indų krepšio su šoninėmis svirtimis nustatymas


Norėdami indų krepšiuose plauti didelius indus, nustatykite viršutinio indų krepšio įstūmimo aukštį.

1. Ištraukite viršutinį indų krepšį.
2. Kad indų krepšys staiga nenukristų žemyn, laikykite viršutinį indų krepšį suėmę šonuose už viršutinio krašto.

3. Kairėje ir dešinėje nuspauskite į vidų svirtis, esančias išorinėje indų krepšio pusėje.

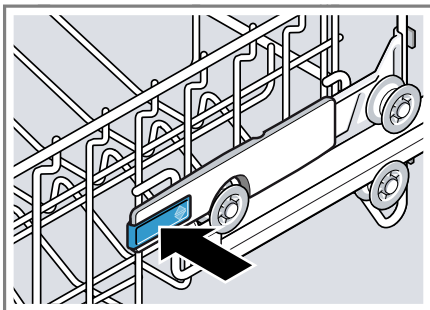

4. Tolygiai nuleiskite arba pakelkite indų krepšį į tinkamą pakopą.

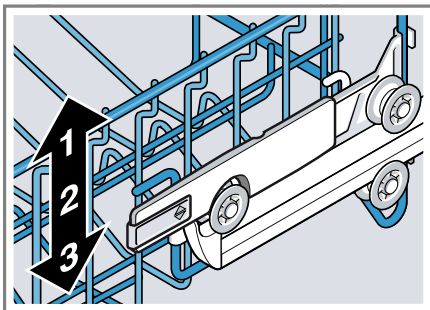


Įsitikinkite, kad indų krepšys abiejose pusėse būtų vienodame aukštyje.

5. Atleiskite svirtis.
- ✓ Indų krepšys užsifiksuoja.
6. Įstumkite indų krepšį.

### 8.2 Lentynėlė

Lentynėlę ir erdvę po ja naudokite mažiems puodeliams ir stiklinėms arba didesniems stalo įrankiams,


pvz., virimo šaukštams arba serviravimo įrankiams, dėti.

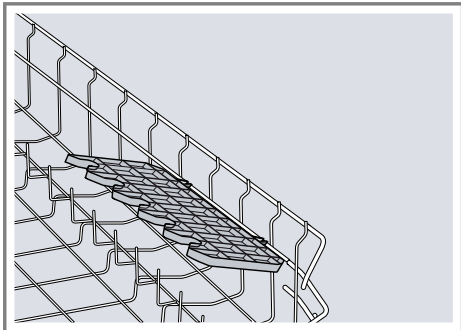


Jei lentynėlės Jums nereikia, ją galite užlenkti aukštin.

### 8.3 Apatinis indų krepšys

Puodus ir lėkštes dėkite į apatinį indų krepšį.

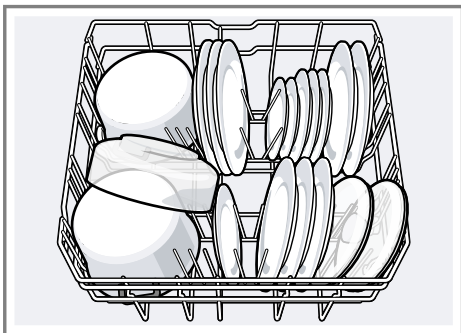


Dideles lėkštes iki 31 cm skersmens galite kaip parodyta dėti į apatinį indų krepšį.

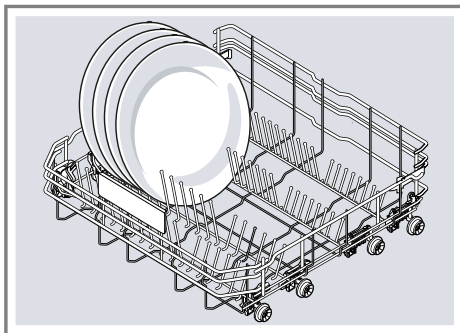

### 8.4 Užlenkiamieji spygliai

Naudokite užlenkiamuosius spyglius, kad saugiai sudėtumėte indus, pvz., lėkštes.

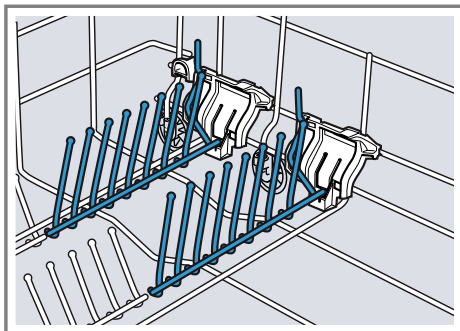

Norėdami sudėti puodus, dubenis ir stiklines, užlenkiamuosius spyglius galite užlenkti.<sup>1</sup>


### Užlenkiamųjų spyglių užlenkimas<sup>1</sup>

Jei Jums užlenkiamųjų spyglių nereikia, galite juos užlenkti.

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

**lt** Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

1. Paspauskite svirtį pirmyn ① ir užlenkite užlenkiamuosius spyglius ②.

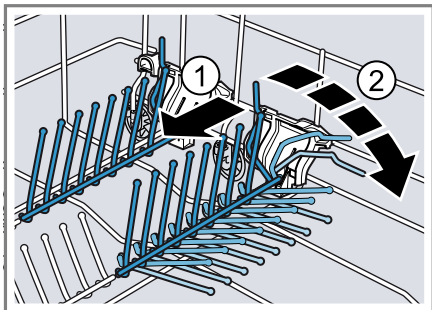

2. Jei norite vėl naudoti užlenkiamuosius spyglius, juos atlenkite.
- ✓ Užlenkiamieji spygliai girdimai užsifiksuoja.

## 8.6 Indų krepšio aukščiai


Nustatykite tinkamą indų krepšių aukštį.

### 81,5 cm aukščio prietaisas su stalo įrankių stalčiumi

| Pakopa    | Viršutinis krepšys | Apatinis krepšys      |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| 1 maks. ø | 16 cm              | 30 cm/31 cm → Psl. 19 |
| 2 maks. ø | 18,5 cm            | 27,5 cm               |
| 3 maks. ø | 21 cm              | 25 cm                 |

## 8.5 Stalo įrankių stalčius

Į stalo įrankių stalčių dėkite stalo įrankius.

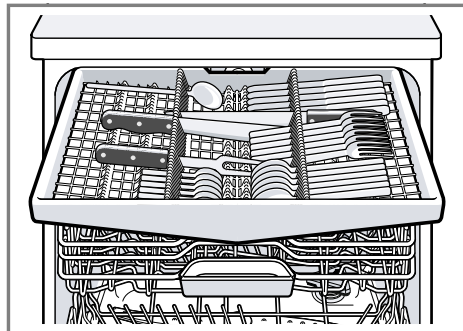

Stalo įrankius dėkite smailiuoju galu ir aštriąja puse žemyn.

## 9 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

### 9.1 Pirmojo paleidimo veiksmai

Paleidžiant pirmą kartą arba po to, kai buvo atstatytos gamyklinės nuostatos, Jums reikės nustatyti parametrus.

**Patarimas.** Savo prietaisą susiekite su mobiliuoju galiniu prietaisu. Naudodamiesi Home Connect programėle galite patogiai parinkti visas nuostatas.

→ "Home Connect", Psl. 34

**Reikalavimas:** Prietaisas pastatytas ir prijungtas. → Psl. 10

1. Įpilkite indaplovinių druskos. → Psl. 22
2. Įpilkite skalavimo priemonės. → Psl. 23
3. Įjunkite prietaisą. → Psl. 29
4. Nustatykite vandens minkštinimo įrenginį. → Psl. 21
5. Nustatykite skalavimo priemonės pridėjimo kiekį. → Psl. 24
6. Įdėkite ploviklio → Psl. 25.
7. Be indų paleiskite didžiausios plovimo temperatūros programą. → Psl. 30  
Dėl galimų vandens dėmių ir kitų liekanų mes rekomenduojame

prieš naudojant pirmą kartą prietaisą paleisti veikti be indų.

**Patarimas.** Šias nuostatas ir kitas pagrindines nuostatas → *Psl. 31* Jūs galite bet kuriuo metu vėl pakeisti.

## 10 Vandens minkštinimo įrenginys


Kietas, kalkėtas vanduo ant indų bei plovimo kameroje palieka kalkių nuosėdas ir gali užkimšti prietaiso dalis. Siekdami gerų plovimo rezultatų, galite suminkštinti vandenį, naudodami vandens minkštinimo įrenginį ir indaplovių druską. Kad prietaisas nesigadintų, kietesnį nei 7 °dH vandenį reikia minkštinti.

### 10.1 Vandens kietumo nuostatų apžvalga

Čia pateikiama galimų vandens kietumo verčių apžvalga.

Vandens kietumo laipsnį galite sužinoti vietos vandens tiekimo įmonėje arba nustatyti vandens kietumo testeriu.

| Vandens kietumo laipsnis °dH | Kietumo diapazonas | mmol/l    | Pakopa | Šviesos diodas A     | Šviesos diodas B     | Šviesos diodas C     |
|------------------------------|--------------------|-----------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0 - 6                        | minkštas           | 0 - 1,1   | 0      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 7 - 16                       | vidutinis          | 1,2 - 2,9 | 1      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 17 - 21                      | kietas             | 3,0 - 3,7 | 2      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 22 - 50                      | kietas             | 3,8 - 8,9 | 3      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

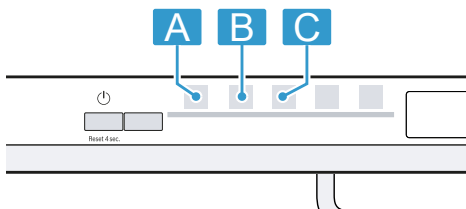

**Pastaba.** Nustatykite savo prietaisą pagal sužinotą vandens kietumo laipsnį.

→ *"Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas", Psl. 21*

Jei vandens kietumo laipsnis 0 - 6 °dH, indaplovėje galite nenaudoti indaplovių druskos ir išjungti vandens minkštinimo įrenginį.


→ *"Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas", Psl. 22*

### 10.2 Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas

Nustatykite prietaisą pagal vandens kietumo laipsnį.

1. Sužinokite vandens kietumo laipsnį ir tinkamą nuostatos vertę.  
→ *"Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 21*
2. Paspauskite .
3. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite **Setup** 3 sec.,  
✓ Mirksi .

4. Tol spaudykite Start, kol bus nustatytas tinkamas vandens kietumo laipsnis.

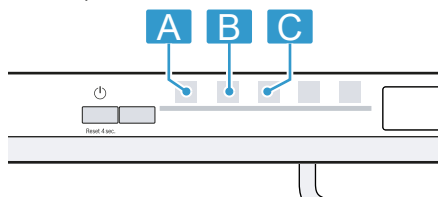

Atitinkamai šviečia 0, 1, 2 arba 3 šviesos diodai.

→ "Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 21

Gamykloje nustatyta pakopa 1 (šviesos diodas A → Psl. 13).

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.,  
✓ Vandens minkštinimo įrenginys nustatytas.

## 10.3 Indaplovių druska

Indaplovių druska Jūs galite suminkštinti vandenį.

### Indaplovių druskos įpylimas

Jei šviečia indaplovės druskos papildymo indikatorius, prieš pat paleisdami programą įpilkite į indaplovės druskos talpyklą indaplovių druskos. Suvartojamas indaplovių druskos kiekis priklauso nuo vandens kietumo laipsnio. Kuo kietesnis vanduo, tuo daugiau suvartojama indaplovių druskos.

### DĖMESIO

Ploviklis gali sugadinti vandens minkštinimo įrenginį.


- ▶ Į vandens minkštinimo įrangos talpyklą pilkite tik specialią indaplovėms skirtą druską.

Indaplovių druska gali sukelti plovimo kameros koroziją.

- ▶ Kad išbarstyta indaplovių druska būtų tuojau pat išplaunama iš plovimo kameros, indaplovių druską į

jos talpyklą pilkite prieš pat paleisdami programą.

1. Atsukite ir nuimkite indaplovių druskos talpyklos dangtelį.
2. Paleisdami pirmą kartą: pripilkite pilną talpyklą vandens.
3. **Pastaba.** Naudokite tik specialią indaplovėms skirtą druską. Nenaudokite druskos tablečių. Nenaudokite maistinės druskos. Indaplovių druską pilkite į talpyklą.

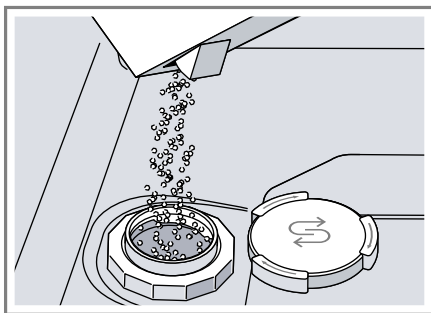

Visą talpyklą užpildykite indaplovių druska. Vanduo iš talpyklos išstumiama ir išteka.

4. Uždėkite ant talpyklos dangtelį ir jį užsukite.

## 10.4 Vandens minkštinimo įrenginio išjungimas

Jeigu specialios druskos pildymo rodmuo Jums trukdo, pvz., jei naudojate kombinuotąjį ploviklį su druskos pakaitalais, druskos pildymo rodmenį galite išjungti.

### Pastaba

Kad nesugadintumėte prietaiso, vandens minkštinimo įrenginį išjunkite tik tokiais atvejais:

- Vandens kietumo laipsnis yra ne didesnis kaip 21 °dH ir Jūs naudojate kombinuotąjį ploviklį su druskos pakaitalais. Kaip nurodo gamintojas, kombinuotąjį ploviklį su druskos pakaitalais, papildomai nededant indaplovių druskos, gali-

ma naudoti tik iki 21 °dH vandens kietumo laipsnio.

- Vandens kietumo laipsnis yra 0 - 6 °dH. Jūs galite nenaudoti indaplovų druskos.
- 1. Paspauskite ☺.
- 2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.,
- ✓ Mirksi ☹.
- 3. Tol spaudykite Start, kol nebešvies joks šviesos diodas (pakopa 0).  
→ "Vandens kietumo nuostatų apžvalga", Psl. 21
- 4. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.,
- ✓ Vandens minkstinimo įrenginys išjungtas ir druskos papildymo rodmuo išaktyvintas.

**Pastaba.** Jei po kombinuotųjų ploviklių su druskos pakaitalu vėl norite naudoti atskirą ploviklį, nepamirškite vandens minkstinimo įrenginyje vėl nustatyti tinkantį vandens kietumo laipsnį.

→ "Vandens minkstinimo įrenginio nustatymas", Psl. 21

## 10.5 Vandens minkstinimo įrenginio atšviežinimas

Siekiant užtikrinti sklandų vandens minkstinimo įrenginio veikimą, prietaisas reguliariai atlieka vandens minkstinimo įrenginio atšviežinimą.

Vandens minkstinimo įrenginio atšviežinimas visose programose vykdomas prieš pagrindinio plovimo proceso pabaigą. Prailgėja veikimo laikas ir padidėja sąnaudos, pvz., vandens ir elektros.

## Sąnaudų atliekant vandens minkstinimo įrenginio atšviežinimą apžvalga

Čia pateikiamas didžiausias galimas veikimo laiko prailgėjimas ir sąnaudų padidėjimas atšviežinant vandens minkstinimo įrenginį.

---

Vandens minkstinimo įrenginio atšviežinimas po x plovimų

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Papildomas veikimo laikas | 7 |
| minutėmis                 |   |

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Papildomos vandens sąnaudos, litrais | 5 |
|--------------------------------------|---|

---

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Papildomos elektros sąnaudos, kWh | 0,05 |
|-----------------------------------|------|

---

Nurodytos sąnaudos yra laboratorinėmis sąlygomis pagal šiuo metu galiojantį standartą išmatuotos vertės, veikiant programai Eco 50° ir esant nustatytam gamykliniam vandens kietumo laipsniui 7 - 16 °dH.

## 11 Skalavimo įrenginys

### 11.1 Skalavimo priemonė


Kad džiovinimo rezultatai būtų optimalūs, naudokite skalavimo priemonę.

Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones.


### Skalavimo priemonės įpylimas

Kai šviečia skalavimo priemonės papildymo rodmuo, papildykite skalavimo priemonės. Naudokite tik buitinėse indaplovėse naudoti skirtas skalavimo priemones.

1. Paspauskite prie skalavimo priemonės talpyklos dangtelio esančią plokštelę ① ir ją pakelkite ②.

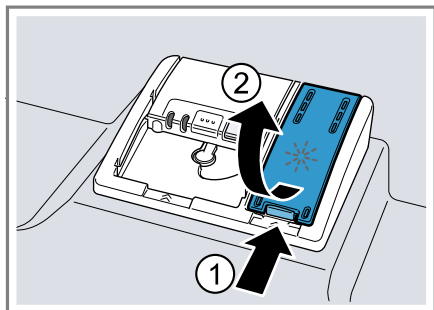

2. Pripilkite skalavimo priemonės iki maksimalios žymos.

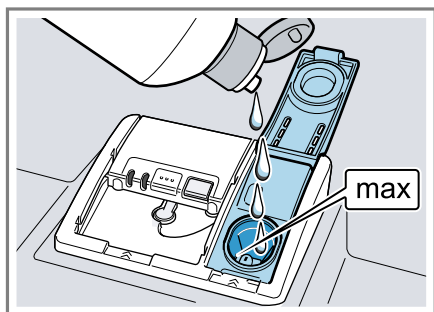


3. Jei skalavimo priemonė pertekėjo, ją pašalinkite iš plovimo kameros. Dėl ištėkėjusios skalavimo priemonės plaunant gali susidaryti labai daug putų.
  4. Uždarykite skalavimo priemonės talpyklos dangtelį.
- ✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.

## 11.2 Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas

Jeigu ant indų lieka dryžių arba vandens dėmių, pakeiskite skalavimo priemonės kiekį.

1. Paspauskite .
  2. Norėdami atidaryti prietaiso duris, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Mirksi .

3. Tol spausdykite Setup 3 sec., kol  ims mirksėti.
4. Tol spausdykite Start, kol bus nustatytas tinkamas skalavimo priemonės pridėjimo kiekis.

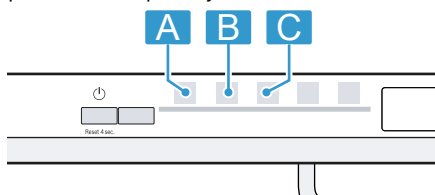

Atitinkamai šviečia 0, 1, 2 arba 3 šviesos diodai.

Gamykloje nustatyta 2 pakopa (šviesos diodas A ir šviesos diodas B → *Ps! 13*).

- Mažesnėje pakopoje plaunant pridedama mažiau skalavimo priemonės ir ant indų dryžių mažėja.
  - Didesnėje pakopoje dedama daugiau skalavimo priemonės, sumažėja vandens dėmių ir gerėja džiovavimo rezultatas.
5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spausdykite Setup 3 sec.
- ✓ Skalavimo priemonės pridėjimo kiekis nustatytas.

## 11.3 Skalavimo įrenginio išjungimas

Jeigu skalavimo priemonės papildymo rodmuo jums trukdo, pvz., jeigu naudojate kombinuotąjį ploviklį su skalavimo priemone, skalavimo įrenginį galite išjungti.

**Patarimas.** Kombinuotosiose plovikliuose skalavimo priemonės poveikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones dažniausiai pasieksite geresnį rezultatą.

1. Paspauskite .

2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.,  
✓ Mirksi ☒.
3. Tol spausdykite Setup 3 sec., kol ✱ ims mirksėti.
4. Tol spausdykite Start, kol nebešvies joks šviesos diodas → *Psl. 13* (pakopa 0).
5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.,  
✓ Skalavimo įrenginys išjungtas ir skalavimo priemonės papildymo rodmuo išaktyvintas.

**Pastaba.** Jei po kombinuotųjų ploviklių su skalavimo priemonės komponentu vėl norite naudoti atskirą ploviklį, nepamirškite skalavimo priemonės įrenginyje vėl nustatyti tinkantį skalavimo priemonės pridėjimo kiekį. → *"Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 24*

## 12 Ploviklis

### 12.1 Tinkami plovikliai

Naudokite tik tokius ploviklius, kurie tinka prietaisui. Tinka ir atskiri plovikliai, ir kombinuotieji plovikliai.

Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų optimalūs, naudokite atskirus ploviklius ir atskirai pridėkite indaplovų druskos → *Psl. 22* ir skalavimo priemonės → *Psl. 23*.

Šiuolaikiniai, stiprūs plovikliai pagrindinai gaminami nedidelio šarmingumo ir su fermentais. Fermentai ardo krakmolą ir ištirpdo baltymus. Spalvotoms dėmėms, pvz., arbatos, kečupo, pašalinti, dažniausiai naudojamos balinimo priemonės deguonies pagrindu.

**Pastaba.** Laikykitės kiekvieno ploviklio gamintojo nurodymų.

**Patarimas.** Tinkamų ploviklių galite įsigyti internetu mūsų tinklalapyje arba klientų aptarnavimo tarnyboje → *Psl. 46*.

### Tabletės

Tabletės tinka visų rūšių plovimui ir jų nereikia dozuoti.

Gali atsitikti, kad sutrumpintose programose tabletės visiškai ištirpti nespės ir liks likučių. Tai gali pabloginti plovimo rezultatą.

### Ploviklio milteliai

Ploviklio miltelius rekomenduojama naudoti sutrumpintoms programoms. Jį galima dozuoti pagal nešvarumo laipsnį.

### Skystasis ploviklis

Skystieji plovikliai veikia greičiau ir juos rekomenduojama naudoti sutrumpintose programose be pirminio skalavimo.

Gali atsitikti, kad įpiltas skystasis ploviklis pratekės, nors ploviklio stalčius uždarytas. Tai nėra defektas ir neatsitiks nieko blogo, jeigu laikysitės tokių taisyklių:

- Rinkitės tik programas be pirminio skalavimo.
- Nenaudokite programos atidėjimo.

Jį galima dozuoti pagal nešvarumo laipsnį.

### Atskiras ploviklis

Atskiri plovikliai yra tokie produktai, kuriuose, be ploviklio, daugiau nėra jokių kitų komponentų, pvz., ploviklio miltelių arba skystasis ploviklis.

Naudojant ploviklio miltelius arba skystąjį ploviklį, dozę galima pritaikyti individualiai pagal indų nešvarumo laipsnį.

Kad pasiektumėte geresnio plovimo ir džiovinimo rezultato bei apsaugotumėte nuo gedimų prietaisą, papildo-

mai naudokite indaplovių druską  
→ *Psł. 22* ir skalavimo priemonę  
→ *Psł. 23*.

## Kombinuotieji plovikliai

Šalia įprastų atskirų ploviklių, siūloma nemažai produktų su papildomomis funkcijomis. Šių produktų sudėtyje be ploviklio dažnai yra ir skalavimo priemonės bei druskos pakaitalų (3in1) ir, priklausomai nuo kombinacijos (4in1, 5in1, ...) dar papildomų komponentų, tokių kaip stiklo apsaugos arba nerūdijančio plieno blizginimo komponentų.

Kaip nurodo gamintojai, kombinuotieji plovikliai veikia tik su iki 21 °dH kietumo vandeniu. Jei vandens kietumo laipsnis didesnis nei 21 °dH, reikia pridėti indaplovių druskos ir skalavimo priemonės. Kad būtų pasiekti kuo geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniai nei 14 °dH vandeniu mes rekomenduojame naudoti indaplovių druską ir skalavimo priemonę. Jei naudojate kombinuotuosius ploviklius, plovimo programa automatiškai prisitaiko taip, kad būtų pasiekiamas geriausias plovimo ir džiovinimo rezultatas.

## 12.2 Netinkami plovikliai

Nenaudokite ploviklių, kurie galėtų gadinti prietaisą arba kenkti sveikatai.

### Indų ploviklis

Indų ploviklis gali sukelti padidintą putojimą ir sugadinti prietaisą.

### Plovikliai su chloru

Chloro likučiai ant indų gali kelti pavojų sveikatai.

## 12.3 Nuorodos dėl ploviklių


Kasdieniniame naudojime laikykitės nuorodų dėl ploviklių.

- Plovikliuose, ženklinamuose kaip „BIO“ arba „EKO“, (gamtosaugos sumetimais) dažniausiai yra mažesnis veikliųjų medžiagų kiekis arba tam tikrų sudedamųjų dalių visai nėra. Plaunamasis poveikis kartais gali būti mažesnis.
- Nustatykite skalavimo įrenginį ir vandens minkštinimo įrenginį pagal naudojamą atskirą arba kombinuotąjį ploviklį.
- Kaip nurodo gamintojas, kombinuotąjį ploviklį su druskos pakaitalais, papildomai nededant indaplovių druskos, galima naudoti tik iki tam tikro vandens kietumo laipsnio, dažniausiai 21 °dH. Kad būtų pasiekti kuo geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai, esant kietesniam nei 14 °dH vandeniu mes rekomenduojame naudoti indaplovių druską.
- Ploviklį su vandeniu tirpia plėvele lieskite tik sausomis rankomis ir dėkite jį tik į absoliučiai sausą ploviklio stalčių, antraip priemonė gali sukibti.
- Kai naudojami kombinuotieji plovikliai, plovimo programos vykdymo nepriekaištingai, nors skalavimo priemonės pridėjimo rodmuo ir indaplovių druskos pridėjimo rodmuo ir šviečia.
- Kombinuotosiose plovikliuose skalavimo priemonės poveikis yra ribotas. Naudodami skalavimo priemones dažniausiai pasieksite geresnį rezultatą.
- Naudokite tabletes su geresniu džiovinimo poveikiu.

## 12.4 Ploviklio įdėjimas

1. Atidarykite ploviklio stalčių, spustelėdami užsklandą.


## 2. Įdėkite ploviklį į sausą ploviklio stalčių.

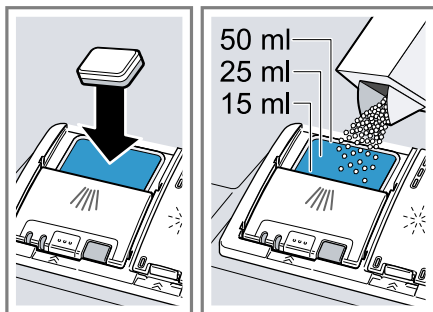

Jeį naudojate tabletes, užtenka vienos tabletės. Tabletę dėkite skersai.

Jeį naudojate ploviklio miltelius arba skystąjį ploviklį, laikykitės gamintojo dozavimo nurodymų ir vadovaukitės skale ploviklio stalčiuje. Normaliai nešvariems indams užtenka 20 ml–25 ml ploviklio. Jeį indai nėra labai nešvarūs, pakanka ir mažesnio nei nurodyta ploviklio kiekio.

## 3. Uždarykite ploviklio stalčiaus dangtelį.

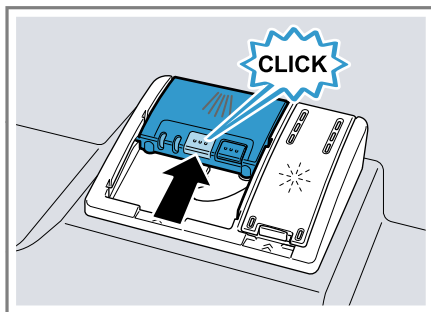

- ✓ Dangtelis girdimai užsifiksuoja.
- ✓ Veikiant programai, ploviklio stalčius atsidaro automatiškai priklausomai nuo programos optimaliu laiko momentu. Ploviklio milteliai arba skystasis ploviklis pasiskirsto plovimo kameroje ir ištirpsta. Tabletės įkrenta į tablečių padėklą ir tirpsta dozotai. Kad tabletė galėtų tolygiai tirpti, nedėkite į tablečių padėklą jokių daiktų.

**Patarimas.** Jeį plovimui naudojate miltelius ir parenkate programą su pirminiu skalavimu, papildomai šiek tiek ploviklio galite užpilti ant vidinių prietaiso durelių.

## 13 Indai

Plaukite tik tokius indus, kuriuos galima plauti indaplovėje.

**Pastaba.** Stiklo dekoras, aliuminio ir sidabro indai plaunant gali nublukti arba pakeisti spalvą. Jautrios stiklo rūšys po kelių plovimų gali apsidrumsti.

### 13.1 Pažeistos taurės ir indai

Plaukite tik tokias taures ir porcelianą, kuriuos gamintojas paženklino kaip tinkamus plauti indaplovėje. Saugokite taures ir indus, kad jie neapsigadintų.


| Priežastis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rekomendacija                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Šių indų indaplovėje plauti negalima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>medinių stalo įrankių ir indų</li> <li>dekoratyvinių taurių, meniškai vertinimų ir senovinių indų</li> <li>karščiui neatsparių plastikinių dalių</li> <li>varinių ir alavinių indų</li> <li>pelenais, vašku, tepalais ir dažais užterštų indų</li> <li>labai mažų indų detalių</li> </ul> | <p>Plaukite tik tokius indus, kuriuos gamintojas pažymėjo, leisdamas plauti indaplovėje.</p>                                                                                                       |
| <p>Cheminė ploviklio sudėtis daro žalos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Naudokite ploviklį, kurį gamintojas pažymėjo kaip tausojantį indus.</p>                                                                                                                         |
| <p>Stipriai agresyvių šarminės arba stiprių rūgštinės sudėties ploviklių, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, negalima naudoti indaplovėje kartu su aliumininėmis dalimis.</p>                                                                                                                                                                                        | <p>Jeį naudojate stipriai agresyvius šarminės arba stiprius rūgštinės sudėties ploviklius, ypač komercinės arba pramoninės paskirties, nedėkite į prietaiso plovimo kamerą aliumininių daiktų.</p> |
| <p>Per aukšta programos vandens temperatūra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Parinkite programą su žemesne temperatūra.<br/>Stiklą ir stalo indus iškraustykite iš prietaiso netrukus, kai tik pasibaigs programa.</p>                                                       |

## 13.2 Indų sudėjimas

Kad būtų gautas optimalus plovimo rezultatas ir nesigadintų nei indai, nei prietaisas, teisingai sukraukite indus.

**Pastaba.** Indus į krepšius sudėkite taip, kad jokios išsikišusios indų dalys netrukdytų uždaryti durelių. Išsikišusios indų dalys gali spausti prietaiso dureles ir programos veikimo metu šios gali atsidaryti; tada pro jas


gali išsiskverbti garas ir vanduo. Tai gali sugadinti Jūsų virtuvės baldus.

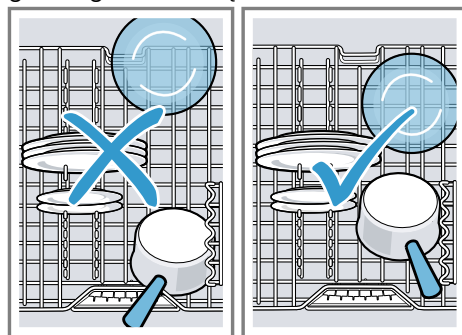

### Patarimai


- Naudodamiesi prietaisu, Jūs taupote energiją ir vandenį lyginant su indų plovimu rankomis.
- Mūsų interneto svetainėje rasite pavyzdžių, kaip efektyviai užpildyti savo prietaisą.

- Kad būtų taupoma energija ir vanduo, stenkitės sukrauti į prietaisą visą nurodytą indų komplektų kiekį (standartinis pakrovimas indais ir stalo įrankiais).  
→ *"Techniniai duomenys", Psl. 47*
- Kad plovimo ir džiovinimo rezultatai būtų geresni, išgaubtus ir su įdubomis indus sudėkite įkypai, kad iš jų galėtų ištekti vanduo.

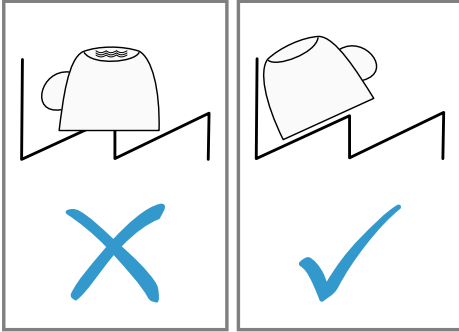

1. Pašalinkite nuo indų stambesnius maisto likučius.  
Kad būtų taupomi ištekliai, prieš dėdami neskalaukite indų tekančiu vandeniu.
2. Dėdami indus atkreipkite dėmesį:
  - Labai nešvarius indus, pvz., puodus, dėkite į apatinį indų krepšį. Dėl stipresnio purškimo srauto plovimo rezultatas bus geresnis.
  - Kad indai neapsigadintų, dėkite juos taip, kad jie tvirtai laikytųsi ir nevirstų.
  - Kad nesusižeistumėte, stalo įrankius visada dėkite smailiuoju galu ir aštriąja puse žemyn.
  - Indus dėkite angomis žemyn, kad juose nesikaupytų vanduo.
  - Neužblokuokite purkštukų, kad jie galėtų laisvai sukis.
  - Nedėkite į tablečių padėklą mažų dalių ir neužstokite jo su in-

dais, kad neužblokuotumėte ploviklio stalčiaus dangtelio.

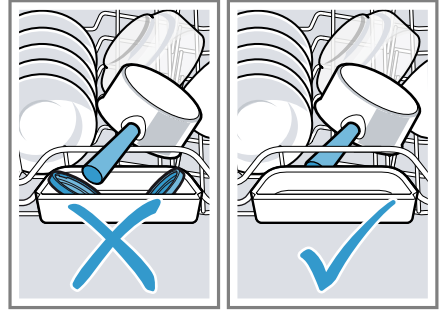

### 13.3 Indų iškraustymas

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

#### Sužeidimų pavojus!

Karšti indai gali nudeginti odą. Karšti indai yra jautrūs smūgiams, gali sužeisti ir sužeisti.

- Programai pasibaigus, leiskite indams šiek tiek atvėsti ir tik tada išimkite.
1. Kad ant indų nelašėtų vanduo, kraustyti pradėkite nuo apačios ir tik po to kraustykite viršuje.
  2. Patikrinkite plovimo kamerą ir priedus, ar jie švarūs, ir, jei reikia, išvalykite.  
→ *"Valymas ir priežiūra", Psl. 36*

## 14 Svarbiausia informacija apie valdymą

### 14.1 Prietaiso įjungimas

- Paspauskite .  
Jau nustatyta yra programa Eco 50°.  
Programa „Eco 50°“ yra ypatingai aplinką tausojanti programa. Ji puikiai tinka įprastai nešvariems indams. Tai pati efektyviausia programa tokio tipo indams, vertinant energijos sąnaudų ir vandens są-

naudų derinį, ir patvirtina atitiktį ES ekologinio projektavimo reglamentui.

Jei su prietaisu 10 minučių nieko nedarysite, jis automatiškai išsijungs.

## 14.2 Programos nustatymas

Kad plovimas atitiktų indų nešvarumą, nustatykite tinkamą programą.

- ▶ Tol spausdykite programos mygtuką, kol bus nustatyta tinkama programa.
- ✓ Programa nustatyta ir šviesos diodas mirksi.

## 14.3 Papildomos funkcijos nustatymas

Norėdami papildyti parinktą plovimo programą, galite nustatyti papildomas funkcijas.

**Pastaba.** Kokias papildomas funkcijas galima įjungti, priklauso nuo parinktos programos.

- ▶ Paspauskite tinkamos papildomos funkcijos mygtuką.  
→ *"Papildomos funkcijos", Psl. 17*
- ✓ Papildoma funkcija nustatyta ir papildomos funkcijos mygtukas mirksi.

## 14.4 Laiko atidėjimo nustatymas<sup>1</sup>

Programos pradžią Jūs galite atidėti 3, 6 arba 9 valandoms.

1. Tol spausdykite ☹, kol įsizižiebs atitinkamas rodmuo.
2. Norėdami aktyvinti laiko atidėjimą, paspauskite Start.

**Pastaba.** Laiko atidėjimą išaktyvinsite, tol spausdydami ☹, kol ekrane ne-

bešvies nė vienas iš rodmuų 3h, 6h arba 9h.

## 14.5 Programos paleidimas

- ▶ Paspauskite Start.
- ✓ Veikiant programai, ant grindų ties prietaiso durelėmis projektuojamas šviesos taškas. Jei Jūsų prietaisas pastatytas ne ant grindų, bet įmontuotas aukščiau lygiai su baldais, šviesos taško nesimato.
- ✓ Programa baigta, kai nebešviečia jokie valdymo elementų šviesos diodai.
- ✓ Kai šviesos taško ant grindų nebesimato, programa baigta.

### Pastabos

- Jeigu plovimo metu dar norite pridėti indų, kaip rankenos viršutiniam indų krepšiui ištraukti ne naudokite tabletės padėklą. Jūs galite prisiliesti prie dalinai ištrpusios tabletės.
- Vykdomą programą galite pakeisti tik nutraukdami programą.  
→ *"Programos nutraukimas", Psl. 31*
- Kad būtų taupoma energija, pasibaigus programai prietaisas po 1 minutės išsijungia. Jei atidarysite prietaiso dureles tuojau pat, kai tik programa pasibaigs, prietaisas išsijungs po 4 sekundžių.

## 14.6 Programos sustabdymas

**Pastaba.** Jeigu prietaiso durelės buvo atidarytos, kai prietaisas buvo įkeltas, prietaiso dureles pirmiausia kelias minutes palikite privertas, o tik po to uždarykite. Taip apsaugosite, kad prietaise nesusidarytų viršslėgis ir prietaiso durelės neatšoktų.

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

1. Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
2.  paspauskite.
- ✓ Programa išsaugoma ir prietaisas išsijungia.
3. Jei norite tęsti programą, paspauskite .
4. Uždarykite prietaiso dureles.

## 14.7 Programos nutraukimas

Jei norite anksčiau baigti programą arba pakeisti jau paleistą programą, šią turite nutraukti.

1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Apie 4 sekundes spauskite Reset 4 sec..
3. Uždarykite prietaiso dureles.
- ✓ Programa nutraukiama ir maždaug po 1 minutės yra baigta.

## 15.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Pagrindinės nuostatos priklauso nuo jūsų prietaiso funkcijų.

| Pagrindinė nuostata            | Parinktis                        | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandens kietumas               | Skalė su 4 pakopomis             | Vandens kietumo nustatymas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skalavimo priemonės pridėjimas | Skalė su 4 pakopomis             | Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas arba išjungimas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Papildomas džiovinimas         | Ijungta<br>Išjungta <sup>1</sup> | Papildomo džiovinimo bet kuriam režimui įjungimas arba išjungimas.<br>Kad būtų pasiektas geresnis džiovinimo rezultatas, skalavimo metu padidinama temperatūra. Veikimo trukmė gali truputį pailgėti.<br><b>Pastaba.</b> Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.<br>→ "Papildomo džiovinimo nustatymas", Psl. 32 |

## 14.8 Prietaiso išjungimas

1. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl saugaus naudojimo → Psl. 9.
2. Paspauskite .

**Patarimas.** Jei plovimo metu paspausite , vykdoma programa bus sustabdyta. Kai įjungsite prietaisą, programa bus automatiškai tęsiama.

## 15 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

| Pagrindinė nuostata     | Parinktis                        | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garso signalo stiprumas | Skalė su 4 pakopomis             | Garsinio signalo stiprio reguliavimas.<br>→ <i>"Garsinio signalo stiprio nustatymas", Psl. 33</i>                                                                                                                                                   |
| „Wi-Fi“                 | Ijungta<br>Išjungta <sup>1</sup> | Bevielio tinklo ryšio įjungimas ir išjungimas.<br>→ <i>"Wi-Fi nustatymas", Psl. 33</i><br>Ši pagrindinė nuostata pri-<br>einama tik tada, kai su-<br>siesite prietaisą su Ho-<br>me Connect programėle.<br>→ <i>"Home Connect ", Psl. 34</i>        |
| Remote Start            | Skalė su 3 pakopomis             | Funkcijos aktyvinimas arba išjungimas.<br>→ <i>"Remote Start" aktyvi-<br/>nimas", Psl. 33</i><br>Ši pagrindinė nuostata pri-<br>einama tik tada, kai su-<br>siesite prietaisą su Ho-<br>me Connect programėle.<br>→ <i>"Home Connect ", Psl. 34</i> |
| Gamyklinė nuostata      | Atkurti                          | Pakeistų nuostatų atstaty-<br>mas į gamykinę būseną.<br>Pirmajam paleidimui<br>reikalingos nuostatos turi<br>būti atliktos.<br>→ <i>"Gamyklinių nuostatų<br/>atstatymas", Psl. 34</i>                                                               |


## Papildomo džiovinimo nustatymas

1. Paspauskite .

- Norėdami atidaryti prietaiso du-  
reles, 3 sekundes  
spauskite *Setup* 3 sec.,  
✓ Mirksi .
- Tol spausdykite *Setup* 3 sec., kol ims  
mirksėti  ir .

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

4. Tol spaudykite Start, kol šviesos diodai parodys tinkamas vertes.

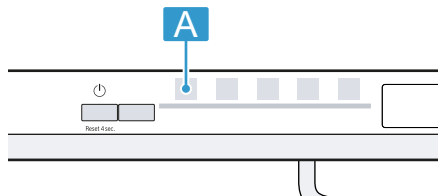


Jeigu šviesos diodas A nešviečia, papildomas džiovinimas išjungtas. Jeigu šviesos diodas A šviečia, papildomas džiovinimas įjungtas.

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

### Garsinio signalo stiprio nustatymas

1. Paspauskite .
2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Mirksi .
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ims mirksėti ir .
4. Tol spaudykite Start, kol bus nustatytas tinkamas garsinio signalo stipris.

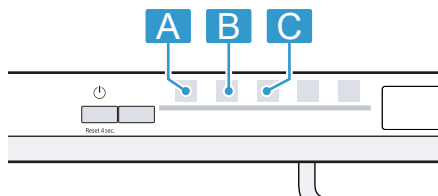


Atitinkamai šviečia 0, 1, 2 arba 3 šviesos diodai. Pasigirsta nustatytas garsinis signalas.

Gamykloje nustatyta 2 pakopa (šviesos diodas A ir šviesos diodas B).

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

### Wi-Fi nustatymas

1. Paspauskite .
2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Mirksi .
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ims mirksėti ir .
4. Tol spaudykite Start, kol šviesos diodai parodys tinkamas vertes.

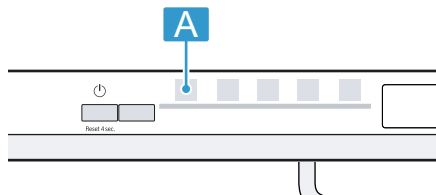


Jeigu šviesos diodas A nešviečia, bevielis tinklo ryšys išjungtas. Jeigu šviesos diodas A šviečia, bevielis tinklo ryšys įjungtas.

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.

### Remote Start aktyvinimas

1. Paspauskite .
2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec.
- ✓ Mirksi .
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ims mirksėti.

4. Tol spaudykite Start, kol šviesos diodai parodys tinkamas vertes.

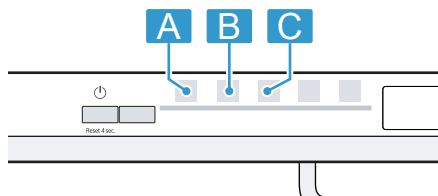

Jeigu šviečia šviesos diodas A, funkcija nuolat išjungta.

Jeigu šviečia šviesos diodas A ir B, funkciją galima parinkti mygtuku .

Jeigu šviečia šviesos diodas A, B ir C, funkcija nuolat įjungta.

Gamykloje nustatyta 2 pakopa (šviesos diodas A ir šviesos diodas B).

5. Norėdami išsaugoti nuostatas, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec..

### Gamyklinių nuostatų atstatymas

1. Paspauskite .
2. Norėdami atidaryti prietaiso dureles, 3 sekundes spauskite Setup 3 sec..
- ✓ Mirksi .
3. Tol spaudykite Setup 3 sec., kol ims mirksėti ,  ir .
4. Kad būtų atstatytos gamyklinės prietaiso nuostatos, paspauskite Start.
- ✓ Prietaisas nustatomas iš naujo.

## 16 Home Connect

Šis prietaisas palaiko kompiuterinius tinklus. Norėdami valdyti funkcija Home Connect programėle, susiekite savo prietaisą su mobiliuoju galiniu prietaisu.

Home Connect paslaugos teikiamos ne visose šalyse. Home Connect

funkcijos prieinamumas priklauso nuo to, ar Home Connect paslaugos teikiamos jūsų šalyje. Daugiau informacijos apie tai rasite: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Kad galėtumėte naudoti Home Connect, pirmiausia sukonfigūruokite ryšį su namų tinklo WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) ir su Home Connect programėle.

Programėlė Home Connect padės Jums, teikdama nurodymus per visą registravimosi procedūrą. Nustatykite vadovaudamiesi Home Connect programėlės instrukcijomis.

**Patarimas.** Taip pat atkreipkite dėmesį į nurodymus Home Connect programėlėje.

**Pastaba.** Perskaitykite šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus ir užtikrinkite, kad jų būtų laikomasi ir tada, kai valdote prietaisą Home Connect programėle.

→ "Sauga", Psl. 3

### 16.1 Home Connect diegimas

**Reikalavimas:** Prietaisas įrengimo vietoje prisijungęs prie namų WLAN („Wi-Fi“).

1. Nuskaitykite šį QR kodą.



Nuskaityę QR kodą galite įdiegti programėlę Home Connect ir susieti savo prietaisą.

2. Vadovaukitės programėlėje Home Connect pateikiamomis instrukcijomis.

<sup>1</sup> Wi-Fi yra registruotas Wi-Fi Alliance prekės ženklas.

## 16.2 Remote Start

Per Home Connect programėlę su savo mobiliuoju galiniu prietaisu galite paleisti prietaisą.

**Patarimas.** Jei Pagrindinėje nuostatoje nuolatinais aktyvinsite šią funkciją, Jūs galėsite bet kada paleisti savo prietaisą mobiliuoju galiniu prietaisu.

### Remote Start aktyvinimas

Jei šios funkcijos pagrindinėse nuostatose nustatėte 2 pakopą, aktyvinkite funkciją savo prietaise.

#### Reikalavimai

- Prietaisas sujungtas su Jūsų WLAN namų tinklu.
- Prietaisas sujungtas su Home Connect programėle.
- Šios funkcijos Pagrindinėse nuostatose → *PsI. 32* nustatyta 2 pakopa.
- Programa parinkta.
- ▶ Paspauskite .
- Jums atidarius prietaiso dureles, funkcija yra automatiškai išaktyvinta.
- ✓ Mygtukas  šviečia.

**Patarimas.** Norėdami išaktyvinti funkciją, paspauskite .

## 16.3 Smart Start <sup>1</sup>

Smart Start automatiškai nustato, kuriuo laiko momentu paleisti programą yra optimaliausia.

Home Connect programėle galite funkciją aktyvinti ir išaktyvinti.

### Smart Start aktyvinti

#### Reikalavimai

- Smart Start yra aktyvinta Home Connect programėle.

- Laikas ir energija, kuriai taikoma pirmenybė, nustatyti Home Connect programėlėje.
- 1. Paspauskite .
- ✓ Priklausomai nuo optimalaus pradžios laiko, šveičia LED rodiniai 3h, 6h arba 9h.
- 2. Paspauskite Start.
- ✓ Smart Start aktyvus.
- ✓ Programa paleidžiama, kai tik pasiekiamas optimalus laiko momentas.

**Patarimas.** Programą išaktyvinsite vieną kartą, paspausdami .

## 16.4 Duomenų apsauga

Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl duomenų apsaugos.

Jūsų prietaisui pirmą kartą užmezgus ryšį su prie interneto prijungtu namų kompiuteriniu tinklu, Jūsų prietaisas Home Connect serveriui perduoda tokių kategorijų duomenis (pradinė registracija):

- unikaliojo prietaiso žymą (kurią sudaro prietaiso kodai ir įmontuoto Wi-Fi komunikacijos modulio MAC adresas);
- Wi-Fi komunikacijos modulio saugos sertifikatą (ryšiui apsaugoti informacinių technologijų prasme);
- aktualią Jūsų buitinio prietaiso programinės ir aparatinės įrangos versiją;
- jei atlikta, prieš tai buvusios atstatos į gamyklinius nuostatus būseną.

Ši pradinė registracija parengia Home Connect funkcijų naudojimui ir ją reikia atlikti tik tada, kai pirmą kartą norite naudotis Home Connect funkcijomis.

<sup>1</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

**Pastaba.** Atkreipkite dėmesį, kad Home Connect funkcijas galima naudoti tik kartu su Home Connect programėle. Informaciją apie duomenų apsaugą galite pasižiūrėti Home Connect programėlėje.

## 17 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

### 17.1 Plovimo kameros valymas

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

#### Žalos sveikatai pavojus!

Naudojant ploviklius su chloru galima pakenkti sveikatai.

► Nenaudokite ploviklių su chloru.

1. Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
2. Įpilkite į ploviklio stalčių ploviklio.
3. Parinkite aukščiausios temperatūros programą.
4. Paleiskite programą be indų.  
→ Psl. 30

### 17.4 Mašinos priežiūra 🧼

Dėl nuosėdų, pvz., maisto likučių ir kalkių, Jūsų prietaiso darbas gali sutrikti. Kad išvengtumėte sutrikimų ir sumažintumėte nemalonaus kvapo susidarymą, prietaisą reguliariai išvalykite.

Mašinos priežiūra yra tinkama programa, kurią, kartu su mašinos priežiūros priemonėmis ir mašinos valikliais, galite naudoti savo prietaisui prižiūrėti.

**Patarimas.** Mūsų išbandytas ir leistas naudoti mašinos priežiūros priemonės ir mašinos valiklius, skirtus indaplovėms, galite įsigyti internetu adresu <https://www.bosch-home.com/store> arba iš mūsų klientų aptarnavimo tarnybos.

Mašinos priežiūra yra programa, vienu plovimo ciklu pašalinanti įvairias nuosėdas. Plaunama dviem fazėm:

| Fazė | Ką šalina          | Ploviklis                                                                  | Įdėjimo vieta                                                                                               |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Riebalai ir kalkės | Skysta mašinos priežiūros priemonė arba mašinos kalkių šalinimo milteliai. | Prietaiso vidaus ertmėje, pvz., stalo įrankių krepšyje įkabintas buteliukas arba milteliai vidaus kameroje. |

### 17.2 Valymo priemonės

Prietaisui valyti naudokite tik tinkamas valymo priemones.

→ "Saugus naudojimas", Psl. 9

### 17.3 Prietaiso priežiūros patarimai

Kad Jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, atkreipkite dėmesį į prietaiso priežiūros patarimus.

| Priemonė                                                                                                            | Privalumas                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Reguliariai drėgna šluoste ir indų plovikliu nuvalykite durelių sandariklius, indaplovės priekį ir valdymo skydelį. | Prietaiso dalys išlieka švarios ir higieniškos. |
| Jei prietaiso ilgiau nenaudojate, dureles palikite pravertas.                                                       | Taip išvengsite nemalonaus kvapo susidarymo.    |

| Fazė | Ką šalina                   | Ploviklis        | Įdėjimo vieta      |
|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| 2    | Maisto likučiai ir nuosėdos | Mašinos valiklis | Ploviklio stalčius |

Siekiant optimalaus valymo rezultato, programa ploviklius dozuoja nepriklausomai vieną nuo kitos atitinkamoje plovimo fazėse. Tam ploviklius reikia sudėti teisingose vietose. Kai valdymo skydyje įsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo arba tokia rekomendacija pasirodo ekrane, be indų įjunkite Mašinos priežiūrą. Jums atlikus Mašinos priežiūrą, rodmuo užgesa. Jei prietaise nėra priminimo funkcijos, mes rekomenduojame mašinos priežiūros procedūrą atlikti kas 2 mėnesius.

## Mašinos priežiūra atlikimas


### Pastabos

- Programą Mašinos priežiūra paleiskite, nesudėję indų.
  - Naudokite tik specialią indaplovei tinkamą mašinos priežiūros priemonę ir mašinos valiklį.
  - Atkreipkite dėmesį, kad prietaiso plovimo kameroje nebūtų aliumininių dalių, pvz., gartraukių riebalų filtrų arba aliumininių puodų.
  - Jeigu po 3 plovimų vis dar nebūsite atlikę Mašinos priežiūrą, Mašinos priežiūra rodmuo automatiškai užgesa.
  - Kad valymo rezultatas būtų optimalus, atkreipkite dėmesį, kad valikliai būtų teisingai įdėti.
  - Atkreipkite dėmesį į ant mašinos priežiūros priemonių ir mašinos valiklių pakuočių pateikiamas saugos ir naudojimo nuorodas.
1. Drėgna šluoste išvalykite iš vidaus ertmės stambesnius nešvarumus.
  2. Išvalykite sietus.

3. Sudėkite mašinos priežiūros priemones prietaiso vidaus ertmėje. Naudokite tik specialias indaplovei tinkamas mašinos priežiūros priemones.
4. Pripilkite ploviklio stalčių pilną mašinos valiklio. Papildomai į prietaiso vidaus ertmę mašinos valiklio nepilkite.
5. Paspauskite .
6. Paspauskite Start.
- ✓ Mašinos priežiūra vykdomas.
- ✓ Programai pasibaigus, įsižiebia Mašinos priežiūra rodmuo.

## 17.5 Sietų sistema

Sietų sistema filtruoja iš plovimo apytakos rato stambius nešvarumus.

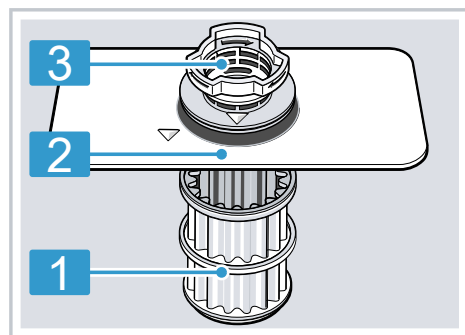


- 1 Mikrosietas
- 2 Smulkusis sietas
- 3 Stambusis sietas

## Sietų valymas


Nešvarumai iš plovimo vandens gali užkimšti sietus.

1. Po kiekvieno plovimo reikia patikrinti, ar ant sietų nėra likučių.


2. Pasukite stambųjį sietą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi ① ir išimkite sietų sistemą ②.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad į siurblio įdubą neįkristų svetimkūnių.

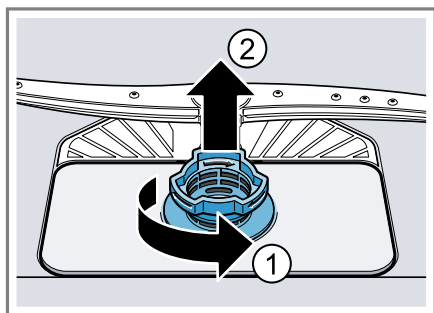

3. Nutraukite mikrosietą žemyn.

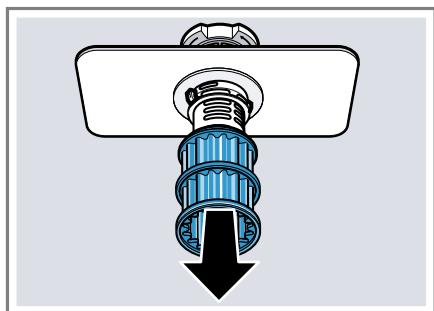


4. Suspauskite fiksavimo iškyšas ① ir išimkite stambųjį sietą aukštyn ②.

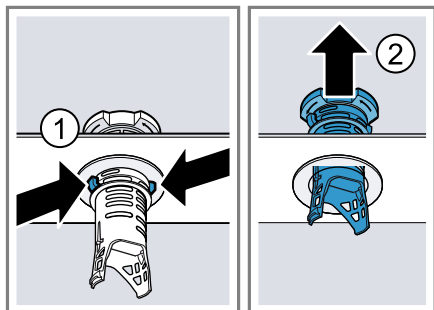

5. Išplaukite sietus po tekančiu vandeniu.  
Rūpestingai išvalykite nešvarumus, susikaupusius tarp stambiojo sieto ir smulgiojo sieto.

6. Sumontuokite sietų sistemą.  
Atkreipkite dėmesį, kad užsifiksuotų stambiojo sieto fiksavimo iškyšas.
7. Įstatykite sietų sistemą į prietaisą ir pasukite stambųjį sietą laikrodžio rodyklės kryptimi.
- ▶ Atkreipkite dėmesį, kad pažymėtos rodyklės būtų viena priešais kitą.

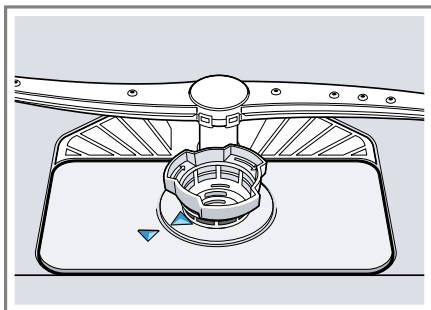


**Patarimas.** Savo prietaisą susiekite su mobiliuoju galiniu prietaisu. Home Connect programėlė Jums praneš, kada prireiks valyti sietus.  
→ "Home Connect", Psl. 34


## 17.6 Purkštukų valymas

Kalkės ir nešvarumai, patenkantys iš plovimo vandens, gali užkimšti purkštukų angas ir lizdus. Reguliariai valykite purkštukus.

1. Atsukite ① ir nutraukite žemyn ② viršutinį purkštuką.

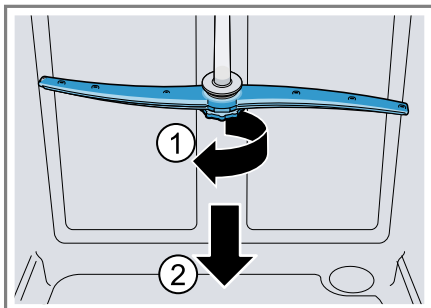

2. Apatinį purkštuką nutraukite į viršų.

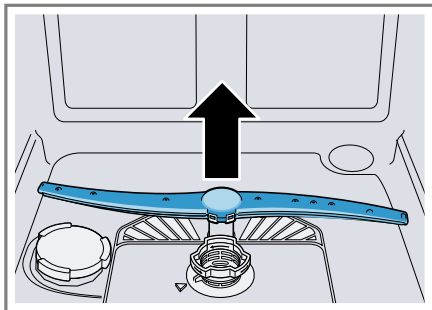

3. Po tekančiu vandeniu patikrinkite, ar neužsikimšusios purkštuko ištekėjimo angos ir, jei yra, pašalinkite svetimkūnius.
4. Įstatykite apatinį purkštuką.  
✓ Purkštukas girdimai užsifiksuoja.
5. Įstatykite ir prisukite viršutinį purkštuką.

## 18 Sutrikimų šalinimas

Nedidelės prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

**Patarimas.** Daugiau informacijos ir paaiškinimų, kaip šalinti triktis, rasite internete nuskaitę QR kodą, nurodytą viršelyje, ir mūsų svetainėje [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com).

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

#### Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

| Sutrikimas                     | Priežastis ir trikčių šalinimas                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Šviečia vandens tiekimo rodmuo | Užlinkusi vandens tiekimo žarna.<br>▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. |
|                                | Užsuktas vandens čiaupas.<br>▶ Atsukite vandens čiaupą.                   |
|                                | Vandens čiaupas užstrigęs arba užkalkėjęs.<br>▶ Atsukite vandens čiaupą.  |

---

**Sutrikimas**

Šviečia vandens tiekimo rodmuo


---

**Priežastis ir trikčių šalinimas**

---

Užsikimšę sietai prie tiekimo arba AquaStop žarnos vandens jungties.

1. Išjunkite prietaisą.
2. Ištraukite elektros tinklo kištuką.
3. Uzsukite vandens čiaupą.
4. Nusukite vandens jungtį.
5. Išimkite iš vandens tiekimo žarnos sietą.

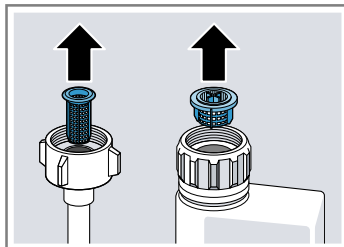

6. Išvalykite sietą.
7. Įdėkite sietą į vandens tiekimo žarną.
8. Prisukite vandens jungtį.
9. Patikrinkite vandens jungties sandarumą.
10. Įjunkite elektros tiekimą.
11. Įjunkite prietaisą.

---

Nešvarūs arba užsikimšę sietai.

- Išvalykite sietus.

→ *"Sietų valymas", Psl. 37*



---

Tai nėra prietaiso klaida. Dar uždaryta sifono jungtis arba užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna.

1. Patikrinkite ir, jei reikia, atidarykite jungtį prie sifono.
2. Nutieskite vandens nutekėjimo žarną jos nesulenkdami.
3. Pašalinkite likučius.



| <b>Sutrikimas</b>                          | <b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Šviečia vandens tiekimo rodmuo             | <p>Tai nėra prietaiso klaida. Užstrigęs panaudoto vandens siurblys arba atsipalaidavusi panaudoto vandens siurblio uždanga.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išvalykite panaudoto vandens siurblį.<br/>→ <i>"Panaudoto vandens siurblio valymas", Psl. 44</i></li> <li>2. Teisingai užfiksuokite panaudoto vandens siurblio uždangą.<br/>→ <i>"Panaudoto vandens siurblio valymas", Psl. 44</i></li> </ol>                                                                                                                                             |
| Mirksi rodmuo „Patikrinti vandens tiekimą“ | <p>Techninis sutrikimas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspauskite ☹.</li> <li>2. Ištraukite prietaiso el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.</li> <li>3. Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes.</li> <li>4. Įstatykite prietaiso el. tinklo kištuką į kištukinį lizdą arba įjunkite saugiklį.</li> <li>5. Įjunkite prietaisą.</li> <li>6. Jeigu problema kartojasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paspauskite ☹.</li> <li>▶ Užsukite vandens čiaupą.</li> <li>▶ Ištraukite el. tinklo kištuką.</li> <li>▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą → <i>Psl. 46</i> ir pasakykite klaidos kodą.</li> </ul> </li> </ol> |
| Rodmenys mirksi                            | <p>Ne visiškai uždarytos prietaiso durelės.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uždarykite prietaiso dureles. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indus sudėkite taip, kad jokios indų dalys nebūtų išsikišusios iš indų krepšio ir netrukdytų patikimai uždaryti prietaiso dureles.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Visi šviesos diodai šviečia arba mirksi.   | <p>Galbūt diegiamas programinės įrangos naujinys.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palaukite, kol bus baigtas programinės įrangos naujinio diegimas.<br/>Šis procesas gali užtrukti apie 30 minučių.</li> <li>2. Jei prietaisas po 30 minučių neparengtas darbui, atlikite atstatą. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maždaug 4 sekundes spauskite pagrindinio jungiklio mygtuką.</li> </ul> </li> </ol> <p>✓ Jūsų prietaisas nustatomas iš naujo.</p>                                                                                                                                                                           |

| Sutrikimas                               | Priežastis ir trikčių šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi šviesos diodai šviečia arba mirksi. | <p>Elektronika surado klaidą.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maždaug 4 sekundes spauskite pagrindinio jungiklio mygtuką.<br/>→ <i>"Valdymo elementai", Psl. 13</i><br/>Prietaisas atstatomas ir paleidžiamas iš naujo.</li> <li>2. Jeigu problema kartojasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Išjunkite prietaisą.</li> <li>▶ Ištraukite tinklo kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.</li> <li>▶ Palaukite ne mažiau kaip 2 minutes.</li> <li>▶ Įjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje arba įstatykite el. tinklo kištuką.</li> <li>▶ Įjunkite prietaisą.</li> </ul> </li> <li>3. Jeigu problema kartojasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.<br/>→ <i>"Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 46</i></li> </ul> </li> </ol> |
| Maisto likučiai ant indų.                | <p>Indai sudėti per arti vienas kito arba indų krepšys perpildytas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudėkite indus taip, kad tarp jų būtų pakankami tarpai.<br/>Purkštukų srovė turi pasiekti indų paviršių.</li> <li>2. Stenkitės, kad jie nesiliestų.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | <p>Trukdomas purkštukų sukimasis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indus sudėkite taip, kad jie netrukdytų sukčiai purkštukams.</li> </ul> <p>Užsikimšusios purkštukų angos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Išvalykite purkštukus.<br/>→ <i>"Purkštukų valymas", Psl. 38</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | <p>Nešvarūs sietai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Išvalykite sietus.<br/>→ <i>"Sietų valymas", Psl. 37</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>Sutrikimas</b>                                                                     | <b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maisto likučiai ant indų.                                                             | <p>Neteisingai įdėti ir (arba) neužsifiksavę sietai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teisingai įdėkite sietus.<br/>→ <i>"Sietų sistema", Psl. 37</i></li> <li>2. Sietus užfiksuokite.</li> </ol> <hr/> <p>Parinkta per silpną plovimo programą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Parinkite stipresnę plovimo programą.<br/>→ <i>"Programos", Psl. 15</i></li> </ul> <hr/> <p>Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.</li> </ul> <hr/> <p>Aukšti siauri indai kampinėse srityse plaunami nepakankamai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nedėkite aukštų siaurų indų per daug įstrižai ir į kampines sritis.</li> </ul> <hr/> <p>Viršutinis indų krepšys kairėje ir dešinėje nustatytas nevienodu aukščiu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Viršutinį indų krepšį kairėje ir dešinėje nustatykite vienodame aukštyje.<br/>→ <i>"Viršutinis indų krepšys", Psl. 18</i></li> </ul>      |
| Ant stiklinių, metalizuotos išvaizdos stiklinių ir stalo įrankių yra nuvalomų dryžių. | <p>Nustatytas per didelis skalavimo priemonės pridėjimo kiekis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nustatykite žemesnę skalavimo įrenginio pakopą.<br/>→ <i>"Skalavimo priemonės pridėjimo kiekio nustatymas", Psl. 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Neįpilta skalavimo priemonės.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Įpilkite skalavimo priemonės.<br/>→ <i>"Skalavimo priemonės įpylimas", Psl. 23</i></li> </ul> <hr/> <p>Programai pasiekus skalavimo dalį, dar yra ploviklio likučių. Ploviklio stalčiaus dangtelis užkliuvo už indų ir iki galo neatsidarė.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indus viršutiniame indų krepšyje sudėkite taip, kad indai neužstotų tabletės padėklo.<br/>→ <i>"Indų sudėjimas", Psl. 28</i><br/>Indai blokuoja ploviklio dangtelį.</li> <li>2. Nedėkite į tablečių padėklą indų arba kvėpiklio.</li> </ol> <hr/> <p>Indai per daug nuplauti iš anksto. Jutiklinė sistema parenka per silpną programos vyksmą. Labai prikepusių nešvarumų iš dalies pašalinti nepavyksta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pašalinkite tik stambesnius maisto likučius ir iš anksto nepraplaukite indų.</li> </ul> |

| Sutrikimas                                                       | Priežastis ir trikčių šalinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rūdžių pėdsakai ant stalo įrankių.                               | <p>Stalo įrankiai nepakankamai atsparūs rūdims. Dažnai stipriau tai pasireiškia ant peilių geležčių.</p> <p>► Naudokite nerūdijančio plieno stalo įrankius.</p> <p>Stalo įrankiai aprūdija ir tada, jeigu kartu plaunamos rūdijančios dalys.</p> <p>► Neplaukite rūdijančių dalių.</p> <p>Per didelis druskos kiekis plovimo vandenyje.</p> <p>1. Pašalinkite iš plovimo kameros išbarstytą indaplovių druską.</p> <p>2. Tvirtai užsukite indaplovių druskos talpyklos dangtelį.</p> |
| Ploviklio stalčiuje arba tablečių padėkle yra ploviklio likučių. | <p>Purkštukai kliūva už atskirų indų ir ploviklis neišplaunamas.</p> <p>► Įsitikinkite, kad purkštukų niekas neblokautų ir jie galėtų laisvai suktis.</p> <p>Ploviklis buvo supiltas į drėgną ploviklio stalčių.</p> <p>► Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| Šviečia indaplovių druskos papildymo rodmuo.                     | <p>Trūksta indaplovių druskos.</p> <p>► Papildykite indaplovių druskos → <i>PsI. 22</i>.</p> <p>Jutiklis neatpažįsta indaplovių druskos tablečių.</p> <p>► Nenaudokite indaplovių druskos tablečių.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 18.1 Panaudoto vandens siurblio valymas

Didesni maisto likučiai arba svetimkūniai gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį. Kai tik plovimo vanduo nebegali gerai nutekėti, Jums reikia išvalyti panaudoto vandens siurblį.

### ⚠ ĮSPĖJIMAS


#### Sužeidimų pavojus!

Aštrūs ir smailūs daiktai arba stiklo šukės gali užblokuoti panaudoto vandens siurblį ir sužeisti.

► Atsargiai šalinkite svetimkūnius.


1. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo.
2. Išimkite viršutinį ir apatinį indų krepšį.
3. Išimkite sietų sistemą.
4. Išsemkite esantį vandenį.  
Jei reikia, pasinaudokite kempine.

5. Šaukštu iškelkite siurblio uždangą ir suimkite už pertvaros.

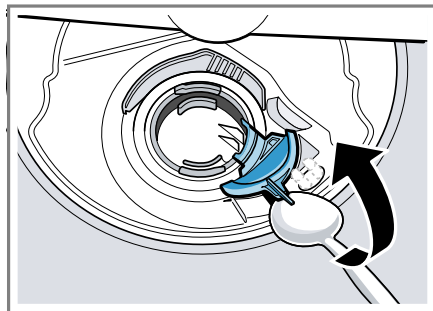

6. Pakelkite siurblio uždangą įstrižai vidaus link ir išimkite.
- ✓ Dabar galite pasiekti sparnuotę ranką.
7. Pašalinkite iš sparnuotės srities maisto likučius ir svetimkūnius.

8. Įstatykite siurblio uždangą ① ir paspauskite žemyn ②.

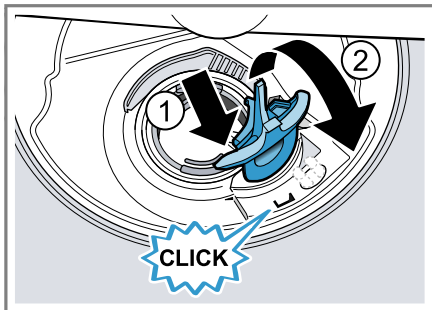

- ✓ Siurblio uždanga girdimai užsifiksuoja.
- 9. Įmontuokite sietų sistemą.
- 10. Įstatykite apatinį ir viršutinį indų krepšį.
- 11. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.

## 19 Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

### 19.1 Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite nutekamojo vandens jungtį.
4. Atjunkite geriamojo vandens jungtį.
5. Jei yra, atlaisvinkite tvirtinimo prie baldų varžtus.
6. Jei yra, išmontuokite cokolio lentą.
7. Atsargiai ištraukite prietaisą ir kartu traukite žarną.

### 19.2 Prietaiso apsauga nuo šalčio

Jeigu prietaisas stovi ten, kur yra užšalimo pavojus, pvz., vasarnamyje, prietaisą visiškai ištuštinkite.

- Ištuštinkite prietaisą.  
→ *"Prietaiso transportavimas", Psl. 45*

### 19.3 Prietaiso transportavimas

Kad nesugadintumėte, prietaisą prieš gabendami ištuštinkite.

**Pastaba.** Kad likęs vanduo nepatektų į prietaiso valdymo sistemą ir jos nesugadintų, gabenkite tik vertikaliai pastatytą prietaisą.

1. Išimkite iš prietaiso indus.
2. Įtvirtinkite palaidas dalis.
3. Įjunkite prietaisą. → *Psl. 29*
4. Parinkite aukščiausios temperatūros programą.  
→ *"Programos", Psl. 15*
5. Paleiskite programą. → *Psl. 30*
6. Kad ištuštintumėte prietaisą, maždaug po 4 minučių programą nutraukite.  
→ *"Programos nutraukimas", Psl. 31*
7. Išjunkite prietaisą. → *Psl. 31*
8. Užsukite vandens čiaupą.
9. Kad pašalintumėte iš prietaiso likusį vandenį, atjunkite vandens tiekimo žarną ir leiskite išbėgti vandeniui.

### 19.4 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

#### ⚠ ĮSPĖJIMAS

#### Žalos sveikatai pavojus!

Vaikai gali užsisiklęsti prietaise, o tada kiltų pavojus jų gyvybei.

- Ištraukite nebenaudojamo prietaiso el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką, tada nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį ir sugadinkite prietaiso durelių užraktą taip,

kad prietaiso durelės nebeužsidarytų.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.  
Kur ir kaip šiuo metu galima pri-  
duoti atliekas, teiraukitės prietaiso  
pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymė-  
tas pagal Europos bend-  
rijos direktyvą 2012/19/  
ES dėl naudotų elektrinių  
ir elektroninių prietaisų  
(waste electrical and ele-  
ctronic equipment - WE-  
EE).  
Ši direktyva apibrėžia  
visoje ES galiojančią nau-  
dotų prietaisų grąžinimo ir  
perdirbimo tvarką.

## 20 Klientų aptarnavimo tarnyba

Kaip reikalaujama Ekologinio projek-  
tavimo direktyvoje, prietaiso funkci-  
joms svarbių originalių atsarginių da-  
lių Europos ekonominėje erdvėje mū-  
sų klientų aptarnavimo tarnyboje ga-  
lėsite įsigyti ne trumpiau kaip 10 me-  
tų nuo prietaiso pateikimo rinkai.

**Pastaba.** Kol taikoma gamintojo ga-  
rantija, klientų aptarnavimo tarnybos  
paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos  
galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojan-  
čias garantijos sąlygas gausite nu-  
skaitę QR kodą pateiktame dokume-  
nte su priežiūros tarnybų kontaktais ir  
garantijos sąlygomis, mūsų klientų

aptarnavimo tarnyboje iš savo parda-  
vėjo arba rasite mūsų interneto sve-  
tainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tar-  
nybą reikės nurodyti jūsų turimo prie-  
taiso gaminio numerį (E-Nr.), paga-  
minimo numerį (FD) ir eilės numerį (Z-  
Nr.).

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos  
kontaktinius duomenis gausite nu-  
skaitę QR kodą pateiktame dokume-  
nte su priežiūros tarnybų kontaktais ir  
garantijos sąlygomis arba rasite mū-  
sų interneto svetainėje.

### 20.1 Gaminio numeris (E-Nr.), pagaminimo numeris (FD) ir eilės numeris (Z-Nr.)

Produkto numerį (E-Nr.), pagaminimo  
numerį (FD) ir eilės numerį (Z-Nr.)  
rasite savo prietaiso specifikacijų le-  
ntelėje.

Specifikacijų lentelė yra prietaiso du-  
relių vidinėje pusėje.

→ *"Susipažinimas", Psl. 12*

Kad prietaiso duomenis ir klientų ap-  
tarnavimo tarnybos telefono numerį  
visada turėtumėte po ranka, duome-  
nis galite užsirašyti.

### 20.2 AQUA-STOP garantija

Be garantinių pretenzijų pardavėjui  
pagal pirkimo sutartį ir mūsų suteikia-  
mos gamintojo garantijos, papildomai  
atliekame keitimą toliau nurodytomis  
sąlygomis.

- Jeigu dėl mūsų „Aqua-Stop“ sis-  
temos defektų kiltų potvynis, tai  
mes kompensuosime nuostolius,  
kuriuos patirs privatūs naudotojai.  
Norint garantuoti vandens saugą,  
prietaisas turi būti prijungtas prie  
elektros tinklo.
- Ši garantija galioja per visą prie-  
taiso naudojimo trukmę.

- Kad būtų galima pateikti reikalavimus dėl garantijos suteikimo, prietaisas su „Aqua-Stop“ turi būti tinkamai įrengtas ir prijungtas pagal mūsų instrukciją; „Aqua-Stop“ ilginamoji dalis (originalus priedas) taip pat turi būti sumontuota tinkamai. Mūsų garantija netaikoma sugedusioms tiekimo sistemoms arba armatūroms, esančioms iki

„Aqua-Stop“ jungties prie vandens čiaupo.

- Prietaisų su „Aqua-Stop“ jums iš esmės nereikia prižiūrėti, kai dirbate, arba vėliau apsaugoti užsukant vandens čiaupą. Tik jei ruošiatės ilgiau nebūti namie, pvz., kelioms savaitėms išvažiuojate atostogauti, reikia užsukti vandens čiaupą.

## 21 Techniniai duomenys

|                     |                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svoris              | Maks. 60 kg                                                                                                                      |
| Įtampa              | 220–240 V, 50 Hz arba 60 Hz                                                                                                      |
| Prijungimo vertė    | 2000–2400 W                                                                                                                      |
| Saugiklis           | 10–16 A                                                                                                                          |
| Vandens slėgis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ me mažiau kaip 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>▪ ne daugiau kaip 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Tiekimo kiekis      | Min. 10 l/min                                                                                                                    |
| Vandens temperatūra | Šaltas vanduo.<br>Karštas vanduo maks. 60 °C                                                                                     |
| Talpa               | 14 indų komplektų                                                                                                                |

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1562203><sup>1</sup>. Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialia ES produktų duomenų baze EPREL.

### 21.1 Informacija apie laisvą ir atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame gaminyje yra programinės įrangos komponentų, kuriems autorių teisių savininkas suteikė laisvosios ir atvirojo kodo programinės įrangos licenciją.

Atitinkama informacija apie licenciją įrašyta į buitinį prietaisą. Atitinkamą informaciją apie licenciją taip pat galima pasiekti naudojant Home Connect programėlę: „Profilis -> Teisinė informacija -> Informacija apie licencijas“.<sup>2</sup> Informaciją apie licenciją galite atsisiųsti iš gaminio su prekės ženklu interneto svetainės. (Gaminio interneto svetainėje ieškokite savo turimo prietaiso modelio ir kitų dokumentų.) Kitas būdas gauti atitinkamą informaciją – užklausti el. pašto adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) arba kreiptis į „BSH Hausgeräte GmbH“ adresu Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Münchenas.

<sup>1</sup> Galioja tik Europos ekonominės bendrijos šalyse

<sup>2</sup> Priklausomai nuo prietaiso įrangos

## lt Atitikties deklaracija

Pirminis kodas pateikiamas jo prašius.

Užklausą siųskite adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) arba „BSH Hausgeräte GmbH“, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Mokestis už jūsų užklauso tvarkymą bus įtrauktas į jums pateiktą sąskaitą. Šis pasiūlymas galioja tris metus nuo pirkimo datos arba mažiausiai tokį laikotarpį, kai atitinkamam prietaisui siūlome techninę pagalbą ir atsargines dalis.

## 22 Atitikties deklaracija

BSH Hausgeräte GmbH patvirtina, kad prietaisas su funkcija Home Connect atitinka esminius reikalavimus ir susijusias nuorodas, pateiktas Direktyvoje 2014/53/EU.

Išsamią RED atitikties deklaraciją rasite internete adresu [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com), prietaiso gaminio puslapyje, prie papildomų dokumentų.



2,4 GHz juosta (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5 GHz juosta (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 180 mW



|    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
| FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
| MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
| SE | NO | CH | TR | IS | JK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | JK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN („Wi-Fi“): skirtas naudoti tik patalpose.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

[illegible]

[illegible]



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001864431** (050423) 642 E5

lt