

**⚠ Pre prve upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i napomene za bezbednost koje su tamo navedene.**

### Podešavanje aplikacije Home Connect

**Savet:** Povežite uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem. Aplikacija Home Connect vam omogućuje lak unos svih podešavanja.

1. Skenirajte sledeći QR kôd.  
Preko QR koda možete da instalirate aplikaciju Home Connect i povežete uređaj.




2. Pratiite uputstva u aplikaciji Home Connect.

### Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti stepena tvrdoće vode koje možete da podešavate.

Tabelu sa jedinicama specifičnim za određenu zemlju možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Opseg tvrdoće	mmol/l	Stepen	LED A	LED B	LED C
meka	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
srednja	1,2 - 2,9	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tvrd	3,0 - 3,7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tvrd	3,8 - 8,9	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

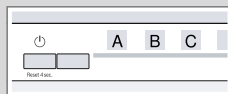

### Podešavanje uređaja za omekšavanje vode

1. Pritisnite
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
3. Pritisnite Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode. Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

### Programi

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436.

Vrednosti potrošnje su orijentacione vrednosti (osim Eco) i zavise od izabranog programa i izabrane dodatne funkcije.

Pri isključenom uređaju za sredstvo za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Potrošnja energije [kWh] 3) Voda [l]
---------	---

	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
--	--


<b>Auto</b> Auto 45°-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
-----------------------------	---

<b>Eco</b> Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
-----------------------	-------------------------------

	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
--	--------------------------------

	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
--	--------------------------------

	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0
--	--

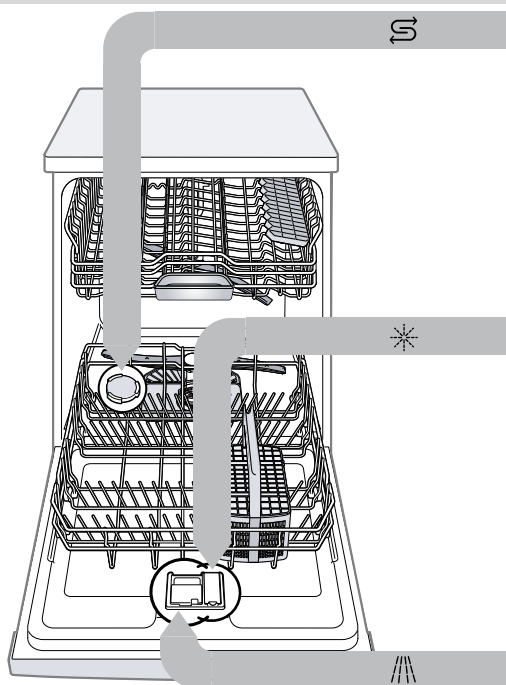


### Sipanje specijalne soli

Da biste izbegli oštećenja uređaja, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so isključivo neposredno pre pokretanja programa.

1. Odvratite poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.


3. Sipajte specijalnu so u rezervoar. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče. Nipošto nemojte da sipate sredstvo za pranje posuđa.

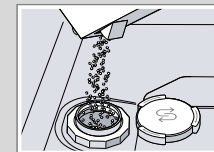


4. Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

### Ulivanje sredstva za ispiranje

1. Pritisnite vezicu na poklopcu rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

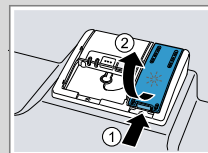


2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

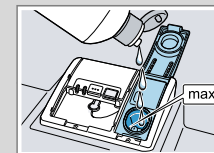


3. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

### Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Sredstvo za pranje sipajte samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

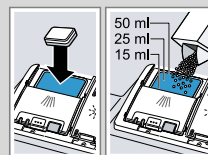

2. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.
- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

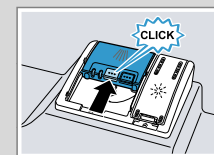



### Način postupanja

1. Rasporedite posuđe.
2. Sipajte sredstvo za pranje posuđa.
3. Uključite uređaj .
4. Podesite program.
5. Startujte program Start.
6. Po završetku programa, izvadite posuđe.
7. Da biste prekinuli program, pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.  
Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.



## Čišćenje sita

1. Posle svakog pranja posuđa proverite da li u sitima ima ostataka.
2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smeru kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.
3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

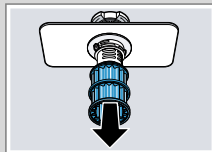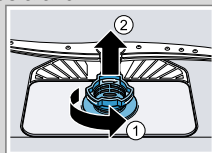


4. Stisnite oba jezicička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.
5. Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.
6. Sklopite sistem sita.
7. Umetnite sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.





## Čišćenje prskalica

1. Odvrnite gornju prskalicu ① i skinite je povlačenjem nadole ②.
2. Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.
3. Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
4. Umetnite donju prskalicu.
  - ✓ Prskalica će se čujno učvrstiti.
5. Umetnite gornju prskalicu i zavrните je.

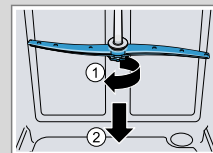

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Izvadite sistem sita.
3. Pokupite preostalu vodu.
4. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.
5. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
6. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propelera pumpe.
7. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.
  - ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
8. Montirajte sistem sita.

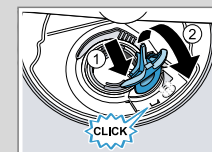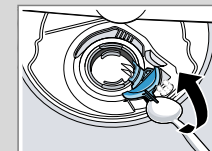

## Otklanjanje smetnji

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dopru do posuđa.</li> <li>2. Izbegavajte naleganje.</li> </ol>
	Blokirano je okretanje prskalica. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalice.</li> </ul>
	Začepljene su mlaznice prskalica. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite prskalice.</li> </ul>
	Sita su zaprljana. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite sita.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pravilno umetnite sita.</li> <li>2. Učvrstite sita.</li> </ol> Izabran je previše slab program pranja posuđa. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izaberite intenzivniji program pranja.</li> </ul>
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previsoko podešena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen.</li> </ul> Nije sipano sredstvo za ispiranje. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sipajte sredstvo za ispiranje.</li> </ul>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštrice noževa su često jače pogođene. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu.</li> </ul> Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.</li> </ul>
Ostaci sredstva za pranje u komori za pranje ili u prihvatnoj posudi za tablete.	Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću.</li> </ul>
Sve LED lampice svetle ili trepere ili se program pranja posuđa ne nastavlja.	Elektronska oprema je prepoznala grešku. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite glavni prekidač na oko 4 sekunde. Uređaj se resetuje i ponovo pokreće.</li> </ul>