

⚠ Před prvním použitím si přečtěte návod k použití a zde uvedené bezpečnostní pokyny.

Nastavení Home Connect

Tip: Spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým zařízením. Pomocí QR kódu můžete pohodlně provádět veškerá nastavení.

- 1. Načtěte následující QR kód. Pomocí QR kódu můžete nainstalovat aplikaci Home Connect a spojit ji se spotřebičem.




- 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Přehled nastavení tvrdosti vody

Zde naleznete přehled nastavitelných hodnot stupně tvrdosti vody. Tabulka s jednotkami specifickými pro danou zemi je uvedena v návodu k použití.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	Dioda LED A	Dioda LED B	Dioda LED C
měkká	0 - 1,1	0	☐	☐	☐
střední	1,2 - 2,9	1	☒	☐	☐
tvrdá	3,0 - 3,7	2	☐	☒	☐
tvrdá	3,8 - 8,9	3	☐	☐	☒



Nastavení odvápnovacího zařízení

- 1. Stiskněte
- 2. Pro otevření nastavení spotřebiče stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.
✓ Bliká
- 3. Stiskněte **Start** tolikrát, až je nastaven příslušný stupeň tvrdosti vody. Podle toho svítí LED 0, 1, 2, nebo 3.
- 4. Pro uložení nastavení stiskněte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.


Programy

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 60436.

Spotřební hodnoty jsou směrnými hodnotami (kromě Eco) a závisí na zvoleném programu a zvolené přídatné funkci.

Při vypnutí leštícím zařízením nebo v případě nedostatku leštidla se mění doba chodu.

Program	1) Doba trvání [h:min] 2) Spotřeba energie [kWh] 3) Voda [l]
Intenzivní 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Čistící program	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

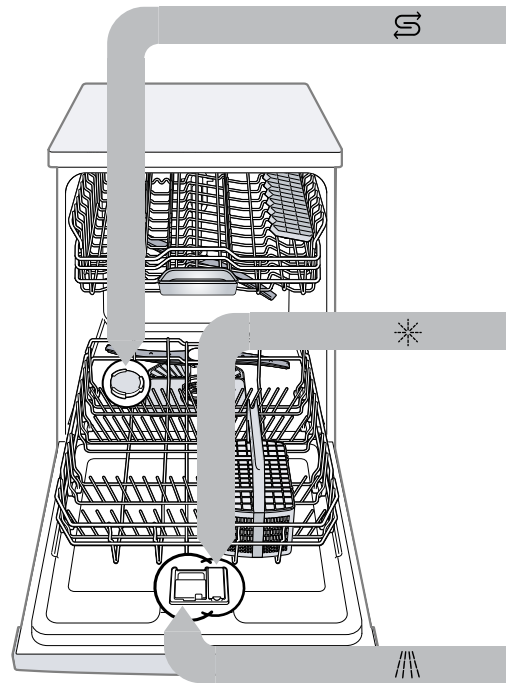


Naplnění speciální soli

K zabránění poškození spotřebiče naplňte speciální sůl do zásobníku speciální soli pouze bezprostředně před spuštěním programu.

- 1. Odšroubujte víko zásobníku speciální soli a sejměte ho.
- 2. Při prvním uvedení do provozu: Zásobník zcela naplňte vodou.


- 3. Speciální sůl naplňte do zásobníku. Voda v zásobníku se vytlačí a odteče. Nikdy neplňte mycí prostředek.

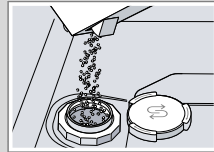


- 4. Na zásobník nasadte víko a zašroubujte.

Naplnění leštidla

- 1. Stiskněte lamelu na víku zásobní nádržky leštidla a nadzvedněte .

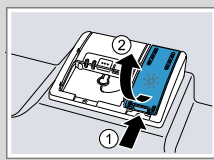


- 2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

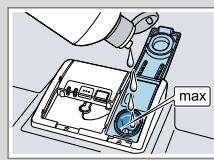


- 3. Zavřete víko zásobní nádržky leštidla.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

Naplnění mycího prostředku

- 1. Mycí prostředek plňte do suché komory.

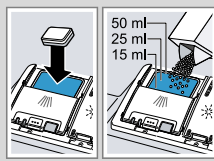

- 2. Zavřete víko zásobníku pro mycí prostředek.
✓ Víko slyšitelně zaklapne.

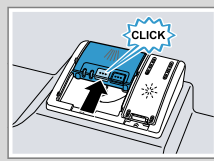

Dělá se to takto



- 1. Uložte nádobí.
Myjte pouze nádobí, které je určeno pro mytí v myčce nádobí. Z nádobí odstraňte velké zbytky jídla. Zkontrolujte, zda se mohou oštrikovací ramena volně otáčet.
- 2. Naplňte mycí prostředek.
- 3. Zapněte spotřebič .
- 4. Nastavte program.
- 5. Spusťte program **Start**.
- 6. Po ukončení programu vyklidte nádobí.
- 7. Pro přerušení programu stiskněte na cca 4 sekundy **Reset** 4 sec..
Program se přeruší a je po cca 1 minutě ukončen.

Čištění sítěk

1. Po každém mytí zkontrolujte, zda v sítkách nezůstaly zbytky jídel.

2. Hrubé sítko otočte proti směru hodinových ručiček ① a vyjměte systém sítěk ②.


3. Mikrosítka stáhněte směrem dolů.

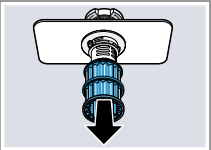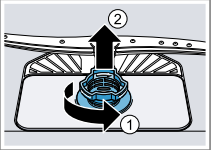
4. Stiskněte západky ① a shora vyjměte hrubé sítko ②.

5. Prvky sítka vyčistěte pod tekoucí vodou.

6. Sestavte systém sítěk.



7. Systém sítěk vložte do spotřebiče a hrubé sítko otočte ve směru hodinových ručiček. Dbejte na to, aby lícovaly značky šipek.

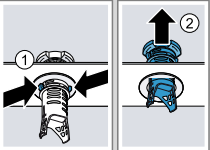

Čištění ostřikovacích ramen

1. Odšroubujte horní ostřikovací rameno ① a stáhněte ho dolů ②.

2. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno nahoru.

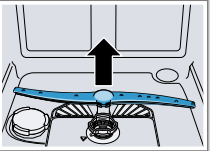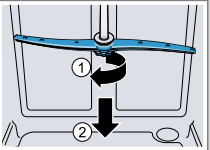
3. Pod tekoucí vodou zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní trysky ostřikovacích ramen a popř. odstraňte cizí tělesa.

4. Nasaďte spodní ostřikovací rameno.

✓ Ostřikovací rameno slyšitelně zaklapne.

5. Nasaďte horní ostřikovací rameno a našroubujte.



Čištění čerpadla odpadní vody

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

2. Vyměňte systém sítěk.

3. Odčerpajte stávající vodu.


4. Pomocí lžičky vyndejte kryt čerpadla a uchyťte za přepážku.

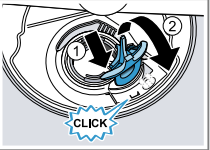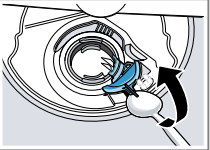
5. Kryt čerpadla nadzvedněte šikmo směrem dovnitř a vyjměte.

6. Odstraňte zbytky jídla a cizí tělesa v oblasti křídlového kola.

7. Vložte kryt čerpadla ① a vtiskněte směrem dolů ②.

✓ Kryt čerpadla slyšitelně zaklapne.

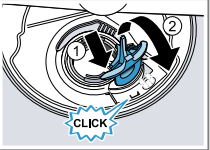
8. Instalujte systém sítěk.

Odstranění poruch

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí nebo přeplněný koš na nádobí. 1. Nádobí uložte s dostatkem volného prostoru. Ostřikovací paprsky musí dosáhnout povrchy nádobí. 2. Zabraňte místům dotyku. Je blokováno otáčení ostřikovacích ramen. ► Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen. Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané. ► Vyčistěte ostřikovací ramena. Sítko jsou znečištěná. ► Vyčistěte sítko.

Závada	Příčina a řešení závady
Zbytky jídel na nádobí.	Nesprávně nasazená a/nebo nezaskočená sítko. 1. Sítko správně nasadte. 2. Nechte sítko zapadnout. Zvolen příliš slabý oplachovací program. ► Zvolte silnější mycí program. Na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přiborech jsou odstranitelné šmouhy. Příliš vysoce nastavené množství přidávaného leštidla. ► Nastavte leštící zařízení na nižší stupeň. Není naplněno leštadlo. ► Naplňte leštadlo. Stopy rzi na přiborech. Přístroje nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji. ► Používejte nerezavějící přístroje.

Závada	Příčina a řešení závady
Stopy rzi na přiborech.	Přístroje zreziví také v případě, že se myjí společně s rezivějícími díly. ► Nemyjte rezavějící díly. V komoře pro mycí prostředek nebo v záchytné misce na tablety se nachází zbytky mycího prostředku. Svítil nebo blikají všechny kontrolky LED nebo nepokračuje program proplachování. Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí a mycí prostředek se nevypláchne. ► Ujistěte, že nejsou ostřikovací ramena zablokována a mohou se volně otáčet. Elektronika zjistila chybu. ► Stiskněte tlačítko hlavního vypínače na cca 4 sekundy. Spotřebič se resetuje a opětovně spustí.