



BOSCH

Register your
new appliance
now at MyBosch and
enjoy benefits free of
charge:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)




Fridge-freezer combination


KGN3..

[az]	İstifadəçi rəhbər kitabı	Soyuducu- və dondurucu cihaz	4
[ka]	მომხმარებლის სახელმძღვანელო	მაცივარი და საყინულე	25




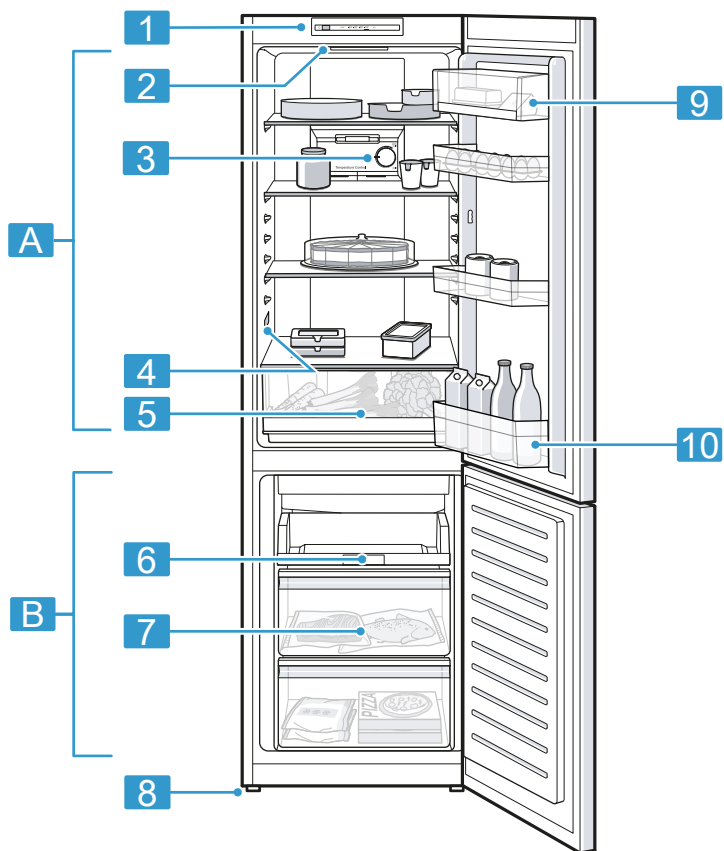



1

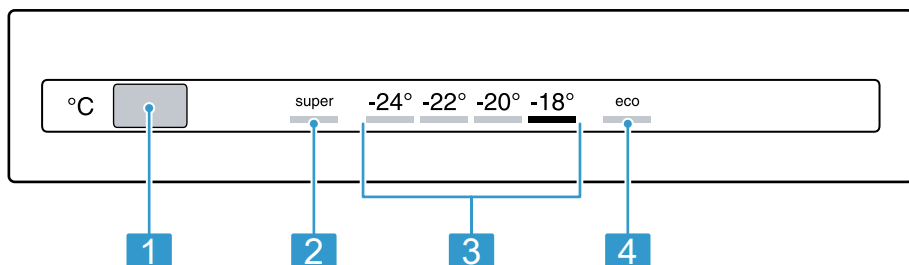


2

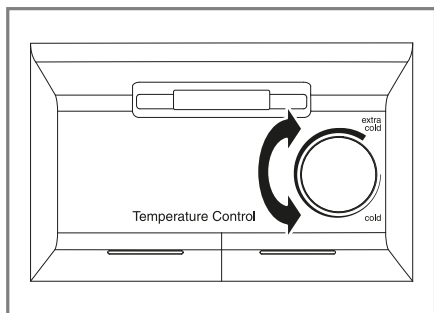


3

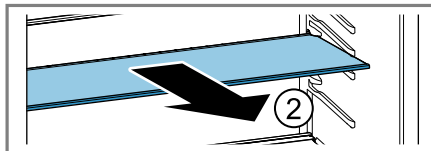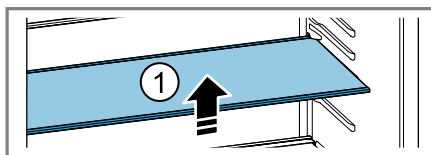


4

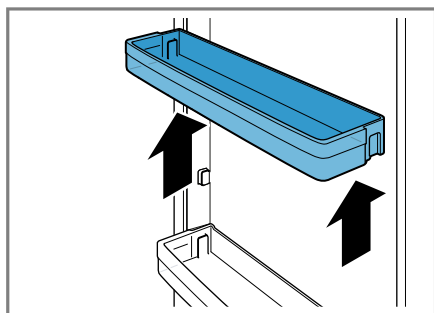


5

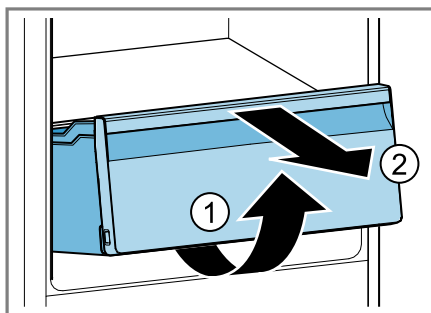


6

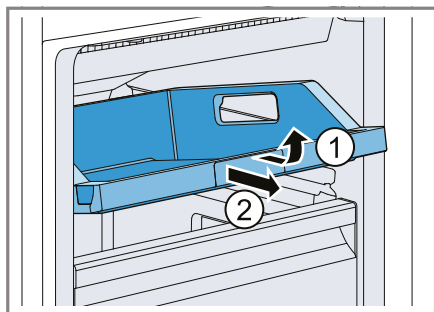


7

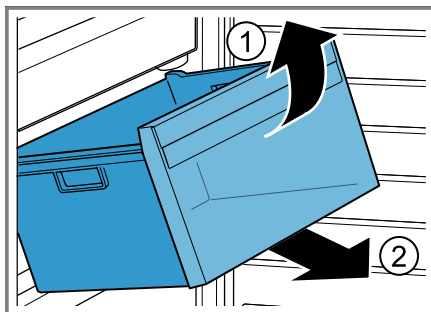

8

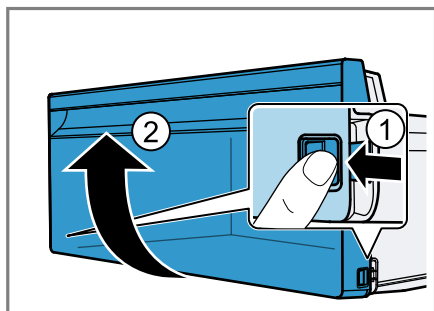

9

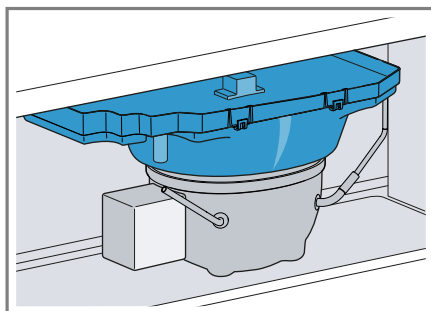

10

Əlavə məlumat və izahatları onlayn tapa bilərsiniz. Başlıq səhifəsində QR kodunu skan edin.



Mündəricat

1 Təhlükəsizlik	5	7.3 Cihazı söndürmək	14
1.1 Ümumi göstərişlər	5	7.4 Temperaturu qurmaq	14
1.2 Qaydalara uyğun istifadə	5	8 Əlavə funksiyalar	14
1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması	5	8.1 Super dondurma	15
1.4 Təhlükəsiz daşınma	6	8.2 Enerjiyə qənaət rejimi	15
1.5 Təhlükəsiz quraşdırma	6	9 Həyəcan signalı	15
1.6 Təhlükəsiz istifadə	7	9.1 Qapının həyəcan signalı	15
1.7 Zədələnmiş cihaz	9	9.2 Temperatur həyəcan signalı	15
2 Maddi zərərlərdən qaçınmaq ...	10	10 Soyuducu kamera	16
3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət	10	10.1 Ərzaqları soyuducu kameraya yerləşdirmə üzrə tövsiyyələr	16
3.1 Bağlamadan təkrar istifadə	10	10.2 Soyuducu kamerada soyuq zonalar	16
3.2 Enerjiyə qənaət etmək	10	11 Dondurucu kamera	16
4 Yerləşdirmə və Birləşdirmə	11	11.1 Dondurma qabiliyyəti	17
4.1 Çatdırılma həcmi	11	11.2 Dondurma kamerası həcmindən tam şəkildə istifadə etmək	17
4.2 Quraşdırma yeri üzrə kriteriyalar	11	11.3 Ərzaqları dondurucu kameraya yerləşdirmə üzrə tövsiyyələr	17
4.3 Cihazı montaj edin	12	11.4 Təzə ərzaqların dondurulmasına dair tövsiyyələr.	17
4.4 Cihazı ilk istifadəyə hazırlamaq.	12	11.5 Dondurulmuş məhsulun saxlanılması –18 °C	18
4.5 Cihazı elektrikli birləşdirmək ...	12	11.6 Dondurulmuş məhsul üçün buzunu açma metodları	18
5 Tanışlıq	12	12 Əritmə	18
5.1 Cihaz	12	12.1 Soyuducu kamerada buzunu əritmək	18
5.2 İdarəetmə paneli	12	12.2 Dondurucu kamerada buzunu əritmək	18
6 Təchizat	13	13 Təmizləyin və qulluq edin	18
6.1 Saxlama yeri	13	13.1 Cihazı təmizləməyə hazırlamaq	18
6.2 Dondurma sinisi	13		
6.3 Meyvə və tərəvəz üçün konteyner	13		
6.4 Yağ və pendir üçün hissə	13		
6.5 Keçirmə qapı qəlibi	13		
6.6 Aksesuar	13		
7 Təməl şərt	14		
7.1 Cihazı işə salmaq	14		
7.2 Çalışmaya dair göstərişlər	14		

13.2 Cihazı təmizləyin	19	15.1 Cihazı çalışdırmamaq	23
13.3 Təchizat hissələrini götürmək	19	15.2 Köhnə cihazın utilizasiyası	23
14 Pozuntuları aradan qaldırmaq	20	16 Müştəri xidməti	24
14.1 Cərəyan kəsilməsi	23	16.1 Artikel nömrəsi (E-Nr.) və zavod seriya nömrəsi (FD- Nr.)	24
15 Saxlama və Utilizasiya	23	17 Texniki məlumatlar	24



1 Təhlükəsizlik

Təhlükəsizliyə dair aşağıdakı göstərişlərə diqqət yetirin.

1.1 Ümumi göstərişlər

- Bu təlimatı diqqətlə oxuyun.
- Bu istismar təlimatını və məhsul haqqında məlumatları sonrakı istifadə və ya sonrakı istifadəçi üçün saxlayın.
- Nəqliyyat zədələri olarsa, cihazı qoşmayın.

1.2 Qaydalara uyğun istifadə

Cihazdan yalnız aşağıdakı hallarda istifadə edin:

- ərzaqları soyutmaq və dondurmaq, eləcə də buz kubiklərinin hazırlanması üçün.
- şəxsi evdə və evin qapalı sahələrində.
- dəniz səviyyəsindən maksimum 2000 m hündürlüyə qədər.

1.3 İstifadəçi qrupunun məhdudlaşdırılması

Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət etməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana biləcək təhlükələri anlamış 8 yaş və ondan böyük uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik, sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə və ya təcrübə və/və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

Uşaqlara cihazla oynamaq olmaz.

Təmizləmə və istifadəçinin texniki baxışı nəzarət olunmayan uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz.

1.4 Təhlükəsiz daşınma

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Xəsərət alma riski!**

Cihazın ağır çəkisi onu qaldırarkən zədələnmələrə yol açə bilər.

- ▶ Cihazı tək qaldırmamaq.

1.5 Təhlükəsiz quraşdırma

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!**

Qeyri-peşəkar quraşdırmalar təhlükəlidir.

- ▶ Cihazı yalnız növ tablosunda göstərildiyi kimi birləşdirin və istismar edin.
- ▶ Cihazı tələblərə uyğun quraşdırılmış yerləndirməsi olan və dəyişkən cərəyana malik bir şəbəkə girişinə birləşdirin.
- ▶ Evdəki elektrik qurğunun mühafizə zəncirləri düzgün quraşdırılmalıdır.
- ▶ Cihazı heç bir taymer və ya uzaqdan idarə kimi xarici kommutasiya cihazı ilə təmin etməyin.
- ▶ Cihaz qurulduqda şəbəkə qoşulma xətti sərbəst girişimli olmalı, və ya sərbəst giriş mümkün olmadıqda, sabit çəkilmiş elektrik quraşdırmasında quraşdırılma müddəalarına əsasən, ayırıcı qurğu quraşdırılmalıdır.
- ▶ Cihazı sazlayarkən elektrik naqilinin sıxışmadığından və zədəli olmadığından əmin olun.

Şəbəkə naqilinin zədələnmiş şəkildə izolyasiyası təhlükəlidir.

- ▶ Şəbəkəyə qoşulma xəttini əsla istilik mənbələri ilə təmas etdirmək olmaz.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!**

Əgər cihazın havalandırma dəlikləri qapalı olarsa, soyutma döviyyəsinə bir sızıntı yaranan zaman tezalışan bir qaz-hava qarışığı yarana bilər.

- ▶ Cihazın gövdəsində və ya quraşdırma gövdəsindəki havalandırma dəliklərini örtmək olmaz.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!**

Uzadılmış şəbəkəyə qoşulma xətti və icazə verilməyən adapterlərdən istifadə etmək olmaz, təhlükəlidir.

- ▶ Heç bir uzatma kabeli və ya çox elektrik yuvalı panellərdən istifadə etmək olmaz.

- ▶ Yalnız istehsalçı tərəfindən icazəli adapterlərdən və elektrik kabellərindən istifadə edin.
- ▶ Elektrik kabeli çox qısadırsa və kabelin uzatması yoxdursa, quraşdırmanı evinizdə uyğunlaşdırmaq üçün elektrikçi ilə əlaqə saxlayın.

Yeri dəyişdirilə bilən çox elektrik yuvalı panellər və ya daşınabilən modullar aşırı qıza və yanğına səbəb ola bilər.

- ▶ Yeri dəyişdirilə bilən çox elektrik yuvalı panellər və ya daşınabilən modulları cihazların arxa tərəfində yerləşdirmək.

1.6 Təhlükəsiz istifadə

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!**

Nüfuz edən maye cərəyan vurmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Chazı yalnız qapalı yerlərdə istifadə etmək.
- ▶ Cihazı əsla yüksək hərərət və nəmişliyə tabe tutmamaq.
- ▶ Cihazı təmizləmək üçün buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyicidən istifadə etməyin.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Boğulma riski!**

Uşaqlar qablaşdırma materiallarını başlarına keçirə bilər və ya ona dolanıb boğula bilərlər.

- ▶ Qablaşdırma materiallarını uşaqlardan kənarda saxlayın.
- ▶ Uşaqların qablaşdırma materialı ilə oynamasına icazə verməyin.

Uşaqlar kiçik hissələri nəfəs alaraq içəri çəkərək uda bilər və beləliklə boğula bilərlər.

- ▶ Kiçik hissələri uşaqlardan kənarda saxlayın.
- ▶ Uşaqlara kiçik hissələrlə oynamağa icazə verməyin.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!**

Soyutma döviyyəsinin zədələnməsi səbəbi ilə tezalısan soyutma vasitəsi xaric ola və partlaya bilər.

- ▶ Ərimə prosesini sürətləndirmək üçün, istehsalçı tərəfindən tövsiyyə ediləndən başqa heç bir mexaniki qurğu və ya digər vasitədən istifadə etməyin.
- ▶ Bərk donmuş ərzaqların donunu küt bir əşya ilə vuraraq boşaltmaq, məs. taxta qaşiq çubuğu ilə.

Tərkibində tezalısan işlənmiş qazlar və partlayıcı maddələr olan məhsullar partlaya bilər, məs., aerosol bankalar.

- ▶ Tərkibində tezalısan işlənmiş qazlar və partlayıcı maddələr olan məhsulları cihazda saxlamayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!

Elektrik cihazları cihazın daxilində yanğına səbəb ola bilər, məs., qızdırıcı cihazlar və ya elektrik frizerlər.

- ▶ Cihazın daxilində heç bir elektrik cihazını çalışdırmaq olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Xəsərət alma riski!

Karbohidrat tərkibli içki ilə dolu saxlama qabları partlaya bilər.

- ▶ Dondurucu kamerada içərisində qazlı içkilər olan qablar saxlamayın.

Tezalısan soyuducu vasitə və zərərli qazların xaric olması ilə gözlərin zədələnməsi.

- ▶ Soyuducu məhlul dövrəni və izolyasiya borusunu zədələməyin. Cihaz aşağı bilər.
- ▶ Döşəmə yağmağı, qutular və ya qapıların üzərinə çıxmayın və söykənməyin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Yanma təhlükəsi!

Çalışma zamanı ayrı-ayrı cihaz hissələri qaynar olur.

- ▶ Qaynar hissələrə əl vurmaq olmaz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Soyuq yanma riski!

Dondurulmuş məhsul və soyuq səthlərə toxunularsa bu, soyuq səbəbi ilə yanıqlara səbəb ola bilər.

- ▶ Əsla dondurulmuş məhsulu soyuducudan çıxaran kimi dərhal ağza qoymaq olmaz.
- ▶ Dərinin dondurulmuş qida, buz və dondurucu bölmənin səthləri ilə uzun müddətli təmasından qaçın.

⚠ EHTİYATLI OL – Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Ərzaqların kirlənməsindən qaçınmaq üçün, aşağıdakı təlimatlara diqqət yetirmək lazımdır.

- ▶ Əgər qapı uzun müddət açıq qalarsa, bu cihazın rəflərində temperaturun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb ola bilər.
- ▶ Ərzaqlara və əlçatan drenaj sistemlərinə toxuna bilən sahələri müntəzəm olaraq təmizləmək lazımdır.

- ▶ Çiy ət və balıqı soyuducudakı müvafiq konteynerlərdə elə saxlayın ki, digər ərzağa toxunmasın, yaxud üstünə su damızdırmasın.
 - ▶ Əgər soyutma/dondurma cihazı uzun müddət boş qalarsa, o zaman cihazı söndürmək, buzunu əritmək və kiflənmənin qarşısını almaq üçün qapısını açıq saxlamaq lazımdır.
- Cihazdakı metal və ya metal optik hissələr alüminium tərkibli ola bilər. Əgər turş ərzaqlar cihazdakı alüminiumla təmas edərsə, alüminium ionları ərzaqlara keçə bilər.
- ▶ Kirlənmiş ərzaqlarla qidalanmaq olmaz.

1.7 Zədələnmiş cihaz

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!**

Zədələnmiş cihaz və ya zədələnmiş şəbəkə naqili təhlükəlidir.

- ▶ Zədələnmiş cihazı əsla çalışdırmaq olmaz.
 - ▶ Cihazı şəbəkədən ayırmaq üçün heç bir şəbəkə naqilini dartmayın. Həmişə şəbəkə naqilinin ştəpselini çəkin.
 - ▶ Cihaz və ya şəbəkə naqili zədələndiyi halda, elektrik naqilinin ştəpselini ayırın və ya enerji qoruyucu qutusunu söndürün.
 - ▶ Müştəri xidmətinə zəng edin. → *Səhifə 24*
- Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.
- ▶ Cihazda yalnız bunun üçün təlim görmüş heyət təmir işləri apara bilər.
 - ▶ Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
 - ▶ Bu cihazın elektrik naqili zədələnmiş olarsa, istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Alışma riski!**



Boruların zədələnməsi zamanı tezalısan soyuducu vasitə və zərərli qazlar xaric ola və alovlanı bilər.

- ▶ Alovu və qıqılıcı mənəbələrini cihazdan uzaq tutmaq.
- ▶ Otağı havalandırmaq.
- ▶ Cihazı söndürmək. → *Səhifə 14*

- ▶ Şəbəkə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini çəkib çıxarmaq və ya qoruyucu qutusundakı qoruyucu avtomatı söndürmək.
- ▶ Müştəri xidmətinə zəng etmək. → *Səhifə 24*

2 Maddi zərərlərdən qaçınmaq

DIQQƏT

cihaz rolidlərinin çəpəkiliyi cihazın yerini dəyişərkən döşəməni zədələyə bilər.

- ▶ Cihazı kisələr üçün bir arabada daşımaq.
- ▶ Cihazın yerini dəyişərkən bir döşəmə qoruyucusundan istifadə etmək və ziq-zaq şəklində hərəkət etməmək.

Cihaz, kürsülük, çıxarma mexanizmləri və ya qapılardan oturma sahəsi, yaxud üstündə dayanma sahəsi olaraq istifadə edilməsi ilə, cihaz zədələyə bilər.

- ▶ Cihaz, kürsülük, çıxarmalar və ya qapıların üstünə çıxmaq və söykənmək olmaz.

Duru və şit yağlarla kirlənmə nəticəsində plasmas hissələr və qapı kipeklərində məsələlər yarana bilər.

- ▶ Plastik hissələrin və qapı hermetiklərinin yağlanmasına və çirklənməsinə yol verməyin.

Cihazdakı metal və ya metal-optik hissələrin tərkibində alüminium ola bilər. Turşu tərkibli ərzaqlara təmas etdikdə, alüminium korroziyaya uğrayır və rəngi solur.

- ▶ Ərzaqları cihazda yalnız qablaşdırılmış vəziyyətdə saxlamalı.

Əgər Siz təchizat hissələri və aksesuarları qabyuyan maşında

təmizləsəniz, onların forma və rəngi dəyişə bilər.

- ▶ Əsla təchizat hissələri və aksesuarları qabyuyan maşında təmizləməyin.

3 Ətraf mühitin qorunması və qənaət

3.1 Bağlamadan təkrar istifadə

Qablaşdırma materialları ətraf-mühit üçün zərərsiz olub təkrar istifadə edilə bilər.

- ▶ Ayrı-ayrı tərkib hissələrini növlərə ayıraraq ayrıca utilizasiya edin.

3.2 Enerjiyə qənaət etmək

Əgər bu göstərişlərə diqqət yetirənsə, cihazınız daha az enerjiyə ehtiyac duyur.

Qurulma yerinin seçimi

- Cihazı birbaşa günəş şüasından qorumaq.
- Cihazı radiatorlar, soba və digər istilik mənbələrindən mümkün qədər aralı quraşdırmaq:
 - Elektrik və ya qaz sobalarına 30 mm məsafə saxlamaq.
 - Yağ və ya kömür sobaları ilə 300 mm məsafə saxlamaq.
- Kiçik bir yan divar məsafəsi saxlamaq.
- Əsla xarici havalandırma dəliklərinin ağzını örtmək və ya burub bağlamaq olmaz.

İstismar zamanı enerjiyə qənaət etmək

Qeyd: Təchizat hissələrinin sırasının cihazın enerji sərfiyyatına heç bir təsiri yoxdur.

- Cihazı yalnız qısa müddətə açıb dərhal bağlamaq.
- Əsla daxili havalandırma üçün dəlikləri və ya xarici havalandırma dəliklərinin ağzını örtmək və ya bloka salmaq olmaz.
- Alınmış ərzaqları sərin saxlama çantasında daşımaq və tez cihaza yerləşdirmək.
- İsti ərzaq və içkiləri yerləşdirməzdən öncə soyumağa buraxmaq.
- Dondurulmuş məhsulun soyuğundan istifadə etmək üçün dondurulmuş məhsulu ərimeyi üçün soyutma kamerasına qoymaq.
- Ərzaqlarla arxa divar arasında həmişə bir qədər boş yer saxlamaq.

4 Yerləşdirmə və Birləşdirmə

4.1 Çatdırılma həcmi

Qablaşdırmanı açıdıqdan sonra bütün hissələrdə daşınma zədələrinin olub-olmamasını və çatdırılmanın tamlığını yoxlayın.

Reklamasiyalar zamanı öz dilerinizə və ya bizim müştəri xidmətimizə → *Səhifə 24* müraciət edin.

Çatdırılmaya daxildir:

- Ayaqüstü cihaz
- Təchizat və aksesuar ¹
- Quraşdırma materialı

- Quraşdırma təlimatı
- İstismar təlimatı
- Müştəri xidməti sorğu kitabçası
- Zəmanət üzrə qoşma ²
- Enerji səmərəlilik sinfi
- Enerji sərfiyyatı və küylərə dair məlumat

4.2 Quraşdırma yeri üzrə kriteriyalar

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Partlama riski!

Əgər cihaz çox kiçik bir məkəndədirsə, o zaman soyutma dövriyyəsindəki bir sızıntıdan alışıqan bir qaz-hava qarışığı əmələ gələ bilər.

- ▶ Cihazı, soyuducu vasitənin hər 8 qr. - na ən azı 1 m³ həcm düşən bir otaqda quraşdırmaq. Soyuducu vasitənin miqdarı tip lövhəsində vardır.

→ "Cihaz", Fiq. 1 / 4 Səhifə 12

Cihazın çəkisi modeldən asılı olaraq 70 kg - a qədər təşkil edə bilər. Cihazın çəkisinə dayanıqlı olması üçün döşəmə təməli yetərinə stabil olmalıdır.

Təməl səth düz olmalıdır.

Bu soyutma cihazı 10 °C ilə 43 °C arası mühit temperaturunda istifadə etmək üçün müəyyən olunur.

Cihaz icazə verilən otaq temperaturu daxilində tam funksionaldır.

Əgər Siz SN cihazı daha soyuq otaq temperaturlarında çalışdırarsanız, o zaman 5 °C -ə qədər otaq temperaturlarında cihazda zədələnmələrin meydana gəlməsi istisna edilə bilər.

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

² Bütün ölkələrə aid deyil

Over-and-Under- və Side-by-Side-düzülüşü

Əgər Siz 2 soyutma cihazını bir-biri üzərində və ya yanaşı quraşdırmaq istəyirsinizsə, o zaman cihazlar arasında ən azı 150 mm məsafə saxlamalısınız. Seçilmiş cihazlar üçün minimal məsafəsiz düzlüş mümkündür. Bunun üçün öz rəsmi dilerinizdən və ya mətbəx planlayıcınızdan soruşun.

4.3 Cihazı montaj edin

- Cihazı, yanında verilmiş montaj təlimatına əsasən montaj etmək.

4.4 Cihazı ilk istifadəyə hazırlamaq.

1. Məlumat materialını götürmək.
2. Qoruyucu folya və daşınma qoruyucularını, məs., yapışqan bant və kartonu götürmək.
3. Cihazı ilk dəfə təmizləmək.
→ *Səhifə 19*

4.5 Cihazı elektrikli birləşdirmək

1. Cihazın şəbəkəyə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini cihaz yaxınlığındakı elektrik yuvasına keçirmək.
Cihazın birləşmə məlumatları tip lövhəsində vardır.
→ "*Cihaz*", *Fiq. 1* / *4 Səhifə 12*
2. Şəbəkə ştekerinin möhkəm oturduğunu yoxlamaq.
- ✓ Cihaz indi çalışdırılmağa hazırdır.

5 Tanışlıq

5.1 Cihaz

Cihazınızın komponentləri haqqında ümumi məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.

→ *Fiq. 1*

- | | |
|-----------|---|
| A | Soyutma kamerası → <i>Səhifə 16</i> |
| B | Dondurma kamerası
→ <i>Səhifə 16</i> |
| 1 | Masa paneli → <i>Səhifə 12</i> |
| 2 | İşıqlandırma |
| 3 | Temperatur tənzimləyicisi
(Soyutma kamerası) |
| 4 | Tip lövhəsi → <i>Səhifə 24</i> |
| 5 | Meyvə və tərəvəz üçün
konteyner → <i>Səhifə 13</i> |
| 6 | Dondurma sinisi → <i>Səhifə 13</i> |
| 7 | Dondurulmuş ərzaq konteyneri
→ <i>Səhifə 20</i> |
| 8 | Vint ayağı |
| 9 | Yağ və pendir üçün rəf
→ <i>Səhifə 13</i> ¹ |
| 10 | Böyük butulkalar üçün keçirmə
qapı qəlibi → <i>Səhifə 13</i> |

5.2 İdarəetmə paneli

İdarəetmə paneli haqqında cihazınızın bütün funksiyalarını qurur və çalışma vəziyyəti haqqında məlumatlar alırsınız.

→ *Fiq. 2*

- | | |
|----------|--|
| 1 | °C dondurucu kameranın
temperaturunu qurur. |
| 2 | super isə, Super dondurma
yanılı olarkən yanır. |

¹ Cihaz versiyasından asılı olaraq

3 Dondurucu kameranın qurulmuş temperaturunu °C ilə göstərir.

4 eco dondurucu kamerada enerjiyə qənaət rejimi yanılı olduqda yanır.

6 Təchizat

Cihazınızın təchizatı modeldən asılıdır.

6.1 Saxlama yeri

Saxlama yerini ehtiyaca görə variasiya etmək üçün, saxlama yerini çıxardıb götürərək yenidən başqa bir yerə oturma bilərsiniz.

→ *"Saxlama yerini götürmək",*

Səhifə 19

6.2 Dondurma sinisi

Daha kiçik ərzaq miqdarlarını dondurucu qabda sürətlə dondura bilərsiniz, məs. giləmeyvələr, meyvə tikələri, göyərti və tərəvəzlər. Dondurulmuş məhsulu dondurma sinisində bərabər şəkildə paylayaraq təq. 10 ilə 12 saat arası dondurmaq. Daha sonra bir dondurma selofanı və ya dondurma qutusunda doldurmaq.

6.3 Meyvə və tərəvəz üçün konteyner

Təzə meyvə və tərəvəzi meyvə və tərəvəz konteynerində qablaşdırılmış vəziyyətdə saxlayın.

Kəsilmiş meyvə və tərəvəzi örtülmüş və ya havakeçirməz şəkildə saxlamalı.

Saxlanma miqdarı və saxlanılan məhsula əsasən, meyvə və tərəvəz konteynerdə kondensasiya suyu əmələ gələ bilər.

Kondensasiya suyunu quru bir parça ilə kənarlaşdırmaq.

Keyfiyyət və dadın saxlanması üçün, soyuğa həssas meyvə və tərəvəzləri

cihazdan kənarda, təq. 8 °C ilə 12 °C arası temperaturlarda saxlayın, məs., ananas, banan, sitrus meyvələri, xiyar, yunan qabağı, bibər, pomidor və kartof.

6.4 Yağ və pendir üçün hissə

Yağ və bərk pendiri yağ və pendir rəfində saxlayın.

6.5 Keçirmə qapı qəlibi

Keçirmə qapı qəlibini ehtiyaca görə variasiya etmək üçün, keçirmə qapı qəlibini götürərək başqa bir yerə yenidən oturma bilərsiniz.

→ *"Keçirmə qapı qəlibini götürmək",*
Səhifə 19

6.6 Aksesuar

Orijinal aksesuarlardan istifadə edin. O cihazınıza uyğunlaşdırılıb.

Cihazınızın aksesuarı modeldən asılıdır.

Yumurta üçün saxlama yeri

Yumurtaları yumurta üçün saxlama yerində saxlayın.

Kub qəlibli buz qabı

Buz kubikləri hazırlamaq üçün kub qəlibli buz qabından istifadə edin.

Buz kubikləri hazırlamaq

Buz kubiklərinin hazırlanması üçün yalnız içməli sudan istifadə edin.

1. Buz kubiki qabını $\frac{3}{4}$ nisbətində içməli su ilə dolduraraq dondurma kamerasına qoymaq.
Bərk donmuş buz kubiki üçün formanın donunu küt bir əşya ilə vuraraq boşaltmaq, məs. taxta qaşığı çubuğu ilə.
2. Buz kubikini çıxarmaq üçün kub qəlibli buz qabını axar su altında saxlamaq və ya azca burmaq.

7 Təməl şərt

7.1 Cihazı işə salmaq

1. Cihazı elektrikle birləşdirmək.
→ *Səhifə 12*
- ✓ Cihaz indi çalışdırılmağa hazırdır.
- ✓ Cihaz soyumağa başlayır.
- ✓ Xəbərdaredici signal eşidilir və temperatur indikatoru yanib-sönür, çünki dondurma kamerası hələ çox istidir.
2. °C ilə xəbərdaredici signalı söndürməli.
3. Arzu olunan temperaturu qurmaq.
→ *Səhifə 14*

7.2 Çalışmaya dair göstərişlər

- Əgər cihazı işə salmışınızsa, qurulmuş temperatura çatana qədər bir-neçə saat keçəcəkdir. Qurulmuş temperatur əldə olunmayana qədər ərzaq yerləşdirmək olmaz.
- Vaxt keçdikcə korpusun yan səthləri yüngülcə qızır. Bu, qapı hermetiki konturunda kondensasiya suyunun toplanmasının qarşısını alır.
- Qapını bağlayarkən, qapının saxlanılan əşyalar tərəfindən bloklanmadığından əmin olun.
- Siz qapını bağladıqda aşağı təzyiq yarana bilər. Sadəcə qapını yenidən açmaq çətinlik yaradır. Aşağı təzyiq bərabərlişənə qədər bir müddət gözləyin.
- Cihazda temperatur aşağıdakı şərtlərlə variasiya edir:
 - Cihaz açılmalarının intensivliyi
 - Yükləmə miqdarı
 - Təzə yerləşdirilib saxlanılmış ərzaqların temperaturu
 - Mühit temperaturu
 - Birbaşa günəş şüası

7.3 Cihazı söndürmək

- Cihazı cərəyanşəbəkəsindən ayırın. Şəbəkə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini çəkib çıxarmaq və ya qoruyucu qutusundakı qoruyucu avtomatı söndürmək.

7.4 Temperaturu qurmaq

Soyutma kamera temperaturunu qurmaq

1. Temperaturu artırmaq üçün, temperatur tənzimləyicisini sağa, "extra cold" istiqamətinə fırlatmaq. Çox soyuq bir parametri yalnız keçici olaraq seçmək, qapını sürəkli açıqda və ya soyutma kameraya böyük miqdarda ərzağı yerləşdirməzdən öncə.
2. Temperaturu artırmaq üçün, temperatur tənzimləyicisini sağa, "cold" istiqamətinə fırlatmaq.
→ *Fig. 3*

Qeyd: Otaqda temperatur 32 °C-dən az olarsa, cihazın temperaturunu daha aza qurun.

Otaqda temperatur 16 °C-dən az olarsa, cihazın temperaturunu daha yüksəyə qurun.

Dondurucu kamera temperaturunu qurmaq

- °C o qədər sıxmalı ki, temperatur indikatoru arzu olunan temperatur parametrini göstərsin. Dondurucu kamerada tövsiyyə olunan temperatur –18 °C təşkil edir.

8 Əlavə funksiyalar

Cihazınızın qurula bilən hansı əlavə funksiyalara malik olduğunu öyrənin.

8.1 Super dondurma

Super dondurumazamanı dondurucu kamera mümkün qədər sərin soyudur.

2 kq-dan ağır kütləyə malik bir ərzağı dondurma kamerasına

yerləşdirməzdən 4 - 6 saat öncə

Super dondurma işə salın.

Dondurma imkanından yararlanmaq üçün Super dondurma istifadə edin.

→ "Dondurma qabiliyyəti üçün şərtlər", Səhifə 17

Qeyd: Əgər Super dondurma yanılı olarsa, bu artan küylərə səbəb ola bilər.

Super dondurma işə salmaq

- ▶ °Co qədər sıxmalı ki, "super" yansın.

Qeyd: Təq. 54 saatdan sonra cihaz normal çalışma rejiminə keçir.

Super dondurma söndürmək

- ▶ °Cdüyməsini, temperatur indikatoru arzu olunan temperaturu göstərənə qədər sıxmaq.

8.2 Enerjiyə qənaət rejimi

Enerjiyə qənaət rejiminin köməyi ilə cihazı enerjiyə qənaət rejiminə keçirirsiniz.

Cihaz temperaturları avtomatik olaraq dəyişir.

Soyutma kamerası	Temperatur dəyişilmədən
Dondurma kamerası	-16 °C

Enerjiyə qənaət rejimini işə salmaq

- ▶ °Co qədər sıxmalı ki, "eco" yansın.

Enerjiyə qənaət rejimini söndürmək

- ▶ °Co qədər sıxmalı ki, temperatur indikatoru arzu olunan temperaturu göstərsin.

9 Həyəcan signalı

9.1 Qapının həyəcan signalı

Əgər cihaz qapısı uzun müddət açıq qalarsa, qapının həyəcan signalı işə düşür.

Xəbərdaredici səsli signal səslənir.

Qapı həyəcan signalını söndürmək

- ▶ Cihaz qapısını bağlamaq.
- ✓ Xəbərdaredici səs sönülür.

9.2 Temperatur həyəcan signalı

Əgər dondurma kamerası çox isti olarsa, temperatur həyəcan signalı işə düşür.

Bir xəbərdaredici signal eşidilir və temperatur indikatoru yanib-sönür.

⚠ EHTİYATLI OL –

Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Əritmə zamanı bakteriyalar çoxala və dondurulmuş məhsul xarab ola bilər.

- ▶ Buzu açılmış və ya əriməyə başlamış dondurulmuş məhsulu yenidən dondurmaq lazım deyil.
- ▶ Yalnız bişirdikdən və ya qızartdıqdan sonra yenidən dondurmaq.
- ▶ Artıq maksimal saxlama müddətindən tam istifadə etmək olmaz.

Temperatur həyəcan signalı aşağıdakı halarda işə düşə bilər:

- Cihaz çalışdırılır.
- Ərzaqları yalnız, qurulmuş temperatūra çatdıqda yerləşdirməli.

- Böyük miqdarlarda təzə ərzaqlar yerləşdirilir.
Böyük miqdarda ərzağı yerləşdirməzdən öncə Super dondurma işə salmaq.
- Dondurma kamerasının qapısı çox uzun müddət açıq qalıb.
Dondurulmuş məhsulun buzunun azca və ya tam açıldığını yoxlamalı.

Temperatur signalını söndürmək

- ▶ °C sıxmaq.
- ✓ Xəbərdaredici səs sönlüdür.

10 Soyuducu kamera

Siz soyutma kamerasında ət, kolbasa, süd məhsulları, yumurta, hazırlanmış yeməklər və bişinti məhsulları saxlaya bilərsiniz. Temperatur "cold"-dan "extra cold"-a qurula bilər.

Soyuq saxlama həmçinin qısa və orta müddətli asan xarab olan qida məhsullarını saxlamağa imkan verir. Seçilmiş temperatur nə qədər dərin olarsa, ərzaqlar da o qədər uzun müddət təzə qalar.

10.1 Ərzaqları soyuducu kameraya yerləşdirmə üzrə tövsiyələr

- Yalnız təzə və korlanmamış ərzaqları saxlamalı.
- Ərzağı havakeçirməz formada qablaşdırılmış və örtülmüş vəziyyətdə saxlamaq lazımdır.
- Hava sirkulyasiyasına mənfi təsir etməmək və ərzaqların donmasının qarşısını almaq üçün, ərzaqları daxili havalandırma dəliklərinin qarşısına və ya birbaşa arxa divara birbaşa təmasla qoymaq olmaz.
- İsti yemək və içkilər öncə soyumağa buraxmalı.

- İstehsalçının göstərdiyi minimal saxlama tarixi və ya istehlak tarixinə diqqət etməli.

10.2 Soyuducu kamerada soyuq zonalar

Soyuducu kamerada hava sirkulyasiyası səbəbi ilə fərqli soyuq zonalar yaranır.

Ən soyuq hissə

Ən soyuq zona ən üst saxlama yerindədir.

Tövsiyyə: Məs., balıq, kolbasa və ət kimi tez xarab olan məhsulları ən soyuq zonada saxlayın.

Ən isti zona

Ən isti zona qapının tam aşağı hissəsində və alt meyvə və tərəvəz konteynerindədir.

Tövsiyyə: Məs., bərk pendir və yağ kimi elə də həssas olmayan ərzaqları ən isti zonada saxlayın. Bu şəkildə pendir öz dadını saxlayacaq, yağ isə yaxılmaq üçün həmişə hazır olacaqdır.

11 Dondurucu kamera

Dondurucu kamerada Siz dərin dondurulmuş məhsulları saxlaya, ərzaqları dondura və buz kubikləri hazırlaya bilərsiniz.

Temperatur -16 °C ilə -24 °C arasında qurula bilər.

Ərzaqların uzun müddətli saxlanması -18 °C və ya daha aşağı temperaturda aparılmalıdır.

Dondurularaq saxlanılma yolu ilə Siz, tez xarab olan ərzaqları uzun müddət saxlaya bilərsiniz. Aşağı temperaturlar xarab olma prosesini yavaşladır və ya saxlayır.

11.1 Dondurma qabiliyyəti

Dondurma qabiliyyəti, nə qədər ərzağın neçə saatda tam dona biləcəyini göstərir.

Dondurma qabiliyyətinə dair məlumatları tip lövhəsindən əldə edə bilərsiniz.

→ "Cihaz", Fiq. 1/4 Səhifə 12

Dondurma qabiliyyəti üçün şərtlər

1. Təzə ərzağı yerləşdirməzdən təq. 24 saat öncə, Super dondurma işə salmaq.
→ "Super dondurma işə salmaq", Səhifə 15
2. Ərzaqları ilk öncə alt tərəfdəki dondurulmuş məhsul konteynerinə qoymalı.

11.2 Dondurma kamerası həcmindən tam şəkildə istifadə etmək

Ərzaqların maksimal miqdarını dondurma kamerasına necə yerləşdirəcəyinizi öyrənin.

1. Dondurma kamerasındakı bütün təchizat hissələrini çıxarılıb götürmək. → Səhifə 19
2. Ərzağı birbaşa saxlama yerlərinin və dondurucu kamera döşəməsinin üstünə yerləşdirməli.

11.3 Ərzaqları dondurucu kameraya yerləşdirmə üzrə tövsiyələr

- Ərzağı havakeçirməz şəkildə qablaşdıraraq saxlamalı.
- Dondurulan qida məhsullarının artıq dondurulmuş məhsullarla təmasına yol verməyin.
- Ərzaqları dondurma sinisində və dondurulmuş məhsul konteynerlərində geniş səthli formada paylaşdırmaq.

- Hava cihazın daxilində maneəsiz bir şəkildə sirkulyasiya edə bilsin deyə, dondurulmuş məhsul konteynerini dirənənə qədər içəri itələmək.

11.4 Təzə ərzaqların dondurulmasına dair tövsiyələr.

- Yalnız təzə və qüsursuz məhsulları dondurmaq lazımdır.
- Ərzaqları porsiya şəklində dondurmaq.
- Hazırlanmış məhsullar, çiy tükətilən ərzaqlardan daha müvafiqdir.
- Tərəvəzi dondurmazdan öncə yumaq, doğramaq və pörtləmək.
- Meyvəni dondurmazdan öncə yumaq, özəyini çıxarmaq və müvafiq olaraq soymaq, uyğun şəkildə şəkər və ya askorbin turşusu məhlulu əlavə etmək.
- Dondurmaq üçün nəzərdə tutulmuş ərzaqlar məs., un məmulatları, balıq və dəniz məhsulları, ət, quş ət, quş, qabıqsız yumurta, pendir, kərə yağı, kəsmik, hazır yeməklər və yemək qalıqları kimi.
- Dondurmaq üçün nəzərdə tutulmamış ərzaqlar məs., kahi, turp, qabıqlı yumurta, üzüm, çiy alma və armud, yoğurt, qatıq, krem-freş və mayonezdır.

Dondurulmuş məhsulları qablaşdırmaq

Nəzərdə tutulmuş qablaşdırma materialı və düzgün qablaşdırma növü məhsulun keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə saxlayır və donma yanığının qarşısını alırlar.

1. Ərzağı qablaşdırmaya yerləşdirmək.
2. Havanı çıxarmaq.

3. Qida məhsulları ətirilərini itirməsinlər, yaxud qurumasınlar deyə, qablaşdırmanı kip bağlamaq.
4. Qablaşdırma paketinin üzərində içindəkiləri və dondurma tarixini yazmaq.

11.5 Dondurulmuş məhsulun saxlanması –18 °C

Ərzaq	Saxlama vaxtları
Balıq, kolbasa, hazırlanmış yeməklər, bişinti məhsulları	6 aya qədər
Quş əti, ət	8 aya qədər
Meyvə, tərəvəz	12 aya qədər

Çap edilmiş donma təqvimini, –18 °C -lik fasiləsiz temperaturda bir-neçə ay olmaqla, maksimal saxlama müddəti təqdim edir.

11.6 Dondurulmuş məhsul üçün buzunu açma metodları

⚠ EHTİYATLI OL –

Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Əritmə zamanı bakteriyalar çoxala və dondurulmuş məhsul xarab ola bilər.

- ▶ Buzu açılmış və ya əriməyə başlamış dondurulmuş məhsulu yenidən dondurmaq lazım deyil.
- ▶ Yalnız bişirdikdən və ya qızartdıqdan sonra yenidən dondurmaq.
- ▶ Artıq maksimal saxlama müddətindən tam istifadə etmək olmaz.
- Soyutma kamerasında heyvani qidalar ərilyirlər, məs. balıq, ət, pendir və kəsmik.
- Otaq temperaturunda çörəyin buzunu açmaq.

- Dərhal tükətmək üçün ərzağı mikrodalğalı sobada, bişirmə sobasında və ya bişirmə sahəsində hazırlamaq.

12 Əritmə

12.1 Soyuducu kamerada buzunu əritmək

Cihazınızın soyutma kamerasının buzu avtomatik olaraq açılır.

12.2 Dondurucu kamerada buzunu əritmək

Tam avtomatik NoFrost sistemi sayəsində dondurucu kamerada buz əmələ gəlmir. Əritməyə ehtiyac yoxdur.

13 Təmizləyin və qulluq edin

Əlçatmayan hissələrin təmizlənməsi müştəri xidmətləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Müştəri xidməti tərəfindən təmizlənmə ödənişli ola bilər.

13.1 Cihazı təmizləməyə hazırlamaq

1. Cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın. Şəbəkə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini çəkib çıxarmaq və ya qoruyucu qutusundakı qoruyucu avtomatı söndürmək.
2. Bütün ərzaqları götürərək sərin bir yerdə saxlamaq. Əgər varsa, soyuq saxlama akkumulyatorunu qidaların üzərinə yerləşdirmək.
3. Bütün təchizat və aksesuar hissələrini cihazdan götürməli.
→ *Səhifə 19*

13.2 Cihazı təmizləyin

⚠ **XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!**

Nüfuz edən maye cərəyan vurmasına səbəb ola bilər.

- ▶ Cihazı təmizləmək üçün buxar təmizləyici və ya yüksək təzyiqli təmizləyicidən istifadə etməyin. İşıqlandırıcıda, idarəetmə elementlərində və ya daxili havalandırma dəliklərində toplanan maye təhlükəli ola bilər.
- ▶ Yaxalama suyu işıqlandırmaya, idarəetmə elementlərinə və ya daxili havalandırma dəliklərinə nüfuz etməməlidir.

DIQQƏT

Nəzərdə tutulmayan təmizləyici vasitələr cihazın səthini zədələyə bilər.

- ▶ Heç bir sərt aşındırıcı yastıqlardan və ya təmizləmə süngərindən istifadə etmək olmaz.
- ▶ Heç bir kəskin yaxud aşındırıcı təmizləyici vasitələrdən
- ▶ Heç bir güclü alkaqol tərkibli təmizləyici vasitələrdən istifadə etmək olmaz.

Əgər Siz təchizat hissələri və aksesuarları qabyuyan maşında təmizləsəniz, onların forma və rəngi dəyişə bilər.

- ▶ Əsla təchizat hissələri və aksesuarları qabyuyan maşında təmizləməyin.
1. Cihazı təmizləməyə hazırlamaq.
→ *Səhifə 18*
 2. Cihazı, təchizat hissələrini, aksesuar hissələrini və qapı kippəcini yaxalamaq üçün bir dəsmal, ilıq su və bir qədər neytral pH-lı bir yuyucu vasitə ilə təmizləmək.
 3. Yumşaq, quru bir dəsmalla qurulamaq.

4. Təchizat hissələrini yerinə oturtmaq.
5. Cihazı elektrikli birləşdirmək.
→ *Səhifə 12*
6. Ərzaqları yerləşdirmək.

13.3 Təchizat hissələrini götürmək

Əgər Siz təchizat hissələri əsaslı şəkildə təmizləmək istəyirsinizsə, bu zaman onların hamısını cihazdan götürün.

Saxlama yerini götürmək

- ▶ Saxlama yerini ön tərəfdən qaldıraraq ①, çəkib çıxarmaq və çıxarib götürmək ②.
→ *Fig. 4*

Keçirmə qapı qəlibini götürmək

- ▶ Qapı altlığını qaldıraraq götürmək.
→ *Fig. 5*

Meyvə və tərəvəz üçün konteyneri götürmək

1. Meyvə və tərəvəz üçün konteyneri çölə tərəf dirənənə qədər çəkmək.
2. Meyvə-tərəvəz konteynerini ön tərəfdən qaldıraraq ① çəkib götürmək ②.
→ *Fig. 6*

Dondurma sinisini çıxardıb götürmək

1. Dondurma sinisini dirənənə qədər çəkib çıxarmaq.
2. Dondurma sinisini önə doğru qaldıraraq ① çıxardıb götürmək ②.
→ *Fig. 7*

Dondurulmuş ərzaq konteynerini götürmək

1. Dondurulmuş ərzaq konteynerini dirənənə qədər çəkmək.
2. Dondurulmuş ərzaq konteynerini önə doğru qaldıraraq ① götürmək ②.
→ **Fiq. 8**

Konteynerin ön tərəfini qaldırmaq

Daha yaxşı təmizləmə üçün Siz, meyvə və tərəvəz konteynerinin ön hissəsini qaldırıb götürə bilərsiniz.

- Konteynerin şaqqıldayan yan qarmaqlarını sıxaraq ① konteynerin ön tərəfini konteynerdən, bir fırlatma hərəkəti ilə qaldırıb götürmək ②.
→ **Fiq. 9**

14 Pozuntuları aradan qaldırmaq

Cihaznızdakı xırda xətalrı özünüz aradan qaldıra bilərsiniz. Müştəri xidməti ilə əlaqə yaratmadan önce problemlərin həlli haqqında məlumatdan istifadə edin. Bununla lazımsız xərclərin qarşısını ala bilərsiniz.

⚠ XƏBƏRDARLIQ – Elektrik şoku riski!

Qeyri-peşəkar təmir etdirmək təhlükəlidir.

- Cihazda yalnız bunun üçün təlim görmüş heyət təmir işləri apara bilər.
- Cihazınızın təmirində yalnız orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə oluna bilər.
- Bu cihazın elektrik naqili zədələnmiş olarsa, istehsalçı, xidmət bölməsinin nümayəndəsi və ya başqa ixtisaslı mütəxəssis onu dəyişməlidir.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Cihaz soyutmur, indikatorlar və işıqlanma yanır.	Sərgi rejimi yanır. 1. Akustik signal eşidilənə qədər °C 5 saniyə sıxılı saxlayın. 2. Cihazı söndürün və təkrar işə salın, cihazınızın soyudub-soyutmadığını baxıb yoxlayın.
LED-işıqlandırması çalışmır.	Müxtəlif səbəblər ola bilər. ► Müştəri xidmətinə zəng edin. Müştəri xidmətinin nömrəsini yanında verilmiş müştəri xidməti sorğu kitabçasından əldə edə bilərsiniz.
Soyuducu maşın daha intensiv və uzun müddət işə düşür.	Cihaz tez-tez açılmışdır. ► Cihaz qapısını gereksiz yerə amçayın. Xarici havalandırma çıxışlarının ağzları bağlıdır. ► Xarici havalandırma çıxışlarının önündəki maneələri kənarlaşdırın.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Soyuducu maşın daha intensiv və uzun müddət işə düşür.	Xəta deyil. Müasir soyutma maşınları daha sürətli işə düşür və səmərəli soyutmaq üçün daha fərqli güc səviyyələrinə malikdirlər.  ▶ Xarici havalandırma çıxışlarının önündəki maneələri kənarlaşdırın. ▶ Cihazı radiatorlar, soba və digər istilik mənbələrindən mümkün qədər aralı quraşdırın. Cihaza birbaşa günəş şüalarının düşməsinin qarşısını alın. ▶ Cihazın qapısını sadəcə zəruri olduğu qədər azacıq açın. ▶ İsti xörəklər və içkiləri yerləşdirib saxlamazdan öncə soyumağa buraxın.
Soyuducu kameranın arxa divarında bir buz təbəqəsi əmələ gəlir.	Xəta deyil. Müasir soyuducu maşınlar soyuducu kamerada daha vahid temperatur təmin edir. Soyuducu kameranın arxa divarının buzu müntəzəm şəkildə avtomatik olaraq əriyir.  ▶ Cihazın qapısını sadəcə zəruri olduğu qədər azacıq açın. ▶ Ərzaqları havakeçirməz şəkildə qablaşdırın və ya ərzaqları bağlayıb örtün. ▶ İsti xörəklər və içkiləri yerləşdirib saxlamazdan öncə soyumağa buraxın. ▶ Ərzaqlarla daxili divarlar arasında hər zaman bir qədər yer saxlayın.
Cihazda yan tərəflər ilıqdır.	Xəta deyil. Yan divarlardan, soyutma proseduru zamanı qızan borular keçir Cihaza toxunan mebellər istidən zədələnmirlər. Heç bir əlavə tədbirə ehtiyac yoxdur.
Səsli signal səslənir. Qapı həyəcan signalı işə salınıb.	Cihaz qapısı açıqdır. ▶ Cihazın qapısını bağlayın.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Xəbərdaredici signal eşidilir və temperatur indikatoru yanib-sönür. Temperatur həyəcan signalı yanılıdır.	Müxtəlif səbəblər ola bilər. ► °C sızın. Həyəcan signalı söndürülür. Xarici havalandırma çıxışlarının ağızları bağlıdır. ► Xarici havalandırma çıxışlarının önündəki maneələri kənarlaşdırın. Daha çox miqdarda təzə ərzaqlar yerləşdirilmişdir. ► Dondurma imkanını aşmayın. → "Dondurma qabiliyyəti", Səhifə 17
Qurulmuş temperatur əldə olunmur. Tam avtomatik ərimə artıq çalışmır.	Dondurma kamerasının qapısı uzun müddət açıq qalıb. NoFrost-sistemindəki buxarlandırıcı (soyuq generatoru) güclü şəkildə buz bağlayıb. İlkin şərt: Dondurulmuş məhsul yaxşı izolə edilmiş formada sərin bir yerdə saxlanılır. 1. Cihazı söndürün. → Səhifə 14 2. Cihazı cərəyan şəbəkəsindən ayırın. Şəbəkə birləşmə xəttinin şəbəkə ştekerini dartın, yaxud da qoruyucu qutudakı qoruyucu avtomatı söndürün. 3. Cihazı divardan aralayın. 4. Cihaz qapısını açıq saxlayın. ✓ Təqr. 20 dəqiqə sonra kondensat cihazın arxa panelindəki buxarlanma qabına tökülməyə başlayır. → Fiq. 10 5. Buxarlanma qabının daşmasının qarşısını almaq üçün, kondensatı bir süngər yardımı ilə yığın. Buxarlanma qabına kondensat axmırsa, bu o deməkdir ki, buxarlandırıcının buzu əriyib. 6. Cihazın daxili hissəsini təmizləyin. → Səhifə 19 7. Cihazı yenidən işə salın. → Səhifə 14
Temperatur qurulmuş parametrdən çox yayınır.	Müxtəlif səbəblər ola bilər. 1. Cihazı söndürün. → Səhifə 14 2. Cihazı təqr. 5 dəqiqədən sonra yenidən yandırın. → Səhifə 14 ► Temperatur çox yüksək olarsa, bir-neçə saat sonra temperaturunu yenidən yoxlayın. ► Əgər temperatur çox aşağı olarsa, növbəti gün temperaturunu yenidən yoxlayın.
Cihazın səthində və cihazdakı rəflərdə kondensasiya suyu toplanıb.	İlq və nəm havanın tərkibindəki su cihazın soyuq səthlərində kondensasiya edir. 1. Ərimə suyu yumşaq, quru bir dəsmalla təmizləyin. 2. Cihazı mümkün olduğu qədər qısa müddətə açın. 3. Cihazın həmişə düzgün şəkildə bağlanmasına diqqət edin.

Xəta	Səbəb və aradan qaldırma
Cihaz lıqqıldaır, küyləyir, uğuldayır, qırıldayır, xışıldayır və ya şaqqıldaır.	Xəta deyil. Hansısa bir mühərrik çalışır, məs., soyuducu aqreqat, ventilyator. Soyuducu vasitə borularla axır. Mühərrik, söndürücü və ya maqnit klapın işə düşür və ya sönlür. Avtomatik ərimə baş verir. Heç bir əlavə tədbirə ehtiyac yoxdur.
Cihazdan küylər gəlir. 	Cihaz nahamar yerdə durub. ► Su tərəzisinin və vint ayaqlarının köməyi ilə cihazın yerini düzəldin.
	Cihaz sərbəst dayanan deyil. ► Cihazın minimal məsafələrinə riayət edin.
	Təchizat hissələri tiqqıldaır və ya sıxılır. ► Çıxarıla bilər təchizat hissələrini yoxlayın və onları müvafiq olaraq yenidən yerlərinə keçirin.
	Butulka və ya bankalar bir-birinə toxunur. ► Butulka və ya bankaları bir-birindən ayırın.
	Super dondurma işə düşüb. Heç bir əlavə tədbirə ehtiyac yoxdur.

14.1 Cərəyan kəsilməsi

Cərəyan kəsilməsi müddətində cihazda temperatur artır, bununla da dondurulmalı məhsulun saxlanma müddəti azalır və keyfiyyəti aşağı düşür.

Cihazınıza dair veb sahifəmizdə texniki məlumatlar bölməsində xəta zamanı dondurulmalı məhsulun saxlanma vaxtını tapacaqsınız.

Qeydlər

- Cərəyan kəsilməsi müddətində cihazı mümkün qədər daha az açmalı və əlavə ərzaq saxlamamalı.
- Cərəyan kəsilməsindən sonra ərzaqların keyfiyyətini bilavasitə yoxlamalı.
 - Buzu açılmış və 5 °C - dən isti olan dondurulmalı məhsulu tullamaq lazımdır.
 - Buzu yüngülcə açılmış dondurulmalı məhsulu bişirmək və ya qızartmaq, daha sonra ya

tükətmək, ya da təkrar dondurmaq.

15 Saxlama və Utilizasiya

15.1 Cihazı çalışdırmamaq

1. Cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın. Şəbəkə qoşulma xəttinin şəbəkə ştekerini çəkib çıxarmaq və ya qoruyucu qutusunda qoruyucu avtomatı söndürmək.
2. Bütün ərzaqları çıxarıb götürmək.
3. Cihazı təmizləmək.. → *Səhifə 19*
4. Daxili hissənin havalandırılmasını təmin etmək üçün, cihazı açıq saxlamaq.

15.2 Köhnə cihazın utilizasiyası

Ərtəf mühit üçün zişansız utilizasiya ilə qiymətli xammallar təkrar istifadə oluna bilər.

XƏBƏRDARLIQ –

Sağlamlığa ziyan vurma riski!

Uşaqlar cihazın içində bağlanaraq həyatlarını təhlükəyə ata bilərlər.

- ▶ Uşaqların içəri keçməsinə izn verməmək üçün rəfləri və konteynerləri çıxarmayın.
- ▶ Uşaqları istifadə olunmayan cihazdan uzaq tutun.

XƏBƏRDARLIQ –

Alışma riski!

Boruların zədələnməsi zamanı tezalışan soyuducu vasitə və zərərli qazlar xaric ola və alovlanı bilər.

- ▶ Soyuducu məhlul dövrünü və izolyasiya borusunu zədələməyin.

1. Şəbəkə bağlantısının şəbəkə ştepselini çəkin.
2. Şəbəkə naqilini kəsin.
3. Cihazı ətraf-mühitə uyğun şəkildə utilizasiya etməli.
Cari utilizasiya yolları haqqında məlumatları rəsmi dilerinizdən, eləcə də icma və ya şəhər administrasiyasından əldə edə bilərsiniz.

16 Müştəri xidməti

Ölkənizdə olan zəmanət müddəti və zəmanət şərtləri haqqında ətraflı məlumatı əlavə edilmiş xidmət əlaqələri və zəmanət şərtləri sənədindəki QR kodu vasitəsilə, müştəri xidmətimizdən, distribütorunuzdan və ya veb saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Müştəri xidməti ilə əlaqə saxlayan zaman cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.) və hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) ehtiyacınız olacaq. Müştəri xidmətləri ilə əlaqə məlumatlarını xidmət əlaqələri və zəmanət şərtləri ilə bağlı əlavə

edilmiş sənəddə və ya veb saytımızda QR kodundan istifadə etməklə tapa bilərsiniz.

16.1 Artikul nömrəsi (E-Nr.) və zavod seriya nömrəsi (FD-Nr.)

Cihazın istehsal nömrəsinə (E-Nr.) və hazırlanma nömrəsinə (FD-Nr.) cihazın növ tablosundan əldə edə bilərsiniz.

→ "Cihaz", Fiq. **1**/**4** Səhifə 12

Cihazınızın məlumatlarını və müştəri xidmətinin telefon nömrəsinə tez bir zamanda tapmaq üçün qeyd edə bilərsiniz.

17 Texniki məlumatlar

Soyuducu vasitə, işçi həcmi və digər texniki göstəricilər tip lövhəsində yer almışdır.

→ "Cihaz", Fiq. **1**/**4** Səhifə 12

დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოძიება
შეგიძლიათ ინტერნეტით. დაასკანირეთ QR კოდი საწყის
გვერდზე.



სარჩევი

1 უსაფრთხოება	26	6.6 აქსესუარი	35
1.1 ზოგადი მითითებები	26	7 მართვის საფუძვლები	35
1.2 დანიშნულებისამებრივი გამოყენება	26	7.1 მოწყობილობის ჩართვა	35
1.3 გამოყენების სპექტრის შეზღუდვა	26	7.2 მითითებები ექსპლუატაციისათვის	36
1.4 უსაფრთხო ტრანსპორტირება	27	7.3 მოწყობილობის გამორთვა	36
1.5 უსაფრთხო დამონტაჟება	27	7.4 ტემპერატურის დაყენება	36
1.6 უსაფრთხო მოხმარება	28	8 დამატებითი ფუნქციები	36
1.7 დაზიანებული მოწყობილობა	30	8.1 სუპერ-გაყინვა	37
2 საკუთრების ზიანის თავიდან აცილება	31	8.2 ეკონომიური ენერგიის რეჟიმი	37
3 გარემოს დაცვა და ეკონომია	32	9 განგაში	37
3.1 შეფუთვის გადაგდება	32	9.1 კარის განგაში	37
3.2 ენერგიის დაზოგვა	32	9.2 ტემპერატურის შეტყობინება	37
4 მონტაჟი და დაერთება	32	10 მაცივრის თარო	38
4.1 შესრულების მოცულობა	32	10.1 რეკომენდაციები პროდუქტის სამაცივრე განყოფილებაში შესანახად	38
4.2 დამონტაჟების ადგილის შერჩევის კრიტერიუმი	33	10.2 ტემპერატურული ზონები სამაცივრო განყოფილებაში ...	38
4.3 მოწყობილობის მონტაჟი	33	11 საყინულე თარო	39
4.4 მოწყობილობის მომზადება ექსპლუატაციისთვის	33	11.1 გაყინვის სიმძლავრე	39
4.5 დანადგარის ელექტრული შეერთება	33	11.2 პროდუქტის განთავსება საყინულე განყოფილების მთელს ფართობზე	39
5 გაცნობა	34	11.3 რეკომენდაციები პროდუქტის საყინულე განყოფილებაში შესანახად	39
5.1 მოწყობილობა	34	11.4 რეკომენდაციები ახალი პროდუქტის გასაყინად	39
5.2 მართვის პანელი	34	11.5 გაყინული პროდუქტის შენახვის ვადა -18 °C	40
6 აღჭურვილობა	34	11.6 გაყინული პროდუქტის გაღვვობის მეთოდები	40
6.1 თაროები	34	12 გაღვვობა	40
6.2 საყინულეს დაფა	34		
6.3 ხილისა და ბოსტნეულის კონტეინერი	35		
6.4 კარაქისა და ყველის განყოფილება	35		
6.5 კარის თარო	35		

12.1 სამაცივრო განყოფილების გაღობა	40	14.1 ელექტროენერგიის გათიშვა ..	46
12.2 გაღობა საყინულე განყოფილებაში	40	15 შენახვა და უტილიზაცია	46
13 წმენდა და მოვლა	41	15.1 მოწყობილობის ექსპლუატაციიდან ამოღება ..	46
13.1 მოწყობილობის მომზადება გასაწმენდად.	41	15.2 ძველი დანადგარების განკარგვა	46
13.2 მოწყობილობის გაწმენდა	41	16 კლიენტთა მომსახურების სამსახური	47
13.3 გამოიღეთ აღჭურვილობის ნაწილები.	41	16.1 ნაწარმის არტიკული (E-Nr) და ქარხნული ნომერი (FD) ...	47
14 ხარვეზების აღმოფხვრა	42	17 ტექნიკური მონაცემები	47



1 უსაფრთხოება

დაიცავით უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები.

1.1 ზოგადი მითითებები

- წაიკითხეთ ინსტრუქცია საფუძვლიანად.
- შეინახეთ ინსტრუქცია, ისევე როგორც პროდუქტის სხვა ინფორმაციები შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მეპატრონისათვის.
- ტრანსპორტირებისას მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში, ნუ ჩართავთ მას.

1.2 დანიშნულებისამებრივი გამოყენება

დანადგარი გამოიყენეთ მხოლოდ:

- პროდუქტების გასაგრილებლად, გასაყინად და ყინულის კუბიკების მოსამზადებლად.
- კერძო საკუთრებაში მოსახმარებლად სახლის პირობებსა და დახურულ სივრცეებში.
- ზღვის დონიდან არა უმეტეს 2000 მ სიმაღლეზე.

1.3 გამოყენების სპექტრის შეზღუდვა

ამ მოწყობილობის გამოყენება ნებადართულია 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ფიზიკურად, სენსორულად ან გონებრივად შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებისათვის ან გამოცდილებისა თუ ცოდნის არ მქონე პირთათვის, მეთვალყურეობის შემთხვევაში და/ან მოწყობილობის უსაფრთხო

მოხმარების შესწავლის შემდეგ, თუ მათთვის გასაგებია არასწორ მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკები.

ბავშების თამაში მოწყობილობასთან დაუშვებელია.

გაწმენდითი სამუშაოები, ისევე როგორც დანადგარის ტექნიკური მომსახურება დაუშვებელია განხორციელდეს ბავშვების მიერ მეთვალყურეობის გარეშე.

1.4 უსაფრთხო ტრანსპორტირება

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

დანადგარის მაღალ წონას აწევს დაზიანების განპირობება შეუძლია.

▶ დანადგარი არ ასწიოთ მარტომ.

1.5 უსაფრთხო დამონტაჟება

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

საშიშია არაკვალიფიცირებული ინსტალაცია.

- ▶ მოწყობილობის შეერთება და ექსპლუატაცია უნდა ხდებოდეს ელექტრო პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემული მნიშვნელობების შესაბამისად.
 - ▶ უსაფრთხოების ზომების დაცვით დაყენებულ შტეფსელში მოწყობილობა ცვლადი დენით უნდა შეერთდეს.
 - ▶ სახლის ელექტრული მონტაჟების დამცავი სისტემა ჯეროვნად უნდა იყოს დაყენებული.
 - ▶ აკრძალულია მოწყობილობის აღჭურვა გარე გადამრთველით, მაგალითად, ტაიმერით ან დისტანციური მართვის პულტით.
 - ▶ თუ მოწყობილობა დამონტაჟებულია, ქსელთან დამაკავშირებელი კაბელის შტეფსელი თავისუფლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი; ხოლო თუ თავისუფალი წვდომა შეუძლებელია, უნდა მოხდეს ფიქსირებულ (მუდმივ) ელექტრო-ინსტალაციაში გათიშვის მოწყობილობის ჩამონტაჟება/ჩაშენება მონტაჟის პირობების თანახმად.
 - ▶ დანადგარის დაყენებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ ქსელის გაყვანილობა არ მოიჭეჭყოს ან დაზიანდეს.
- საფრთხის შემცველია ქსელის შეერთების დაზიანებული იზოლაცია.
- ▶ არ დაუშვათ ელექტროენერგიის შნურის კონტაქტი სითბოს წყაროსთან.

⚠ გაფრთხილება – აფეთქების რისკი!

თუ მოწყობილობის სავენტილაციო ხვრელები დაკეტილია, რეფრაგენტის გამოჟონვისას წარმოიქმნება აალებადი ჰაერ-აიროვანი ნაზავი.

- ▶ არ დაკეტოთ სავენტილაციო ხვრელები მოწყობილობის კორპუსში ან ჩასაშენებელ კორპუსში.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!

დამაგრძელბელი დენის კაბელის ან არანებადართული გადამყვანების (ადაპტერის) გამოყენება საშიშია.

- ▶ არ გამოიყენოთ დამაგრძელბელი კაბელები, ან მრავლობითი შტეფსელები.
- ▶ გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დაშვებული გადამყვანი (ადაპტერი) და ელექტრომოწოდების შნური.
- ▶ თუ ელექტრომოწოდების შნური ძალიან მოკლეა და არ გაქვთ უფრო გრძელი, დაუკავშირდით ელექტრიკოსს, რათა მოახდინოს სახლში მონტაჟის ადაპტირება.

პორტატულ მრავლობით შტეფსელებს ან პორტატულ ქსელის კვანძებს, შეუძლიათ გადახურება და ამით ხანძრის გამოწვევა.

- ▶ არ განათავსოთ მრავლობითი შტეფსელები ან პორტატული ქსელი კვანძები მოწყობილობის უკანა კედელზე.

1.6 უსაფრთხო მოხმარება

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

სინოტივის შეჭრას, ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია.

- ▶ გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დახურულ შენობაში.
- ▶ არ გამოიყენოთ მოწყობილობები ძალიან მაღალი ტემპერატურის ან სინესტის დროს.
- ▶ დანადგარის საწმენდად არ გამოიყენოთ ორთქლით მწმენდავი ან მაღალი წნევით საწმენდი საშუალებები.

⚠ გაფრთხილება – გაგუდვის რისკი!

ბავშვებმა შესაძლოა შესაფუთი მასალა თავზე ჩამოიცვან და შიგნით გაეხვიონ, რაც დაზიანების საფრთხეს ქმნის.

- ▶ შესაფუთი მასალა ბავშვებს მოარიდეთ.
- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება ითამაშონ შესაფუთი მასალებით. ბავშვებს შეუძლიათ პატარა ნაწილები შეისუნთქონ ან გადაყლაპონ და ამით დაიზიანონ.
- ▶ მოარიდეთ ბავშვებს პატარა ნაწილები.

- ▶ არ მისცეთ ბავშვებს უფლება პატარა ნაწილებით ითამაშონ.

⚠ გაფრთხილება – აფეთქების რისკი!

თუ მაცივებელი აგენტის კონტური დაზიანებულია, აალებადი მაცივებელმა აგენტმა შესაძლოა გამოჟონოს და გამოიწვიოს აფეთქება.

- ▶ არ გამოიყენოთ მექანიკური აღჭურვილობა ან საშუალება, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებულისა, გალღობის დაჩქარებისთვის.

- ▶ გაყინული პროდუქტი გააცალკევეთ ბლაგვი საგნით, მაგალითად: კოვზის ხის ტარით.

აალებადი აირებით-გამდევენებით პროდუქტით და ფეთქებადი ნივთიერებებით, მაგალითად: აეროზოლის ბალონები, შესაძლოა აფეთქდეს.

- ▶ არ შეინახოთ აალებადი აირებით-გამდევენებით პროდუქტი ან ფეთქებადი ნივთიერებები მოწყობილობაში.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!

მოწყობილობაში ელექტრო ხელსაწყოების (მაგ. გამათბობლები ან ელექტრო ყინულის წარმომქმნელი) გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი.

- ▶ არ გამოიყენოთ ელექტრო ხელსაწყოები მოწყობილობაში.

⚠ გაფრთხილება – დაზიანების მიღების საშიშროება!

გაზიანი სასმელის ქილები შესაძლოა დასკდეს.

- ▶ ნუ მოათავსებთ გაზიან სასმელებს საყინულეში.

თვალების დაზიანება აალებადი რეფრაგენტის და მავნე აირების გაჟონვის შედეგად.

- ▶ არ დააზიანოთ მაცივრის აგენტი მილები და იზოლაცია.

მოწყობილობა შესაძლოა გადაყირავდეს.

- ▶ ნუ დააბიჯებთ ან დაეყრდნობით პედესტალს, გამოსაწევ ელემენტს ან კარს.

⚠ გაფრთხილება – დამწვრობის რისკი!

მოწყობილობის უკანა კედლის ცალკეული ნაწილები მუშაობის დროს ცხელდება.

- ▶ არასოდეს შეეხოთ ცხელ ნაწილებს.

⚠ გაფრთხილება – ცივი დამწვრობის საშიშროება!

გაყინულ პროდუქტებთან და ცივ ზედაპირებთან კონტაქტმა შესაძლოა ცივი დამწვრობა გამოიწვიოს.

- ▶ გაყინული პროდუქტს არასოდეს შეეხოთ საყინულე თაროდან გამოღებისთანავე.
- ▶ თავიდან აირიდეთ გაყინულ პროდუქტებთან, ყინულთან და საყინულის ზედაპირებთან კანის ხანგრძლივი კონტაქტი.

⚠ სიფრთხილე – ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

საკვების დაბინძურების თავიდან აცილებისთვის, დაიცავით ქვემოთ მოყვანილი მითითებები.

- ▶ ხანგრძლივი დროით გახსნილი კარის შემთხვევაში, მოწყობილობის განყოფილებებში შესაძლოა საგრძნობლად მოიმატოს ტემპერატურამ.
- ▶ პერიოდულად გაწმინდეთ ზედაპირები, რომელიც შესაძლოა საკვებს ან დრენაჟის გამოშვებულ ნაწილებს შეეხო.
- ▶ შეინახეთ უმი ხორცი და თევზი მაცივრის შესაბამის კონტეინერში, რათა ისინი არ შეეხოთ და არ დაეწვეთოს სხვა პროდუქტს.
- ▶ თუ მაცივარი/საყინულე დიდხანს დგას, გამორთეთ მოწყობილობა, გააღვეთ, გაწმინდეთ და დატოვეთ კარი ღია, რათა თავი აარიდოთ დაობებას.

მოწყობილობის ელემენტები, რომელიც ლითონის არის ან გარედან ჰგავს ლითონს, შესაძლოა შეიცავდეს ალუმინს. მჟავა პროდუქტების ალუმინის ელემენტებთან კონტაქტისას, ალუმინის იონები აღწევს პროდუქტში.

- ▶ არ გამოიყენოთ საკვებში მსგავსი პროდუქტი.

1.7 დაზიანებული მოწყობილობა

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

საფრთხის შემცველია დაზიანებული მოწყობილობა ან დაზიანებული ქსელის კაბელი.

- ▶ არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული მოწყობილობა.
- ▶ აკრძალულია ქსელის კაბელის მოქაჩვა, მოწყობილობის ელექტროქსელიდან გამოსართავად. გამოსწიეთ შტეფსელიდან ქსელის კაბელის ჩანგალი.
- ▶ მოწყობილობის ან ქსელის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამოიღეთ ჩანგალი შტეფსელიდან და გამორთეთ დამცველი დამცველების ბლოკში.

- ▶ დაუკავშირდით სერვისცენტრს. → გვერდი 47
- არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შეკეთების განხორციელების შემთხვევაში, მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუკი დაზიანდება აპარატის დენთან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!



- თუ მიღები დაზიანებულია, შესაძლებელია აალებადი რეფრაგენტი და მავნე გაზები გამოდინდეს და აალებდეს.
- ▶ მოარიდეთ მოწყობილობას ცეცხლი და აალების წყაროები.
 - ▶ გაანიავეთ ოთახი.
 - ▶ გამორთეთ მოწყობილობა. → გვერდი 36
 - ▶ გამორთეთ ქსელის გაყვანილობის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ მოწყობილობა.
 - ▶ დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურებას. → გვერდი 47

2 საკუთრების ზიანის თავიდან აცილება

ყურადღება

მოწყობილობის ლილვაკების გადახრისას მოწყობილობის გადაადგილებამ შესაძლოა დააზიანოს იატაკი.

- ▶ გადაიტანეთ მოწყობილობა ურიკაზე.
- ▶ მოწყობილობის გადაადგილებისას გამოიყენეთ იატაკის დაცვის საშუალება და არ გადაადგილოთ მოწყობილობა ზიგზაგად.

მოწყობილობის, პედესტალის, გამოსაწევი ელემენტების და კარების დასაჯდომად ან ასასვლელად გამოყენებამ შესაძლოა მოწყობილობა დააზიანოს.

- ▶ ნუ დააბიჯებთ მოწყობილობას, პედესტალს, გამოსაწევ ელემენტს ან კარს, აგრეთვე არ დაეყრდნოთ მათ.

ზეთის ან საპონის პლასტმასის დეტალებზე და კარის შემამჭიდროებელზე მოხვედრისას ისინი ფოროვანი ხდება.

- ▶ პლასტმასის ნაწილები და კარის იზოლაციები ზეთსა და ცხიმს მოარიდეთ.

ka გარემოს დაცვა და ეკონომია

მოწყობილობის ელემენტები, რომელიც ლითონის არის ან გარედან ჰგავს ლითონს, შესაძლოა შეიცავდეს ალუმინს. მჟავას შემცველ პროდუქტთან შეხებისას ალუმინი კოროზირდება და ფერს იცვლის.

- ▶ შეინახეთ პროდუქტი მოწყობილობაში მხოლოდ შეფუთულ მდგომარეობაში. აღჭურვილობის და აქსესუარების ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გარეცხვისას, ისინი შესაძლოა დეფორმირებულ იქნას და ფერში შეიცვალოს.
- ▶ მოწყობილობის დეტალები და აღჭურვილობა არ გარეცხოთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

3 გარემოს დაცვა და ეკონომია

3.1 შეფუთვის გადაგდება

შესაფუთი მატერიალი ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და შესაძლებელია განმეორებითი გამოყენება.

- ▶ თითოეული შემადგენელი ნაწილი დამოუკიდებლად განკარგეთ შესაბამისი ტიპის მიხედვით.

3.2 ენერგიის დაზოგვა

ამ მითითებების გამოყენების შემთხვევაში თქვენი დანადგარი ნაკლებ ენერგიას გამოიყენებს.

დამონტაჟების ადგილის არჩევა

- მოარიდეთ მოწყობილობა პირდაპირ მზის სხივებს.
- მოწყობილობა, მაქსიმალური დისტანციით მოათავსეთ სითბოს გამომცემ დანადგარებთან, ქურასთან და სხვა სითბოს წყაროებთან:
 - დაიცავით 30 მმ დისტანცია ელექტრო ან გაზის ქურებთან.

- დაიცავით 300 მმ დისტანცია ზეთის ან ქვანახშირის ღუმელთან.

- გვერდითა კედლიდან მცირე მანძილი დატოვეთ.
- არ დახუროთ და არ დაბლოკოთ გარე სავენტილაციო ხვრელები.

ელექტროენერგიის ეკონომია გამოყენებისას

შენიშვნა: აღჭურვილობის ნაწილების განაწილება მოწყობილობის მიერ ენერგიის მოხმარებაზე გავლენას არ ახდენს.

- გახსენით მოწყობილობა ხანმოკლე დროით და ფრთხილად დახურეთ.
- არასოდეს დახუროთ და არ დაბლოკოთ შიდა ან გარე სავენტილაციო ხვრელები.
- შესყიდული საკვები თერმო ჩანთით გადაიტანეთ და სწრაფად შედგით მოწყობილობაში.
- შენახვამდე ცხელი პროდუქტები და სასმელები გააგრილეთ..
- გაყინული პროდუქტები გადნობისათვის მაცივარში ჩადეთ, რომ მათი სიცივე გამოიყენოთ.
- პროდუქტებსა და უკანა კედელს შორის ყოველთვის დატოვეთ ადგილი.

4 მონტაჟი და დაერთება

4.1 შესრულების მოცულობა

განფუთვისას შეამოწმეთ ყველა ნაწილი ტრანპორტირების დაზიანებაზე.

ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ თქვენს მოვაჭრეს ან ჩვენს კლიენტთა მომსახურების სამსახურს
→ გვერდი 47.

მიწოდების პაკეტი შედგება:

- დასადგამი მოწყობილობა

- აღჭურვილობის ელემენტები და აქსესუარები¹
- სამონტაჟო მასალა
- მონტაჟის ინსტრუქცია
- მოხმარების ინსტრუქცია
- მომსახურების ჩამონათვალი
- გარანტიის ფურცელი²
- ენერგომოხმარების შესახებ ეტიკეტი
- ინფორმაცია ენერგომოხმარების და ხმაურის შესახებ

4.2 დამონტაჟების ადგილის შერჩევის კრიტერიუმი

⚠ გაფრთხილება – აფეთქების რისკი!

ძალიან მცირე შენობაში რეფრაგენტის გაჟონვისას შესაძლოა წარმოიქმნას აალებადი ჰაერ-აირთვანი ნაზავი.

- ▶ მოწყობილობა დაამონტაჟეთ მხოლოდ მინიმუმ 1 მ³ 8 გ რეფრაგენტზე. რეფრაგენტის ოდენობა მითითებულია ტიპის ნიშნულზე.

→ "მოწყობილობა", სურ. 1/4

გვერდი 34

მოწყობილობის წონა მოდელის შესაბამისად შეიძლება ვარირებდეს 70 კგ-მდე.

რათა გაუძლოს მოწყობილობის წონას, ზედაპირი, რომელზეც უნდა განათავსოთ, საკმარისად გამძლე უნდა იყოს.

ზედაპირი თანაბარი უნდა იყოს. ეს მაცივარი განკუთვნილია გარემოს 10 °C-დან 43 °C-მდე ტემპერატურის პირობებში გამოსაყენებლად.

დასაშვები ოთახის ტემპერატურაზე, მოწყობილობა სრულიად ფუნქციონალურია.

თუ მოწყობილობა უფრო დაბალი ტემპერატურით შენობაში

ფუნქციონირებს, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ 5 °C-მდე ოთახის ტემპერატურისას მოწყობილობა იმუშავებს დაზიანების გარეშე.

მოწყობილობების ერთმანეთზე (Over-and-Under) ან გვერდი-გვერდ დაყენება (Side-by-Side)

თუ გსურთ ორი მაცივრის გვერდი-გვერდ ან ერთმანეთზე განთავსება, მაშინ მათ შორის უნდა დარჩეს მინიმუმ 150 მმ მანძილი.

მინიმალური მანძილის დაცვის გარეშე დამონტაჟება დაშვებულია ცალკეული მოდელის მოწყობილობებისთვის. მოცემული საკითხი დააზუსტეთ სპეციალიზირებულ მაღაზიაში ან სამზარეულოს დაგემვის სპეციალისტთან.

4.3 მოწყობილობის მონტაჟი

- ▶ დაამონტაჟეთ მოწყობილობა დართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

4.4 მოწყობილობის მომზადება ექსპლუატაციისთვის

1. გამოიღეთ საინფორმაციო მასალა.
2. მოხსენით დამცავი ფირი და სატრანსპორტო სამაგრები, როგორცაა წებოვანი ლენტა და მუყაო.
3. პირველი გამოყენების წინ გაწმინდეთ მოწყობილობა.
→ გვერდი 41

4.5 დანადგარის ელექტრული შეერთება

1. დანადგარის სიახლოვეს მდებარე მტეფსელში შეაერთეთ

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

² არ ვრცელდება ყველა ქვეყანაზე

დანადგარში შეერთებული დენის წყაროს შტეკერი.
შეერთების მონაცემები მოცემულია დანადგარის ტიპის ნიშნულზე.
→ "მოწყობილობა", სურ. **1/4**

გვერდი 34

2. ქსელის შტეკერი მყარ ჯდომაზე შეამოწმეთ.
- ✓ დანადგარი ახლა მზადაა ექსპლუატაციისათვის.

5 გაცნობა

5.1 მოწყობილობა

აქ თქვენ იხილავთ თქვენი დანადგარის შემადგენელი ნაწილების მიმოხილვას.
→ სურ. **1**

A სამაცივრო განყოფილება
→ გვერდი 38

B საყინულე განყოფილება
→ გვერდი 39

1 მართვის პანელი → გვერდი 34

2 განათება

3 ტემპერატურის რეგულატორი (სამაცივრო განყოფილება)

4 ტიპის ნიშნული → გვერდი 47

5 ხილისა და ბოსტნეულის სათავსო → გვერდი 35

6 საყინულეს დაფა → გვერდი 34

7 გაყინული პროდუქტის რეზერვუარი → გვერდი 42

8 ხრახნიანი ფეხი

9 კარაქისა და ყველის განყოფილება → გვერდი 35¹

10 კარის თარო დიდი ბოთლებისთვის → გვერდი 35

5.2 მართვის პანელი

მართვის პანელის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოწყობილობის ყველა ფუნქციის დაყენება და მუშაობის რეჟიმის შესაწებ ინფორმაციის მიღება.
→ სურ. **2**

1 °C აყენებს საყინულის დახლების ტემპერატურას.

2 super ანათებს, თუ ჩართულია სუპერ-გაყინვა.

3 გამოსახავს საყინულე განყოფილების ტემპერატურას °C.

4 eco ანათებს, თუ ჩართულია ენერგოდაზოგვის რეჟიმი საყინულე განყოფილებაში.

6 აღჭურვილობა

თქვენი მოწყობილობის კომპლექტაცია დამოკიდებულია მოდელზე.

6.1 თაროები

თუ გსურთ თაროს გადაადგილება, გამოიღეთ და შედგით სხვა ადგილას.
→ "თაროების მოხსნა", გვერდი 42

6.2 საყინულეს დაფა

გასაყინ დაფაზე შეგიძლიათ სწრაფად გაყინოთ პროდუქტის მცირე ოდენობა, მაგალითად: კენკრა, ხილი, მწვანილი და ბოსტნეული. თანაბრად გაანაწილეთ პროდუქტი გასაყინ დაფაზე და დატოვეთ 10-12 საათით გასაყინად. შემდეგ მოათავსეთ ისინი საყინულე პაკეტებში ან კონტეინერებში.

¹ დანადგარის აღჭურვილობისამებრ

6.3 ხილისა და ბოსტნეულის კონტეინერი

შეინახეთ ახალი ხილი და ბოსტნეული შეფუთული მათ კონტეინერში.
დაჭრილ ხილს და ბოსტნეულს დააფარეთ ხუფი ან შეინახეთ ჰერმეტიკულ შეფუთვაში.
შესაძლებელია ოდენობის მიხედვით, შენახულმა პროდუქტებმა, ბოსტნეულის და ხილის კონტეინერში შესაძლოა კონდენსაცია გამოიწვიოს.
კონდენსატი მშრალი ჩვარით გაამშრალეთ.
ხარისხის და არომატის შენარჩუნებისთვის, სიცივისადმი მგრძნობიარე ხილი და ბოსტნეული, მაგ.: ანანასი, ბანანი, ციტრუსეული, კიტრი, ყაბაყი, წიწაკა, პომიდორი და კარტოფილი შეინახეთ მაცივრის გარეშე, 8-დან 12 °C-მდე.

6.4 კარაქისა და ყველის განყოფილება

კარაქი და მყარი ყველი შეინახეთ კარაქისა და ყველის განყოფილებაში.

6.5 კარის თარო

თუ გსურთ გადაანაცვლოთ კარის უჯრები, გამოიღეთ ისინი და დააყენეთ სხვა ადგილას.
→ "კარის თაროების მოხსნა", გვერდი 42

6.6 აქსესუარი

გამოიყენეთ ორიგინალი აქსესუარები. ისინი ადაპტირებულია მოცემული მოწყობილობისთვის.
თქვენი დანადგარის აქსესუარები მოდელის მიხედვით შეიძლება ვარიირებდეს.

კვერცხის ღარი

კვერცხების უსაფრთხო შენახვისთვის გამოიყენეთ კვერცხის ღარი.

ყინულის კუბიკების რეზერვუარი

გამოიყენეთ ყინულის კუბიკების რეზერვუარი ყინულის მოსამზადებლად.

ყინულის კუბიკების წარმოება

ყინულის კუბიკების მომზადებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ სასმელი წყალი.

1. შეავსეთ ყინულის კუბურების კონტეინერი სასმელი წყლით $\frac{3}{4}$ -ზე და შედგით საყინულე განყოფილებაში.
ყინულის კუბიკები გამოიღეთ ბლაგვი საგნით, მაგალითად: კოვზის ხის ტარით.
2. ყინულის კუბიკის გამოთავისუფლებისათვის, ის გამდინარე წყალს შეუშვირეთ ან მსუბუქად შეანჯღრიეთ.

7 მართვის საფუძვლები

7.1 მოწყობილობის ჩართვა

1. მოწყობილობის ელექტროობაში შეერთება → გვერდი 33
 - ✓ დანადგარი ახლა მზადაა ექსპლუატაციისათვის.
 - ✓ მოწყობილობა იწყებს გაციებას.
 - ✓ ისმის გაფრთხილების სიგნალი, ტემპერატურის ინდიკატორი ციმციმებს, ვინაიდან საყინულე განყოფილება ჯერ ისევ ძალიან თბილია.
2. გამორთეთ გაფრთხილების სიგნალი ღილაკით °C.
3. სასურველი ტემპერატურის დაყენება. → გვერდი 36

7.2 მითითებები ექსპლუატაციისათვის

- მოწყობილობის ჩართვისას დაყენებული ტემპერატურა მიღწეული იქნება რამოდენიმე საათის შემდეგ.
არ ჩატვირთოთ პროდუქტი, სანამ არ იქნება მიღწეული დაყენებული ტემპერატურა.
- კორპუსის წინა მხარე დროებით მსუბუქად ცხელდება. ეს კარის იზოლაციის განყოფილებაში თავიდან იცილებს კონდენსატის წარმოქმნას.
- კარის დახურვისას, დარწმუნდით, რომ იგი არ იხერგება შესანახი პროდუქტებით.
- დახურული კარით შესაძლოა ვაკუუმის წარმოქმნა. კარის გამოხსნა უფრო ძნელი იქნება. დაელოდეთ, სანამ უარყოფითი წნევა არ გასწორდება.
- მოწყობილობის შიდა ტემპერატურა დამოკიდებულია შემდეგ ფაქტორებზე:
 - მოწყობილობის გამოხსნის სიხშირე
 - ჩატვირთვის მოცულობა
 - ახლად ჩატვირთული პროდუქტის ტემპერატურა
 - გარემო ტემპერატურა
 - პირდაპირი მზის სხივების შემოქმედება

7.3 მოწყობილობის გამორთვა

- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. გამორთეთ ქსელის გაყვანილობის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ მოწყობილობა.

7.4 ტემპერატურის დაყენება

სამაცივრო განყოფილების ტემპერატურის დაყენება

1. იმისთვის, რომ ტემპერატურა დაწიოთ, მოატრიალეთ ტემპერატურის რეგულატორი მარჯვნივ "extra cold" მიმართულებით.
ყველაზე ცივი პარამეტრი აირჩიეთ მხოლოდ დროებით, კარის ხშირი გამოღებისას ან დიდი ოდენობით პროდუქტის სამაცივრო განყოფილებაში შედგმის შემთხვევაში.
2. იმისთვის, რომ ტემპერატურა გაზარდოთ, მოატრიალეთ ტემპერატურის რეგულატორი მარჯვნივ "cold" მიმართულებით.
→ სურ. 3

შენიშვნა: 32 °C-ზე მაღალი ოთახის ტემპერატურისას, მოწყობილობა ოდნავ უფრო გრილზე დააყენეთ. 16 °C-ზე დაბალი ოთახის ტემპერატურისას, მოწყობილობა ოდნავ უფრო თბილზე დააყენეთ.

საყინულე განყოფილებაში ტემპერატურის დაყენება

- დააჭირეთ °C მანამდე, სანამ ტემპერატურის ინდიკატორზე არ გამოისახება საჭირო პარამეტრი. საყინულე განყოფილების რეკომენდირებული ტემპერატურა შეადგენს -18 °C.

8 დამატებითი ფუნქციები

გაიგეთ, როგორ დამატებითი ფუნქციებს ითავსებს თქვენი მოწყობილობა.

8.1 სუპერ-გაყინვა

სუპერ-გაყინვა-ზე საყინულე განყოფილება მაქსიმალურად ცივდება.

ჩართეთ სუპერ-გაყინვა 4–6 საათით, მანამ სანამ, 2 კგ-ზე მეტ პროდუქტს შედგავთ.

ჩართეთ სუპერ-გაყინვა, რათა ისარგებლოთ გაყინვის შესაძლებლობებით.

→ "გაყინვის სიმძლავრის წინაპირობები", გვერდი 39

შენიშვნა: თუ სუპერ-გაყინვა ჩართულია, ამას შეუძლია საექსპლუატაციო ხმაურის გამოწვევა.

სუპერ-გაყინვა ჩართვა

- ▶ დააჭირეთ °C სანამ, არ აინთება "super".

შენიშვნა: დაახ. 54 საათის შემდეგ მოწყობილობა გადადის მუშაობის ჩვეულებრივ რეჟიმში.

სუპერ-გაყინვა გამორთვა

- ▶ დააჭირეთ °C მანამდე, სანამ ტემპერატურის დისპლეიზე არ გამოისახება ტემპერატურის საჭირო მნიშვნელობა.

8.2 ეკონომიური ენერგიის რეჟიმი

ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის მეშვეობით მოწყობილობა გადადის ენერგოდაზოგვის რეჟიმში. მოწყობილობა ავტომატურად ცვლის ტემპერატურას.

სამაცივრო განყოფილება	ტემპერატურა არ შეიცვალა
საყინულე განყოფილება	-16 °C

ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის ჩართვა

- ▶ დააჭირეთ °C სანამ, არ აინთება "eco".

ენერგიის დაზოგვის რეჟიმის გამორთვა

- ▶ დააჭირეთ °C მანამდე, სანამ ტემპერატურის დისპლეიზე არ გამოისახება ტემპერატურის საჭირო მნიშვნელობა.

9 განგაში

9.1 კარის განგაში

თუ მოწყობილობის კარი ხანგრძლივი დროის მანძილზე ღია იყო, კარის განგაში ჩაირთვება.

ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი.

კარის განგაშის გამორთვა

- ▶ დახურეთ მოწყობილობის კარი.
- ✓ განგაშის სიგნალი გამორთულია.

9.2 ტემპერატურის შეტყობინება

ტემპერატურის მომატების განგაში ჩაირთვება, თუ საყინულეში ზედმეტად თბილა.

ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი და ციმციმებს ტემპერატურის ინდიკატორი.

⚠ სიფრთხილე – ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

დნობისას შესაძლებელია ბაქტერიების გამრავლება, და გაყინული პროდუქტები შესაძლოა გაფუჭდეს.

- ▶ დამღვალე საკვები შესაძლოა ხელახლა აღარ გაიყინოს.
- ▶ განმეორებით გაყინეთ, მხოლოდ მოხარშვის ან შეწვის შემდეგ.
- ▶ ველარ მოხდება მაქსიმალური შენახვის ვადის შენარჩუნება.

ტემპერატურის მომატების განგაში
შესაძლოა ჩაირთოს შემდეგ
შემთხვევებში:

- მოწყობილობა შედის ექსპლუატაციაში.
არ განათავსოთ პროდუქტი შესანახად, სანამ არ იქნება მიღწეული დაყენებული ტემპერატურა.
- ჩადებული იქნა დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტები.
დიდი რაოდენობით პროდუქტის განთავსების წინ ჩართეთ სუპერ-გაყინვა.
- საყინულე განყოფილების კარი ღიაა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
შეამოწმეთ, ხომ არ გაღღვა გაყინული პროდუქტი.

ტემპერატურის მომატების შეტყობინების გამორთვა

- °C დააჭირეთ.
- ✓ განგაშის სიგნალი გამორთულია.

10 მაცივრის თარო

თქვენ შეგიძლიათ ხორცის, ძეხვის, რძის ნაწარმის, კვერცხის, მზა კერძების და საკონდიტრო ნაწარმის შენახვა სამაცივრო განყოფილებაში. ტემპერატურა რეგულირდება "cold"-დან "extra cold"-მდე.

ცივად შენახვით, თქვენ აგრეთვე მალფუჭებადი საკვების ხანმოკლე ან საშუალო ხანგრძლივობით შენახვას შეძლებთ. რაც უფრო დაბალია ტემპერატურა, მით ხანგრძლივად ინარჩუნებს პროდუქტი სიხალეს.

10.1 რეკომენდაციები პროდუქტის სამაცივრო განყოფილებაში შესანახად

- ჩაალაგეთ მხოლოდ ახალი, არა სახეცვლილი საკვები პროდუქტები.
- პროდუქტები უნდა იყოს ჰერმეტიკულად შეფუთული და ინახებოდეს დახურული ხუფის ქვეშ.
- იმისათვის, რომ არ დაარღვიოთ ჰაერის ცირკულაცია და არ დაუშვათ პროდუქტის გაყინვა, არ განათავსოთ პროდუქტი შიდა სავენტილაციო ხვრელების წინ ან უკანა კედელთან.
- თბილი კერძები და სასმელი, ჯერ გააგრილეთ.
- ყურადღება მიაქციეთ მწარმოებლის მიერ დადგენილ ვარგისიანობის ვადას.

10.2 ტემპერატურული ზონები სამაცივრო განყოფილებაში

სამაცივრო განყოფილებაში ჰაერის ცირკულაცია ქმნის სხვადასხვა სიცივის ზონებს.

ყველაზე ცივი ზონა

ყველაზე ცივი ზონა ზედა თაროს ზონაშია.

რჩევა: ყველაზე ცივ ზონაში შეინახეთ მალფუჭებადი საკვები პროდუქტები, მაგ: თევზი, ძეხვი და ხორცი.

ყველაზე თბილი ზონა

ყველაზე თბილი ზონა არის კარის ყველაზე ქვედა მხარეს და ხილის და ბოსტნეულის ქვედა კონტეინერში.

რჩევა: ყველაზე თბილ ზონაში დაალაგეთ ხანგრძლივი ვარგისიანობის ვადის მქონე პროდუქტი მაგ: ყველი და კარაქი.

ყველს შეუძლია თავისი არომატი გაავრცელოს, კარაქი ისევ წასმადი დარჩება.

11 საყინულე თარო

საყინულე განყოფილებაში შეგიძლიათ გაყინული პროდუქტის შენახვა, პროდუქტის გაყინვა და ყინულის მოშადება. ტემპერატურა რეგულირდება -16°C -დან -24°C -მდე გრადუსამდე. საკვები პროდუქტების ხანგრძლივი დროით შენახვა -18°C ზე უფრო დაბალზე უნდა მოხდეს. პროდუქტის შენახვა გაყინულ მდგომარეობაში საშუალებას გაძლევთ მალფუჭებადი პროდუქტი შეინახოთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. დაბალი ტემპერატურა ანელებს ან თავიდან აგაცილებთ პროდუქტების გაფუჭებას.

11.1 გაყინვის სიმძლავრე

გაყინვის სიმძლავრე ასახავს საკვების რაოდენობას და დროს, რომლის განმავლობაში სრულად შეიძლება გაიყინოს.

გაყინვის სიმძლავრის შესახებ იხილეთ ტიპის ნიშნულზე.

→ "მოწყობილობა", სურ. 1/4
გვერდი 34

გაყინვის სიმძლავრის წინაპირობები

1. ახალი პროდუქტის შედგამად 24 საათით ადრე დააჭირეთ სუპერ-გაყინვა.
→ "სუპერ-გაყინვა ჩართვა", გვერდი 37
2. პროდუქტი ჯერ გაყინული პროდუქტის ყველაზე ქვედა ბოქსში ჩადეთ.

11.2 პროდუქტის განთავსება საყინულე განყოფილების მთელს ფართობზე

გაიგეთ, როგორ განათავსოთ გაყინული პროდუქტის მაქსიმალური ოდენობა საყინულე განყოფილებაში.

1. გამოიღეთ აღჭურვის ყველა ელემენტი საყინულე განყოფილებიდან. → გვერდი 41
2. პროდუქტი განათავსეთ უშუალოდ თაროებზე და საყინულე განყოფილების ძირზე.

11.3 რეკომენდაციები პროდუქტის საყინულე განყოფილებაში შესანახად

- პროდუქტები შეინახეთ ჰერმეტიკულ შეფუთვაში.
- გასაყინი პროდუქტი არ ჩაალაგოთ გაყინულ საკვებ პროდუქტებთან შენებით.
- პროდუქტი თავისუფლად განათავსეთ გასაღვებ ლანგარზე და გაყინული პროდუქტის ბოქსში.
- იმისათვის, რომ ჰაერმა შეძლოს დაბრკოლების გარეშე ცირკულაცია, შედგით გაყინული პროდუქტის ბოქსები ბოლომდე.

11.4 რეკომენდაციები ახალი პროდუქტის გასაყინად

- გაყინვისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი და საუკეთესო პროდუქტები.
- საკვები პროდუქტები გაყინეთ ულუფებად.
- მზა კერძები უკეთესად უხდება ამას, ვიდრე უმი.
- გაყინვის წინ ბოსტნეული გარეცხეთ, დაჭერით და ბლანშირება გაუკეთეთ.
- ხილი გაყინვის წინ გარეცხეთ, მოაშორეთ კურკა და საჭიროების

ka გალღობა

შემთხვევაში გათაღეთ, შესაძლებელია შაქრის ან ასკორბინმჟვის დამატება.

- გაყინვისთვის ვარგისი პროდუქტებია: საკონდიტრო ნაწარმი, თევზი და ზღვის პროდუქტი, ხორცი, ველური ხორცი, ფრინველი, კვერცხი უნაჭუჭო, ყველი, კარაქი, ხაჭო, მზა კერძები და საკვების ნარჩენები.
- გაყინვისთვის გამოუდგეგარი პროდუქტებია: ფურცლოვანი სალათი, ბოლოკი, ნაჭუჭიანი კვერცხი, ყურძენი, მთლიანი ვაშლი და მსხალი, იოგურტი, სმეტანა, კრემ-ფრეში და მაიონეზი.

გაყინული პროდუქტების შეფუთვა

შესაბამისი შესაფუთი მასალა და შეფუთვის სწორე ტიპი საკმარისად ინახავს პროდუქტის ხარისხს და თავიდან აგარიდებთ მის გაყინვას.

1. საკვები პროდუქტები შეფუთეთ.
2. გამოუშვით მთელი ჰაერი.
3. იმისათვის, რომ საკვებმა პროდუქტმა არ დაკარგოს გემო ან არ გამოშრეს, შეფუთეთ ჰერმეტიკულად.
4. შეფუვთაზე შიგთავსი და გაყინვის ვადა დაიტანეთ.

11.5 გაყინული პროდუქტის შენახვის ვადა -18 °C

სურსათი	შენახვის ვადა
თევზი, ძეხვი, მზა კერძები, საკონდიტრო ნაწარმი	6 თვემდე
ფრინველი, ხორცი	8 თვემდე
ხილი, ბოსტნეული	12 თვემდე

გაყინული პროდუქტის შენახვის ვადების კალენდარი უჩვენებს,

მაქსიმალურ ვადა თვეებში მუდმივი ტემპერატურისას -18 °C.

11.6 გაყინული პროდუქტის გალღობის მეთოდები

⚠ სიფრთხილე – ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

დნობისას შესაძლებელია ბაქტერიების გამრავლება, და გაყინული პროდუქტები შესაძლოა გაფუჭდეს

- ▶ დამღვალი საკვები შესაძლოა ხელახლა აღარ გაიყინოს.
- ▶ განმეორებით გაყინეთ, მხოლოდ მოხარშვის ან შეწვის შემდეგ.
- ▶ ველარ მოხდება მაქსიმალური შენახვის ვადის შენარჩუნება.

- ცხოველური პროდუქტი, მაგალითად, თევზი, ხორცი, ყველი და ხაჭო, გააღღვეთ სამაცივრე განყოფილებაში.
- პური გააღღვეთ ოთახის ტემპერატურაზე.
- ნელი გამოყენების პროდუქტი მოამზადეთ მიკროტალღულ ღუმელში, ღუმელში ან ქურაზე.

12 გალღობა

12.1 სამაცივრო განყოფილების გაღღობა

სამაცივრო განყოფილება ღღვება ავტომატურად.

12.2 გაღღობა საყინულე განყოფილებაში

სრულიად ავტომატური NoFrost სისტემით, საყინულეში ყინული არ წარმოიქმნება. გაღღობა საჭირო აღარ არის.

13 წმენდა და მოვლა

მიუწვდომელი უბნების გაწმენდა უნდა განხორციელდეს მომხმარებელთა მომსახურების სამსახურის მიერ. მომხმარებელთა მომსახურების სამსახურის მიერ წარმოებული გაწმენდითი სამსახური შესაძლოა ფასიანი იყოს.

13.1 მოწყობილობის მომზადება გასაწმენდად.

1. გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
გამოაერთეთ ქსელის გაყვანილობის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ მოწყობილობა.
2. გამოიღეთ საკვები პროდუქტები და შეინახეთ ის გრილ ადგილას. ასეთის არსებობის შემთხვევაში: მშრალი ყინული განათავსეთ საკვებ პროდუქტებზე.
3. გამოიღეთ მოწყობილობიდან აღჭურვილობის ყველა ელემენტი და აქსესუარი. → გვერდი 41

13.2 მოწყობილობის გაწმენდა

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

მოწყობილობაში შესული სინესტე შესაძლოა დენის დარტყმის მიზეზი გახდეს.

- ▶ დანადგარის საწმენდად არ გამოიყენოთ ორთქლით მწმენდავი ან მაღალი წნევით საწმენდი საშუალებები.

სითხის მოხვედრა განათების სისტემის ელემენტებში, მართვის ელემენტებში ან შიდა სავენტილაციო ნახვრეტებში შესაძლოა საშიშვლო იყოს.

- ▶ არ დაუშვათ წყლის მოხვედრა განათების სისტემაში, მართვის

ელემენტებში ან შიდა სავენტილაციო ნახვრეტებში.

ყურადღება

შეუსაბამო საწმენდ საშუალებებს შეუძლია დანადგარის ზედაპირის დაზიანება გამოიწვიოს.

- ▶ ნუ გამოიყენებთ მყარ სახეხებს ან ღრუბლებს.
- ▶ ნუ გამოიყენებთ ბასრ ან აქაფებად საწმენდ საშუალებებს.
- ▶ ნუ გამოიყენებთ ძლიერ ალკოჰოლურ გამწმენდ საშუალებებს.

აღჭურვილობის და აქსესუარების ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გარეცხვისას, ისინი შესაძლოა დეფორმირებულ იქნას და ფერში შეიცვალოს.

- ▶ მოწყობილობის დეტალები და აღჭურვილობა არ გარეცხოთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

1. მოწყობილობის მომზადება გასაწმენდად. → გვერდი 41
2. გაწმინდეთ მოწყობილობა, აღჭურვილობის ელემენტები, აქსესუარები და კარის მამჭიდროებლები ნაჭრის ხელსაწყოთ და თბილი წყლით ცოტადენი ჭურჭლის სარეცხი pH- ნეიტრალური საშუალებით.
3. რბილი ჩვარით გაამშრალეთ.
4. დააყენეთ აღჭურვილობის ელემენტები.
5. მოწყობილობის ელექტროობაში შეერთება → გვერდი 12
6. ჩატვირთეთ პროდუქტი.

13.3 გამოიღეთ აღჭურვილობის ნაწილები.

თუ გსურთ სათანადოდ გაწმინდოთ აღჭურვილობა, გამოიღეთ ისინი მოწყობილობიდან.

თაროების მოხსნა

- ▶ ასწიეთ თარო ქვევიდან ①, გამოსწიეთ და მოხსენით ②.
→ სურ. 4

კარის თაროების მოხსნა

- ▶ ასწიეთ და გამოიღეთ კარის თაროები.
→ სურ. 5

ხილისა და ბოსტნეულის კონტეინერის გამოღება

1. გამოსწიეთ ბოლომდე ხილისა და ბოსტნეულის კონტეინერი
2. გამოსწიეთ ხილისა და ბოსტნეული კონტეინერი ① და ამოიღეთ თქვენსკენ მოძრაობით ②.
→ სურ. 6

გალღვობის ლანგარის გამოღება

1. გამოიღეთ გალღვობის ლანგარი, თქვენსკენ ბოლომდე მოქაჩვით.
2. ასწიეთ გალღვობის ლანგარი ① და გამოიღეთ, თქვენსკენ მოქაჩვით ②.
→ სურ. 7

გაყინული პროდუქტის ბოქსის გამოღება

1. გაყინული პროდუქტის ბოქსი გამოსწიეთ ბოლომდე.
2. ასწიეთ გაყინული პროდუქტის ბოქსი ① და გამოიღეთ ②.
→ სურ. 8

წინა კონტეინერის გამოღება

თქვენ შეგიძლიათ მოხსნათ კონტეინერის წინა მონაკვეთი, უფრო კომფორტული გაწმენდისთვის.

- ▶ მიაწიქით კონტეინერის გვერდითა ფიქსატორებს ① და მოხსენით წინა კონტეინერი ძირითად კონტეინერს, მბრუნავი მოძრაობით ②.
→ სურ. 9

14 ხარვეზების აღმოფხვრა

თქვენს მოწყობილობაზე პატარა ხარვეზების აღმოფხვრას დამოუკიდებლად შეძლებთ. გამოიყენეთ ხარვეზის აღმოფხვრის შესაბამისი სასარგებლო ინფორმაცია, სანამ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს დაუკავშირდებით. ამგვარად დაზოგავთ არასაჭირო ხარჯებს.

⚠ გაფრთხილება – ელექტროშოკის რისკი!

არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შეკეთების განხორციელების შემთხვევაში, მოწყობილობა შესაძლოა გახდეს საფრთხის წყარო.

- ▶ მოწყობილობის შეკეთება ნებადართულია მხოლოდ კვალიფიცირებული სპეციალისტისთვის.
- ▶ მოწყობილობის შეკეთებისთვის შეიძლება მხოლოდ ორიგინალი ნაწილების გამოყენება.
- ▶ იმ შემთხვევაში, თუკი დაზიანდება აპარატის დენთან მისაერთებელი სადენი, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ის უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის ან მისი კლიენტთა მომსახურების ცენტრის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
მოწყობილობა არ აციებს, ინდიკატორი და განათება ანთია.	ჩართულია დემო რეჟიმი. 1. გეჭიროთ °C 5 წამის განმავლობაში, სანამ არ გაისმება ხმოვანი სიგნალი. 2. მოწყობილობის გამორთვით და ისევ ჩართვით, შეამოწმეთ ქმნის თუ არა ის სიცივეს.
LED განათება არ მუშაობს	შესაძლებელი სხვადასხვა მიზეზი არსებობდეს. ▶ დაურეკეთ კლიენტთა მომსახურების სამსახურს. მომსახურების ცენტრის ნომერი შეგიძლიათ ნახოთ მომსახურების სამსახურების დართულ ჩამონათვალში.
სამაცივრო აგრეგატი ირთვება ხშირად და მუშაობს ხანგრძლივად.	მოწყობილობა ხშირად იხსნებოდა. ▶ არ გააღოთ მოწყობილობის კარი საჭიროების გარეშე. გარე სავენტილაციო ხვრელები გადაფარულია. ▶ მოარიდეთ დაბრკოლება გარე სავენტილაციო ხვრელს.
სამაცივრო განყოფილების უკანა კედელზე წარმოიქმნება ნადების შრე.	არ არის ხარვეზი. თანამედროვე სამაცივრო აგრეგატები უფრო ხშირად ირთობა და აქვთ სიმძლავრის სხვადასხვა დონეები უფრო ეფექტური გაგრილებისთვის. 
	▶ მოარიდეთ დაბრკოლება გარე სავენტილაციო ხვრელს. ▶ განათავსეთ მოწყობილობა გათბობის რადიატორებისგან, ღუმელისგან და სხვა სითბოს წყაროსგან რაც შეიძლება მოშორებით. თავი აარიდეთ მოწყობილობაზე მზის სხივების უშუალო ხანგრძლივ ზემოქმედებას. ▶ მოწყობილობის კარი არ გამოხსნათ საჭიროზე მეტხანს. ▶ დაელოდეთ ცხელი კერძების და სასმელების გაგრილებას, მაცივარში შენახვამდე.
სამაცივრო განყოფილების უკანა კედელზე წარმოიქმნება ნადების შრე.	არ არის ხარვეზი. თანამედროვე სამაცივრო აგრეგატები ინარჩუნებს მეტად თანაბარ ტემპერატურას სამაცივრო განყოფილებაში. სამაცივრო განყოფილების უკანა კედელი ღლვება ავტომატურად დროის რეგულარული მონაკვეთის შემდეგ. 

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
სამაცივრო განყოფილების უკანა კედელზე წარმოიქმნება ნადების შრე.	▶ მოწყობილობის კარი არ გამოხსნათ საჭიროზე მეტხანს. ▶ ჰერმეტიკულად შეფუთეთ ან დააფარეთ პროდუქტს. ▶ დაელოდეთ ცხელი კერძების და სასმელების გაგრილებას, მაცივარში შენახვამდე. ▶ საკვებ პროდუქტებსა და შიდა კედლებს შორის ყოველთვის დატოვეთ ადგილი.
მოწყობილობის გვერდითა კედლები ცხელდება.	არ არის ხარვეზი. მიღები გადის გვერდითა კედლებში და გაგრილების პროცესის დროს ცხელდება. ავეჯი, რომელიც მოწყობილობას ეხება, სითბოს გამო არ ზიანდება. ჩარევა არ არის აუცილებელი.
გაისმება გაფრთხილების სიგნალი. გახსნილი კარის გაფრთხილების სიგნალი ჩართულია.	მოწყობილობის კარი ღიაა. ▶ დახურეთ მოწყობილობის კარი.
ისმის გამაფრთხილებელი სიგნალი და ციმციმებს ტემპერატურის ინდიკატორი . ტემპერატურის მონიტორინგის გაფრთხილების სიგნალი ჩართულია.	შესაძლებელი სხვადასხვა მიზეზი არსებობდეს. ▶ დააჭირეთ °C. სიგნალიზაცია გამოირთობა. გარე სავენტილაციო ხვრელები გადაფარულია. ▶ მოარიდეთ დაბრკოლება გარე სავენტილაციო ხვრელს.
ტემპერატურის განსაზღვრული მნიშვნელობა არ იყო მიღწეული. სრულად ავტომატური გაღვლეა აღარ მუშაობს.	ჩადებული იქნა დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტები. ▶ ნუ გადააჭარბებთ გაყინვის შესაძლებლობას. → "გაყინვის სიმძლავრე", გვერდი 39
ტემპერატურის განსაზღვრული მნიშვნელობა არ იყო მიღწეული. სრულად ავტომატური გაღვლეა აღარ მუშაობს.	საყინულე განყოფილების კარი გახსნილი იყო დიდი ხნის განმავლობაში. მაორთქლებელი (სიცივის გენერატორი) სისტემაში NoFrost ძლიერად არის ჩაყინული. წინაპირობა: გაყინული პროდუქტი კარგად უნდა იყოს შეფუთული და ინახებოდეს ცივ ადგილას. 1. გამორთეთ მოწყობილობა. → გვერდი 36 2. გამოაერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან გამოაერთეთ მოწყობილობის ქსელის შტეკერი ან გამორთეთ უსაფრთხოების ყუთიდან შესაბამისი დამცავი. 3. მოწყობილობა მოაშორეთ კედელს.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
ტემპერატურის განსაზღვრული მნიშვნელობა არ იყო მიღწეული. სრულად ავტომატური გაღვლა აღარ მუშაობს.	4. მოწყობილობის კარი ღია დატოვეთ. ✓ დაახლოებით 20 წუთში გამდნარი წყალი დაიწყებს მოწყობილობის უკანა მხრიდან, აორთქლების უჯრიდან დინებას. → სურ. 10 5. ლანგარის გადავსების თავიდან აცილების მიზნით, გამდნარი წყალი ღრუბლის მეშვეობით გაამშრალეთ. მაორთქლებელი გამდნარია, როდესაც ლანგარში წყალი შეწყვეტს დინებას. 6. მოწყობილობა შიგნიდან გაწმინდეთ. → გვერდი 41 7. განმეორებით ჩართეთ მოწყობილობა. → გვერდი 35
ტემპერატურა მნიშვნელოვნად სცილდება დაყენებულ მაჩვენებელს.	შესაძლებელი სხვადასხვა მიზეზი არსებობდეს. 1. გამორთეთ მოწყობილობა. → გვერდი 36 2. ჩართეთ მოწყობილობა 5 წუთის შემდეგ. → გვერდი 35 ▶ თუ ტემპერატურა ზედმეტად თბილია, განმეორებით შეამოწმეთ ორი საათის შემდეგ. ▶ თუ ტემპერატურა ზედმეტად ცივია, განმეორებით შეამოწმეთ მომდევნო დღეს.
მოწყობილობის ზედაპირზე და თაროებზე წარმოიქმნება კონდენსატი.	წყალი, რომელიც თბილ და ნესტიან ჰაერშია, კონდენსირდება მოწყობილობის უფრო ცივ ზედაპირებზე. 1. მოაშორეთ გაღვლილი წყალი რბილი მშრალი ტილოთი. 2. მაქსიმალურად მოკლე ხნით გააღეთ მოწყობილობა 3. ყურადღება მიაქციეთ, რომ მოწყობილობა ყოველთვის სწორად იყოს დახურული.
მოწყობილობა ღმუის, გამოსცემს ხმაურს, ბზუის, ბუყბუყებს, წკაპუნებს ან ბზარუნობს.	არ არის ხარვეზი. ძრავი მუშაობს, მაგ: მაგრილებელი აგრეგატი ან ვენტილატორი. მილებში მიედინება მაგრილებელი საშუალება. ირთვება ან ითიშება ძრავა, ჩამრთველი ან მაგნიტური სარქველი. ხორციელდება ავტომატური გაღვლა. ჩარევა არ არის აუცილებელი.
მოწყობილობა ხმაურს გამოსცემს. 	მოწყობილობა არათანაბრად არის განთავსებული. ▶ გაასწორეთ მოწყობილობა თარაზოთი ან ქანჩიანი ფეხებით. არა ცალკე მდგარი მოწყობილობა. ▶ დაიცავით მინიმალური მანძილი მოწყობილობისთვის. ცუდად არის დაყენებული აღჭურვილობა. ▶ შეამოწმეთ ჩანაცვლებადი აღჭურვილობა და ხელახლა ჩააყენეთ ისინი.

ხარვეზი	მიზეზი და გაუმართაობის აღმოფხვრა
მოწყობილობა ხმაურს გამოსცემს.	ბოთლები ან რეზერვუარები ერთმანეთს ეხება. ▶ ბოთლები ან რეზერვუარები დააშორეთ ერთმანეთს. ჩართულია სუპერ-გაყინვა. ჩარევა არ არის აუცილებელი.



14.1 ელექტროენერგიის გათიშვა

ელექტროენერგიის მიწოდებაში ხარვეზების დროს მოწყობილობაში ტემპერატურა იმატებს, რაც ამცირებს შენახვის დროს და გაყინული პროდუქტების ხარისხს.

ჩვენს ვებსაიტზე ინფორმაციაში თქვენი მოწყობილობის ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ მითითებულია პროდუქტების შენახვის დრო გაყინულ მდგომარეობაში გაუმართაობის შემთხვევაში.

შენიშვნები

- ელექტროენერგიის გამორთვის დროს გახსენით მოწყობილობა რაც შეიძლება იშვიათად და არ შედგათ შესანახად სხვა პროდუქტი.
- შეამოწმეთ პროდუქტის ხარისხი ელექტროენერგიის მიწოდების განახლების შემდეგ.
 - გადაყარეთ პროდუქტი, რომელიც გაღღვა და რომელთა ტემპერატურა შეადგენს 5°C .
 - ოდნავ გაღლილი გაყინული პროდუქტი მოხარშეთ ან შეწვით და მოიხმარეთ საკვებში ან ისევ გაყინეთ.

15 შენახვა და უტილიზაცია

15.1 მოწყობილობის ექსპლუატაციიდან ამოღება

1. გამოერთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
გამოერთეთ ქსელის გაყვანილობის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ მოწყობილობა.
2. გამოიღეთ სურსათი.
3. ასუფთავებთ მოწყობილობას.
→ გვერდი 41
4. შიდა სივრცის ვენტილაციის უზრუნველყოფისთვის, დატოვეთ მოწყობილობა ღია.

15.2 ძველი დანადგარების განკარგვა

გარემოს დაცვითი გადაგდებისას, შესაძლებელია ძვირფასი ნივთიერებების ხელახლა გამოყენება.

⚠ გაფრთხილება – ჯანმრთელობის დაზიანების საშიშროება!

ბავშვებს შეუძლიათ მოწყობილობაში ჩაკეტვა და თავის საფრთხეში ჩაგდება.

- ▶ ბავშვების შეძრომის თავიდან ასაცილებლად, თაროები და უჯრები არ გამოიღოთ დანადგარიდან.
- ▶ ბავშვები მოარიდეთ ძველ დანადგარებს.

⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი!

თუ მიწები დაზიანებულია, შესაძლებელია აალებადი მაცივრის აგენტი და მავნე გაზები გამოდინდეს და აალებდეს.

► არ დააზიანოთ მაცივრის აგენტი მიწები და იზოლაცია.

1. გამოსწიეთ ქსელის გაყვანილობის ქსელის შტეკერი.
2. გათიშეთ ქსელის შეერთების კავშირი.
3. მოწყობილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ განკარგვა.
განკარგვის მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენს მოვაჭრესთან ან რეგიონულ სამმართველოში.

16 კლიენტთა მომსახურების სამსახური

საგარანტიო ვადაზე და პირობებზე დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენს ქვეყანაში შეგიძლიათ მიიღოთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების შესახებ დოკუმენტაციაშია, თქვენს დილერთან ან ჩვენს ვებ-გვერდზე. კლიენტთა მომსახურების სამსახურში დარეკვისას, თქვენ დაგჭირდებათ დანადგარის პარტიისა (E-Nr) და წარმოების ნომერი (FD). მომსახურების ცენტრის საკონტაქტო მონაცემები იხილეთ, QR-კოდის სკანირებით, რომელიც მომსახურების და საგარანტიო პირობების ინფორმაციის დოკუმენტაციაშია ან ჩვენს ვებ-გვერდზე.

16.1 ნაწარმის არტიკული (E-Nr) და ქარხნული ნომერი (FD)

ნაწარმის არტიკული (E-Nr) და ქარხნული ნომერი (FD) შეგიძლიათ იხილოთ მანქანის კარზე მოთავსებულ პასპორტის დაფაზე.

→ "მოწყობილობა", სურ. 1/4

გვერდი 34

თქვენი დანადგარის მონაცემებისა და კლიენტთა მომსახურების ტელეფონის ნომრის სწრაფად მოსაძიებლად, შეგიძლიათ ისინი ჩაინიშნოთ.

17 ტექნიკური მონაცემები

მაგრილებელი საშუალება, სასარგებლო შემცველობა და სხვა ტექნიკური მონაცემები მითითებულია ტიპის აღწერილობაზე.

→ "მოწყობილობა", სურ. 1/4

გვერდი 34



Many thanks for choosing a Bosch home appliance!

Register your new appliance now on MyBosch and benefit directly from:

- **Expert advice and tips to make the most of your appliance**
- **Options for warranty extension**
- **Discounts on spare parts and accessories**
- **Digital information for use and all appliance data to hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliance Service**

Simple to register, free of charge – including on mobile devices:

www.bosch-home.com/welcome



Need some help? You can find it here.

Expert advice on your Bosch home appliances, help with problems or repairs by professionals from Bosch.

Discover all the different ways Bosch can assist you:

www.bosch-home.com/service

The contact details of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001865018 (050916)

az, ka