



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Torktumlare

WQB245CESN

[sv] Bruks- och installationsan-
visningar

Mer information finns i den digitala användarhandboken.



Innehållsförteckning

1 Säkerhet.....	4	8 Torkinställning	27
1.1 Allmänna anvisningar	4	8.1 Ändra torkinställning	27
1.2 Användning för avsett ändamål.....	4	8.2 Anpassa torkinställningen	27
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	4	9 Program	28
1.4 Säker installation	5	9.1 Programautomatik	28
1.5 Säker användning	7	9.2 Tidsprogram	29
1.6 Säker rengöring och säkert underhåll.....	9	10 Tillbehör.....	31
2 Förhindra saksador.....	10	11 Tvättgods.....	32
3 Miljöskydd och sparsamhet	10	11.1 Förbehandla tvätten	32
3.1 Förpackningsmaterialet.....	10	12 Användningsprincip	32
3.2 Spara energi.....	10	12.1 Slå på maskinen.....	32
3.3 Energisparläge	11	12.2 Ställa in programmet.....	32
4 Uppställning och anslutning	11	12.3 Anpassa programinställningar	32
4.1 Packa upp maskinen.....	11	12.4 Spara programinställningarna.....	33
4.2 Medföljande tillbehör.....	11	12.5 Lägg i tvätt.....	33
4.3 Krav på uppställningsplatsen..	12	12.6 Starta programmet	33
4.4 Avloppsslang	13	12.7 Lägg i tvätt.....	33
4.5 Nivellera maskinen	15	12.8 Avbryta programmet.....	33
4.6 Byta luckhängning.....	15	12.9 Ta ur tvätt	33
4.7 Elanslutning av apparaten.....	17	12.10 Sätt maskinen i standbyläge	33
5 Lär känna	18	12.11 Luddfilter.....	34
5.1 Maskinen	18	12.12 Kondensattank	35
5.2 Yllekorg	19	13 Barnspärr.....	36
5.3 Kontroller	19	13.1 Slå på barnspärren.....	36
5.4 Kontrollogik	20	13.2 Slå av barnspärren	36
6 Display	21	14 Antiskrynklingsfunktionen	37
7 Knappar	23	14.1 Slå på program med antiskrynklingsfunktion.....	37
		14.2 Fylla vattentanken.....	37

15 Yllekorg.....	38	20 Avhjälpning av fel	49
15.1 Sätta i yllekorgen.....	38	21 Transport, lagring och avfallshantering	54
15.2 Slå på program med yllekorg	38	21.1 Förbereda maskinen för transport	54
15.3 Användningsexempel yllekorg	39	21.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	54
16 Home Connect	40	22 Kundtjänst	55
16.1 Ställa in Home Connect-appen	40	22.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).....	55
16.2 Ställa in Home Connect	40	23 Förbrukningsvärden	56
16.3 Home Connect-meny.....	40	24 Tekniska data	57
16.4 Slå på Wi-Fi på enheten	41	25 Överensstämmelseförklaring	58
16.5 Slå av Wi-Fi:n på enheten	41		
16.6 Återställa enhetens nätverksinställningar.....	41		
16.7 Fjärrstart	41		
16.8 Smart programrekommendation.....	41		
16.9 Fjärrdiagnostik.....	42		
16.10 Dataskydd	42		
17 Grundinställningar	43		
17.1 Översikt över grundinställningarna	43		
17.2 Ändra grundinställningar	44		
18 Maskinrengöring	44		
18.1 Förbereda maskinrengöring..	44		
18.2 Få upp maskinrengöringen ...	44		
18.3 Kör enkel maskinrengöring ...	45		
18.4 Köra intensivrengöring	45		
19 Rengöring och skötsel	46		
19.1 Rengörings- och skötseltips..	46		
19.2 Filtret i vattentanken	46		
19.3 Fuktighetsgivare	47		
19.4 Filtret i kondensattanken	47		



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar



- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för torkning och uppfräschning av torkmaskinlämpliga och vattentvättade textilier.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 4000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsen

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Låt inte barn under 3 år eller husdjur komma i närheten av apparaten.

1.4 Säker installation

⚠ VARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter. Installationen måste ha tillräckligt stor ledningsarea.
- ▶ Använd bara jordfelsbrytare typmärkta med .
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Anslut aldrig maskinen till strömkrets som elleverantören regelbundet slår på och av.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med heta maskindelar eller värmekällor.
- ▶ Låt aldrig sladden komma i kontakt med vassa spetsar eller kanter.
- ▶ Vecka, kläm och ändra aldrig sladden.

⚠ VARNING! – Brandrisk!

Det är farligt att använda förlängningsnätkablar och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningsnätkablar eller grenuttag.
- ▶ Använd enbart adaptrar och nätanslutningskablar som är godkända av tillverkaren.
- ▶ Om nätanslutningskabeln är för kort och ingen längre nätanslutningskabel finns tillgänglig måste du kontakta en behörig elektriker för att anpassa byggnadens elinstallation.

⚠ VARNING! – Risk för personskador!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- ▶ Försök inte att lyfta apparaten ensam.

Ställer du upp maskinen fel i en tvättpelare, så kan maskinen ovanpå falla ned.

- ▶ Använd bara tumlartillverkarens pelarmonteringssats vid montering på en tvättmaskin
→ "*Tillbehör*", Sid. 31. Alla andra uppställningssätt är otillåtna.
- ▶ Pelarmontera inte maskinen om tumlartillverkaren saknar lämplig pelarmonteringssats.
- ▶ Pelarmontera inte olika tillverkares maskiner eller maskiner med olika djup och bredd.
- ▶ Stativmontera inte tvättpelare, maskinerna kan välta.

⚠ VARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Maskinen kan vibrera och vandra vid användning.

- ▶ Ställ upp maskinen på rent, jämnt och stadigt underlag.
- ▶ Nivellera maskinen med maskinfötterna och vattenpass.

Feldragna slangar och sladdar kan leda till snubbelrisk.

- ▶ Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Förflyttar du maskinen genom att lyfta i utstickande komponenter som t.ex. luckan, så kan delarna gå av.

- ▶ Lyft inte maskinen i utstående delar.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för skärskador!

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- ▶ Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- ▶ Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

1.5 Säker användning

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- ▶ Använd aldrig skadad enhet.
- ▶ Dra aldrig i sladden för att göra maskinen strömlös. Dra alltid i kontakten, inte sladden.
- ▶ Dra direkt ur sladdens kontakt eller slå av säkringen i proppskåpet om maskin eller sladd är skadade.
- ▶ Ring service. → *Sid. 55*

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

⚠️ WARNING! – Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- ▶ Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.

⚠️ WARNING! – Kvävningsrisk!

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!

Koldamm eller mjöl i maskinens omgivning innebär explosionsrisk.

- ▶ Håll rent runt maskinen vid användning.

⚠️ WARNING! – Förgiftningsrisk!

Maskinens kondensat är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd.

- ▶ Drick eller återanvänd inte maskinens kondensat.

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring.

- ▶ Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.
- ▶ Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

WARNING! – Brandrisk!

Maskinens kylmedie R290 är miljövänligt, men brännbart och kan antändas vid kontakt med öppen låga eller tändkällor.



- ▶ Håll öppna lågor och tändkällor borta från maskinen.

WARNING! – Explosionsrisk!

Föremål i luddfiltret kan antändas vid torktumling.

- ▶ Rengör luddfiltret regelbundet.

Lättantändliga föremål som tändare och tändstickor kan antändas vid torktumling.

- ▶ Töm plaggens fickor på alla lättantändliga föremål före torktumlingen.

Otvättat tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna vid torktumling.

- ▶ Torktumla inte smutstvätt i maskinen.
- ▶ Skölj ur tvättgodset ordentligt i varmt vatten med tvättmedel före torktumling.
- ▶ Använd inte maskinen om tvättgodset är rengjort med industrikemikalier tidigare.

WARNING! – Brandrisk!

Tvättgods som inte hunnit svalna pga. avbruten torktumling kan antändas.

- ▶ Avbryt inte torkprogrammet tidigare.
- ▶ Ta ur och bred ut tvättgodset vid avbruten torktumling.

FÖRSIKTIGT! – Risk för personskador!

Ställ dig och klättra inte på maskinen, täckplåten kan gå sönder.

- ▶ Ställ dig och klättra inte på maskinen.

Sätt dig eller stöd dig inte på den öppna luckan, maskinen kan välta.

- ▶ Sätt dig eller stöd dig inte på luckan.
- ▶ Ställ inga föremål på luckan.

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.

- ▶ Vänta tills trumman stannat helt innan du sträcker dig in.

1.6 Säker rengöring och säkert underhåll

WARNING! – Risk för elstötar!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Ändra inte enheten eller enhetens tekniska egenskaper.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Risk för stötter om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring, högtryckstvätt, slangar eller duschar för att rengöra apparaten.

WARNING! – Risk för personskador!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- ▶ Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

WARNING! – Förgiftningsrisk!

Det kan bildas giftiga ångor vid användning av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel.

- ▶ Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

2 Förhindra sakskador

OBS!

Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.

- Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Överskridande av max. tvättmängd påverkar maskinens funktion.

- Håll och överskrid inte resp. programs maximala tvättmängd.

→ "Program", Sid. 28

Överhettning av maskinen kan påverka maskinens funktion.

- Håll maskinens ventilationsöppning fri vid användning.
- Se till så att utrymmet är välventilerat.

Lätta objekt som hår och ludd kan sugas in i maskinens ventilationsöppning vid användning och påverka maskinens funktion.

- Håll rent runt maskinen vid användning.
- Håll lätta objekt borta från maskinen.

Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling.

- Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast eller skumgummi.

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.
- Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt vid kontakt med maskinen.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Använd maskinen i välventilerat utrymme och håll maskinens ventilationsöppning fri.

- ✓ Begränsat luftutbyte ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Centrifugera tvättgodset i tvättmaskinen före torktumling.

- ✓ Fuktigt tvättgods ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Överskrid inte programmets max-tvättmängd.

→ "Program", Sid. 28

- ✓ Överskrider du max. tvättmängd, så blir programtiden längre och effektförbrukningen högre.

Rengör luddfiltret → Sid. 34 efter torktumlingen.

- ✓ Ett smutsigt luddfilter minskar maskinens luftflöde, ger längre programtid och högre effektförbrukning.

Slå av maskinens Wi-Fi om den inte används.

→ "Slå av Wi-Fi:n på enheten",
Sid. 41.

- ✓ Effektförbrukningen ökar om Wi-Fi:n är på.

3.3 Energisparläge

Använder du inte maskinen på ett tag, så slår den automatiskt om till energisparläge. Alla indikeringar slocknar och ► blinkar.

Du slår av energisparläget genom att använda maskinen igen.

Använder du inte maskinen, så slår den av automatiskt i standbyläge.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Packa upp maskinen

OBS!

Finns det kvar föremål i trumman som inte är avsedda för användning i maskinen, så kan det leda till sak- och maskinskador.

- Ta ur föremålen och de medföljande tillbehören ur trumman före användning.

1. Ta bort allt förpackningsmaterial och alla skyddshöljen på maskinen.
→ "Förpackningsmaterialet",
Sid. 10
2. Titta om maskinen har synliga skador.
3. Öppna luckan.
4. Ta ut tillbehören ur trumman.
5. Stäng luckan.


4.2 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

OBS!

Användning med ofullständigt eller trasigt tillbehör kan påverka maskinfunktionen eller ge sak- och maskinskador.

- Använd inte maskinen med ofullständigt eller trasigt tillbehör.
- Byt resp. tillbehör innan du använder maskinen.
→ "Tillbehör", Sid. 31

Leveransomfattning	Beskrivning
	Kombitvättmaskin
	Medföljande dokument
	Avloppsslang med anslutningsadapter, fästmaterial och böj. → "Avloppsslang", Sid. 13
	Vattenkanna → "Fylla vattentanken", Sid. 37
	Yllekorg med insats → "Yllekorg", Sid. 38

4.3 Krav på uppställningsplatsen

OBS!

Lutar du maskinen mer än 40°, så kan det rinna ut restvatten ur maskinen som ger saskador.


- Luta maskinen försiktigt.
- Transportera maskinen stående.



Restvatten som fryser i maskinen kan ge enhetsskador.

- Ställ inte upp och använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

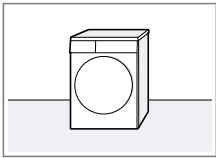Uppställningsplats	Krav
På golvet	Ställ maskinen på ren, jämn och stabil yta. Nivellera maskinen → Sid. 15.
	

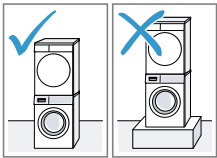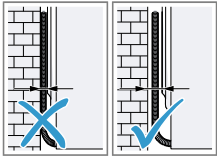Uppställningsplats	Krav
I tvättpelare	Ställ bara upp maskinen i tvättpelare med torktumlartillverkarens originalmonteringssats. ■ Pelarmonterings-sats med utdragbar bänkskiva → Sid. 31 ■ Pelarmonterings-sats → Sid. 31 Ställ bara upp maskinen på tvättmaskin från samma tillverkare. Maskinens djup och bredd måste matcha tvättmaskinens mått. Ställ inte upp tvättpelaren på stativ.
	
Mot vägg	Kläm inte in slangar och sladd mellan vägg och enhet.
	

4.4 Avloppsslang

Det bildas kondensvatten vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken. Avloppsslangen används för att avleda restkondensvatten.

Anmärkningar

- Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.
→ *"Anslut avloppsslangen"*, Sid. 13
- Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.
→ *"Töm kondensattanken"*, Sid. 35
- Du kan beställa
→ *"Tillbehör"*, Sid. 31 som tillval hos service.

Anslut avloppsslangen

Vill du inte tömma maskinens kondensattank hela tiden, så ansluter du avloppsslangen.

OBS!


Det kan tränga ut vätska från anslutningen om du använder maskinen utan rätt ansluten kondensat- eller avloppsslang.

- ▶ Fäst kondensat- eller avloppsslangen ordentligt på anslutningen innan du använder maskinen.

Krav

- Maskin och tillbehör är uppackade.
→ *"Packa upp maskinen"*, Sid. 11
- Maskinen är uppställd på installationsplatsen.
→ *"Krav på uppställningsplatsen"*, Sid. 12


1. Dra av kondensatslangen från anslutningen.

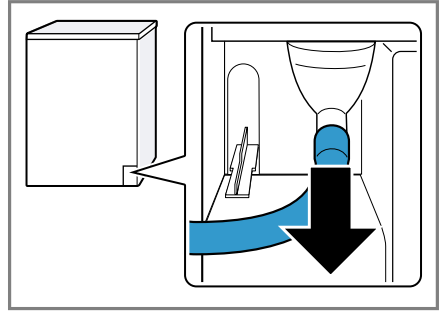


Kondensatslangen är fabriksansluten på anslutningen.

Notera: Tar du bort kondensatslangen, så kan det rinna ut vätska ur anslutningen.


2. Skjut kondensatslangen på hållaren.

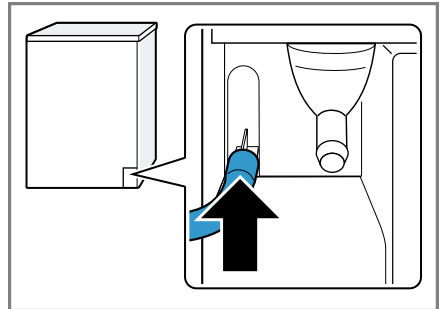


3. Skjut på avloppsslangen ända till anslaget på anslutningen.

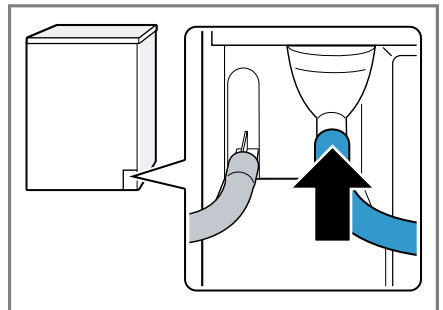


4. Töm kondensattanken → Sid. 35.

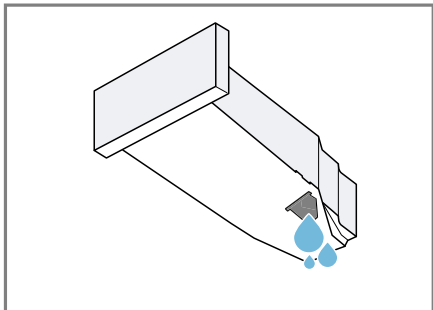

5. Ta bort pluggen på undersidan.

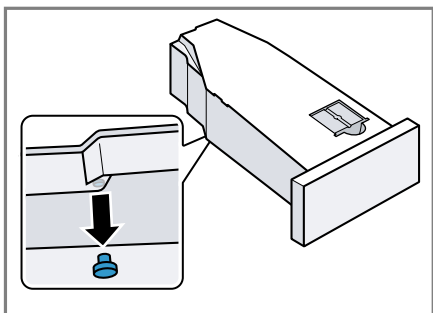

6. Sätt pluggen i fördjupningen på ovansidan.

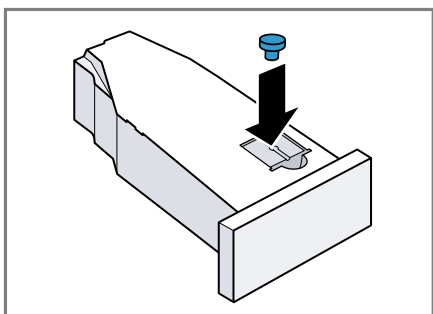

7. Sätt i kondensattanken → Sid. 36.

8. Avloppsanslut maskinen.
→ "Avloppsanslutningar", Sid. 14

Tips! Vill du samla upp kondensvattnet i kondensattanken igen, t.ex. vid annan maskinuppställning, så gör du momenten i omvänd ordning.


Avloppsanslutningar

OBS!

Ansamlat avloppsvatten kan gå i retur om avloppet är blockerat eller igensatt.

- Se till så att avloppsvattnet rinner undan snabbt och åtgärda igensättningar innan du använder maskinen.


Vattenlåsanslutning.

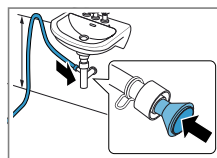

Säkra anslutningsstället med slangklämma (12-22 mm). Fäst avloppsslangen med slanghållare min. 80 cm och max. 100 cm upp.


Notera: Y-kopplingen → Sid. 31 gör att du kan ansluta ytterligare en maskin som t.ex. en tvättmaskin till samma vattenlåsanslutning.

Avlopp i tvättställ.

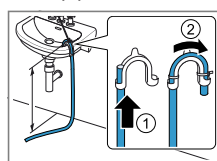

Skjut avloppsslangen helt igenom böjen → Sid. 11 och fäst den med fästmaterialet. Fäst böjen max. 100 cm upp.

Avloppskanal.

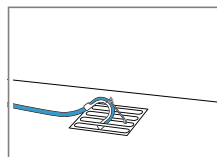


Skjut avloppsslangen helt igenom böjen → Sid. 11 och fäst den med fästmaterialet. Fäst böjen vid avloppskanalen.

4.5 Nivellera maskinen

Nivellera maskinen ordentligt, så minskar du oljud och vibrationer.

- Skruva på maskinfötterna för att nivellera maskinen. Kontrollera att maskinen är i väg med vattenpass.

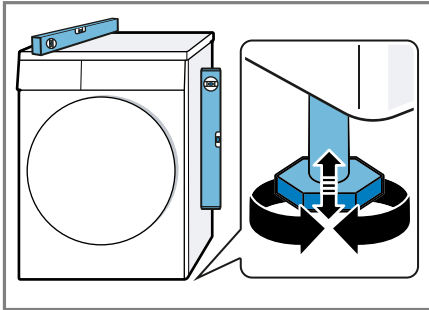

Alla maskinfötter måste stå stadigt på underlaget.

4.6 Byta luckhängning

Du kan ändra luckhängningen så att det går smidigare att lägga i och ta ur tvätt.

⚠ FÖRSIKTIGT! **Risk för skärskador!**

Vassa kanter på maskinen kan ge skärskador om du tar på dem.

- Ta aldrig på maskinens vassa kanter.
- Använd skyddshandskar vid installation och transport av maskinen.

Anmärkningar


- Använd bara T15- och T20-mejslar för att ta bort och sätta i skruvarna.
- Lägga den borttagna luckan på jämnt och mjukt underlag för att undvika saksador.

Ta av luckan

Krav: Maskinen är strömlös.


1. Öppna luckan.

2. Skruva av luckan.

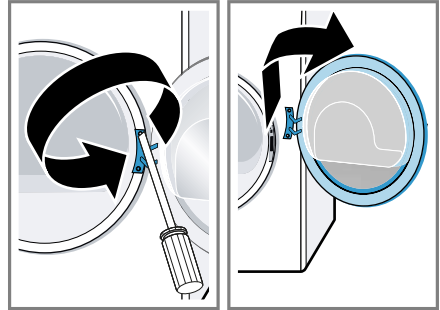


Skifta luckgångjärn och -låsning

1. Skruva av luckgångjärnsskyddet.

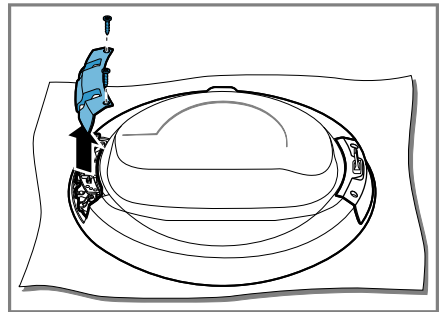


2. Skruva av luckgångjärn och -låsning.

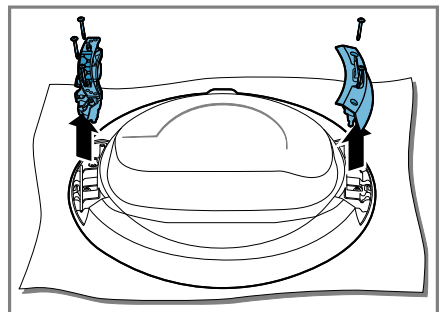


sv Uppställning och anslutning

3. Skruva fast luckgångjärn och -låsning på motstående sidor.

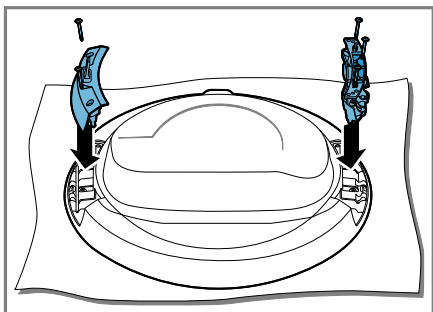


Se till så att lucktätningen inte kläms eller skadas.

4. Skruva fast luckgångjärnsskyddet.

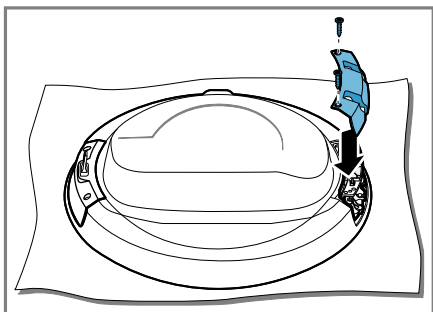

Se till så att lucktätningen inte kläms eller skadas.

5. Ta bort den färgade handtagsindikeringen och byt den mot skyddet på motstående sida.

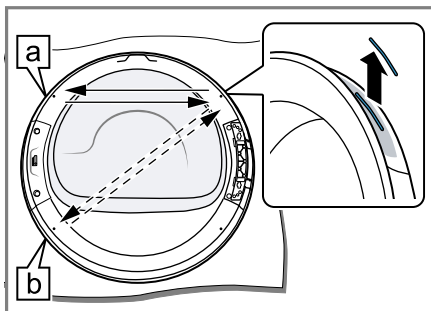


Välj handtagsindikeringens placering efter var maskinen är uppställd:


- **a** Maskinen är golvuppställd.
- **b** Maskinen tvättpelaruppställd.

Skifta lucklåset


1. Skruva av lucklåsskyddet.

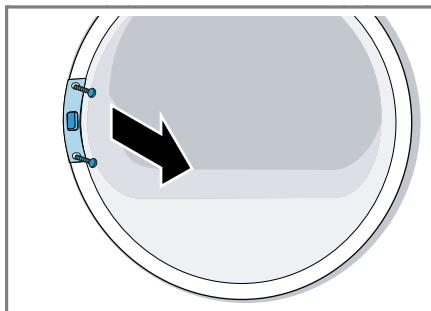


2. Ta bort lucklåset.

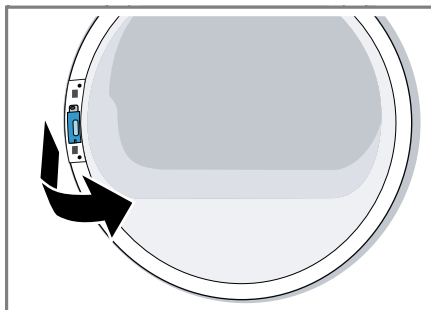


3. Sätt i lucklåset på motstående sida.

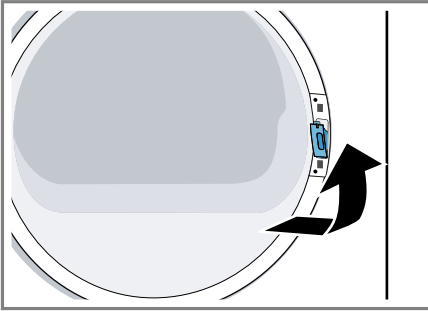

4. Skruva fast lucklåsskyddet.

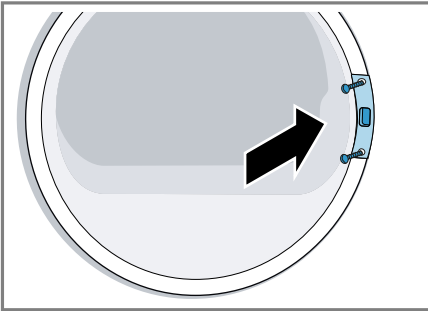

5. Skruva fast luckan.

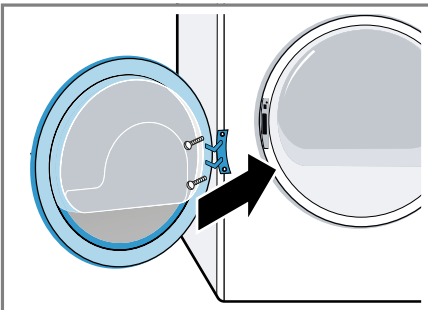

4.7 Elanslutning av apparaten


1. Sätt in nätanslutningens nätstickkontakt i ett eluttag nära apparaten.

Apparatens anslutningsuppgifter finns i Tekniska data → Sid. 57.

5 Lär känna

5.1 Maskinen


Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

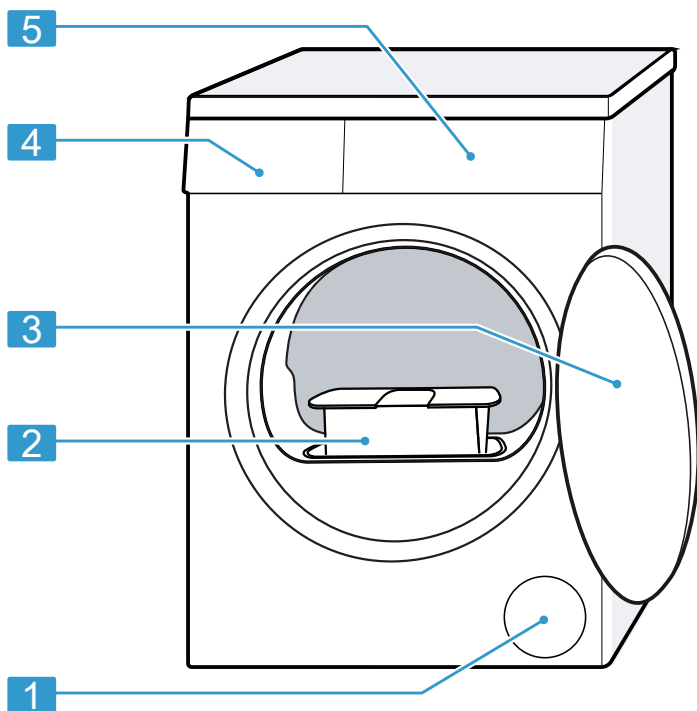

Bilddetaljerna kan avvika beroende på maskintyp, t.ex. färg och form.

1	Ventilationsöppning
2	Luddfilter → Sid. 34
3	Lucka
4	Kondensattank → Sid. 35
5	Kontroller → Sid. 19


5.2 Yllekorg

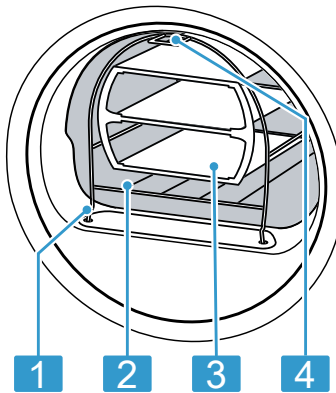

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Fästfot |
| 2 | Yllekorg |
| 3 | Insats |
| 4 | Fäst fliken på haken |

5.3 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

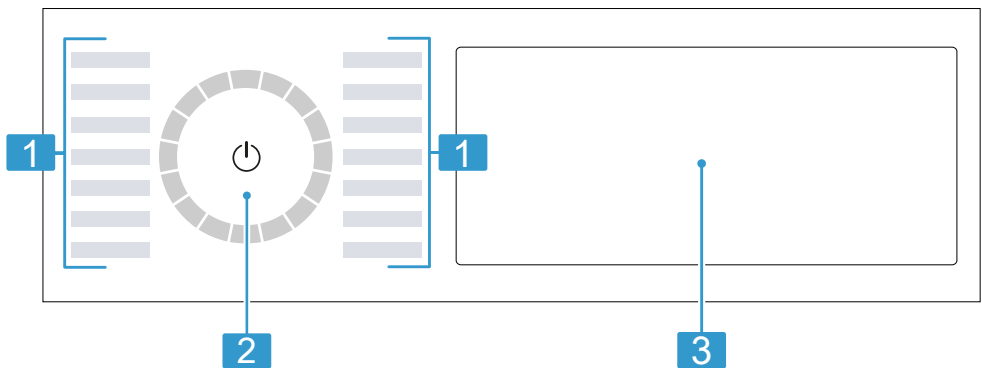

- | | |
|---|---|
| 1 | Program → Sid. 28 |
| 2 | Programvred → Sid. 32 |
| 3 | Knappar → Sid. 23 och Display → Sid. 21 |

5.4 Kontrollogik

Vissa displaydelar är beröringskänsliga knappar. Du slår på, av eller ändrar inställningar genom att trycka på knapparna. Aktiverade inställningar är ljusst framlyfta på displayen.

OBS!

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

- ▶ Tryck inte för hårt på displayen.
- ▶ Tryck inte med spetsiga eller vassa föremål på displayen.

Ändra inställningsvärde


När du slår på vissa inställningar, så får du upp urvalsknappar på displayen som du kan ändra inställningsvärdet med.

- ▶ Tryck på urvalsknapparna
→ *Sid. 23.*

Du får upp inställningsvärdet på displayen.

6 Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvisningstexter.

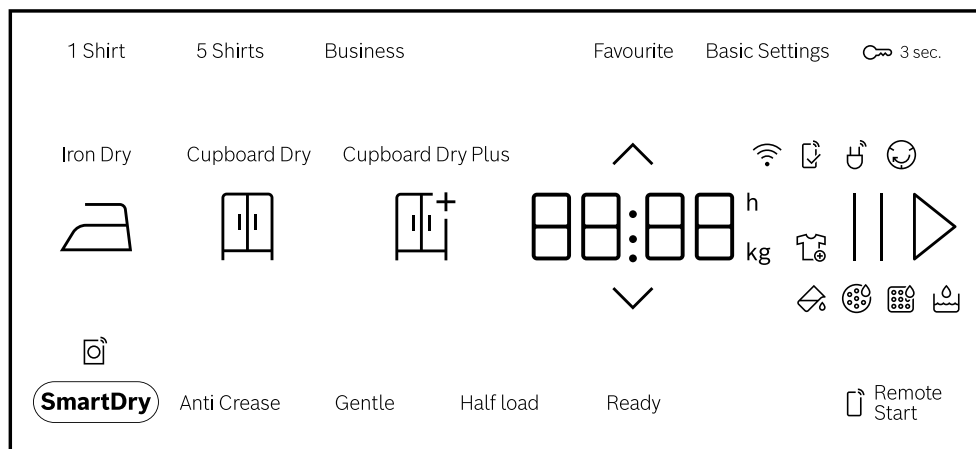

Exempel på displayvisning

Symbol	Beskrivning
0:40 ¹	Beräknad eller återstående programtid i timmar och minuter.
9,0 ¹	Rekommenderad max. tvättmängd för inställt program i kg.
10h ¹	Färdig om-programtid → "Knappar", Sid. 26
	Du kan ta ur eller lägga i tvättgods och avbryta aktuellt program. → "Lägga i tvätt", Sid. 33
	Töm och sätt i kondensattanken. → "Töm kondensattanken", Sid. 35
	Rengör luddfiltret. → "Rengöra luddfiltret", Sid. 34
CArE	Kör programet för enkel maskinrengöring. → "Maskinrengöring", Sid. 44
	Fyll antiskrynklingens vattentank. → "Fylla vattentanken", Sid. 37
¹ Exempel	

Symbol	Beskrivning
Hot	Avkylningsprocessen kyler tvätten några minuter med roterande trumma för att undvika skador på tvättgodset. Avkylningsprocessen avbryts om du öppnar luckan. Notera: Ändra inte inställt program.
	■ lyser: maskinen är Wi-Fi-uppkopplad mot hemnätverket. ■ blinkar: maskinen försöker Wi-Fi-uppkoppla mot hemnätverket. → "Home Connect ", Sid. 40
	Inställningar som inte finns på enheten är Home Connect-appinställda. Du hittar mer information i Home Connect-appen.
	Skrynkelskydd Programstatus
▷	Paus Programstatus
End	Programslut Programstatus
¹ Exempel	

7 Knappar

Här hittar du en översikt över knappar och inställningsalternativ.

Knapp	Urval	Beskrivning
▷	■ Slå på ■ Avbryt ■ Pausa	Slå på, avbryt eller pausa programmet. Får du upp , så kan du pausa programmet. Får du upp ▷ , så kan du slå på programmet.
⏻ (strömbrytare)	■ Slå på ■ Standby	Slå på maskinen eller sätt den i standby.
⌚ 3 sec.	■ Slå på ■ Slå av	Slår på eller av barnspärren. Spärrar kontrollerna mot oavsiktlig användning. Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på. → "Barnspärr", Sid. 36
◊	Multival	Tryck på urvalsknapp  eller  tills du får upp den inställning du vill ändra på displayen.
Basic Settings	Multival	→ "Grundinställningar", Sid. 43
Favourite	■ spara ■ ställ in	Trycker du ca 3 sekunder på knappen, så sparar du dina egna programinställningar. → "Spara programinställningarna", Sid. 33 Trycker du till på knappen, så ställer du in programmet med egna programinställningar.
Cupboard Dry Plus 	■ Slå på ■ Slå av	Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut. → "Torkinställning", Sid. 27

Knapp	Urval	Beskrivning
Cupboard Dry 	■ Slå på ■ Slå av	Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut. → "Torkinställning", Sid. 27
Iron Dry 	■ Slå på ■ Slå av	Torkinställningen anger hur fuktigt eller torrt tvättgodset är vid programslut. → "Torkinställning", Sid. 27
5 Shirts	■ Slå på ■ Slå av	Anpassa inställt program med antiskrynkelfunktion Iron Assist . → "Antiskrynkelfunktionen", Sid. 37 Avsett för skjortor och blusar använda en gång. Slå på för 2 till 5 plagg. Anmärkningar ■ Tvätten blir inte torr eller tvättad. ■ Ta ur tvätten direkt efter programslut, så blir den inte skrynklig.

Knapp	Urval	Beskrivning
Business	■ Slå på ■ Slå av	Anpassa inställt program med antiskrynklingfunktion Iron Assist . → "Antiskrynklingfunktionen", Sid. 37 Avsett för lätt använda, torra kostymer, jackor och byxor avsedda för kemtvätt. Slå på för en kostym eller två plagg. Anmärkningar ■ Tvätten blir inte torr eller tvättad. ■ Ta ur tvätten direkt efter programslut, så blir den inte skrynklig. ■ Programmet är inte avsett för tunna, lätta sommarkostymer.
1 Shirt	■ Slå på ■ Slå av	Anpassa inställt program med antiskrynklingfunktion Iron Assist . → "Antiskrynklingfunktionen", Sid. 37 Avsett för skjortor och blusar använda en gång. Slå på för ett plagg. Anmärkningar ■ Tvätten blir inte torr eller tvättad. ■ Ta ur tvätten direkt efter programslut, så blir den inte skrynklig.
Anti Crease	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av antiskrynkling. Trumman snurrar tvätten med regelbundna intervall i 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.

Knapp	Urval	Beskrivning
Gentle	■ Slå på ■ Slå av	Slå på eller av skontorktumling. Temperaturen sänks för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan. Programtiden blir förlängd.
Ready	upp till 24 timmar	Ange färdig om-programtid. Programtiden ingår redan i inställt timantal. Du får du upp programtiden efter programstart.
Half load	■ Slå på ■ Slå av	Torktumla separata plagg eller små tvättmängder.
 SmartDry	Slå på	Tumlaren rekommenderar lämpligt torkprogram för tvätten när den är klar i tvättmaskinen. Notera: Tvättmaskinen måste vara Home Connect-kompatibel. Tvättmaskin och tumlare måste vara uppkopplade mot hemnätverket och registrerade i Home Connect-appen.
 Remote Start	■ Slå på ■ Slå av ■ Home Connect Öppna meny	→ "Fjärrstart", Sid. 41

8 Torkinställning

Varje program i programautomatiken har en tilldelad torkinställning. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Torkinställning	Tvättgod	Torkresultat
	Flerlagrigt, tjockt tvättgod som är svårtumlat.	Tvätten är torr.
	Normalt, enlagrigt tvättgod.	Tvätten är torr.
	Normalt, enlagrigt tvättgod.	Tvätten är fortfarande lite fuktig. Stryk eller häng tvätten efter torktumlingen för mindre skrynklig tvätt.

8.1 Ändra torkinställning

I vissa delar av programautomatiken går det att ändra torkinställning för torrare eller fuktigare tvätt.

1. Ställ in programautomatiken.
→ "Programautomatik", Sid. 28
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  eller **Iron Dry** .

4. Tryck ca 3 sekunder på vald torkinställning för att återgå till programautomatiken.

8.2 Anpassa torkinställningen

Tycker du tvätten är för fuktig efter torktumlingen, så kan du anpassa torkinställningen.

Notera: Du kan även anpassa torkinställningen i grundinställningarna.

1. Ställ in programautomatiken.
→ "Programautomatik", Sid. 28
- ✓ Du får upp förinställd torkinställning på displayen.
2. Tryck på **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  eller **Iron Dry**  i ca 3 sekunder.
3. Tryck på  eller  för att anpassa torkinställningen.

9 Program

Du kan antingen torktumla textilierna med programautomatik eller tidsprogram.

9.1 Programautomatik

Programautomatikens program har fuktighetsgivare som mäter tvättgodsets restfuktighet vid torktumlingen. Programmet slutar inte förrän inställd torkinställning är uppnådd.

Alla program i programutmatiken har en torkinställning → *Sid. 27*. Torkinställningen anger hur torrt eller fuktigt tvättgodset är vid programslut.

Tips!

- Välj torkinställning som matchar textilierna eller det torkresultat du vill ha.
→ *"Torkinställning", Sid. 27*
- Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Cotton (Bomull)	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9,0
◁ Cotton Eco (Bomull Eco)	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Effektsnålt program.	9,0
Easy Care (Syntet)	Torktumlar textilier av syntet och blandmaterial.	3,5
Mix	Torktumlar textilier av bomull och syntet.	3,0
Bed linen (Sängkläder)	Torktumlar sängkläder och örngott samt lakan av bomull. Notera: Trumrörelsen är optimerad för torktumling av stort tvättgods.	3,5
Delicate (Fintvätt)	Torktumlar ömtåliga textilier av satäng, syntet och blandmaterial.	2,0
Hygiene Plus (Hygien Plus)	Torktumlar slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. Notera: Passar mycket bra för högt ställda hygienkrav.	4,0
Shirts/Blouses (Skjortor)	Torktumlar skjortor och blusar av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Notera: Tumla max. 5 skjortor eller 5 blusar samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter tumling. Restfuktigheten blir då jämnt fördelad.	1,5

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Rapid 40' (Snabb 40')	Torktumlar textilier av syntet och lätt bomull.	1,0
Towels (Handdukar)	Torktumlar slitstarka handdukar och badrockar av bomull eller linne som tål vittvätt.	6,0
Iron Assist 	Minska skrynkling och luftöverförd lukt. → "Antiskrynklingfunktionen", Sid. 37 Tryck på resp. knapp för att anpassa programmet med antiskrynklingfunktion. → "Knappar", Sid. 23	-
App programs  (Program i app)	Välj övriga program direkt via Home Connect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect-appen. Notera: Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Home Connect-appen. → "Home Connect ", Sid. 40	-

9.2 Tidsprogram

Tidsprogrammen är program med fast eller inställbar programtid. Programmet slutar när tiden går ut, även om tvättgodset kanske inte är torrt. Tidsprogram är avsedda för att torktumla separata plagg eller tunna textilier.

Tips! Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval.

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
Wool in Basket (Ylle i korg)	Torktumlar textilier av ylle eller med ylleandel. Notera: Torktumla alltid textilierna med yllekorg. → "Yllekorg", Sid. 38	separata plagg
Time Program Warm (Tidsprogram varmt)	Torktumlar alla textiltyper utom ylle och siden. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlayers, tjockt tvättgods.	3,0

Program	Beskrivning	max. tvätt- mängd (kg)
	Notera: Programmet är avsett för torktum- ling med yllekorg. → "Yllekorg", Sid. 38	
App programs  (Pro- gram i app)	Välj övriga program direkt via Home Con- nect-appen. Programbeskrivning hittar du i Home Con- nect-appen. Notera: Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket och registrerad i Ho- me Connect-appen. → "Home Connect ", Sid. 40	–

10 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Notera: Vissa tillbehör finns i fler färger. Kontakta

→ "Kundtjänst", Sid. 55.

	Användning	Beställningsnummer
Pelarmonteringssats	Ställ upp maskinen plats- snålt på lämplig tvättma- skin med matchande bredd och djup från samma tillverkare.	WTZ27510
Pelarmonteringssats med utdragbar bänkski- va	Ställ upp maskinen plats- snålt på lämplig tvättma- skin med matchande bredd och djup från samma tillverkare. Den utdragbara bänkski- van gör det smidigare att lägga i och ta ur tvätt.	WTZ27500
Yllekorg	Torkar eller vädrar ensta- ka ylletextilier, sportskor och gosedjur.	WMZ20600
Y-koppling	Ansluter ytterligare en maskins avloppsslang till samma vattenlåsanslut- ning.	15000490
Maskinrengöringsmedel	Reservdel för intensiv maskinrengöring.	00311829
Stativ	Förhöjd maskinuppställ- ning som gör det smidi- gare att lägga i och ta ur tvätt.	WTZPW20D

11 Tvättgods

11.1 Förbehandla tvätten

OBS!

Kvarglömda föremål i tvätten kan skada både tvätt och trumma.

- Töm plaggens alla fickor på föremål före användning.

Notera

Förbered tvätten, så skonar du maskin och textilier.

- Borsta ur sand och jord.
- Sortera tvätten efter färg och textilsort, följ tvättråden.
- Stäng blixtlås, kardborrstängningar, hyskor och hakar
- Ta bort gardinringar och blytyngder
- Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman
- Centrifugera tvätten före torktumling
- Torka alltid ylletvättgods, sportskor och gosedjur i yllekorg
→ "Yllekorg", Sid. 38

12 Användningsprincip

12.1 Slå på maskinen

Notera: Slår du på maskinen för första gången efter elanslutning, så tar det upp till en minut.

Krav: Maskinen är rätt uppställd och ansluten.

→ "Uppställning och anslutning", Sid. 11


- Tryck på .

Det tar några sekunder att slå på.

Notera: Trumbelysningen slocknar automatiskt.

12.2 Ställa in programmet

1. Tryck på det program du vill ha.
→ "Program", Sid. 28

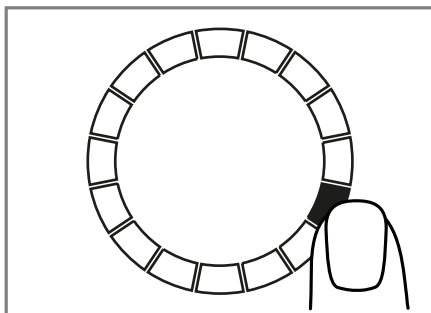

- ✓ Du får upp programinställningarna på displayen.
2. Du kan anpassa programinställningarna om du vill.
→ "Anpassa programinställningar", Sid. 32

12.3 Anpassa programinställningar

Du kan anpassa eller slå på och av inställningarna beroende på program och programstatus.

Krav: Programmet är inställt.

→ "Ställa in programmet", Sid. 32

- Anpassa programinställningarna.
→ "Knappar", Sid. 23

Följ informationen om Kontrollogik
→ Sid. 20.

Notera: Programinställningarna blir inte permanent sparade i programmet.

12.4 Spara programinställningarna

Du kan spara dina individuella programinställningar som Favoriter.

Krav

- Programmet är inställt.
→ *"Ställa in programmet", Sid. 32*
- Programinställningarna är anpassade.
→ *"Anpassa programinställningar", Sid. 32*
- ▶ Tryck ca 3 sekunder på **Favourite**.
Tryck på **Favourite** för att få upp det sparade programmet.

Notera: Gör om momenten för att skriva över sparat program.

12.5 Lägga i tvätt

Notera: Överskrid inte programmets maxtvättmängd om du vill undvika skrynkling.

→ *"Program", Sid. 28*

Krav

- Tvätten är förbehandlad och sorterad.
→ *"Tvättgods", Sid. 32*
- Trumman är tom.
- 1. Öppna luckan.
- 2. Lagg tvätten i trumman.
- 3. Stäng luckan.

Se till så att ingen tvätt är fastklämd i luckan.

12.6 Starta programmet

Krav: Programmet är inställt.

→ *"Ställa in programmet", Sid. 32*

- ▶ Tryck på **||▷**.
- ✓ Du får upp programtid eller färdig om-programtiden på displayen.
- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End".

Notera: Får du upp "Hot", så kyler maskinen av tvätten.
Slocknar "Hot", så är tvätten avsväljad.

12.7 Lägga i tvätt

Du kan lägga i eller ta ur tvätt när som helst efter programstart.

1. Tryck på **||▷**.

Avkylningen går igång automatiskt efter ca 30 sekunder och kyler tvätten med roterande trumma. Öppna luckan om du vill undvika eller avbryta avkylningen.
→ *"Display", Sid. 22*

2. Öppna luckan.
3. Lagg i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på **||▷**.

12.8 Avbryta programmet

1. Tryck på **||▷**.
2. Öppna luckan.
3. Ta ur tvätten.
→ *"Ta ur tvätt", Sid. 33*

12.9 Ta ur tvätt

1. Öppna luckan.
2. Ta ut tvätten ur trumman.

12.10 Sätt maskinen i stand-byläge

- ▶ Tryck på **⏻**.

12.11 Luddfilter

Luddfiltret samlar upp tvättluddet vid torktumling. Luddfiltret skyddar maskinen mot ludd.

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

Notera: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.


Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid användning: .


1. Öppna luckan.
2. Ta bort luddet från luckan.

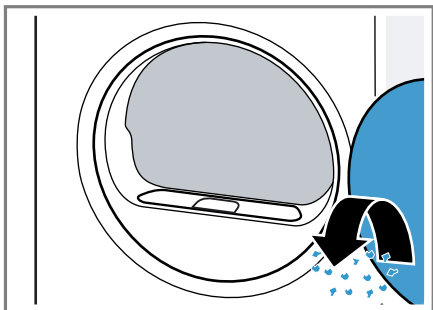

3. Ta bort det tvådelade luddfiltret.

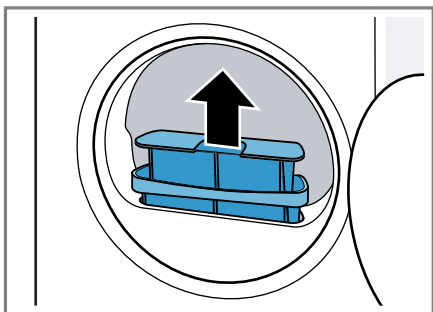


4. Ta bort luddet från fördjupningen.

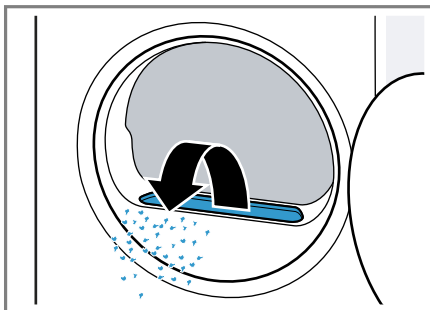






Se till så att inget ludd faller ned i luftkanalen.

5. Dela på det tvådelade luddfiltret.

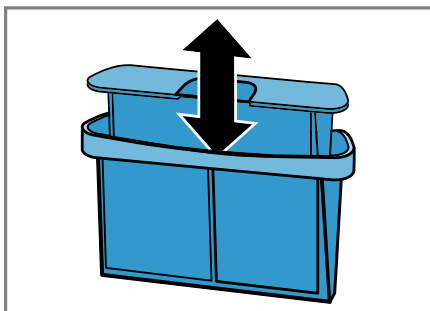

6. Öppna båda luddfiltren.

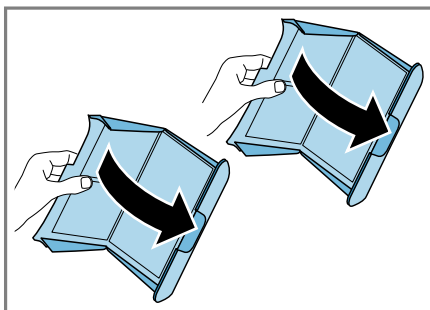

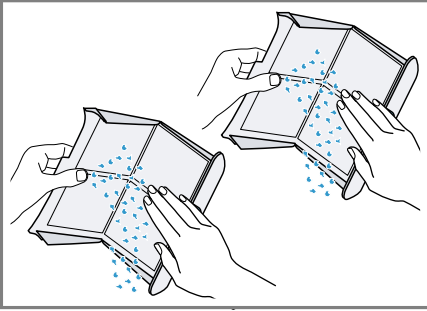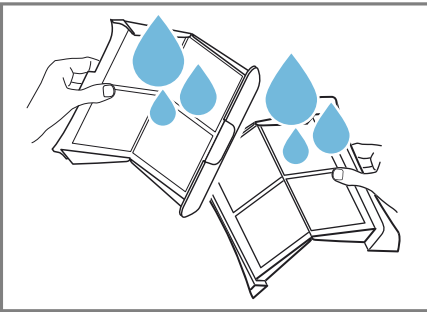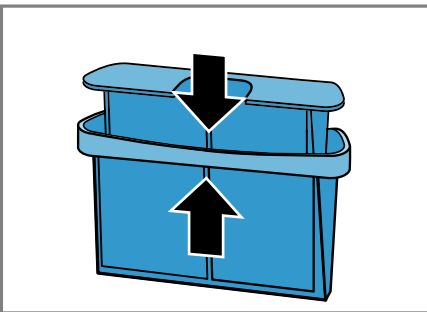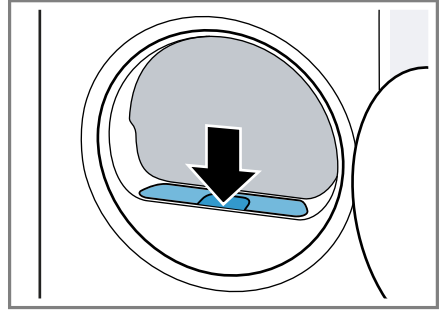7. Ta bort luddet.**8. Rengör de båda luddfiltren ordentligt under rinnande varmvatten och torka av.****9. Stäng och sätt ihopp de båda luddfiltren.****10. Sätt i det tvådelade luddfiltret.****11. Stäng luckan.****12.12 Kondensattank**

Det bildas kondensvatten vid torktumling som maskinen samlar upp i kondensattanken vid utleverans från fabriken.

Notera: Använd maskinen med den medföljande avloppsslangen.

→ "Anslut avloppsslangen", Sid. 13

Använder du avloppsslang, så behöver du inte tömma kondensattanken hela tiden.

→ "Töm kondensattanken", Sid. 35


Töm kondensattanken

Töm kondensattanken när torkprogrammet är klart eller om du får upp en displayanvisning om det vid användning.


Krav

- Du får upp följande på displayen efter torktumling: "End"
- eller så får du upp följande på displayen vid användning: ☹️.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

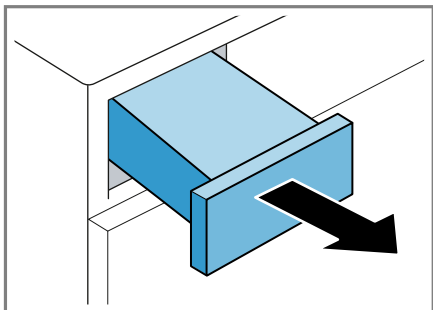


2. Töm kondensattanken.

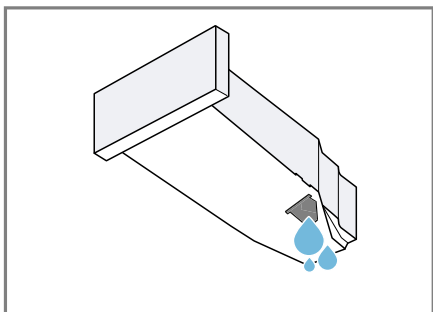

Kontrollera regelbundet filtret i kondensattanken → *Sid. 47* och rengör ev. smutsigt filter. Se till så att kondensattanken är isatt innan du använder maskinen. → "*Sätta i kondensattanken*", *Sid. 36*

Sätta i kondensattanken

- Skjut in kondensattanken ända till anslaget.

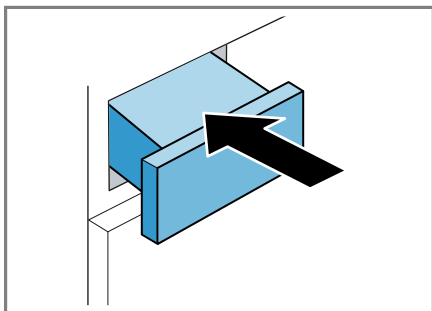

13 Barnspärr

Säkra maskinen mot oavsiktlig användning av kontrollerna.

13.1 Slå på barnspärren

- Tryck på  **3 sec.** i ca 3 sekunder.
- ✓ Kontrollerna är spärrade.
- ✓ Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby och vid strömavbrott.

13.2 Slå av barnspärren

Krav: Maskinen måste vara på för att slå av barnspärren.

- Tryck på  **3 sec.** i ca 3 sekunder.

14 Antiskrynklingfunktionen

Du kan minska skrynkling och luft-överförd doft som tobaksrök från torra plagg du inte använt så mycket genom att använda program med antiskrynklingfunktion.

14.1 Slå på program med antiskrynklingfunktion

Notera

Tvätta svettiga plagg med parfym eller deoderant innan du använder dem igen.

Använd inga rengöringssatser för torktumlare.

Använd inte program med antiskrynklingfunktion för följande textilier:

- ylle, läder och viskos
- textilier med delar av metall, trä eller plast
- vaxjackor och oljerockar

Krav

- Tvätten är förberedd.
→ *"Förbehandla tvätten"*, Sid. 32
 - Tvätten är sorterad.
 - Tvätten är ilagd.
→ *"Lägga i tvätt"*, Sid. 33
1. Ställ in ett program med antiskrynklingfunktion.
→ *"Programautomatik"*, Sid. 28
 2. Du kan anpassa inställt program med antiskrynklingfunktion, om du vill.
→ *"Knappar"*, Sid. 23
 3. Slå på programmet.
→ *"Starta programmet"*, Sid. 33
Är vattentanken tom, så får du upp följande på displayen: .
→ *"Fylla vattentanken"*, Sid. 37

Genomsnittlig programtid för antiskrynklingfunktionen är ca 45 minuter men kan bli längre eller kortare beroende på omgivningstemperaturen.

- ✓ Vid programslut får du upp följande på displayen: "End" .

4. Ta ur tvätten.

→ *"Ta ur tvätt"*, Sid. 33

Resultatet för antiskrynklingfunktionen kan variera beroende på textiltyp, tvättmängd och inställt program.

Ta ur tvätten direkt efter programslut, så blir den inte skrynklig.

5. Häng upp tvätten och formdra den.

14.2 Fylla vattentanken

Maskinen tar bort skrynklingen från torra plagg du inte använt så mycket med kallt dricksvatten. Fyll vattentanken om du får upp en displayanvisning om det vid användning.

OBS!


Använder du maskinen med smutsigt eller för varmt vatten, så kan det leda till maskinskador.

- ▶ Fyll bara vattentanken med dricksvatten.
- ▶ Använd inte kondensvatten, destillerat vatten, tillsatser eller avkalkningsmedel till antiskrynklingfunktionen.

Krav

- Du har slagit på ett program med antiskrynklingfunktion.
→ *"Slå på program med antiskrynklingfunktion"*, Sid. 37
- Displayen visar: .
- Kondensattanken → Sid. 35 är uttagen ur maskinen.

1. Fyll på ca 1,8 dl kallt dricksvatten i främre öppningen med den medföljande vattenkannan.

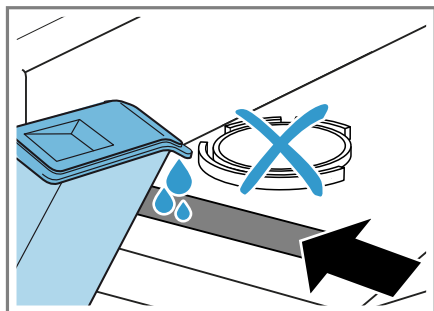

Kontrollera regelbundet vattentankfiltret och rengör ev. smutsigt filter.

→ "Rengöra filtret i vattentanken", Sid. 46

Slocknar inte ☞ på displayen, fyll på kallt dricksvatten i främre öppningen och nivellera maskinen ordentligt.

→ "Nivellera maskinen", Sid. 15

- ✓ ☞ slocknar på displayen.

2. Sätt i kondensattanken.
→ "Sätta i kondensattanken", Sid. 36
3. Slå på programmet.
→ "Slå på program med antiskrynkelfunktion", Sid. 37

15 Yllekorg

Använd yllekorgen för att skonsamt torktumla ömtåliga textilier, gosedjur och sportskor vilande.

Notera: Du kan beställa


→ "Tillbehör", Sid. 31 som tillval hos service.

15.1 Sätta i yllekorgen


1. Öppna luckan.

Se till så att trumman är tom.

2. Sätt yllekorgens fötter i lucköppningshålen.

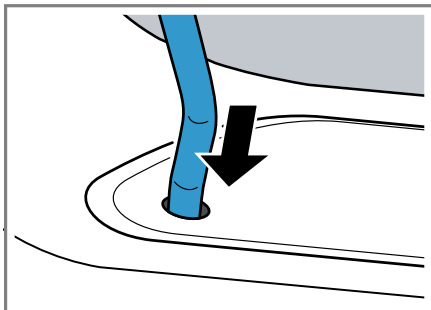

3. Sätt i yllekorgens flik framtill i övre haken.

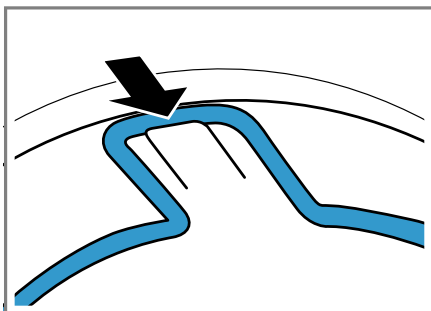

15.2 Slå på program med yllekorg

OBS!


Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskador.

- Lagg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

Krav: Yllekorgen sitter i maskinen.

→ "Sätta i yllekorgen", Sid. 38

1. Lägg i tvättgodset direkt eller med insatsen i yllekorgen.
→ "Användningsexempel yllekorg", Sid. 39

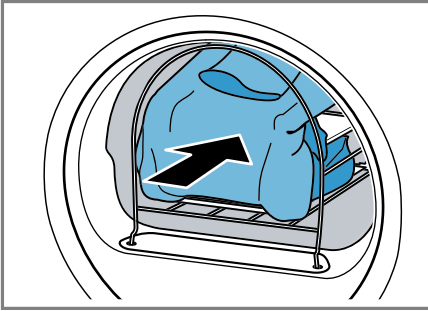

2. Stäng luckan.
3. Ställ in program avsett för torktumling med yllekorg.
Följ programbeskrivningen.
→ "Tidsprogram", Sid. 29
4. Anpassa programtiden, om det behövs.
Följ rekommenderad programtid för tvättgods i yllekorg:

Separata plagg	Programtid i timmar:minuter
Tunn ylletröja	ca 1:20
Tjock ylletröja	ca 1:30 - 3:00
Kjol	ca 1:00 - 1:30
Byxa	ca 1:00 - 1:30
Handskar	ca 0:30
Sportskor	ca 1:30/med vädring max. 2:00 h

Tips! Förläng programtiden för tjockt och flerlagrigt tvättgods.

5. Slå på programmet → Sid. 33.
6. Ta bort yllekorgen efter programslutet.

15.3 Användningsexempel yllekorg


OBS!

Kommer tvättgodset i yllekorgen i kontakt med den roterande trumman eller trumvalkarna, så kan tvättgodset ge sak- och maskinskador.


- Lägg tvättgodset i insatsen eller yllekorgen så att det inte får kontakt med trumman eller trumvalkarna.

Exempel


Byxor eller kjol

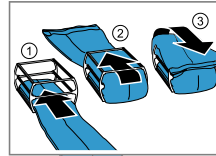

Tröja

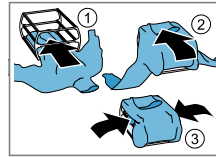

Sportskor

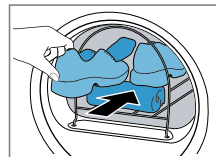

Användning


Lägg tvättgodset löst i insatsen.

Notera: Centrifugera tvättgodset före torktumling.

Dra upp plösen på skorna.
Ta bort iläggssulor och hälkuddar.

Lägg en hoprullad handduk i yllekorgen för att få en sned yta.
Lägg skorna med hälen på handduken.

Notera: Använd inte insatsen.
Torktumla inte skor av läder eller med läderdelar.

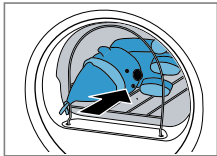Exempel	Användning
Gosedjur 	Lägg gosedjuret i yllekorgen. Notera: Använd inte insatsen. Se till så att gosedjuren inte faller ur yllekorgen om de är flera eller små.

16 Home Connect

Apparaten har nätverkskapacitet. Anslut apparaten till en mobil terminal så att du kan manövrera funktioner via Home Connect appen, justera grundinställningar eller övervaka det aktuella drifttillståndet.

Home Connect-tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen. Följ Home Connect-appanvisningarna när du gör inställningarna.

Tips!

- Följ den medföljande dokumentationen från Home Connect.
- Följ även Home Connect-appanvisningarna.

Anmärkningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen.
→ "Säkerhet", Sid. 4
- Manövreringen på apparaten har alltid förtur. Under denna tid går det inte att manövrera med Home Connect-appen.

16.1 Ställa in Home Connect-appen

1. Installera Home Connect-appen på mobilenheten.
2. Starta Home Connect-appen och ställ in Home Connect-accessen.
Home Connect-appen tar dig igenom hela inloggningsprocessen.

16.2 Ställa in Home Connect

Krav

- Home Connect-appen är installerad i den mobila terminalen.
- Wi-Fi:n på routern är på.
- Enheten har mottagning med WLAN-hemnätverket (Wi-Fi) på installationsplatsen.

1. Tryck på **Remote Start** i ca 3 sekunder.
2. Följ Home Connect-appanvisningarna.

16.3 Home Connect-menyn

På Home Connect-menyn hittar du alla Home Connect-inställningar.

Få upp Home Connect-menyn

- ▶ Tryck på **Remote Start** i minst 3 sekunder.
- ✓ Du får upp första Home Connect-menyinställningen på displayen.

Navigera på Home Connect-menyn

- ▶ Tryck till på **Remote Start** tills du får upp den inställning du vill ha på displayen.

Gå ur Home Connect-menyn

- ▶ Tryck på **Remote Start** i minst 3 sekunder.

16.4 Slå på Wi-Fi på enheten

Krav

- Du har fått upp Home Connect-menyn.
→ "Få upp Home Connect-menyn", Sid. 40
- Du får upp "off" på displayen.
- ▶ Tryck på  för att ändra inställningen.
- ✓ Du får upp "on" på displayen när Wi-Fi:n är på.

Notera: När Wi-Fi:n är på får du upp "on" och Wi-Fi-uppkopplingens signalstyrka växelvis på displayen.

16.5 Slå av Wi-Fi:n på enheten

Krav

- Du har fått upp Home Connect-menyn.
→ "Få upp Home Connect-menyn", Sid. 40
- Du har fått upp "on" på displayen.
- ▶ Tryck på  för att ändra inställningen.
- ✓ Du får upp "off" på displayen när Wi-Fi:n är av.

16.6 Återställa enhetens nätverksinställningar

Krav

- Du har fått upp Home Connect-menyn.
→ "Få upp Home Connect-menyn", Sid. 40
- Du får upp "rES" på displayen.
- ▶ Tryck på  i minst 3 sekunder.
- ✓ Nätverksinställningarna återställs.

16.7 Fjärrstart

Du kan frigöra maskinen för fjärrstart med Home Connect-appen.

Notera

Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:

- Luckan öppnas.
-  trycks in.
-  **Remote Start** trycks in.
- Vid strömavbrott.

Slår på fjärrstart

Krav

- Eneten är uppkopplad mot WLAN-hemnätverket (WiFi).
- Maskinen är uppkopplad mot Home Connect-appen.
- Du har valt program.
- Maskinluckan är stängd.
- Uppfräschningstanken är inte tom.
- ▶ Tryck på  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** tänds och maskinen är frigjord för fjärrstart med Home Connect-appen.

Slå av fjärrstart

- ▶ Tryck på  **Remote Start** .
- ✓  **Remote Start** slocknar.

16.8 Smart programrekommendation

Tumblaren rekommenderar lämpligt torkprogram för tvätten när den är klar i tvättmaskinen.

Maskinerna måste överföra och ta emot information för det ska gå att beräkna optimalt torkprogram. Tänk på följande:

- Tvättmaskinen måste ha Home Connect-funktion.
- Tvättmaskin och tumbler måste vara uppkopplade mot hemnätverket och registrerade i Home Connect-appen.

Använda smart programrekommendation

1. Tryck på  **SmartDry** .
 - ✓ Maskinen tar fram lämpligt program. Ställ in ett annat program eller sätt maskinen i standbyläge för att avbryta eller ändra programrekommendationen.
 - ✓ Hittar maskinen ett lämpligt program, så lyser programindikeringen och du får upp programinformationen på displayen.
 - ✓ Hittar maskinen inget matchande program, så ger maskinen signal och du får upp "- -" på displayen.
2. Tryck på .

Notera

Varför kan inte tumlaren rekommendera något program?

- Tumlaren hittade inget matchande torkprogram för det valda tvättprogrammet.
- Det finns ingen info från senaste tvättprogrammet. Maskinen sparar infon 24 timmar innan den raderas.
- Tvättprogrammet avbröts. Tvättprogrammet måste vara helt avslutat för att bli analyserat.

16.9 Fjärrdiagnostik

Service kan accessa din maskin via fjärrdiagnos om du hör med dem, din maskin är uppkopplad mot Home Connect-servern och fjärrdiagnosen är tillgänglig i det land där du använder maskinen.

Tips! Mer information samt anvisningar om tillgången till fjärrdiagnos i ditt land hittar du på service-/supportdelen till den lokala webbsajten: www.home-connect.com.

16.10 Dataskydd

Följ anvisningarna om dataskydd. När du första gången ansluter apparaten till ett Internet-uppkopplat hemmanätverk sänder apparaten följande kategorier av data till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig apparatidentifikation (som består av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av anslutningen).
- Hushållsapparatens aktuella program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.


Denna första registrering förbereder utnyttjandet av Home Connect-funktionaliteterna och behövs först när du första gången vill använda Home Connect-funktionaliteter.

Notera: Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect-appen.

17 Grundinställningar

Du kan ställa in enhetens grundinställningar som du vill ha dem.

17.1 Översikt över grundinställningarna

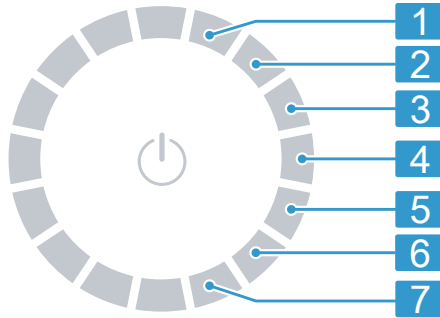

Läge	Grundinställning	Urval	Beskrivning
1	Slutsignal	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehögt)	Ställ in ljudsignalvolymen vid programslut.
2	Knappljud	0 (av) 1 (tyst) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehögt)	Ställ in ljudsignalvolymen vid knappval.
3	Displayljusstyrka	1 (låg) 2 (medel) 3 (hög) 4 (jättehögt)	Ställ in displayljusstyrkan.
4	Torkinställning	0 1 2 3	Anpassa torkinställningen. → "Torkinställning", Sid. 27
5	Maskinrengöring	CP1 CP2	Slå på maskinrengöringen. → "Maskinrengöring", Sid. 44
6	Programräknare		Visar antalet startade program.
7	Fabriksinställningar	rES	Återställer maskinen till fabriksinställningarna

17.2 Ändra grundinställningar

1. Tryck på **Basic Settings** för att få upp grundinställningarna.
2. Välj den grundinställning du vill ha.
→ "Översikt över grundinställningarna", Sid. 43
3. Anpassa grundinställningen:
 - Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att ändra värde.
 - Tryck ca 3 sekunder på $\parallel \triangleright$ för att återställa maskinen till fabriksinställning.
4. Tryck på **Basic Settings** för att spara inställningarna.

18 Maskinrengöring

Maskinen har rengöringsprogram för enkel och intensiv maskinskötsel.

18.1 Förbereda maskinrengöring

Förbereda maskinen för maskinrengöring

Förbered maskinen för maskinrengöring.


Krav

- Trumman är tom.
 - Maskinen är i standbyläge.
1. Rengör luddfiltret.
→ "Rengöra luddfiltret", Sid. 34
 2. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.
→ "Töm kondensattanken", Sid. 35


Förbereda kondensattanken för maskinrengöring

Förbered kondensattanken för maskinrengöring om du tappar av maskinkondensatet via avloppsslangen.

1. Ta bort pluggen i fördjupningen på ovensidan.

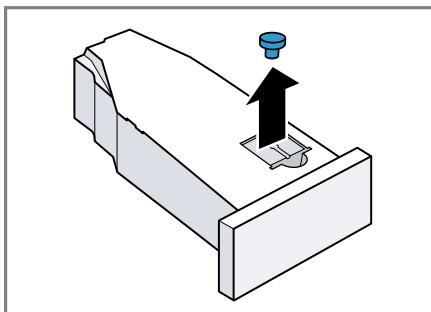

2. Sätt pluggen i fördjupningen på undersidan.

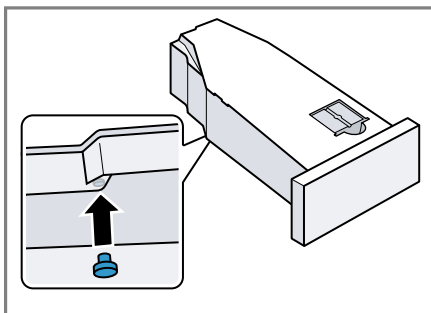

3. Rengör filtret i kondensattanken.

18.2 Få upp maskinrengöringen

Krav: Maskinrengöringen är förberedd.

→ "Förbereda maskinrengöring", Sid. 44

1. Tryck på ϕ .
Det tar några sekunder att slå på.
 2. Tryck på **Basic Settings** .
 3. Ställ programmet i läge 5.
- ✓ Du får upp "CP1" och programtiden växelsvis på displayen.

18.3 Kör enkel maskinrengöring

Kör den enkla maskinrengöringen för att få bort lätta smutsavlagringar i maskinen.

Anmärkningar

- Den enkla maskinrengöringen tar ca 1 timma.
- Maskinen påminner dig att köra en enkel maskinrengöring när du använt den ett tag. Du får upp anvisningen "CArE" på displayen före programstart och efter programslut. Du får upp anvisningen igen tills du kör den enkla maskinrengöringen.

Krav

- Maskinrengöringen är förberedd.
→ *"Förbereda maskinrengöring"*, Sid. 44
 - Du har fått upp maskinrengöringen.
→ *"Få upp maskinrengöringen"*, Sid. 44
1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spiller vätska.
 2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
 3. Tryck på **II ▷**.
✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
 4. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.
→ *"Töm kondensattanken"*, Sid. 35
 5. Om du tappar av kondensatet via avloppsslangen:
 - Ta bort pluggen på kondensattankens undersida.

- Sätt i pluggen i fördjupningen på kondensattankens ovansida.

6. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
7. Sätt maskinen i standbyläge.
→ *"Sätt maskinen i standbyläge"*, Sid. 33

18.4 Köra intensivrengöring

Kör den intensiva maskinrengöringen för att få bort hårt sittande smutsavlagringar i maskinen samt lukt om den stått oanvänd mer än en månad.

Anmärkningar

- Intensivrengöringen tar ca 4 timmar och får inte avbrytas.
- Intensivrengöring kräver maskinens originalrengöringsmedel.
→ *"Tillbehör"*, Sid. 31



VARNING!

Risk för personskador!

Användning av piratreservdelar och -tillbehör är farligt.

- Använd bara tillverkarens originalreservdelar och -tillbehör.

Slå på intensivrengöringen

Krav

- Maskinrengöringen är förberedd.
→ *"Förbereda maskinrengöring"*, Sid. 44
 - Du har fått upp maskinrengöringen.
→ *"Få upp maskinrengöringen"*, Sid. 44
1. Tryck på **✓**.
 - ✓ Du får upp "CP2" och programtiden växelvis på displayen.
 2. **OBS!** Feldosering av skölj-, tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel kan påverka maskinens funktion.
► Följ tillverkarens doseringsrekommendationer.

Häll en flaska maskinrengöringsmedel och ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.

Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spillar vätska.

3. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
4. Tryck på **||▷**.
 - ✓ Maskinrengöringen går igång och maskinen ger signal.
 - ✓ Maskinen pausar rengöringen efter ca 3 timmar och återstående programtid kommer upp på displayen.
5. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.
6. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.
7. Vänd och töm försiktigt kondensattanken så att du kan skölja ur resterna av maskinrengöringsmedlet.

Fortsätta intensivrengöringen

1. Fyll ca 1,5 l varmvatten i kondensattanken.

Håll den fyllda kondensattanken vågrätt, så att du inte spillar vätska.
2. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.
3. Tryck på **||▷**.
 - ✓ Maskinrengöringen fortsätter.
 - ✓ Du får upp "End" på displayen och maskinen ger signal när maskinrengöringen är klar.
4. Dra ut kondensattanken vågrätt och töm den.
5. Om du tappar av kondensatet via avloppsslangen:
 - Ta bort pluggen på kondensattankens undersida.
 - Sätt i pluggen i fördjupningen på kondensattankens ovansida.
6. Skjut in kondensattanken tills den snäpper fast.

7. Sätt maskinen i standbyläge.
→ "Sätt maskinen i standbyläge",
Sid. 33

19 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera.

19.1 Rengörings- och skötseltips

Torka bara av hölje och kontroller med fuktad trasa.	Maskindelarna hålls rena och hygieniska.
Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt.	Det går lättare att få bort färska avlagringar.
Lämna luckan öppen efter användning.	Restvattnet torkar ur och maskinen luktar mindre.

19.2 Filtret i vattentanken


Filtret i vattentanken skyddar maskinen mot smuts.

Rengöra filtret i vattentanken


Kontrollera regelbundet filtret och rengör ev. smutsigt filter.

Krav: Kondensattanken → Sid. 35 är uttagen ur maskinen.

1. Dra ut filtret.

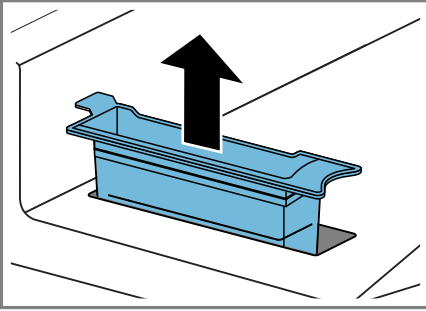

2. Spola av filtret under rinnande varmvatten eller maskindiska.
3. Sätt i filtret.

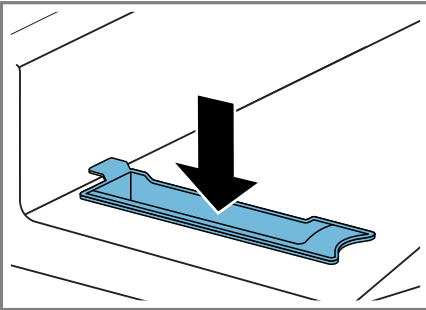

4. Sätt i kondensattanken → Sid. 36.

19.3 Fuktighetsgivare

Maskinens fuktighetsgivare beräknar hur fuktig tvätten är under torktumlingen. Maskinen ändrar programautomatikens tid efter tvättens restfuktighet.

Rengöra fuktighetsgivaren

Fuktighetsgivaren kan efter ett tag få restavlagringar av kalk, tvätt- och sköljmedel. Rengör fuktighetsgivaren regelbundet.


OBS!

Hårda och grova föremål kan skada fuktighetsgivaren.

- Använd inga hårda och grova föremål, skurmedel eller stålull vid rengöring.

Notera: Rengör du inte maskinen enligt beskrivningen, så kan det påverka maskinens funktion.

1. Öppna luckan.
2. Rengör fuktighetsgivaren med svamp.

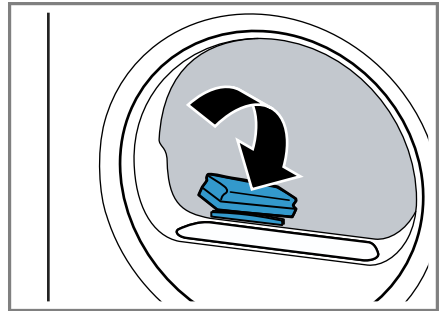

19.4 Filtret i kondensattanken


Tvättluddet hamnar i kondensvattnet vid torktumlingen. Filtret i kondensattanken skyddar maskinen mot ludd.

Rengör filtret i kondensattanken.


Filtret rengörs automatiskt vid tömning av kondensattanken. Kontrollera regelbundet filtret och rengör ev. smutsigt filter.

sv Rengöring och skötsel


1. Töm kondensattanken.
→ "Töm kondensattanken", Sid. 35

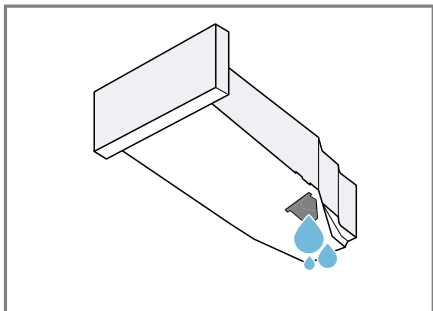

2. Ta bort filtret.

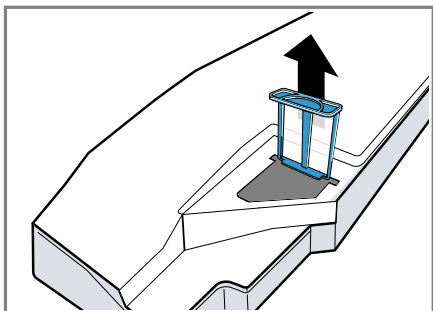

3. Spola av filtret under rinnande varmvatten eller maskindiska.
4. Skjut in filtret så långt det går.

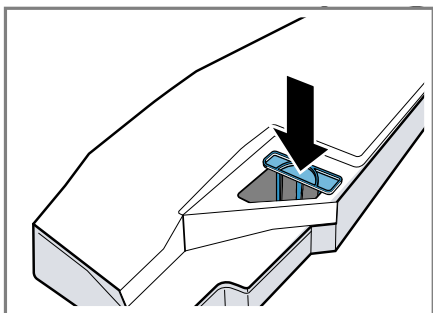

5. Sätt i kondensattanken.
→ "Sätta i kondensattanken",
Sid. 36

20 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.



VARNING!

Risk för elstötar!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
"Hot" och trumma snurrar.	Avkylning pågår. 1. Inget fel. 2. Byt inte program under avkylningen. Notera: Avkylningen tar upp till 10 minuter. Du kan fortfarande styra maskinen.
Brumljud	Kompressorn är på. ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Displayen slocknar och ▷ blinkar.	Energisparläget är på. ▶ Tryck på någon av knapparna. ✓ Display lyser igen.
"CArE"	Maskinen rekommenderar enkel maskinrengöring när du använt den ett slag. ▶ Köra enkel maskinrengöring. → " <i>Maskinrengöring</i> ", Sid. 44
Antiskrynklingssfunktionen tar för lång tid.	Låg omgivningstemperatur förlänger tiden för antis- krynklingssfunktionen. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.
	Luddfiltret är smutsigt. ▶ → " <i>Rengöra luddfiltret</i> ", Sid. 34
Apparaten fungerar inte.	Kontakten sitter inte i. ▶ Anslut apparaten till elnätet. Säkringen har gått i proppskåpet. ▶ Kontrollera säkringen i säkringsboxen. Strömförsörjningen har fallit bort. ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar.

Fel	Orsak och felsökning
Maskinen pausar, men trumman snurrar.	Avkylning pågår. ► Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Home Connect fungerar inte enligt beskrivningen.	Olika orsaker är möjliga. ► Gå till www.home-connect.com .
Ingen uppkoppling mot hemnätverket.	Wi-Fi:n är av. ► Slå på Wi-Fi på enheten. → " <i>Slå på Wi-Fi på enheten</i> ", Sid. 41.
	Wi-Fi:n är på men det gick inte koppla upp mot hemnätverket. 1. Se till så att hemnätverket är tillgängligt. 2. Koppla upp enheten mot hemnätverket igen. → " <i>Ställa in Home Connect</i> ", Sid. 40
Tvätten blir skrynklig.	För stor tvättmängd. ► Överskrid inte max. tvättmängd i → " <i>Program</i> ", Sid. 28.
	Tvätten ligger för länge i trumman efter torktumling. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar.
	Olämpligt program inställt för textiltypen. ► Ställ in lämpligt program för textiltypen. → " <i>Program</i> ", Sid. 28
	Strykfria textilier torktumlas för länge. ► → " <i>Ändra torkinställning</i> ", Sid. 27. ► → " <i>Anpassa torkinställningen</i> ", Sid. 27.
	Strykfritt är inte på. ► Slå på strykfritt. → " <i>Knappar</i> ", Sid. 25
 och program avbryter.	Kondensattanken är full. 1. → " <i>Töm kondensattanken</i> ", Sid. 35. 2. → " <i>Sätta i kondensattanken</i> ", Sid. 36. 3. → " <i>Starta programmet</i> ", Sid. 33.
	Avloppsslangen är veckad eller klämd. 1. Se till så att avloppsslangen inte är veckad eller klämd. 2. Dra avloppsslangen utan veck.
	Avloppsslangen är felansluten. ► Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt. → " <i>Anslut avloppsslangen</i> ", Sid. 13

Fel	Orsak och felsökning
 och program avbryter.	Avloppsslangen är igensatt. ▶ Skölj ur avloppsslangen med kranvatten. Filtret i kondensattanken är smutsigt. ▶ → <i>"Rengör filtret i kondensattanken."</i>, Sid. 47.
Kondensvatten i kondensattanken trots att avloppsslangen är ansluten.	Maskinens automatiska självrengöring använder kondensvatten. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd. Avloppsslangen är felansluten. ▶ Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt. → <i>"Anslut avloppsslangen"</i>, Sid. 13
Programmet går inte i gång.	Barnspärren är aktiverad. ▶ → <i>"Slå av barnspärren"</i>, Sid. 36 Du har inte tryckt på ▷. ▶ Tryck på ▷. Inget program inställt. 1. → <i>"Ställa in programmet"</i>, Sid. 32. 2. → <i>"Starta programmet"</i>, Sid. 33.
Maskinen ändrar programtiden under torkcykeln.	Programkörningen optimeras elektroniskt. Det kan ändra programtiden. ▶ Inget fel - kräver ingen åtgärd.
Pumpljud.	Kondensatpumpen är igång. ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Surrljud.	Kompressorventilationen är på. ▶ Inget fel - normalt ljud vid användning.
Torktiden är för lång.	Luddfiltret är smutsigt. ▶ → <i>"Rengöra luddfiltret"</i>, Sid. 34 Omgivningstemperaturen är högre än 30°C. ▶ Se till så att omgivningstemperaturen ligger under 30°C. Omgivningstemperaturen är lägre än 15°C. ▶ Se till så att omgivningstemperaturen ligger över 15°C. Otillräcklig luftcirkulation på maskinens uppställningsplats. ▶ Vädra maskinens uppställningsplats. För lite kondensvatten för den automatiska självrengöringen vid kontinuerlig användning av antiskrynklingfunktionen. Maskinens ventilationsöppning är blockerad.

Fel	Orsak och felsökning
Torktiden är för lång.	▶ Se till så att maskinens ventilationsöppning är fri. Värmeväxlaren är smutsig. ▶ Köra enkel maskinrengöring. → <i>"Maskinrengöring", Sid. 44</i>
Det läcker vatten.	Maskinen är inte rätt nivellerad. ▶ → <i>"Nivellera maskinen", Sid. 15</i> Avloppsslangen är felansluten. ▶ Se till så att avloppsslangen är ansluten ordentligt. → <i>"Anslut avloppsslangen", Sid. 13</i>
	Antiskrynkelfunktionens vattentank är tom. ▶ Fylla vattentanken. → <i>"Fylla vattentanken", Sid. 37.</i>
Det rinner över vatten vid fyllning av vattentanken.	Vattentanken är fylld. Notera: Vattenbräddning är ofarligt. ▶ Fyll inte på mer vatten i vattentanken! Filtret i vattentanken är smutsigt. ▶ → <i>"Rengöra filtret i vattentanken", Sid. 46.</i>
Tvätten är för fuktig.	Olämpligt program inställt för textiltypen. ▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>"Program", Sid. 28</i> Strömförsörjningen har fallit bort. ▶ Kontrollera om rumsbelysningen eller andra apparater i rummet fungerar. För stor tvättmängd. ▶ Överskrid inte max. tvättmängd i → <i>"Program", Sid. 28.</i> Varm tvätt känns fuktigare vid programslutet än vad den egentligen är. 1. Ta ut tvätten ur trumman direkt efter torktumling. 2. Bred ut tvättgodset så att de svalnar. Olämplig torkinställning inställd. ▶ → <i>"Ändra torkinställning", Sid. 27.</i> Torkinställningen är inte anpassad. ▶ → <i>"Anpassa torkinställningen", Sid. 27.</i> För liten tvättmängd. ▶ Ställ in ett tidsstyrt program för eftertorkning. → <i>"Program", Sid. 28</i> Smutsig fuktighetsgivare.

Fel	Orsak och felsökning
Tvätten är för fuktig.	► → "Rengöra fuktighetsgivaren", Sid. 47. Torkcykeln avbröts och kondensattanken är full. 1. → "Töm kondensattanken", Sid. 35. 2. → "Sätta i kondensattanken", Sid. 36. 3. → "Starta programmet", Sid. 33.
Maskinen luktar illa.	Hårt sittande smuts i maskinen eller så har maskinen stått still mer än en månad. ► Kör intensivrengöring på maskinen. → "Maskinrengöring", Sid. 44

21 Transport, lagring och avfallshantering

21.1 Förbereda maskinen för transport

OBS!

Använder du maskinen direkt efter transport kan kylmedlet i maskinen ge maskinskador.

- Låt maskinen vila två timmar innan du använder den efter transporten.

Tips! Maskinen kan innehålla restvattnen som droppar ur vid transport. Transportera maskinen stående.

Krav

- Kondensattanken är tömd. Töm kondensattanken → *Sid. 35*
- Maskinen är på.
→ "*Slå på maskinen*", *Sid. 32*
- 1. Ställ in något program → *Sid. 32*.
- 2. Slå på programmet → *Sid. 33* och vänta 5 minuter.
- ✓ Kondensvattnet är urpumpat.
- 3. Sätt maskinen i standbyläge.
→ "*Sätt maskinen i standbyläge*", *Sid. 33*
- 4. Ta bort avloppsslangen från anslutningsstället.
→ "*Avloppsanslutningar*", *Sid. 14*
- 5. Säkra avloppsslangen på maskinen så att den inte lossnar oavsiktligt.
Se till så att avloppsslangen inte blir veckad.
- 6. Töm kondensattanken → *Sid. 35*.
- 7. Sätt i kondensattanken → *Sid. 36*.
- 8. Dra ur kontakten och gör maskinen strömlös.
- ✓ Maskinen är transportklar.

21.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.



WARNING!

Risk för hälsoskada!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- Ställ inte upp apparaten bakom en dörr som kan blockera eller hindra öppningen av apparatluckan.
- Dra ur kontakten till uttjänta maskiner, kapa sladden och slå sönder lucklåset så att luckan inte går att stänga.



WARNING!

Brandrisk!

Köldmediet R290 i apparaten är miljövänligt men brandfarligt och kan antändas om apparaten inte omhändertas fackmässigt.

- Omhänderta apparaten fackmässigt.
- Skada inte rören i köldmediekretsen.

1. Ta ut nätanslutningsledningens stickkontakt.
2. Klipp av nätanslutningsledningen.
3. Omhänderta enheten miljövänligt.

Information om aktuell avfallshantering kan du få hos återförsäljare och kommun.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska pro-

dukter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

22 Kundtjänst

Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförfordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens garantivillkor.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du apparatens produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstföreteckningen eller på vår webbplats.

22.1 Produktnummer (E-nr.), tillverkningsnummer (FD) och serienummer (Z-nr.)

Produktnumret (E-nr.), tillverkningsnumret (FD) och serienumret (Z-nr.) finns på apparatens typskylt.

Allt efter modell finns typskylten:

- på luckans insida.
- på serviceluckans insida.
- på maskinens baksida.

23 Förbrukningsvärden

Programmet  **Cotton Eco (Bomull Eco)** (märkt med "pil") är avsett för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till effektivförbrukningen. Energimärkningens deklarerade förbrukningsvärden för programmet avser tvättgods med 60% restfuktighet. De angivna värdena för andra program är riktvärden beräknade i enlighet med gällande standard EN61121.

De verkliga värdena kan avvika från de angivna värdena beroende på materialtyp, torkgodsets sammansättning, materialets restfuktighet, inställd torkgrad, tvättmängd, omgivningsförhållanden och vilka extrafunktioner som är på. Den uppskattade program-/färdig om-tiden på maskinens display vid programval är baserad på maskinens centrifugeringsvarvtal 1000 v/min vid utleverans.

Program	Slutfuktighet (%)	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringsvarvtal (v/min)	Utgångsfuktighet (%)	Programtid (h:min)	Effektförbrukning (kWh/cykel)
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cotton (Bomull) + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84

Program	Slutfuktighet (%)	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringsvantal (v/min)	Utgångsfuktighet (%)	Programtid (h:min)	Effektförbrukning (kWh/cykel)
☐ Cotton Eco (Bomull Eco)	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cotton (Bomull) + Iron Dry ☐	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry ☐	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy Care (Syntet) + Cupboard Dry ☐	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

24 Tekniska data

Maskinhöjd	84,2 cm
Maskinbredd	59,8 cm
Maskindjup	61,3 cm
Enhetsdjup med stängd lucka	66,2 cm
Enhetsdjup med öppen lucka	110,5 cm
Vikt	54,7 kg
Maximal tvättmängd	9,0 kg
Spänning	220-240 V, 50 Hz

⇌ Minsta installationsavsäkring	10 A
Märkeffekt	600 W
Effektförbrukning	■ Standby: 0,30 W ■ Standbyläge: 0,30 W
Omgivningstemperatur	■ Min.: 5°C ■ Max.: 35°C
Sladdlängd	145 cm

Produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass F. Ljuskällorna finns som reservdelar och det är bara behörig elektriker som får byta dem.

Mer information om din modell finns på Internet under <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Webbadressen länkar till den officiella EU-produktdata-basen EPREL. Följ sedan anvisningarna för modellsökning. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstreck i produktnumret (E-Nr.) på typskylten. Du hittar även modellbeteckningen på energimärkningens första rad.

25 Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkras BSH Hausgeräte GmbH att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundläggande krav och övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-försäkran om överensstämmelse finns på internet under www.bosch-home.com bland övriga dokument på enhetens produktsida.



2,4 GHz-bandet (2400–2483,5 MHz):
max. 100 mW

5-GHz-bandet (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-WLAN (Wi-Fi): bara för inomhusanvändning.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by multiple pairs of dashed lines.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001866054 (030811)

SV