



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Sušilica rublja

WQB245B0BY

[hr] Korisnički priručnik i upute
za instalaciju

Dodatne informacije potražite u Digitalnom korisničkom priručniku.



Sadržaj

1 Sigurnost	4	8 Programi	24
1.1 Opće napomene	4	8.1 Automatski programi	24
1.2 Namjenska uporaba	4	8.2 Vremenski programi	25
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	9 Pribor	27
1.4 Sigurno postavljanje	5	10 Rublje	28
1.5 Sigurna uporaba	7	10.1 Priprema rublja	28
1.6 Sigurno čišćenje i održavanje	9	11 Osnovno rukovanje	28
2 Izbjegavanje materijalnih šteta	11	11.1 Uključivanje uređaja	28
3 Zaštita okoliša i ušteda	11	11.2 Namještanje programa	28
3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad	11	11.3 Prilagođavanje postavki programa	28
3.2 Ušteda energije	11	11.4 Pohranjivanje postavki programa	29
3.3 Način uštede energije	12	11.5 Stavljanje rublja	29
4 Postavljanje i priključivanje	12	11.6 Pokretanje programa	29
4.1 Raspakiranje uređaja	12	11.7 Dodavanje rublja	29
4.2 Opseg isporuke	12	11.8 Prekid programa	29
4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja	12	11.9 Vađenje rublja	29
4.4 Odvodno crijevo za vodu	13	11.10 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)	29
4.5 Izravnavanje položaja uređaja	16	11.11 Filtar za niti	30
4.6 Električno priključivanje uređaja	16	11.12 Sakupljač kondenzata	31
5 Upoznavanje	17	12 Stupanj sušenja	32
5.1 Uređaj	17	12.1 Promjena stupnja sušenja	33
5.2 Upravljačka ploča	18	12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja	33
5.3 Upravljačka logika	18	13 Zaštita za djecu	33
6 Zaslon	19	13.1 Aktiviranje zaštite za djecu	33
7 Tipke	21	13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu	33

14 Home Connect	33	20 Servisna služba	46
14.1 Namještanje aplikacije Home Connect.....	34	20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)	47
14.2 Namještanje aplikacije Home Connect.....	34	21 Vrijednosti potrošnje	48
14.3 Izbornik Home Connect	34	22 Tehnički podaci	49
14.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	34	23 Izjava o sukladnosti	50
14.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju	34		
14.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja.....	35		
14.7 Daljinsko pokretanje.....	35		
14.8 Preporuka za pametan odabir programa.....	35		
14.9 Dijagnoza na daljinu.....	35		
14.10 Zaštita podataka.....	36		
15 Osnovne postavke	36		
15.1 Pregled osnovnih postavki....	36		
15.2 Promjena osnovnih postavki.....	37		
16 Čišćenje uređaja	37		
16.1 Pripremanje čišćenja uređaja.....	37		
16.2 Pozivanje čišćenja uređaja....	37		
16.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja	37		
16.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja.....	38		
17 Čišćenje i održavanje.....	39		
17.1 Senzor vlage.....	39		
17.2 Filtar sakupljača kondenzata.....	40		
18 Uklanjanje smetnji.....	41		
19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje	46		
19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad	46		



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvježavanje tkanina prikladnih za sušenje u sušilici i opranih u vodi.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 4000 m iznad nadmorske visine

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

1.4 Sigurno postavljanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručno postavljanje je opasno.

- ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
- ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
- ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
- ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
- ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
- ▶ Nikada ne spajajte uređaj na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje distributer električne energije.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
- ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prignječite ili oštetite mrežni priključni vod.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignječenje ili izmjene.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili višestruke utičnice.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, obratite se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.

- ▶ Nemojte sami podizati uređaj.

Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.

- ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim slogom proizvođača sušilice na perilicu rublja
→ "*Pribor*", *Stranica 27*. Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
- ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
- ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
- ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.

- ▶ Uređaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
- ▶ Uređaj izravnavajte pomoću nožica uređaja i libele.

U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.

- ▶ Uređaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštre rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

1.5 Sigurna uporaba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → *Stranica 46*

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Prašina ugljena ili sitna prašina u okruženju uređaja može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzat iz ovog uređaja nije pitka voda i u njemu se mogu nalaziti niti.

- ▶ Nemojte piti ili upotrebljavati kondenzat iz uređaja.

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i pri kontaktu s otvorenom vatrom ili izvorima paljenja može se zapaliti.

- ▶ Otvorenu vatru i izvore paljenja držite podalje od uređaja.



⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u filtru za niti mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Redovito očistite filter za niti.

Lako zapaljivi predmeti, kao što su upaljači ili šibice, mogu se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Prije sušenja izvadite sve lako zapaljive predmete iz džepova.

Ako je neoprano rublje bilo u kontaktu s otapalima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, masnoćom ili sredstvom za uklanjanje mrlja, moglo bi se zapaliti pri sušenju.

- ▶ Ne sušite neoprano rublje u ovom uređaju.
- ▶ Prije sušenja rublje temeljito operite u vrućoj vodi s deterdžentom.
- ▶ Ne koristite uređaj ako je rublje prije toga čišćeno industrijskim kemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rublje se ne može dovoljno ohladiti u slučaju prijevremenog prekida sušenja i može se zapaliti.

- ▶ Nemojte prijevremeno prekinuti program sušenja.
- ▶ U slučaju prijevremenog prekida sušenja odmah izvadite rublje i rasprostrite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!

Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.

- ▶ Ne penjite se na uređaj.

Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.

- ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
- ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

- ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

1.6 Sigurno čišćenje i održavanje

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Nemojte tehnički modificirati uređaj ili svojstva uređaja.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar.

- ▶ Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormaricu s osiguračima.
- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

POZOR!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.

- Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.

- Pridržavajte se maksimalne količine rublja za svaki program i nemojte je prekoračiti.

→ "Programi", *Stranica 24*

Pregrijavanje uređaja može utjecati na rad uređaja.

- Ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan tijekom rada.
- Pobrinite se za dovoljno prozračivanje prostorije.

Ventilacijski otvor na uređaju može usisati lagane predmete, npr. vlasi i niti, tijekom rada što može utjecati na rad uređaja.

- Okruženje uređaja držite čistim tijekom rada.
- Lagane predmete držite podalje od uređaja.

Rad s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti (ovisno o izvedbi uređaja npr. filter za niti, sito za niti, flis filtra) može uzrokovati oštećenja na uređaju.

- Ne upotrebljavajte uređaj s nedostatnom, nepotpunom ili neispravnom zaštitom od niti.

Pjenasti materijali ili materijali koji sadrže pjenastu gumu bi se mogli deformirati ili rastopiti prilikom sušenja.

- Ne sušite rublje koje sadrži pjenaste materijale ili pjenastu gumu.

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
- Uređaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
- U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Uređaj upotrebljavajte u dobro prozračenoj prostoriji i ventilacijski otvor na uređaju mora biti slobodan.

- ✓ Slabija izmjena zraka produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Rublje centrifugirajte u perilici rublja prije sušenja.

- ✓ Vlažnije rublje produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Pridržavajte se maksimalne količine rublja programa.

→ "Programi", Stranica 24

- ✓ Prekoračenje maksimalne količine rublja produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon sušenja očistite filter za niti

→ Stranica 30.

- ✓ Onečišćen filter za niti smanjuje strujanje zraka u uređaju, produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Deaktivirajte Wi-Fi mrežu koja se ne koristi.

→ "Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 34.

- ✓ Aktivirana Wi-Fi mreža povećava potrošnju energije.

3.3 Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, on će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gase i treperi ▢.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj.

Ako više nećete koristiti uređaj, on se automatski prebacuje u stanje pripravnosti (Standby).

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

POZOR!

Preostali predmeti u bubnju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubnja.

1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštitne omote iz uređaja.
→ "Zbrinjavanje ambalaže u otpad", Stranica 11
2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata.

4.2 Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

POZOR!

Rad uređaja s nepotpunim ili neispravnim priborom može utjecati na funkciju uređaja ili uzrokovati materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Ne upotrebljavajte uređaj s nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Zamijenite odgovarajući pribor prije rada uređaja.
→ "Pribor", Stranica 27

Opseg isporuke uključuje sljedeće:

- Sušilica rublja
- Popratni dokumenti
- Odvodno crijevo za vodu s priključnim adapterom, materijal za pričvršćivanje i koljeno.
→ "Odvodno crijevo za vodu", Stranica 13

4.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja

POZOR!

Ako uređaj nagnete preko 40°, preostala voda u uređaju može isticati i uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.
- ▶ Transportirajte uređaj u stojećem položaju.

Preostala voda u uređaju koja se može smrznuti može uzrokovati oštećenje uređaja.

- Uređaj ne postavljajte i ne upotrebjavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

Ako se uređaj neposredno nakon transporta pusti u rad, rashladno sredstvo u uređaju može uzrokovati oštećenja uređaja.

- Neposredno nakon transporta postavite uređaj da miruje dva sata prije puštanja u rad.

Mjesto postavljanja	Zahtjevi
Na podu	Uređaj stavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu. Izravnajte uređaj → <i>Stranica 16.</i>

Mjesto postavljanja	Zahtjevi
---------------------	----------


U stupu za pranje i sušenje

Postavite ovaj uređaj samo s originalnim kompletom za spajanje proizvođača sušilice rublja u stup za pranje i sušenje.

- Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom
→ *Stranica 27*
- Komplet za spajanje
→ *Stranica 27*

Stavite ovaj uređaj samo na perilicu rublja istog proizvođača. Dubina i širina ovog uređaja moraju odgovarati dimenzijama perilice rublja. Nemojte staviti stup za pranje i sušenje na podest.

Na zidu

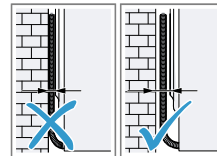

Pazite da crijeva i mrežni priključni vod nisu priključeni između zida i uređaja.

4.4 Odvodno crijevo za vodu

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata. Koristite odvodno

crijevo za vodu kako bi se preostali kondenzat izravno odvodio u otpadnu vodu.

Napomena

- Koristite ovaj uređaj s isporučenim odvodnim crijevom za vodu.

→ "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31

Priključivanje odvodnog crijeva za vodu

Ako ne želite redovito prazniti sakupljač kondenzata u uređaju, priključite odvodno crijevo za vodu.

POZOR!


Pri radu uređaja bez stručno priključenog crijeva za odvod kondenzata ili crijeva za odvod vode može isticati tekućina iz nastavka.

- Prije rada uređaja stručno priključite crijevo za odvod kondenzata ili crijevo za odvod vode na nastavak.

Zahtjevi

- Uređaj i pribor su raspakirani.
→ "Raspakiravanje uređaja", Stranica 12
- Uređaj je postavljen na mjestu postavljanja.
→ "Zahtjevi za mjesto postavljanja", Stranica 12


1. Crijevo za odvod kondenzata skinite s nastavka.

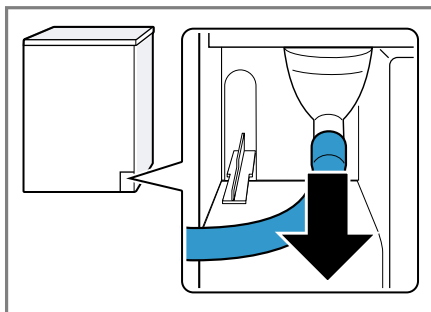


Crijevo za odvod kondenzata je tvornički priključen na nastavak.

Napomena: Pri skidanju crijeva za odvod kondenzata može isticati tekućina iz nastavka.


2. Crijevo za odvod kondenzata natakните na držač.

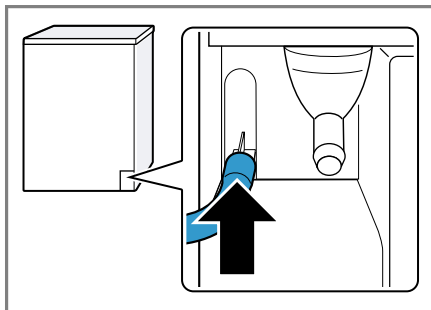

3. Odvodno crijevo za vodu natakните na nastavak do graničnika.

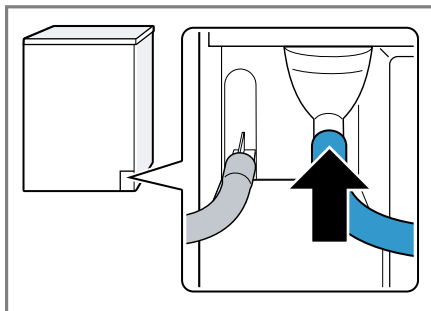

4. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31
5. Izvadite čep na donjoj strani ① i umetnite u udubljenje na gornjoj strani ②.

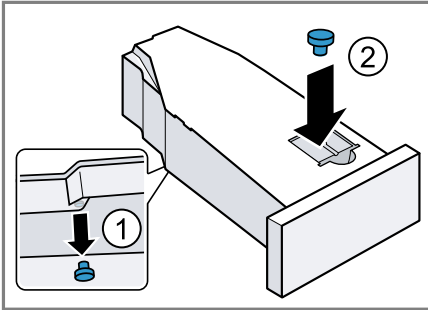

6. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32
7. Priključite uređaj na odvod vode.
→ "Vrste priključaka odvoda voda", Stranica 15

Savjet: Za ponovno sakupljanje kondenzata u sakupljaču kondenzata, npr. u slučaju promjene mjesta uređaja, provedite ove korake obrnutim redoslijedom.


Vrste priključaka odvoda voda

POZOR!

Ako je odvod začepljen ili zatvoren, akumulirana otpadna voda može se vratiti u uređaj.

- Prije rada uređaja provjerite da otpadna voda brzo otječe i da se uklanjaju začepljenja.

Odvod u sifon.

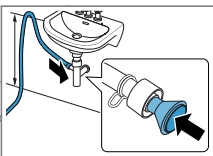


Priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva (12-22 mm). Pričvrstite odvodno crijevo za vodu pomoću vodičice crijeva na vi-

sini od minimalno 80 cm i maksimalno 100 cm.

Napomena: Pomoću Y-razdjelnika


→ Stranica 27 možete priključiti odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja npr. perilice rublja na isti odvod sifona.

Odvod u umivaonik.

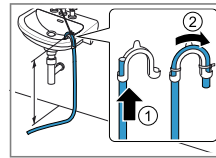

Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na visini od maksimalno 100 cm.

Odvod u kanal.

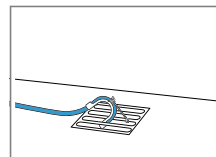


Gurnite odvodno crijevo za vodu skroz kroz koljeno i fiksirajte materijalom za pričvršćivanje. Pričvrstite koljeno na kanal.

4.5 Izravnavanje položaja uređaja

Pravilno izravnavajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije.

- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

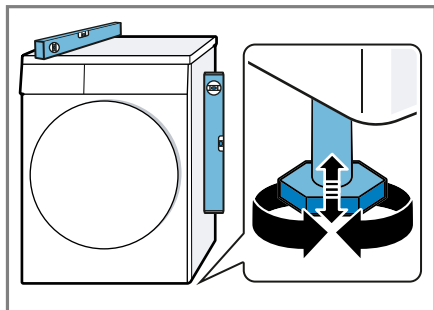

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju Tehnički podaci → *Stranica 49*.

2. Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

5 Upoznavanje

5.1 Uređaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

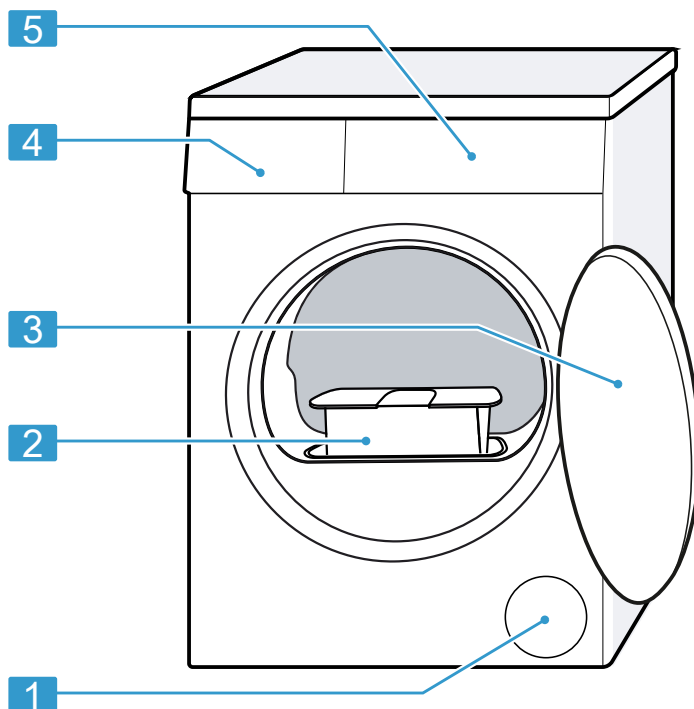


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

1	Ventilacijski otvor
2	Filtar za niti → <i>Stranica 30</i>
3	Vrata

4	Sakupljač kondenzata → <i>Stranica 31</i>
5	Upravljačka ploča → <i>Stranica 18</i>

5.2 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

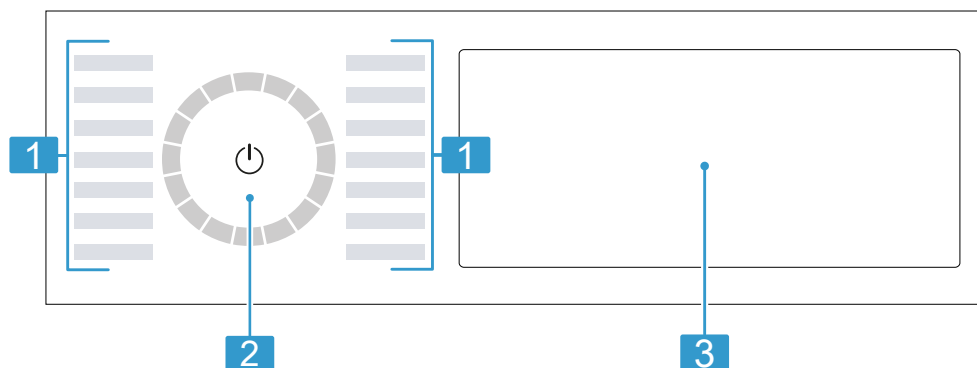

1 Programi → *Stranica 24*

2 Selektor programa
→ *Stranica 28*

3 Tipke → *Stranica 21* i zaslon
→ *Stranica 19*

5.3 Upravljačka logika

Neka područja zaslona su tipke i reagiraju na dodir. Aktivirajte, deaktivirajte ili promijenite postavke tako da pritisnete tipke. Aktivirane postavke su istaknute intenzivno na zaslonu.

POZOR!

Jaki pritisak na zaslon može uzrokovati oštećenja.

- ▶ Ne vršite jaki pritisak na zaslon.
- ▶ Ne pritišćite zaslon šiljastim ili oštrim predmetima.

Promjena namještene vrijednosti


Ako aktivirate određene postavke, na zaslonu se prikazuju tipke za odabir i možete promijeniti namještenu vrijednost.

- ▶ Pritisnite tipke za odabir
→ *Stranica 21*.

Na zaslonu se prikazuje namještena vrijednost.

6 Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

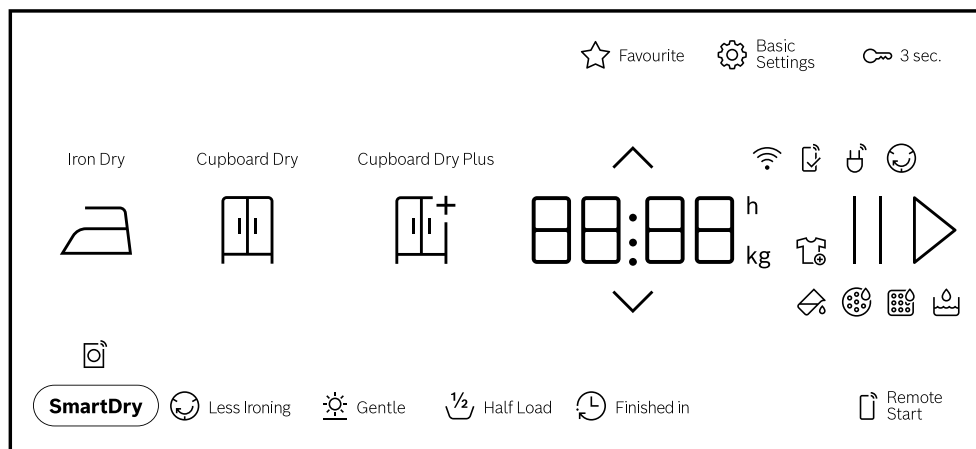

Primjer prikaza zaslona

Indikator	Opis
0:40 ¹	Predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa u satima i minutama.
9,0 ¹	Preporučena maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
10h ¹	Vrijeme završetka programa → "Tipke", Stranica 23
	Možete izvaditi ili dodati rublje i zaustaviti trenutni program. → "Dodavanje rublja", Stranica 29
	Ispraznite i umetnite sakupljač kondenzata. → "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31
	Očistite filtar za niti. → "Čišćenje filtra za niti", Stranica 30
CARÉ	Program za jednostavno čišćenje uređaja. → "Čišćenje uređaja", Stranica 37
Hot	Postupkom hlađenja se rublje hladi nekoliko minuta dok se bubanj okreće kako se rublje ne bi oštetilo. Postupak hlađenja može se prekinuti otvaranjem vrata. Napomena: Ne mijenjajte namješteni program.

¹ Primjer

Indikator	Opis
	■ svijetli: Uređaj je povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. ■ treperi: Uređaj se pokušava povezati s kućnom mrežom putem Wi-Fi mreže. → "Home Connect ", Stranica 33
	Postavke koje nisu dostupne na uređaju namještene su putem aplikacije Home Connect. Ostale informacije naći ćete u aplikaciji Home Connect.
	Status programa: Zaštita od gužvanja
	Status programa: Pauza
End	Status programa: Kraj programa
¹ Primjer	

7 Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

Tipka	Odabir	Opis
▷	▪ pokretanje ▪ prekid ▪ zaustavljanje	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa. Kada se prikazuje , možete zaustaviti program. Kada se prikazuje ▷, možete pokrenuti program.
⏻ (glavna sklopka)	▪ uključivanje ▪ Stanje pripravnosti/ stanje mirovanja ▪ Ponovno pokrenite uređaj	Uključite uređaj ili ga stavite u stanje pripravnosti/ stanje mirovanja. Ako upravljačka ploča ne reagira, pritisnite ⏻ oko 5 sekundi za ponovno pokretanje uređaja. → "Uređaj ne funkcioni- ra.", Stranica 42
⌚ 3 sec.	▪ aktiviranje ▪ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 33
◊	Višestruki odabir	Da biste promijenili neku postavku, pritisćite tipku za odabir ^ ili v dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.
⚙ Basic Settings	Višestruki odabir	→ "Osnovne postavke", Stranica 36

Tipka	Odabir	Opis
☆ Favourite	■ Pohranjivanje ■ Namještanje	Kada pritisnete tipku oko 3 sekunde, pohranit ćete individualne postavke programa. → "Pohranjivanje postavki programa", Stranica 29 Kada kratko pritisnete tipku, namjestit ćete program s individualnim postavkama programa.
Cupboard Dry Plus 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 32
Cupboard Dry 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 32
Iron Dry 	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti vlažno ili suho po završetku programa. → "Stupanj sušenja", Stranica 32
 Less Ironing	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje smanjenja gužvanja. Po završetku programa rublje se okreće u bubnju 120 minuta u pravilnim razmacima kako bi se smanjilo gužvanje.
 Gentle	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Aktiviranje ili deaktiviranje blagog sušenja. Temperatura se smanjuje za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elasthan. Trajanje programa se produljuje.

Tipka	Odabir	Opis
 Finished in	do 24 sata	Odredite vrijeme završetka programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
 Half Load	■ aktiviranje ■ deaktiviranje	Sušenje pojedinačnih komada rublja ili male količine rublja.
 SmartDry	aktiviranje	Nakon što ste oprali rublje u perilici rublja, na sušilici rublja preporučuje se odgovarajući program za sušenje rublja. Napomena: Perilica rublja mora imati funkciju Home Connect. Perilica rublja i sušilica rublja moraju biti povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.
 Remote Start	■ aktiviranje ■ deaktiviranje ■ otvaranje izbornika Home Connect	→ "Daljinsko pokretanje", Stranica 35

8 Programi

Možete sušiti svoje rublje u nekom automatskom ili vremenskom programu.

8.1 Automatski programi

Automatski programi su programi u kojima senzori vlage mjere preostalu vlagu u rublju tijekom sušenja. Program završava tek kada je postignut namješteni stupanj sušenja.

Svaki automatski program ima jedan stupanj sušenja → *Stranica 32*. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Savjeti

- Odaberite stupanj sušenja prema rublju ili željenom rezultatu sušenja.
→ "Stupanj sušenja", *Stranica 32*
- Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
Cottons ☼	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje.	9,0
☐ Cottons Eco ☼	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanih tkanina za iskuhavanje. Program za uštedu energije.	9,0
Easy-Care ☼	Sušenje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.	3,5
Mix ☼	Sušenje tkanina od pamuka i sintetike.	3,0
☐ Bed Linen	Sušenje navlaka i jastučnica te plahti od pamuka. Napomena: Okretanje bubnja je optimizirano za sušenje velikih komada rublja.	3,5
Delicates ☼	Sušenje osjetljivih tkanina od satena, sintetike i miješanih materijala.	2,0
☐ Down	Sušenje rublja punjenog perjem, popluna ili perina.	1,5

Napomene

- Odvojeno sušite velike komade rublja, npr. pokrivače ili vreće za spavanje.
- Po završetku programa protresite rublje kako bi se punjenje raspodijelilo, a vlažne nakupine perja razbile.

Program	Opis	maks. pu- njenje (kg)
	▪ Ako sušite jastuk i on nakon završetka programa još nije potpuno suh, osušite ga s vremenskim programom. → "Vremenski programi", Stranica 25	
 Hygiene Plus	Sušenje otpornih tkanina i pamučnih i lanenih tkanina za iskuhavanje. Napomena: Posebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	4,0
Sportswear 	Sušenje sportske odjeće od funkcionalnih vlakana, mikrovlakana i sintetike koja se brzo suši.	1,5
 Shirts/Blouses	Sušenje košulja i bluza od pamuka, lana, sintetike ili miješanih materijala. Napomena: Za optimalan učinak sušenja sušite najviše 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja izgladajte rublje ili ga objesite. Tada će se preostala vlaga ravnomjerno raspodijeliti.	1,5
 Super 40'	Sušenje tkanina od sintetike i laganog pamuka.	1,0
 Towels	Sušenje otpornih pamučnih i lanenih ručnika i ogrtača za iskuhavanje.	6,0
App programs 	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 33	–

8.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi s određenim trajanjem programa ili koji se može namjestiti. Program završava nakon isteka vremena čak i ako rublje npr. još nije suho. Vremenski programi su prikladni za sušenje pojedinačnih ili tanjih odjevnih predmeta.

Savjet: Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.

Program	Opis	maks. punjenje (kg)
 Time Program Warm	Sušenje svih vrsta tekstila osim vune i svile. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće. Napomena: Ovaj je program prikladan za sušenje s košarom za vunu. Ako upotrebljavate košaru za vunu, također možete sušiti tkanine od vune u ovom programu.	3,0
App programs 	Odaberite ostale programe izravno putem aplikacije Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji Home Connect. Opis programa naći ćete u aplikaciji . Napomena: Vaš uređaj mora biti povezan s kućnom mrežom i biti registriran u vašoj aplikaciji Home Connect. → "Home Connect ", Stranica 33	–

9 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Neki pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte
→ "Servisna služba", Stranica 46.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Komplet za spajanje	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta.	WTZ27510
Komplet za spajanje s izvlačnom radnom pločom	Stavite uređaj na odgovarajuću perilicu rublja istog proizvođača te iste širine i dubine da ne zauzima mnogo mjesta. Uređaj možete lakše puniti i prazniti s izvlačnom radnom pločom.	WTZ27500
Košara za vunu	Osušite ili prozračite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke.	WMZ20600
Y-razdjelnik	Priključite odvodno crijevo za vodu dodatnog uređaja na isti odvod sifona.	15000490
Sredstvo za čišćenje uređaja	Rezervni dio za funkciju intenzivnog čišćenja uređaja.	00311829
Podest	Uređaj postavite u povišeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti.	WTZPW20D

10 Rublje

10.1 Priprema rublja

POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.

Napomena

Kad pripremate rublje, zaštitite uređaj i tekstil.

- Iščekajte pijesak i zemlju
- Razvrstajte rublje prema boji i vrsti tekstila i pridržavajte se oznaka za održavanje
- Zatvorite patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
- Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake
- Rublje stavljajte rašireno u bubanj
- Rublje centrifugirajte prije sušenja
- Sušite vunene komade rublja, tenisice i plišance u košari za vunu

11 Osnovno rukovanje

11.1 Uključivanje uređaja

Napomena: Ako uređaj uključujete prvi put, nakon što ga priključite u napajanje, postupak uključivanja traje do jedne minute.

Zahtjev: Uređaj mora biti stručno postavljen i priključen.

→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 12


- ▶ Pritisnite .

Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.

Napomena: Osvjetljenje bubnja se gasi automatski.

11.2 Namještanje programa

1. Pritisnite željeni program.
→ "Programi", Stranica 24

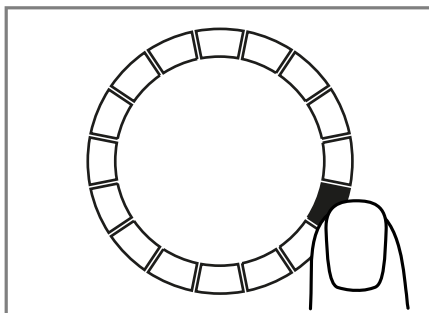

- ✓ Na zaslonu se prikazuju postavke programa.
2. Ako želite, prilagodite postavke programa. → Stranica 28

11.3 Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ "Namještanje programa", Stranica 28

- ▶ Prilagodite postavke programa.
→ "Tipke", Stranica 21
Pridržavajte se informacija vezanih za logično rukovanje
→ Stranica 18.

Napomena: Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.

11.4 Pohranjivanje postavki programa

Možete pohraniti individualne postavke programa kao favorite.

Zahtjevi

- Neki program je namješten.
→ *"Namještanje programa", Stranica 28*
- Postavke programa su prilagođene.
→ *"Prilagođavanje postavki programa", Stranica 28*
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut ☆ **Favourite** otprilike 3 sekunde.

Za pozivanje pohranjenog programa pritisnite ☆ **Favourite**.

Napomena: Za prebrisanje pohranjenog programa ponovite korake.

11.5 Stavljanje rublja

Napomena: Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za programe.

→ *"Programi", Stranica 24*

Zahtjevi

- Rublje je pripremljeno i sortirano.
→ *"Rublje", Stranica 28*
- Bubanj je prazan.
- 1. Otvorite vrata.
- 2. Stavite rublje u bubanj.
- 3. Zatvorite vrata.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.

11.6 Pokretanje programa

Zahtjev: Neki program je namješten.
→ *"Namještanje programa", Stranica 28*

- ▶ Pritisnite ||▷.

- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme završetka programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: "End".

Napomena: Kada se pojavi "Hot", uređaj hladi rublje.
Kada se ugasi "Hot", rublje je ohlađeno.

11.7 Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete izvaditi ili dodati rublje u svakom trenutku.

1. Pritisnite ||▷.

Postupak hlađenja započinje automatski nakon otprilike 30 sekundi i hladi rublje dok se bubanj okreće. Ako želite izbjeći ili prekinuti postupak hlađenja, otvorite vrata.
→ *"Zaslon", Stranica 19*

2. Otvorite vrata.
3. Dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite ||▷.

11.8 Prekid programa

1. Pritisnite ||▷.
2. Otvorite vrata.
3. Izvadite rublje. → *Stranica 29*

11.9 Vađenje rublja

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite rublje iz bubnja.

11.10 Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja)

- ▶ Pritisnite ☺.

11.11 Filtar za niti

Tijekom sušenja niti iz rublja sakupljaju se u filtru za niti. Filtar za niti štiti uređaj od niti.

Čišćenje filtra za niti


Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, očistite filter za niti.

Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.


Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: 


1. Otvorite vrata.
2. Uklonite niti iz vrata.

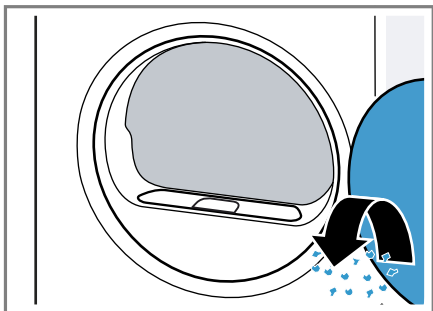

3. Izvadite dvodijelni filter za niti.

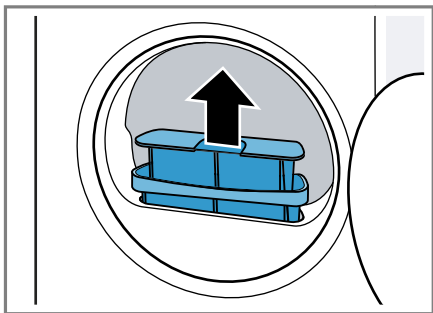


4. Uklonite niti iz udubljenja.

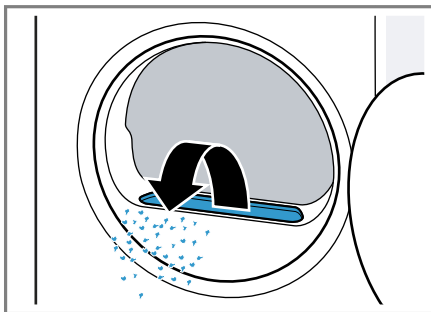


Pobrinite se da niti ne padnu u kanal za zrak.


5. Odvojite dvodijelni filter za niti.

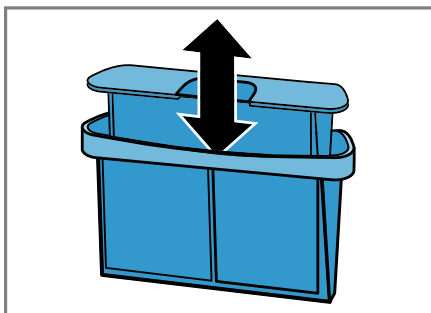


6. Otvorite oba filtra za niti.

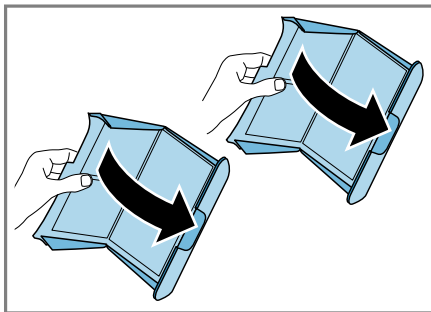


7. Uklonite niti.

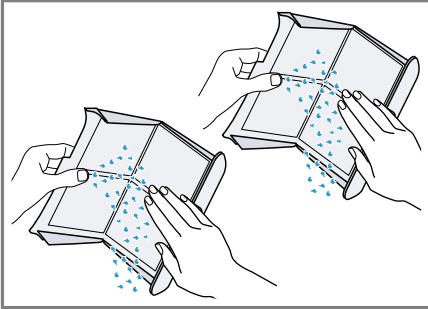


8. Temeljito očistite oba filtra za niti pod mlazom tople vode i obrišite ih.

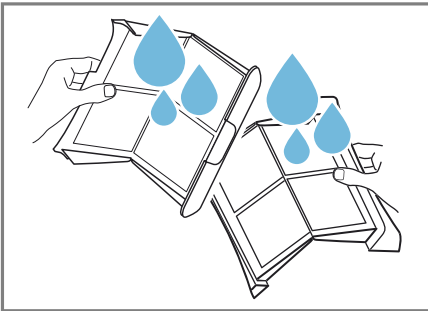

9. Zatvorite i sastavite oba filtra za niti.

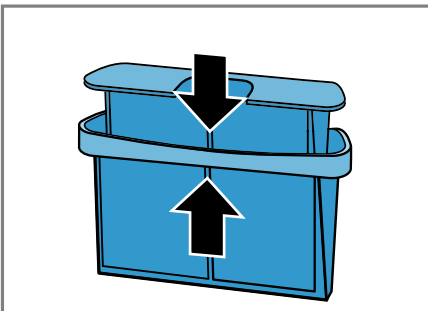

10. Umetnite dvodijelni filter za niti.

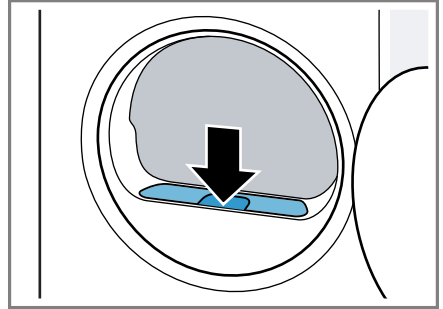

11. Zatvorite vrata.

11.12 Sakupljač kondenzata

Tijekom sušenja nastaje kondenzat koji uređaj tvornički sakuplja u sakupljaču kondenzata.

Napomena: Koristite ovaj uređaj s isporučnim odvodnim crijevom za vodu.

→ "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", *Stranica 14*

Ako priključite odvodno crijevo za vodu, ne morate redovito isprazniti sakupljač kondenzata.

→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", *Stranica 31*


Pražnjenje sakupljača kondenzata

Ako je završen program čišćenja ili se na zaslonu prikaže napomena tijekom rada, ispraznite sakupljač kondenzata.


Zahtjevi

- Na zaslonu se prikazuje nakon sušenja: "End"
- ili se na zaslonu prikazuje tijekom rada: 

1. Sakupljač kondenzata izvucite vo-
doravno.

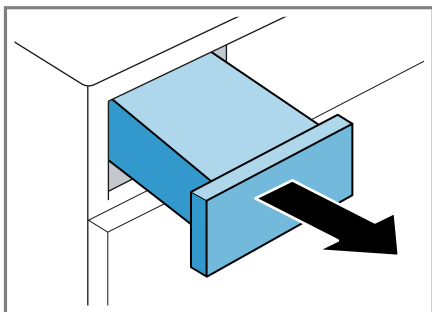


2. Ispraznite sakupljač kondenzata.

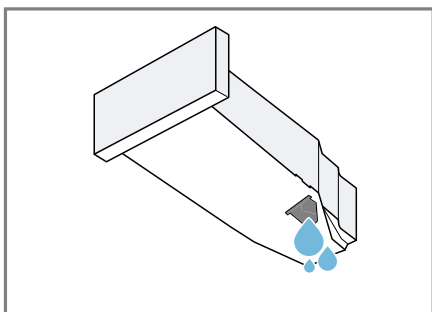

Redovito provjerite filter sakupljača kondenzata → *Stranica 40* i očistite onečišćeni filter. Pazite da umetnete sakupljač kondenzata prije rada uređaja. → "*Umetanje sakupljača kondenzata*", *Stranica 32*

Umetanje sakupljača kondenzata

- Umetnite sakupljač kondenzata do graničnika.

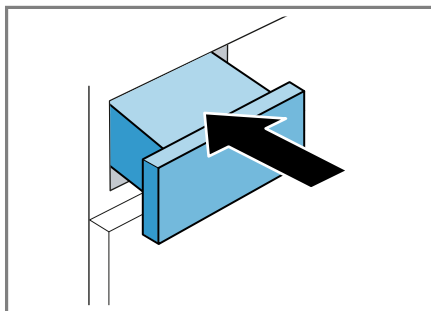

12 Stupanj sušenja

Za svaki automatski program je zadan stupanj sušenja. Stupanj sušenja određuje koliko će rublje biti suho ili vlažno po završetku programa.

Stupanj su- šenja	Opis
	Za višeslojno, debelo rublje koje se dulje suši.
	Za normalno, jednoslojno rublje.
	Za normalno, jednoslojno rublje. Rublje je još malo vlažno po završetku programa. Kako biste spriječili gužvanje, izglacajte rublje ili ga objesite.

12.1 Promjena stupnja sušenja

Za neke automatske programe možete promijeniti stupanj sušenja kako bi rublje bilo suše ili vlažnije.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 24*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry** .

12.2 Prilagođavanje stupnja sušenja

Ako je rublje previše vlažno nakon sušenja na određenom stupnju sušenja, možete prilagoditi stupanj sušenja.

Napomena: Stupanj sušenja možete prilagoditi i u osnovnim postavkama.

1. Namjestite neki automatski program. → *Stranica 24*
- ✓ Na zaslonu se prikazuje zadani stupanj sušenja.
2. Pritisnite i držite pritisnut **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus**  ili **Iron Dry**  otprilike 3 sekunde.
3. Pritisnite  ili  kako biste prilagodili stupanj sušenja.
4. Pritisnite odabrani stupanj sušenja otprilike 3 sekunde kako biste se vratili na automatski program.

13 Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

13.1 Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i u stanju pripravnosti (Standby) uređaja ili u slučaju nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uređaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za djecu.

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **3 sec.** otprilike 3 sekunde.

14 Home Connect

Ovaj uređaj ima mogućnost mrežnog povezivanja. Uređaj povežite s mobilnim uređajem kako biste preko aplikacije Home Connect mogli rukovati funkcijama, prilagođavati postavke ili nadzirati trenutačno radno stanje. Usluge Home Connect nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost funkcije Home Connect ovisi o dostupnosti usluga Home Connect u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Aplikacija Home Connect pritom vas vodi kroz čitavi postupak prijave. Slijedite upute navedene u aplikaciji Home Connect kako biste namjestili postavke.

Savjet: Pridržavajte se i napomena u aplikaciji Home Connect.

Napomene

- Pridržavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za uporabu i provjerite primjenjuju li se i kada uređajem rukujete putem aplikacije Home Connect.
→ "Sigurnost", Stranica 4
- Rukovanje na uređaju uvijek ima prednost. Tada nije moguće rukovanje putem aplikacije Home Connect.

14.1 Namještanje aplikacije Home Connect

1. Instalirajte aplikaciju Home Connect na mobilnom krajnjem uređaju.
2. Pokrenite aplikaciju Home Connect i namjestite pristup za Home Connect.
Aplikacija Home Connect vas pritom vodi kroz čitavi postupak prijave.

14.2 Namještanje aplikacije Home Connect

Zahtjevi

- Aplikacija Home Connect je postavljena na mobilnom krajnjem uređaju.
 - Uređaj na mjestu postavljanja ima pristup kućnoj WLAN mreži (Wi-Fi).
1. Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** otprilike 3 sekunde.
 2. Slijedite upute u aplikaciji Home Connect.

14.3 Izbornik Home Connect

U izborniku Home Connect možete naći sve postavke Home Connect.

Pozivanje izbornika Home Connect

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje prva postavka izbornika Home Connect.

Kretanje po izborniku Home Connect

- ▶ Kratko pritisnite  **Remote Start** dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.

Izlaz iz izbornika Home Connect

- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.

14.4 Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Zahtjevi

- Pozvali ste izbornik Home Connect. → Stranica 34
- Na zaslonu se prikazuje "off".
- ▶ Pritisnite tipku  za promjenu postavke.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "on" kada je aktivirana Wi-Fi veza.

Napomena: Kada je aktivirana Wi-Fi veza, na zaslonu se naizmjenično prikazuje "on" i jačina signala Wi-Fi veze.

14.5 Deaktiviranje Wi-Fi veze na uređaju

Zahtjevi

- Pozvali ste izbornik Home Connect. → Stranica 34
- Na zaslonu se prikazuje "on".

- ▶ Pritisnite tipku  za promjenu postavke.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje "oFF" kada je deaktivirana Wi-Fi veza.

14.6 Resetiranje mrežnih postavki uređaja

Zahtjevi

- Pozvali ste izbornik Home Connect. → *Stranica 34*
- Na zaslonu se prikazuje "rES".
- ▶ Pritisnite i držite pritisnut  najmanje 3 sekunde.
- ✓ Mrežne postavke su resetirane.

14.7 Daljinsko pokretanje

Omogućite daljinsko pokretanje uređaja putem aplikacije Home Connect.

Napomena

Daljinsko pokretanje se može deaktivirati u sljedećim uvjetima:

- Otvaraju se vrata uređaja.
- Pritišće se .
- Pritišće se  **Remote Start**.
- Nakon nestanka struje.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Zahtjev: Vrata uređaja su zatvorena.

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** svijetli i uređaj je omogućen za daljinsko pokretanje putem aplikacije Home Connect.

Deaktiviranje daljinskog pokretanja

- ▶ Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓  **Remote Start** se gasi.

14.8 Preporuka za pametan odabir programa

Ako aktivirate preporuku za pametan odabir programa, vaš uređaj preporučuje odgovarajući program za sušenje rublja nakon što ste oprali rublje u perilici rublja.

Aktiviranje preporuke za pametan odabir programa

Zahtjevi

- Vaša perilica rublja ima funkciju Home Connect.
- Vaša perilica rublja i sušilica rublja su povezane s kućnom mrežom i registrirane u aplikaciji Home Connect.

1. Pritisnite **SmartDry**.

- ✓ Uređaj određuje odgovarajući program. Za prekid postupka namjestite neki drugi program ili prebacite uređaj u stanje pripravnosti (Stand-by).
- ✓ Ako uređaj pronađe odgovarajući program, onda svijetli indikator programa i na zaslonu se prikazuju informacije o programu.
- ✓ Ako uređaj ne pronađe odgovarajući program, javlja se zvučni signal i na zaslonu se prikazuje "- -".

2. Pritisnite .

14.9 Dijagnoza na daljinu

Servisna služba može pristupiti vašem uređaju putem dijagnoze na daljinu ako se s odgovarajućim zahtjevom obraćate servisnoj službi, ako je vaš uređaj povezan s Home Connect

poslužiteljem i ako je dijagnoza na daljinu dostupna u zemlji u kojoj upotrebljavate uređaj.

Savjet: Više informacija i napomene za dostupnost dijagnoze na daljinu u svojoj zemlji možete pronaći pod Usluge/podrška na lokalnoj internetskoj stranici: www.home-connect.com.

14.10 Zaštita podataka

Obratite pozornost na napomene o zaštiti podataka.

Pri prvom povezivanju uređaja s mrežom spojenom na internet, uređaj prenosi sljedeće kategorije podataka na poslužitelj Home Connect (prva registracija):

- Jedinstveni identifikator uređaja (sastoji se od ključeva uređaja kao i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacijskog modula).
- Sigurnosni certifikat Wi-Fi komunikacijskog modula (za informacijsko-tehničku zaštitu veze).
- Aktualnu verziju softvera i hardvera vašeg kućanskog uređaja.
- Status eventualnog prethodnog vraćanja na tvorničke postavke.

Ova prva registracija priprema je za korištenje funkcijama Home Connect i potrebna je tek u trenutku kada se prvi put poželite koristiti funkcijom Home Connect.


Napomena: Vodite računa da se funkcije Home Connect mogu upotrebljavati samo u kombinaciji s aplikacijom Home Connect. Informacije o zaštiti podataka možete pozvati u aplikaciji Home Connect.

15 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

Napomena: Osnovne postavke možete prilagoditi i u aplikaciji Home Connect.

15.1 Pregled osnovnih postavki

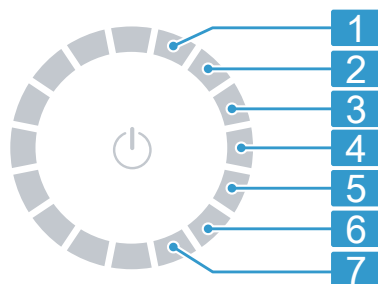

Selektor programa s položajima programa

- 1 Namještanje jačine zvučnog signala po završetku programa:
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 2 Namještanje jačine zvučnog signala pri odabiru tipki:
0 (isključeno) do 4 (jako glasno)
- 3 Namještanje svjetline zaslona:
1 (slabi) do 4 (vrlo jaki)
- 4 Prilagođavanje stupnja sušenja → *Stranica 32*:
0 (suho) do 3 (najsušije)
- 5 Pokretanje jednostavnog čišćenja uređaja (CP1) ili intenzivnog čišćenja uređaja (CP2).
→ "Čišćenje uređaja",
Stranica 37

-
- 6** Prikaz broja pokrenutih programa.
-
- 7** Vraćanje uređaja na tvorničke postavke (rES).
-

15.2 Promjena osnovnih postavki

- Kako biste pozvali osnovne postavke, pritisnite **Basic Settings**.
- Selektorom programa odaberite željenu osnovnu postavku.
→ *Stranica 36*
- Prilagodite osnovnu postavku:
 - Za promjenu vrijednosti pritisnite ili .
 - Kako biste resetirali uređaj na tvorničke postavke, pritisnite i držite oko 3 sekunde.
- Pritisnite **Basic Settings** kako biste spremili postavke.

16 Čišćenje uređaja

Uređaj nudi programe čišćenja za jednostavno i intenzivno čišćenje uređaja.

16.1 Pripremanje čišćenja uređaja

Pripremanje uređaja za čišćenje uređaja

Pripremite uređaj prije čišćenja uređaja.


Zahtjevi

- Bubanj je prazan.
 - Uređaj je u stanju pripravnosti (Standby).
- Očistite filtar za niti. → *Stranica 30*
 - Sakupljač kondenzata izvucite van i ispraznite. → *Stranica 31*

Pripremanje sakupljača kondenzata za čišćenje uređaja

Ako odvodite kondenzat uređaja odvodnim crijevom, pripremite sakupljač kondenzata prije čišćenja uređaja.

- Izvadite čep iz udubljenja na gornjoj strani ① i umetnite na donjoj strani ②.

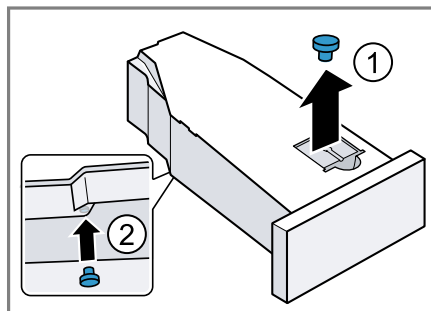

- Očistite filtar u sakupljaču kondenzata.

16.2 Pozivanje čišćenja uređaja

Zahtjev: Čišćenje uređaja je pripremljeno. → *Stranica 37*

- Pritisnite .
- Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
- Pritisnite **Basic Settings**.
- Program namjestite u položaj 5.
- ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP1" i trajanje programa.

16.3 Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja

Provedite jednostavno čišćenje uređaja kako biste uklonili lagano taloženje prljavštine u uređaju.

Napomene

- Jednostavno čišćenje uređaja traje oko 1 sat.

- Uređaj vas podsjeća na jednostavno čišćenje uređaja nakon duljeg vremena korištenja. Prije početka i po završetku programa na zaslonu se prikazuje napomena "CArE". Ova napomena se ponovno pojavljuje sve dok ne provedete jednostavno čišćenje uređaja.

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.
→ *Stranica 37*
 - Čišćenje uređaja je pozvano.
→ *Stranica 37*
1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
 2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
 3. Pritisnite **|| ▷**.
 - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
 - ✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
 4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
 5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
→ *Stranica 37*
 6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
 7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 29*

16.4 Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja

Provedite intenzivno čišćenje uređaja kako biste uklonili tvrdokorno taloženje prljavštine u uređaju kao i neugodne mirise nakon vremena nekorištenja više od mjesec dana.

Napomene

- Intenzivno čišćenje uređaja traje otprilike 4 sata i ne smije se prekinuti.
- Za intenzivno čišćenje uređaja potrebno vam je originalno sredstvo za čišćenje uređaja → *Stranica 27*.

Pokretanje intenzivnog čišćenja uređaja

Zahtjevi

- Čišćenje uređaja je pripremljeno.
→ *Stranica 37*
 - Čišćenje uređaja je pozvano.
→ *Stranica 37*
1. Pritisnite **▽**.
 - ✓ Na zaslonu se naizmjenično pojavljuju "CP2" i trajanje programa.
 2. Ulijte jednu bocu sredstva za čišćenje uređaja i oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
 3. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
 4. Pritisnite **|| ▷**.
 - ✓ Čišćenje uređaja započinje i javlja se zvučni signal.
 - ✓ Nakon otprilike 3 sata uređaj zastavlja čišćenje uređaja, a na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
 5. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
 6. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.

7. Sakupljač kondenzata pažljivo zakrenite vodoravno i ispraznite kako biste isprali ostatke sredstva za čišćenje uređaja.

Nastavak intenzivnog čišćenja uređaja

1. Ulijte oko 1,5 l tople vode u sakupljač kondenzata.
Vodoravno držite napunjeni sakupljač kondenzata kako tekućina ne bi iscurila.
2. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
3. Pritisnite **|| ▷**.
✓ Čišćenje uređaja se nastavlja.
✓ Na zaslonu se prikazuje "End" po završetku čišćenja uređaja i javlja se zvučni signal.
4. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno i ispraznite.
5. Ako odvodite kondenzat odvodnim crijevom, uklonite čep s donje strane sakupljača kondenzata i umetnite u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.
→ *Stranica 37*
6. Umetnite sakupljač kondenzata da se uglati.
7. Uređaj stavite u stanje pripravnosti (stanje mirovanja). → *Stranica 29*

17 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

17.1 Senzor vlage

Senzor vlage ovog uređaja određuje koliko je vlažno vaše rublje tijekom sušenja. Ovisno o preostaloj vlazi, uređaj mijenja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Na senzoru vlage mogu se nakon nekog vremena nataložiti ostaci kamena, deterdženata i sredstava za njegu. Redovito očistite senzor vlage.


POZOR!

Tvrdi ili hrapavi predmeti mogu oštetiti senzor vlage.

- Ne upotrebljavajte tvrde ili hrapave predmete, abrazivna sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje.

Napomena: Ako ne čistite uređaj kako je opisano, to može utjecati na rad uređaja.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite spužvicom.

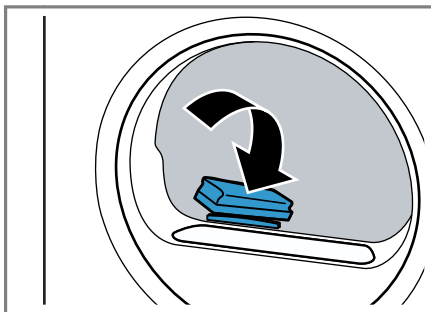


17.2 Filtar sakupljača kondenzata

Tijekom sušenja niti iz rublja dopijevaju u kondenzat. Filtar u sakupljaču kondenzata štiti uređaj od niti.


Očistite filtari sakupljača kondenzata.

Filtar se čisti automatski tijekom pražnjenja sakupljača kondenzata. Redovito provjerite filtari i očistite onečišćeni filtari.

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
→ "Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31
2. Izvadite filtari.

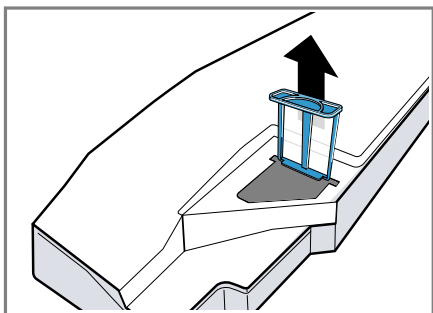

3. Operite filtari pod mlazom tople vode ili u perilici posuđa.
4. Umetnite filtari do graničnika.

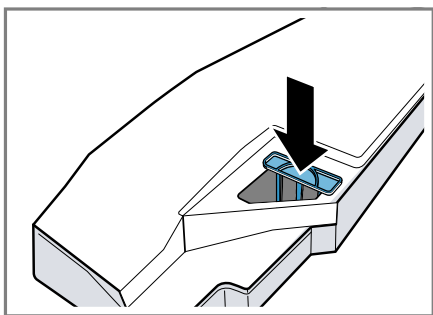

5. Umetnite sakupljač kondenzata.
→ "Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32

18 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
"Hot" i bubanj se okreće.	Postupak hlađenja aktivan. 1. Nema pogreške. 2. Tijekom postupka hlađenja ne mijenjajte program. Napomena: Postupak hlađenja traje do 10 minuta. Možete dalje koristiti uređaj.
Brujanje.	Aktivan kompresor. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Zaslon je ugašen i ▷ treperi.	Način uštede energije je aktiviran. ▶ Pritisnite bilo koju tipku. ✓ Zaslon ponovno svijetli.
"CArE"	Nakon nekog vremena korištenja uređaj automatski preporučuje jednostavno čišćenje uređaja. ▶ Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "Čišćenje uređaja", Stranica 37
	Filtar za niti je onečišćen. ▶ → "Čišćenje filtra za niti", Stranica 30
Uređaj ne funkcionira.	Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. ▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.
	Opskrba strujom je prekinuta. ▶ Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Postoji softverska pogreška.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Uređaj ne funkcionira.	▶ Za ponovno pokretanje uređaja pritisnite  oko 5 sekundi.
Uređaj pauzira, ali se bubanj okreće.	Postupak hlađenja aktivan. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Home Connect ne radi ispravno.	Mogući su različiti uzroci. ▶ Idite na www.home-connect.com.
Nije uspostavljena veza s kućnom mrežom.	Wi-Fi je isključen. ▶ Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju. → <i>"Aktiviranje Wi-Fi veze na uređaju", Stranica 34.</i> Wi-Fi je aktiviran, ali se veza s kućnom mrežom ne može uspostaviti. 1. Provjerite je li kućna mreža dostupna. 2. Ponovno povežite uređaj s kućnom mrežom. → <i>"Namještanje aplikacije Home Connect", Stranica 34</i>
Gužvanje.	Količina rublja je prevelika. ▶ Pridržavajte se maksimalne količine rublja → <i>"Programi", Stranica 24.</i> Rublje predugo stoji u bubnju nakon sušenja. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja. Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ▶ Namjestite prikladan program za vrstu tkanine. → <i>"Programi", Stranica 24</i> Rublje lako za održavanje predugo se sušilo. ▶ → <i>"Promjena stupnja sušenja", Stranica 33.</i> ▶ → <i>"Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 33.</i> Smanjenje gužvanja nije aktivirano. ▶ Aktivirajte smanjenje gužvanja. → <i>"Tipke", Stranica 22</i>
 i prekinut program.	Sakupljač kondenzata je napunjen. 1. → <i>"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31.</i> 2. → <i>"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32.</i> 3. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 29.</i> Odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno. 1. Provjerite da odvodno crijevo za vodu nije savijeno ili zaglavljeno. 2. Odvodno crijevo za vodu postavite tako da nije savijeno.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
☹ i prekinut program.	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i> Odvodno crijevo za vodu je začepljeno. ▶ Odvodno crijevo za vodu isperite vodom iz vodovoda. Filtar sakupljača kondenzata je onečišćen. ▶ → <i>"Očistite filtari sakupljača kondenzata.", Stranica 40.</i>
Kondenzat u sakupljaču kondenzata iako je priključeno odvodno crijevo za vodu.	Preostala količina kondenzata može ostati u sakupljaču kondenzata. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna. Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ▶ Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → <i>"Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14</i>
Program se ne pokreće.	⌚ Finished in je aktivirano. ▶ Provjerite je li ⌚ Finished in aktivirano. Zaštita za djecu je aktivirana. ▶ Deaktivirajte zaštitu za djecu. → <i>"Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 33</i> Tipka ▷ nije pritisnuta. ▶ Pritisnite ▷. Vrata nisu zatvorena. Nije namješten program. 1. → <i>"Namještanje programa", Stranica 28.</i> 2. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 29.</i>
Trajanje programa mijenja se tijekom sušenja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa. ▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.
Pumpanje.	Pumpa za odvod kondenzata aktivna. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Brujanje.	Ventilacija kompresora aktivna. ▶ Nema pogreške - normalan zvuk.
Predugo vrijeme sušenja.	Filtar za niti je onečišćen. ▶ → <i>"Čišćenje filtra za niti", Stranica 30</i>

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Predugo vrijeme sušenja.	Okolna temperatura je viša od 30 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura ispod 30 °C.
	Okolna temperatura je niža od 15 °C. ► Provjerite da je okolna temperatura iznad 15 °C.
	Nedovoljna cirkulacija zraka na mjestu postavljanja uređaja. ► Provjerite mjesto postavljanja uređaja.
	Premalo kondenzata za automatsko samočišćenje u slučaju stalnog sušenja malih količina rublja. ► Redovito sušite količinu rublja veću od 3 kg vlažnog rublja do završetka programa.
	Ventilacijski otvor na uređaju je blokiran. ► Provjerite je li ventilacijski otvor na uređaju slobodan.
	Izmjenjivač topline je onečišćen. ► Provođenje jednostavnog čišćenja uređaja na uređaju. → "Čišćenje uređaja", Stranica 37
Voda istječe iz perilice.	Uređaj nije ispravno poravnat. ► → "Izravnavanje položaja uređaja", Stranica 16
	Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Provjerite je li odvodno crijevo za vodu ispravno priključeno. → "Priključivanje odvodnog crijeva za vodu", Stranica 14
Rublje je previše vlažno.	Namješten je neprikladan program za vrstu tkanine. ► Namjestite vremenski program za dosušivanje. → "Programi", Stranica 24
	Opskrba strujom je prekinuta. ► Provjerite funkcionira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.
	Količina rublja je prevelika. ► Pridržavajte se maksimalne količine rublja → "Programi", Stranica 24.
	Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. 1. Izvadite rublje iz bubnja odmah nakon sušenja. 2. Raširite komade rublja radi hlađenja.
	Namješten je neprikladan stupanj sušenja. ► → "Promjena stupnja sušenja", Stranica 33.

Kvar	Uzrok i rješavanje problema
Rublje je previše vlažno.	Stupanj sušenja nije prilagođen. ► → <i>"Prilagođavanje stupnja sušenja", Stranica 33.</i> Premala količina rublja. ► Namjestite vremenski program za dosušivanje. → <i>"Programi", Stranica 24</i> Senzor vlage je onečišćen. ► → <i>"Čišćenje senzora vlage", Stranica 39.</i> Postupak sušenja je prekinut i sakupljač kondenzata je napunjen. 1. → <i>"Pražnjenje sakupljača kondenzata", Stranica 31.</i> 2. → <i>"Umetanje sakupljača kondenzata", Stranica 32.</i> 3. → <i>"Pokretanje programa", Stranica 29.</i>
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Tvrdokorne nečistoće u uređaju ili vrijeme mirovanja uređaja dulje od mjesec dana. ► Provođenje intenzivnog čišćenja uređaja. → <i>"Čišćenje uređaja", Stranica 37</i>

19 Transport, skladištenje i zbrinjavanje

19.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaj i ugroziti svoje živote.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na starijim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološki neškodljivo, ali je zapaljivo i može se zapaliti u slučaju nestručno zbrinutih uređaja.

- ▶ Stručno odložite uređaj u otpad.
 - ▶ Nemojte oštetiti cijevi optoka rashladnog sredstva.
1. Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
 2. Prerežite mrežni priključni vod.
 3. Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način.
- Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

20 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkcioniranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redni brojevi (Z.Nr.) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

20.1 Proizvodni broj (E-Nr.), tvornički broj (FD) i redni broj (Z-Nr.)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) te redne brojeve (Z-Nr.) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja. Ovisno o modelu, označena se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

21 Vrijednosti potrošnje

Program  **Cottons Eco**  (označen "strelicom") prikladan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na potrošnju energije za sušenje istog.

Vrijednosti potrošnje ovog programa deklarirane na energetskej naljepnici odnose se na udio vlage u rublju od 60 %.

Vrijednosti navedene za druge programe su orijentacijske vrijednosti i određene su u skladu s važećom normom EN61121.

Stvarne vrijednosti mogu se razlikovati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja za sušenje, preostaloj vlazi u tkanini, namještenom stupnju suhoće, količini rublja, uvjetima okoline i aktiviranju dodatnih funkcija.

Predviđeno trajanje programa / vrijeme Gotovo za prikazano pri odabiru programa na zaslonu uređaja temelji se na broju okretaja centrifuge u perili rublja od 1000 okr/min u isporučenom stanju uređaja.

Program	Konačna vlaga (%)	Punjenje (kg)	Broj okretaja centrifuge (okr/min)	Početak vlaga (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1400	50	3:16	1,54
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1400	50	2:23	0,98
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	1000	60	3:38	1,78
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	1000	60	2:36	1,12
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	9,0	800	70	4:00	2,01
Cottons  + Cupboard Dry 	-1,5	4,5	800	70	2:49	1,27
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1400	50	2:52	1,36
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1400	50	1:54	0,78
 Cottons Eco 	0,0	9,0	1000	60	3:15	1,60
 Cottons Eco 	0,0	4,5	1000	60	2:05	0,89
 Cottons Eco 	0,0	9,0	800	70	3:38	1,84
 Cottons Eco 	0,0	4,5	800	70	2:16	1,00
Cottons  + Iron Dry 	12,0	9,0	1400	50	2:05	0,96

Program	Konačna vlažna (%)	Punjenje (kg)	Broj okretanja centrifuge (okr/min)	Početak vlažna (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons  + Iron Dry 	12,0	4,5	1400	50	1:22	0,54
Cottons  + Iron Dry 	12,0	9,0	1000	60	2:28	1,21
Cottons  + Iron Dry 	12,0	4,5	1000	60	1:35	0,68
Cottons  + Iron Dry 	12,0	9,0	800	70	2:51	1,45
Cottons  + Iron Dry 	12,0	4,5	800	70	1:48	0,82
Easy-Care  + Cup-board Dry 	2,0	3,5	800	40	1:08	0,42
Easy-Care  + Cup-board Dry 	2,0	3,5	600	50	1:20	0,52

22 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	65,1 cm
Dubina uređaja s otvorenim vratima	110,5 cm
Težina	56,1 kg
Maksimalna količina rublja	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
 Minimalni instalacijski osigurač	10 A
Nazivna snaga	600 W

Potrošnja snage	- Stanje pripravnosti (Stand-by): 0,30 W - Stanje pripravnosti: 0,30 W
Okolna temperatura	- Minimalno: 5 °C - Maksimalno: 35 °C
Duljina mrežnog priključnog voda	145 cm

Taj proizvod sadrži svjetla razreda energetske učinkovitosti F. Svjetla su dostupna kao zamjenski dio i smije ih zamijeniti samo osposobljeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o svojem modelu naći ćete na internetskoj stranici <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1574702>¹. Ova web-adresa služi kao poveznica na službenu bazu podataka o proizvodima Europske unije EPREL.

23 Izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka BSH Hausgeräte GmbH izjavljuje da je uređaj s funkcijom Home Connect sukladan s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu RED izjavu o sukladnosti možete pronaći na internetu pod www.bosch-home.com na stranici proizvoda vašeg uređaja u dodatnim dokumentima.



Pojas od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pojas od 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Samo za uporabu u unutarnjim prostorima.

¹ Vrijedi samo za zemlje u Europskom gospodarskom području



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001866154 (040209)

hr