



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Sušička

**WQB245B0BY**

**[sk]**    Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

**Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.**



## Obsah

|                                                        |           |                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpečnosť.....</b>                               | <b>4</b>  | <b>8 Programy .....</b>                                               | <b>24</b> |
| 1.1 Všeobecné upozornenia .....                        | 4         | 8.1 Automatické programy .....                                        | 24        |
| 1.2 Používanie v súlade s určením .....                | 4         | 8.2 Časové programy .....                                             | 25        |
| 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov .....              | 4         | <b>9 Príslušenstvo .....</b>                                          | <b>27</b> |
| 1.4 Bezpečná inštalácia .....                          | 5         | <b>10 Bielizeň .....</b>                                              | <b>28</b> |
| 1.5 Bezpečné používanie .....                          | 7         | 10.1 Príprava bielizne .....                                          | 28        |
| 1.6 Bezpečné čistenie a údržba .....                   | 9         | <b>11 Základná obsluha .....</b>                                      | <b>28</b> |
| <b>2 Zabránenie vecným škodám ....</b>                 | <b>11</b> | 11.1 Zapnite spotrebič .....                                          | 28        |
| <b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b> | <b>11</b> | 11.2 Nastavenie programu .....                                        | 28        |
| 3.1 Likvidácia obalu .....                             | 11        | 11.3 Prispôsobenie nastavení programu .....                           | 28        |
| 3.2 Šetrenie energie .....                             | 11        | 11.4 Uloženie nastavení programu .....                                | 29        |
| 3.3 Energeticky úsporný režim .....                    | 12        | 11.5 Vložte bielizeň .....                                            | 29        |
| <b>4 Umiestnenie a pripojenie .....</b>                | <b>12</b> | 11.6 Spustenie programu .....                                         | 29        |
| 4.1 Vybalenie spotrebiča .....                         | 12        | 11.7 Doplnenie bielizne .....                                         | 29        |
| 4.2 Obsah dodávky .....                                | 12        | 11.8 Zrušenie programu .....                                          | 29        |
| 4.3 Požiadavky na miesto inštalácie .....              | 13        | 11.9 Vybratie bielizne .....                                          | 29        |
| 4.4 Odtoková hadica vody .....                         | 13        | 11.10 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby) ..... | 29        |
| 4.5 Vyrovnanie spotrebiča .....                        | 16        | 11.11 Sítka na vlákna .....                                           | 30        |
| 4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča .....             | 16        | 11.12 Nádržka na skondenzovanú vodu .....                             | 31        |
| <b>5 Oboznámenie sa .....</b>                          | <b>17</b> | <b>12 Cieľ sušenia .....</b>                                          | <b>33</b> |
| 5.1 Spotrebič .....                                    | 17        | 12.1 Zmena cieľa sušenia .....                                        | 33        |
| 5.2 Ovládací panel .....                               | 18        | 12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia .....                                | 33        |
| 5.3 Logika ovládania .....                             | 18        | <b>13 Detská poistka .....</b>                                        | <b>33</b> |
| <b>6 Displej .....</b>                                 | <b>19</b> | 13.1 Aktivovanie detskej poistky ...                                  | 33        |
| <b>7 Tlačidlá .....</b>                                | <b>21</b> | 13.2 Deaktivovanie detskej poistky .....                              | 33        |

|                                                         |           |                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Home Connect .....</b>                            | <b>33</b> | <b>20 Zákaznícky servis.....</b>                                                    | <b>46</b> |
| 14.1 Nastavenie aplikácie<br>Home Connect .....         | 34        | 20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), vý-<br>robné číslo (FD) a sériové<br>číslo (Z-Nr.)..... | 47        |
| 14.2 Nastavenie Home Connect ...                        | 34        | <b>21 Hodnoty spotreby .....</b>                                                    | <b>48</b> |
| 14.3 Menu Home Connect .....                            | 34        | <b>22 Technické údaje .....</b>                                                     | <b>49</b> |
| 14.4 Aktivovanie Wi-Fi na<br>spotrebiči.....            | 34        | <b>23 Vyhlásenie o zhode.....</b>                                                   | <b>50</b> |
| 14.5 Deaktivovanie Wi-Fi na<br>spotrebiči.....          | 35        |                                                                                     |           |
| 14.6 Zrušenie nastavení siete<br>spotrebiča.....        | 35        |                                                                                     |           |
| 14.7 Štart na diaľku .....                              | 35        |                                                                                     |           |
| 14.8 Inteligentné odporúčanie<br>programu.....          | 35        |                                                                                     |           |
| 14.9 Diagnostika na diaľku.....                         | 35        |                                                                                     |           |
| 14.10 Ochrana osobných údajov..                         | 36        |                                                                                     |           |
| <b>15 Základné nastavenia .....</b>                     | <b>36</b> |                                                                                     |           |
| 15.1 Prehľad základných na-<br>stavení .....            | 36        |                                                                                     |           |
| 15.2 Zmena základných nastave-<br>ní.....               | 37        |                                                                                     |           |
| <b>16 Údržba spotrebiča.....</b>                        | <b>37</b> |                                                                                     |           |
| 16.1 Príprava údržby spotrebiča ...                     | 37        |                                                                                     |           |
| 16.2 Vyvolanie údržby spotrebi-<br>ča.....              | 37        |                                                                                     |           |
| 16.3 Vykonanie jednoduchej<br>údržby spotrebiča.....    | 38        |                                                                                     |           |
| 16.4 Vykonanie intenzívnej údrž-<br>by spotrebiča.....  | 38        |                                                                                     |           |
| <b>17 Čistenie a údržba .....</b>                       | <b>39</b> |                                                                                     |           |
| 17.1 Snímač vlhkosti .....                              | 39        |                                                                                     |           |
| 17.2 Filter nádržky na skonden-<br>zovanú vodu .....    | 40        |                                                                                     |           |
| <b>18 Odstránenie porúch .....</b>                      | <b>41</b> |                                                                                     |           |
| <b>19 Preprava, skladovanie a lik-<br/>vidácia.....</b> | <b>46</b> |                                                                                     |           |
| 19.1 Likvidácia starého spotrebi-<br>ča.....            | 46        |                                                                                     |           |



# 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

## 1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

## 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

## 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

## 1.4 Bezpečná inštalácia

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.

- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.
- Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.
- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky  
→ "*Príslušenstvo*", *Strana 27*. Iná metóda inštalácie nie je povolená.
  - ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
  - ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
  - ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

### **⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!**

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

**⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!**

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

**1.5 Bezpečné používanie****⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 46*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!**

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!**

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosah detí.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-



### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- Sitko na vlákna pravidelne čistite.

Veľmi horľavé látky, ako zapalovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.

- Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vrečiek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvrín, pri sušení sa môže vznietiť.

- Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.

- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

### **⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!**

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

## **1.6 Bezpečné čistenie a údržba**

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

**⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!**

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 24

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.
- Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknam (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknam.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.

- ✓ Zhoršená výmena vzduchu predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Bielizeň pred sušením odstred'te v práčke.

- ✓ Vlhšia bielizeň predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Dodržiavajte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov.

→ "Programy", Strana 24

- ✓ Prekročenie maximálneho množstva náplne predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Po sušení vyčistite sitko na vlákna

→ Strana 30.

- ✓ Znečistené sitko na vlákna znižuje prúdenie vzduchu v spotrebiči, predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie.

Nepoužívané pripojenie Wi-Fi deaktivujte.

→ "Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 35

- ✓ Aktivované pripojenie Wi-Fi zvýši spotrebu energie.

### 3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a ► bliká.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Keď spotrebič ďalej neobsluhujete, prepne sa automaticky na pohotovostný režim (standby).

---

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Vybalenie spotrebiča

#### POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.

→ "Likvidácia obalu", Strana 11

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka.
4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

### 4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

#### POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybným príslušenstvom.
- Pred prevádzkou spotrebiča vymeňte potrebné príslušenstvo.  
→ "Príslušenstvo", Strana 27

Súčasti dodávky:

- Sušička bielizne

- Sprievodná dokumentácia
- Odtoková hadica s pripájacím adaptérom, upevňovací materiál a oblúk.  
→ "Odtoková hadica vody",  
Strana 13

### 4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

#### POZOR!

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiecť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.



- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
  - ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.
- Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladiivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

| Miesto inštalácie | Požiadavky                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na podlahe        | Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch.<br>Spotrebič vyrovnejte<br>→ Strana 16. |

| Miesto inštalácie          | Požiadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V zostave práčka – sušička | <p>Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou<br/>→ Strana 27</li> <li>■ Spájacia súprava<br/>→ Strana 27</li> </ul> <p>Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky.</p> <p>Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.</p> |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pri stene                                                                           | Medzi stenu a spotrebič nezaviknite hadice ani prírodné vedenie.                    |
|  |  |

### 4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovanú vodu. Pomocou odtokovej hadice

vody odvedte prebytočnú skondenzo-  
vanú vodu priamo do odpadovej  
vody.

### **Poznámka**

- Tento spotrebič používajte s doda-  
nou odtokovou hadicou.

→ *"Pripojenie odtokovej hadice  
vody", Strana 14*

Keď pripojíte odtokovú hadicu, ne-  
musíte pravidelne vyprázdňovať  
nádržku na skondenzoVANÚ vodu.

→ *"Vyprázdnenie nádržky na skon-  
denzoVANÚ vodu", Strana 32*

### **Pripojenie odtokovej hadice vody**

Keď nechcete pravidelne vypráz-  
dňovať nádržku na skondenzoVANÚ  
vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.

### **POZOR!**

Pri prevádzke spotrebiča bez  
správne pripevnenej hadice na kon-  
denzát alebo odtokovej hadice môže  
z hrdla vytekať tekutina.

- Pred prevádzkou spotrebiča  
správne pripojte hadicu na kon-  
denzát alebo odtokovú hadicu na  
hrdlo.

### **Požiadavky**


- Spotrebič a príslušenstvo sú vyba-  
lené.

→ *"Vybalenie spotrebiča",  
Strana 12*

- Spotrebič je nainštalovaný na  
mieste inštalácie.

→ *"Požiadavky na miesto inštalá-  
cie", Strana 13*


1. Stiahnite hadicu na kondenzát  
z hrdla.

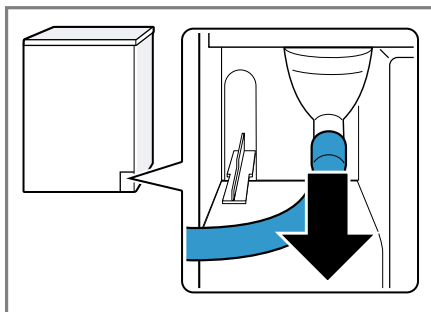


Hadica na kondenzát je z výroby  
pripojená na hrdlo.

**Poznámka:** Pri odstránení hadice  
na kondenzát môže z hrdla vytekať  
tekutina.


2. Hadicu na kondenzát zasuňte do  
držiaka.

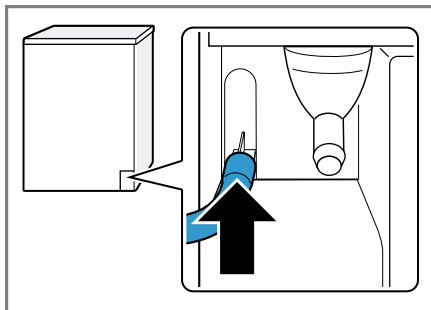

3. Odtokovú hadicu vody zasuňte na  
hrdlo až na doraz.

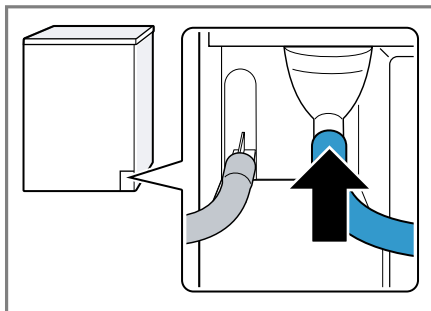

4. Vyprázdnite nádržku na skonden-zovanú vodu.  
→ "Vyprázdenie nádržky na skon-denzovanú vodu", Strana 32
5. Odstráňte zátku zo spodnej strany ① a vložte ju do priehlbiny na hornej strane ②.

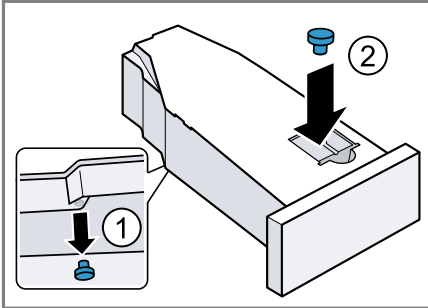

6. Zasuňte nádržku na skonden-zovanú vodu.  
→ "Zasunutie nádržky na skonden-zovanú vodu", Strana 32
7. Spotrebič pripojte na odtok vody.  
→ "Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 15


**Tip:** Aby ste mohli znovu zbierať skonden-zovanú vodu v nádobe na skonden-zovanú vodu, napr. keď umiestnite spotrebič na iné miesto, vykonajte tento postup v obrátenom poradí.

## Spôsoby pripojenia odtoku vody

### POZOR!

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený, hromadiaca sa voda sa môže vracáť do spotrebiča.


- Pred prevádzkou spotrebiča sa uistite, že odpadová voda rýchlo odteká a odstráňte upchatia.

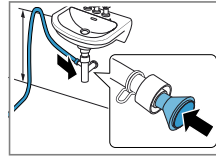

Odtokovú hadicu vody upevníte pomocou vedenia hadice vo výške minimálne 80 cm a maximálne 100 cm.

**Poznámka:** Pomocou rozdvojky Y → Strana 27 môžete pripojiť odtokovú hadicu vody iného spotrebiča, ako je napr. práčka, k rovnakému odtoku sifónu.


Odtok do umý-vadla.

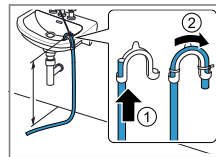

Odtokovú hadicu vody úplne za-suňte cez oblúk a zafixujte ju po-mocou upevňo-vacieho mate-riálu.

Oblúk upevnite vo výške maxi-málne 100 cm.

Odtok do vpustu.

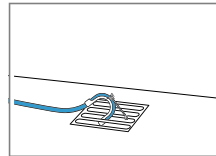

Odtokovú hadicu vody úplne za-suňte cez oblúk a zafixujte ju po-mocou upevňo-vacieho mate-riálu.


Oblúk upevnite na vpust.

Odtok do sifónu. Miesto pripojenia zaistíte hadico-vou objímkou (12 – 22 mm).

## 4.5 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

- Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

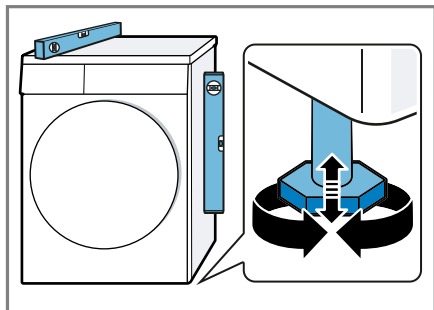

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

## 4.6 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch  
→ *Strana 49*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

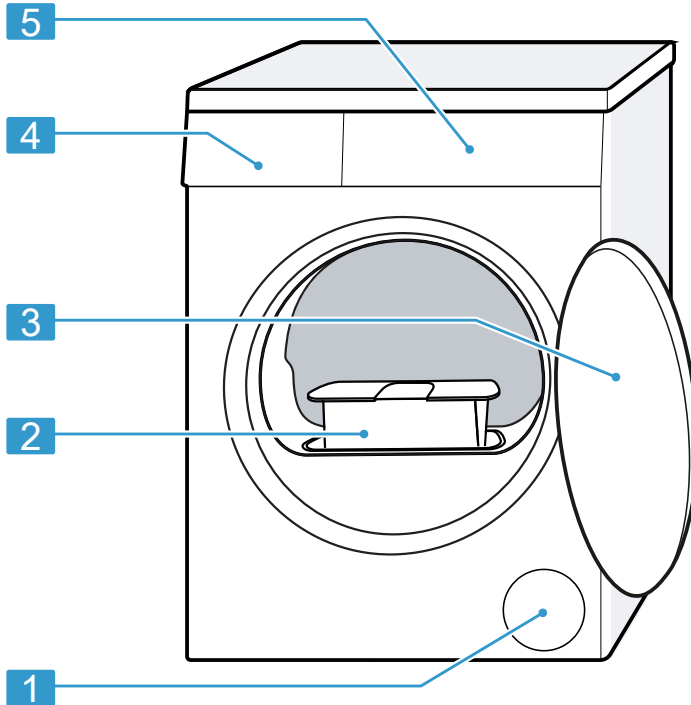


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

|   |                                    |   |                                                  |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Vetrací otvor                      | 4 | Nádržka na skondenzovanú vodu → <i>Strana 31</i> |
| 2 | Sítko na vlákna → <i>Strana 30</i> | 5 | Ovládací panel → <i>Strana 18</i>                |
| 3 | Dvierka                            |   |                                                  |

## 5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

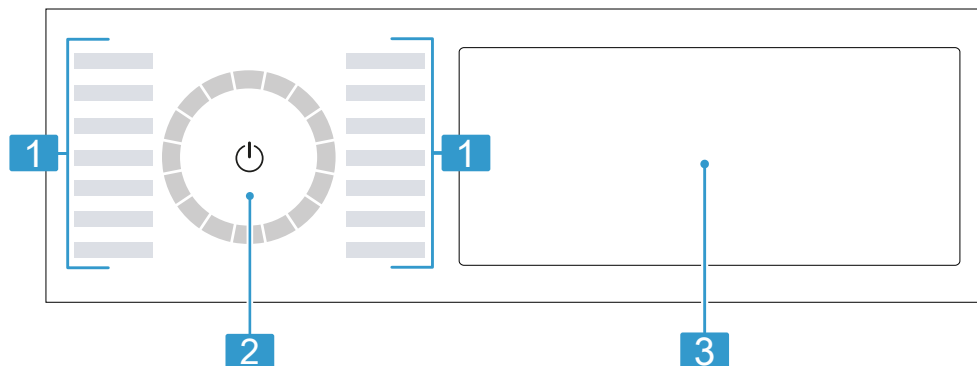

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | Programy → Strana 24                            |
| 2 | Volič programov<br>→ Strana 28                  |
| 3 | Tlačidlá → Strana 21 a disp-<br>lej → Strana 19 |

## 5.3 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji jasno zvýraznené.

### POZOR!

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- Nevývíjajte silný tlak na displej.
- Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

### Zmena hodnoty nastavenia


Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- Stlačte výberové tlačidlá → Strana 21.

Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.

## 6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

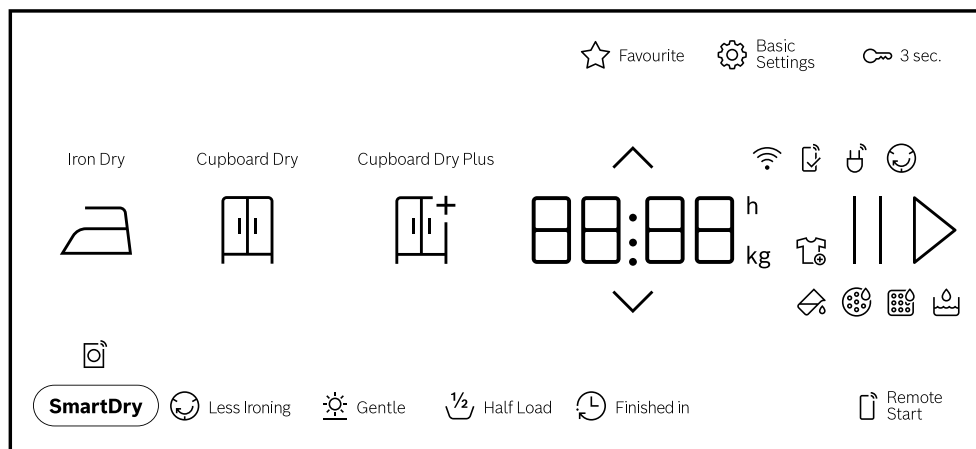

Príklad zobrazenia na displeji

| Indikátor            | Opis                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>    | Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.                             |
| 9,0 <sup>1</sup>     | Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.                                                     |
| 10h <sup>1</sup>     | Čas ukončenia programu<br>→ "Tlačidlá", Strana 23                                                                    |
|                      | Môžete vybrať alebo doplniť bielizeň a prerušiť aktuálny program.<br>→ "Doplnenie bielizne", Strana 29               |
|                      | Vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu a zasuňte ju.<br>→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32 |
|                      | Vyčistite sitko na vlákna.<br>→ "Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 30                                              |
| CARÉ                 | Vykonajte program pre jednoduchú údržbu spotrebiča.<br>→ "Údržba spotrebiča", Strana 37                              |
| <sup>1</sup> Príklad |                                                                                                                      |

| Indikátor                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hot                                                                              | Proces ochladzovania niekoľko minút ochladzuje bielizeň pri otáčaní bubna, aby sa nepoškodila. Proces ochladzovania môžete prerušiť otvorením dvierok.<br><b>Poznámka:</b> Nemeňte nastavený program.                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi.</li> <li>■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi.</li> </ul> → "Home Connect ", Strana 33 |
|  | Nastavenia, ktoré nie sú dostupné na spotrebiči, boli nastavené prostredníctvom aplikácie Home Connect. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.                                                                                |
|  | Stav programu: Ochrana pred záhybmi                                                                                                                                                                                                        |
| ▷                                                                                | Stav programu: Pauza                                                                                                                                                                                                                       |
| End                                                                              | Stav programu: Ukončenie programu                                                                                                                                                                                                          |
| <sup>1</sup> Príklad                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |

## 7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.

| Tlačidlo            | Výber                                                                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▷                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spustiť</li> <li>■ Zrušiť</li> <li>■ Pozastaviť</li> </ul>                                 | <p>Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.</p> <p>Keď sa zobrazí   , môžete program pozastaviť.</p> <p>Keď sa zobrazí ▷, môžete program spustiť.</p>                                                                         |
| ⏻ (sieťový vypínač) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnutie</li> <li>■ Pohotovostný režim/standby</li> <li>■ Reštartovať spotrebič</li> </ul> | <p>Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby.</p> <p>Ak ovládací panel nereaguje, stlačte ⏻ na cca 5 sekúnd, aby ste reštartovali spotrebič.</p> <p>→ "Spotrebič nefunguje.", Strana 41</p>            |
| 🔒 3 sec.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>                                                | <p>Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu.</p> <p>Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná.</p> <p>→ "Detská poistka", Strana 33</p> |
| ◊                   | Viacnásobný výber                                                                                                                   | <p>Keď chcete zmeniť nastavenie, stláčajte výberové tlačidlo ◊ alebo ▼, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.</p>                                                                                                       |
| ⚙️ Basic Settings   | Viacnásobný výber                                                                                                                   | <p>→ "Základné nastavenia", Strana 36</p>                                                                                                                                                                                             |

| Tlačidlo                                                                                            | Výber                                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☆ Favourite                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>uložiť</li> <li>nastaviť</li> </ul>           | <p>Keď stlačíte tlačidlo cca na 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia.</p> <p>→ "Uloženie nastavení programu", <i>Strana 29</i></p> <p>Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj program s individuálnymi programovými nastaveniami.</p> |
| Cupboard Dry Plus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivovanie</li> <li>Deaktivovanie</li> </ul> | <p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p> <p>→ "Cieľ sušenia", <i>Strana 33</i></p>                                                                                                                              |
| Cupboard Dry       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivovanie</li> <li>Deaktivovanie</li> </ul> | <p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p> <p>→ "Cieľ sušenia", <i>Strana 33</i></p>                                                                                                                              |
| Iron Dry           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivovanie</li> <li>Deaktivovanie</li> </ul> | <p>Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.</p> <p>→ "Cieľ sušenia", <i>Strana 33</i></p>                                                                                                                              |
|  Less Ironing     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivovať</li> <li>Deaktivovať</li> </ul>     | <p>Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.</p>                                                                                              |
|  Gentle           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivovať</li> <li>Deaktivovať</li> </ul>     | <p>Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textílie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.</p>                                                                                                          |

| <b>Tlačidlo</b>                                                                               | <b>Výber</b>                                                                                                                | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Finished in  | až 24 hodín                                                                                                                 | Stanovte čas ukončenia programu.<br>Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín.<br>Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.                                                                                                                  |
|  Half Load    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> </ul>                                        | Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.                                                                                                                                                                                                             |
|  SmartDry     | Aktivovať                                                                                                                   | Po vypraní vašej bielizne v práčke sa vám na sušičke objaví odporúčanie vhodného programu na vysušenie bielizne.<br><b>Poznámka:</b> Práčka musí podporovať Home Connect. Práčka a sušička musia byť spojené domácou sieťou a zaregistrované vo vašej aplikácii Home Connect. |
|  Remote Start | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovať</li> <li>■ Deaktivovať</li> <li>■ Home Connect Otvorenie menu</li> </ul> | → "Štart na diaľku",<br>Strana 35                                                                                                                                                                                                                                             |

## 8 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

### 8.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia. Každý automatický program má cieľ sušenia → *Strana 33*. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

#### Tipy

- Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.  
→ "*Cieľ sušenia*", *Strana 33*
- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú ďalšie informácie na výber vhodného programu.

| Program                                                                                                                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max. náplň<br>(kg) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cottons  (bavlna)                                                                                          | Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváraanie.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,0                |
|  Cottons Eco  (bavlna eco) | Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváraanie.<br>Energeticky úsporný program.                                                                                                                                                                                                                                            | 9,0                |
| Easy-Care  (ľahko udržiavateľné)                                                                           | Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,5                |
| Mix  (mix)                                                                                                 | Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0                |
|  Bed Linen (postel-ná bielizeň)                                                                             | Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny.<br><b>Poznámka:</b> Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.                                                                                                                                                                                           | 3,5                |
| Delicates  (jemné)                                                                                       | Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0                |
|  Down (perie)                                                                                             | Sušenie páperím plnených textílií, posteľných prikrývok alebo páperových prikrývok.<br><b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veľké textílie, ako prikrývky alebo spacie vaky sušte jednotlivo.</li> <li>■ Po skončení programu textílie natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké miesta.</li> </ul> | 1,5                |

| Program                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                      | Max. ná-<br>plň<br>(kg) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ak sušíte vankúše a vankúš po skončení programu nie je úplne suchý, vysušte vankúš použitím časového programu.<br/>→ "Časové programy", Strana 25</li> </ul>                                                                     |                         |
| Hygiene Plus<br>(Hygiene Plus)                                                                                     | Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.<br><b>Poznámka:</b> Mimoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.                                                                                                                                | 4,0                     |
| Sportswear  (šport/fitness)       | Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.                                                                                                                                                                               | 1,5                     |
|  Shirts/Blouses<br>(košeľe/blúzky) | Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín.<br><b>Poznámka:</b> Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok.<br>Po vysušení bielizeň vyžehlíte alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí. | 1,5                     |
|  Super 40' (rýchly 40')            | Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.                                                                                                                                                                                                              | 1,0                     |
|  Towels (uteráky)                  | Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.                                                                                                                                                                                               | 6,0                     |
| App programs  (ďalšie programy)   | Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect.<br>Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect.<br><b>Poznámka:</b> Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect.<br>→ "Home Connect ", Strana 33             | –                       |

## 8.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

**Tip:** Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú ďalšie informácie na výber vhodného programu.

| Program                                                                                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Max. náplň<br>(kg) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Time Program<br>Warm (čas. program<br>teplý) | <p>Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu.<br/>Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tento program je vhodný na sušenie s košíkom na vlnu.<br/>Ak použijete košík na vlnu, môžete týmto programom sušiť aj textílie z vlny.</p> | 3,0                |
| App programs  (ďalšie programy)              | <p>Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect.<br/>Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect.</p> <p><b>Poznámka:</b> Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect.<br/>→ "Home Connect ", Strana 33</p>                                                       | –                  |

## 9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.  
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

**Poznámka:** Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.

Kontaktujte

→ "Zákaznícky servis", Strana 46.

|                                                 | Použitie                                                                                                                                                                                     | Objednávacie číslo |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Spájacia súprava                                | Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.                                                                               | WTZ27510           |
| Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou | Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdniť. | WTZ27500           |
| Košík na vlnu                                   | Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.                                                                                                  | WMZ20600           |
| Rozdvojka Y                                     | Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.                                                                                                                      | 15000490           |
| Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča           | Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.                                                                                                                            | 00311829           |
| Podesta                                         | Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.                                                                                                         | WTZPW20D           |

## 10 Bielizeň

### 10.1 Príprava bielizne

#### POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

#### Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochránite spotrebič a textilie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstredzte
- Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu.

## 11 Základná obsluha

### 11.1 Zapnite spotrebič

**Poznámka:** Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

**Požiadavka:** Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ "Umiestnenie a pripojenie", Strana 12


- Stlačte .

Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

**Poznámka:** Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

### 11.2 Nastavenie programu

1. Stlačte požadovaný program.  
→ "Programy", Strana 24

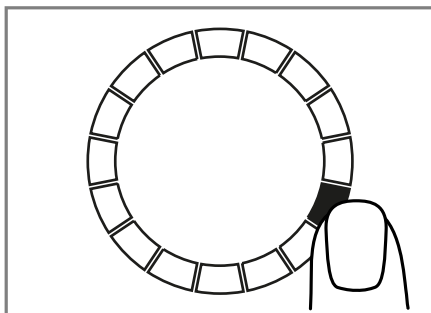

- ✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu. → Strana 28

### 11.3 Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôbiť alebo aktivovať a deaktivovať.

**Požiadavka:** Program je nastavený.  
→ "Nastavenie programu", Strana 28

- Prispôsobte nastavenia programu.  
→ "Tlačidlá", Strana 21

Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → Strana 18.

**Poznámka:** Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

## 11.4 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.

### Požiadavky

- Program je nastavený.  
→ *"Nastavenie programu", Strana 28*
- Nastavenia programu sú prispôsobené.  
→ *"Prispôsobenie nastavení programu", Strana 28*
- ▶ Stlačte ☆ **Favourite** na cca 3 sekundy.

Na vyvolanie uloženého programu stlačte ☆ **Favourite**.

**Poznámka:** Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

## 11.5 Vložte bielizeň

**Poznámka:** Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ *"Programy", Strana 24*

### Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.  
→ *"Bielizeň", Strana 28*
  - Bubon je prázdny.
1. Otvorte dvierka.
  2. Vložte bielizeň do bubna.
  3. Zatvorte dvierka.  
Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.

## 11.6 Spustenie programu

**Požiadavka:** Program je nastavený.  
→ *"Nastavenie programu", Strana 28*

- ▶ Stlačte ||▷.

- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

**Poznámka:** Keď sa zobrazí "Hot", spotrebič ochladzuje bielizeň. Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

## 11.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte ||▷.

Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka.

→ *"Displej", Strana 20*

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte ||▷.

## 11.8 Zrušenie programu

1. Stlačte ||▷.
2. Otvorte dvierka.
3. Vyberte bielizeň. → *Strana 29*

## 11.9 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

## 11.10 Uved'te spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- ▶ Stlačte ⏻.

## 11.11 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.

### Vyčistenie sitka na vlákna


Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna.

**Poznámka:** Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.


### Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo sa na displeji počas prevádzky zobrazí: .


1. Otvorte dvierka.
2. Odstráňte vlákna vo dvierkach.

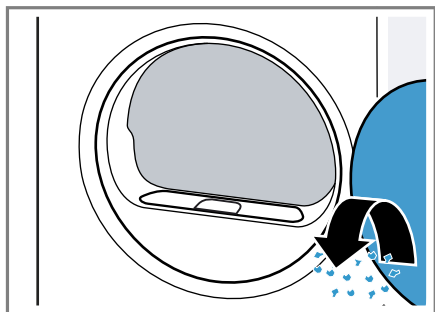

3. Odstráňte dvojdielne sitko na vlákna.

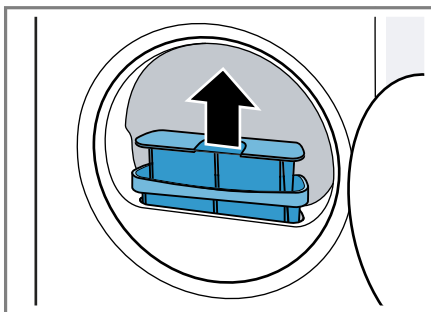


4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

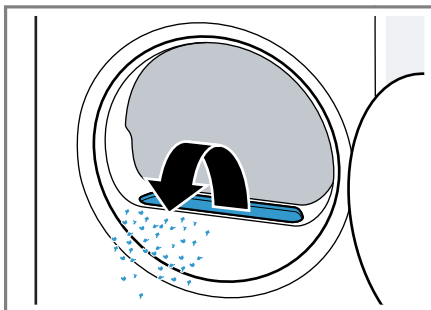


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.


5. Odpojte dvojdielne sitko na vlákna.

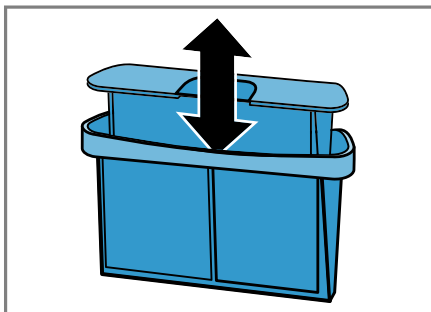


6. Otvorte obidve sitká na vlákna.

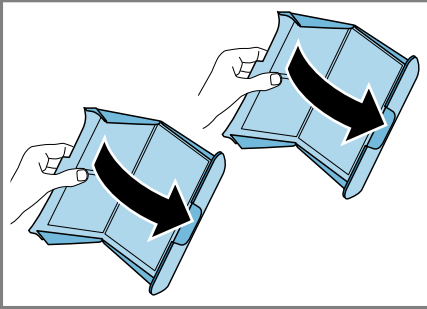


7. Odstráňte vlákna.

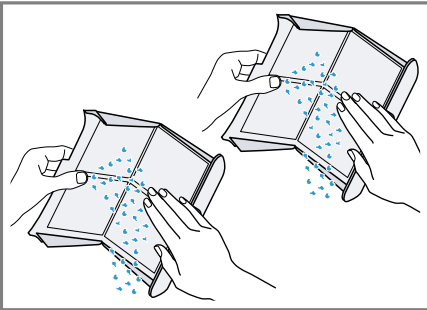


8. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

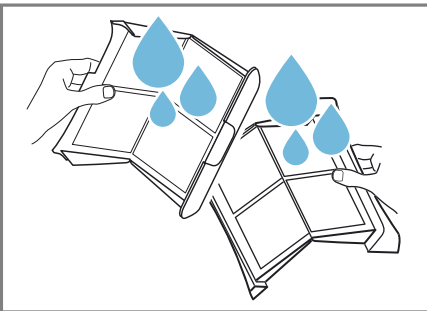

9. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

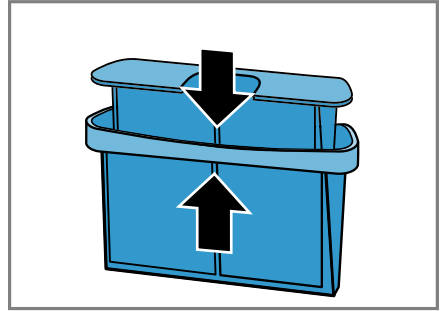

10. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

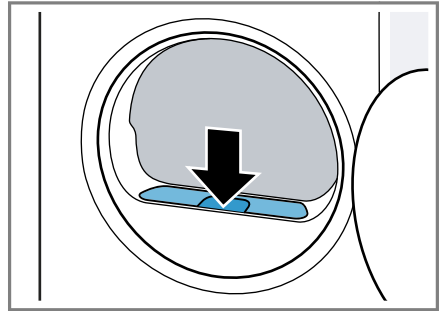

11. Zatvorte dvierka.

## 11.12 Nádržka na skondenzovaný vodu

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovaný vodu.

**Poznámka:** Tento spotrebič používajte s dodanou odtokovou hadicou.  
→ "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14

Keď pripojíte odtokovú hadicu, nemusíte pravidelne vyprázdňovať nádržku na skondenzovaný vodu.

→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovaný vodu", Strana 32


## Vyprázdenie nádrčky na skondenzovaný vodu

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyprázdnite nádrčku na skondenzovaný vodu.


### Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo sa na displeji počas prevádzky zobrazí: .

1. Nádrčku na skondenzovaný vodu vodorovne vytiahnite von.

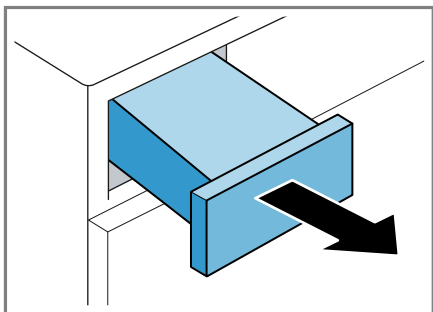

2. Vyprázdnite nádrčku na skondenzovaný vodu.

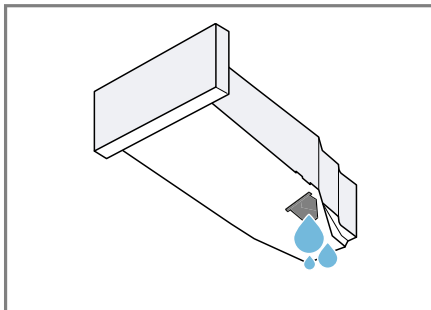


Pravidelne kontrolujte filter nádrčky na skondenzovaný vodu  
→ *Strana 40* a znečistený filter vyčistite.

Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádrčku na skondenzovaný vodu.

→ "*Zasunutie nádrčky na skondenzovaný vodu*", *Strana 32*

## Zasunutie nádrčky na skondenzovaný vodu

- Nádrčku na skondenzovaný vodu zasuňte až na doraz.

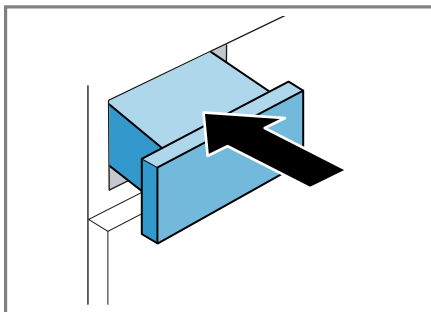

## 12 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

| Cieľ sušenia | Opis                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.                                                                                                       |
|              | Normálna jednovrstvová bielizeň.                                                                                                                        |
|              | Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste. |

### 12.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.

→ *Strana 24*

- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** , alebo **Iron Dry** .

### 12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

**Poznámka:** Cieľ sušenia môžete upraviť aj v základných nastaveniach.

1. Nastavte automatický program.  
→ *Strana 24*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **Cupboard Dry** , **Cupboard Dry Plus** , alebo **Iron Dry** na cca 3 sekundy.
3. Stlačte alebo , ak chcete upraviť cieľ sušenia.
4. Ak sa chcete vrátiť do automatického programu, stlačte zvolený cieľ sušenia na cca 3 sekundy.

## 13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

### 13.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte **3 sec..**
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

### 13.2 Deaktivovanie detskej poistky

**Požiadavka:** Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte **3 sec..**

## 14 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom ap-

likácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

**Tip:** Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

### Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

## 14.1 Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.
2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

## 14.2 Nastavenie Home Connect

### Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Stlačte  **Remote Start** na cca 3 sekundy.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

## 14.3 Menu Home Connect

V menu Home Connect nájdete všetky nastavenia Home Connect.

### Vyvolanie menu Home Connect

- ▶ Stlačte  **Remote Start** minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí prvé nastavenie menu Home Connect.

### Prechádzanie v menu Home Connect

- ▶ Krátko stlačte  **Remote Start**, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.

### Opustenie menu Home Connect

- ▶ Stlačte  **Remote Start** minimálne na 3 sekundy.

## 14.4 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

### Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.  
→ Strana 34
- Na displeji sa zobrazí "oFF".
- ▶ Nastavenie zmeníte stlačením   .
- ✓ Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa zobrazí "on".

**Poznámka:** Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje "on" a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.

## 14.5 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

### Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.  
→ *Strana 34*
- Na displeji sa zobrazí "on".
- ▶ Nastavenie zmeníte stlačením **|| ▷**.
- ✓ Keď je Wi-Fi deaktivované, na displeji sa zobrazí "off".

## 14.6 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

### Požiadavky

- Vyvolá sa menu Home Connect.  
→ *Strana 34*
- Na displeji sa zobrazí "rES"
- ▶ Stlačte **|| ▷** minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Sieťové nastavenia sa resetujú.

## 14.7 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

### Poznámka

Diaľkový štart sa deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
- Stlačíte **|| ▷**.
- Stlačíte **⏏ Remote Start**.
- Po výpadku prúdu.

### Aktivovanie štartu na diaľku

**Požiadavka:** Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

- ▶ Stlačte **⏏ Remote Start**.
- ✓ **⏏ Remote Start** svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

### Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte **⏏ Remote Start**.
- ✓ **⏏ Remote Start** zhasne.

## 14.8 Inteligentné odporúčanie programu

Ak aktivujete inteligentné odporúčanie programu, spotrebič vám odporučí vhodný program na sušenie bielizne po tom, ako ste vyprali bielizeň v práčke.

### Aktivovanie inteligentného odporúčania programu

#### Požiadavky

- Vaša práčka je vybavená funkciou Home Connect.
- Vaša práčka a sušička sú pripojené k domácej sieti a zaregistrované v aplikácii Home Connect.

#### 1. Stlačte **⏏ SmartDry**.

- ✓ Spotrebič zisťuje vhodný program. Ak chcete proces zrušiť, nastavte iný program alebo uveďte zaříadenie do pohotovostného režimu (standby).
- ✓ Keď spotrebič nájde vhodný program, ukazovateľ programu svieti a na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Keď spotrebič nenájde vhodný program, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "- -".

#### 2. Stlačte **|| ▷**.

## 14.9 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojíť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky

servis obráťte s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

**Tip:** Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 14.10 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.


**Poznámka:** Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

## 15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

**Poznámka:** Základné nastavenia môžete upraviť aj v aplikácii Home Connect.

### 15.1 Prehľad základných nastavení

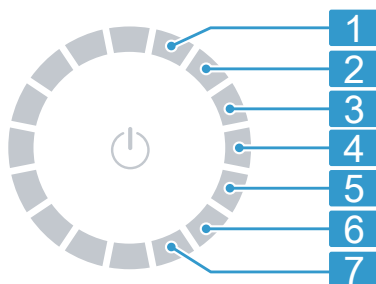

Volič programu s pozíciami programu

|   |                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:<br>0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno)                                |
| 2 | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:<br>0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno)                                 |
| 3 | Nastavenie jasnosti displeja:<br>1 (nízke) do 4 (veľmi vysoké)                                                     |
| 4 | Upravenie cieľa sušenia<br>→ <i>Strana 33</i> :<br>0 (suché) do 3 (najsuchšie)                                     |
| 5 | Spustenie jednoduchého (CP1) alebo intenzívnej údržby spotrebiča (CP2).<br>→ <i>"Údržba spotrebiča", Strana 37</i> |
| 6 | Zobrazenie počtu spustených programov.                                                                             |
| 7 | Obnovenie výrobných nastavení spotrebiča (rES).                                                                    |

## 15.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **Basic Settings**.
2. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 36*
3. Prispôsobte základné nastavenie:
  - Na zmenu hodnoty stlačte alebo .
  - Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte na približne 3 sekundy.
4. Ak chcete uložiť nastavenia, stlačte **Basic Settings**.

## 16 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

### 16.1 Príprava údržby spotrebiča

#### Príprava spotrebiča na údržbu

Pred údržbou je potrebné spotrebič pripraviť.


#### Požiadavky

- Bubon je prázdny.
  - Spotrebič je v pohotovostnom režime (standby).
1. Vyčistite sitko na vlákna.  
→ *Strana 30*
  2. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.  
→ *Strana 32*

### Príprava nádržky na skondenzovanú vodu pri údržbe spotrebiča

Ak je kondenzát odvádzaný zo spotrebiča cez odtokovú hadicu, pred údržbou spotrebiča pripravte nádržku na skondenzovanú vodu.

1. Odstráňte zátku z priehlbiny na hornej strane ① a vložte ju na spodnú stranu ②.

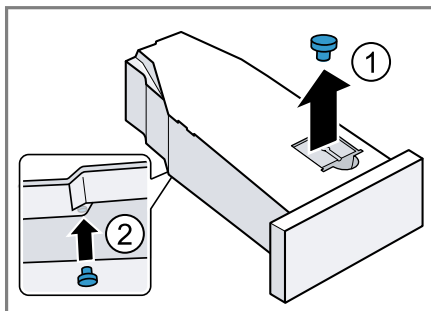

2. Vyčistite filter v nádržke na skondenzovanú vodu.

### 16.2 Vyvolanie údržby spotrebiča

**Požiadavka:** Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 37*

1. Stlačte .
  - Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.
  2. Stlačte **Basic Settings**.
  3. Nastavte program na pozíciu 5.
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.

## 16.3 Vykonanie jednoduchéj údržby spotrebiča

Vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby sa odstránili ľahké usadeniny nečistôt v spotrebiči.

### Poznámky

- Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 1 hodinu.
- Po dlhšom čase používania vás spotrebič upozorní, aby ste vykonali jednoduchú údržbu spotrebiča. Pred spustením a po skončení programu sa na displeji zobrazí upozornenie "CArE". Toto upozornenie sa objavuje opakovane, kým sa nevykoná jednoduchá údržba spotrebiča.

### Požiadavky

- Údržba spotrebiča je pripravená.  
→ *Strana 37*
  - Údržba spotrebiča je vyvolaná.  
→ *Strana 37*
1. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.  
Naplnenú nádržku na skondenzovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
  2. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
  3. Stlačte **||▷**.
    - ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
    - ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
  4. Nádržku na skondenzovaný vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
  5. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovaný vodu a vložte ju do

priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovaný vodu.

→ *Strana 37*

6. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).  
→ *Strana 29*

## 16.4 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča

Vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy, keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac.

### Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá asi 4 hodiny a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok na ošetrovanie spotrebiča  
→ *Strana 27*.

### Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

#### Požiadavky

- Údržba spotrebiča je pripravená.  
→ *Strana 37*
  - Údržba spotrebiča je vyvolaná.  
→ *Strana 37*
1. Stlačte **▽**.
    - ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
  2. Do nádržky na skondenzovaný vodu nalejte jednu fľašku prostriedku na ošetrovanie spotrebiča a asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.  
Naplnenú nádržku na skondenzovaný vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
  3. Nádržku na skondenzovaný vodu zasuňte tak, aby zapadla.
  4. Stlačte **||▷**.

- ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
- ✓ Asi po 3 hodinách spotrebič údržbu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
- 5. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
- 6. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.
- 7. Nádržku na skondenzovanú vodu opatrne otočte vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju, aby ste vypláchli zvyšky prostriedku na ošetrovanie spotrebiča.

### **Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča**

1. Do nádržky na skondenzovanú vodu nalejte asi 1,5 litra teplej vody z vodovodu.  
Naplnenú nádržku na skondenzovanú vodu držte vodorovne, aby sa tekutina nevyliala.
2. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.
3. Stlačte **||▷**.  
✓ Údržba spotrebiča pokračuje.  
✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
4. Nádržku na skondenzovanú vodu vyťahujte von vo vodorovnej polohe a vyprázdňte ju.
5. Ak odvádzate kondenzát cez odtokovú hadicu, odstráňte zátku zo spodnej strany nádržky na skondenzovanú vodu a vložte ju do priehlbiny na hornej strane nádržky na skondenzovanú vodu.  
→ *Strana 37*
6. Nádržku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby zapadla.

7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).  
→ *Strana 29*

## **17 Čistenie a údržba**

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### **17.1 Snímač vlhkosti**

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

#### **Čistenie snímača vlhkosti**

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.

#### **POZOR!**


Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

**Poznámka:** Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.

2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

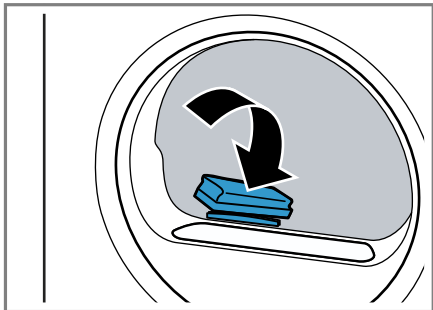


## 17.2 Filter nádržky na skondenzovaný vodu

Počas sušenia sa vlákna z bielizne dostávajú do skondenzovanej vody. Filter v nádržke na skondenzovaný vodu chráni spotrebič pred vláknami.

### Vyčistite filter nádržky na skondenzovaný vodu.


Pri vyprázdnení nádržky na skondenzovaný vodu sa filter automaticky vyčistí. Pravidelne kontrolujte filter a znečistený filter vyčistite.

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovaný vodu.  
→ "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovaný vodu", Strana 32
2. Odstráňte filter.

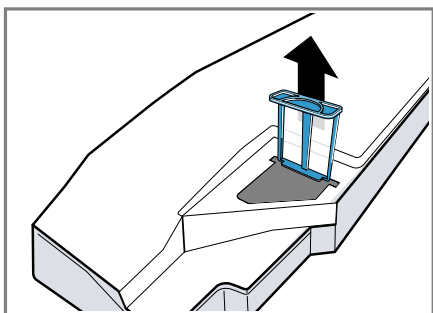

3. Vyčistite filter pod teplou tečúcou vodu alebo v umývačke riadu.

4. Zasuňte filter až na doraz.

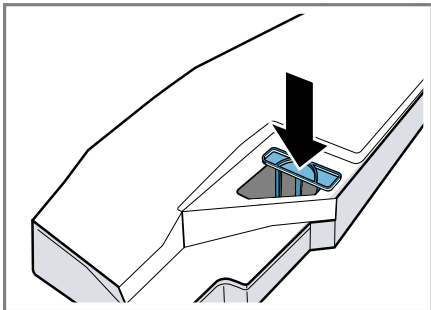

5. Zasuňte nádržku na skondenzovaný vodu.

→ "Zasunutie nádržky na skondenzovaný vodu", Strana 32

## 18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhniete zbytočným nákladom.

### **VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

| Porucha                                                                                                    | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Hot" a bubon sa točí.                                                                                     | Ochladzovací proces je aktívny.<br>1. Nejde o chybu.<br>2. Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program.<br><b>Poznámka:</b> Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút. Spotrebič môžete naďalej obsluhovať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bzučiaci zvuk.                                                                                             | Kompresor je aktívny.<br>▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Displej zhasol a bliká  . | Režim šetrenia energie je aktívny.<br>▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo.<br>✓ Displej sa znova rozsvieti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "CArE"                                                                                                     | Po určitom čase používania spotrebič automaticky odporučí jednoduchú údržbu spotrebiča.<br>▶ Jednoduché ošetrovanie spotrebiča.<br>→ "Údržba spotrebiča", Strana 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Sítka na vlákna je znečistené.<br>▶ → "Vyčistenie sítka na vlákna", Strana 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spotrebič nefunguje.                                                                                       | Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá.<br>▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.<br><br>Zareagovala poistka v poistkovej skrinke.<br>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini.<br><br>Elektrické napájanie bolo prerušené.<br>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.<br><br>Prítomná chyba softvéru.<br>▶ Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. |

| Porucha                                         | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič preruší prevádzku, ale bubon sa točí. | Ochladzovací proces je aktívny.<br>► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Home Connect nefunguje správne.                 | Sú možné rôzne príčiny.<br>► Choďte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nie je spojenie s domácou sieťou.               | Wi-Fi je vypnuté.<br>► Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.<br>→ <i>"Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 34.</i><br><br>Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť.<br><b>1.</b> Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii.<br><b>2.</b> Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti.<br>→ <i>"Nastavenie Home Connect", Strana 34</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vznik záhybov, krčenie.                         | Náplň je príliš veľká.<br>► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne<br>→ <i>"Programy", Strana 24.</i><br><br>Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho.<br><b>1.</b> Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna.<br><b>2.</b> Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.<br><br>Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie.<br>► Nastavte vhodný program pre daný druh textílie.<br>→ <i>"Programy", Strana 24</i><br><br>Nekrčivé textílie sa sušia príliš dlho.<br>► → <i>"Zmena cieľa sušenia", Strana 33.</i><br>► → <i>"Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 33.</i><br><br>Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná.<br>► Aktivujte redukciu pokrčenia.<br>→ <i>"Tlačidlá", Strana 22</i> |
| ☹ a program sú prerušené.                       | Nádžka na skondenzovanú vodu je plná.<br><b>1.</b> → <i>"Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32.</i><br><b>2.</b> → <i>"Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32.</i><br><b>3.</b> → <i>"Spustenie programu", Strana 29.</i><br><br>Hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.<br><b>1.</b> Uistite sa, že hadica na odtok vody nie je zalomená alebo zaseknutá.<br><b>2.</b> Hadicu na odtok vody uložte tak, aby sa nezalomila.<br><br>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.                                                                                                                                                                      |

| Porucha                                                                                  | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☼ a program sú prerušené.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená.<br/>→ "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14</li> </ul> <hr/> <p>Hadica na odtok vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.</li> </ul> <hr/> <p>Filter nádržky na skondenzovanú vodu je znečistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Vyčistite filter nádržky na skondenzovanú vodu.", Strana 40.</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| Skondenzovaná voda v nádržke na skondenzovanú vodu, aj keď je pripojená odtoková hadica. | <p>V nádržke na skondenzovanú vodu môže zostať zvyškové množstvo skondenzovanej vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul> <hr/> <p>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená.<br/>→ "Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Program sa nespustí.                                                                     | <p>⌚ <b>Finished in</b> je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte, či je ⌚ <b>Finished in</b> aktivované.</li> </ul> <hr/> <p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Deaktivujte detskú poistku.<br/>→ "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 33</li> </ul> <hr/> <p>  ▷ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stlačte   ▷.</li> </ul> <hr/> <p>Dvierka nie sú zatvorené.</p> <hr/> <p>Nie je nastavený žiaden program.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Nastavenie programu", Strana 28.</li> <li>2. → "Spustenie programu", Strana 29.</li> </ol> |
| Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.                                             | <p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zvuk čerpadla.                                                                           | <p>Čerpadlo skondenzovanej vody je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vrčiaci zvuk.                                                                            | <p>Vetrание kompresora je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Čas sušenia je príliš dlhý.                                                              | <p>Sitko na vlákna je znečistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 30</li> </ul> <hr/> <p>Teplota okolia je vyššia ako 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uistite sa, že teplota okolia je nižšia ako 30 °C.</li> </ul> <hr/> <p>Teplota okolia je nižšia ako 15 °C.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Porucha                     | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čas sušenia je príliš dlhý. | <p>► Uistite sa, že teplota okolia je vyššia ako 15 °C.</p> <p>Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča.</p> <p>► Vytvetrajte miesto inštalácie spotrebiča.</p> <p>Príliš málo skondenzovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne.</p> <p>► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu.</p> <p>Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný.</p> <p>► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný.</p> <p>Výmenník tepla je znečistený.</p> <p>► Jednoduché ošetrenie spotrebiča.<br/>→ <i>"Údržba spotrebiča", Strana 37</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Voda vyteká.                | <p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <p>► → <i>"Vyrovnanie spotrebiča", Strana 16</i></p> <p>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.</p> <p>► Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená.<br/>→ <i>"Pripojenie odtokovej hadice vody", Strana 14</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bielizeň je príliš vlhká.   | <p>Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie.</p> <p>► Nastavte časový program na dosušenie.<br/>→ <i>"Programy", Strana 24</i></p> <p>Elektrické napájanie bolo prerušené.</p> <p>► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</p> <p>Náplň je príliš veľká.</p> <p>► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne<br/>→ <i>"Programy", Strana 24.</i></p> <p>Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna.</li> <li>2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.</li> </ol> <p>Nastavený nevhodný cieľ sušenia.</p> <p>► → <i>"Zmena cieľa sušenia", Strana 33.</i></p> <p>Cieľ sušenia nie je upravený.</p> <p>► → <i>"Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 33.</i></p> <p>Množstvo náplne je príliš nízke.</p> |

| Porucha                              | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bielizeň je príliš vlhká.            | <p>► Nastavte časový program na dosušenie.<br/>→ "Programy", Strana 24</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | <p>Snímač vlhkosti je znečistený.<br/>► → "Čistenie snímača vlhkosti", Strana 39.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                      | <p>Proces sušenia je prerušený a nádržka na skondenzo-<br/>vanú vodu je plná.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. → "Vyprázdenie nádržky na skondenzovanú vodu",<br/>Strana 32.</li> <li>2. → "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu",<br/>Strana 32.</li> <li>3. → "Spustenie programu", Strana 29.</li> </ol> |
| V spotrebiči sa vytvá-<br>ra zápach. | <p>Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť<br/>spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac.</p> <p>► Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča.<br/>→ "Údržba spotrebiča", Strana 37</p>                                                                                                                                     |

## 19 Preprava, skladovanie a likvidácia

### 19.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

#### **VAROVANIE**

##### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

#### **VAROVANIE**

##### **Riziko požiaru!**

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- ▶ Spotrebič správne zlikvidujte.
  - ▶ Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
  2. Odrežte napájací kábel.
  3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z.-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## **20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)**

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## 21 Hodnoty spotreby

Program  **Cottons Eco**  (bavlna eco) (označený symbolom „šípka“) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií. Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové o zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je v stave pri dodaní spotrebiča založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min.

| Program                                                                                                                                                                                                 | Koncová vlhkosť (%) | Množstvo náplne (kg) | Počet otáčok odstredovania (ot/min) | Počiatková vlhkosť (%) | Čas trvania programu (h:min) | Spotreba energie (kWh/cyklus) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry      | -1,5                | 9,0                  | 1400                                | 50                     | 3:16                         | 1,54                          |
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry      | -1,5                | 4,5                  | 1400                                | 50                     | 2:23                         | 0,98                          |
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry     | -1,5                | 9,0                  | 1000                                | 60                     | 3:38                         | 1,78                          |
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry  | -1,5                | 4,5                  | 1000                                | 60                     | 2:36                         | 1,12                          |
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry  | -1,5                | 9,0                  | 800                                 | 70                     | 4:00                         | 2,01                          |
| Cottons  (bavlna) + Cupboard Dry  | -1,5                | 4,5                  | 800                                 | 70                     | 2:49                         | 1,27                          |
|  Cottons Eco  (bavlna eco)         | 0,0                 | 9,0                  | 1400                                | 50                     | 2:52                         | 1,36                          |
|  Cottons Eco  (bavlna eco)         | 0,0                 | 4,5                  | 1400                                | 50                     | 1:54                         | 0,78                          |
|  Cottons Eco  (bavlna eco)         | 0,0                 | 9,0                  | 1000                                | 60                     | 3:15                         | 1,60                          |
|  Cottons Eco  (bavlna eco)         | 0,0                 | 4,5                  | 1000                                | 60                     | 2:05                         | 0,89                          |

| Program                                                    | Konco-<br>vá vlh-<br>kosť<br>(%) | Množ-<br>stvo<br>náplne<br>(kg) | Počet<br>otáčok<br>od-<br>stredo-<br>vania<br>(ot/min) | Po-<br>čiatoč-<br>ná vlh-<br>kosť<br>(%) | Čas<br>trvania<br>prog-<br>ramu<br>(h:min) | Spotre-<br>ba<br>energie<br>(kWh/<br>cyklus) |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ☐ Cottons Eco ☼<br>(bavlna eco)                            | 0,0                              | 9,0                             | 800                                                    | 70                                       | 3:38                                       | 1,84                                         |
| ☐ Cottons Eco ☼<br>(bavlna eco)                            | 0,0                              | 4,5                             | 800                                                    | 70                                       | 2:16                                       | 1,00                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 9,0                             | 1400                                                   | 50                                       | 2:05                                       | 0,96                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 4,5                             | 1400                                                   | 50                                       | 1:22                                       | 0,54                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 9,0                             | 1000                                                   | 60                                       | 2:28                                       | 1,21                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 4,5                             | 1000                                                   | 60                                       | 1:35                                       | 0,68                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 9,0                             | 800                                                    | 70                                       | 2:51                                       | 1,45                                         |
| Cottons ☼ (bavlna) +<br>Iron Dry ☹                         | 12,0                             | 4,5                             | 800                                                    | 70                                       | 1:48                                       | 0,82                                         |
| Easy-Care ☼ (ľahko<br>udržiavateľné) + Cup-<br>board Dry ☹ | 2,0                              | 3,5                             | 800                                                    | 40                                       | 1:08                                       | 0,42                                         |
| Easy-Care ☼ (ľahko<br>udržiavateľné) + Cup-<br>board Dry ☹ | 2,0                              | 3,5                             | 600                                                    | 50                                       | 1:20                                       | 0,52                                         |

## 22 Technické údaje

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Výška spotrebiča                                | 84,2 cm  |
| Šírka spotrebiča                                | 59,8 cm  |
| Hĺbka spotrebiča                                | 61,3 cm  |
| Hĺbka spotrebiča<br>pri zavretých<br>dvierkach  | 65,1 cm  |
| Hĺbka spotrebiča<br>pri otvorených<br>dvierkach | 110,5 cm |
| Hmotnosť                                        | 56,1 kg  |

|                                   |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximálne množ-<br>stvo náplne    | 9,0 kg                                                                                                                                |
| Sieťové napätie                   | 220-240 V,<br>50 Hz                                                                                                                   |
| ☹ Minimálna<br>poistka inštalácie | 10 A                                                                                                                                  |
| Menovitý výkon                    | 600 W                                                                                                                                 |
| Príkon                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pohotovostný<br/>stav (standby):<br/>0,30 W</li> <li>■ Nevypnutý<br/>stav: 0,30 W</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teplota okolia                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálne: 5 °C</li> <li>■ Maximálne: 35 °C</li> </ul> |
| Dĺžka sieťového prívodného vedenia | 145 cm                                                                                          |

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1574702><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

## 23 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW  
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

|  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001866156** (040209)

sk