



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Mosogatógép

SMS8TCI01E

[hu] Használati útmutató



További információ és tájékoztatás az interneten található. Olvassa be a borító belső oldalán lévő QR kódot.



Tartalomjegyzék

1 Biztonság	3	7 Kiegészítő funkciók	20
1.1 Általános útmutatások	3	8 Felszereltség	21
1.2 Rendeltetésszerű használat	4	8.1 Felső edénytartó kosár	21
1.3 A használok körének korlátozása	4	8.2 Etazser	22
1.4 Biztonságos telepítés	4	8.3 Extra Clean Zone	22
1.5 Biztonságos használat	6	8.4 Alsó edénytartó kosár	23
1.6 Megsérült készülék	7	8.5 Lehajtható tüskék	23
1.7 Gyermekeket fenyegető veszélyek	8	8.6 Evőeszköztartó fiók	24
2 Dologi károk elkerülése	9	8.7 Az edénytartó kosarak magas-sága	24
2.1 Biztonságos telepítés	9	9 Az első használat előtt	25
2.2 Biztonságos használat	10	9.1 Az első üzembe helyezés el-végzése	25
3 Környezetvédelem és takaré-kosság	10	10 Vízlágyító berendezés	25
3.1 A csomagolási hulladék ártal-matlanítása	10	10.1 A vízkeménység-beállítások áttekintése	25
3.2 Energiamegtakarítás	10	10.2 A vízlágyító berendezés beál-lítása	26
3.3 Zeolit-száritás ②	11	10.3 Speciális só	26
3.4 Érzékelők	11	10.4 A vízlágyító berendezés ki-kapcsolása	27
3.5 Efficient Dry	11	10.5 A vízlágyító berendezés rege-nerálása	28
4 Elhelyezés és csatlakoztatás	12	11 Öblítőszer-berendezés	28
4.1 A csomagolás tartalma	12	11.1 Öblítőszer	28
4.2 A készülék felállítása és bekö-tése	12	11.2 A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása	29
4.3 Szennyvízcsatlakozó	12	11.3 Az öblítőszer-berendezés ki-kapcsolása	29
4.4 Ivóvíz-csatlakozó	13	12 Mosogatószer	29
4.5 Elektromos csatlakoztatás	13	12.1 Alkalmas mosogatószerek	29
5 Ismerkedés	14	12.2 Nem alkalmas mosogatósze-rek	30
5.1 Készülék	14	12.3 A mosogatószerekkel kap-csolatos útmutatások	31
5.2 Kezelőelemek	15	12.4 Mosogatószer betöltése	31
6 Programok	17	13 Edény	32
6.1 Útmutatások vizsgálóintézetek számára	19		
6.2 Favourite ☆	19		
6.3 Intelligens ③	20		

13.1 Üvegkárok és edénykárok	32	17.2 Tisztítószeresek	41
13.2 Edények berakása	33	17.3 Tanácsok a készülék ápolá-	41
13.3 Az edények kivétele	34	sához	41
14 A kezelés alapjai	34	17.4 Gépápolás ☞*	41
14.1 A készülék bekapcsolása	34	17.5 Szűrőrendszer	42
14.2 Program beállítása	34	17.6 Szórókarok tisztítása	43
14.3 Kiegészítő funkció beállítá-		17.7 Extra Clean Zone tisztítása ...	44
sa	34	18 Zavarok elhárítása	44
14.4 Idő-előválasztás beállítása	35	18.1 A szennyvízszivattyú megtisz-	
14.5 Program indítása	35	títása	50
14.6 Program félbeszakítása	35	19 Szállítás, tárolás és ártalmat-	
14.7 Program megszakítása	35	lanítás	51
14.8 A készülék kikapcsolása	35	19.1 Készülék leszerelése	51
15 Alapbeállítások	36	19.2 A készülék fagyállóvá téte-	
15.1 Az alapbeállítások áttekinté-		le	51
se	36	19.3 A készülék szállítása	51
15.2 Alapbeállítások módosítá-		19.4 A régi készülék ártalmatlaní-	
sa	38	tása	51
15.3 A pontos idő beállítása	38	20 Vevőszolgálat	52
16 Home Connect	38	20.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási	
16.1 Home Connect beállítása	39	szám (FD) és sorszám (Z-	
16.2 Távindítás ☐	39	Nr.)	52
16.3 Smart Start ¹	40	20.2 AQUA-STOP garancia	52
16.4 Adatvédelem	40	21 Műszaki adatok	53
17 Tisztítás és ápolás	40	21.1 Információk a szabad és a	
17.1 A mosogatótartály tisztítá-		nyílt forráskódú szoftverek-	
sa	40	ról	53
		22 Megfelelőségi nyilatkozat	54



1 Biztonság

Tartsa be a következő biztonsági előírásokat.

1.1 Általános útmutatások

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

¹ A készülék kivételétől függően

- Ha szállítás közben megsérült a készülék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a következőkre használja:

- háztartási edények mosogatására.
- zárt terekben a háztartásban és hasonló használatnál, mint például: üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben az alkalmazottak számára; mezőgazdasági üzemekben; szállodák, motelek és más tipikus lakókörnyezetek használói számára; reggelit kínáló panziókban kialakított konyhában.
- legfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magasságig.

1.3 A használók körének korlátozása

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

1.4 Biztonságos telepítés

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűen telepítés következtében sérülés történhet.

- ▶ A készülék felállítása és bekötése során be kell tartani a használati útmutató és a szerelési útmutató utasításait.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen beszerelés veszélyes.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ Mindig az új készülékkel együtt szállított hálózati kábelt használja.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.

- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszere legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ Ha a készülék be van építve, akkor a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugója legyen szabadon hozzáférhető, vagy, ha szabad hozzáférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatásban beszerelt leválasztó berendezésnek kell lennie a kialakítási előírásoknak megfelelően.
- ▶ A készülék felállításakor ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozóvezeték ne szoruljon be, ne sérüljön meg.

A vízbevezető tömlő átvágása és az Aquastop szelep vízbe merítése veszélyes.

- ▶ A műanyag burkolatot soha ne merítse bele vízbe. A vízbevezető tömlőn levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz.
- ▶ Soha ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak.

FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély!

Meghosszabbított hálózati csatlakozóvezeték és nem engedélyezett adapterek használata veszélyes.

- ▶ Ne használjon hosszabbító kábelt vagy többszörös csatlakozóaljzatot.
- ▶ Csak a gyártó által engedélyezett adaptereket és hálózati csatlakozóvezetéseket használjon.
- ▶ Ha a hálózati csatlakozóvezeték túl rövid, és nem áll rendelkezésre hosszabb hálózati csatlakozóvezeték, forduljon villanyszerelőhöz az épületvillamosság módosításáért.

A készülék és a telepített vezetékek érintkezése a telepített vezetékek, például gázvezetékek és elektromos vezetékek meghibásodásához vezethet. A korrodált gázvezetékől szivárgó gáz meggyulladhat. A sérült elektromos vezeték rövidzárlatot okozhat.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a telepített vezetékek között legalább 5 cm távolság legyen.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülés veszélye!

A készülék szakszerűen telepítése következtében égési sérülés történhet.

- ▶ Szabadon álló készülékeknel ügyelni kell arra, hogy a készülékek hátfalával egy fal előtt álljon.

1.5 Biztonságos használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Komoly egészségkárosodás veszélye!

A mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági útmutatások és használati útmutatások be nem tartása súlyos egészségkárosodást okozhat.

- ▶ Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásán található biztonsági és használati útmutatásokat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Robbanásveszély!

A készülék mosogatóterébe jutó oldószer robbanást okozhat.

- ▶ Soha ne tegyen oldószert a készülék mosogatóterébe.

Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószeres használata, ha alumíniumból készült tárgyak vannak a készülék mosogatóterében, robbanást okozhat.

- ▶ Soha ne használjon erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, pl. gépápoláshoz, alumíniumból készült tárgyakkal kombinálva (pl. páraelszívó zsírszűrője, alumínium edények).

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A nyitott készülékajtó sérülést okozhat.

- ▶ A készülékajtót csak az edények berakásához és kivételéhez nyissa ki, nehogy baleset történjen, pl. hogy valaki megbotlik benne.

- ▶ Ne üljön vagy álljon rá a nyitott készülékajtóra.

Az éles hegyű kések és más konyhai eszközök sérülést okozhatnak.

- ▶ Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket hegyes oldalukkal lefelé az evőeszközkosárba, a késtartóba, ill. az evőeszközfiókba kell berakni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A program futása közben a készülékajtó kinyitásakor a készülékből forró víz fröccsenhet ki.

- ▶ A program futása közben a készülékajtót csak óvatosan nyissa ki.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Felborulás veszélye!

Túlterhelt edénytartó kosarak miatt a készülék felbillenhet.

- ▶ Szabadon álló készülékeknél soha ne terhelje túl az edénytartó kosarakat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!

A behatoló nedvesség áramütést okozhat.

- ▶ A készüléket csak zárt helyiségben használja.
- ▶ A készüléket ne tegye ki nagy hőnek és nedvességnek.
- ▶ A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.

A hálózati csatlakozóvezeték sérült szigetelése veszélyes.

- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen a készülék forró részeivel vagy hőforrásokkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezeték soha ne érintkezzen hegyes és éles szélű tárgyakkal.
- ▶ A hálózati csatlakozóvezetéket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülés veszélye!

A zeolittartály kifúvónyílása felforrósodik, és égési sérülést okozhat.

- ▶ Soha ne érjen hozzá a zeolittartály kifúvónyílásához.

1.6 Megsérült készülék**⚠ FIGYELMEZTETÉS – Áramütés veszélye!**

A sérült készülék és a sérült hálózati csatlakozóvezeték veszélyes.

- ▶ Soha ne használjon sérült készüléket.
- ▶ Soha ne használjon olyan készüléket, amelynek a felülete repedt vagy törött.
- ▶ Miközben a készüléket leválasztja az elektromos hálózatról, soha ne a hálózati csatlakozóvezetéket húzza. Mindig a hálózati csatlakozóvezeték dugóját húzza.

- ▶ Ha a készülék vagy a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték csatlakozódugóját, vagy kapcsolja le a biztosítékszekrényben lévő biztosítékot, és zárja el a vízcsapot.
 - ▶ Forduljon a vevőszolgálathoz. → *Oldal 52*
- A szakszerűtlen javítás veszélyes.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
 - ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
 - ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetékre vagy egyedi készülékvezetékre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

1.7 Gyermeket fenyegető veszélyek

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély!**

A gyermekek a csomagolóanyagokat a fejükre húzhatják vagy magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- A gyermekek az apró alkatrészeket belélegezhetnek vagy lenyelhetnek, és megfulladhatnak tőlük.

- ▶ Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
 - ▶ Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.
- Gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, és megfulladhatnak.
- ▶ Amennyiben van, használja a gyerekzárát.
 - ▶ Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS – Egészségkárosodás veszélye!**

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék ajtajának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Zúzott sérülés veszélye!

Magasra beépített készülékek esetén a gyermekek beszorulhatnak a készülékajtó és az alatta levő szekrényajtók közé.

- ▶ A készülékajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen a gyermekekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Vegyi anyag okozta égési sérülés veszélye!

Az öblítő- és a mosogatószeres kimaródásokat okozhatnak a szájban, a torokban és a szemben.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket az öblítő- és a mosogatószerektől.
- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől. A mosogatóterben lévő víz nem ivóvíz. Mosogató- és öblítőszerek maradványai lehetnek benne.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A gyermekek apró ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogó tál réseibe, és megsérülhetnek.

- ▶ Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott készüléktől.

2 Dologi károk elkerülése

2.1 Biztonságos telepítés

FIGYELEM

A készülék szakszerűen telepítése következtében károsodás történhet.

- ▶ Ha a mosogatógépet más háztartási készülékek alá vagy fölé építik be, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori háztartási készülék szerelési útmutatójában találhatók.
- ▶ Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e háztartási készülékek gyártójához kell fordulni annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni más háztartási készülékek fölé vagy alá.

- ▶ Amennyiben nem állnak rendelkezésre a gyártó információi, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen háztartási készülékek fölé vagy alá.
- ▶ Az összes háztartási készülék biztonságos működésének szavatolása érdekében vegye figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóját is.
- ▶ A mosogatógépet ne építse be főzőlap alá.
- ▶ A mosogatógépet ne telepítse hőforrások, például fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hőtermelő készülékek közelébe.

A készülék és a vízvezetékek érintkezése a vízvezeték korrózióját okozhatja, és a vízvezeték esetleg szivárogni kezd.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készülék és a vízvezeték között legalább 5 cm távolság legyen. Az ivóvíz-csatla-

koztatáshoz és a szennyvíz-csatlakoztatáshoz mellékelt vezetékeket ez nem érinti.

Megváltoztatott vagy sérült víztömlők használatakor anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- ▶ A víztömlőket soha ne törje meg, ne nyomja össze, ne változtassa meg és ne vágja el.
- ▶ Kizárólag a készülékhez mellékelt víztömlőket vagy eredeti póttömlőket használjon.
- ▶ A használt víztömlőket soha ne használja újra.

Ha a víznyomás túl magas vagy túl alacsony, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a vízellátó rendszerben uralkodó víznyomás legalább 50 kPa (0,5 bar) és legfeljebb 1000 kPa (10 bar) legyen.
- ▶ Ha a víznyomás meghaladja a megadott maximális értéket, be kell szerelni egy nyomáscsökkentő szelepet az ivóvízcsatlakozás és a készülék tömlőrendszere közé.

2.2 Biztonságos használat

FIGYELEM

A kilépő vízgőz károsíthatja a beépített bútorokat.

- ▶ A program vége után hagyja kicsit lehűlni a készüléket, mielőtt kinyitná a készülékajtót.

A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.

- ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.

A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.

- ▶ A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

A nem megfelelő tisztítószer károsíthatja a készüléket.

- ▶ Gőzüzemű tisztítót ne használjon.
- ▶ Ne használjon durva felületű szivacsokat és súroló hatású tisztítószereket, mert ezek összekarcolhatják a készülék felületét.
- ▶ A korrózió meggátolása érdekében nemesacél elejű mosogatógépek-nél ne használjon szivacskendőt, vagy azt az első használat előtt többször alaposan mossa ki.

3 Környezetvédelem és takarékoság

3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása

A felhasznált csomagolóanyagok környezetkímélők és újrahasznosíthatók.

- ▶ Az egyes összetevőket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

3.2 Energiamegtakarítás

Ha megfogadja ezeket a tanácsokat, készüléke kevesebb áramot és vizet fogyaszt.

Használja az Eco 50° programot.

- ✓ Az Eco 50° program energiatakarékos és környezetkímélő.
→ "Programok", Oldal 17

Az érzékelő beállítását módosítsa standardra.

- ✓ A fogyasztási értékek csökkennek.
→ "Érzékelők", Oldal 11

A zeolit-szárítás automatikusan hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

→ "Zeolit-szárítás ©", Oldal 11

3.3 Zeolit-szárítás ②

A készülék zeolittartállyal van felszerelve. A zeolit-szárítással energiát lehet megtakarítani.

A zeolit olyan ásvány, amely képes nedvesség és hőenergia tárolására és leadására.

Mosogatás közben a hőenergiát a gép a mosogatóvíz felmelegítésére és az ásvány szárítására használja. A szárítás fázisában a mosogatótérből származó nedvességet az ásvány tárolja, és hőenergia szabadul fel. A hőenergia száraz levegős kifúvatással jut a mosogatótérbe. Ennek köszönhetően gyors és jobb szárítás lehetséges.

A zeolit-szárítás tehát nagyon energiatakarékos.

Megjegyzések

- A zeolit-szárítás zavartalan működése érdekében ne helyezzen edényt közvetlenül a zeolittartály szívónyílása és kifúvónyílása elé. Ne helyezzen hőre érzékeny edényt közvetlenül a zeolittartály kifúvónyílása elé.
→ *"Készülék", Oldal 14*
- A készülék hő általi károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el tartósan beszerelt alkatrészeket a készülék belsejéből.

3.4 Érzékelők

Az érzékelőrendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programlefutását és programerősségét.

Az érzékelőrendszer különböző érzékenységi fokozatokkal rendelkezik, ezeket az alapbeállítások alatt módosíthatja.

→ *"Alapbeállítások módosítása",*

Oldal 38

Érzékelő fokozata	Leírás
Standard	Optimális beállítás vegyes töltet és nagyfokú szennyezettség esetén. Energiatakarékos és víztakarékos.
Érzékeny	Az ételmaradékok hatékony eltávolításához már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.
Nagyon érzékeny	A programerősséget hozzáigazítja a nehezebb használati feltételekhez, mint amilyen pl. az erősen beszáradt ételmaradék. Ajánlott beállítás bio mosogatószer vagy kevés hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

3.5 Efficient Dry

A készülékajtó a szárítási fázis közben automatikusan kinyílik. Ezáltal különösen gazdaságossá válik a szárítás.

A legjobb hatásfokú szárítás érdekében várja meg a program végét, ne vegye ki az előtt az edényt. A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

Ha ki van kapcsolva az automatikus ajtónyitás, akkor nő az energiafo-

gyasztás és általában rövidebb a szállítás fázis.

→ *"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 36*

A beállított kiegészítő funkciótól függően az automatikus ajtónyitás ki van kapcsolva.

→ *"Kiegészítő funkciók", Oldal 20*

4 Elhelyezés és csatlakoztatás

A készüléket a szabályszerű üzemelés érdekében szakszerűen csatlakoztassa az áram- és a vízhálózatra. Vegye figyelembe a szükséges kritériumokat és a szerelési útmutatót.

4.1 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

Megjegyzés: Készülékének kifogásmentes működését a gyárban ellenőrizték. Ennek során a készüléken esetleg vízfoltok maradtak. A vízfoltok az első mosogatás után eltűnnek.

A csomag részei:

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- További tájékoztató dokumentumok
- Szerelési anyag
- Sóbetöltő segédeszköz: tölcser¹
- Hálózati kábel
- Rövid útmutató

4.2 A készülék felállítása és bekötése

Aláépített készülékét vagy beépíthető készülékét beépítheti a konyhabútor fa vagy műanyag falai közé.

1. Tartsa be a biztonsági előírásokat.
→ *Oldal 3*
2. Tartsa be az elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatásokat.
3. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és a készülék állapotát.
4. A szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges beépítési méreteket.
5. A készüléket az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe. Ügyeljen a stabilitásra.
6. Telepítse a szennyvízcsatlakozót.
→ *Oldal 12*
7. Telepítse az ivóvíz-csatlakozót.
→ *Oldal 13*
8. Csatlakoztassa a készüléket az áramra.

4.3 Szennyvízcsatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy szennyvízcsatlakozóra, hogy a szennyezett mosogatóvíz lefolyhasson.

Szennyvízcsatlakozó telepítése

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifon lefolyócsonkjára.
3. Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.
4. Ügyeljen arra, hogy a lefolyóban ne legyen zárófedél, ami akadályozná a szennyvíz lefolyását.

¹ A készülék kivitelétől függően

4.4 Ivóvíz-csatlakozó

Csatlakoztassa készülékét egy ivóvíz-csatlakozóra.

Ivóvíz-csatlakozó telepítése

Megjegyzés: Ha készüléket cserél, új vízbevezető tömlőt kell használnia.

1. A készülékkel szállított szerelési útmutatóból olvassa ki a szükséges lépéseket.
2. A készüléket a mellékelt elemekkel kösse be az ivóvíz-csatlakozóra. A műszaki adatok betartandók.
3. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz-csatlakozó ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve.

4.5 Elektromos csatlakoztatás

A készülék elektromos csatlakoztatása


Megjegyzések

- A biztonsági előírások → *Oldal 4* betartandók.
 - Vegye figyelembe, hogy a vízbiztonsági rendszer csak az áramellátás megléte esetén működik.
1. A hálózati csatlakozóvezeték készülékugóját dugja a készüléken található aljzatba.
 2. A készülék hálózati csatlakozóvezetékeinek a dugóját dugja a készülék közelében lévő csatlakozóaljzatba.
A készülék csatlakoztatási adatait az adattábla tartalmazza.
 3. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó teljesen be van-e nyomva.

5 Ismerkedés

5.1 Készülék

Itt áttekintést talál készülékének részeiről.

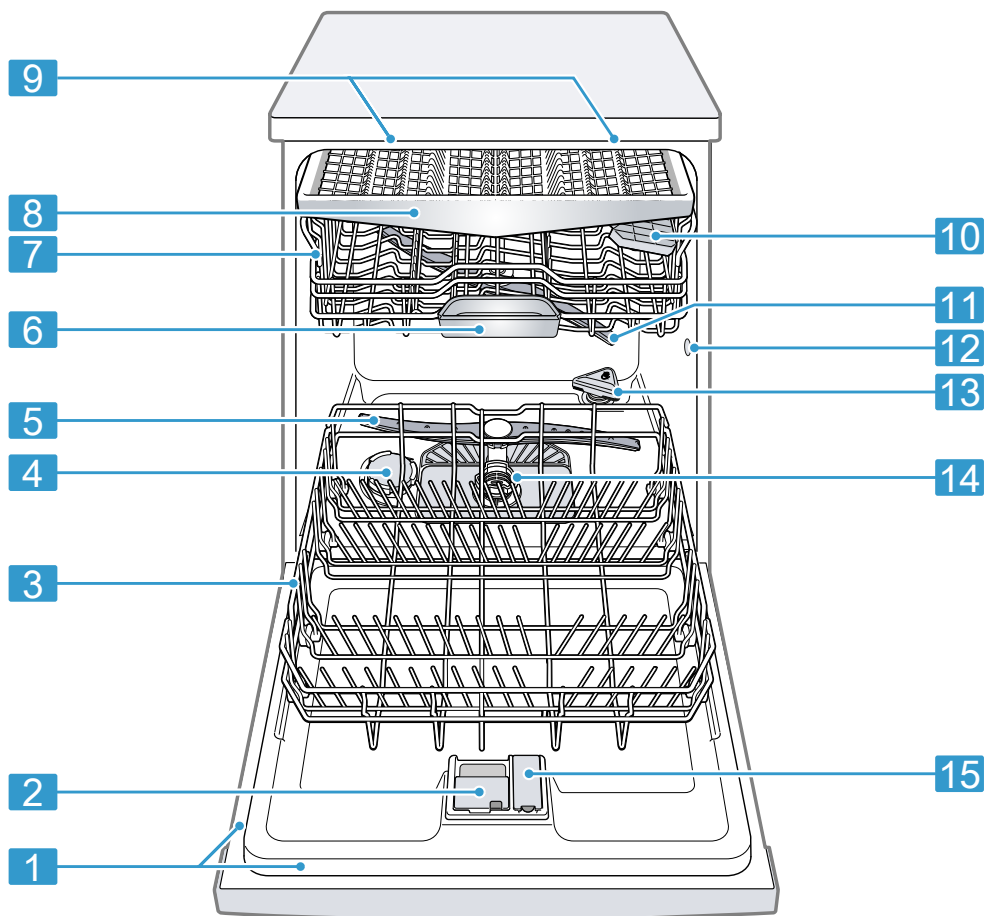

1 Típus tábla	Típus tábla, rajta az E-szám és FD-szám → <i>Oldal 52.</i> Az adatok a vevőszolgálat → <i>Oldal 52</i> részére szükségesek.
2 Mosogatószeres rekesz	A mosogatószeres rekeszbe kerül betöltésre a mosogatószer. → "Mosogatószer", <i>Oldal 29</i>


3	Alsó edénytartó kosár	Alsó edénytartó kosár → <i>Oldal 23</i>
4	Speciális só tartálya	A speciális só tartályába töltsse be a speciális sót. → <i>"Vízlágyító berendezés", Oldal 25</i>
5	Alsó szórókar	Az alsó szórókar az alsó edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → <i>"Szórókarok tisztítása", Oldal 43</i>
6	Tablettafelfogó tál	A tabletták mosogatás közben a mosogatószeres rekeszből automatikusan a tablettafelfogó tálba esnek, ahol optimálisan feloldódhatnak.
7	Felső edénytartó kosár	Felső edénytartó kosár → <i>Oldal 21</i>
8	Evőeszköztartó fiók	Evőeszköztartó fiók → <i>Oldal 24</i>
9	EmotionLight	A készülék belső világítása. → <i>"Az alapbeállítások áttekintése", Oldal 36</i>
10	Etazser ¹	Etazser → <i>Oldal 22</i>
11	Felső szórókar	A felső szórókar a felső edénytartó kosárban elhelyezett edényt tisztítja. Ha az edények tisztítása nem optimális, tisztítsa meg a szórókarokat. → <i>"Szórókarok tisztítása", Oldal 43</i>
12	A zeolittartály szívónyílása	A szívónyílás a zeolit-szárítás → <i>Oldal 11</i> számára szükséges.
13	A zeolittartály kifúvónyílása	A kifúvónyílás a zeolit-szárítás → <i>Oldal 11</i> számára szükséges.
14	Szűrőrendszer	Szűrőrendszer → <i>Oldal 42</i>
15	Öblítőszeres tartály	Az öblítőszeres tartályba töltsse be az öblítőszert. → <i>"Öblítőszer-berendezés", Oldal 28</i>

5.2 Kezelőelemek

A kezelőpanelen beállíthatja készülékének összes funkcióját, és információkat kaphat az üzemállapotról.

¹ A készülék kivitelétől függően

Néhány gombbal különböző funkciók állíthatók be.

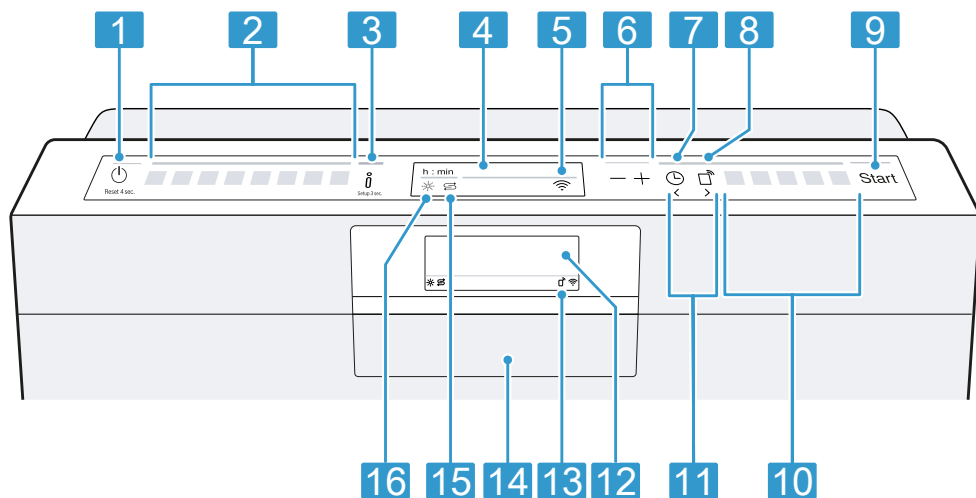

1	BE-/KI-kapcsoló gomb és reset gomb Reset 4 sec.	A készülék bekapcsolása → Oldal 34 A készülék kikapcsolása → Oldal 35 Program megszakítása → Oldal 35
2	Programgombok	Programok → Oldal 17
3	Infó gomb	Ha megnyomja az gombot, a kijelző információkat mutat a kiválasztott programokhoz, kiegészítő funkciókhoz és alapbeállításhoz. Ha az gombot kb. 3 másodpercig lenyomva tartja, megnyitja a menüt. → "Alapbeállításhoz módosítása", Oldal 38
4	Kijelző	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításhoz. → "Alapbeállításhoz módosítása", Oldal 38
5	WLAN kijelző	Home Connect → Oldal 38
6	Beállítógombok	Alapbeállításhoz módosítása → "Alapbeállításhoz módosítása", Oldal 38
7	Idő-előválasztás	Idő-előválasztás beállítása → Oldal 35
8	Távindítás	→ "Távindítás ", Oldal 39

9	Start gomb Start	Program indítása → <i>"Program indítása", Oldal 35</i>
10	Programgombok és kiegészítő funkciók	Programok → <i>"Programok", Oldal 17</i> Kiegészítő funkciók → <i>"Kiegészítő funkciók", Oldal 20</i>
11	< > gombok	Ezekkel a gombokkal lapozhat az alapbeállítások között. → <i>"Alapbeállítások módosítása", Oldal 38</i>
12	Kijelző ¹	A kijelző információkat mutat a programokhoz, kiegészítő funkciókhoz vagy alapbeállításokhoz. A kijelzőn és a beállítógombokkal módosíthatja az alapbeállításokat.
13	Távindítás kijelzés ¹	Ha aktiválta a funkciót, és a készüléket a Home Connect alkalmazáson keresztül vezérli, világít a készüléken a kijelző.
14	Kilincs ¹	Nyissa ki a készülék ajtaját.
15	Speciális só utántöltés-kijelző	Vízlágyító berendezés → <i>"Speciális só betöltése", Oldal 26</i>
16	Öblítőszer-utántöltés kijelző	Öblítőszer-berendezés → <i>"Öblítőszer betöltése", Oldal 28</i>

6 Programok

Itt áttekintést talál a beállítható programokról. A készülék konfigurációjától függően különböző programok állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatóak.

A kiválasztott programtól függően a működési idő változhat. A működési idő a víz hőmérséklet, az edénymennyiség, a szennyezettségi fok és a választott kiegészítő funkció → *Oldal 20* függvénye. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, akkor a működési idő hosszabb lesz és az energiafogyasztás nő.

A fogyasztási értékeket a rövid leírásban találja meg. A fogyasztási értékek normál feltételekre és 13 - 16 °dH vízkeménységértékekre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők eltérésekhez vezethetnek, például a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása.

¹ A készülék kivitelétől függően

Program	Használat	Program menete
 Intenzív 70°	Edények: ■ fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ■ erősen tapadó, ráégett, rászáradt, keményítő- és fehérjetartalmú ételmaradékok	Intenzív: ■ Előöblítés ■ Tisztítás 70 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás
Auto Auto 45-65°	Edények: ■ vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Szenzor-optimalizált: ■ A mosogatóvíz szennyezettségétől függően érzékelőelem optimalizálja.
Eco Eco 50°	Edények: ■ vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Legtakarékosabb program: ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás
 Csendes 50	Edények: ■ vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Zaj-optimalizált: ■ Előöblítés ■ Tisztítás 50 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 35 °C ■ Szárítás
 Üveg 40°	Edények: ■ kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása. Szennyezettségi fok: ■ enyhén tapadó, friss ételmaradékok	Különösen kímélő: ■ Előöblítés ■ Tisztítás 40 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás
 Express 60°	Edények: ■ vegyes edény és evőeszköz Szennyezettségi fok: ■ enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	Idő-optimalizált: ■ Tisztítás 60 °C ■ Közbenső öblítés ■ Öblítés 50 °C ■ Szárítás

Program	Használat	Program menete
 Intelligens	Edények: ¹ - kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok, poharak és talpas poharak tisztítása. Szennyezettségi fok: ¹ - enyhén tapadó, friss ételmарadékok	Különösen kímélő: ¹ - Előöblítés - Tisztítás 40 °C - Közbenső öblítés - Öblítés 45 °C - Száritás
 Gépápolás	Csak akkor használja, ha a készülék üres.	Gépápolás 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Oldal 19	-

Megjegyzés: Az Eco 50° programban a viszonylag hosszabb működési idő a hosszabb áztatási időkből és szárítási időkből adódik. Ezáltal optimális fogyasztási értékek érhetők el.

6.1 Útmutatások vizsgálóintézetek számára

A vizsgálóintézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz, például az EN 60436 szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailben a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termékszámra (E-Nr.) és a gyártási számra (FD), ezek a készülék ajtaján elhelyezett típustáblán található.

6.2 Favourite ☆

Egy program és kiegészítő funkció kombinációját mentheti a ☆ gombra.

A programot a Home Connect alkalmazáson keresztül, vagy pedig a készüléken mentse el.

Gyárilag erre a gombra az előöblítés programot programozták. Az előöblítés minden edényfajtaához alkalmas. A hideg öblítés az edény közbenső tisztítása.

Letöltött programoknál és kiszállítási állapotban a programnév megjelenik az alkalmazásban. A kijelzőn felváltva "App-Program" és a hátralévő idő látható.

Tipp: A Home Connect alkalmazáson keresztül letölthet további programokat, és elmentheti azokat a ☆ gombra. ²

Favourite ☆ elmentése a készüléken

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
2. Nyomja meg a megfelelő programgombot.
3. Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.

¹ Gyári beállítás

² A készülék kivitelétől függően

4. 3 másodpercig nyomja ezt az elemet: ☆.
- ✓ A választott program és a kiegészítő funkció villog.
 - ✓ ☆ villog.
 - ✓ A program és a kiegészítő funkció el van mentve.

Tipp: A program visszaállításához a gyárilag beállított előöblítés programra használja a Home Connect alkalmazást¹, vagy állítsa vissza a készüléket a gyári beállításra.

6.3 Intelligens 🧠

Optimalizálja a programot a(z) Home Connect alkalmazás segítségével az eredmény értékelése révén. Az elégedettségtől függően a készülék módosítja a tisztítás intenzitását, a szárítás intenzitását vagy a program időtartamát.

A programot az alkalmazásban különböző típusú edényekre és szennyeződésekre optimalizálhatja.
→ "Home Connect", Oldal 38

7 Kiegészítő funkciók

Itt áttekintést talál a beállítható kiegészítő funkciókról. A készülék konfigurációjától függően különböző kiegészítő funkciók állnak rendelkezésre, amelyek készüléke kezelőlapján találhatók. A programtól függően meghatározott kiegészítő funkciókat választhat ki.

Szimbólum	Kiegészítő funkció	Használat
))) ⁺	Extra szárítás	▪ A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében öblítésnél magasabb a hőmérséklet, majd hosszabb a szárítási fázis. ▪ Különösen alkalmas műanyag eszközök szárításához. ▪ Az energiafogyasztás kissé megnő, a működési idő pedig hosszabb lesz.
Hygiene ⁺	Hygiene+	▪ A készülék és az edény számára jóval nagyobb fokú higiénia érhető el, ha a hőmérsékletet növeljük, és különösen hosszú ideig magasán tartjuk. ▪ Különösen alkalmas vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához. ▪ E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. ▪ Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.

¹ A készülék kivitelétől függően

Szimbólum	Kiegészítő funkció	Használat
	Intenzív zóna	- Akkor kapcsolja hozzá, ha a berakott edény vegyesen, nagyobb és kisebb mértékben szennyezett, pl. a nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó, a normál mértékben szennyezett edényeket a felső kosárba rakja. - A vízsóró nyomás nagyobb az alsó kosárban, és hosszabb ideig tart a program maximális hőmérséklete. Ezáltal hosszabb lesz a működési idő és nő az energiafogyasztás.
	SpeedPerfect+	- A működési idő a mosogatóprogramtól függően 15% és 75%¹ közötti idővel rövidül. - A kiegészítő funkció a program elindítása előtt és bármikor a program futása közben bekapcsolható. - A vízhasználat és az energiafogyasztás nő. Ha kiválasztja ezt a kiegészítő funkciót, akkor az automatikus ajtónyitás → Oldal 36 ki van kapcsolva.¹


8 Felszereltség

Itt áttekintést kap készülékének lehetséges felszereltségéről és a felszerelések használatáról.

A felszereltség az Ön készülékváltozatától függ.

8.1 Felső edénytartó kosár

A csészéket, poharakat és kis edényeket a felső edénytartó kosárba helyezze be.

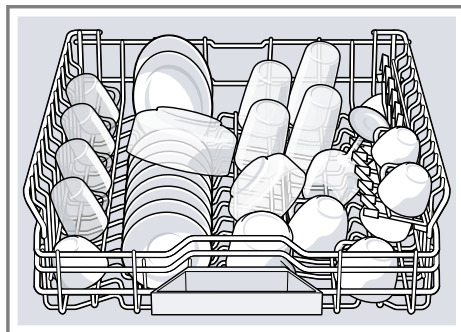


Ha nagyobb edényhez helyre van szüksége, beállíthatja a felső edénytartó kosár magasságát.

¹ A készülék kivitelétől függően


A felső edénytartó kosár beállítása az oldalsó karokkal

Ha nagy edényeket akar mosogatni az edénytartó kosarakban, állítsa be a felső edénytartó kosár betolási magasságát.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.
2. Az edénytartó kosarat a felső pereménél oldalt tartsa megfogva, nehogy hirtelen leessen az edénytartó kosár.
3. Az edénytartó kosár külső oldalán balra és jobbra lévő karokat nyomja befelé.

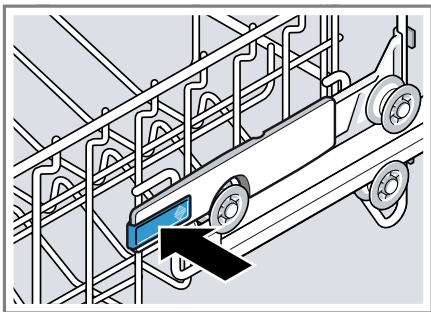

4. Az edénytartó kosarat egyenletesen süllyessze le, ill. emelje fel a megfelelő magasságra.

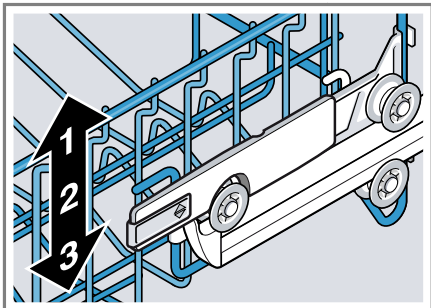


Biztosítsa, hogy az edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.

5. Engedje el a karokat.
✓ Az edénytartó kosár bepattan.
6. Tolja be az edénytartó kosarat.

8.2 Etazser


A késtartót és az alatta lévő teret használja kis csészék vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára.

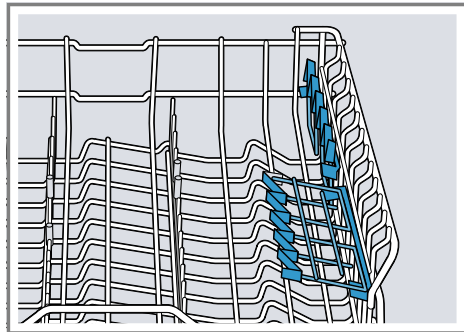

Ha nincs szüksége a késtartóra, felhajthatja.

8.3 Extra Clean Zone

Használja a felső edénytartó kosárban az Extra Clean Zone részt a piszkos edény, például müzlistálcák, alapos tisztítására.

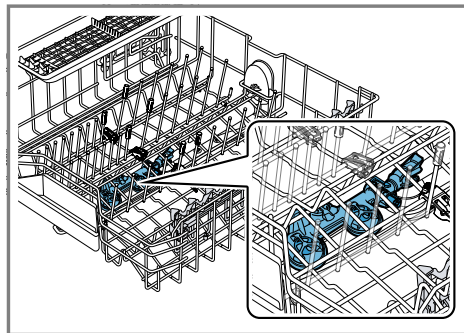


Extra Clean Zone beállítása

Megjegyzés: Ha a készülékét úgy használja, hogy be van kapcsolva az Extra Clean Zone, nőnek a fogyasztási értékek.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.


2. A tolókát állítsa ON vagy OFF állásba.

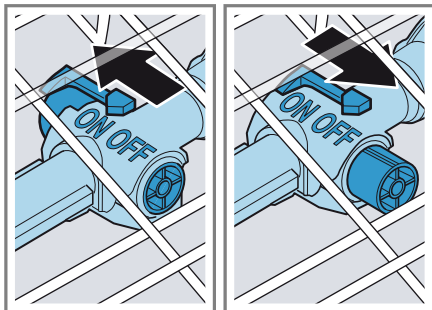


3. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

8.4 Alsó edénytartó kosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba helyezze be.

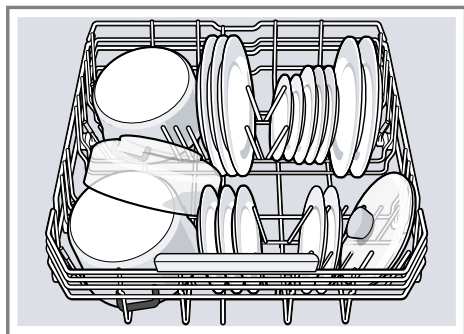


A legfeljebb 31 cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezheti be a alsó edénytartó kosárba.

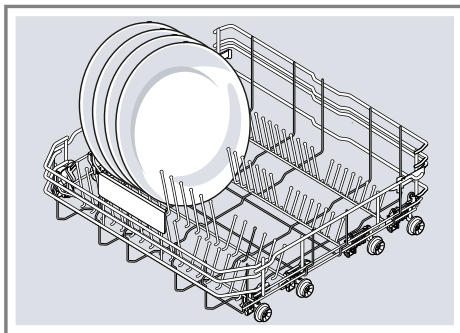

8.5 Lehajtható tűskék

A lehajtható tűskéket használja az edény, pl. tányérok, biztonságos behelyezésére.

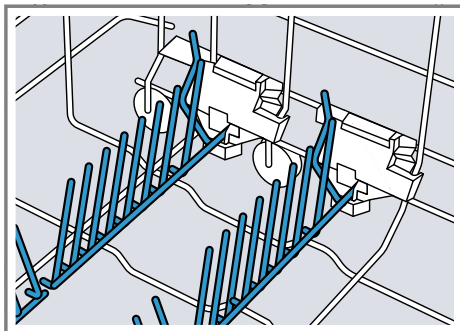


A tűskéket lehajthatja, hogy jobban tudjon berakni fazekakat, tálakat és poharakat.¹

A lehajtható tűskék lehajtása¹

Ha nincs szüksége a lehajtható tűskékre, hajtsa le őket.

¹ A készülék kivitelétől függően


1. Nyomja előre a kart ①, és hajtsa le a lehajtható tüskéket ②.

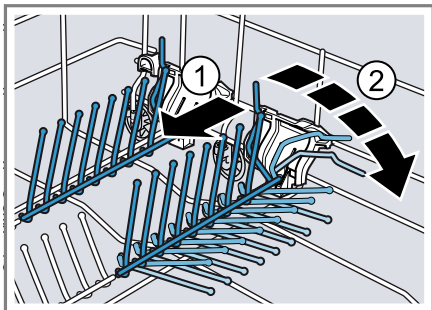

2. Ha újra használni akarja a lehajtható tüskéket, hajtsa fel őket.
- ✓ A lehajtható tüskék hallhatóan bepattannak.

8.6 Evőeszköztartó fiók

Az evőeszközt az evőeszköztartó fiókba rakja.

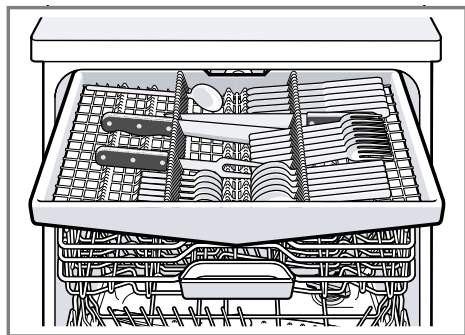

Az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé rakja be.

Ha magasabb és szélesebb evőeszközhöz több helyre van szüksége, átalakíthatja az evőeszköztartó fiókot.


Az evőeszköztartó fiók átalakítása

Ha magasabb és szélesebb evőeszközhöz több helyre van szüksége, az oldalsó tartókat félrehajthatja, a lehajtható tüskéket pedig lehajthatja.


8.7 Az edénytartó kosarak magassága

Állítsa be az edénytartó kosarakat a megfelelő magasságra.


1. Az oldalsó tartó félrehajtásához nyomja előre a kart ①, és hajtsa félre az oldalsó tartót ②.

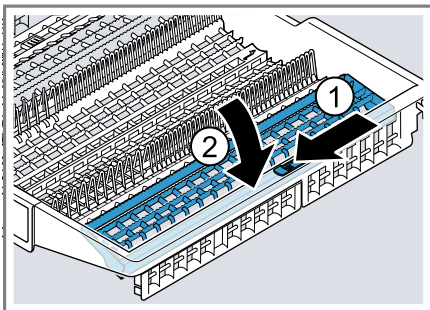

2. A lehajtható tüskék lehajtásához nyomja előre a kart, és hajtsa le a lehajtható tüskéket ①.

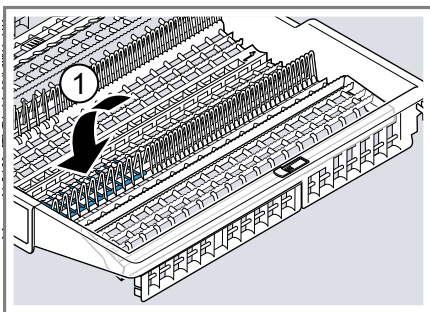

Tipp: Ha az evőeszköztartó fiókot vissza akarja helyezni az eredeti helyzetébe, hajtsa fel az oldalsó tartót úgy, hogy hallhatóan bepattanjon.

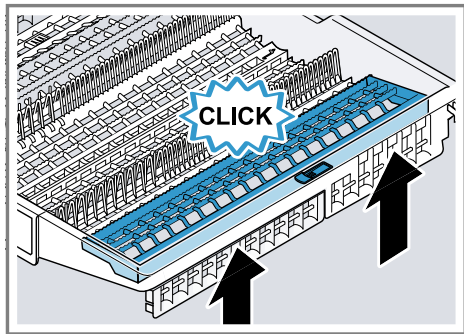

Készülékmagasság 81,5 cm evőeszköztartó fiókkal

Fokozat	Felső kosár	Alsó kosár
1 max. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Oldal 23</i>
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

9 Az első használat előtt

9.1 Az első üzembe helyezés elvégzése

Az első üzembe helyezésnél vagy a gyári beállításokra való visszaállítás után beállításokat kell elvégeznie. A kijelző az első üzembe helyezés beállításait mutatja.

Tipp: Kapcsolja össze a készüléket egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet. → "Home Connect", *Oldal 38*

Előfeltétel: A készülék fel van állítva és csatlakoztatva van. → *Oldal 12*

1. Töltse be a speciális sót. → *Oldal 26*
2. Töltsön be öblítőszert. → *Oldal 28*
3. Kapcsolja be a készüléket.
- ✓ A kijelző az első üzembe helyezéshez szükséges beállításokat mutatja.
4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.

Megjegyzés: Ha az első üzembe helyezés beállításánál a Home Connect módot választja, a további beállításokat mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül végezze.

A beállítások az első üzembe helyezéshez és további alapbeállítás-

sok → *Oldal 36* bármikor módosíthatók a készüléken vagy mobil eszköze Home Connect alkalmazásán keresztül.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja. Több beállítást módosíthat.
6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: 
7. Töltse be a mosogatószeret → *Oldal 29*.
8. Indítsa el a programot a legnagyobb mosogatási hőmérsékleten edények nélkül. → *Oldal 35*
Azt javasoljuk, hogy a lehetséges vízfoltok és egyéb maradványok miatt az első használat előtt edények nélkül működtesse a készüléket.

10 Vízlágyító berendezés

A kemény, meszes víz az edényen és a mosogatótartályon vízkőmaradványokat hagy és eltömítheti a készülék alkatrészeit.

A jó hatásfokú mosogatás érdekében a vizet a vízlágyító berendezéssel és speciális sóval lágyíthatja. Ahhoz, hogy ne károsodjon a készülék, a vizet lágyítani kell, ha a keménységi fok 7 °dH fölött van.

10.1 A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről.

A vízkeménységi fokot megérdeklődheti a helyi vízműveknél, vagy meghatározhatja vízkeménységmérővel.

Vízkeménységi fok °dH	Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	31 - 50

Megjegyzés: Állítsa be készülékét a meghatározott vízkeménységi fokra.

→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 26

Ha a vízkeménységi fok 0 - 6 °dH, nem kell speciális sót használnia a mosogatógéphez, és kikapcsolhatja a vízlágyító berendezést.

→ "A vízlágyító berendezés kikapcsolása", Oldal 27

10.2 A vízlágyító berendezés beállítása

Állítsa be a készüléket a vízkeménységi fokra.

1. Határozza meg a vízkeménységi fokot és a megfelelő beállítási értéket.

→ "A vízkeménység-beállítások áttekintése", Oldal 25

2. Nyomja meg ezt az elemet: .

3. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .

4. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.

5. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.

A gyári beállítás 13 - 16 érték.

6. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

✓ A vízlágyító rendszer be van állítva.

10.3 Speciális só

Speciális sóval lágyíthatja a vizet.

Speciális só betöltése

Ha világít a speciális só utántöltés-jelző, közvetlenül a program elindítása előtt töltsön speciális sót a speciális só tartályába. A speciális só szükséges mennyisége a víz keménységétől függ. Minél keményebb a víz, annál több speciális só szükséges.


FIGYELEM

A mosogatószer károsíthatja a vízlágyító berendezést.

- A vízlágyító berendezés tartályába csak mosogatógépekhez való speciális sót töltsön.

A mosogatógéphez használatos speciális só korrózióval károsíthatja a mosogatótartályt.

- ▶ Ahhoz, hogy a túlfolyt speciális só kiöblítődjön a mosogatótartályból, a speciális sót mindig közvetlenül a program elindítása előtt kell betölteni a speciális só tartályába.
1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
 2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsen meg vízzel.
 3. **Megjegyzés:** Csak mosogatógépbe való speciális sót használjon. Ne használjon sótablettát. Ne használjon étkezési sót. A speciális sót töltsen a tartályba.

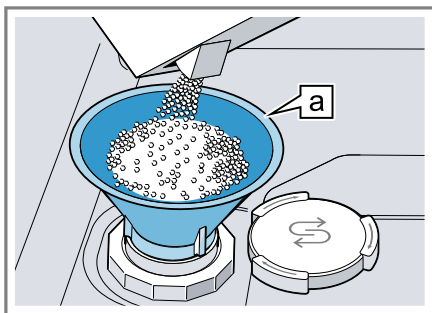

Tölcsér  ¹

A tartályt teljesen töltsen meg speciális sóval. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik.

4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

10.4 A vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha zavarja a speciális só utántöltésére figyelmeztetés, például, ha só-pótanyagot tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja a speciálissó-utántöltésjelzőt.

Megjegyzés

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a vízlágyító berendezést csak a következő esetekben kapcsolja ki:

- A vízkeménységi fok legfeljebb 21 °dH és Ön só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószert használ. A só-pótanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni.
 - A vízkeménységi fok 0 - 6 °dH. Nem kell speciális sót használnia.
1. Nyomja meg ezt az elemet: .
 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
 3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Vízkeménység" nem látható.
 4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 - 6 nem látható.
 5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ A vízlágyító berendezés ki van kapcsolva és a só-utántöltésjelző deaktiválva van.

Megjegyzés: Ha sópótló anyagot tartalmazó kombinált tisztítószerrel egykomponensű tisztítószerre vált át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító rendszer ismét a megfelelő vízkeménységi fokra állítsa be.

→ "A vízlágyító berendezés beállítása", Oldal 26

¹ A készülék kivitelétől függően

10.5 A vízlágyító berendezés regenerálása

A vízlágyító berendezés zavarmentes működésének fenntartása érdekében a készülék rendszeres időközönként elvégzi a vízlágyító berendezés regenerálását.

A vízlágyító berendezés regenerálása minden programban a fő mosogatási ciklus befejeződése előtt történik.

Hosszabbodik a működési idő és nőnek a fogyasztási értékek, pl. a víz- és az áramfogyasztás.

Fogyasztási értékek a vízlágyító berendezés regenerálásánál – áttekintés

Itt áttekintést talál a vízlágyító berendezés regenerálásánál fellépő maximális további működési időről és fogyasztási értékekről.

A vízlágyító berendezés regenerálása x mosogatási ciklus után	6
---	---

További működési idő, percben	7
-------------------------------	---

Többletfogyasztás vízből, literben	5
------------------------------------	---

Többletfogyasztás áramból, kWh-ban	0,05
------------------------------------	------

A megadott fogyasztási értékek a jelenleg érvényes szabvány szerinti laboratóriumi mért értékek, meghatározásuk az Eco 50° program, valamint a vízkeménységi fok gyárilag beállított értéke, azaz 13 - 16 °dH alapján történt.

11 Öblítőszerszerberendezés

11.1 Öblítőszerszer


Az optimális szárítási eredmény érdekében használjon öblítőszert.

Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszert használjon.


Öblítőszerszer betöltése

Ha a kijelzőn "Töltsön után öblítőszert." látható, töltsön után öblítőszert. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszert használjon.

1. Nyomja meg az öblítőszerszer tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

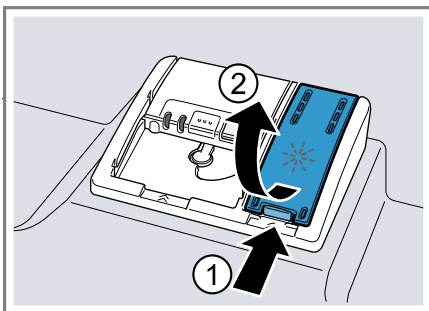

2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

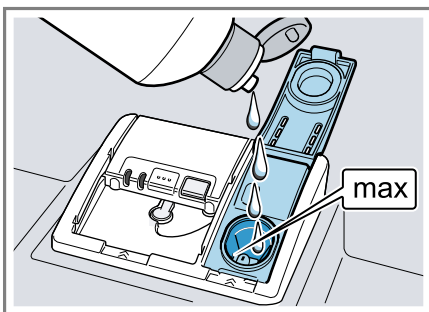

3. Ha kifolyt az öblítőszerszer, távolítsa el a mosogatótartályból. A kifolyt öblítőszerszer a mosogatásnál túlzott habképződést okozhat.

4. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.

✓ A fedél hallhatóan bepattan.

11.2 A hozzáadott öblítőszert mennyiségének beállítása

Ha fátýolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen, módosítsa a hozzáadott öblítőszert mennyiségét.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig meg- nyomva ezt: .
 3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszert- adagolás" nem látható.
 4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nem állította a hozzáadott öblítőszert megfelelő mennyiségét.
 - Az alacsony fokozat kevesebb öblítőszert adagol az öblítéshez és csökkenti az edényen a fátýolosodást.
 - A magasabb fokozat több öblítőszert adagol az öblítéshez, kevesebb vízfoltot és jobb hatásfokú szárítást eredményez.
 5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ A hozzáadott öblítőszert mennyisége be van állítva.

11.3 Az öblítőszert-berendezés kikapcsolása

Ha zavarja az öblítőszert utántöltésére figyelmeztetés, például, ha öblítőszert tartalmazó kombinált mosogatószert használ, kikapcsolhatja az öblítőszert-berendezést.

Tipp: Kombinált mosogatószereknél az öblítőszert hatása korlátozott. Ha öblítőszert használ, általában jobb eredményt ér el.

1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.
 2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig meg- nyomva ezt: .
 3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Öblítőszert- adagolás" nem látható.
 4. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn 0 nem látható.
 5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .
- ✓ Az öblítőszert-berendezés ki van kapcsolva és az öblítőszert-utántöltés kijelző deaktiválva van.

Megjegyzés: Ha öblítőszert tartalmazó kombinált tisztítószerről egykomponensű tisztítószerré vált át, ügyeljen arra, hogy az öblítőszertrendszer ismét a megfelelő hozzáadott öblítőszert-mennyiségre állítsa be.

→ "A hozzáadott öblítőszert mennyiségének beállítása", Oldal 29

12 Mosogatószert

12.1 Alkalmas mosogatószert-ek

Csak mosogatógéphez alkalmas mosogatószert használjon. A hagyományos mosogatószert ugyanúgy alkalmasak, mint a kombinált mosogatószert.

Az optimális mosogatósi és szárítási eredmény érdekében a hagyományos mosogatószerteket kombinálja speciális só → Oldal 26 és öblítőszert → Oldal 28 külön hozzáadásával.

A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószert túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrát használnak enzimekkel. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. A színes foltok, pl. tea vagy ketchup eltá-

volításához leginkább oxigénalapú fehérítőszert használnak.

Megjegyzés: Minden mosogatószer-nél vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Tipp: A megfelelő mosogatószereket online az internetes oldalunkon keresztül, vagy a vevőszolgálat → *Oldal 52* útján szerezheti be.

Tabletták

A tabletták minden mosogatási feladatra alkalmasak, és nem kell adagolni őket.

Rövidített programok esetében a tabletták esetleg nem oldódnak fel teljesen, és visszamaradhatnak a mosogatószer maradványai. Ez ronthatja a tisztító hatást.

Por alakú mosogatószer

Por alakú mosogatószereket rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

Folyékony mosogatószerek

A folyékony mosogatószerek gyorsabban hatnak, ilyeneket előöblítés nélküli rövidített programok esetében ajánlatos használni.

Előfordulhat, hogy a betöltött folyékony mosogatószer kifolyik, pedig csukva van a mosogatószeres rekesz. Ez nem hiba, és nem okoz problémát, ha betartja a következőket:

- Csak előöblítés nélküli programot válasszon.
- Ne állítsa be a program késleltetett indítását.

Az adagolás hozzáigazítható a szennyezettségi fokhoz.

Tiszta mosogatószerek

A tiszta mosogatószerek olyan termékek, amelyek a mosogatószeren kívül nem tartalmaznak más összetevőket, pl. por alakú vagy folyékony mosogatószerek.

Por alakú és folyékony mosogatószerekkel az adagolás egyénileg hozzáigazítható az edény szennyezettségi fokához.

A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése és a készülék károsodásának elkerülése érdekében emellett speciális só → *Oldal 26* és öblítőszert → *Oldal 28* használandó.

Kombinált mosogatószerek

A hagyományos tiszta mosogatószerek mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható.

Ezek a termékek a mosogatószer mellett tartalmaznak öblítőszert és sópótlanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1 stb.) függően kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót.

A kombinált mosogatószerek a gyártó tájékoztatása szerint csak 21 °dH vízkeménységi fokig hatnak. Ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 21 °dH, speciális sót és öblítőszert kell hozzáadni. A legjobb hatásfokú mosogatás és szárítás elérése érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót és öblítőszert, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH. Ha kombinált mosogatószereket használ, a mosogatóprogram automatikusan igazodik hozzájuk, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.

12.2 Nem alkalmas mosogatószerek

Ne használjon olyan mosogatószereket, amelyek a készülék károsodását

okozhatják vagy az egészséget veszélyeztetik.

Kézi mosogatószer

A kézi mosogatószer fokozott habképződéshez vezethet, és a készülék károsodását okozhatja.

Klórtartalmú tisztítószer

Az edényen visszamaradó klór veszélyeztetheti az egészséget.

12.3 A mosogatószerekkel kapcsolatos útmutatások


Vegye figyelembe a napi használatnál a mosogatószerekhez adott útmutatásokat.

- A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek bizonyos összetevőket. A tisztító hatás korlátozott lehet.
- Állítsa be az öblítőszer-berendezést és a vízlágyító berendezést a felhasznált tiszta mosogatószerre vagy kombinált mosogatószerre.
- A só-pótlanyagokat tartalmazó kombinált mosogatószereket a gyártó tájékoztatása szerint általában csak 21 °dH vízkeménységi fokig lehet speciális só hozzáadása nélkül használni. A legjobb hatásfokú mosogató és szárító érdekében azt javasoljuk, hogy használjon speciális sót, ha a vízkeménységi fok nagyobb, mint 14 °dH.
- Az összeragadás elkerülése érdekében a vízben oldódó védőborítású mosogatószereket csak száraz kézzel fogja meg, és csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsen be.

- Kombinált mosogatószerek használata esetén a mosogatóprogramok kifogástalanul folynak le akkor is, ha világít az öblítőszer-utántöltés kijelző és a speciális só utántöltés-kijelzője.
- Kombinált mosogatószereknél az öblítőszer hatása korlátozott. Ha öblítőszerrel használ, általában jobb eredményt ér el.
- Használjon speciális szárítási teljesítményű tablettákat.

12.4 Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószeres rekesz kinyitására nyomja meg a zárteszt.
2. A mosogatószert töltsen be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

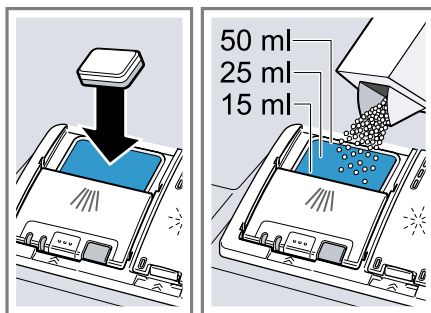


Ha tablettát használ, akkor egy darab tablettát elég. A tablettát keresztben helyezze be.

Ha por alakú mosogatószert vagy folyékony mosogatószert használ, vegye figyelembe a gyártó adagolási útmutatásait és a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.

Normál szennyeződés esetén elegendő 20 ml–25 ml mosogatószer. Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószermennyiségnél kevesebb is elegendő.

3. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.

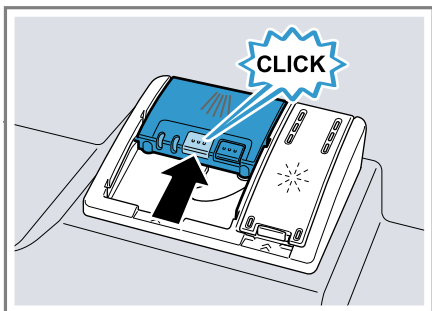

- ✓ A fedél hallhatóan bepattan.
- ✓ A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban a program lefolyása közben. A por alakú mosogatószer vagy folyékony mosogatószer eloszlik a mosogatótartályban, és feloldódik. A

tabletták a tablettafelfogó tábla alá esnek, és adagoltan feloldódnak. Ne tegyen tárgyakat a tablettafelfogó tábla alá, hogy a tableta egyenletesen feloldódhasson.

Tipp: Ha por alakú mosogatószert használ és előöblítést tartalmazó programot választ, a készülék belső ajtajára is tehet egy kevés mosogatószert.

13 Edény

Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépből tisztítható.

Megjegyzés: Az üvegdiszítések, alumínium és ezüst elemek mosogatásnál kifakulhatnak vagy elszíneződhetnek. A kényes üvegfajták néhány mosogatás után elhomályosodhatnak.

13.1 Üvegek és edények

Csak olyan poharat és porcelánt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépből tisztítható jelöléssel. Kerülje el az üvegek és edények károsodását.


Ok	Javaslat
A következő edények nem mosogathatók mosogatógépből: ■ fából készült, ill. fa alkatrészt tartalmazó evőeszközök, edények ■ dekorüvegek, iparművészeti és antik edények ■ nem hőálló műanyag eszközök ■ vörösréz és ónból készült edények ■ hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edények ■ nagyon kicsi edények	Csak olyan edényt mosogasson, amelyet a gyártó ellátott a mosogatógépből tisztítható jelöléssel.
A mosogatószer kémiai összetétele kárt okoz.	Olyan mosogatószert használjon, amelyet a gyártó ellátott az edénykímélő jelöléssel.
Erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószerek, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, alu-	Ha erősen maró lúgos vagy erősen savas mosogatószereket használ, különösen a kereskedelmi vagy az ipari szektorból, ne helyezzen alumíniumból ké-

Ok	Javaslat
míniummal együtt nem alkalmasak a mosogatógépben való használatra.	szült tárgyakat a készülék mosogatóté- rébe
A program vízhőmérséklete túl magas.	Válasszon alacsonyabb hőmérsékletet használó programot. Az üveget és az evőeszközt szinte azonnal a program befejeződése után vegye ki a készülékből.

13.2 Edények berakása

Az edényt megfelelően rakja be, hogy optimalizálja a mosogatás hatásfokát és elkerülje az edények és a készülék károsodását.

Megjegyzés: Az edénykosarakat úgy rakja meg, hogy kiálló edényrészek ne akadályozzák az ajtó becsukását. A kiálló edényrészek miatt a program futása közben a készülék ajtaja kinyí-
hat, és ennek következtében az ajtó környékén gőz hatol ki és víz hatol ki. Ezáltal a beépített bútorai megsérül-
hetnek.

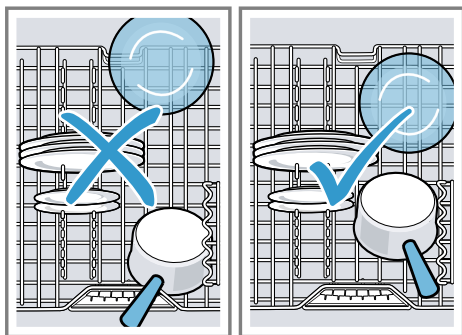


Tippek

- Ha a készüléket használja, a kézi mosogatáshoz képest energiát és vizet takarít meg.
- Weboldalunkon példákat talál arra, hogyan tudja hatékonyan bepakolni a készülékét.
- A takarékos energia- és vízfo-
gyasztás érdekében a megadott
számú terítéket rakja a készülékbe

(standard terhelés edénnyel és evőeszközzel).


→ "Műszaki adatok", Oldal 53

- A jobb hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében az öblös vagy mélyedékes elemeket ferdén állítsa be, hogy a víz ki tudjon folyni.

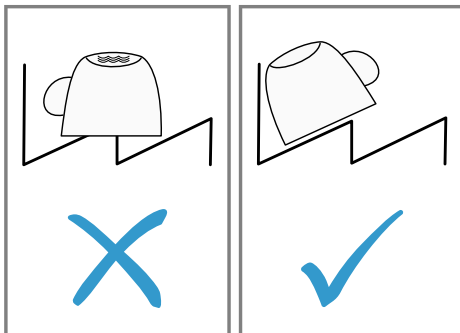

- Távolítsa el az edényről a nagyobb ételmaradékokat.
Az energiatakarékosság érde-
kében ne végezzen előmosogatást
folyó víz alatt.
- Rakja be az edényt, figyelembe vé-
ve a következőket:
 - Az erősen szennyezett edénye-
ket, pl. lábasokat, az alsó edény-
tartó kosárba helyezze be. Az
erősebb permetező sugár révén
jobb lesz a mosogatás hatásfo-
ka.
 - Az edény károsodásának elkerü-
lése érdekében az edényt úgy
rakja be, hogy biztosan álljon és
ne tudjon felborulni.

- Sérülések elkerülése érdekében az evőeszközöket hegyes, éles oldalukkal lefelé helyezze be.
- Az edényeket nyílásukkal lefelé rakja be, hogy ne gyűljön fel bennük a víz.
- Ne blokkolja a szűrőkarokat, hogy foroghassanak.
- Ne rakjon apró tárgyakat a tablettafelfogó táliba és ne torlaszolja el a tálat edénnyel, hogy ne blokkolja a mosogatószeres rekesz fedelét.

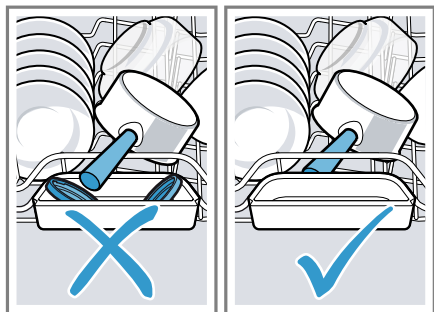

13.3 Az edények kivétele

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély!

A forró edény a bőrön égési sebeket okozhat. A forró edény ütésre érzékeny, eltörhet, és sérülést okozhat.

- ▶ A program vége után az edényt még hagyja kicsit lehűlni, és csak azután vegye ki.
1. Elkerülhető, hogy víz csöpögjön az edényre, ha az edényt alulról felfelé haladva veszi ki.
 2. A mosogatótartályt és a tartozékokat ellenőrizze, nincsenek-e elszennyeződve, ha szükséges, tisztítsa meg.
→ "Tisztítás és ápolás", Oldal 40

14 A kezelés alapjai

14.1 A készülék bekapcsolása

- ▶ Nyomja meg a  gombot.
Az Eco 50° program van előre beállítva.
Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program, kiválóan alkalmas normál szennyezett edényekhez. Ez az ilyen típusú edényekhez az energiafogyasztás és a vízfogyasztás kombinációját tekintve a leghatékonyabb program, és igazolja az EU környezetbarát tervezésről szóló rendeletének való megfelelést.
Ha a készüléken 10 percig nem végez kezelési műveletet, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

14.2 Program beállítása

A mosogatás menetét igazítsa az edény szennyezettségéhez azzal, hogy beállítja a megfelelő programot.

Előfeltétel: A készülék ajtaja be van csukva.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő program-gombot.
- ✓ A program be van állítva, a programgomb villog.

14.3 Kiegészítő funkció beállítása

A kiválasztott mosogatóprogramhoz kiegészítő funkciókat is beállíthat.

Megjegyzés: A hozzákapcsolható kiegészítő funkciók a választott programtól függenek.

- ▶ Nyomja meg a megfelelő kiegészítő funkció gombját.
→ "Kiegészítő funkciók", Oldal 20
- ✓ A kiegészítő funkció be van állítva, a kiegészítő funkció gombja villog.

14.4 Idő-előválasztás beállítása

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja.

1. Nyomja meg a ☹ gombot.
2. Ezt az elemet: — vagy + annyszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a megfelelő idő nem látható.
Az időkijelzés beállításától függően a program vége a kijelzőn mint "Kész:" (pl. 3h 25min) vagy "Kész:" (pl. 15:20 óra) felirattal jelenik meg. A beállítást az alapbeállítások alatt módosíthatja.
3. Az idő-előválasztás bekapcsolásához nyomja meg ezt: Start.

Megjegyzés: Az idő-előválasztás kapcsolásához nyomja kb. 4 másodpercig ezt: Reset 4 sec..

14.5 Program indítása

- ▶ Nyomja meg a Start elemet.
- ✓ A program befejeződött, ha a kijelző a "Kész" szöveget mutatja.

Megjegyzések

- Ha működés közben szeretne még edényt hozzátenni, ne használja a tablettafelfogó tálat a felső edénytartó kosár fogantyújaként. Ön esetleg hozzáérhet a részben már feloldódott tablettához.
- A futó programot csak úgy tudja váltani, hogy a programot megszakítja.
→ "Program megszakítása", Oldal 35
- Energiamegtakarításhoz a készülék a program vége után 1 perccel kikapcsolódik. Ha a készülékajtót közvetlenül a program vége után kinyitja, a készülék 4 másodperc eltelte után kikapcsolódik.

14.6 Program félbeszakítása

Megjegyzés: Ha felhevült készülék esetén kinyitja a készülékajtót, azt először néhány percre hajtsa be, és utána csukja be. Ezzel megakadályozza, hogy a készülékben túlnyomás alakuljon ki, és a készülékajtó hirtelen kinyíljon.

1. Nyomja meg a ☹ gombot.
- ✓ A program tárolva marad, a készülék pedig kikapcsolódik.
2. A program folytatásához nyomja meg ezt az elemet: ☹.

14.7 Program megszakítása

Egy program idő előtti befejezéséhez vagy egy elindított program módosításához a programot meg kell szakítania.

- ▶ Kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
- ✓ A program megszakad és a készülék visszaállítódik. Körülbelül 1 percig minden LED világít.
- ✓ Amint a LED-ek kiallszanak, a kijelzőn "A program leállt.", majd "Kész" látható.
- ✓ A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

14.8 A készülék kikapcsolása

1. Vegye figyelembe a biztonságos használat → Oldal 10 alatt közölt útmutatásokat.
2. Nyomja meg ezt az elemet: ☹.

Tipp: Ha mosogatás közben megnyomja ezt az elemet: ☹, a futó program félbeszakad. Ha a készüléket bekapcsolja, a program automatikusan folytatódik.

15 Alapbeállítások

Készülékének alapbeállításait a saját igényei szerint adhatja meg.

15.1 Az alapbeállítások áttekintése

Az alapbeállítások készüléke felszereltségétől függenek.

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
Pontos idő beállítása	00:00 - 24:00	A pontos idő beállítása. A beállítás függ a beállított időformátumtól.
Időformátum	12 h 24 h ¹	Az időformátum beállítása.
Időkijelzés	Órában Pontos idő ¹	A program vége időkijelzésének a beállítása. "Kész:" a program hátralévő időtartamát mutatja, pl. 3h 25min. "Kész:" a program végének pontos idejét mutatja, pl. 15:20 óra.
Sprache/Language	Lásd a készüléken.	A menünyelv beállítása.
Vízke ménység	0 - 50 13 - 16 közepes ¹	A vízke ménység beállítása. → "A vízke ménység-beállítások áttekintése", Oldal 25
Öblítő szer-adagolás	0 - 6 5 ¹	A hozzáadott öblítő szer mennyiségének beállítása vagy kikapcsolása. → "A hozzáadott öblítő szer mennyiségének beállítása", Oldal 29
Érzékelő beállítás	Standard ¹ Érzékeny Nagyon érzékeny	A szennyeződé s észlelésére szolgáló vízérzékelő beállítása. → "Érzékelők", Oldal 11
ExtraSzárítás	be ki ¹	"ExtraSzárítás" minden üzemmódra való bekapcsolása vagy kikapcsolása. A jobb hatásfokú szárítás elérése érdekében a mosogatás öblítési fázisában magasabb a hőmérséklet. A működési idő csekély mértékben meghosszabbodhat. Ügyeljen a kényes edényekre.
Vízcsatlakozó	Hideg víz ¹ Meleg víz	A hidegvíz-csatlakozó vagy a melegvíz-csatlakozó beállítása.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
		A készüléket csak akkor állítsa be meleg vízre, ha a meleg víz energetikai szempontból kedvező módon készül és megfelelő felszerelés áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezés. A víz hőmérsékletnek legalább 40 °C értéket kell és legfeljebb 60 °C értéket szabad elérnie.
Eco-előrejelzés	be ki ¹	Ecoprognose előrejelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása. A programkiválasztásnál a kijelző rövid ideig mutatja az átlagos vízfogyasztást és energiafogyasztást.
Emotion Light	ki Bekapcs. főkapcsolóval ¹ Ajtónyitáskor be- kapcs.	A készülék belső világításának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. A belső világítás nyitott készülékajtó mellett 10 perc eltelte után automatikusan kikapcsolódik.
Előlapi kijelző	be ¹ ki	Az előlapi kijelző bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Kezdőprogram	Eco 50°C ¹ Utolsó választ. program	Az előre meghatározott program beállítása a készülék bekapcsolásakor.
Jelzés hangerő	Többfokozatú skála.	A program végén felhangzó jelzés hangerejének beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a hangjelzéseket.
Gomb hangerő	Többfokozatú skála	A kezelés közben hallható gombhangereő beállítása. A 0 fokozat kikapcsolja a gombhangokat.
Efficient Dry	ki Minden programban bekapcs. Eco 50° esetén bekapcs. ¹	A készülékajtó szárítási fázis közbeni automatikus nyitásának a bekapcsolása vagy kikapcsolása. Ha a funkció be van kapcsolva, a működési idő meghosszabbodhat. → "Efficient Dry", Oldal 11
Wi-Fi	be ki	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása vagy kikapcsolása.

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

Alapbeállítás	Kiválasztás	Leírás
		A "Wi-Fi" alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect ", Oldal 38
Távindítás	ki Kézi Állandó	Kapcsolja be vagy ki: . → "Távindítás", Oldal 39 Ez az alapbeállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a készüléket már összekapcsolta a Home Connect alkalmazással. → "Home Connect ", Oldal 38
Üdvözlés	be ¹ ki	A márkalogó készülékbekapcsoláskor történő megjelenítésének bekapcsolása vagy kikapcsolása.
Gyári beállítás	Visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása a gyári állapotra. El kell végezni az első üzembe helyezéskor szükséges beállításokat.

15.2 Alapbeállítások módosítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.
→ "Home Connect ", Oldal 38

1. Nyomja meg ezt az elemet: .
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
3. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a kívánt beállítást nem mutatja.
4. Ezt az elemet: – vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelző a megfelelő értéket nem mutatja. Több beállítást módosíthat.
5. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

15.3 A pontos idő beállítása

1. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig megnyomva ezt: .
2. Ezt az elemet: > annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn "Pontos idő beállítása" nem látható.
3. Ezt az elemet: – vagy + annyiszor nyomja meg, amíg a kijelzőn a kívánt idő nem látható.
– és + hosszabb ideig való megnyomásával a beállítási értékek 10 perces lépésekben változnak.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva kb. 3 másodpercig ezt az elemet: .

16 Home Connect

Ez a készülék hálózatra kapcsolható. Kapcsolja össze készülékét egy mo-

¹ Gyári beállítás (a készüléktípustól függően eltérő lehet)

bil eszközzel, hogy a funkciókat a Home Connect alkalmazással működtesse.

A Home Connect szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Home Connect funkció rendelkezésre állása attól függ, hogy az Ön országában rendelkezésre állnak-e a Home Connect szolgáltatások. Ezzel kapcsolatos információkat itt talál: www.home-connect.com.

A Home Connect funkció használatához először hozza létre a kapcsolatot az otthoni WLAN-hálózattal (Wi-Fi¹) és a Home Connect alkalmazással. A Home Connect alkalmazás végigvezeti Önt a teljes bejelentkezési folyamaton. A beállítások elvégzéséhez kövesse a Home Connect alkalmazásban adott utasításokat.

Tipp: Vegye figyelembe a Home Connect alkalmazásban megjelenő útmutatásokat is.

Megjegyzés: Ügyeljen a jelen használati útmutatóban található biztonsági előírásokra, és gondoskodjon arról, hogy ezeket akkor is betartsák, ha Ön a Home Connect alkalmazással működteti a készüléket.

→ "Biztonság", Oldal 3

16.1 Home Connect beállítása

Előfeltételek

- A készülék a felállítása helyén fogadja az otthoni WLAN-hálózatot (Wi-Fi).
- A készülék ajtaja be van csukva.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.



A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.

2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

16.2 Távindítás

A Home Connect alkalmazáson keresztül mobil eszközével elindíthatja a készüléket.

Tipp: Ha az ehhez a funkcióhoz tartozó Alapbeállítások → Oldal 38 alatt beállítja a "Állandó" lehetőséget, akkor a funkció tartósan be van kapcsolva, és Ön egy mobil eszközzel bármikor elindíthatja a készülékét.

Távindítás bekapcsolása

Ha ennek a funkciónak az alapbeállításában a "Kézi" lehetőséget állította be, kapcsolja be a készülékén a funkciót.

Előfeltételek

- A készülék össze van kapcsolva az otthoni WLAN hálózattal.
- A készülék össze van kapcsolva a Home Connect alkalmazással.
- Az ehhez a funkcióhoz tartozó Alapbeállítások → Oldal 38 alatt a "Kézi" lehetőség van beállítva.
- Van választott program.

¹ Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

- ▶ Nyomja meg a  gombot.
Ha kinyitja a készülékajtót, akkor a funkció automatikusan ki van kapcsolva.
- ✓ A  gomb világít.

Tipp: A funkció kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

16.3 Smart Start ¹

"Smart Start" automatikusan meghatározza a programindítás optimális időpontját.

A(z) Home Connect alkalmazással kapcsolhatja be és ki a funkciót.

"Smart Start" bekapcsolása

Előfeltételek

- "Smart Start" funkciót a(z) Home Connect alkalmazással bekapcsolták.
 - Az előnyben részesített idő és energia a(z) Home Connect alkalmazásban van beállítva.
1. Nyomja meg a(z)  elemet.
 - ✓ A kijelzőn megjelenik a választott program optimális indítási és befejezési ideje.
 2. Nyomja meg a(z) Start elemet.
 - ✓ "Smart Start" aktív.
 - ✓ A program az optimális időpont elérésekor elindul.

Tipp: A funkciót  megnyomásával egy ízben kikapcsolhatja.

16.4 Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi útmutatásokat.

Amikor először csatlakoztatja készülékét egy internethez kapcsolódó otthoni hálózathoz, akkor készüléke a következő adatkategóriákat továbbítja

a Home Connect szervernek (első regisztráció):

- Egyértelmű készülékazonosító (részei: készülékkulcsok, valamint a beépített Wi-Fi kommunikációs modul MAC-címe).
- A Wi-Fi kommunikációs modul biztonsági tanúsítványa (a kapcsolat informatikai biztonságáért).
- Otthoni készülékének aktuális szoftver- és hardververziója.
- Egy esetleges korábbi, gyári beállításokra való visszaállítás állapota.

Az első regisztráció előkészíti a Home Connect funkciók használatát, és csak abban az időpontban van rá szükség, amikor először kívánja használni a Home Connect funkciókat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect funkciók csak a Home Connect alkalmazáshoz kapcsolódva használhatók. Az adatvédelemre vonatkozó információkat a Home Connect alkalmazásban talál.

17 Tisztítás és ápolás

Annak érdekében, hogy készüléke hosszú ideig működőképes maradjon, tisztítsa és ápolja gondosan.

17.1 A mosogatótartály tisztítása

FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

Klórtartalmú tisztítószeres használata káros lehet az egészségre.

- ▶ Soha ne használjon klórtartalmú tisztítószereseket.
1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.

¹ A készülék kivitelétől függően

2. Töltsön tisztítószeret a mosogató-szeres rekeszbe.
3. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
4. Indítsa el a programot edény nélkül. → *Oldal 35*

17.2 Tisztítószer

Csak a készüléktisztításhoz alkalmas tisztítószeret használjon.

→ *"Biztonságos használat", Oldal 10*

17.3 Tanácsok a készülék ápolásához

Vegye figyelembe a készülék ápolásához adott tanácsokat, hogy tartósan működjenek a készülék funkciói.

17.4 Gépápolás

Lerakódások, például ételmaradékok és vízkő, zavart okozhatnak a készülékén. A zavarok elkerülése és a szagképződés csökkentése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.

Gépápolás gépápoló és géptisztító szerekkel kombinálva a megfelelő program készüléke ápolásához.

Tipp: A mosogatógépek számára tesztelt és engedélyezett gépápoló és géptisztító szereinket megvásárolhatja interneten a <https://www.bosch-home.com/store> cím alatt, ill. a vevőszolgálaton keresztül.

A Gépápolás program egyetlen mosogatási fázisban különböző lerakódásokat távolít el. A tisztítás két szakaszban történik:

Szakasz	Eltávolított anyag	Tisztítószer	Elhelyezés
1	Zsír és vízkő	Folyékony gépápoló szer vagy vízkőoldó por.	A készülék belső tere, például flakon az evőeszköztartó kosárba függesztve, ill. por a belső térbe adagolva.
2	Ételmaradékok és lerakódások	Géptisztító szer	Mosogató-szeres rekesz

Az optimális tisztítási eredmény eléréséhez a program a tisztítószeret külön-külön adagolja a megfelelő tisztítási szakaszban. Ehhez a tisztítószereket megfelelő módon kell elhelyezni.

Teendő	Előnye
Az ajtó tömítéseket, a mosogatógép elejét és a kezelőlapot nedves kendővel és mosogatószerrel rendszeresen törölje le.	A készülék részei tiszták, higiénikusak maradnak.
A készülékajtót hosszabb állásidő esetén hagyja behajtva.	Elkerüli a kellemetlen szagképződést.

Ha a kezelőlapon kigyullad a Gépápolás kijelzés, vagy a kijelző ezt tanácsolja, végeztesse el a Gépápolás programot edény nélkül. Ha elvégeztette a Gépápolás programot, a kijelzés kialszik. Ha a készüléke nem ren-

delkezik emlékeztető funkcióval, azt javasoljuk, hogy 2 havonta végeztesse el a gépápolást.


Gépápolás elvégzése

Megjegyzések

- A Gépápolás programot berakott edény nélkül végeztesse el.
 - Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert és géptisztítót használjon.
 - Ügyeljen arra, hogy a készülék mosogatóterében ne legyenek alumíniumból készült tárgyak, például páraelszívó zsírszűrője vagy alumínium fazekak.
 - Ha 3 mosogatás után nem végeztette el a Gépápolás programot, automatikusan kialszik a Gépápolás kijelzés.
 - Az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyeljen a tisztítószer megfelelő elhelyezésére.
 - Tartsa be a gépápoló szerek és géptisztítók csomagolásán olvasható biztonsági utasításokat.
 - Kapcsolja hozzá a funkciót.
→ "Extra Clean Zone", Oldal 22
1. A durva szennyeződések a belső térben nedves ruhával távolítsa el.
 2. Tisztítsa meg a szűrőket.
 3. A gépápoló szert helyezze a készülék belső terébe.
Csak mosogatógéphez kifejezetten alkalmas gépápoló szert használjon.
 4. Annyi géptisztítót töltsön a mosogatószekeres rekeszbe, hogy az teljesen tele legyen.
Ne tegyen külön géptisztítót a készülék belső terébe.
 5. Nyomja meg a gombot.
 6. Nyomja meg a Start gombot.
- ✓ Végbemegy a Gépápolás.
 - ✓ Ha a program befejeződött, kialszik a Gépápolás kijelzés.

17.5 Szűrőrendszer

A szűrőrendszer kiszűri a nagyobb szennyeződések a mosogatóciklusból.

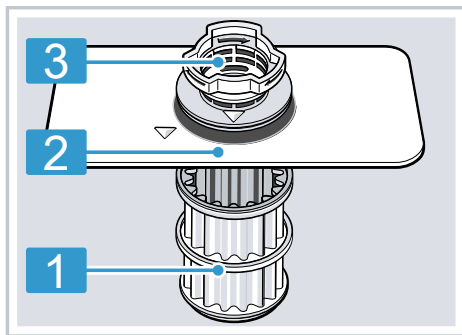


- 1 mikroszűrő
- 2 finomszűrő
- 3 durva szűrő


A szűrők megtisztítása

A mosogatóvízben lévő szennyeződések eltömíthetik a szűrőket.


1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.
 2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy ne essen idegen tárgy a szivattyúedénybe.

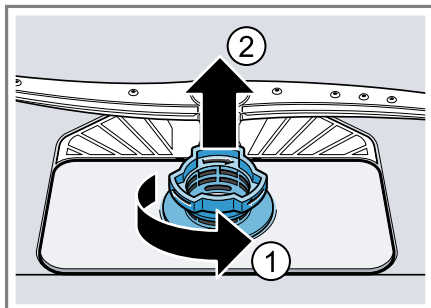

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

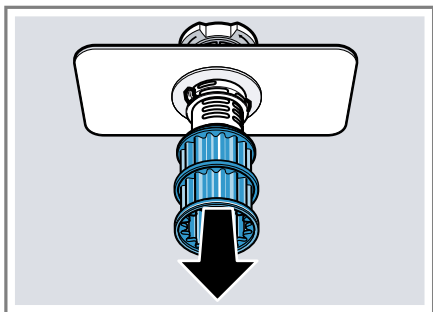

4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

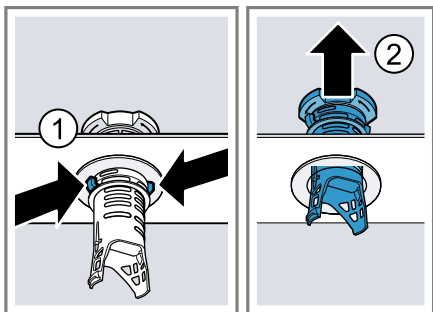


5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

Gondosan tisztítsa meg a durva szűrő és a finomszűrő közötti piszkos részt.

6. Rakja össze a szűrőrendszert. Ügyeljen arra, hogy a durva szűrőn be legyen pattanva a négyzetes orr.
7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva

szűrőt az óramutató járásával meg egyező irányba.

- Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

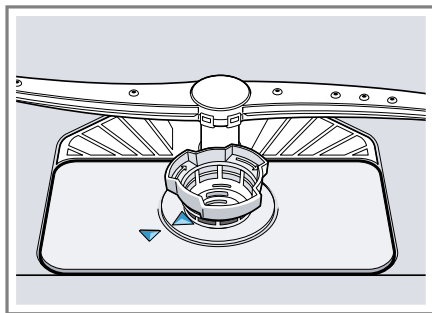


Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazás tájékoztatja Önt, amikor meg kell tisztítani a szűrőket.
→ "Home Connect", Oldal 38


17.6 Szórókarok tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések blokkolhatják a szórókarok fúvókáit és csapágyazását. Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat.

1. Csavarja le a felső szórókart ①, és húzza le lefelé ②.

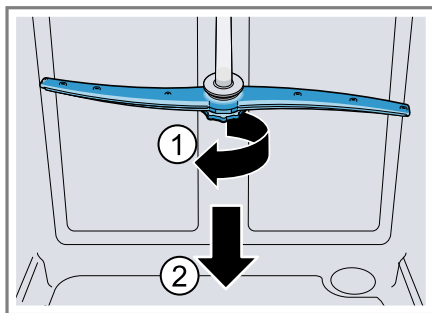

2. Az alsó szórókart felfelé húzva vegye le.

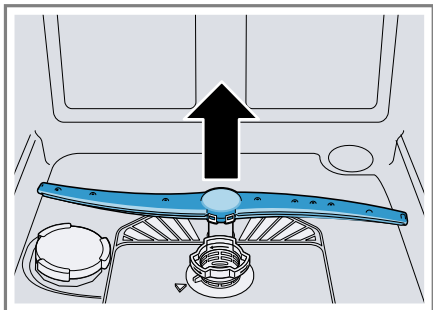

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szórókarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.
4. Helyezze be az alsó szórókart.
- ✓ A szórókar hallhatóan bepattan.
5. Helyezze be a felső szórókart, és csavarozza oda.


17.7 Extra Clean Zone tisztítása

A mosogatóvízből származó vízkő és szennyeződések eltömíthetik a fúvókákat.


Megjegyzés: A készüléket mindig úgy használja, hogy benne van az Extra Clean Zone.

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat.

2. Húzza felfelé az Extra Clean Zone részen lévő fület ①, és előre felé húzza le ②.

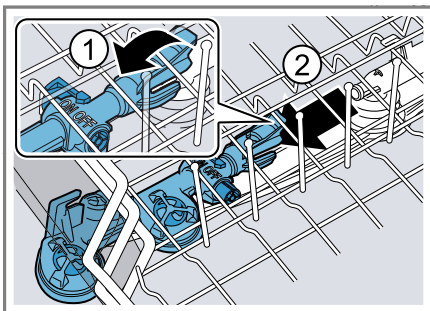

3. A tolókát állítsa ON állásba.
4. Folyó víz alatt tisztítsa meg.
5. Az Extra Clean Zone részt akassza be a felső edénytartó kosárba, és rögzítse ①.

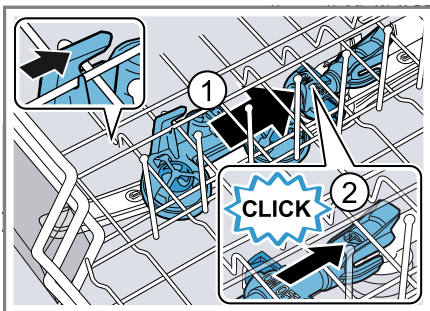

Ügyeljen arra, hogy az akasztók a megfelelő helyzetben legyenek.

- ✓ Az Extra Clean Zone hallhatóan bepattan ②.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

18 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

Tipp: Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos további információkat és magyarázatokat online találja a címloldalon látható QR-kód beszkennelésével, valamint a webhelyünkön: www.bosch-home.com.


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ A készülék javításához csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke vagy a készülék vezetéke megsérül, egyedi hálózati csatlakozóvezetésekre vagy egyedi készülékvezetésekre kell kicserélni, amely a gyártónál vagy vevőszolgálatánál kapható.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Az „Ellenőrizze a vizet” kijelzés villog	Műszaki zavar lépett fel. 1. Nyomja meg ezt az elemet: ☹. 2. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját vagy kapcsolja ki a biztosítékot. 3. Várjon legalább 2 percet. 4. A készülék hálózati csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba vagy kapcsolja be a biztosítékot. 5. Kapcsolja be a készüléket. 6. Ha a probléma újra fellép: ▶ Nyomja meg ezt az elemet: ☹. ▶ Zárja el a vízcsapot. ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót. ▶ A vevőszolgálat → <i>Oldal 52</i> felhívása szükséges, ekkor adja meg a hibakódot.
E:3000 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett. 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A vevőszolgálat → <i>Oldal 52</i> hívása szükséges.
E:3100 világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett. 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A vevőszolgálat → <i>Oldal 52</i> hívása szükséges.
E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető tömlő megtört. ▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. ▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen.

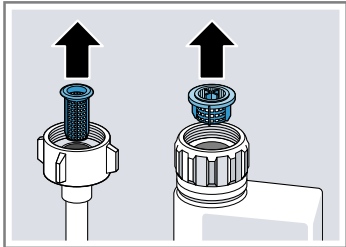Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:3200 vagy a bejövő víz kijelzése világít.	A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. 1. Kapcsolja ki a készüléket. 2. Húzza ki a hálózati dugaszt. 3. Zárja el a vízcsapot. 4. Csavarja le a vízcsatlakozót. 5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.  6. Tisztítsa meg a szűrőt. 7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe. 8. Csavarja fel a vízcsatlakozót. 9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét. 10. Gondoskodjon az áramellátásról. 11. Kapcsolja be a készüléket.
E:3400 világít.	Állandóan folyik a víz a készülékbe. 1. Zárja el a vízcsapot. 2. A vevőszolgálat → <i>Oldal 52</i> hívása szükséges.
E:6102 világít.	Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza. 1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. → <i>"A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 50</i> 2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. → <i>"A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 50</i> 
E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	Nem készülékhiba. A szifoncsatlakozó még zárva van, vagy a szennyvíztömlő megtört vagy eldugult. 1. Ellenőrizze a csatlakozót a szifonon, és ha szükséges, nyissa ki. 2. Úgy helyezze el a lefolyótömlőt, hogy ne törjön meg. 3. Távolítsa el a maradványokat.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
E:6103 világít. A gép nem szivattyúzza ki a vizet.	 Nem készülékhiba. A szennyvízszivattyú leblokkolódott vagy a szennyvízszivattyú burkolata laza. 1. A szennyvízszivattyú megtisztítása szükséges. → <i>"A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 50</i> 2. Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. → <i>"A szennyvízszivattyú megtisztítása", Oldal 50</i>
E:9240 világít.	 A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. ► Tisztítsa meg a szűrőket. → <i>"A szűrők megtisztítása", Oldal 42</i>
Az összes LED világít, vagy villog.	Esetleg szoftverfrissítés telepítése folyik. 1. Várjon, amíg a szoftverfrissítés telepítése megtörténik. Ez a folyamat kb. 30 percig tarthat. 2. Ha a készülék 30 perc elteltével nem üzemképes, állítsa vissza alaphelyzetbe. ► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. ✓ A készüléke visszaállítódik. Az elektronika hibát ismert fel. 1. Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. → <i>"Kezelőelemek", Oldal 15</i> Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. 2. Ha a probléma újra fellép: ► Kapcsolja ki a készüléket. ► Húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vagy pedig kapcsolja le a biztosítót a biztosítószekrényben. ► Várjon legalább 2 percet. ► Kapcsolja be a biztosítót a biztosítószekrényben, vagy pedig dugja be a hálózati csatlakozódugót. ► Kapcsolja be a készüléket. 3. Ha a probléma újra fellép: ► Hívja a vevőszolgálatot. → <i>"Vevőszolgálat", Oldal 52</i>

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. 1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be. A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét. 2. Kerülje a felfekvési pontokat. 
	A szórókar forgása blokkolt. ► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szórókarok forgását.
	A szórókarfúvókák eltömődtek. ► Tisztítsa meg a szórókarokat. → <i>"Szórókarok tisztítása", Oldal 43</i> 
	A szűrők elszennyeződtek. ► Tisztítsa meg a szűrőket. → <i>"A szűrők megtisztítása", Oldal 42</i> 
	A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. 1. Helyezze be megfelelően a szűrőket. → <i>"Szűrőrendszer", Oldal 42</i> 2. Rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott. ► Válasszon erősebb mosogatóprogramot. → <i>"Programok", Oldal 17</i> ► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 11</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződések részben nem lehet eltávolítani. ► Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 11</i> A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép. ► A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el. A felső edénytartó kosár a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva. ► A felső edénytartó kosarat a bal és a jobb oldalon ugyanolyan magasságra állítsa be. → <i>"Felső edénytartó kosár", Oldal 21</i>
Eltávolítható fátolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. → <i>"A hozzáadott öblítőszer mennyiségének beállítása", Oldal 29</i> Nincs betöltve öblítőszer. ► Töltsön be öblítőszert. → <i>"Öblítőszer betöltése", Oldal 28</i> Mosogatószer-maradványok vannak az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edények blokkolták, és a fedél nem nyílt fel teljesen. 1. Úgy rakja be az edényt a felső edénytartó kosárba, hogy a tablettafelfogó tálat ne torlaszolja el az edény. → <i>"Edények berakása", Oldal 33</i> Az edények blokkolják a rekesz fedelét. 2. Ne helyezzen edényt és illatadagolót a tablettafelfogó táliba. Az edény előtisztítása túl erős volt. Az érzékelőrendszer enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződéseket részben nem lehet eltávolítani. ► Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el, az edényt nem kell előmosogatni. ► Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységét. → <i>"Érzékelők", Oldal 11</i>
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ► Használjon rozsdamentes edényt.

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. A mosogatóvíz sótartalma túl magas. 1. Távolítsa el a kiszóródott sót a mosogatótartályból. 2. A speciális só tartályának a zárját erősen zárja le.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafel fogó tálban.	Edényrészek blokkolták a szórókarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. ► Gondoskodjon arról, hogy a szórókarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. A mosogatószeres rekesz nedves volt a mosogatószer betöltésekor. ► A mosogatószert csak száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be.
Világít a speciális só utántöltés-jelző.	Hiányzik a speciális só. ► Speciális só → <i>Oldal 26</i> betöltése szükséges. Az érzékelő nem ismeri fel a speciálissó-tablettákat. ► Ne használjon speciálissó-tablettákat.

18.1 A szennyvízszivattyú megtisztítása

A darabos ételmaradékok vagy idegen tárgyak blokkolhatják a szennyvízszivattyút. Ha a mosogatóvíz már nem folyik le rendesen, meg kell tisztítani a szennyvízszivattyút.


⚠ FIGYELMEZTETÉS Sérülésveszély!

Az éles és hegyes tárgyak, mint például üvegcserepek, blokkolhatják a szennyvízszivattyút és sérülést okozhatnak.

► Az idegen testeket óvatosan távolítsa el.


1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Vegye ki a felső és az alsó edénytartó kosarat.
3. Vegye ki a szűrőrendszert.

4. A vizet meregesse ki.
Adott esetben vegyen segítségül egy szivacsot.
5. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

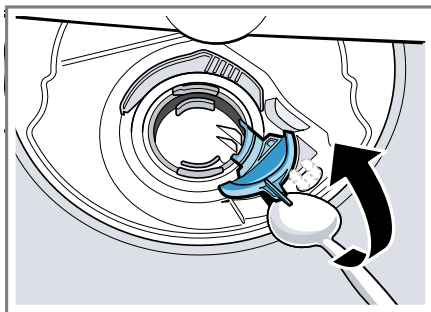

6. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
✓ Ekkor kézzel eléri a járókereket.
7. Távolítsa el a járókerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

8. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

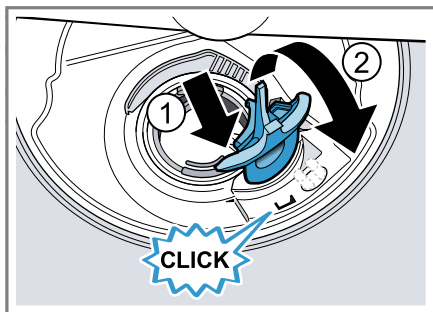

- ✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.
- 9. Szerelje be a szűrőrendszert.
- 10. Tegye vissza az alsó és a felső edénytartó kosarat.
- 11. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

19 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

19.1 Készülék leszerelése

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a szennyvízcsatlakozót.
4. Szerelje le az ivóvíz-csatlakozót.
5. Ha vannak, oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
6. Ha van, szerelje le a talplemezt.
7. Óvatosan húzza ki a készüléket, a tömlőt pedig húzza utána.

19.2 A készülék fagyállóvá tétele

Ha a készülék fagyveszélyes helyiségben, pl. nyaralóban áll, ürítse le teljesen a készüléket.

- ▶ Ürítse le a készüléket.
→ "A készülék szállítása",
Oldal 51

19.3 A készülék szállítása

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a készüléket szállítás előtt ürítse le.

Megjegyzés: Azért, hogy ne kerüljön visszamaradt víz a gépvezérlésbe, és ne vezessen a készülék károsodásához, a készüléket csak állítva szállítsa.

1. Vegye ki az edényt a készülékből.
2. A nem rögzített elemeket biztosítsa.
3. Kapcsolja be a készüléket.
→ Oldal 34
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot.
→ "Programok", Oldal 17
5. Indítsa el a programot. → Oldal 35
6. A készülék leürítéséhez kb. 4 perc elteltével szakítsa meg a programot.
→ "Program megszakítása", Oldal 35
7. Kapcsolja ki a készüléket.
→ Oldal 35
8. Zárja el a vízcsapot.
9. Ahhoz, hogy a készülékből leürítse a maradék vizet, oldja a vízbevezető tömlőt, és folyassa ki a vizet.

19.4 A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Egészségkárosodás veszélye!

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe és életveszélybe kerülhetnek.

- ▶ A kiszolgált készülék hálózati csatlakozóvezetékének hálózati dugóját húzza ki, majd vágja át a hálózati csatlakozóvezetékét, és oly mértékben tegye tönkre a készülék

ajtájának zárját, hogy az ajtót többé ne lehessen becsukni.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozóvezeték dugóját.
2. Vágja el a hálózati csatlakozóvezetékét.
3. Környezetkímélő módon ártalmatlannítsa a készüléket.
Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről a szakkereskedőnél, ill. a települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál tájékozódhat.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

20 Vevőszolgálat

A megfelelő környezetbarát tervezésről szóló rendelet szerint a működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket készülékének az Európai Gazdasági Térségben való forgalomba hozatalától számítva legalább 10 évig beszerezheti vevőszolgálatunknál.

Megjegyzés: A vevőszolgálat tevékenysége a gyártói garanciális feltételek keretében ingyenes.

Az Ön országában érvényes garancia időtartamáról és garanciális feltételekről a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül, vevőszolgálatunktól, keres-

kedőjénél vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

Ha a vevőszolgálathoz fordul, tartsa kéznél készüléke termékszámát (E-Nr.), gyártási számát (FD) és sorszámát (Z-Nr.).

A vevőszolgálat elérhetőségét a mellékelt, szervizelérhetőségeket és garanciális feltételeket tartalmazó dokumentumon lévő QR-kódon keresztül tekintheti meg.

20.1 Termékszám (E-Nr.), gyártási szám (FD) és sorszám (Z-Nr.)

A termékszámot (E-Nr.), a gyártási számot (FD) és a sorszámot (Z-Nr.) a készülék típustábláján találja.

Az adattábla a készülékajtó belső oldalán található.

→ *"Ismerkedés", Oldal 14*

Készüléke adatait és a vevőszolgálat telefonszámát gyorsan megtalálja, ha feljegyzi magának az adatokat.

20.2 AQUA-STOP garancia

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és gyártói garanciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést.

- Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be kell kötni a villamos hálózatra.
- A felelősségi garancia a készülék teljes élettartama alatt fennáll.
- A garanciaigény feltétele, hogy az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készüléket útmutatónknak megfelelően szakszerűen állítsák fel és csatlakoztassák; ez vonatkozik a

szakszerűen felszerelt Aqua-Stop meghosszabbításra (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki a vízcsapon lévő Aqua-Stop csatlakozó előtti hibás vezetékekre vagy szerelvényekre.

- Az Aqua-Stop funkcióval rendelkező készülékeket alapvetően nem

kell üzem közben felügyelnie, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítani. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt, nem tartózkodik a lakásában.

21 Műszaki adatok

Súly	max.: 60 kg
Feszültség	220–240 V, 50 Hz vagy 60 Hz
Teljesítményszükséglet	2000 - 2400 W
Biztosíték	10 - 16 A
Víznyomás	■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1000 kPa (10 bar)
Beérkező víz mennyisége	min. 10 l/perc
Víz hőmérséklet	Hideg víz. Meleg víz max.: 60 °C
Kapacitás	14 teríték

A modellre vonatkozó további információk az interneten a <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1562225>¹ címen található. Ez az internetcím az Európai Unió hivatalos termékadatbankjára, az EPREL-re mutat.

21.1 Információk a szabad és a nyílt forráskódú szoftvekről

Ez a termék olyan szoftverelemeket tartalmaz, amelyeket a szerzői jogok tulajdonosai szabad vagy nyílt forráskódú szoftverként engedélyeztek. A megfelelő licencinformációkat a háztartási készülék tárolja. A megfelelő licencinformációkhoz a Home Connect alkalmazáson keresztül is hozzá-

férhet: „Profil -> Jogi információk -> Licencinformációk”.² A licencinformációk a márkatermék weboldaláról letölthetők. (Kérjük, keresse meg a termékek weboldalán készülékmodelljét és további dokumentumokat.) Alternatív megoldásként a megfelelő információkért használja az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címet. A forráskód kérésre rendelkezésre áll.

Kérjük, kérését küldje az ossrequest@bshg.com vagy a BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München címre.

Tárgy: „OSSREQUEST”

¹ Csak az Európai Gazdasági Térség országai számára érvényes

² A készülék kivitelétől függően

Kérése feldolgozásának költségeit Önnek kell viselnie. Ez az ajánlat a vásárlás napjától számított három évig, ill. legalább arra az időszakra

érvényes, amelyben támogatást és pótalkatrészeket kínálunk az adott készülékhez.

22 Megfelelőségi nyilatkozat

A BSH Hausgeräte GmbH ezennel kijelenti, hogy a Home Connect funkcióval ellátott készülék a(z) 2014/53/EU irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és további vonatkozó rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelelőségi nyilatkozatot megtalálja az interneten a www.bosch-home.com webhelyen, készüléke termékoldalán a kiegészítő dokumentumok között.



2,4 GHz-es sáv (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

5 GHz-es sáv (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 180 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri használatra.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001868881 (050423) 650 P5

hu