

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.


A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.
A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztatja készülékét.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

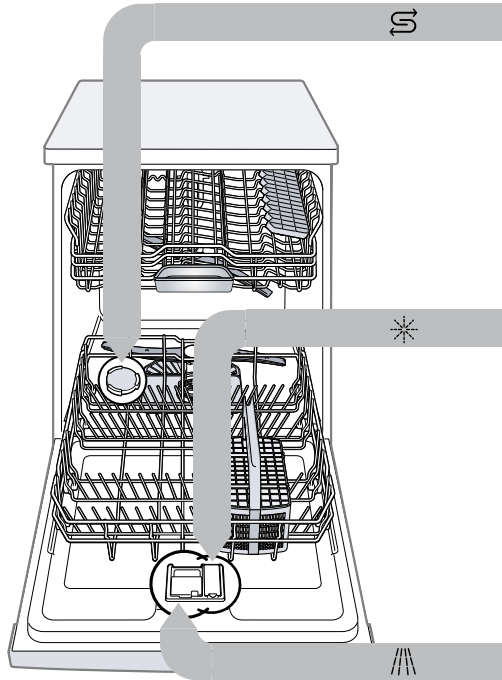

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	0 - 1,1	H00

Keménységi tartomány	mmol/l	Beállítási érték
lágú	1,2 - 1,4	H01
közepes	1,5 - 1,8	H02
közepes	1,9 - 2,1	H03
közepes	2,2 - 2,9	H04
kemény	3,0 - 3,7	H05
kemény	3,8 - 5,4	H06
kemény	5,5 - 8,9	H07

A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet: .
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig nyomva ezt: Setup 3 sec.
✓ A kijelzőn a Hxx felirat látható.
✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

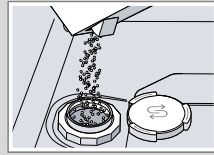


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület ①, és emelje meg ②.

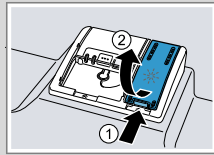


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszer.

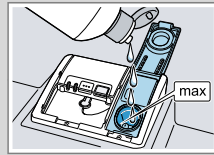


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

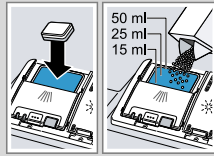

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

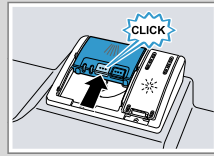

Így mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Kapcsolja be a készüléket .
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak.
A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióitól.
Ha ki van kapcsolva az öblítőszerberendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
Csendes 50 ° ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0



¹ Éjszakai mosogatóra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.

A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.


3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

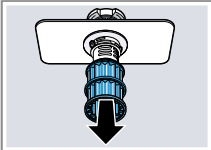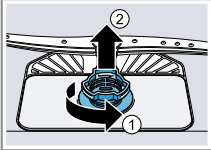



4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.

5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

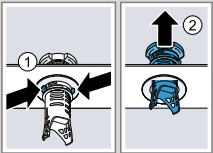7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.
- 
- Szűrőkarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.



2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

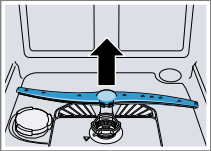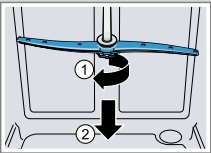

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.


✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

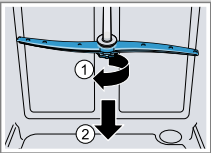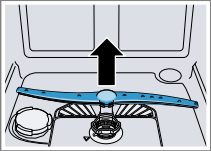5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.
- 
- 
- A szennyvízszivattyú megtisztítása
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

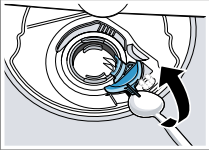



5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

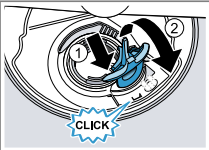

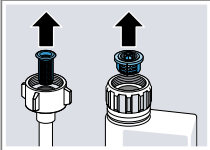8. Szerelje be a szűrőrendszert.
- Zavarok elhárítása
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|---|
| E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít. | <div>A vízbevezető tömlő megtört.<ul style="list-style-type: none">▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt.</div> <div>Zárva van a vízcsap.<ul style="list-style-type: none">▶ Nyissa ki a vízcsapot.</div> <div>A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.<ul style="list-style-type: none">▶ Nyissa ki a vízcsapot.</div> <div>Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legfeljebb 10 l kell, hogy legyen.</div> <div>A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak.<ul style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a készüléket.2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.3. Zárja el a vízcsapot.4. Csavarja le a vízcsatlakozót.5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből.</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">6. Tisztítsa meg a szűrőt.7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.10. Gondoskodjon az áramellátásról.11. Kapcsolja be a készüléket.</div> |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|-----------------------------|--|
| E:61-02 váltakozva világít. | <div>A szennyvízszivattyú blokkolt.<ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút.</div> <div>A szennyvízszivattyú burkolata laza<ul style="list-style-type: none">▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát.</div> |
| E:92-40 váltakozva világít. | <div>A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak.<ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa meg a szűrőket.</div> |
| Ételmaradékok az edényen. | <div>Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve.<ul style="list-style-type: none">1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.</div> <div>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.<ul style="list-style-type: none">2. Kerülje a felfekvési pontokat.</div> <div>A szűrőkar forgása blokkolt.<ul style="list-style-type: none">▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.</div> <div>A szűrőkarfúvókák eltömődtek.<ul style="list-style-type: none">▶ A szűrőkarok megtisztítása szükséges.</div> <div>A szűrők elszennyeződtek.<ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa meg a szűrőket.</div> <div>A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.<ul style="list-style-type: none">1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.2. Rögzítse a szűrőket.</div> <div>Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<ul style="list-style-type: none">▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.</div> |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|--|
| Elváltható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön. | <div>A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva.<ul style="list-style-type: none">▶ Állítsa az öblítőszer-bevezetést alacsonyabb fokozatra.</div> <div>Nincs betöltve öblítőszer.<ul style="list-style-type: none">▶ Töltsön be öblítőszer.</div> |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön. | <div>Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.<ul style="list-style-type: none">▶ Használjon rozsdamentes edényt.</div> <div>Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el.<ul style="list-style-type: none">▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.</div> |
| Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táblán. | <div>Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki.<ul style="list-style-type: none">▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.</div> |
| Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik. | <div>Az elektronika hibát ismert fel.<ul style="list-style-type: none">▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot.</div> <div>Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.</div> |