

**⚠ Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.**


## Konfiguracja funkcji Home Connect

**Wskazówka:** Połączyć urządzenie z urządzeniem mobilnym. Aplikacja Home Connect umożliwia wygodne dokonywanie ustawień.

1. Zeskanować następujący kod QR. Aplikację Home Connect można zainstalować i podłączyć urządzenie korzystając z kodu QR.



2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez aplikację Home Connect.

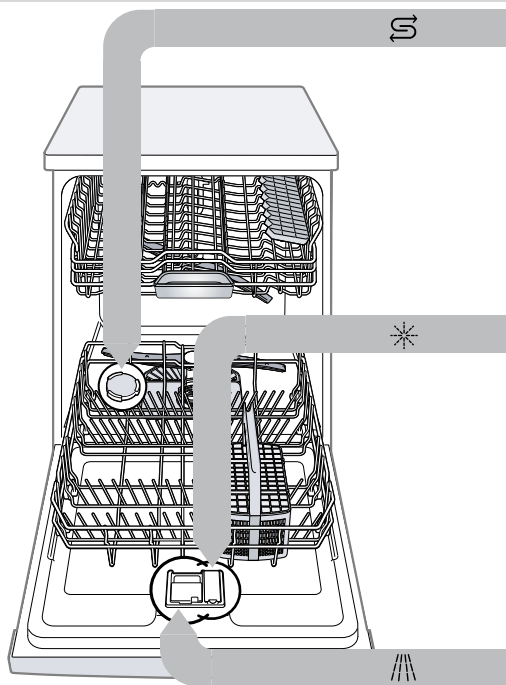

## Przegląd ustawień twardości wody

W tym miejscu można znaleźć przegląd możliwych ustawień twardości wody. Tabela zawierająca jednostki stosowane w różnych krajach znajduje się w instrukcji obsługi.

| Przedział twardości | mmol/l  | Wartość ustawienia |
|---------------------|---------|--------------------|
| miękka              | 0 - 1,1 | H00                |

| Przedział twardości | mmol/l    | Wartość ustawienia |
|---------------------|-----------|--------------------|
| miękka              | 1,2 - 1,4 | H01                |
| średnia             | 1,5 - 1,8 | H02                |
| średnia             | 1,9 - 2,1 | H03                |
| średnia             | 2,2 - 2,9 | H04                |
| twarda              | 3,0 - 3,7 | H05                |
| twarda              | 3,8 - 5,4 | H06                |
| twarda              | 5,5 - 8,9 | H07                |

## Ustawianie zmiękczacza

1. Nacisnąć
2. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby otworzyć menu ustawień podstawowych.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje Hxx.
  - ✓ Wyświetlacz pokazuje **set**.
3. Nacisnąć Start odpowiednią ilość razy, aż zostanie ustawiony odpowiedni stopień twardości wody.
4. Nacisnąć Setup 3 sec. przez 3 sekundy, aby zapisać ustawienia.

## Programy

Parametry programów stanowią laboratoryjne wartości pomiarowe zgodne z normą europejską EN 60436. Wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi (oprócz Eco) zależnymi od wybranego programu i wybranej funkcji dodatkowej. Przy wyłączonym dozowniku nabyśzaczacza lub braku nabyśzaczacza zmienia się czas trwania programu.

| Program                    | 1) Czas trwania [h:min]<br>2) Zużycie energii [kWh]<br>3) Woda [l] |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Intensywny 70°             | 1) 2:05 - 2:15<br>2) 1,350 - 1,400<br>3) 10,5 - 13,5               |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65° | 1) 1:40 - 2:45<br>2) 0,850 - 1,450<br>3) 7,0 - 15,5                |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°      | 1) 4:30<br>2) 0,849<br>3) 9,0                                      |
| Nocny 50° <sup>1</sup>     | 1) 4:00<br>2) 1,100<br>3) 10,5                                     |
| Express 65° - 1h           | 1) 1:00<br>2) 1,200<br>3) 10,0                                     |
| Czyszczenie zmywarki       | 1) 2:10<br>2) 1,350<br>3) 15,1                                     |
| Favourite                  | 1) 0:15 - 0:15<br>2) 0,050 - 0,050<br>3) 4,0 - 4,0                 |


<sup>1</sup> Program nadający się na noc: dłuższy czas trwania programu, za to bardzo cicho.

## Napełnianie zbiornika solą specjalną S

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, pojemnik na sól specjalną należy napełniać dopiero bezpośrednio przed uruchomieniem programu.

1. Odkręcić i zdjąć pokrywę zbiornika na sól specjalną.
2. Przy pierwszym uruchomieniu: napełnić cały zbiornik wodą.


3. Napełnić zbiornik na sól specjalną tą solą. Woda jest wypierana ze zbiornika i odpływa. Nigdy nie napełniać tego zbiornika środkiem czyszczącym.

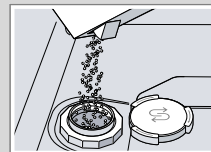


4. Założyć i zakręcić pokrywę zbiornika.

## Napełnianie zbiornika nabyśzaczaczem \*

1. Nacisnąć wypust pokrywę zbiornika nabyśzaczacza ① i podnieść ②.

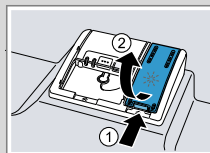


2. Napełnić zbiornik nabyśzaczaczem do poziomu znacznika max.

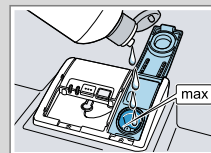


3. Zamknąć pokrywę zbiornika nabyśzaczacza.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

## Napełnianie zbiornika środkiem czyszczącym

1. Wsypać środek czyszczący do suchego pojemnika na środek czyszczący.

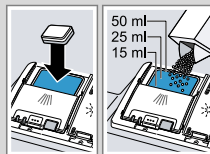

2. Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący.
  - ✓ Pokrywa zostaje słyszalnie zablokowana.

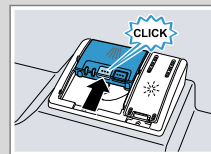

## Obsługa

1. Włożyć naczynia. W zmywarce należy zmywać wyłącznie przystosowane do tego naczynia. Usuwać z naczyń grubsze resztki potraw. Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
2. Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
3. Włączyć urządzenie
4. Ustawić program.
5. Uruchomić program Start.
6. Po zakończeniu programu wyjąć naczynia.
7. Aby przerwać program, nacisnąć Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund. Program zostaje przerwany i zakończony po upływie ok. 1 minuty.

Czyszczenie filtrów

1. Po każdym zmywaniu należy kontrolo-  
wać filtry pod kątem odfiltrowanych  
resztek.

2. Obrócić filtr  
zgrubny w kie-  
runku przeciwi-  
nym do kierun-  
ku ruchu wska-  
zówek zegara  
① i wyjąć sys-  
tem filtrujący  
②.

3. Zdjąć mikrofiltr  
pociągając go  
w dół.





4. Ścisnąć zatrza-  
ski ① i wyjąć  
do góry filtr  
zgrubny ②.

5. Umyć filtry pod bieżącą wodą.  
6. Zmontować system filtrujący.  
7. Włożyć system filtrujący do urządzenia i  
obrócić filtr zgrubny w kierunku ruchu  
wskazówek zegara.  
Uważać, by strzałki znalazły się naprze-  
ciwko siebie.



- Czyszczenie ramion spryskujących
1. Odkręcić górne ramię spryskujące ①  
zdzjąć je do dołu ②.


2. Wyciągnąć dolne ramię spryskujące  
do góry.

3. Pod bieżącą wodą sprawdzić dysze wylotowe ramion sprysku-  
jących pod kątem niedrożności, w razie potrzeby usunąć ciała  
obce.

4. Założyć dolne ramię spryskujące.  
✓ Ramię spryskujące zostaje słyszalnie zablokowane.

5. Założyć i przykręcić górne ramię spryskujące.

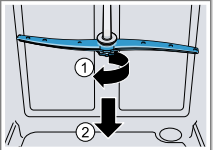

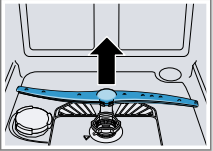
- Wyczyścić pompę odpływową
1. Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

2. Wyjąć system filtrujący.

3. Ręcznie wyczerpać resztki wody.

4. Podważyć pokrywę pompy łyżką i  
chwycić za mostek.



5. Podnieść pokrywę pompy ukośnie do wewnątrz i wyjąć.

6. Usunąć resztki potraw i ciała obce z obszaru wirnika.

7. Założyć pokrywę pompy ① i wcisnąć  
ją na dół ②.  
✓ Pokrywa pompy zostaje słyszalnie za-  
blokowana.

8. Założyć system filtrujący.

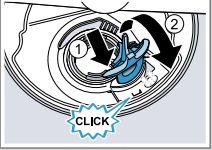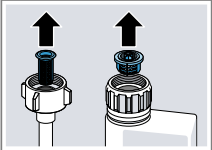


- Usuwanie usterek
- | Usterka                                                                      | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:32-00 lub świeci<br>wskaźnik dopływu wody. | Wąż dopływowy wody jest załamany.<br>► Ułożyć wąż dopływowy wody bez załamania.<br>Zakręcony zawór wody.<br>► Otworzyć zawór wody.<br>Zawór wody jest zakleszczony lub pokryty kamieniem.<br>► Otworzyć zawór wody.<br>Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wy-<br>nosić przynajmniej 10 l/min.<br>Zatkane siła w króćcu węża dopływowego lub węża funkcji<br>AquaStop.<br>1. Wyłączyć urządzenie.<br>2. Odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda sieciowego.<br>3. Zakręcić zawór wody.<br>4. Odkręcić króciec przyłącza wody.<br>5. Wyjąć filtr z węża dopływowego wody |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                              | 6. Wyczyścić filtr.<br>7. Włożyć filtr do węża dopływowego wody.<br>8. Przykręcić króciec przyłącza wody.<br>9. Sprawdzić szczelność przyłącza wody.<br>10. Zapewnić zasilanie prądem.<br>11. Włączyć urządzenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
- | Usterka                                                                       | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:61-02.                                      | Pompa odpływowa jest zablokowana.<br>► Wyczyścić pompę odpływową.<br>Poluzowana osłona pompy odpływowej<br>► Prawidłowo zablokować osłonę pompy odpływowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Świecą na zmianę wska-<br>zania E:92-40.                                      | Filtry są zanieczyszczone lub zatkane.<br>► Wyczyścić filtry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resztki potraw na naczy-<br>niach.                                            | Naczynia są ułożone za blisko siebie lub przepełniony kosz.<br>1. Rozmieszczyć naczynia tak, by było między nimi dość wolne-<br>go miejsca.<br>Strumienie wody muszą docierać do powierzchni naczyń.<br>2. Unikać kontaktu między myłymi przedmiotami.<br>Ruch obrotowy ramienia spryskującego jest zablokowany.<br>► Rozmieszczyć naczynia w sposób niezakłócający ruchu obro-<br>towego ramienia spryskującego.<br>Dysze ramion spryskujących są zatkane.<br>► Wyczyścić ramiona spryskujące.<br>Filtry są zanieczyszczone.<br>► Wyczyścić filtry.<br>Filtry są osadzone filtry i/lub nie są poprawnie zablokowane.<br>1. Prawidłowo włożyć filtry.<br>2. Zablokować filtry.<br>Wybrano za słaby program zmywania.<br>► Wybrać intensywniejszy program zmywania. |
| Możliwe do usunięcia<br>smugi na szkle, szkle me-<br>talizowanym i sztućcach. | Za duża ilość nabyliczaczka.<br>► Ustawić dozownik nabyliczaczka na niższy poziom.<br>Brak nabyliczaczka.<br>► Uzupełnić nabyliczacz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
- | Usterka                                                                                                                | Przyczyna i rozwiązanie problemu                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ślady rdzy na sztućcach.                                                                                               | Niewystarczająca odporność sztućców na rdzewienie. Dotyczy<br>części ostrzy noży.<br>► Używać nierdzewnych naczyń.<br>Sztućce rdzewieją także wtedy, gdy zmywane są z nimi inne<br>przedmioty podatne na rdzewienie.<br>► Nie zmywać przedmiotów podatnych na rdzewienie. |
| Resztki środka czyszczą-<br>cego znajdują się w ko-<br>morze na środek czysz-<br>czący lub w pojemniku na<br>tabletki. | Środek czyszczący nie został wypłukany ze względu na bloka-<br>dę ramion spryskujących przez naczynia.<br>► Upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane i<br>mogą się swobodnie obracać.                                                                       |
| Wszystkie diody LED<br>świecą lub migają albo<br>program zmywania nie<br>jest kontynuowany.                            | System elektroniczny rozpoznał błąd.<br>► Naciskać przyciski włącznika-wyłącznika przez mniej więcej<br>4 sekundy.<br>Urządzenie zostanie zresetowane i ponownie uruchomione.                                                                                             |