

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.


A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot.
A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztatja készülékét.




2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

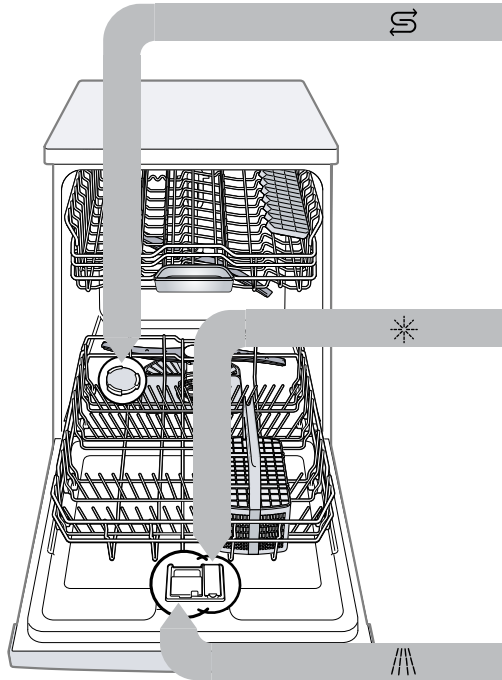

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Keménységi tartomány	mmol/l	Fokozat	A LED	B LED	C LED
lágy	0 - 1,1	0			
közepes	1,2 - 2,9	1			
kemény	3,0 - 3,7	2			
kemény	3,8 - 8,9	3			



A vízlágyító berendezés beállítása


1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. A készülékbeállítások megnyitására tartsa 3 másodpercig megnyomva ezt: Setup 3 sec.
✓ A(z) villog.
3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok. Ennek megfelelően 0, 1, 2 vagy 3 LED világít.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.


3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

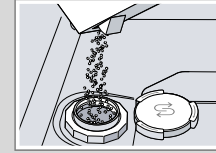


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület 1, és emelje meg 2.

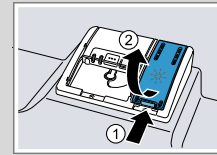


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

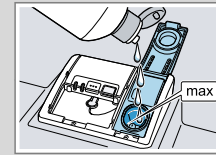


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

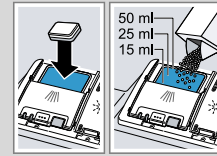

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
✓ A fedél hallhatóan bepattan.

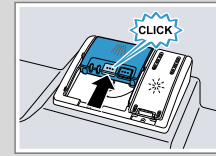

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak.
A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól.
Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5
Eco Eco 50°	1) 4:30 2) 0,849 3) 9,0
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

Így mennek a dolgok



1. Rakja be az edényt.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

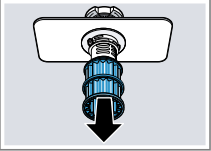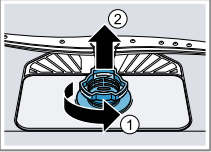


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.



5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

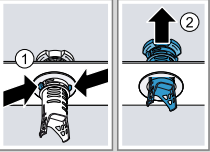
- Szűrőkarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

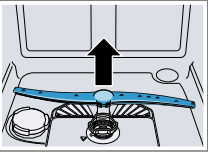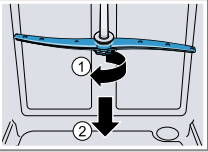

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.


✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.
- A szennyvízszivattyú megtisztítása
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

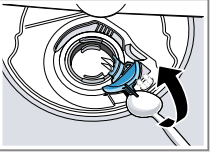


5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

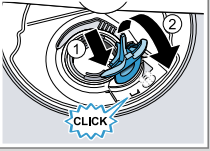

8. Szerelje be a szűrőrendszert.
- Zavarok elhárítása
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---------------------------|---|
| Ételmaradékok az edényen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. <div>1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.<div>A permetező sugaraknak el kell érniük az edények felületét.</div></div> 2. Kerülje a felfekvés pontokat. |
| | A szűrőkar forgása blokkolt. <div>► Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását.</div> |
| | A szűrőkarfúvókák eltömődtek. <div>► A szűrőkarok megtisztítása szükséges.</div> |
| | A szűrők elszennyeződtek. <div>► Tisztítsa meg a szűrőket.</div> |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---------------------------|---|
| Ételmaradékok az edényen. | A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. <div>1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.</div> 2. Rögzítse a szűrőket. <div>Túl gyenge mosogatóprogramot választott.<div>► Válasszon erősebb mosogatóprogramot.</div></div> |
- | | |
| --- | --- |
| Eltávolítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. ► Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. |
- | | |
| --- | --- |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön. | Nincs betöltve öblítőszer. ► Töltsön be öblítőszert. |
- | | |
| --- | --- |
| | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. ► Használjon rozsdamentes edényt. |

Hiba	Ok és hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. ► Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat.
Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táliban.	Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. ► Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak.
Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik.	Az elektronika hibát ismert fel. ► Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása.