


กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือก่อนการใช้งานครั้งแรก

ติดตั้ง Home Connect

เคล็ดลับ โปรดเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่คุณสามารถดำเนินการตั้งค่าทั้งหมดผ่านแอป Home Connect ได้อย่างสะดวก

1. ติดตั้งแอป Home Connect บนอุปกรณ์ปลายทางและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอป Home Connect

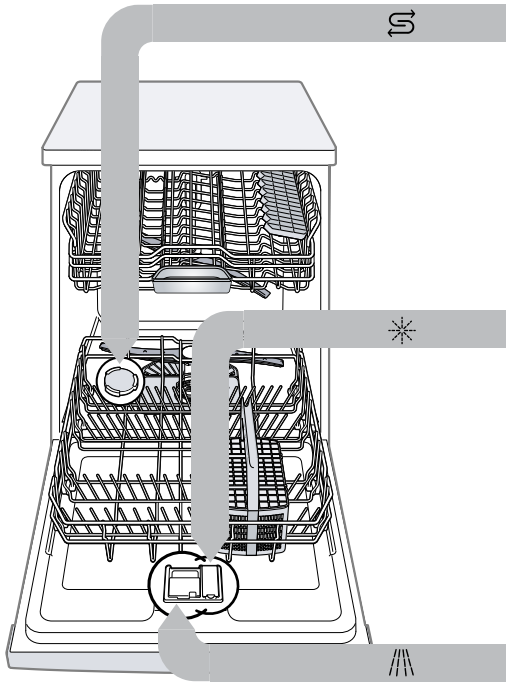

ภาพรวมของการตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

ดูรายละเอียดภาพรวมเกี่ยวกับค่าที่ตั้งได้ของระดับความกระด้างของน้ำได้ที่นี่
คุณสามารถดูตารางที่มีหน่วยต่าง ๆ เฉพาะประเทศได้ในคู่มือการใช้งาน

ระดับความกระด้าง	mmol/l	ค่าตั้ง
ต่ำ	0 - 1.1	H00
ต่ำ	1.2 - 1.4	H01

กลาง	1.5 - 1.8	H02
กลาง	1.9 - 2.1	H03
กลาง	2.2 - 2.9	H04
สูง	3.0 - 3.7	H05
สูง	3.8 - 5.4	H06
สูง	5.5 - 8.9	H07

ตั้งค่าสารลดความกระด้างของน้ำ

1. กด
2. ให้กด Setup 3 sec. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิดการตั้งค่าเบื้องต้น
✓ หน้าจอแสดง Hxx
✓ **Set** จะปรากฏบนจอแสดงผล
3. กด Start ที่ ๆ จนกว่าระดับความกระด้างของน้ำที่เหมาะสมจะถูกตั้งค่า
4. เพื่อบันทึกการตั้งค่า ให้กด Setup 3 sec. ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

โปรแกรม

ข้อมูลโปรแกรมเป็นค่าจากการวัดในห้องทดลองปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป EN 60436
คุณค่าการบริโภคขึ้นอยู่กับโปรแกรมและฟังก์ชันเสริมที่เลือก
เวลาดำเนินการจะเปลี่ยนแปลงเมื่อปิดประตูการชะล้างหรือสารชะล้างพร้อม


โปรแกรม	1) ระยะเวลา [h:min] 2) อัตราการใช้พลังงาน [kWh] 3) น้ำ [l]
Wok Wash	1) 2:35 - 2:35 2) 1,450 - 1,450 3) 11,5 - 13,5
Auto Wash	1) 1:45 - 2:45 2) 0,850 - 1,250 3) 9,5 - 15,5
Eco Wash	1) 4:10 2) 1,020 3) 9,5
Quick 60 min	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Quick Wash	1) 0:29 ¹ 2) 0,700 3) 10,0
Machine Care	1) 2:10 2) 1,450 3) 15,0
Favourite ☆	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ กึ่งหนึ่งของการบรรทุกตามมาตรฐาน

เติมเกลือชนิดพิเศษ

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเครื่อง ให้เติมเกลือชนิดพิเศษลงในกล่องบรรจุสำหรับเกลือชนิดพิเศษทันทีก่อนการเริ่มโปรแกรม
1. หมุนเปิดฝาปิดของกล่องบรรจุสำหรับเกลือชนิดพิเศษและเอาออก
 2. ในการใช้งานครั้งแรก: เติมน้ำในกล่องบรรจุให้เต็ม


3. เติมเกลือชนิดพิเศษลงในกล่องบรรจุ น้ำในกล่องบรรจุจะถูกดันและไหลออก ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

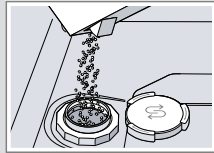


4. ใส่ฝาครอบบนกล่องบรรจุและหมุนปิด

เติมสารชะล้าง

1. กด และยก มือจับบนฝาปิดของกล่องบรรจุสำหรับสารชะล้าง

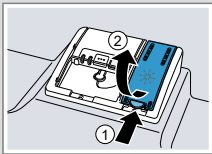


2. เติมสารชะล้างจนถึงเครื่องหมาย max (สูงสุด)

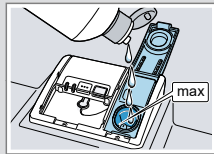


3. ปิดฝาครอบของกล่องบรรจุสำหรับสารชะล้าง
✓ จะได้ยินเสียงฝาปิดล็อกเข้าที่

เติมน้ำยาทำความสะอาด

1. เติมน้ำยาทำความสะอาดลงในช่องใส่น้ำยาแห้ง

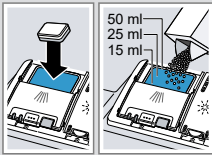

2. ปิดฝาช่องใส่น้ำยาทำความสะอาด
✓ จะได้ยินเสียงฝาปิดล็อกเข้าที่

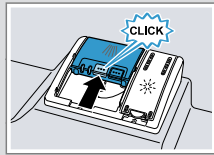


ลักษณะการทำงาน


1. จัดวางภาชนะล้างภาชนะเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ให้การจัดเศษอาหารชิ้นใหญ่ออกจากภาชนะ ตรวจสอบว่าแขนพ่นสามารถหมุนได้อย่างอิสระหรือไม่
2. เติมน้ำยาทำความสะอาด
3. เปิดเครื่อง
4. ตั้งค่าโปรแกรม
5. เริ่มโปรแกรม Start
6. เก็บภาชนะออกหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม
7. เพื่อยกเลิกโปรแกรม ให้กด Reset 4 sec. ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที โปรแกรมจะถูกยกเลิกและเสร็จสมบูรณ์หลังจากประมาณ 1 นาที

ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้


1. ให้ตรวจสอบเศษที่หลงเหลือในตะแกรงทุกครั้ง
หลังการล้าง
 2. หมุนตะแกรงหยาบ
ทวนเข็มนาฬิกา ①
แล้วกดระบบ
ตะแกรงออก ②
- 

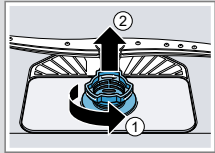

- ### 3. ดึงตะแกรงไมโคร ออกด้านล่าง

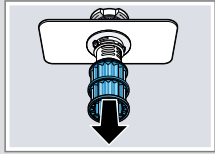


4. กดตัวล็อกแบบเลื่อนเข้าด้วยกัน ① และ ถอดตะแกรงหยาบขึ้นด้านบน ②

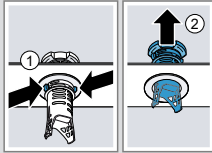


5. ทำความสะอาดองค์ประกอบตะแกรงไต้नाที่ไหล
6. ประกอบระบบตะแกรงเข้าด้วยกัน
7. ใส่ระบบตะแกรงลงในเครื่องและหมุนตะแกรง
หยวนตามเข็มนาฬิกา
โปรดสังเกตว่าเครื่องหมายลูกศรหันเข้าหากัน

ทำความเข้าใจตลาดแขนงนี้

1. คลายเกลียวของแขนพ่นด้านบนออก ① และดึงออกลงข้างล่าง ②

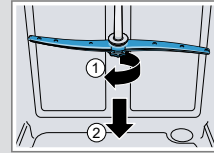


2. ดึงแขนพ่นด้านล่างออกขึ้นไปทางข้างบน

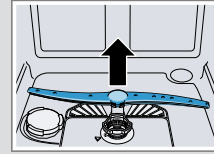


3. ตรวจสอบหัวฉีดของแขนพ่นภายใต้้น้ำไหลสำหรับสิ่งกีดขวางและกำจัดสิ่งแปลกปลอม
4. ติดตั้งแขนพ่นด้านล่าง
 - ✓ จะได้ยินเสียงแขนพ่นล็อกเข้าที่
5. ใส่แขนพ่นน้ำด้านบนและขันยึดให้แน่น

ทำความเข้าใจเบื้องต้น

1. ตัดกระแสไฟฟ้าจากเครื่อง
2. ถอดระบบตะแกรงออก
3. ตักน้ำที่ค้างอยู่ออก
4. แฉกครอบป้อนออกด้วยข้อัน แล้วจับมันไว้ที่
ด้าม

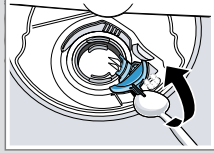


5. ยกฝาครอบปั๊มขึ้นด้านในตามแนวทแยงมุมแล้วถอดออก
6. กำจัดเศษอาหารและสิ่งแปลกปลอมรอบ ๆ ใบพัด
7. ใส่ฝาครอบปั๊ม ① แล้วดันลง ②
- ✓ จะได้ยินเสียงฝาครอบปั๊มล็อกเข้าที่
- 

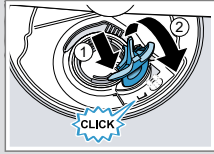

- ## 8. ติดตั้งระบบตะแกรง

การแก้ไขข้อขัดข้อง

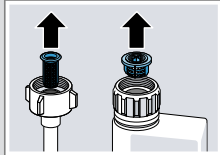ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
E:32-00 ติดสว่านสลับกันหรือส่วนแสดงผลสำหรับทางน้ำเข้าติดสว่าน	ท่อน้ำเข้าพียงอ ▶ จัดวางท่อน้ำเข้าไม่ให้พียงอ ก๊อกน้ำปิด ▶ โปรดเปิดก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำติดขัดหรือปูนขาวเกาะ ▶ โปรดเปิดก๊อกน้ำ เมื่อเปิดน้ำให้ไหลเข้า จะต้องมีการปรับน้ำไหลอย่างน้อย 10 ลิตร/นาที ตะแกรงในจุดต่อน้ำของท่อจ่ายน้ำและท่อ AquaStop อุดตัน 1. โปรดปิดเครื่อง 2. โปรดดึงปลั๊กไฟออก 3. โปรดปิดก๊อกน้ำ 4. คลายสกรูของจุดต่อน้ำออก 5. เอาตะแกรงออกจากท่อเข้า  6. ทำความสะอาดตะแกรง 7. ใส่ตะแกรงเข้าในท่อเข้า 8. ขันสกรูของจุดต่อน้ำ 9. ตรวจสอบการรั่วของจุดต่อ 10. เปิดแหล่งจ่ายไฟ 11. โปรดเปิดเครื่อง

ความผิดปกติ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา
E:61-02 ติดสว่านสลับกัน	ปั๊มน้ำทั้งชุดตัน ▶ ทำความสะอาดปั๊มน้ำทั้ง ฝาครอบปั๊มน้ำทั้งหลวม ▶ ใส่ฝาครอบของ ปั๊มน้ำทั้ง ให้เข้าที่
E:92-40 ติดสว่านสลับกัน	ตะแกรงสกปรกหรืออุดตัน ▶ โปรดทำความสะอาดตะแกรง
มีเศษอาหารบนภาชนะ	จัดการขยะแน่นเกินไปหรือตะกร้าใส่ภาชนะล้น 1. ใส่ภาชนะเพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอ 2. แร่งพ่นน้ำจะต้องไปถึงพื้นผิวของภาชนะ 2. หลีกเลี่ยงจุดเชื่อมต่อ การหมุนของแขนพ่นถูกกีดขวาง ▶ จัดวางภาชนะเพื่อไม่ให้ภาชนะกีดขวางการหมุนของแขนพ่น
	หัวฉีดที่แขนพ่นอุดตัน ▶ ทำความสะอาด แขนพ่น
	ตะแกรงสกปรก ▶ โปรดทำความสะอาดตะแกรง ใส่ตะแกรงไม่ถูกต้องและ/หรือไม่เข้าที่ 1. ใส่ตะแกรงให้ถูกต้อง 2. โปรดล็อคตะแกรงให้เข้าที่ เลือกโปรแกรมล้างที่เบาเกินไป ▶ เลือกโปรแกรมล้างที่แรงกว่า

ความผิดปกติ มีรอยบนแก้วที่กำจัดได้ แก้วและข้อล่อนที่ดูห มือนเป็นโลหะ	สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา ตั้งค่าปริมาณการเติมสารชะล้างสูงเกินไป ▶ ตั้งระบบการชะล้างออกให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ไม่ได้เติมสารชะล้าง ▶ โปรดเติมสารชะล้าง (น้ำยาแฉวาว)
มีรอยสนิมบนข้อล่อม	ข้อล่อมไม่ทนต่อสนิม มักเกิดกับคมของมิด ▶ ใช้ภาชนะที่ทนต่อสนิม ข้อล่อมจะขึ้นสนิมหากล้างร่วมกับชิ้นส่วนที่ขึ้นสนิมแล้ว ▶ โปรดห้ามล้างชิ้นส่วนที่ขึ้นสนิม
มีเศษน้ำยาทำความสะอาดในช่องใส่ถ้วย ทำความสะอาดหรือลด รับน้ำยาทำความสะอาด ชนิดเม็ด	ชิ้นส่วนภาชนะขัดขวางแขนพ่น และน้ำยาทำความสะอาด ไม่ได้ ▶ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แขนพ่นไม่ถูกปิดกั้นและสามารถ หมุนได้อย่างอิสระ
ไฟ LED ทั้งหมดติดสว่าง หรือกะพริบหรือ โปรแกรมล้างไม่ทำงาน ต่อ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจพบข้อผิดพลาด ▶ กดปุ่มสวิตซ์หลักค้างไว้ประมาณ 4 วินาที เครื่องจะถูกรีเซ็ตและรีสตาร์ท